

AKASO

EK7000

ACTION CAMERA



USER MANUAL

V3.3

English 01 - 22 >>

Español 23 -44 >>

Français 45 - 66 >>

Italiano 67 - 88 >>

日本語 89 - 110 >>

CONTENTS

WHAT'S IN THE BOX	2 >>
YOUR EK7000	4 >>
GETTING STARTED	5 >>
OVERVIEW OF MODES	6 >>
CUSTOMIZING YOUR EK7000	8 >>
CONNECTING TO AKASO GO APP	12 >>
PLAYING BACK YOUR CONTENT	14 >>
DELETING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR EK7000	14 >>
OFFLOADING YOUR CONTENT	15 >>
REFORMATTING YOUR MEMORY CARD	16 >>
MAINTAINING YOUR CAMERA	17 >>
MAXIMIZING BATTERY LIFE	17 >>
BATTERY STORAGE AND HANDLING	17 >>
REMOTE	18 >>
MOUNTING YOUR CAMERA	21 >>
CONTACT US	22 >>

WHAT'S IN THE BOX

AKASO EK7000
x 1Waterproof
Housing x 1Battery Charger
x 1Battery
x 2USB Cable
x 1Remote Control
x 1Remote Control
Strap x 1Protective
Backdoor x 1Clip 1
x 1Clip 2
x 1Buckle Mount
x 1J-Hook Mount
x 1E Mount
x 1C Mount
x 1D Mount
x 1F Mount
x 1A Mount
x 1H Mount
x 1Helmet Mount
x 2Spanner
x 1Bandage
x 4Tether
x 5Lens Cloth
x 1Double Sided
Adhesive Tape x 2Quick Start
Guide x 1

How to use all sorts of accessories of action camera?

Scan the following QR code or enter the website to watch the video.

<https://youtu.be/OPGMboYrLb0>



Unboxing 0:00-0:15

How to remove the camera from the packing box? 0:16-0:22

How to remove the camera from the waterproof case? 0:23-0:27

How to detach the waterproof case from the mount buckle? 0:30-0:41

Rotate Mount 1 counterclockwise with the spanner. 0:32-0:41

How to mount the camera to a self stick? 0:42-0:56

Put the camera in Clip 1 before mounting. 0:42-0:48

How to mount the camera to a tripod? 0:59-1:17

How to mount the camera to your body? 1:18-1:35

Clip the camera with Clip 2. 1:24-1:28

Clip the camera to your bag or your clothes. 1:29-1:35

How to install the camera to the waterproof case? 1:36-1:50

Open the buckle of the case and detach the protective backdoor. 1:38-1:43

Put the camera in the waterproof case, reinstall the backdoor, and fasten the buckle. 1:45-1:50

How to replace the protective backdoor? 1:51-2:06

Open the buckle, take the camera out of the waterproof case. 1:52-1:55


Detach the back door, then install a new back door to the case. 1:56-2:00

How to mount the camera to a bike? 2:01-2:58

Bind the camera with a tether to in case it falls from the bike during your ride. 2:50-2:58

How to mount the camera to different helmets? 2:59-5:38

YOUR EK7000

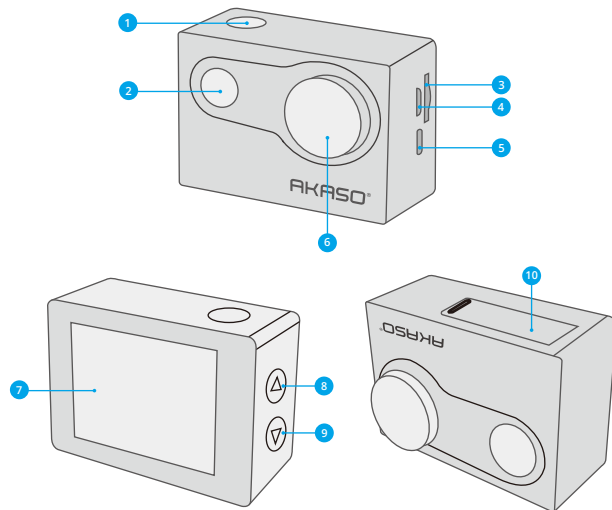

1. Shutter / Select Button

2. Power / Mode / Exit Button

3. Memory Card Slot

4. Micro USB/External Mic Port

5. Micro HDMI Port

6. Lens

7. Screen

8. Up / Playback Button

9. Down / Wifi Button

10. Battery Door

Note: Camera does not record sound when it is in the waterproof case.



GETTING STARTED

Welcome to your new EK7000. To capture video and photos, you need a memory card (sold separately).

MEMORY CARDS

Use brand name memory cards that meet these requirements:

- Class 10 or UHS-I rating
- Capacity up to 128GB (FAT32)

Note: Please format the memory card first in this camera before using. To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

POWERING ON + OFF

To Power On:

Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light is on. When information appears on the LCD display or the camera status screen, your camera is on.

To Power Off:

Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light is off.

SWITCHING MODE

To Switch Mode:

Press the Mode button to switch the mode.

EXITING MODE

To Exit Mode:

Press the Mode button to exit mode.

OVERVIEW OF MODES

There are 5 modes: Video, Photo, Burst Photo, Time Lapse, Settings.

VIDEO MODE


Video Mode is the default mode when you turn on the camera.

In Video Mode, press Shutter button, the camera starts recording video. Press Shutter button to stop recording videos.




PHOTO MODE

Press Mode button once to switch to Photo Mode after you turn on camera. In Photo Mode, press Shutter button, the camera takes a photo.

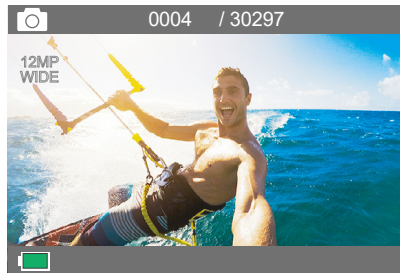


BURST PHOTO MODE

Press Mode button several times to switch to Burst Photo Mode. In Burst Photo Mode, press Shutter button, the camera takes 3 photos per second.

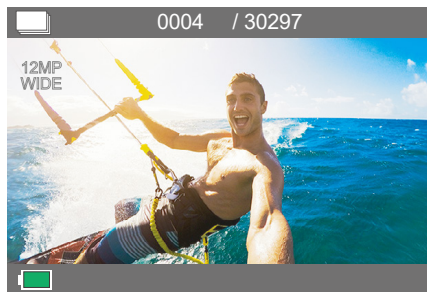


TIME LAPSE PHOTO MODE

Press Mode button several times to switch to Time Lapse Photo Mode. In Time Lapse Photo Mode, press Shutter button, the camera takes a series of photos at 3s / 5s / 10s intervals.

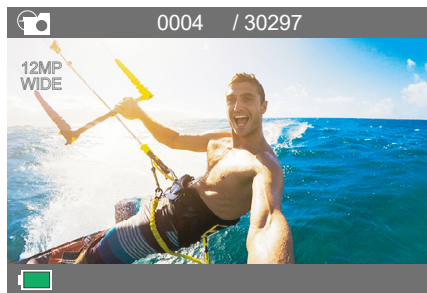

SETTINGS

Press Mode Button several times to switch to settings mode. Press UP or Down button to cycle through options and press Shutter Button to select desired option.

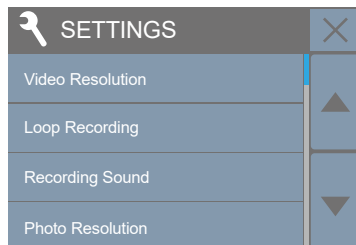

CUSTOMIZING YOUR EK7000

SETTINGS

1. Video Resolution: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS

Default setting is 4K 30FPS.

2. Loop Recording: Off / 1 Min / 3 Mins / 5 Mins

Default setting is Off.

The files will be saved every 3 Min if you choose the 3 Min option. When the memory card is full, the new files will cover the old one if loop recording is on. If it is off, the camera will not record anymore when the card is full. You will then need to format the memory card or change to a new memory card.

3. Recording Sound: Off / On

Default setting is On.

Turn off Recording Sound, the camera does not record sounds when you record videos.



4. Photo Resolution: 20M/16M/14M/12M/8M/5M

Default setting is 20M.

5. Time Lapse: Off/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

Default setting is 2S.

Time Lapse Photo captures a series of photos at specified intervals. Use this mode to capture photos of any activity, then choose the best ones later.

6. Continuous Lapse: Off/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

Default setting is Off.

Turn on Continuous Lapse, this camera takes continuous lapse photos.

7. Burst Photo: OFF, 3P/S

Default setting is off.

Burst captures up to 3 photos in 1 second, so it is perfect for capturing fast-moving activities.

8. Exposure: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Default setting is 0.

By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level. However, Exposure lets you select an area that you want the camera to prioritize when determining exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region might otherwise be over- or underexposed.

When you change this setting, the LCD display immediately shows you the effect on your image. If you change modes, the camera returns to using the entire scene to determine the correct level of exposure.

9. White Balance: Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent Light, Fluorescent Light

Default setting is Auto.

White Balance lets you adjust the color temperature of videos and photos to optimize for cool or warm lighting conditions. When you change this setting, the LCD display immediately shows you the effect on your image.

10. Upside Down: Off / On

Default setting is Off.

This setting determines the orientation of your video or photos to help you prevent upside down footage. The user interface will be upside-down when Upside Down is enabled.

11. Power Frequency: Auto, 50Hz, 60Hz

Default setting is Auto.

12. Screensaver: Off / 1 minute / 3 Minutes / 5 Minutes

Default setting is 1 Minute.

Turns off the LCD display after a period of inactivity to save battery life. To turn on the LCD display again, press any button on the camera.

13. Auto Shutdown: Off / 1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes

Default setting is 3 Minutes.

Powers off your EK7000 after a period of inactivity to save battery life.

14. Date Stamp: Off / On

Default setting is on.

If you turn on Date Stamp, this camera adds date stamp to the videos or photos you take.

15. Volume: High, Middle, Low, Off

Default setting is Middle.

This option lets you adjust the volume.

16. Beep: Off/On

Default setting is On.

Sets the volume of your EK7000's alerts.

17. Language: English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Deutsche, Français,

Italiano, Español, Polski, Nederlands, Português, ไทย, Turkey

Default setting is English.

18. Date-Time: MM DD YYYY, HH MM SS

19. Format

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

To reformat your card, press the mode button to enter system setting, then press down button several times to enter Format > Format Card? > Confirmation.

20. Reset to Factory Settings: Confirm Reset to Factory Settings? Confirmation / Cancel

This option resets all settings to their default values.


21. Firmware Version

You can check the model and updated time of your EK7000.


CONNECTING TO THE AKASO GO APP

Please download and install the AKASO GO app on the App Store or Google Play first. The AKASO GO app lets you control your camera remotely using a smartphone. Features include camera control, live preview, playback, download and settings.


1. Turn on the camera, press the Down button to turn on the Wifi. The Wifi name and password are shown on the camera screen.

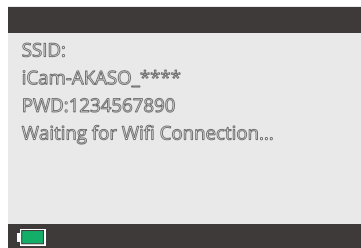


2. Turn on your phone's Wifi to enter the Wifi settings page, find the camera Wifi in the list and tap it, then enter the password 1234567890 to connect.

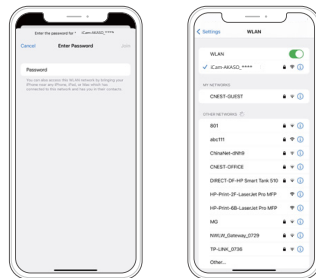

3. Open the AKASO GO app, tap "Device" → "Add device", choose "EK7000".

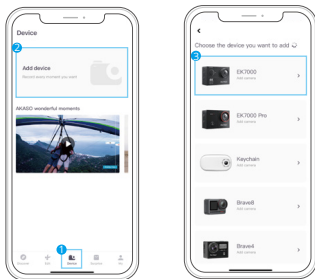

4. Tick "The above operation has been confirmed", and click "Live Preview", your camera will connect with the AKASO GO app.

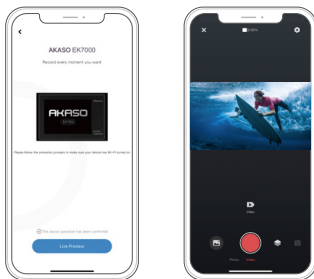

PLAYING BACK YOUR CONTENT

You can play back your content on the camera's LCD display, your computer, TV, or smartphone.

You can also play back content by inserting the memory card directly into a device, such as a computer or compatible TV. With this method, playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to play back that resolution.

VIEWING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR EK7000

1. Turn on camera to enter Video or Photo mode.
2. Press Up button in video or photo mode to enter playback mode. If you press Up button in playback mode, the camera will exit playback mode.
3. Press Down button, then Shutter button to open photos. Press Up or Down button to playback photos.
4. Press Shutter button to playback videos. Press Up or Down button, then Shutter button to play videos.
5. To exit the video or photo files, press Mode button.

Note: If your memory card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.

DELETING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR EK7000

1. Turn on camera to enter Video or Photo mode.
2. Press Up button in video or photo mode to enter playback mode. If you press Up button in playback mode, the camera will exit playback mode.
3. Press Down button, then Shutter button to open photos.
4. Press Up or Down button to locate the file you want to delete.
5. Press and hold the Shutter button for 3 seconds. The screen shows 'Delete this file? Confirmation Cancel'.
6. Press Down button, then Shutter button, the selected file will be deleted.

OFFLOADING YOUR CONTENT

OFFLOADING YOUR CONTENT TO A COMPUTER

To play back your video and photos on a computer, you must first transfer these files to a computer. Transferring also frees up space on your memory card for new content.

To offload files to a computer using a card reader (sold separately) and your computer's file explorer, connect the card reader to the computer, then insert the memory card. You can then transfer files to your computer or delete selected files on your card. Note that you must use a card reader to offload photos or audio files.

DOWNLOADING YOUR CONTENT TO A SMARTPHONE

1. Open the AKASO GO App. Connect the camera with the app.


For further details regarding the app connection, please refer to [Connecting to AKASO GO App](#) starting from Page 11. >>

2. Tap the Playback icon to see all the videos and photos.

3. Click the Select icon at the upper right corner to choose the photo or video you want to download, then click the Download icon at the bottom left corner to download. Waiting for the completion of download progress, the video or photo will be downloaded to your phone photo album.

Note:

1. If you cannot offload videos or photos to your iPhone, please enter Setting → Privacy → Photos, find "AKASO GO" and select "All Photos".
2. iPhone does not allow you to download 4K or 2.7K videos via App, please offload 4K or 2.7K videos via a card reader.

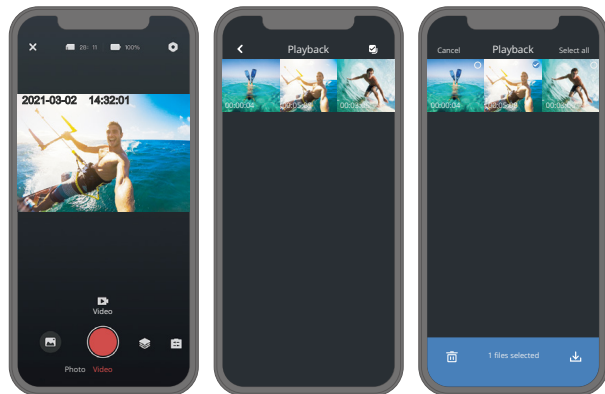

REFORMATTING YOUR MEMORY CARD

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

1. Press and hold Mode button for 3 seconds to turn on the camera.
2. Press Mode button four times, then Shutter button to enter Camera Setting.
3. Press UP or Down button to locate the 'Format' option.
4. Press Shutter button, the screen shows 'Format Card? Confirmation Cancel.'
5. Press Down button then Shutter button. The screen shows 'Format Complete'. Then you format your memory card successfully.

MAINTAINING YOUR CAMERA

Follow these guidelines to get the best performance from your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens.
3. Don't touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.
5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.

MAXIMIZING BATTERY LIFE

If the battery reaches 0% while recording, the camera saves the file and powers off.

To maximize battery life, follow these guidelines when possible:

- Turn off Wireless Connections
- Capture video at lower frame rates and resolutions
- Use Screen Saver setting.


BATTERY STORAGE AND HANDLING

- The camera contains sensitive components, including the battery. Avoid exposing your camera to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form on or within the camera.
- Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid inside the camera is not covered under the warranty.

- Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.
- Do not make any unauthorized alterations to the camera. Doing so may compromise safety, regulatory compliance, performance, and may void the warranty.

WARNING: Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. Do not use the camera or the battery if it has been damaged - for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery can cause an explosion or fire.

REMOTE

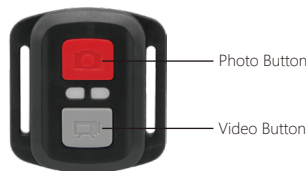

Splashproof only, not waterproof

VIDEO

To record videos, verify the camera is in Video mode.

To start recording:

Press the grey Video Button. The camera will emit one beep and the camera light will flash while recording.

To stop recording:

Press the grey Video Button again. The camera will emit one beep and the camera light will stop flashing while recording.

PHOTO

To capture a photo, verify the camera is in Photo mode.

To take a photo:

Press the red Photo Button. The camera will emit a camera shutter sound.

BURST PHOTO

To capture a Burst Photo series, verify the camera is in Burst Photo mode.

To take a Burst Photo series:

Press the red Photo Button. The camera will emit a camera shutter sound.

TIME LAPSE

To capture a Time Lapse series, verify the Continuous Lapse is ON and camera is in Time Lapse Mode.

To take Time Lapse:

Press the red Photo Button. The camera initiates countdown and emits a camera shutter sound each time a photo is taken.

CR2032 BATTERY REPLACEMENT FOR EK7000 REMOTE

1. Use a 1.8mm Phillips tip screwdriver to remove the 4 screws on the back cover of the remote, allowing you to open it.



2. Remove another 4 screws on PCB board.



3. Lift the PCB board and slide out the battery, as shown in the picture.

Note: Do NOT rotate the PCB board to avoid reversing the camera and video button functions.



4. Install the new battery, keeping the "+" pole facing up.

5. Install all 4 screws back onto the PCB board.



6. Install all 4 screws back into the cover.

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.



CONTACT US

For any inquiries with AKASO products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.

Tel: (888) 466-9222 (US) Mon-Fri 9am-5pm (EST)

E-mail: cs@akasotech.com




Official website: www.akasotech.com

CONTENIDO

QUÉ HAY EN LA CAJA	24 >>
SU EK7000 NEGRO	25 >>
CÓMO COMENZAR	27 >>
RESUMEN DEL PRODUCTO	28 >>
PERSONALIZAR SU EK7000	30 >>
CONECTAR A LA APP AKASO GO	34 >>
REPRODUCIR SU CONTENIDO	36 >>
ELIMINAR VIDEOS Y FOTOS EN SU EK7000	36 >>
DESCARGAR SU CONTENIDO	37 >>
FORMATEAR SU TARJETA DE MEMORIA	38 >>
MANTENER SU CÁMARA	39 >>
MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA	39 >>
MANTENIMIENTO Y MANIPULACION DE LA BATERIA	39 >>
CONTROL REMOTO	40 >>
MONTAJE DE SU CÁMARA	43 >>
CONTÁCTENOS	44 >>

QUÉ HAY EN LA CAJA

AKASO EK7000
x 1Carcasa
Impermeable x 1Cargador
x 1Batería
x 2Cable USB
x 1Control Remoto
x 1Correa mando
distancia x 1Puerta Trasera
Protectora x 1Clip
x 1Clip 2
x 1Hebilla de montaje
x 1Montaje J-gancho
x 1Montaje E
x 1Montaje C
x 1Montaje D
x 1Montaje F
x 1Montaje A
x 1Montaje H
x 1Soporte Para Casco
x 2Llave Inglesa
x 1Vendaje
x 4Atadura
x 5Paño Para Lente
x 1Cinta adhesiva
doble cara x 2Guía de Inicio
Rápido x 1

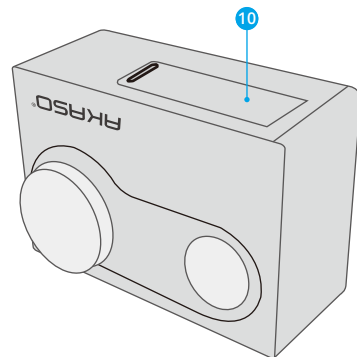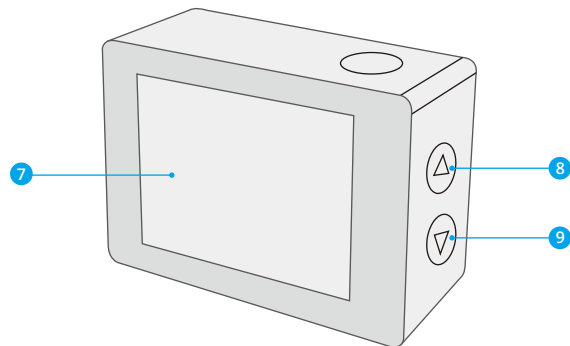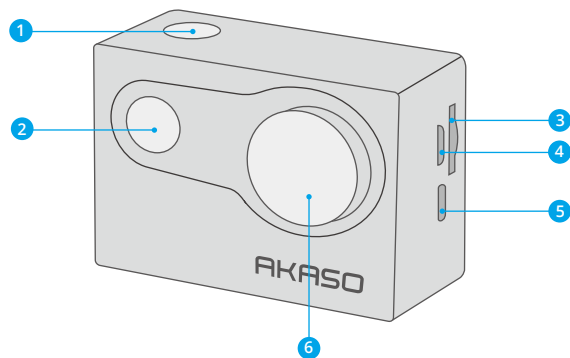

1. Botón de Obturador / Selección
2. Botón de Encendido / Modo / Salida
3. Ranura Tarjeta de Memoria
4. Puerto Micro USB/Micrófono Externo
5. Puerto Micro HDMI

6. Lentes
7. Pantalla
8. Botón Arriba / Wifi
9. Botón Abajo / Wifi
10. Tapa de la Batería

CÓMO COMENZAR

Bienvenido a su nuevo EK7000. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de memoria (vendida por separado).

TARJETA DE MEMORIA

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- Clase 10 o clasificación UHS-I
- Capacidad de hasta 128GB (FAT32)

Nota: Formatee la tarjeta de memoria primero en esta cámara antes de utilizarla. Para mantener su tarjeta micro SD en buena condición, reformatéela de nuevo periódicamente. Reformatear borrará todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

ENCENDIDO + APAGADO

Para encender:

Presione el botón Modo durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está encendida. Cuando aparezca la información en la pantalla LCD o la pantalla de estado de la cámara, la cámara está encendida.

Para apagar:

Mantenga presionado el botón Modo durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está apagada.

MODO DE CAMBIO

Para cambiar modo:

Presione el botón Modo para cambiar el modo.

MODO DE SALIDA

Para salir del modo:

Presione el botón Modo para salir del modo.

RESUMEN DEL PRODUCTO

Hay 5 modos: Video, Foto, Foto de ráfaga, Lapso de tiempo y Configuración del Sistema.

MODO DE VIDEO

El Modo de Video es modo predeterminado cuando encienda la cámara.

En Modo de Video, presione el botón de obturador, la cámara empieza grabar videos.

Presione botón de obturador para detener la grabación de video.



MODO DE FOTO

Presione el botón Modo una vez para cambiar al Modo de Foto después de encender la cámara. En el modo de foto, presione el botón de obturador, la cámara toma una foto.


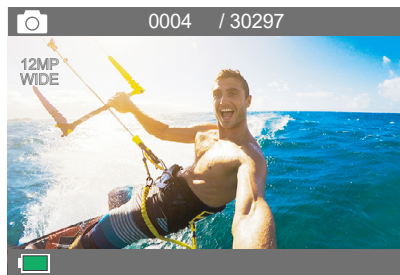



FOTO DE RAGAGA

Presione el botón Modo varias veces para cambiar al Modo de foto de ráfaga. En el modo de foto de ráfaga, presione el botón del obturador, la cámara toma 3 fotos por segundo.

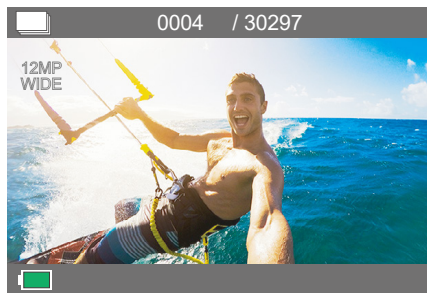


LAPSO DE TIEMPO

Presione el botón Modo varias veces para cambiar al Modo de foto de lapso de tiempo. En el modo de foto de lapso de tiempo, presione el botón disparador, la cámara toma una serie de fotos en intervalos de 3s / 5s / 10s.

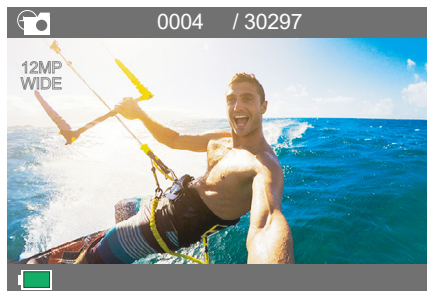

MODO DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

Presione el botón de Modo varias veces para cambiar al modo de configuración. Presione el botón ARRIBA o Abajo para recorrer las opciones y presione el botón del obturador para seleccionar la opción deseada.

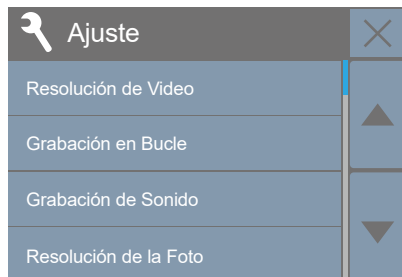

PERSONALIZAR SU EK7000

Ajuste

1. Resolución de video: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS

El ajuste predeterminado es 4K 30FPS.

2. Grabación en bucle: Apagado / 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos

La configuración predeterminada es Apagado.

Los archivos se guardarán cada 3 MIN si elige la opción 3 MIN. Cuando la tarjeta de memoria esté llena, los archivos nuevos cubrirán el anterior si la grabación en bucle está activada. Si está apagado, la cámara no grabará más cuando la tarjeta esté llena. Luego deberá formatear la tarjeta de memoria o cambiar a una nueva tarjeta de memoria.

3. Grabación de sonido: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada está Encendido.

Desactive la grabación de sonido, la cámara no graba sonido cuando graba un video.

4. Resolución de la foto: 20M/16M/14M/12M/8M/5M

El ajuste predeterminado es 20M.

5. Lapso de tiempo: Desactivada/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

El ajuste predeterminado es 2S.

Time Lapse Photo captura una serie de fotos a intervalos específicos. Utilice este modo para capturar fotos de cualquier actividad y luego elija las mejores.

6. Lapso continuo: Desactivada/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

La configuración predeterminada está Desactivada.

Activar Lapso continuo, esta cámara toma una foto con lapso continuo.

7. Foto de ráfaga: Desactivada, 3P/S

La configuración predeterminada está Desactivada.

La ráfaga captura hasta 3 fotos en 1 segundo, por lo que es perfecta para capturar actividades en rápido movimiento.

8. Exposición: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

El ajuste predeterminado es 0.

De forma predeterminada, su cámara utiliza la imagen completa para determinar el nivel de exposición adecuado. Sin embargo, la exposición le permite seleccionar un área que desea que la cámara priorice al determinar la exposición. Este ajuste es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobre o subexpuesta.

Cuando cambia esta configuración, la pantalla LCD le muestra inmediatamente el efecto en su imagen. Si cambia de modo, la cámara vuelve a usar toda la escena para determinar el nivel correcto de exposición.

9. Balance de blancos: Automático, Soleado, Nublado, Luz incandescente, Luz fluorescente

La configuración predeterminada es Auto.

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura del color de los videos y las fotos para optimizar las condiciones de iluminación cálidas o frías. Cuando cambia esta configuración, la pantalla LCD le muestra inmediatamente el efecto en su imagen.

10. Al revés: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada está Apagado.

Esta configuración determina la orientación de su video o fotos para ayudarlo a evitar grabaciones al revés.

11. Frecuencia de energía: Auto, 50Hz, 60Hz

La configuración predeterminada es Auto.

12. Protector de pantalla: Apagado, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos

El ajuste predeterminado es de 1 minuto.

Apaga la pantalla LCD después de un período de inactividad para ahorrar batería. Para volver a encender la pantalla LCD, presione cualquier botón de la cámara.

13. Apagado automático: Apagado, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos

El ajuste predeterminado es de 3 minutos.

Apaga su EK7000 después de un período de inactividad para ahorrar batería.

14. Sello de fecha: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada está Encendido.

Si activa la marca de fecha, esta cámara agrega la marca de fecha a los videos o fotos que toma.

15. Volumen: Alto, Medio, Bajo, Apagado

La configuración predeterminada es medio.

Esta opción te permite ajustar el volumen.

16. Beep: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada está Encendido.

Establece el volumen de las alertas de su EK7000.

17. Idioma: English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Deutsche, Français, Italiano, Español, Polski, Nederlands, Português, **عبرية**, Turkey
La configuración predeterminada es inglés.

18. Fecha y hora: MM DD AAAA, HH MM SS

19. Formato

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla regularmente. Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar sus fotos y videos primero.

Para reformatear su tarjeta, presione el botón de modo para ingresar a la configuración del sistema, luego presione el botón hacia abajo varias veces para ingresar a Formato > ¿Formatear tarjeta? > Confirmación.

20. Restablecer la configuración de fábrica: ¿Confirmar la restauración de la configuración de fábrica? Confirmación / Cancelar
Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.


21. Versión de firmware

Puede consultar el modelo y la hora actualizada de su EK7000.


CONECTAR A LA APP AKASO GO

Por favor primero descargue e instale "AKASO GO" en App Store o Google Play. La aplicación "AKASO GO" le permite controlar su cámara de forma remota usando un smartphone. Las características incluyen control de cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga y configuración.


1. Encienda la cámara, pulse el botón Abajo para encender el Wifi. El nombre y la contraseña del Wifi se muestran en la pantalla de la cámara.

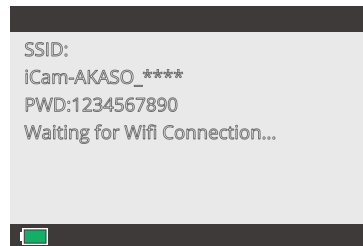


2. Encienda el Wifi de su teléfono para entrar en la configuración del Wifi, busque la cámara Wifi "EK7000" en la lista y haga clic en él, a continuación, introduzca la contraseña 1234567890 para conectarse.

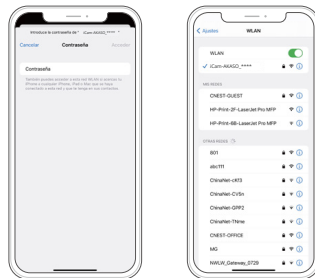

3. Abra la aplicación AKASO GO, toque "Dispositivo" → "Añadir dispositivo", elija "EK7000".

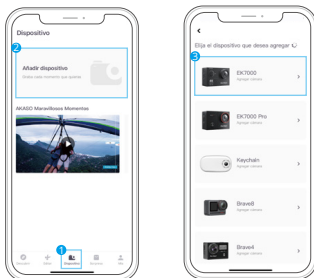

4. Haga clic en "Operaciones arriba confirmadas", y haga clic en "Vista previa en vivo", su cámara se conectará con la aplicación AKASO GO.

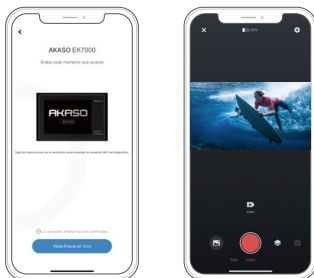

REPRODUCIR SU CONTENIDO

Puede reproducir su contenido en la pantalla LCD de la cámara, su computadora, televisor, o teléfono Móvil. También puede reproducir contenido insertando la tarjeta de memoria en un dispositivo, tal como una computadora o un televisor compatible. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad de reproducir esa resolución.

VER VIDEOS Y FOTOS EN SU EK7000

1. Encienda la cámara para ingresar al modo Video o Foto.
2. Presione el botón Arriba en el modo de video o foto para ingresar al modo de reproducción. Si presiona el botón Arriba en el modo de reproducción, la cámara saldrá del modo de reproducción.
3. Presione el botón Abajo, luego el botón Disparador para abrir el fotos. Pulse arriba o abajo para reproducir fotos.
4. Presione el botón Disparador para reproducir videos. Presione el botón Arriba o Abajo, luego el botón del Disparador para reproducir videos.
5. Para salir de los archivos de video o foto, presione el botón Modo.

Nota: Si su tarjeta de memoria contiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.

ELIMINAR VIDEOS Y FOTOS EN SU EK7000

1. Encienda la cámara para ingresar al modo Video o Foto.
2. Presione el botón Arriba en el modo de video o foto para ingresar al modo de reproducción. Si presiona el botón Arriba en el modo de reproducción, la cámara saldrá del modo de reproducción.
3. Presione el botón Abajo, luego el botón Disparador para abrir el fotos.
4. Presione el botón Arriba o Abajo para localizar el archivo que desea eliminar.
5. Mantenga presionado el botón del obturador durante 3 segundos. La pantalla muestra 'Eliminar este archivo? Confirmación de cancelación'.
6. Presione el botón Abajo, luego el botón del Obturador, se eliminará el archivo seleccionado.

DESCARGAR SU CONTENIDO

DESCARGAR SU CONTENIDO A COMPUTADORA

Para reproducir sus videos y fotos en una computadora, primero debe transferir estos archivos a una computadora. La transferencia también libera espacio en su tarjeta de memoria para contenido nuevo.

Para descargar archivos a una computadora usando un lector de tarjetas (se vende por separado) y el explorador de archivos de su computadora, conecte el lector de tarjetas a La computadora, luego inserte la tarjeta de memoria. Luego puede transferir archivos a su computadora o eliminar archivos seleccionados en su tarjeta. Tenga en cuenta que debe usar un lector de tarjetas para descargar fotos o archivos de audio.

DESCARGA DE SU CONTENIDO A SMARTPHONE

1. Abra la aplicación AKASO GO.


Conecte la cámara con la aplicación. Para más detalles sobre la conexión de la aplicación, consulte la sección [Conexión a la aplicación AKASO GO](#) a partir de la página 34. >>

2. Toque el icono Reproducción para ver todos los videos y fotos.

3. Haz clic en el icono de selección de la esquina superior derecha para elegir la foto o el video que quieres descargar y, a continuación, haz clic en el icono de descarga de la esquina inferior izquierda para descargarlo. A la espera de que se complete el progreso de la descarga, el video o la foto se descargará en el álbum de fotos de tu teléfono.

Nota:

1. Si no puede descargar videos o fotos a iPhone, ingrese Configuración → Privacidad → Fotos, busque "AKASO GO" y seleccione "Todas las fotos".
2. iPhone no le permiten descargar videos 4K o 2.7K a través de la aplicación. Por favor descargue videos 4K o 2.7K a través de un lector de tarjetas.

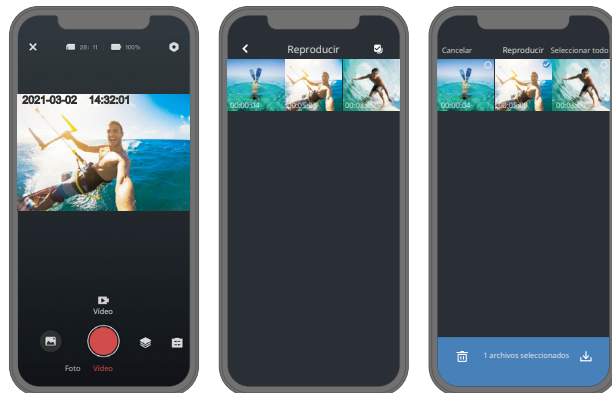

FORMATEAR SU TARJETA DE MEMORIA

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla periódicamente. Reformatear borrará todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

1. Mantenga presionado el botón Modo durante 3 segundos para encender la cámara.
2. Presione el botón de Modo cuatro veces, luego el Botón del Obturador para ingresar a la Configuración de la Cámara.
3. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para ubicar la opción 'Formato'.
4. Presione el botón del obturador, la pantalla muestra 'Formatear tarjeta? Confirmación de cancelación'.
5. Presione el botón Abajo y luego el botón del Obturador. La pantalla muestra 'Formato Completo'. Luego formatea su tarjeta de memoria con éxito.



MANTENER SU CÁMARA

Siga estas reglas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sople el micrófono para eliminar la suciedad de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave y sin pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Evite caídas y golpes, que pueden dañar las piezas internas.
5. Mantenga la cámara alejada de la alta temperatura y de la fuerte luz solar para evitar daños.

MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para maximizar la vida útil de batería, siga las siguientes reglas si es posi:

- Apague conexiones inalámbricas
- Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas
- Use la configuración de salvapantallas

MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA

• La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería. Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o muy altas. Las condiciones de temperatura baja o alta pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar temporalmente. Evite los cambios dramáticos en la temperatura o la humedad cuando utilice la cámara, ya que puede formarse condensación dentro o dentro de la cámara.


• No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo. La garantía no cubre los daños a la cámara o la batería causados por el contacto con el líquido dentro de la cámara.

• No almacene su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, esto puede provocar un incendio.

- No realice alteraciones no autorizadas a la cámara. Si lo hace, puede comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, el rendimiento y puede anular la garantía.
- Perforado o dañado por el agua. El desmontaje o la perforación de la batería pueden provocar una explosión o un incendio.

ADVERTENCIA: No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en microondas, incinere o pinte la cámara o la batería. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería de la cámara. No use la cámara ni la batería si está dañada, por ejemplo, si está rajada.

CONTROL REMOTO

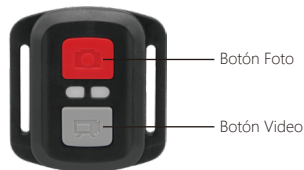

Resistente solo a los choros de agua, no impermeable

VIDEO

Para registrar un Video, verificar que la cámara esté en Modo Video.

Para comenzar a grabar

Presionar el Botón Gris del Video. La cámara emitirá una señal acústica y la luz de la cámara parpadeará durante la grabación.

Para detener la grabación

Presionar nuevamente el Botón Gris del Video. La cámara emitirá una señal acústica y la luz de la cámara parpadeará durante la grabación.

FOTO

Para tomar una foto, asegúrese de que la cámara esté en Modo Foto.

Para tomar una foto

Presionar el botón rojo de la foto. La cámara emitirá un pitido.

Reemplazo de la batería CR2032 para el Control Remoto de la Cámara de Acción AKASO

1. Utilizar un destornillador Phillips de 1,8 mm para quitar los 4 tornillos de la tapa posterior del control remoto, lo que permite que se abra.




2. Retirar otros 4 tornillos en la placa PCB.




3. Levantar la placa PCB y deslizar la batería hacia afuera, como se muestra en la figura.

Nota: NO girar la PCB para evitar invertir las funciones de la cámara y los botones de video.

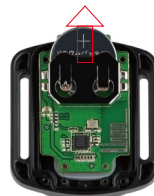

4. Instalar la batería nueva, manteniendo el polo '+' hacia arriba.

5. Reemplazar los 4 tornillos en la placa PCB.

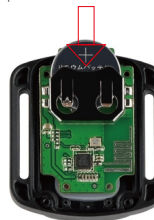

6. Reemplazar los 4 tornillos en la cubierta.

MONTAJE DE SU CÁMARA

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.



CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta, problema o comentario sobre nuestros productos, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección, y le responderemos lo antes posible.

Correo electrónico: cs@akasotech.com




Sitio web oficial: www.akasotech.com

CONTENU

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE	46	>>
VOTRE CAMÉRA EK7000	47	>>
MISE EN ROUTE	49	>>
APERÇU DES MODES	50	>>
PERSONNALISER VOTRE EK7000	52	>>
CONNEXION À L' APP AKASO GO	56	>>
LECTURE DE VOTRE CONTENU	58	>>
SUPPRESSION DES PHOTOS & VIDÉOS SUR VOTRE EK7000	58	>>
TRANSFERER VOTRE CONTENU	59	>>
REFORMATAGE DE VOTRE CARTES MÉMOIRE	60	>>
ENTRETIEN DE VOTRE CAMÉRA SPORT	61	>>
MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	61	>>
STOCKAGE ET MANUTENTION DE BATTERIE	61	>>
TELECOMMANDE	62	>>
MONTAGE DE VOTRE CAMERA	65	>>
CONTACTEZ NOUS	66	>>

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE

AKASO EK7000
x 1Boîtier étanche
x 1Chargeur
x 1Batterie
x 2Câble USB
x 1Télécommande
x 1Sangle de
télécommande x 1Porte dérobée
protectrice x 1Clip 1
x 1Clip 2
x 1Monture de boucle
x 1Monture en
crochet x 1Monture E
x 1Monture C
x 1Monture D
x 1Monture F
x 1Monture A
x 1Monture H
x 1Supports pour
casques x 2Clé
x 1Pansement
x 4Attaches
x 5Tissu pour lentilles
x 1Ruban adhésif
double face x 2Guide de démarrage
rapide x 1

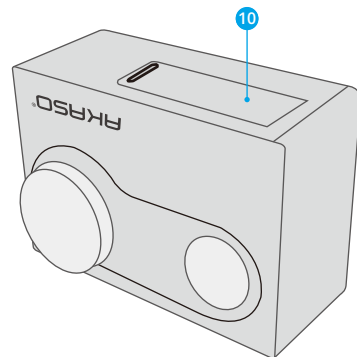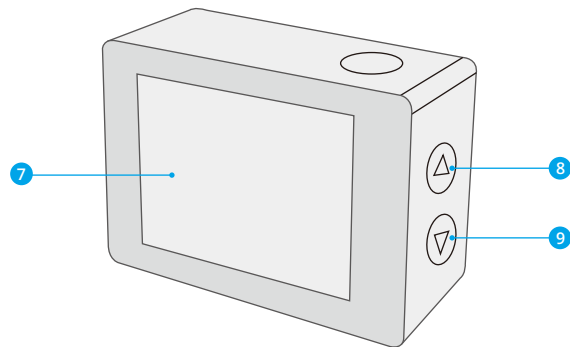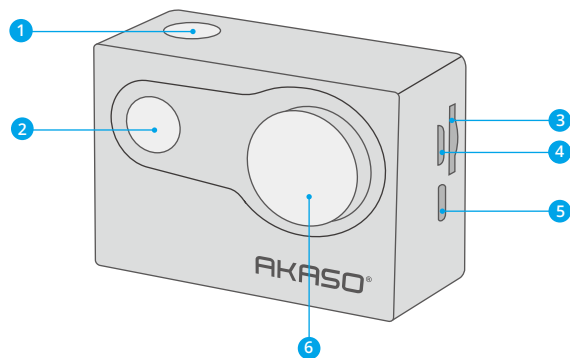

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Déclencheur / Bouton de Sélection | 6. Objectif |
| 2. Bouton d'Alimentation / Mode / Sortie | 7. Écran |
| 3. Fente Carte Mémoire | 8. Bouton Haut / Wifi |
| 4. Port Micro USB/Micro Externe | 9. Bouton Bas |
| 5. Port Micro HDMI | 10. Porte de Batterie |

MISE EN ROUTE

Merci pour votre achat de notre Caméra Sport EK7000. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément).

CARTES MÉMOIRE

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences:

- Classe 10 ou classement UHS-I
- Capacité jusqu'à 128 Go (FAT32)

Remarque: Veuillez formater d'abord la carte mémoire dans cette caméra sport avant de l'utiliser. Pour garder votre carte microSD en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.

ALLUMER +ÉTEINDRE

Pour Allumer:

Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est allumé. Lorsque des informations apparaissent sur l'écran LCD ou le voyant d'état de la caméra sport, votre caméra sport est allumée.

Pour Éteindre:

Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est éteint.

COMMUTATION DE MODE

Pour Changer de Mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour changer de mode.

SORTIE DE MODE

Pour Quitter le Mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le mode.

APERÇU DES MODES

Il y a 5 modes: Vidéo, Photo, Photo Rafale, Photo Time-Lapse et Réglages.

Mode Vidéo


Le Mode Vidéo est le mode par défaut lorsque vous allumez la caméra sport.

En Mode Vidéo, appuyez sur le bouton de Déclencheur, la caméra sport commence à enregistrer la vidéo. Appuyez sur le bouton de Déclencheur pour arrêter l'enregistrement vidéo.




Mode Photo

Appuyez sur le bouton Mode pour passer en Mode Photo après avoir allumé la caméra sport. En Mode Photo, appuyez sur le bouton de Déclencheur, la caméra sport prend une photo.

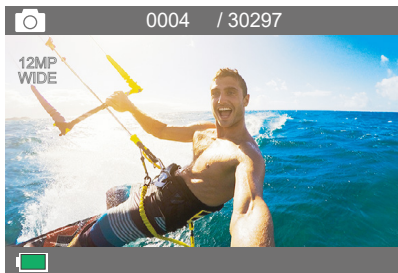


Mode Photo Rafale

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en mode photo rafale. En mode photo rafale, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra prend 3 photos par seconde.

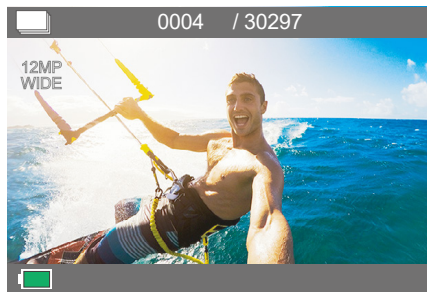

Mode Photo Time-Lapse

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode Photo Time-Lapse. En mode Photo Time-Lapse, appuyez sur le bouton de l'obturateur. La caméra sport prend une série de photos à des intervalles de 3s / 5s / 10s.

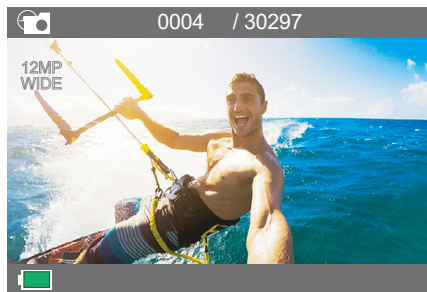

MODE DE RÉGLAGES

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode paramètres. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les options et appuyez sur le bouton Obturateur pour sélectionner l'option souhaitée.



PERSONNALISER VOTRE EK7000

RÉGLAGES

1. Résolution de la vidéo: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS

Le réglage par défaut est 4K 30FPS.

2. Enregistrement en boucle: Désactivé / 1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes

Le paramètre par défaut est Désactivé.

Les fichiers seront sauvegardés toutes les 3 min si vous choisissez l'option 3 min. Lorsque la carte mémoire est pleine, les nouveaux fichiers couvriront l'ancien si l'enregistrement en boucle est activé. S'il est éteint, la caméra n'enregistrera plus lorsque la carte est pleine. Vous devrez ensuite formater la carte mémoire ou changer pour une nouvelle carte mémoire.

3. Son vidéo: Désactivé / Activé

Le réglage par défaut est Activé.

Désactivez son vidéo, la caméra sport n'enregistre pas d'audio lorsque vous enregistrez une vidéo.

4. Réglage de pixel: 20M/16M/14M/12M/8M/5M

Le réglage par défaut est 20M.

5. Temporisateur (Photo Temps-lapse): Désactivé/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

Le réglage par défaut est 2S.

Temporisateur (Photo Temps-lapse) capture une série de photos à des intervalles spécifiques. Utilisez ce mode pour capturer des photos de n'importe quelle activité, puis choisissez les meilleures ultérieurement.

6. Automatique (Temps-lapse continue): Désactivé/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

Le réglage par défaut est Désactivé.

Activer Automatique (Temps-lapse continue), cette caméra prend des photos en Temps-lapse continue.

7. Déplacement d'une piste (Photo Rafale): Désactivé, 3P/S

Le réglage par défaut est Désactivé.

Rafale capture jusqu'à 3 photos en 1 seconde, il est donc parfait pour capturer des activités rapides.

8. Réglages de l'exposition: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Le réglage par défaut est 0.

Par défaut, votre caméra sport utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous voulez que la caméra sport donne la priorité lors de la détermination de l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante peut être autrement surexposée ou sous-exposée. Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran LCD vous montre immédiatement l'effet sur votre image. Si vous changez de mode, la caméra sport revient à utiliser toute la scène pour déterminer le niveau d'exposition correct.

9. Equilibre des blancs: Auto / Ensoleillé / Nuage / Lumière incandescente / Lumière fluorescente

Le réglage par défaut est Auto.

L'équilibre des Blancs vous permet d'ajuster la température de couleur des vidéos et des photos pour optimiser les conditions d'éclairage froid ou tiède. Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran LCD vous montre immédiatement l'effet sur votre image.

10. Rotation de l'image: Désactivé/Activé

Le réglage par défaut est Désactivé.

Ce paramètre détermine l'orientation de votre vidéo ou de vos photos pour vous aider à éviter les métrages à l'envers.

11. Auto fréquence de lumière: Auto, 50Hz, 60Hz

Le réglage par défaut est Auto.

12. Protégé-écran automatique: Désactivé, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes

Le réglage par défaut est 1 minute.

Désactive l'affichage LCD après une période d'inactivité pour économiser la batterie. Pour rallumer l'écran LCD, appuyez sur n'importe quel bouton de la caméra sport.

13. Fermeture automatique: Désactivé, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes

Le réglage par défaut est 3 minutes.

14. Filigrane d'horodatage: Désactivé/Activé

Le réglage par défaut est Activé.

Si vous activez l'option Filigrane d'horodatage, cette caméra sport ajoute un horodatage aux vidéos ou aux photos prises.

15. Volume: Haut / Moyen / Bas

Le réglage par défaut est Moyen.

Cette option vous permet de régler le volume

16. Tonalité de touche: Désactivé/Activé

Le réglage par défaut est Activé.

Définit le volume des touches de votre EK7000.

17. Langue: English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Deutsche, Français, Italiano, Español, Polski, Nederlands, Português, ไทย, Turkey
Le réglage par défaut est English.

18. Date-Heure: MM JJ AAAA, HH MM SS

19. Format

Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatez-la sur une base régulière. Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.

Pour reformater votre carte mémoire, appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans les Réglages, puis appuyez sur le bouton Bas plusieurs fois pour entrer dans Format > Confirmer et formater la carte mémoire ? > confirmer.

20. Réinitialiser aux Paramètres d'Usine: Confirmer Réinitialisation ? Confirmer / annuler
Cette option réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.


21. Version du progiciel

Vous pouvez vérifier la marque, le modèle, la version et l'heure mise à jour de votre EK7000.


CONNEXION À L'APP AKASO GO

Veuillez d'abord télécharger et installer l'application AKASO GO dans l'App Store ou Google Play. L'application AKASO GO vous permet de contrôler votre appareil photo à distance à l'aide d'un smartphone. Les fonctionnalités incluent le contrôle de la caméra, l'aperçu en direct, la lecture, le téléchargement et les paramètres.


1. Allumez la caméra, appuyez sur le bouton Haut pour activer le Wifi. Le nom et le mot de passe de Wifi sont affichés sur l'écran de la caméra.

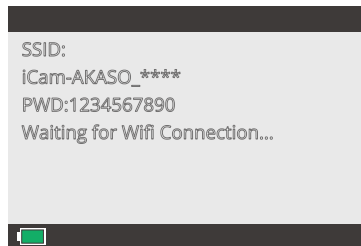


2. Allez dans le paramètre Wifi de votre téléphone, findez le nom Wifi de la caméra dans la liste et cliquez dessus, puis entrez le mot de passe 12 34567890 pour vous connecter.

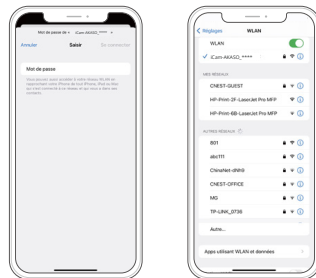

3. Ouvrez l'application AKASO GO, appuyez sur "Dispositif" → "Ajouter un dispositif", choisissez "EK7000".

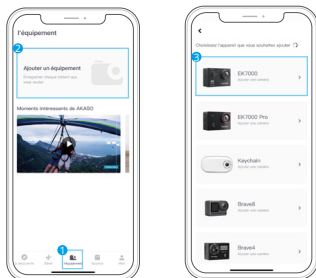

4. Cliquez sur "Opérations ci-dessus confirmées", et cliquez sur "Aperçu en direct", votre caméra se connectera à l'application AKASO GO.

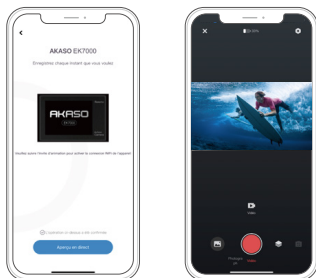

LECTURE DE VOTRE CONTENU

Vous pouvez lire votre contenu sur l'écran LCD de la caméra sport, votre ordinateur, téléviseur ou smartphone.

Vous pouvez également lire le contenu en insérant la carte mémoire directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

LA LECTURE DES VIDÉOS ET DES PHOTOS SUR VOTRE EK7000

1. Allumez la caméra sport pour passer en mode vidéo ou photo.
2. Appuyez sur le bouton Haut en mode vidéo ou photo pour passer en mode de lecture.
Si vous appuyez sur le bouton Haut en mode de lecture, la caméra quittera le mode de lecture.
3. Appuyez sur le bouton Bas, puis sur le bouton de l'obturateur pour ouvrir une photo.
Appuyez sur le bouton haut ou bas pour lire les photos.
4. Appuyez sur le bouton Obturateur pour lire les vidéos. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas, puis sur le bouton de l'obturateur pour lire des vidéos.
5. Pour quitter les fichiers vidéo ou photo, appuyez sur le bouton Mode.

Remarque: si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, son chargement peut prendre une minute.

SUPPRESSION DES PHOTOS & VIDÉOS SUR VOTRE EK7000

1. Allumez la caméra pour passer en mode vidéo ou photo.
2. Appuyez sur le bouton Haut en mode vidéo ou photo pour passer en mode de lecture.
Si vous appuyez sur le bouton Haut en mode de lecture, la caméra quittera le mode de lecture.
3. Appuyez sur le bouton Bas, puis sur le bouton de l'obturateur pour ouvrir une photo.
4. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour localiser le fichier à supprimer.
5. Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'écran affiche « Confirmer et supprimer ce fichier ?! »
6. Appuyez sur le bouton Bas, puis sur le bouton de l'obturateur, le fichier sélectionné sera supprimé.

TRANSFERER VOTRE CONTENU

TRANSFERER VOTRE CONTENU À UN ORDINATEUR

Pour lire vos vidéos et photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte mémoire pour le nouveau contenu.

Pour transférer des fichiers sur un ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément) et de l'explorateur de fichiers, connectez le lecteur de carte à l'ordinateur, puis insérez la carte mémoire. Vous pouvez alors transférer des fichiers sur votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés sur votre carte.

Vous pouvez également transférer les fichiers sur un ordinateur Windows avec un câble USB.

Remarque: Cette caméra sport ne prend pas en charge les ordinateurs Mac et les iPad.

TÉLÉCHARGER VOTRE CONTENU DANS UN SMARTPHONE

1. Ouvrez l'application AKASO GO.

Connectez la caméra l'application. Pour plus de détails concernant la connexion à l'application, veuillez vous reporter à la section [Connexion à l'application AKASO GO](#) qui commence à la page 56. >>


2. Appuyez sur l'icône de lecture pour voir toutes les vidéos et photos.

3. Cliquez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit pour choisir la photo ou la vidéo que vous voulez télécharger, puis cliquez sur l'icône Télécharger dans le coin inférieur gauche pour télécharger. En attendant la fin de la progression du téléchargement, la vidéo ou la photo sera téléchargée dans l'album photo de votre téléphone.

Remarque:

1. Si vous ne pouvez pas afficher de vidéos ou de photos sur iPhone ou iPad, veuillez entrer Paramètres → Confidentialité → Photos, recherchez «AKASO GO» et sélectionnez «Toutes les Photos»

2. iPhone ne vous permettent pas de télécharger des vidéos 4K ou 2.7K via l'application. Veuillez désactiver les vidéos 4K ou 2.7K via un lecteur de carte.

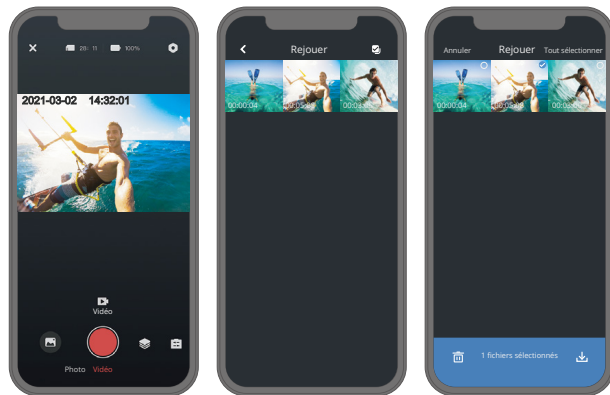

REFORMATAGE DE VOTRE CARTES MÉMOIRE

Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatiez-la sur une base régulière. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos à vos autres appareils.

1. Appuyez sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour allumer la caméra sport.
2. Appuyez quatre fois sur le bouton Mode, puis sur le bouton de l'obturateur pour accéder au réglage de la caméra.
3. Appuyez sur le bouton HAUT ou Bas pour localiser l'option « Format ».
4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'écran affiche « Confirmer et formater la carte mémoire ? confirmer / annuler ».
5. Appuyez sur le bouton Bas puis sur le bouton de l'obturateur. L'écran affiche «Formatage terminé ». Ensuite, vous formatez votre carte mémoire avec succès.



ENTRETIEN DE VOTRE CAMÉRA SPORT

Suivez ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre caméra sport:

1. Pour une meilleure performance audio, secouez la caméra sport ou soufflez sur le micro pour éliminer les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
4. Gardez la caméra sport loin des chutes et des chocs, qui pourraient endommager les pièces à l'intérieur.
5. Gardez la caméra sport à l'écart des températures élevées et des rayons du soleil afin de ne pas être endommagé.

MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Un message apparaît sur l'écran tactile si la batterie tombe en dessous de 10%. Si la batterie atteint 0% lors de l'enregistrement, la caméra sport enregistra le fichier et s'éteindra automatiquement.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives si possible:

- Désactiver les Connexions sans Fil.
- Capturer de la vidéo à plus faibles taux de trame et résolutions.
- Utiliser le réglage « protégé-écran automatique ».

STOCKAGE ET MANUTENTION DE BATTERIE

- La caméra sport contient des composants sensibles, notamment la batterie. Évitez d'exposer votre caméra sport à des températures très froides ou très chaudes. Des conditions de température basse ou élevée peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou causer la caméra sport temporairement cesser de fonctionner correctement.
- Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de la caméra sport, car la condensation peut se former sur ou dans la caméra sport.
- Ne séchez pas la caméra sport ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la caméra sport ou à la

batterie causés par le contact avec le liquide à l'intérieur de la caméra sport ne sont pas couverts par la garantie.

- Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- Ne modifiez pas la caméra sport sans autorisation. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité aux réglementations, les performances et pourrait annuler la garantie.

AVERTISSEMENT: Ne laissez pas tomber, ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiqueter, micro-ondes, incinérer ou peindre la caméra ou la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de la batterie de la caméra sport. N'utilisez ni la caméra ni la batterie si elle a été endommagée, par exemple si elle est fissurée, perforée ou endommagée par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

TELECOMMANDE



Bouton Photo

Bouton Vidéo

Résiste seulement aux éclaboussures, pas à l'eau

VIDÉO

Pour enregistrer une Vidéo, vérifiez que la caméra est en mode Vidéo.

Pour commencer un enregistrement:

Appuyez sur le Bouton Gris vidéo. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra clignotera pendant l'enregistrement.



Pour arrêter l'enregistrement:

Appuyez de nouveau sur le Bouton Vidéo Gris. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra arrêtera de clignoter lors de l'enregistrement.

PHOTO

Pour capturer une image, vérifiez que la caméra est en Mode Photo.

Pour prendre une photo:

Appuyez sur le Bouton Rouge Photo. La caméra émettra un son de déclencheur photo.

Remplacement de Batterie CR2032 pour Télécommande Caméra d'Action AKASO

1. Utilisez un tournevis de type Phillips 1.8mm pour retirer les 4 vis au dos du couvercle de la télécommande, vous permettant ainsi de l'ouvrir.



2. Retirez 4 vis supplémentaire sur la carte PCB.



3. Soulevez la carte PCB, faite coulisser la batterie à l'extérieur, comme montré sur l'image.

Remarque: Ne PAS faite pivoter la carte PCB afin d'éviter de renverser les fonctions des boutons caméra et vidéo.



4. Installez la nouvelle batterie, en gardant le pôle "+" tourné vers le haut.

5. Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.



6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

MONTAGE DE VOTRE CAMERA

Fixez votre caméra sport aux casques, au matériel et aux équipements.



CONTACTEZ NOUS

Pour toute demande de renseignements, problèmes ou commentaires concernant nos produits, veuillez nous envoyer un Email à l'adresse ci-dessous, et nous vous répondrons dès que possible.

E-mail: cs@akasotech.com




Site web officiel: www.akasotech.com

CONTENUTI

COSA C'È NELLA SCATOLA	68 >>
TUA EK7000	69 >>
INIZIARE	71 >>
PANORAMICA DI MODALITÀ	72 >>
NALIZZARE TUA EK7000	74 >>
CONNESSIONE CON IL AKASO GO APP	78 >>
RIPRODUZIONE DEI TUOI CONTENUTI	80 >>
CANCELLARE VIDEO E FOTO SULLA TUA EK7000	80 >>
SCARICARE TUOI CONTENUTI	81 >>
RIFORMATTARE TUA SCHEDA MEMORIA	82 >>
MANUTENZIONE DELLA TUA FOTOCAMERA	83 >>
MASSIMIZZARE LA VITA DELLA BATTERIA	83 >>
STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA	83 >>
TELECOMANDO	84 >>
MONTAGGIO DELLA TELECAMERA	87 >>
CONTATTI	88 >>

COSA C'È NELLA SCATOLA

AKASO EK7000
x 1Custodia
Impermeabile x 1Caricabatterie
x 1Batterie
x 2USB Cavo
x 1Telecomando
x 1Cinghia del
telecomando x 1Backdoor
Protettivo x 1Clip 1
x 1Clip 2
x 1Supporto a sgancio
x 1J-gancio supporto
x 1Supporto E
x 1Supporto C
x 1Supporto D
x 1Supporto F
x 1Supporto A
x 1Supporto H
x 1Casco Mount
x 2Chiave Inglese
x 1Bende
x 4Pastoie
x 5Panno per Lenti
x 1Nastro adesivo
biadesivo x 2Guida Rapida
x 1

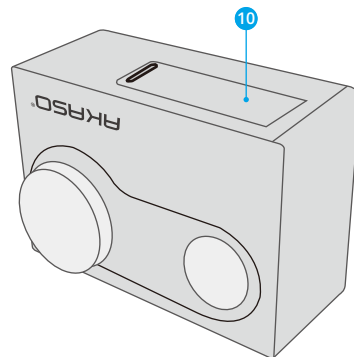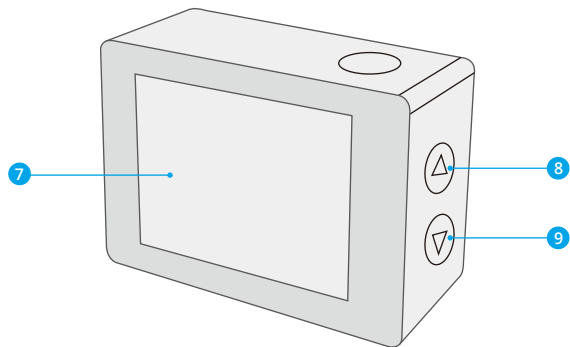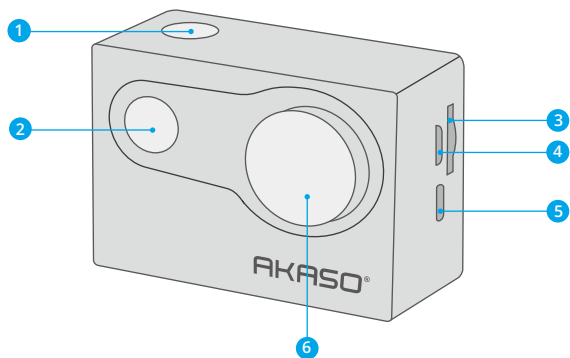

1. Pulsante di Scatto / Selezione
2. Pulsante Accensione / Modalità / Uscita
3. Fessura Scheda Memoria
4. Porta Micro USB/Microfono Esterno
5. Porta Micro HDMI

6. Obiettivo
7. Schermo
8. Pulsante Su / Wifi
9. Pulsante Giù
10. Sportello di Batteria

INIZIARE

Benvenuti alla nuova EK7000. Per catturare video e foto, hai bisogno di una scheda memoria (venduta separatamente).

SCHEDA MEMORIA

Utilizzare scheda di memoria di marca che rispetta i seguenti requisiti:

- Classe 10 or UHS-I rating
- Capacità fino a 128 GB (FAT32)

Attenzione: Si prega di formattare la scheda memoria prima di usare la camera. E riformattare periodicamente la tua scheda micro SD per mantenerla in una buona condizione. La riformattazione cancellerà tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto ed i video.

ACCENSIONE + SPEGNIMENTO

Per Accendere:

Premere il pulsante Modalità per 3 secondi. La camera emette un segnale acustico mentre la spia della videocamera viene accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sul display LCD o sullo schermo, la fotocamera è accesa.

Per Spegner:

Premere il pulsante Modalità per 3 secondi. La camera emette un segnale acustico mentre la spia della videocamera viene spenta.

MODALITÀ COMMUTAZIONE

Per Cambiare Modalità:

Premere il pulsante Modalità per cambiare la modalità.

Modalità Uscita

Per Uscire dalla Modalità:

Premere il pulsante Modalità per uscire dalla modalità.


PANORAMICA DI MODALITÀ

Ci sono 5 modalità: Video, Foto, Burst Photo, Time Lapse e Setting.

Modalità Video


La Modalità Video è modalità predefinita quando si accende la camera.

Nella Modalità Video, premere il pulsante di Scatto, e la camera inizia a registrare il video. Premere il pulsante di Scatto per interrompere la registrazione del video.

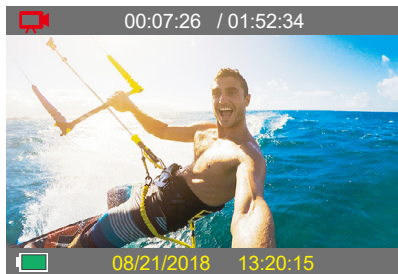


Modalità Foto

Premere una volta il pulsante Modalità per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera. Nella modalità Foto, premere il pulsante di Scatto, e la fotocamera inizia a scattare una foto.

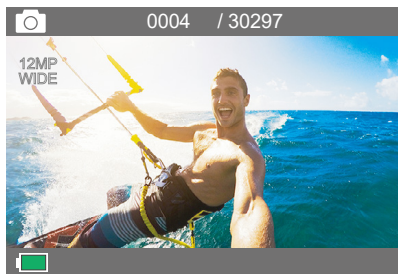


Modalità Burst Photo

Premere più volte il pulsante Mode per passare alla modalità Burst Photo. Nella modalità Burst Photo, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera scatta 3 foto al secondo.

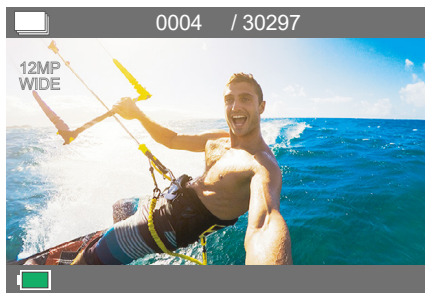

Modalità Time Lapse

Premere più volte il pulsante Modalità per passare alla modalità Foto Time Lapse. Nella modalità Foto Time Lapse, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera scatta una serie di foto a intervalli 3s / 5s / 10s.

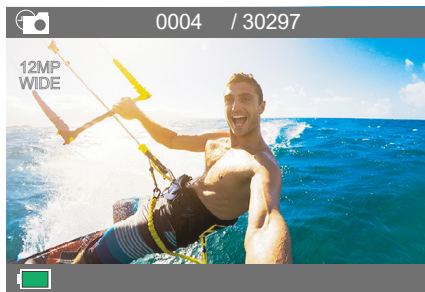

Modalità Setting

Premere il pulsante Mode più volte per passare alla modalità impostazioni. Premere il pulsante SU o GIÙ per scorrere le opzioni e premere il pulsante dell'otturatore per selezionare l'opzione desiderata.



NALIZZARE TUA EK7000

SETTINGS

1. Risoluzione video: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS

L'impostazione predefinita è 4K 30FPS.

2. Registrazione Loop: Disattivata / 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti

L'impostazione predefinita è Disattivata.

I file saranno salvati ogni 3 minuti se scegli l'opzione 3 minuti. Quando la scheda di memoria È pieno, i nuovi file copriranno quello vecchio se la registrazione loop è attiva. Se è spenta, la macchina fotografica lo farà non registrare più quando la carta è piena. Sarà quindi necessario formattare la scheda di memoria o passa a una nuova scheda di memoria.

3. Registrazione audio: Disattivata/Attiva

L'impostazione predefinita è Attiva.

Disattiva il suono di registrazione, la videocamera non registra l'audio quando si registra un video.

4. Risoluzione foto: 20M/16M/14M/12M/8M/5M

L'impostazione predefinita è 20M.

5. Time Lapse: OFF/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

L'impostazione predefinita è 2S.

Time Lapse Photo acquisisce una serie di foto a intervalli specificati. Utilizzare questa modalità per acquisire foto di qualsiasi attività, quindi scegliere quelle migliori in seguito.

6. Lasso di tempo continuo: Disattivata/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

L'impostazione predefinita è Disattivata.

Accendi Continuous Lapse, questa fotocamera scatta foto in sequenza continua.

7. Burst Photo: Disattivata, 3P/S

L'impostazione predefinita è Disattivata.

Burst acquisisce fino a 3 foto in 1 secondo, quindi è perfetto per catturare attività in rapido movimento.

8. Esposizione: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

L'impostazione predefinita è 0.

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione consente di selezionare un'area che si desidera assegnare alla fotocamera la priorità per determinare l'esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile nelle riprese in cui una regione importante potrebbe essere sovraesposta o sottoesposta.

Quando si modifica questa impostazione, il display LCD mostra immediatamente l'effetto sull'immagine. Se si cambiano le modalità, la fotocamera ritorna a utilizzare l'intera scena per determinare il livello corretto di esposizione.

9. Bilanciamento del bianco: Automatico, Soleggiato, Nuvoloso, Luce a incandescenza, Luce fluorescente

L'impostazione predefinita è Auto.

Il bilanciamento del bianco consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzare le condizioni di luce fredda o calda. Quando si modifica questa impostazione, il display LCD mostra immediatamente l'effetto sull'immagine.

10. Sottosopra: Disattivata/Attiva

L'impostazione predefinita è Disattivata.

Questa impostazione determina l'orientamento del tuo video o delle tue foto per aiutarti a prevenire riprese sottosopra.

11. Frequenza di alimentazione: Automatica, 50Hz, 60Hz

L'impostazione predefinita è Automatica.

12. Salvascermo: Spento, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti

L'impostazione predefinita è 1 minuto.

Spegne il display LCD dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria. Per riaccendere il display LCD, premere un tasto qualsiasi sulla fotocamera.

13. Spegnimento automatico: Spento, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti

L'impostazione predefinita è 3 minuti.

Spegne l'EK7000 dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria.

14. Timbro data: Disattivata/Attiva

L'impostazione predefinita è Attiva.

Se attivi Timbro data, questa fotocamera aggiunge il timbro data ai video o alle foto che fai.

15. Volume: Alto, Medio, Basso

L'impostazione predefinita è Medio.

Questa opzione ti consente di regolare il volume.

16. Segnale acustico: Disattivata/Attiva

L'impostazione predefinita è Attiva.

Imposta il volume degli avvisi di EK7000.

17. Lingua: English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Deutsche, Français,

Italiano, Español, Polski, Nederlands, Português, العربية, Turkey

L'impostazione predefinita è English.

18. Data-Ora: MM GG AAAA, HH MM SS

19. Formato

Per mantenere in buone condizioni la scheda memoria, riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

Per riformattare la scheda, premere il pulsante della modalità per accedere alle impostazioni del sistema, quindi premere più volte il pulsante per accedere a Formato > Formatta scheda? > Conferma.

20. Ripristina le impostazioni di fabbrica: Conferma Ripristina impostazioni di fabbrica?

Conferma / Annulla

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.


21. Versione firmware

È possibile controllare il modello e l'ora aggiornata di EK7000.


CONNESSIONE CON IL AKASO GO APP

Prima scarica e installa l'app AKASO GO nell'App Store o in Google Play. L'app AKASO GO ti consente di controllare la videocamera in remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione, download e impostazioni.


1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante Giù per attivare il Wifi. Il nome e la password Wifi password sono visualizzati sullo schermo della telecamera.

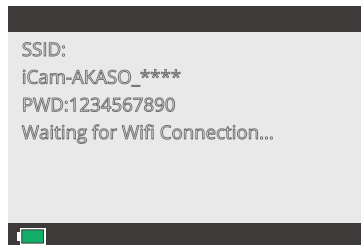


2. Accendere il Wifi del telefono per accedere alle impostazioni Wifi, trovare il Wifi della fotocamera nell'elenco e toccarlo, quindi inserire la password 1234567890 per connettersi.

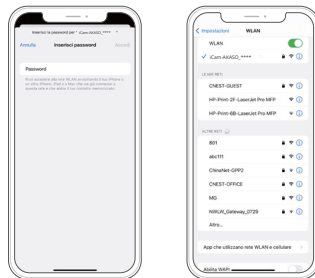

3. Aprire l'applicazione AKASO GO, toccare "Dispositivo" → "Aggiungi dispositivo", scegliere "EK7000".

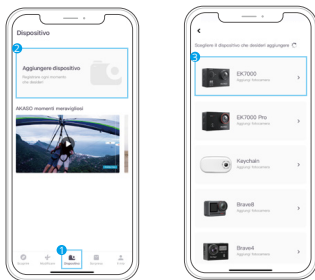

4. Fare clic su "Operazioni sopra confermate" e fare clic su "Anteprima dal vivo": la fotocamera si conatterà con l'applicazione AKASO GO.

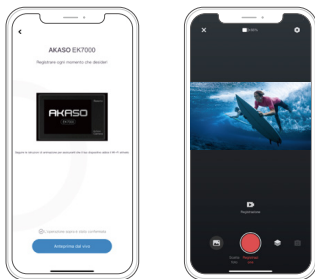

RIPRODUZIONE DEI TUOI CONTENUTI

È possibile riprodurre i contenuti sul display LCD della fotocamera, sul computer, sulla TV o sullo smartphone. È inoltre possibile riprodurre i contenuti inserendo la scheda memoria direttamente in un dispositivo, ad esempio un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

VISIONE DI VIDEO E FOTO SULLA TUA EK7000

1. Accendi la videocamera per accedere alla modalità Video o Foto.
2. Premere il pulsante Su in modalità video o foto per accedere alla modalità di riproduzione. Se premi il pulsante Su in modalità di riproduzione, la fotocamera uscirà dalla modalità di riproduzione.
3. Premere il pulsante Giù, quindi il pulsante dell'otturatore per aprire il foto. Premi il pulsante su o giù per riprodurre le foto.
4. Premere il pulsante Persiane per riprodurre le video. Premi il pulsante Su o Giù, quindi il pulsante Otturatore per riprodurre i video.
5. Per uscire dai file video o foto, premere il pulsante Mode.

Nota: se la scheda memoria contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricarla.

CANCELLARE VIDEO E FOTO SULLA TUA EK7000

1. Accendi la videocamera per accedere alla modalità Video o Foto.
2. Premere il pulsante Su in modalità video o foto per accedere alla modalità di riproduzione. Se premi il pulsante Su in modalità di riproduzione, la fotocamera uscirà dalla modalità di riproduzione.
3. Premere il pulsante Giù, quindi il pulsante dell'otturatore per aprire la foto.
4. Premere il pulsante Su o Giù per individuare il file che si desidera eliminare.

5. Premere e tenere premuto il pulsante dell'otturatore per 3 secondi. Lo schermo mostra 'Elimina questo file? Conferma annullata'
6. Premere il pulsante Giù, quindi il pulsante Otturatore, il file selezionato verrà eliminato.

SCARICARE TUOI CONTENUTI

SCARICARE I TUOI CONTENUTI SU UN COMPUTER

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario innanzitutto trasferire questi file su un computer. Il trasferimento consente inoltre di liberare spazio sulla scheda memoria per i nuovi contenuti.

Per scaricare i file su un computer usando un lettore di schede (venduto separatamente) e l'esploratore di file del tuo computer, connetti il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda memoria. È quindi possibile trasferire file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Si noti che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio.

SCARICARE I CONTENUTI SU UNO SMARTPHONE 1. ACCEDERE AKASO GO APP


1. Collegare la fotocamera all'app.

Per ulteriori dettagli sulla connessione all'applicazione, consultare la sezione [Connessione all'applicazione AKASO GO](#) a partire da pagina 78. >>

2. Toccare Playback icon per vedere tutti i video e le foto.
3. Fare clic sull'icona Seleziona nell'angolo superiore destro per scegliere la foto o il video che si desidera scaricare, quindi fare clic sull'icona Scarica nell'angolo inferiore sinistro per eseguire il download. In attesa del completamento del download, il video o la foto verranno scaricati nell'album fotografico del telefono.

Nota:

1. Se non puoi scaricare video o foto su iPhone o iPad, si prega di entrare Impostazione→ Privato→ Foto, trovare "AKASO GO" e selezionare "Tutte le Foto".
2. iPhone e iPad non ti consentono di scaricare video 4K o 2.7K tramite l'app. Scarica i video 4K o 2.7K tramite un lettore di schede.

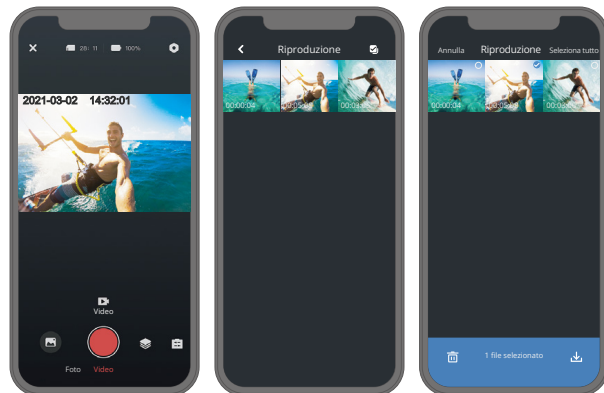

RIFORMATTARE TUA SCHEDA MEMORIA

Per mantenere in buone condizioni la scheda memoria, riformattarla regolarmente. La formattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

1. Tenere premuto il pulsante Mode per 3 secondi per accendere la fotocamera.
2. Premere il pulsante Mode quattro volte, quindi il pulsante dell'otturatore per accedere a Camera Setting.
3. Premere il pulsante SU o GIÙ per individuare l'opzione 'Formato'.
4. Premere il pulsante Otturatore, lo schermo mostra 'Formatta scheda? Conferma Annulla.'
5. Premere il pulsante Giù quindi il pulsante Otturatore. Lo schermo mostra "Formato completato". Quindi si formatta la scheda memoria con successo.

MANUTENZIONE DELLA TUA FOTOCAMERA

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per ottenere prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare di essere danneggiata.

MASSIMIZZARE LA VITA DELLA BATTERIA

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ottimizzare la durata della batteria, segui queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni wireless
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori
- Usa l'impostazione Screen Saver.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

- La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono temporaneamente ridurre la durata della batteria o causare il blocco temporaneo della fotocamera.
- Evitare forti variazioni di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'esterno della fotocamera.
- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.

- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se la batteria i terminali vengono a contatto con oggetti metallici, ciò potrebbe causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, conformità normativa, prestazioni e possono invalidare la garanzia.

AVVERTENZA: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, forare, incenerire o verniciare la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria della fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, perforata o danneggiata dall'acqua. Smontare o forare la batteria può causare un'esplosione o un incendio.

TELECOMANDO



Pulsante Foto

Pulsante Video

Resistente solo agli schizzi, non impermeabile

VIDEO

Per registrare un Video, verificare che la fotocamera sia in Modalità video.

Per iniziare la registrazione:

Premere il tasto Grigio Video. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera lampeggerà durante la registrazione.

Per fermare la registrazione:

Premere il tasto Grigio Video nuovamente. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.



PHOTO

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in Modalità Foto.

Per scattare foto:

Premere il Pulsante Rosso Foto. La fotocamera emetterà un segnale acustico.

Sostituzione Batteria CR2032 per Telecomando della Fotocamera D'Azione AKASO

1. Usare un cacciavite a punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, consentendo di aprirlo.




2. Rimuovere altre 4a viti sulla scheda PCB.




3. Sollevare la scheda PCB e sfilare la batteria, come mostrato nella figura.

Nota: NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della fotocamera e dei pulsanti video.

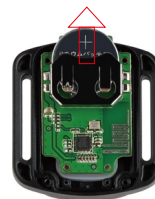

4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo '+' rivolto verso l'alto.

5. Rimontare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.

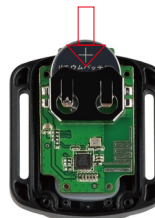

6. Rimontare tutte e 4 le viti nel coperchio.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Attacca la tua fotocamera a caschi, attrezzi e attrezzature.



CONTATTI

Per qualsiasi domanda, problema o commento riguardanti il nostro prodotto, inviare un' email all' indirizzo sotto riportato e risponderemo il più presto possibile.

E-mail: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com

コンテンツ

パッケージ詳細	90	>>
あなたのEK7000	91	>>
初めに	93	>>
モードの概要	94	>>
EK7000をカスタマイズする	96	>>
AKASO GO APP と接続する	100	>>
内容を再生する	102	>>
EK7000に動画と写真を削除	102	>>
内容をオフロードする	103	>>
メモリカードカードを再フォーマットする	104	>>
カメラのお手入れ	105	>>
バッテリー使用寿命最大値	105	>>
バッテリーの貯蔵とハンドリング	105	>>
リモコン	106	>>
カメラの取り付け	109	>>
お問い合わせ	110	>>

パッケージ詳細



AKASO EK7000
x1



防水ケース
x1



チャージャー
x1



バッテリー
x2



USBケーブル
x1



リモコン
x1



リモコンリストバンド
x1



保護バックドア
x1



クリップ1
x1



クリップ2
x1



バックル取り付け部
x1



Jブラケット
x1



Eマウント
x1



Cマウント
x1



Dマウント
x1



Fマウント
x1



Aマウント
x1



Hマウント
x1



ヘルメットマ
ウントx2



スペア
x1



包帯
x4



テザー
x5






レンズクロス
x1



両面粘着テープ
x2



クイックスタート
ガイドx1

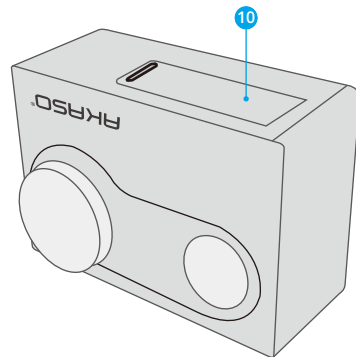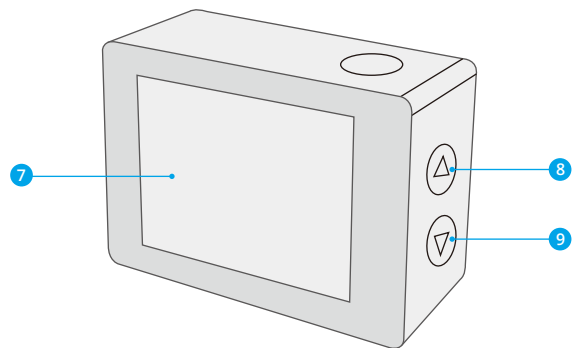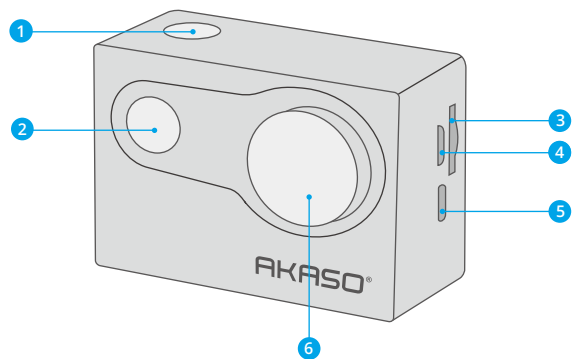

1. シャッター / 選択ボタン
2. 電源 / モード / 終了ボタン
3. メモリカードスロット
4. マイクロUSB/外部マイクポート
5. マイクロHDMI端子

6. レンズ
7. 液晶モニター
8. アップ / 再生ボタン
9. ダウン / Wifi ボタン
10. バッテリーカバー

初めに

新しいEK7000へようこそ。画像と動画を撮影するためにはメモ리카ードカード(別売)が必要です。

メモ리카ード カード

以下の要件を満たすブランド名のメモ리카ードを使用してください。

- クラス 10 又は UHS-Iカード
- 容量は128GB (FAT32)までです。

ご注意: 初めて使用する前にメモ리카ードカードをフォーマットしてください。メモ리카ードが良い状態であることを確保して、正常な状態で再フォーマットしてください。再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロードしたことをご確認ください。

電源のオン+オフ

電源をオンにする:

モードボタンを3秒で長押します。カメラのステータスライターが点灯すると、ピープ音が出します。LCDディスプレイ又はステータス スクリーンに情報が表示されると、カメラはオンになります。

電源をオフにする:

モードボタンを3秒で長押します。カメラのステータスライターが消灯すると、ピープ音が出します。

切り替えるモード

モードを切り替える:

モードボタンを押して、モードを切り替えます。

終了モード

モードを終了する:

モードボタンを押して、モードを終了します。


モードの概要

5つのモードがあります: 動画、画像、パースト写真、タイムラプス、設置

動画モード


動画モードは、カメラの電源を入れる時のデフォルトモードです。

動画モードで、シャッターボタンを押すと、カメラは動画を撮影して始めます。又、シャッターボタンを押すと、動画の撮影を停止します。

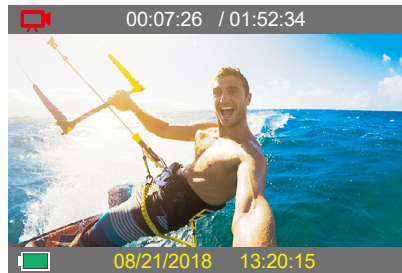


画像モード

カメラの電源を入れた後、モードボタンを押すと、画像モードに切り替えます。画像モードで、シャッターボタンを押すと、カメラは画像を撮影します。

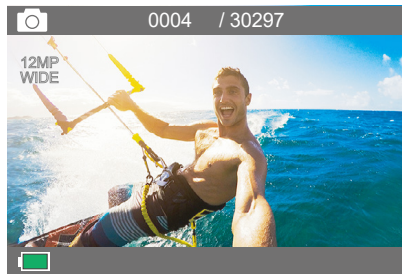


バーストモード

モードボタンを繰り返し押して、バースト写真モードに切り替えます。バーストモードでシャッターボタンを押すと、カメラは毎秒3枚の写真を撮ります。

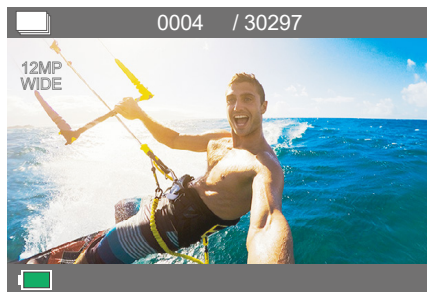

タイムラプスモード

モードボタンを繰り返し押して、バースト写真モードに切り替えます。タイムラプスモードでシャッターボタンを押すとカメラは3秒/5秒/10秒の間隔で一連の写真を撮ります。

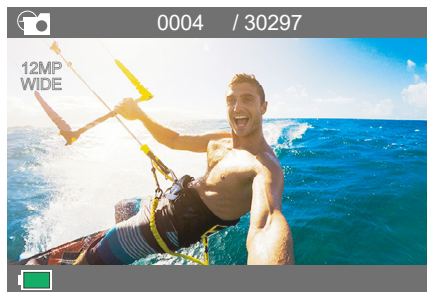

設置

モードボタンを繰り返し押して、設置モードに切り替えます。UPまたはDownボタンを繰り返して押してオプションを切り替えます、シャッターボタンを押して目的のオプションを選択します。



EK7000をカスタマイズする

設置

1. 解像度: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS
デフォルト設定は 4K 30FPS です。

2. ループ録画: オフ / 1分 / 3分 / 5分

デフォルト設定はオフです。

3分を選択した場合、ファイルは3分ごとに保存されます。メモ리카ードがいっぱいになると、ループ記録がオンになっている場合、新しいファイルが古いファイルをカバーします。オフにする場合、カードがいっぱいになるとカメラはそれ以上記録しません。次に、メモ리카ードをフォーマットする必要があります。
新しいメモリーカードに交換してください。



3. 録画音声: オフ / オープン

デフォルト設定はオープンです。

オーディオ記録をオフにすると、動画を記録する時にカメラは録音しません。

4. ピクセル: 20M/16M/14M/12M/8M/5M

デフォルト設定は20Mです。

5. セルフタイマー: オフ/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

デフォルト設定は2Sです。

タイムラプス動画は、フレームから特定の間隔で撮影された動画を作成します。このモードを使用して、全てのアクティビティの写真を撮影し、後で最適なものを選択します。

6. オート撮影: オフ/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

デフォルト設定はオフです。

このモードをオンにすれば、セルフタイマーモードの設置で自動的に特定の間隔で撮影された動画を作成します。

7. ラマショット: オフ, 3P/S

デフォルト設定はオフです。

バースト撮影は1秒間に3枚までの写真を撮影できるので、速い動きの活動を撮影することに最適です。

8. 露出: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

デフォルト設定は0です。

カメラのデフォルトは全体の画像によって、適切な露出レベルを決定します。又、露出機能を使用すれば、カメラに優先させる領域を選択できます。この設定は、撮影中で重要なエリアが露出過剰または不足になる場合に対して、とても便利です。

この設定を変更すると、LCDディスプレイに画像の効果がすぐに表示されます。モードを変更すると、カメラは正しい露出レベルを調整するために、全体シーンの使用モードに戻ります。

9. ホワイトバランス: オート、晴れ、曇り、白熱電球、蛍光灯

デフォルト設定はオートです。

ホワイトバランス機能を使用すると、動画と画像の色温度を調整して、涼しいや暖かい場所の照明条件を最適化できます。この設定を変更すると、LCDディスプレイに画像の効果がすぐに表示されます。

10. オーテーション: オフ / オープン

デフォルト設定はオフです。

この設定は、映像の方向が逆転しないように、動画または画像の方向を設定します。

11. 光周波数: オート, 50Hz, 60Hz

デフォルト設定はオートです。

12. 自動スクリーンセーバー: オフ, 1分, 3分, 5分

デフォルト設定は1分間です。

バッテリーの使用寿命を節約するために、一時期で使用しないとLCDディスプレイがオフにされます。カメラにいずれかのボタンを押すと、再びLCDディスプレイをオンにします。

13. 自動電源オフ: オフ, 1分, 3分, 5分

デフォルト設定は3分間です。

バッテリーの使用寿命を節約するために、一時期で使用しないとEK7000の電源が切られます。

14. 時間ウォーターマーク: オフ / オープン

デフォルト設定はオフです。

日付スタンプをオンにすると、カメラは撮影した動画と画像に日付スタンプを追加します。

15. ボリューム: 高, 中, 低, オフ

デフォルト設定は中です。

このオプションでボリュームを調整することができます。

16. キー音: オフ / オープン

デフォルト設定は オープンです。

EK7000のアラームのボリュームを設定します。

17. 言語: English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Deutsche, Français, Italiano, Español, Polski, Nederlands, Português, العربية, Turkey

デフォルト設定は英語です。

18. 期日: MM DD YYYY, HH MM SS

19. フォーマット

メモリーカード カードが良い状態であることを確保して、正常な状態で再フォーマットしてください。再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロードしたことをご確認ください。

カードを再フォーマットのために、モードボタンを押してシステム設定に入ってから、ダウンロードボタンを数回押して、フォーマットに入ります。>カードをフォーマット確認しますか?>確認。

20. 工場出荷状態に戻し: 工場出荷状態に戻しを確認します? 確認 / キャンセル

このオプションは全ての値をデフォルトの値にリセットすることができます。


21. フォームウェアバージョン

EK7000のバージョンと型号を確認できます。


AKASO GO APP と接続する

アプリ AKASO GO を使用すると、スマートフォンや使ってカメラを遠隔操作できます。カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、再生、ダウンロード、データの共有、カメラの設定などの機能を利用できます。

1. カメラの電源を入れ、下ボタンを押してWifi をON にします。カメラの画面にWifi名 とパスワードはカメラの画面に表示されます。

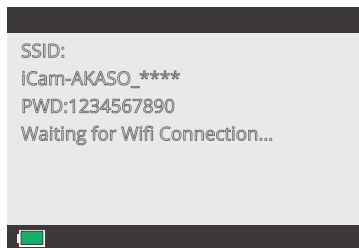


2. スマホのWifi 設定を開き、リストの中からEK7000 のWifi を探し、クリックしてパスワード1234567890を入力し接続します。

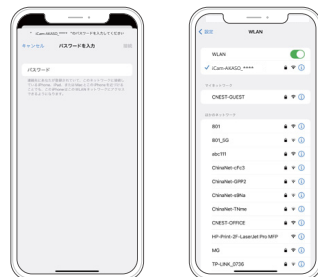

3. AKASO GO アプリを開き、「デバイス」→「デバイスの追加」をタップし、「EK7000」を選択します。



4. 上記の操作を確認をクリックし、「ライブプレビュー」をクリックすると、カメラがAKASO GO アプリと接続されます。

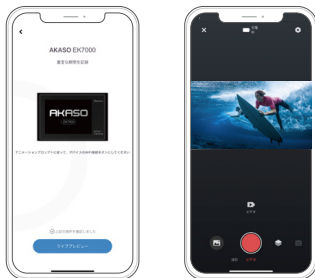

内容を再生する

カメラのLCDディスプレイ、コンピューター、テレビ、またはスマートフォン/に内容を再生できます。メモリーカードをコンピューターや互換性テレビなどのデバイスに直接に差し込んで、内容を再生することもできます。この場合に、再生解像度はデバイスの解像度と解像度を再生する能力に依存します。

EK7000に動画と画像を見る

1. カメラをオンにして、ビデオモードまたは写真モードにします。
2. ビデオモードまたは写真モードで上ボタンを押して再生モードに入ります。その再生モードで上ボタンを押すと、カメラは再生モードを終了して、元のビデオモードまたは写真モードに戻ります。
3. ビデオモードまたは写真モードで下ボタンを押し、次にシャッターボタンを押すと、ビデオまたは写真。上または下ボタンを押して、写真を再生します。
4. シャッターを押してビデオを再生します。上ボタンまたは下ボタンを押し、そしてシャッターボタンを押して動画を再生します。
5. ビデオまたは写真ファイルを終了するには、モードボタンを押します。

注：メモリーカードに大量のコンテンツが含まれている場合は、読み込むのは数分かかることがあります。

EK7000に動画と写真を削除

1. カメラをオンにして、ビデオモードまたは写真モードにします。
2. ビデオモードまたは写真モードで上ボタンを押して再生モードに入ります。その再生モードで上ボタンを押すと、カメラは再生モードを終了して、元のビデオモードまたは写真モードに戻ります。
3. 下ボタンを押し、シャッターボタンを押して写真を開きます。
4. 上または下ボタンを押して、削除するつもりファイルを探します。
5. シャッターボタンを3秒間押し続けると画面に「このファイルを削除しますか？ 確認、キャンセル」と表示します。
6. 下ボタンを押して、そしてシャッターボタンを押すと、選択したファイルが削除されます。



内容をオフロードする

コンピューターに内容をオフロードする

動画と画像をコンピューターで再生するために、まずこれらのファイルをコンピューターに転送する必要があります。転送するのは、新しい内容を記録のためにメモリーカードのスペースを解放します。

カードリーダー（別売）とコンピューターのファイルエクスプローラーを利用して、ファイルをコンピューターにオフロードするのは、カードリーダーをコンピューターに接続してから、メモリーカードを差し込みます。ファイルをコンピューターに転送し、又はカードに選択されたファイルを削除することができます。画像やオーディオファイルをオフロードするために、カードリーダーを使用する必要があります。

コンテンツをスマートフォンにオフロードする

1. AKASOGO アプリを開きます。


カメラをアプリに接続します。アプリとの接続の詳細については、P91 から始まる「[AKASO GO アプリとの接続](#)」をご覧ください。>>

2. 再生アイコンをタップして、すべてのビデオと写真を表示します。

3. 右上の「選択」アイコンをクリックしてダウンロードしたい写真やビデオを選び、左下の「ダウンロード」アイコンをクリックしてダウンロードします。ダウンロードの完了を待つと、携帯電話のフォトアルバムにビデオや写真がダウンロードされます。

ノート:

1. ビデオまたは写真をiPhone にダウンロードできない場合は、設定 → プライバシー → 写真に入り、「AKASO GO」を見つけて「すべての写真」を選択してください。
2. iPhone およびアプリから4K または2.7K のビデオをダウンロードすることはできません。カードリーダーを介して4K または2.7K のビデオをオフロードしてください。

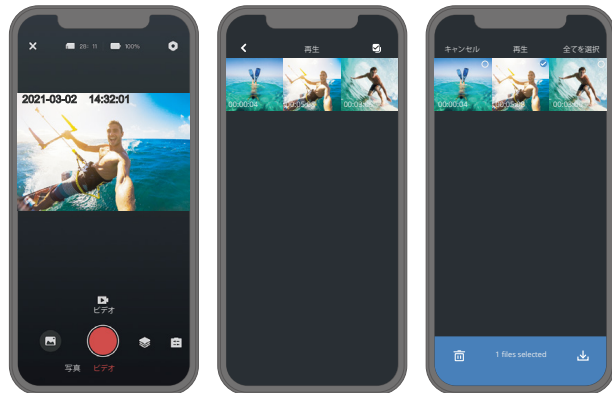

メモリーカードを再フォーマットする

メモリーカードが良好な状態であることを確認して、正常な状態で、再フォーマットしてください。再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロードしたことをご確認ください。

1. モードボタンを3秒間押し続けると、カメラの電源が入ります。
2. モードボタンを4回押し、そしてシャッターボタンを押してカメラの設定モードに入ります。
3. UPボタンまたはDOWNボタンを押して、「フォーマット」を選択します。
4. シャッターボタンを押すと、「フォーマットを確認します、確認、キャンセル」と表示されます。
5. 下ボタンを押し、確認を選択してシャッターボタンを押すと画面に「フォーマット終了」と表示されます。メモリーカードが正常にフォーマットします。



カメラのお手入れ

カメラの最高の実現を得るために、次のガイドラインに従ってください。

1. 最高の音声を得るために、マイクの穴からの汚れを削除するようにカメラを振ったり、マイクを吹いたりしてください。
2. レンズをきれいにするには、柔らかくて、糸くずがない布で拭いてください。レンズの周囲に異物を入れないでください。
3. 指でレンズにタッチしないでください。
4. カメラ内部の部品が破損する可能性があるので、ショックを加えたり、落としたりしないでください。
5. 損傷を引き起こさないため、強い日光と高温の環境を避けてください。

バッテリー使用寿命最大値


撮影中で、バッテリーが0%に達すると、カメラはファイルを保存して電源をオフにします。最大限にバッテリーを使用するために、できれば以下のガイドラインに従ってください。

- 無線接続をオフにします。
- 低いフレームレートと解像度の動画を撮影します。
- スクリーンセーバー設定を使用します。

バッテリーの貯蔵とハンドリング

- カメラは電池などの敏感な部品を含んでいます。非常に寒いや暑い場所を避けてください。低温または高温の環境に、バッテリーの使用寿命が一時的に短くて、又はカメラが一時的に正常に作動できない可能性があります。
- カメラの表面または内部に結露が生じる可能性がありますので、カメラを使用中に、温度や湿度が急激に変化する環境を避けてください。
- 電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源でカメラやバッテリーを乾燥しないでください。浸水によるカメラまたはバッテリーの損傷は、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

リモコン

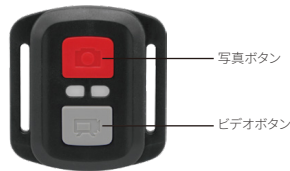

飛散水からの保護のみ、防水ではあえません

ビデオ

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。

録画を開始するには:

灰色のビデオボタンを押します。カメラからピーという音がし、録画中はカメラのライトが光ります。

録画を停止するには:

灰色のビデオボタンを再度押します。カメラからピーという音がし、録画中に光っていたカメラのライトが消えます。

写真

写真を撮影するには、カメラが写真モードになっていることを確認してください。

写真を撮るには:

赤い写真ボタンを押します。カメラからカメラのシャッターを切る音がします。

連続写真

一連の連続写真を撮影するには、カメラが連続写真モードになっていることを確認してください。



連続写真を撮るには:

赤い写真ボタンを押します。カメラからカメラのシャッターを切る音がします。

タイムラプス

一連のタイムラプスを撮影するには、連続ラプスがオンになっていて、カメラがタイムラプスモードになっていることを確認してください。

タイムラプスを撮るには:

赤い写真ボタンを押します。カメラがカウントダウンを始め、写真が撮影されるごとにカメラのシャッターを切る音がします。

AKASOアクションカメラリモコンのCR2032バッテリー交換

1. リモートの背面カバーにある4本のネジを外すために1.8mmのフィラメント先端のドライバーを使用して開きます。



2. PCBボード上の別の4本のネジを取り外します。



3. 図に示すように、PCBボードを持ち上げ、バッテリーを引き出します。

ご注意: カメラとビデオボタンの機能を逆にしないように、PCBボードを回転させないでください。



4. "+"極を上にして新しいバッテリーを取り付けます。

5. すべての4本のネジをPCBボードに取り付けます。



6. すべての4本のネジをカバーに戻して取り付けます。



カメラの取り付け

カメラをヘルメット、ギア、機器に取り付けます。



お問い合わせ

当社の製品にかかわるすべての質問、問題、意見は以下のメールアドレスまで送ってください。迅速に対応いたします。

E-メール: cs@akasotech.com

公式サイト: www.akasotech.com