

AKASO

# EK7000

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

6350

# Contenu

Qu'y a-t-il Dans la Boite-----	02	>>
Boutons et Fonctions de la Caméra-----	03	>>
Encastrement Waterproof-----	06	>>
Pour Commencer-----	07	>>
Paramètres-----	08	>>
Options-----	08	>>
Mode Vidéo-----	09	>>
Mode Photo-----	09	>>
Mode Rafale-----	10	>>
Mode Retardement-----	10	>>
Lecture-----	10	>>
Connexion à l'application AKASO GO-----	11	>>
Télécommande-----	13	>>
Montage de Votre Caméra-----	15	>>
Contactez-nous-----	17	>>



## Qu'y a-t-il Dans la Boite



AKASO EK7000  
x 1



Boîtier étanche  
x 1



Chargeur  
x 1



Batterie  
x 2



Câble USB  
x 1



Télécommande  
x 1



Sangle de  
télécommande x 1



Protection de la  
porte arrière x 1



Clip  
x 1



Clip 2  
x 1



Support 1  
x 1



Support 2  
x 1



Support 3  
x 1



Support 4  
x 1



Support 5  
x 1



Support 6  
x 1



Support 7  
x 1



Montage sur guidon  
/ poteau x 1



Supports pour  
casques x 2



Clé  
x 1



Pansements  
x 4



Attaches  
x 5



Tissu pour lentilles  
x 1




Ruban adhésif  
double face x 2



Guide de démarrage  
rapide x 1




## Boutons et Fonctions de la Caméra

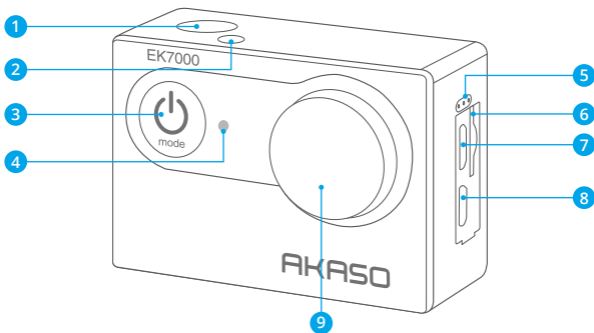

- 1 Bouton Déclencheur / Sélection
- 2 Indicateur de Trabajo / Wifi
- 3 Bouton Marche / Arrêt
- 4 Luz es Estado de Carga
- 5 Microphone
- 6 Fente MicroSD
- 7 Port Micro USB / Micro Externe
- 8 Port Micro HDMI
- 9 Lentille



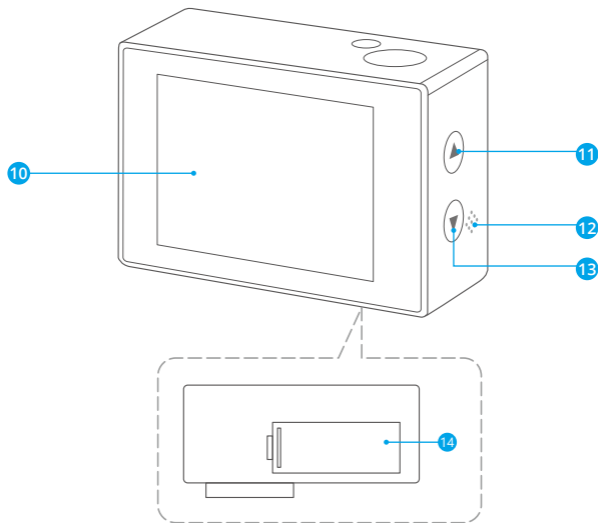

- 10 Écran
- 11 Bouton Haut / Playback
- 12 Haut-Parleur
- 13 Bouton Bas / Wifi
- 14 Porte de Batterie

## Encastrement Waterproof



- ① Bouton Déclencheur / Sélection
- ② Bouton Haut / Playback
- ③ Bouton Bas / Wifi
- ④ Fermeture
- ⑤ Bouton Marche / Arrêt

**Remarque:** l'appareil photo n'enregistre pas de sons lorsqu'il est dans son étui étanche.

## Pour Commencer

### Bonjour

Félicitations pour votre nouvel appareil photo! Cette notice d' utilisation vous aidera à apprendre les bases pour capturer les moments les plus incroyables de la vie!

### Carte Mémoire

Veillez utiliser des cartes mémoire de marques connues qui répondent à ces exigences :

- Classe 10 ou classification UHS-I
- Capacité jusqu'à 32 Go (FAT32)

## Recharger la Batterie

Pour recharger la batterie:

1. Connectez l'appareil photo à un ordinateur ou une connexion USB.
2. La Lumière de Recharge reste sur ON lors de la recharge de la batterie.
3. La Lumière de Recharge s'éteint lorsque la batterie est pleine.

\*Temps de Recharge: 3-5 heures

## Allumer + Éteindre

### Pour Allumer:

Appuyez sur le Bouton Power/Mode.

### Pour Éteindre:

Appuyez sur le Bouton Power/Mode.

## Modes de Commutation

### Pour changer de mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour changer de mode.

### Pour quitter le mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le mode.



## Activation/Désactivation du Wifi

### Pour activer le Wifi:

Allumez l'appareil photo, appuyez sur le bouton Bas pour allumer le Wifi.

### Pour éteindre le Wifi:

Appuyez sur le bouton bas pour tourner off le Wifi.

## Paramètres

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection pour entrer dans le menu des paramètres.

Appuyez à plusieurs reprises sur le Bouton Marche/Arrêt pour naviguer à travers les options, et appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection pour sélectionner l'option choisie. Ou utilisez le Bouton Haut/Playback ou Bas/Wifi pour naviguer à travers les différentes options.

## Options

### 1. Taille Vidéo

1080P60FPS / 1080P30FPS / 4K30FPS / 2.7K30FPS / 1080P60FPS / 720P120FPS / 720P60FPS (Par défaut: 1080P60FPS)

### 2. Bouclage Vidéo

Désactivé / Activé (Par défaut: Désactivé)

### 3. Time Code

Désactivé / Date / Date & Heure (Par défaut: Date & Heure)

### 4. Exposition

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Par défaut: 0.0)

### 5. Résolution Photo

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Standard: 20MP)

### 6. Rafale

3 Fotos





## 7. Retardement

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Par défaut: 3s)

## 8. Temps Continu

Désactivé / Activé (Par défaut: Désactivé)

## 9. Fréquence de la Puissance

50Hz / 60Hz / Auto (Par défaut: 60Hz)

## 10. Microphone

Intégré / Externe (Par défaut: Intégré)

Vous pouvez choisir entre les microphones internes et externes.

**Remarque:** le microphone externe n'est pas inclus. Vous devez l'acheter séparément.

## 11. Sprache

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai  
(Default setting is English)

## 12. Date & Heure

YY / MM / DD HH: MM

## 13. Indicateur Sonore

Vitesse d'Obturation On / Off

Début à Partir de 1 / 2 / 3

Bip On / Off

## 14. À l'Envers

Désactivé / Activé (Par défaut: Désactivé)

## 15. Économiseur d'Écran

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Par défaut: 1 min)

## 16. Économiseur d'Énergie

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Par défaut: 3 min)

## 17. Format

Non / Oui

## 18. Réinitialiser

Non / Oui

## 19. Versio

Vous pouvez vérifier le modèle et l'heure de mise à jour de votre EK7000.

# Mode Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que l' appareil photo est en Mode Vidéo. Si l'icône vidéo sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

### **Pour commencer à enregistrer:**

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L' appareil photo émettra un bip et la lumière de l'appareil photo flashera durant l'enregistrement.

### **Pour arrêter l'enregistrement:**

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. La Lumière de l' Appareil Photo cessera de flasher et l' appareil photo émettra un bip pour indiquer que l'enregistrement est arrêté.

Cet appareil photo arrête automatiquement d' enregistrer lorsque la batterie est vide. Votre Vidéo sera sauvegardée avant que l'appareil photo ne s'éteigne.

# Mode Photo

Pour prendre une photo, vérifiez que l'appareil photo est en Mode Photo. Si l'icône photo sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

### **Pour prendre une photo:**

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L' appareil photo émettra un son pour la vitesse d'obturation.



## Mode Rafale

Pour prendre des séries en Mode Rafale, vérifiez que l'appareil photo est en Mode Rafale.

Si l'icône rafale sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition. En Mode Rafale, votre appareil photo prend 3 photos en 1.5 secondes.

### Pour prendre des séries en Rafale:

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L'appareil photo émettra le son de la vitesse d'obstruction.

## Mode Retardement

Pour prendre des séries en Mode Retardement, vérifiez que Le temps continu est actionné que l'appareil photo est en Mode Retardement. Si l'icône retardement sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/ Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

En Mode Retardement, votre appareil photo prend des séries de photo à 2, 3, 5,10, 20, 30 ou 60 secondes d'intervalle.

### Pour prendre des séries en retardement:

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L'appareil Photo commencera un compte à rebours et émettra le son de la vitesse d'obstruction à chaque prise.

## Lecture

### Revoir des Photos et des Vidéos

#### Pour entrer dans le menu Playback :

1. Vérifiez que l'appareil photo est sur Modes Appareil Photo.
2. Appuyez sur le Bouton Haut/Playback pour entrer dans le menu Playback.
3. Pressez à plusieurs reprises le Bouton Marche/Arrêt pour naviguer dans les Photos et Vidéos.
4. Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection pour sélectionner l'option désirée.



- Utilisez le Bouton Haut/Playback u Bas/Wifi pour naviguer à travers les différentes options.
- Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection.
- Pour retourner au menu Playback, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt.
- Pour sortir, appuyez sur le Bouton Haut/Playback pendant deux secondes.


## Connexion à l'application AKASO GO

Veuillez d'abord télécharger et installer l'application AKASO GO dans l'App Store ou Google Play. L'application AKASO GO vous permet de contrôler votre appareil photo à distance à l'aide d'un smartphone. Les fonctionnalités incluent le contrôle de la caméra, l'aperçu en direct, la lecture, le téléchargement et les paramètres.



- Allumez la caméra, appuyez sur le bouton Haut pour activer le Wifi. Le nom et le mot de passe de Wifi sont affichés sur l'écran de la caméra.




- Allez dans le paramètre Wifi de votre téléphone, findez le nom Wifi de la caméra dans la liste et cliquez dessus, puis entrez le mot de passe 1234567890 pour vous connecter.

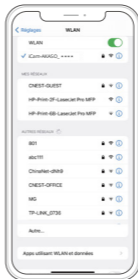


3. Ouvrez l'application AKASO GO, appuyez sur "Dispositif" → "Ajouter un dispositif", choisissez "EK7000".

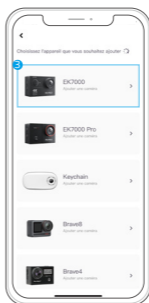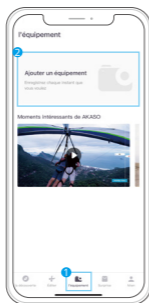

4. Cliquez sur "Opérations ci-dessus confirmées", et cliquez sur "Aperçu en direct", votre caméra se connectera à l'application AKASO GO.

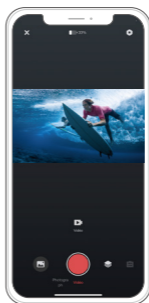

# Télécommande

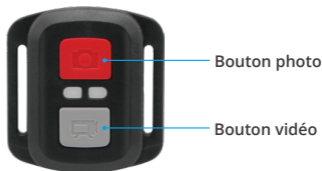

Résistant aux éclaboussures uniquement, pas étanche

## Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que la caméra est en mode Vidéo.

### Pour Commencer l'Enregistrement:

Appuyez sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émet un bip et le voyant de l'appareil photo clignote pendant l'enregistrement.

### Pour Arrêter l'Enregistrement:

Appuyez à nouveau sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émet un bip et le voyant d'état de l'appareil photo cesse de clignoter.

## Photo

Pour capturer une photo, vérifiez que l'appareil photo est en mode Photo.

### Prendre une Photo:

Appuyez sur le bouton rouge Photo. L'appareil photo émet un son d'obturateur et commence à prendre des photos.

## Remplacement De La Pile CR2032 Pour Télécommande

1. Retirez les 4 vis du capot arrière de la télécommande à l'aide d'un tournevis cruciforme de 1,8 mm.





2. Retirez 4 autres vis sur la carte PCB.



3. Soulevez la carte PCB et faites glisser la batterie, comme indiqué sur l'image.

**Remarque:** NE faites PAS tourner la carte PCB pour éviter d'inverser les fonctions de la caméra et des boutons vidéo.



4. Installez la nouvelle batterie, en gardant le "+" tourné vers le haut.

5. Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.



6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

## Montage de Votre Caméra

Attachez votre caméra aux casques et aux équipements.









## Nous Contacter

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)    🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Pour toute demande concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

