

---

# 説 明 書

AKASO EK7000 アクションカメラ

---

箱の内容物	1
カメラ ボタン及び機能	2
防水ケース	3
指示	3
基本機能の概要	4
ビデオモード	4
写真モード	4
バースト写真モード	5
タイムラプスモード	5
再生モード	5
設定	6
アプリへの接続	7
カメラのメンテナンス	8
トラブルシューティング	8
リモコン	10
カメラの組み立て	12
お問い合わせ	14

## 箱の内容物

 <p>AKASO EK7000</p>	 <p>防水ハウジング</p>	 <p>ハンドルバー/ ボール マウント</p>	 <p>マウント 1</p>
 <p>マウント 2</p>	 <p>マウント 3</p>	 <p>マウント 4</p>	 <p>マウント 5</p>
 <p>マウント 6</p>	 <p>マウント 7</p>	 <p>マウント 8</p>	 <p>マウント 9</p>
 <p>保護用バック扉</p>	 <p>ヘルメットマウント</p>	 <p>チェンジャー</p>	 <p>バッテリー</p>
 <p>USB ケーブル</p>	 <p>バンテージ</p>	 <p>テザー</p>	 <p>レンズクロス</p>
 <p>リモート</p>	 <p>取扱説明書</p>		

## カメラ ボタン及び機能



## 防水ケース



## 指示

AKASOアクションカメラをご利用いただきありがとうございます。写真を記録または撮影するには、microSDカード (別売) が必要です。

マイクロSDカードの仕様:

MicroSD/microSDHC / microSDXC

Class 10/UHS-I

最大32GB (8GB、16GB、32GB と互換)

"使用する前に、このカメラでSDカードを最初にフォーマットしてください。

定期的にSDカードをフォーマットすることで、カードは良好な状態で維持されます。フォーマットする前に、必ずSDカード内のすべてのファイルをバックアップしてください。"

バッテリー

初めて使用するときは、バッテリーの電力が十分であることを確認してください。

"バッテリーを充電する: カメラをコンピューターまたはUSB電源に接続します。充電中は、ライトはオンのままです。完全に充電されると、ライトが消灯します。"

電源: ON / OFF

電源を入れるには、電源 / モードボタンを押します。電源を切るには、電源 / モードボタンを押し続けます。

## 基本機能の概要

---

ビデオ、写真、バースト写真、タイムラプス、再生、設定の6つのモードがあります。ビデオ、写真、露出、言語などのカメラの詳細を調整するには、[設定] に移動して設定します。

## ビデオモード

---

"ビデオモードは、カメラの電源を入れた後のデフォルトモードです。ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認します。カメラのディスプレイ画面のビデオアイコンが表示されない場合は、電源/モードボタンが表示されるまで繰り返し押します。"

録音を開始するには、シャッター/選択ボタンを押します。カメラはピープ音を1回鳴らします（設定で量が0に設定されていない限り）。撮影中にカメラステータスランプが点滅します。録音を停止するには、シャッター/選択ボタンを押します。カメラのステータスランプが点滅を停止し、ピープ音を1回鳴らします（設定でボリュームが0に設定されていない限り）。撮影中にカメラステータスランプが点滅します。

ループ録音：設定で、ループ録音をオンにします。その後、ビデオモードに戻り、[OK]ボタンを押して録画すると、ビデオは自動的にファイルとして保存されます（選択されたビデオ解像度、通常約10分に依存します）。LCD画面の録画時間はゼロから始まります。メモリがいっぱいになると、最初のビデオがカバーされます。

録音が始まると、モードを切り替えることはできません。モードを切り替えるには、最初に録音を停止してください。

このカメラは、バッテリーの電力が切れたときに自動的に記録を停止します。あなたのビデオは自動的に保存されますか？カメラの電源が切れる前に。

## 写真モード

---

電源/モードボタンを繰り返し押し、フォトモードに切り替えます。

"写真撮影：写真モードでは、シャッター/選択ボタンを押して写真を撮影します。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。"

## バースト写真モード

---

電源/モードボタンを繰り返し押し、バースト写真モードに切り替えます。

バースト写真モードでは、3枚の写真を撮るには1.5秒かかります。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。

バースト写真シリーズを撮るには、シャッター/選択ボタンを押します。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。

## タイムラプスモード

---

電源/モードボタンを繰り返し押し、タイムラプスモードに切り替えます。また、設定で継続的失効がONに設定されていることを確認してください。

タイムラプスモードでは、あなたのAKASOアクションカメラは 2秒/3秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒の間隔で一連の写真を撮ることをキャプチャします。

時間がかかる場合は、シャッター/選択ボタンを押してください。[設定]で電源をオンにした場合、カメラのシャッター音が鳴ります。

## 再生モード

---

カメラの写真やビデオを確認するには、再生モードに進みます。

再生モードに入るには、まずカメラが写真モードまたはビデオモードであることを確認します。次にUP/再生ボタンを押して、再生メニューに入ります。

シャッター/選択ボタンを押して、希望するオプションを選択します。

UP/再生ボタンまたは下/WiFiボタンを押して、写真やビデオの概要を繰り返し表示します。

シャッター/セレクトボタンを押して、目的のものを再生します。

写真やビデオを削除するには、上ボタンを長く押します。削除するためのメニューが表示されます。

再生メニューに戻るには、電源/モードボタンを押します。

再生モードを終了するには、アップ/プレイバックボタンを押しながら2秒間押します。

## 設定

1. 電源/モードボタンを繰り返し押して、設定に切り替えます。
2. シャッター/セレクトボタンを押して、設定メニューに入ります。
3. 電源/モードボタンを繰り返し押してオプションを切り替え、シャッター/選択ボタンを押して目的のものを選択します。
4. または、上ボタン/下ボタンを押してオプション間を移動します。
5. 設定を終了するには、最後のオプションに移動し、もう一度電源/モードボタンを押すと、終了オプション (x) に移動します。シャッター/選択ボタンを押して終了します。

### オプション:

ビデオ解像度: 1080p60fps/1080p30fps/4K25fps/2.7K30fps/720p120fps/720p60fps

ループ動画: ON/OFF

タイムスタンプ: OFF/日付/日付と時刻

露光量: -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/0/0.3/0.7/1.0/1.3/1.7/2.0

写真解像度: 12MP/8MP/5MP/4MP

バースト写真: ON 3Photos

経過時間: 2秒/3秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒

連続的な消滅: オフ/オン

電源周波数: 50Hz/60Hz/オート

日付と時刻: MM/DD/YY, DD/MM/YY, YY/MM/DD

### サウンドインジケータ

シャッター: オフ/オン

始動: オフ/オン

ピープ音: オフ/オン

音量: 0/1/2/3

画面の回転: オン/オフ

スクリーンセーバー: オフ/1分/3分/5分

オートパワーオフ: オフ/1分/3分/5分

フォーマット: はい/いいえ

リセット: はい/いいえ

バージョン




## アプリへの接続

Apple App Store または Google Play からアプリ「AKASO GO」をダウンロードしてインストールしてください。

AKASO GOアプリをインストールしたスマートフォンやタブレットが遠距離でカメラリモートを制御できます。

カメラコントロール、ライブプレビュー、再生、ダウンロード、設定などの機能を含めます。

1. カメラの電源を入れ、写真モードに切り替えてから、下/Wifiボタンを押して電源を入れます。WiFiがオンに設定されると、画面に「WiFi接続を待っています」というメッセージが表示されます。
2. Wifi「EK7000」を接続して、スマートフォンのWLAN設定でパスワードを入力します。
3. AKASO GOアプリを開き、右上の「+」アイコンをタップします。「EK7000」を追加して、「ライブプレビュー」をクリックします。
3. カメラがAKASO GOアプリに接続されます。

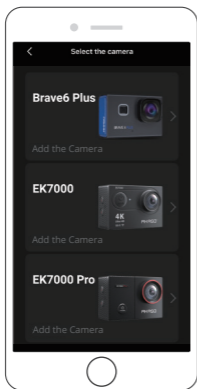

## カメラのメンテナンス

---

カメラがアイドル状態のときは、乾燥した日陰の場所に保管してください。

レンズやLCDの傷を防ぐために保護ケースを使用してください。

レンズを清掃する必要がある場合は、まず表面のほこりを吹き飛ばし、光学機器に適した布や紙を使用して清掃してください。必要に応じて洗剤を使用することができます。

洗浄に有機溶剤を使用しないでください。

レンズに指で触らないでください。

湿気やほこりの多いところに置かないでください。漏電により火災の原因となります。

カメラを落としたり、はばいたりしないでください。内部の部品が破損する恐れがあります。

長期間の高温と強い日照を避けて、カメラを破損させないようにしてください。

カメラを長時間使用すると、カメラが熱くなりますのでそれは正常ですがご注意ください。

## トラブルシューティング

---

**Q:** コンピュータでビデオファイルを再生できませんでした。

**A:** このソフトウェアはH.264コードをサポートしていません。または、コンピュータが4Kディスプレイをサポートしていません。

**Q:** 電話/タブレットにWifiネットワークが見つかりません

**A:** 1. 携帯電話/タブレットのWifiをオン/オフします。

2. カメラの電源を入れます。

3. カメラのWifi設定で、WiFiを開いています。

4. デバイスのワイヤレス設定を開き、スマートフォン/タブレットでWifiネットワークに接続します。

5. ネットワークが電話機/タブレットのリストにない場合は、可能であれば別の電話機/テーブルを試してください。

6. 上記のすべての手順がうまくいかない場合は、売り手のサポート担当者に連絡してください。彼らはどんな質問にも答えて、前進するのを助けてくれるでしょう。

Q: カメラ映像が歪んでいるか、品質が悪い

- A: 1. カメラハウジングに結露が生じることがあります。カメラを日光の下に1時間か2時間置いてください。
2. カメラのレンズが故障することがあります。カメラのレンズに傷や亀裂があり、ビデオや写真が歪んで見えることがあります。レンズに傷や傷がないか点検してください。
3. カメラセンサーが故障している可能性があります。写真やビデオが壊れたり歪んだりすると、カメラのセンサーが故障している可能性があります。

Q: カメラがメモリカードで動作しません。

- A: 1. 他のデバイスでメモリカードを使用してみてください。どちらかが動作しない場合は、メモリカードに問題がある可能性があります。  
それが他のデバイスで動作する場合は、Class 10 SDカードの最小値であることを確認してください。
2. 上記の手順でメモリカードが機能していると判明した場合、メモリカードスロットに問題がある可能性があります。解決方法については、販売者サポートにお問い合わせください。

Q: ビデオ録画をしたが、まったく音を聞くことができない。

- A: このアクションカメラは防水ケースを付属しています。防水ケースの密閉性が強いので、録画の場合で、声も弱くなりました。
- 録画したビデオの音を聞くように、録画する時、アクションカメラは防水ケースから取り出してください。また、録画完了後、コンピューターで録画したビデオを再生してください。本社は以上のお客様の使用中であつた問題と対決方法を集めます。マニュアルでお客様に説明いたします。



### ビデオ

ビデオを撮るには、ビデオモードでカメラを確認してください。

#### 録音開始:

灰色のビデオボタンを押すと録音開始。録音中、カメラはピープの音がる、カメラのインジケーターが点滅します。

#### 録画停止:

灰色のビデオボタンをもう一度押すと録画停止。撮影中、カメラはピープ音がる、カメラのインジケーターの点滅が止まります。

### 写真

写真を撮るには、「写真」モードでカメラを確認します。

#### 写真を撮る:

赤い写真ボタンを押すと、カメラからカメラのシャッター音が鳴ります。

## CR2032バッテリーの交換

1. 1.8mmプラスドライバーを使用して、リモコンの背面カバーに4つのネジを外し、開けることができます。



2. PCBボード上の他の4つのネジを外してください。



3. PCBボードを持ち上げ、図に示すようにバッテリーを引き出してください。  
**注意:** カメラとビデオボタンの機能が逆転しないように、PCBボードを回転させないでください。



4. 「+」極を上に向けて新しいバッテリーを取り付けます。

5. 4本のネジをPCBボードに取り付けます。




6. 4本のネジをカバーに取り付けます。

## カメラの組み立て

カメラをヘルメットやギアなどの器材に取り付けて。



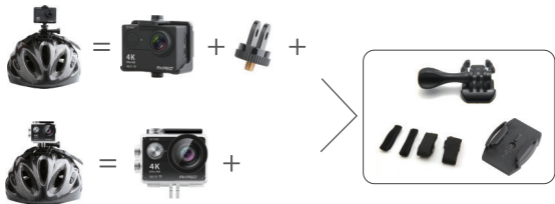



## お問い合わせ

AKASO製品についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください、24時間対応。

E-mail: [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

公式ウェブサイト: [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)