

# MANUALE D'USO

AKASO EK7000 Action Camera

## CONTENUTI

---

Cosa C'è Nella Scatola	1
Pulsanti Camera e Funzioni	2
Custodia Impermeabile	3
Per Cominciare	3
Impostazioni	3
Batteria	4
Modo Video	5
Modo Foto	5
Modo Foto in Sequenza	5
Modo Differita	6
Riproduzione	6
Archivio/microSD Card	6
Connessione All'app	7
Telecomando	8
Montaggio Della Videocamera	10
Contattaci	12

## COSA C'È NELLA SCATOLA

 <p>AKASO EK7000</p>	 <p>Custodia impermeabile</p>	 <p>Staffa per asta o manubrio</p>	 <p>Staffa 1</p>
 <p>Staffa 2</p>	 <p>Staffa 3</p>	 <p>Staffa 4</p>	 <p>Staffa 5</p>
 <p>Staffa 6</p>	 <p>Staffa 7</p>	 <p>Staffa 8</p>	 <p>Staffa 9</p>
 <p>Porte arrière de Protection</p>	 <p>Support Caque</p>	 <p>Caricabatterie</p>	 <p>Batterie</p>
 <p>Cable USB</p>	 <p>Fascette</p>	 <p>Laccetti</p>	 <p>Panno per Lente</p>
 <p>Telecomando</p>	 <p>Guida Rapida</p>		

## PULSANTI CAMERA E FUNZIONI



## CUSTODIA IMPERMEABILE

---



## PER COMINCIARE

---

Congratulazioni per la tua nuova fotocamera! Questo manuale ti aiuterà a imparare le funzionalità di base per catturare i più incredibili momenti della tua vita!

### **Per accendere:**

Premere il **Tasto Alimentazione/Modo**.

### **Per spegnere:**

Premere e tenere premuto il **Tasto Alimentazione/Modo**.

## IMPOSTAZIONI

---

Premere il **Tasto Scatto/Selezione** per accedere al menu impostazioni, premere ripetutamente il tasto **Alimentazione/Modo** per passare attraverso le opzioni e premere il **Tasto Scatto/Selezione** per selezionare l'opzione desiderata. Oppure usare il **Tasto Su/Riproduzione** o **Giù/Wifi** per passare attraverso le varie opzioni.

## BATTERIA

---

### Ricarica della Batteria

Per caricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a una banca di energia USB.
2. La Luce di Stato di Ricarica rimane ACCESA mentre la batteria si sta ricaricando.
3. La Luce di Stato di Ricarica si SPEGNE quando la batteria sarà completamente carica.

\*Tempo di ricarica: 3-5 ore

### Opzioni

**Risoluzione Video:** 1080p60fps, 1080p30fps, 4K25fps, 2.7K30fps, 720p120fps,  
720p60fps

**Loop del Video:** Off/On

**Stampa del Tempo:** Off/Data/Data & Ora

**Esposizione:**  $\pm 2.0/\pm 1.7/\pm 1.3/\pm 1.0/\pm 0.7/\pm 0.3/0$

**Risoluzione Foto:** 12MP/8MP/5MP/4MP

**Sequenza Foto:** 3 Fotos

**Differita:** 2s/3s/5s/10s/20/30/60s

**Differita continua:** Off/On

**Frequenza di Potenza:** 50Hz/60Hz/Auto

**Lingua:** Deutsch/English/Français/Español/Italiano/Português/Japanese

**Data & Ora:** MM/DD/AA, DD/MM/AA, o AA/MM/DD

**Indicatori di Suono:** Scatto On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Beep On/Off,  
Volume 0/1/2/3

**Capovolgimento:** On/Off

**Salvaschermo:** Off/1 min/3 min/5 min

**Risparmio di Energia:** Off 1 min/3 min/5 min

**Formato:** No/Sí

**Reset:** No/Sí

**Versione**

## MODO VIDEO

---

Per registrare un video, verificare che la videocamera sia in **Modo Video**. Se non appare l'icona video sullo schermo LCD della videocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare.

### **Per avviare la Registrazione:**

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La videocamera emetterà un beep e le luci di stato della videocamera cominceranno a lampeggiare con la registrazione.

### **Per interrompere la Registrazione:**

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. Le luci di stato della videocamera smetteranno di lampeggiare e la videocamera emetterà un beep per indicare che la registrazione è stata interrotta.

Questa videocamera smette automaticamente di registrare quando la batteria è scarica. Il video verrà salvato prima che la videocamera si spenga.

## MODO FOTO

---

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in **Modo Foto**. Se non appare l'icona foto sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare.

### **Per scattare una foto:**

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La fotocamera emetterà il suono dello scatto.

## MODO FOTO IN SEQUENZA

---

Per scattare una serie di foto in sequenza, verificare che la fotocamera sia in **Modo Foto in Sequenza**.

Se non appare l'icona Sequenza sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare. In **Modo Foto in Sequenza**, la fotocamera scatta 3 foto, in 1,5 secondi.

Per scattare una serie di Foto in Sequenza:

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La fotocamera emetterà ripetuti suoni di scatto.

## MODO DIFFERITA

---

Per scattare una serie in differita, verificare che la differita continua sia su ON e che la fotocamera sia in **Modo Differita**. Se non appare l'icona Differita sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare. In **Modo Differita**, la fotocamera scatta una serie di foto, a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

### Per scattare una serie di Foto in Differita:

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La fotocamera inizierà il conto alla rovescia e emetterà il suono dello scatto ogni volta che una Foto viene scattata.

## RIPRODUZIONE

---

### Riproduzione di Video e Foto

Per accedere al menu Riproduzione:

1. Controllare che la Fotocamera sia in Modi Fotocamera.
2. Premere e tenere premuto il **Tasto Su/Riproduzione** per accedere al menu Riproduzione.
3. Premere e tenere premuto il **Tasto Su/Riproduzione** per accedere al menu Riproduzione.
4. Premere il **Tasto Scatto/Selezione** per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il **Tasto Su/Riproduzione** o **Giù/Wifi** per passare attraverso le varie opzioni.
6. Premere il **Tasto Scatto/Selezione**.
7. Per tornare al menu riproduzione, premere il **Tasto Alimentazione/Modo**.
8. Per uscire, tenere premuto il **Tasto Su/Riproduzione** per due secondi.

## ARCHIVIO/MICROSD CARD

---

Questa fotocamera è compatibile con card di memoria microSD, microSDHC e microSDXC da 8GB, 16GB, e 32GB. Dovete usare un microSD card con una gamma di velocità Classe 10.

Raccomandiamo di usare card di memoria di marca, per la massima affidabilità in attività ad alta-vibrazion.





## CONNESSIONE ALL'APP


Prima scarica e installa l'app **AKASO GO** nell'App Store o in Google Play.

L'app **AKASO GO** ti consente di controllare la videocamera in remoto utilizzando uno smartphone o un tablet.

Le caratteristiche includono controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione, download e impostazioni.

1. Premere il Tasto Alimentazione/Modo per accendere la fotocamera. Controllare che la fotocamera sia in modi fotocamera. Premere il Tasto Giù/Wifi per accedere il Wifi.
2. Collegare il Wi-Fi "EK7000" e inserire la password sull'impostazione WLAN dello smartphone.
3. Apri l'app **AKASO GO**, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra. Aggiungi "EK7000" e fai clic su "Anteprima dal vivo".
4. La videocamera verrà collegata con l'app **AKASO GO**.

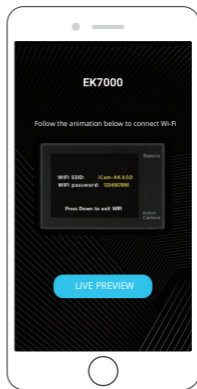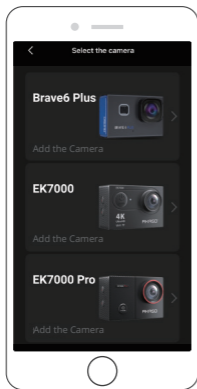

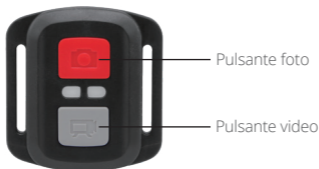

Pulsante foto

Pulsante video

Solo a prova di schizzi, non impermeabile

### VIDEO

Per registrare video, verificare la videocamera in modalità Video.

#### **Per avviare la registrazione:**

Premere il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera lampeggerà durante la registrazione.

#### **Per interrompere la registrazione:**

Premere di nuovo il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.

### FOTO

Per scattare una foto, verifica la fotocamera in modalità Foto.

#### **Fare una foto:**

Premere il pulsante rosso foto. La fotocamera emetterà un suono di scatto della fotocamera.

## SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CR2032 PER TELECOMANDO

1. Usa un cacciavite con punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, permettendoti di aprirlo.



2. Rimuovere altre 4 viti sulla scheda PCB.



3. Sollevare la scheda PCB ed estrarre la batteria, come mostrato nell'immagine.  
**Nota:** NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della telecamera e dei pulsanti video.



4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.

5. Reinstallare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.




6. Reinstallare tutte e 4 le viti nel coperchio.

## MONTAGGIO DELLA VIDEOCAMERA

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.



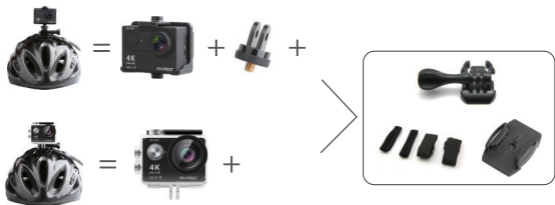



## CONTATTACI

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

E-mail: [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

Sito ufficiale: [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)