

AKASO

Brave 7

A C T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

19D-V1.1

Inhalt

Wichtige Mitteilungen	01	>>
erwendung von Micro-SD-Karten	02	>>
PX8 Wasserdichtigkeitsklasse	03	>>
1. Spezifikationen	04	>>
2. Was ist in der Box	05	>>
3. Ihre Brave 7 Action-Kamera	06	>>
4. Erste Verwendung	07	>>
(1) Einsetzen der Batterie	07	
(2) Aufladen der Kamera	07	
(3) Einsetzen der Speicherkarte	08	
5. Erste Schritte	09	>>
(1) Einschalten und Ausschalten	09	
(2) Vorschau-Bildschirm	09	
(3) Verwendung des Auslösers	09	
(4) Überblick über die Tastenbedienung	10	
(5) Überblick über die Indikatoren	10	
(6) Schnellwechsel der Modi	11	
(7) Wechseln zwischen Bildschirmen	11	
(8) Einstellung der Auflösung	12	
(9) Verwendung der Bildstabilisierung	12	
(10) Vergrößern oder Verkleinern	13	
(11) Audioaufnahme ein- oder ausschalten	13	
(12) Zugriff auf das Album	13	
(13) Kurzbedienungsanleitung	14	

6. Zugriff auf das Schnellmenü	15	>>
(1) Verwendung der Stimmenkontrolle	15	
(2) Verwendung der Auto Flip	16	
(3) Verwendung des Wifi des Geräts	16	
(4) Anpassung der Bildschirmhelligkeit	17	
(5) Verwendung der Bildschirm sperren	17	
(6) Verwendung des Gitter	17	
(7) Ein-Klick-Schnellschuss verwenden	17	
(8) Zugriff auf die Systemeinstellungen	17	
7. Video aufzeichnen	18	>>
(1) Umschalten der Videomodi	18	
(2) Übersicht über die Videomodi	18	
(3) Videoeinstellungen	19	
(4) Menü Videoeinstellungen	25	
8. Fotos machen	26	>>
(1) Umschalten der Fotomodi	26	
(2) Übersicht über die Fotomodi	26	
(3) Fotoeinstellungen	27	
(4) Menü Fotoeinstellungen	32	
9. Anpassen Ihres Brave 7	33	>>
(1) Konfigurieren der Systemeinstellungen	33	
(2) Allgemeine Einstellungen konfigurieren	34	
10. Album	37	>>
(1) Zugriff auf das Album	37	
(2) Überblick über den Album-Bildschirm	37	
(3) Dateien auf der Kamera wiedergeben	38	
(4) Löschen von Dateien auf der Kamera	38	

11. Datenübertragung	40	>>
(1) Übertragen von Dateien auf einen Computer	40	
(2) Verwendung von Brave 7 als Webkamera	40	
12. Verwendung des Wifi der Kamera und der AKASO GO-App	41	>>
(1) Merkmale des Wifi der Kamera	41	
(2) Funktionen der AKASO GO-App	41	
(3) Herunterladen der AKASO GO-App	41	
(4) Erstellen eines Kontos für die AKASO GO-App	42	
(5) Verbinden mit der AKASO GO-App über Wifi	43	
(6) AKASO GO-App Einführung	44	
13. Fernbedienung	50	>>
(1) Verbinden mit der Fernbedienung	50	
(2) Auswechseln der CR2032-Batterie der Fernbedienung	51	
14. Befestigen der Brave 7 Action-Kamera	53	>>
15. Fehlerbehebung	55	>>
16. Wartung der Batterie	55	>>
(1) Maximierung der Batterielebensdauer	55	
(2) Anmerkungen	55	
(3) Lagerung und Handhabung von Batterien	56	
17. Vorsichtsmaßnahmen	57	>>
18. Kontakt	57	>>

Wichtige Mitteilungen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen AKASO Brave 7 Action-Kamera! Sie freuen sich bestimmt schon darauf, Ihre neue Kamera zu benutzen, aber bitte nehmen Sie sich zuerst etwas Zeit, um sich mit diesem Handbuch vertraut zu machen, damit Sie die Funktionen Ihrer Kamera optimal nutzen und sie sicher verwenden können. Es ist wichtig, dass Sie die Firmware der Kamera regelmäßig aktualisieren. Verbinden Sie Ihre Kamera mit der AKASO GO-App über das WLAN der Kamera, um die neueste Firmware herunterzuladen und zu installieren.

1. Diese Kamera ist ein Präzisionsinstrument. Schützen Sie sie vor Stürzen oder Stößen, um Schäden zu vermeiden.
2. Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Geräten oder Gegenständen mit starken Magnetfeldern oder Strom, wie Motoren und Magneten, auf.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betrieben wird. Vermeiden Sie es, die Kamera über einen längeren Zeitraum hohen oder niedrigen Temperaturen auszusetzen, da dies ihre Lebensdauer verkürzen kann.
4. Diese Kamera ist ohne externes Gehäuse wasserdicht, aber stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen fest verschlossen sind und der Bereich um das Objektiv frei von Schmutz ist, bevor Sie sie ins Wasser tauchen.
5. Spülen Sie die Kamera nach der Verwendung in Salzwasser mit Süßwasser ab und trocknen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch.
6. Vermeiden Sie es, die Kamera über einen längeren Zeitraum aufzuladen. Halten Sie die Kamera während des Ladevorgangs von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
7. Nehmen Sie den Akku aus der Kamera, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen wollen.
8. Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen und feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen auf.



Verwendung von Micro-SD-Karten

Um Fotos und Videos aufzunehmen, benötigen Sie eine Speicherkarte (separat erhältlich). Wir empfehlen Marken-Speicherkarten, die die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Klasse V30, UHS-3, oder höher
2. Kapazität bis zu 512 GB (FAT32)

Tipps:

1. Formatieren Sie die Speicherkarte vor der Verwendung in der Kamera, um die Kompatibilität sicherzustellen.
2. Speicherkarten, die größer als die angegebene maximale Kapazität sind, können Probleme wie Nicht-Erkennung oder sogar Kamerafehler wie Unempfindlichkeit oder Firmware-Ausfälle verursachen.
3. Formatieren Sie Ihre Speicherkarte regelmäßig neu, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass durch das Neuformatieren alle Daten gelöscht werden. Übertragen Sie daher Ihre Fotos und Videos, bevor Sie neu formatieren. Mit FAT32 wird die Karte die Aufnahme stoppen und eine neue Datei erstellen, wenn die Dateigröße einer Aufnahme 4 GB erreicht.

Anmerkung:

1. Verwenden Sie die Karte nicht in der Nähe starker Ströme oder magnetischer Felder.
2. Lassen Sie die Karte nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen oder verwenden Sie keine Metallwerkzeuge an ihr, um Quetschungen, Biegungen oder Stürze zu vermeiden.
3. Lagern Sie die Karte an trockenen Orten, fern von korrosiven Substanzen.
4. Setzen Sie die Karte in der richtigen Ausrichtung in den Kartenschacht ein.
5. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in den Kartenschacht eingeführt werden.
6. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Karte einlegen oder entfernen.



IPX8 Wasserdichtigkeitsklasse

Die Brave 7 Action-Kamera verfügt über eine IPX8 Wasserdichtigkeitsklasse, die ein Eintauchen bis zu 10 Meter (33 Fuß) Tiefe ohne externes Gehäuse ermöglicht. Stellen Sie jedoch immer sicher, dass die Schutzabdeckungen fest verschlossen sind, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf ein Klicken – das bedeutet, dass die Abdeckungen sicher verschlossen sind und Sie Ihr Unterwasserabenteuer sorgenfrei beginnen können. Mit der Kamera im wasserdichten Gehäuse können Sie sogar bis zu 40 Meter (131 Fuß) tief tauchen, ohne sich Sorgen zu machen.

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.



1. Spezifikationen

Marke	AKASO
Produktname	Action-Kamera
Modell	Brave 7
Produktgröße	66×46×33mm
Nettogewicht	112 g
Werkstoff	Kunststoff, Silikon, Glas
Batteriekapazität	1350 mAh
Akkulaufzeit	Etwa 80 Minuten Aufnahmezeit in 4K30. Hinweis: Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Umgebung und Nutzung variieren.
Drahtloses Netzwerk	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Wasserdichtigkeit	IPX8
Betriebstemperatur	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Externes Mikrofon	Unterstützte externe Mikrofone mit einer Typ-C-Schnittstelle. Hinweis: Das externe Mikrofon ist separat erhältlich.



2. Was ist in der Box



Brave 7
x 1



Kamerarahmen
x 1



Batterieladegerät
x 1



Batterie
x 2



USB-Kabel
x 1



Fernbedienung
x 1



Fernbedienungs-
band x 1



Schraubenschlüssel
x 1



Helmbefestigung
x 1



Helmbefestigung 2
x 1



Buckle Halterung
x 1



J-Haken Halterung
x 1



E Halterung
x 1



C Halterung
x 1



D Halterung
x 1



F Halterung
x 1



A Halterung
x 1



H Halterung
x 1



Binden
x 4



Anbindungen
x 5



Lintentuch
x 1




Doppelseitiges
Klebeband x 2




Schnellstart-
Anleitung x 1



3. Ihre Brave 7 Action-Kamera

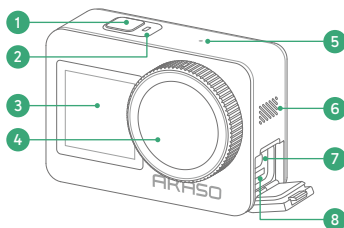

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Ein-/Aus-/Auslöser-/OK-Taste | 5 Mikrofon |
| 2 Betriebsanzeige | 6 Lautsprecher |
| 3 Frontscheibe | 7 USB / Externer Mik-Anschluss |
| 4 Objektiv | 8 Micro-SD-Kartensteckplatz |

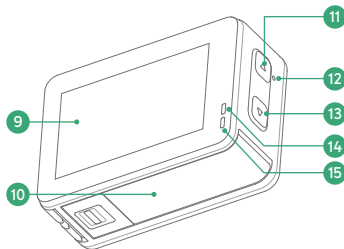


- | | |
|----------------------|--------------------|
| 9 Touchscreen | 13 Ab-Taste |
| 10 Batterieabdeckung | 14 Ladeanzeige |
| 11 Aufwärts-Taste | 15 Betriebsanzeige |
| 12 Mikrofon | |



4. Erste Verwendung

(1) Einsetzen der Batterie

Um die Batterie einzusetzen, drücken Sie den Verschluss der Batteriefachabdeckung, um sie zu öffnen, legen Sie dann die Batterie in das Fach ein und schließen Sie die Abdeckung. Um die Batterie zu entfernen, ziehen Sie an dem Batterieband.

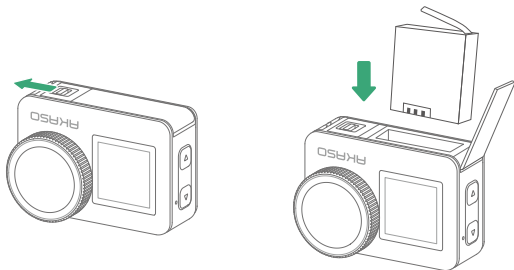

(2) Aufladen der Kamera


Bevor Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie bitte vollständig auf. Suchen Sie dazu den USB-Stromanschluss und verbinden Sie die Kamera über das USB-Kabel mit einem USB-Adapter oder Computer. Sobald die Kamera vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Kabel und stellen Sie sicher, dass die Ladeabdeckung fest verschlossen ist.

Tipp: Sie können die Batterie auch im Batterieladegerät aufladen, bevor Sie sie in die Kamera einsetzen. Die Ladeanzeige am Ladegerät leuchtet rot während des Ladevorgangs und blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



(3) Einsetzen der Speicherkarte

Suchen Sie zuerst den Speicherkartenslot, und stecken Sie die Speicherkarte in die angezeigte Richtung ein. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie sie einfach mit dem Fingernagel in den Slot, und sie springt heraus.

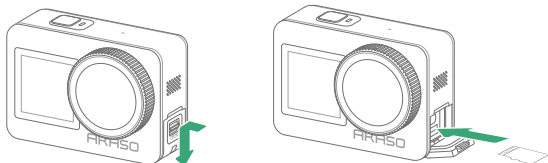


Hinweis: Schalten Sie die Kamera vor der Installation unbedingt aus.

5. Erste Schritte

(1) Einschalten und Ausschalten


Einschalten: Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter drei Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet ist.

Ausschalten: Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter drei Sekunden lang, um die Kamera auszuschalten, wenn sie eingeschaltet ist.

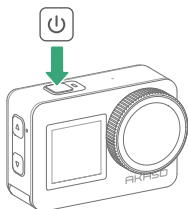


(2) Vorschau-Bildschirm

- 1 Kapazität der SD-Karte
- 2 Verbleibende Kartenkapazität
- 3 Audio-Aufnahme-Status
- 4 Aktueller Aufnahmemodus
- 5 Aktuelle Auflösung
- 6 Batteriestand
- 7 Vorschau-Bildschirm
- 8 Zoom

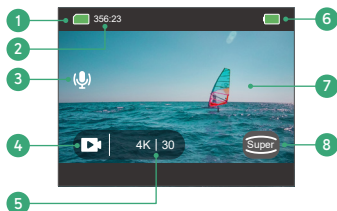

(3) Verwendung des Auslösers

Drücken Sie im Foto- oder Videomodus den Auslöser, um Fotos aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten. Um die Aufnahme im Videomodus zu beenden, drücken Sie erneut den Auslöser.

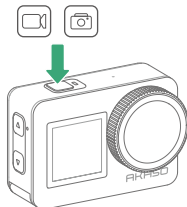

(4) Überblick über die Tastenbedienung

Mit den verschiedenen Tasten können Sie verschiedene Vorgänge durchführen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Tasten	Bedienung	Funktionen
Power/ Auslöser/ OK-Taste	Drücken und halten Sie	Halten Sie bei ein- oder ausgeschalteter Kamera eine Sekunde lang gedrückt, um die Kamera aus- oder einzuschalten.
	Drücken	Wenn sich die Kamera im Einstellungsmodus befindet, drücken Sie zur Bestätigung. Im Videomodus drücken Sie auf , um die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden; im Fotomodus drücken Sie, um ein Foto aufzunehmen.
Aufwärts- Taste	Drücken und halten Sie	Halten Sie im Vorschaubildschirm die Taste gedrückt, um zwischen Video- und Fotomodus umzuschalten.
	Drücken	Drücken Sie im Vorschaubildschirm auf , um die Ansicht zu vergrößern; drücken Sie im Wifi-Modus auf , um Wifi zu beenden. Wenn die Kamera bei aktivierter Ein-Klick-Schnellaufnahme ausgeschaltet ist, drücken Sie auf , um die Kamera einzuschalten und die Aufnahme zu starten.
Abwärts- Taste	Drücken und halten Sie	Halten Sie im Vorschaubildschirm die Taste gedrückt, um zwischen Front- und Touchscreen zu wechseln.
	Drücken	Drücken Sie im Vorschaubildschirm auf , um die Ansicht zu verkleinern.

(5) Überblick über die Indikatoren

Arbeitsindikator (blau)

Blitzt beim Einschalten zweimal schnell auf und bleibt dann an; blitzt beim Ausschalten zweimal schnell auf und erlischt dann.

Blitzt jede Sekunde während der Videoaufnahme; bleibt an, wenn die Aufnahme gestoppt wird. Blitzt einmal beim Fotografieren; blitzt jedes Mal beim Fotografieren im Serienbildmodus.

Ladekontrollleuchte (rot)

Leuchtet durchgehend beim Laden; erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



WLAN-Anzeige (Grün)

Blitzt langsam, wenn WLAN aktiviert ist, erlischt, wenn es deaktiviert ist, und bleibt an, wenn es verbunden ist.



(6) Schnellwechsel der Modi

Es gibt zwei Möglichkeiten, schnell zwischen Modi zu wechseln.

Methode 1: Wenn Sie sich auf dem Vorschaubildschirm befinden, tippen Sie auf das Symbol des aktuellen Modus, um zum Modus-Menübildschirm zu gelangen. Wischen Sie dann nach links oder rechts, um den gewünschten Modus auszuwählen.

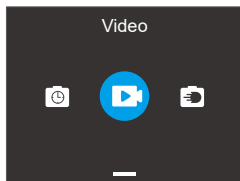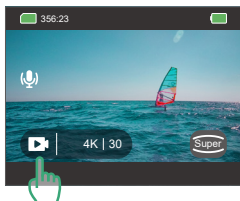

Methode 2: Streichen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach links, um das Modusmenü aufzurufen, und streichen Sie dann nach links oder rechts, um den gewünschten Modus auszuwählen.

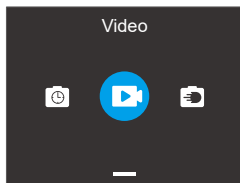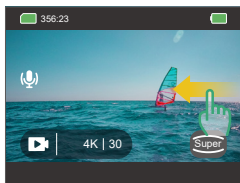


(7) Wechseln zwischen Bildschirmen

Wenn Sie sich auf dem Vorschaubildschirm befinden, halten Sie die Ab-Taste gedrückt, um zwischen dem vorderen und dem Touchscreen zu wechseln.

Hinweis: Touch-Bedienung wird auf dem vorderen Bildschirm nicht unterstützt.


(8) Einstellung der Auflösung

Wenn Sie sich auf dem Vorschau-Bildschirm befinden, tippen Sie auf das Auflösungs-Symbol, um zum Bildschirm mit den Auflösungseinstellungen zu gelangen. Wischen Sie dann nach oben oder unten, um die gewünschte Auflösung auszuwählen.

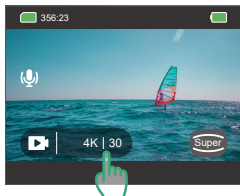

(9) Verwendung der Bildstabilisierung

Mit aktivierter Bildstabilisierung liefert die Kamera reibungslose und klare Videos, indem sie Verwacklungen mit ihrem elektronischen Bildstabilisierungsalgorithmus ausgleicht. Diese Funktion ist ideal zum Aufnehmen von Szenen bei Aktivitäten wie Radfahren, Skaten oder Handheld-Aufnahmen. Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, wischen Sie vom Vorschau-Bildschirm nach oben, um den Bildschirm mit den Videoeinstellungen aufzurufen, und tippen Sie auf die Option „Bildstabilisierung“.

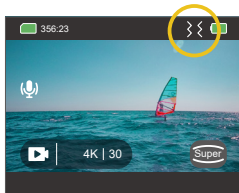


Bildstabilisierung Aktiviert

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar.

(10) Vergrößern oder Verkleinern

Sie können den Betrachtungswinkel anpassen, indem Sie auf das Zoom-Symbol in der unteren rechten Ecke tippen oder die Auf-/Ab-Taste verwenden. Es gibt vier Optionen zur Auswahl: Superweit, Weit, Porträtperspektive und Eng.

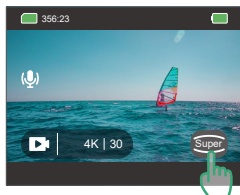

(11) Audioaufnahme ein- oder ausschalten

Wenn deaktiviert, nimmt die Kamera Videos ohne Ton auf, und umgekehrt. Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf das Mikrofonsymbol auf dem Bildschirm oder rufen Sie den Videoeinstellungsbildschirm auf und suchen Sie nach der Einstellung „Audioaufnahme“.

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar; die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie im wasserdichten Gehäuse ist.



Audioaufnahme Ein





Audioaufnahme Aus

(12) Zugriff auf das Album

Greifen Sie auf Videos oder Fotos zu, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben.

Um das Album aufzurufen, wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm einfach nach rechts.

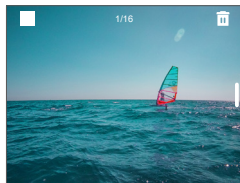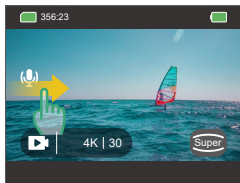


(13) Kurzbedienungsanleitung





Wischen Sie nach rechts, um das Album aufzurufen

Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach rechts, um eine Vorschau aller aufgenommenen Videos und Fotos anzuzeigen.





Wischen Sie nach links, um das Modusmenü aufzurufen

Wischen Sie nach links, um das Modusmenü aufzurufen. Wischen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen.



Wischen Sie nach oben, um auf die Video-/Fotoeinstellungen zuzugreifen

Streichen Sie nach oben, um zum Bildschirm mit den Video- oder Fotoeinstellungen zu gelangen.




Wischen Sie nach unten, um das Schnellmenü aufzurufen

Wischen Sie einfach nach unten, um das Schnellmenü zu öffnen.

6. Zugriff auf das Schnellmenü

Um das Schnellmenü aufzurufen, wischen Sie einfach vom Vorschaubildschirm nach unten. Wenn Sie sich im Schnellmenü befinden, tippen Sie auf eines der Symbole, um eine Funktion schnell ein- oder auszuschalten.

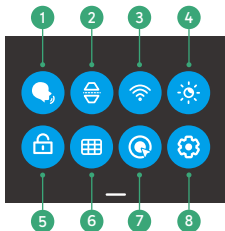

- 1 Stimmenkontrolle
- 2 Auto Flip
- 3 Wifi
- 4 Bildschirmhelligkeit
- 5 Bildschirm sperren
- 6 Gitter
- 7 Ein-Klick-Schnellschuss
- 8 Einstellungen

(1) Verwendung der Stimmenkontrolle



Die Stimmenkontrolle ermöglicht die freihändige Bedienung mithilfe unterstützter Sprachbefehle. Mit aktivierter Sprachsteuerung können Sie jeden unterstützten Sprachbefehl an die Kamera richten. Die Kamera reagiert auf die gegebenen Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Eine umfassende Liste der Sprachbefehle finden Sie im Abschnitt „Systemeinstellungen → Allgemeine Einstellungen → Sprachbefehle“.

Tippen Sie auf das Sprachsteuerungssymbol im Schnellmenü, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Ein blaues Symbol zeigt an, dass sie aktiv ist; ein graues bedeutet, dass sie ausgeschaltet ist.



(2) Verwendung der Auto Flip

Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie das Symbol im Schnellmenü antippen. Mit aktiviertem Auto Flip nimmt die Kamera intuitiv Hochformataufnahmen auf, wenn sie aufrecht gehalten wird, und wechselt zu Breitbild, wenn sie seitlich gehalten wird, was für eine angenehmere Aufnahmeerfahrung sorgt.

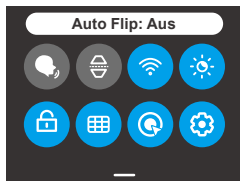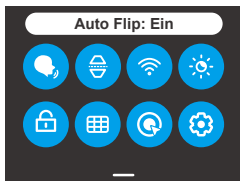


Tip: Das Bildschirmlayout passt sich an, wenn Sie das Gerät drehen. Die 4K60fps-Auflösung und das JPEG+DNG-Format werden im Vertikalmodus nicht unterstützt.

(3) Verwendung des Wifi des Geräts

Schalten Sie das Wifi der Kamera ein, indem Sie auf das Wifi-Symbol im Schnellmenü tippen. Das integrierte Wifi verbindet die Brave 7-Kamera mit der AKASO GO-App zur Kamerasteuerung und zum Herunterladen von Dateien. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt: „Verwendung des Wifi der Kamera und der AKASO GO-App → Funktionen des Kamera-Wifi“.

Wenn das Wifi aktiviert ist, wechselt die Kamera in den Wifi-Modus, und die Wifi-Informationen werden innerhalb von Sekunden angezeigt. Um das Wifi auszuschalten, drücken Sie einfach die „Hoch“-Taste, um den Wifi-Bildschirm zu verlassen.

Hinweis: Wenn das Wifi der Kamera aktiviert ist, aber nicht innerhalb von 3 Minuten mit der App verbunden wird, wird es automatisch deaktiviert. Aktivieren Sie das Wifi der Kamera erneut, um eine Verbindung zur App herzustellen.

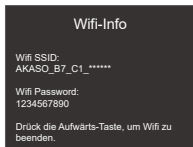

(4) Anpassung der Bildschirmhelligkeit

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an, indem Sie auf das entsprechende Symbol im Schnellmenü tippen. Bei aktivierter Funktion wird die Bildschirmhelligkeit auf das höchste Niveau eingestellt. Bei deaktivierter Funktion wird die Helligkeit auf das normale Niveau zurückgesetzt.

(5) Verwendung der Bildschirm sperren

Tippen Sie auf das Bildschirmsperrsymbol im Schnellmenü, um den Kamerabildschirm zu sperren. Zum Entsperren des Bildschirms tippen Sie auf das Sperrsymbol und wischen Sie den Schieberegler nach oben. Diese Funktion stellt sicher, dass die Kamera gesperrt bleibt – ideal für Unterwassereinsätze.

(6) Verwendung des Gitter

Schalten Sie diese Funktion ein oder aus, indem Sie auf das Symbol im Schnellmenü tippen. Die Gitterfunktion kann die Videoqualität verbessern, indem sie Ihnen hilft, Aufnahmen korrekt zu komponieren und optimale Blickwinkel auszuwählen.

(7) Ein-Klick-Schnellschuss verwenden

Schalten Sie diese Funktion ein oder aus, indem Sie auf das Symbol im Schnellmenü tippen. Bei aktivierter Funktion schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme, sobald Sie im ausgeschalteten Zustand die „Hoch“-Taste drücken. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie einfach den Auslöser. Die Kamera speichert dann die Videodatei und schaltet sich aus. Wenn Sie diese Funktion nicht mehr verwenden möchten, halten Sie den Auslöser gedrückt, um die Kamera einzuschalten und sie im Schnellmenü zu deaktivieren.

(8) Zugriff auf die Systemeinstellungen



Tippen Sie einfach auf das Einstellungen-Symbol, um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen aufzurufen und Ihre Brave 7-Action-Kamera anzupassen.

7. Video aufzeichnen


Die Brave 7 Action-Kamera verfügt über vier Videomodi: Video, Zeitraffer-Video, Hyperlapse und Zeitlupen. Die Kamera ist standardmäßig im Videomodus eingeschaltet.

(1) Umschalten der Videomodi

- ① Tippen Sie im Vorschau-Bildschirm auf das Modus-Symbol in der linken unteren Ecke oder wischen Sie nach links, um das Modus-Menü aufzurufen, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um zwischen den verfügbaren Optionen zu navigieren.

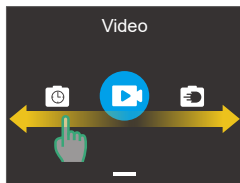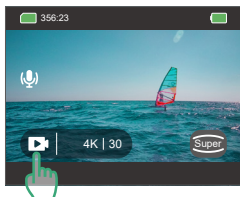

- ② Sobald Sie Ihren Modus ausgewählt haben, warten Sie 5 Sekunden, bis die Kamera automatisch in den gewählten Modus wechselt.

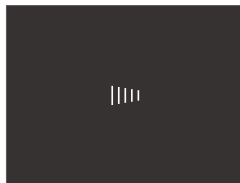

(2) Übersicht über die Videomodi

A. Videomodus

Die Kamera befindet sich standardmäßig im Videomodus, wenn sie eingeschaltet wird. In diesem Modus drücken Sie die Auslösetaste, um ein normales Video mit der voreingestellten Auflösung und Bildrate aufzunehmen.



B. Zeitraffer-Videomodus

Der Zeitraffer-Videomodus verdichtet längere Ereignisse zu kurzen Clips, indem er Bilder in festgelegten Intervallen aufnimmt. Zum Beispiel ergibt eine 20-minütige Aufnahme mit einem 2-Sekunden-Intervall ein 20-sekündiges Zeitraffervideo, während ein 10-Sekunden-Intervall einen 4-sekündigen Clip erzeugt.

Tipp: Zeitraffer-Videos werden ohne Ton aufgenommen. Die Videolänge variiert je nach eingestelltem Intervall.

C. Hyperlapsemodus

Im Hyperlapsemodus kann die Kamera stabile und flüssige Zeitraffervideos erstellen, die schneller als in Echtzeit erscheinen. Dieser Modus eignet sich perfekt zum Aufnehmen dynamischer Szenen.

Zum Beispiel ergibt ein 6-minütiges Video, das mit einer 2-fachen Verschlusszeit aufgenommen wurde, ein 3-minütiges Zeitraffervideo, während eine 10-fache Verschlusszeit ein 36-sekündiges Video erzeugt.

D. Zeitlupenmodus



Im Zeitlupenmodus kann die Kamera Aufnahmen mit der gewünschten Auflösung und Geschwindigkeitsverhältnis aufnehmen, speichert das Video jedoch mit einer Wiedergabegeschwindigkeit von 30 fps. Dies sorgt dafür, dass das Video in einer faszinierenden Zeitlupe abgespielt wird.

Zum Beispiel ergibt ein 10-sekündiger Clip, der mit 720P 4X aufgenommen wurde, ein 40-sekündiges Video, das mit 720P bei 30 fps abgespielt wird. Das Video wird also viermal langsamer abgespielt, was diesen Modus perfekt für die Aufnahme schneller Bewegungen macht.


(3) Videoeinstellungen

Passen Sie Ihre Einstellungen für ein ansprechendes Videoerlebnis an.


- ① Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich Ihre Kamera in einem der verfügbaren Videomodi befindet, und wischen Sie dann nach oben, um den Bildschirm mit den Videoeinstellungen aufzurufen.

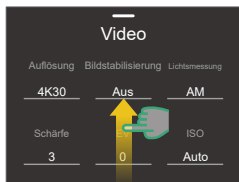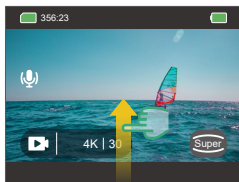


- ② Wischen Sie auf diesem Bildschirm nach oben, um auf weitere Videoeinstellungsoptionen zuzugreifen, die auf den gewählten Videomodus zugeschnitten sind.

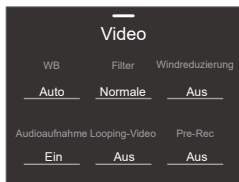


- ③ Wischen Sie in jedem Einstellungsbildschirm nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

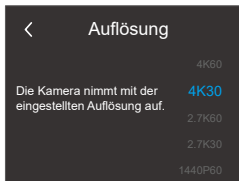

- ④ Sobald Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, tippen Sie auf das "<"-Symbol oben links, um Ihre Änderungen zu speichern und zum Bildschirm mit den Videoeinstellungen zurückzukehren.

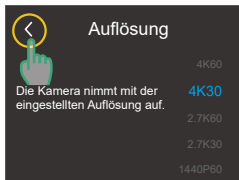

- ⑤ Wischen Sie nach Abschluss der Einrichtung nach unten, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

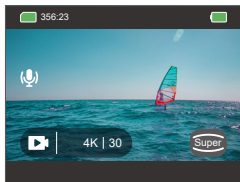

A. Auflösung

Die Kamera kann Videos in Auflösungen von bis zu 4K60fps aufnehmen. Höhere Auflösungen liefern klarere und detailliertere Aufnahmen aufgrund der höheren Pixelanzahl, erzeugen aber auch größere Dateigrößen.

B. Intervall (Zeitraffer)

Legen Sie das Intervall fest, in dem die Kamera eine Szene im Zeitraffer-Videomodus aufnimmt. Die Kamera nimmt die Szenen im vordefinierten Intervall auf und fügt sie nahtlos zu einem Video zusammen.

Zum Beispiel, wenn das „Intervall“ auf „2 Sek.“ eingestellt ist, nimmt die Kamera alle zwei Sekunden eine Szene auf und wandelt das längere Filmmaterial in ein 20-sekündiges Video um. Dieser Modus eignet sich ideal, um faszinierende Übergänge wie Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, blühende Blumen und mehr festzuhalten.

Hinweis: Nur im Zeitraffer-Videomodus verfügbar.

C. Dauer (Zeitraffer)

Legen Sie fest, wie lange die Kamera im Zeitraffermodus Videos aufnehmen soll.

Hinweis: Nur im Zeitraffervideomodus verfügbar.

D. Ratio (Hyperlapse)

Legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der das Video im Hyperlapse-Modus beschleunigt wird.

Hinweis: Nur im Hyperlapsemodus verfügbar.

E. Ratio (Zeitlupe)

Legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der das Video im Zeitlupenmodus verlangsamt wird.

Hinweis: Nur im Zeitlupenmodus verfügbar.

F. Bildstabilisierung

Die elektronische Bildstabilisierung kann effizient Kamerawackler ausgleichen, was zu glatten und klaren Videos führt. Diese Funktion ist ideal für die Aufnahme von Szenen bei Aktivitäten wie Radfahren, Skaten und Handheld-Aufnahmen.

Hinweis: Die Bildstabilisierung ist nur im Videomodus verfügbar. Sie wird bei der Aufnahme von 1080P120- und 720P120-Videos deaktiviert.

G. Lichtmessung

Die Brave 7 Action-Kamera bietet drei Messmodi, um Ihre Aufnahmen für verschiedene Szenen zu optimieren.

ZM (Zentralmessung): Betont die Mitte der Szene und ist ideal für Selfies oder Nahaufnahmen wie Blumen.

DM (Durchschnittsmessung): Wird auch als Matrixmessung bezeichnet. Dieser Modus bewertet die Helligkeit der gesamten Szene und sorgt für eine ausgewogene Belichtung, wodurch Überbelichtung, besonders in gleichmäßig beleuchteten Umgebungen, vermieden wird.

PM (Punktmessung): Zielt auf einen bestimmten Punkt in der Szene, um die Belichtung zu bestimmen – perfekt für detaillierte Nahaufnahmen.

H. Schärfe

Die Schärfe steuert die Qualität der Details, die in Ihren Videos oder Fotos aufgenommen werden.

I. EV

EV (Belichtungswert) ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos anzupassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert zu einem dunkleren Bild führt.

J. ISO

ISO steuert die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors. Ein höherer ISO-Wert erhöht die Empfindlichkeit und ist in schwach beleuchteten Umgebungen wertvoll, kann jedoch zu Körnigkeit führen. Ein niedrigerer ISO-Wert ist ideal für helle Bedingungen und sorgt für klarere Bilder mit weniger Rauschen.

K. WB

Der Weißabgleich passt die Farbtemperatur Ihrer Videos und Fotos an, um eine optimale Farbgenauigkeit sowohl bei warmen als auch bei kühlen Lichtverhältnissen

zu gewährleisten.

Hinweis: WB und Filter können nicht gleichzeitig verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass WB auf „Auto“ eingestellt ist, bevor Sie den Filter konfigurieren.

L. Filter

Verbessern Sie Ihr Filmmaterial mit verschiedenen Filteroptionen.

Hinweis: Filter und WB können nicht gleichzeitig verwendet werden. Achten Sie darauf, dass Sie Filter auf „Normal“ einstellen, bevor Sie WB konfigurieren.

M. Windreduzierung

Diese Funktion trägt dazu bei, die Windgeräusche zu minimieren, die bei schnellen Bewegungen entstehen, und ist daher für den Einsatz beim Reiten geeignet.

N. Audioaufnahme

Schalten Sie diese Funktion ein oder aus. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, nimmt die Kamera Video ohne Ton auf und umgekehrt.

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar; die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie im wasserdichten Gehäuse ist.


O. Looping-Video

Legen Sie die Schleifenlänge fest, damit die Kamera kurze Videoclips aufzeichnet. Die Kamera nimmt kontinuierlich 3- oder 5-minütige Clips auf. Wenn die SD-Karte voll ist, werden die ältesten Videos gelöscht, um eine kontinuierliche Aufnahme zu gewährleisten.

P. Pre-Rec

Pre-Rec kann bis zu 10 Sekunden an Filmmaterial erfassen, bevor Sie die Auslösetaste drücken, sodass Sie keinen Moment verpassen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Angeln und möchten sicherstellen, dass Sie den spannenden Moment nicht verpassen, wenn ein Fisch anbeißt. Mit aktiviertem Pre-Rec müssen Sie die Auslösetaste erst drücken, wenn der Moment gerade passiert ist. Diese Funktion speichert das Video vor dem Drücken der Auslösetaste und nimmt weiter auf, bis Sie Pre-Rec deaktivieren. **Tipp:** Um die Aufnahme zu pausieren oder diese Funktion auszuschalten, tippen Sie einfach auf das Aufnahme-Symbol unten.

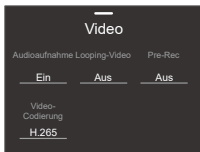

Anmerkung:

- ① Pre-Rec ist nur im Video-Modus verfügbar. Sie können diese Funktion auch über das Schnellmenü aktivieren oder deaktivieren.
- ② Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten Einstellungen konfiguriert haben, bevor Sie Pre-Rec starten. Sobald Pre-Rec eingeschaltet ist, können Sie die Einstellungen nicht mehr ändern.
- ③ Die Verwendung dieser Funktion wird mehr Strom verbrauchen. Deaktivieren Sie daher Pre-Rec, wenn Sie es nicht benötigen.

R. Video-Codierung

Wählen Sie zwischen den Videocodecs H.265 und H.264, die jeweils unterschiedliche Bildeffekte und Kompressionsverhältnisse bieten. H.265-Videos beanspruchen aufgrund ihrer effizienteren Komprimierungsalgorithmen weniger Speicherplatz als H.264-Videos.

Hinweis: Die H.264-Video-Codierung wird automatisch deaktiviert, wenn die 4K60-Auflösung ausgewählt ist.

S. Dunkler Lichtmodus

Diese Funktion verwendet eine längere Verschlusszeit, um mehr Licht auf den Kamerasensor einfallen zu lassen, was in schlechten Lichtverhältnissen zu schärferen, klareren Bildern führt.

Hinweis: Der Dunkellichtmodus ist nur für 2.7K60, 1440P60, 1080P120, 1080P60, 720P120 und 720P60 verfügbar. Er wird ebenfalls deaktiviert, wenn die Bildstabilisierung eingeschaltet ist.

(4) Menü Videoeinstellungen

Einstellungen	Video	Zeitraffer-Video	Hyperlapse	Zeitlupen
Auflösung	4K60/4K30 (Standard)/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30			

Intervall (Zeitraffer)	x	1 Sekunde (Standard)/2 Sekunden/ 5 Sekunden/10 Sekunden/15 Sekunden/ 30 Sekunden/1 Min	x	x
Dauer (Zeitraffer)	x	Aus (Standard) /5Min/10Min/ 15Min/20Min/30Min/60Min	x	x
Ratio (Hyperlapse)	x	x	2X (Standard)/3X/ 6X/10X/15X/30X Auflösungen: 4K/2.7K/1080P	
Ratio (Zeitlupe)	x	x	x	2X/4X(Standard)/8X Auflösungen: 1080P120/1080P60/ 720P240/720P120/ 720P60
Bildstabilisie- rung	Aus (Standard)/ Ein	x	x	x
Lichtmessung	ZM/DM (Standard)/PM			
Schärfe	1/2/3 (Standard)/4/5/6			
EV	-2/-1/0 (Standard)/+1/+2			
ISO	Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
WB	Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Filter	Normal (Standard) /B & W/Sepia/Retro/Lebendig/Warme/Kalt/Rot/ Grün/Blau/Tauchen			
Windreduzie- rung	Ein/ Aus (Standard)	x	x	x
Audioaufnah- me	Ein (Standard)/ Aus	x	x	x
Looping-Video	Aus (Standard)/ 3Min/5Min	x	x	x
Pre-Rec	Ein/ Aus (Standard)	x	x	x
Video- Codierung	H.264/H.265 (Standard)			
Dunkler Lichtmodus	Ein/ Aus (Standard)	x	x	x

Hinweis:


- ① Die Bildstabilisierung ist nur im Videomodus verfügbar. Sie ist deaktiviert, wenn 1080P120- und 720P120-Videos aufgenommen werden.
- ② Die 4K60fps-Auflösung wird im Vertikalmodus oder bei ausgewählter H.264-Video-Codierung nicht unterstützt.
- ③ WB und Filter können nicht gleichzeitig verwendet werden.

8. Fotos machen


Diese Kamera bietet zwei Fotomodi: Foto und Intervallfoto.

(1) Umschalten der Fotomodi

- ① Tippen Sie im Vorschaubildschirm auf das Modus-Symbol in der unteren linken Ecke oder wischen Sie nach links, um das Modus-Menü aufzurufen, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um zwischen den verfügbaren Optionen zu navigieren.

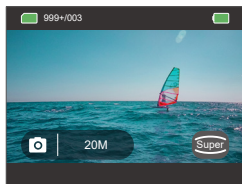

- ② Sobald Sie Ihren Modus ausgewählt haben, warten Sie 5 Sekunden, bis die Kamera automatisch in den gewählten Modus wechselt.

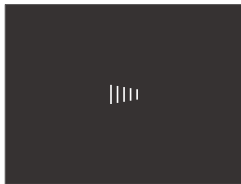

(2) Übersicht über die Fotomodi

A. Fotomodus

Drücken Sie in diesem Modus den Auslöser, um ein Foto mit der voreingestellten Auflösung aufzunehmen.

B. Intervallfotomodus

In diesem Modus startet die Kamera automatisch den voreingestellten Countdown, um ein Foto aufzunehmen, wenn der Auslöser gedrückt wird. Der Vorgang wird





kontinuierlich wiederholt, bis die voreingestellte Dauer abläuft oder Sie den Auslöser erneut drücken. Wenn Sie beispielsweise das Intervall auf "5 Sek." einstellen und den Auslöser drücken, zählt die Kamera 5 Sekunden herunter und nimmt ein Foto auf und wiederholt diesen Vorgang kontinuierlich. Zum Beenden drücken Sie erneut den Auslöser.

Hinweis: Das Ausgabeformat und der Verschluss sind im Intervallfoto-Modus automatisch deaktiviert.


(3) Fotoeinstellungen

Nehmen Sie die Feinabstimmung Ihrer Einstellungen vor, um die perfekte Aufnahme zu machen.


- ① Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich Ihre Kamera in einem der verfügbaren Fotomodi befindet, und wischen Sie dann nach oben, um den Bildschirm mit den Fotoeinstellungen aufzurufen.

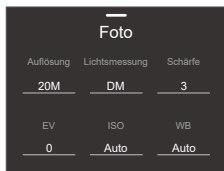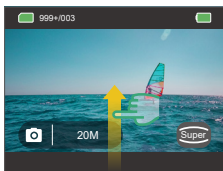

- ② Wischen Sie auf diesem Bildschirm nach oben, um auf weitere Fotoeinstellungsoptionen zuzugreifen, die auf den gewählten Fotomodus zugeschnitten sind.

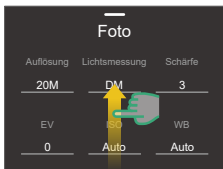


- ③ Wischen Sie in jedem Einstellungsbildschirm nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

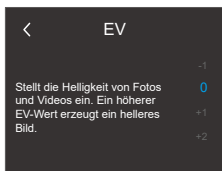

- ④ Sobald Sie Ihre Einstellungen angepasst haben, tippen Sie auf das "<"-Symbol oben links, um Ihre Änderungen zu speichern und zum Bildschirm mit den Fotoeinstellungen zurückzukehren.



- ⑤ Wischen Sie nach Abschluss der Einrichtung nach unten, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

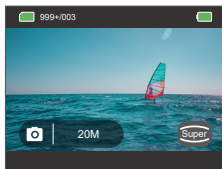

A. Auflösung

Diese Kamera kann Fotos mit 20 MP aufnehmen. Höhere Auflösungen liefern zwar aufgrund der höheren Pixelzahl klarere und detailliertere Fotos, erzeugen aber auch größere Dateien.

B. Intervall

Legen Sie das Intervall fest, in dem die Kamera Fotos im Intervallfotomodus aufnimmt. Wenn Sie beispielsweise die Option „3 Sek.“ auswählen und dann den Auslöser drücken, zählt die Kamera 3 Sekunden herunter und nimmt ein Foto auf. Der Vorgang wird kontinuierlich wiederholt, bis die voreingestellte Dauer abgelaufen ist oder bis Sie den Auslöser erneut drücken.

Hinweis: Nur im Modus Intervallfoto verfügbar.

C. Dauer

Legen Sie fest, wie lange die Kamera im Modus Intervallfotos Fotos aufnehmen soll.

Hinweis: Nur im Modus Intervallfoto verfügbar.

D. Lichtmessung

Die Brave 7 Action-Kamera bietet drei Messmodi, um Ihre Aufnahmen für verschiedene Szenen zu optimieren.

ZM (Zentralmessung): Betont die Mitte der Szene und ist ideal für Selfies oder Nahaufnahmen wie Blumen.

DM (Durchschnittsmessung): Wird auch als Matrixmessung bezeichnet. Dieser Modus bewertet die Helligkeit der gesamten Szene und sorgt für eine ausgewogene Belichtung, wodurch Überbelichtung, besonders in gleichmäßig beleuchteten Umgebungen, vermieden wird.

PM (Punktmessung): Zielt auf einen bestimmten Punkt in der Szene, um die Belichtung zu bestimmen – perfekt für detaillierte Nahaufnahmen.

E. Schärfe

Die Schärfe steuert die Qualität der Details, die in Ihren Videos oder Fotos aufgenommen werden.

F. EV

EV (Belichtungswert) ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos anzupassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert zu einem dunkleren Bild führt.

G. ISO

ISO steuert die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors. Ein höherer ISO-Wert erhöht die Empfindlichkeit und ist in schwach beleuchteten Umgebungen wertvoll, kann jedoch zu Körnigkeit führen. Ein niedrigerer ISO-Wert ist ideal für helle Bedingungen und sorgt für klarere Bilder mit weniger Rauschen.

H. WB

Der Weißabgleich passt die Farbtemperatur Ihrer Videos und Fotos an, um eine optimale Farbgenauigkeit sowohl bei warmen als auch bei kühlen Lichtverhältnissen zu gewährleisten.

Hinweis: WB und Filter können nicht gleichzeitig verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass WB auf „Auto“ eingestellt ist, bevor Sie den Filter konfigurieren.

I. Filter

Verbessern Sie Ihr Filmmaterial mit verschiedenen Filteroptionen.

Hinweis: Filter und WB (Weißabgleich) können nicht gleichzeitig verwendet werden. Stellen Sie den Filter auf „Normal“, bevor Sie den Weißabgleich einstellen.

J. Verschluss

Bestimmen Sie, wie lange der Verschluss geöffnet bleibt. Indem der Verschluss während der gewünschten Belichtungszeit geöffnet bleibt, kann die Kamera weiterhin aufnehmen. Diese Funktion ist ideal für die Aufnahme von Szenen bei schlechten Lichtverhältnissen, beleuchteten Motiven oder Wasserelementen.

Hinweis: Der Verschluss ist im Intervallfotomodus automatisch deaktiviert. Sie können den Verschluss nicht konfigurieren, wenn die Serienaufnahme aktiviert ist.

K. Fotoqualität

Passen Sie den Detailgrad Ihrer Fotos an. Eine höhere Fotoqualität führt zu besserer Bildqualität mit mehr Details, erhöht jedoch die Dateigröße.

L. Ausgabeformat

Das Bildformat bezieht sich auf das Ausgabeformat eines Fotos. Diese Kamera unterstützt zwei Formate: JPEG und JPEG+DNG.

JPEG bietet ein komprimiertes Format, das die Dateigröße minimiert, jedoch auf Kosten einiger Details. Im Gegensatz dazu behält DNG die vollständigen Bilddaten ohne Kompression bei und sorgt für maximale Qualität, benötigt jedoch mehr Speicherplatz als JPEG-Bilder.

Hinweis: Nur im Fotomodus verfügbar. Das JPEG+DNG-Format wird im Vertikalmodus nicht unterstützt. Diese Einstellung kann nicht konfiguriert werden, wenn die Serienaufnahme aktiviert ist.

M. WDR

WDR (Wide Dynamic Range) kann Details sowohl in dunklen als auch in hellen Bereichen eines Bildes verbessern, insbesondere in Szenen mit hohem Kontrast.

N. Serien

Legen Sie fest, wie viele aufeinanderfolgende Aufnahmen die Kamera mit einem einzigen Druck auf die Auslösetaste macht.

Hinweis: Sie können die Serienbildfunktion nicht konfigurieren, wenn die Verschlusszeit oder das Ausgabeformat aktiviert ist.

O. Timer

Stellen Sie die Countdown-Zeit für die Aufnahme eines Fotos ein.

(4) Menü Fotoeinstellungen

Einstellungen	Foto	Intervallfoto
Auflösung	20MP (Standard) /12MP	
Intervall (Zeitraffer)	×	3 Sekunden (Standard)/5 Sekunden/ 10 Sekunden/30 Sekunden/1 Min
Dauer (Zeitraffer)	×	Aus (Standard)/5 Min/10 Min/15 Min/ 20 Min/30 Min/60 Min
Lichtmessung	ZM/DM (Standard)/PM	
Schärfe	1/2/3 (Standard)/4/5/6	
EV	-2/-1/0 (Standard)/1/2	
ISO	Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200/6400	
WB	Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K	
Filter	Normal (Standard) /B & W/Sepia/Retro/Lebendig/Warme/Kalt/Rot/ Grün/Blau/Tauchen	
Verschluss	Auto (Standard)/1 Sekunde/ 2 Sekunden/ 5 Sekunden/8 Sekunden/ 30 Sekunden/60 Sekunden	×
Fotoqualität	Hoch (Standard)/Mittel/Niedrig	
Ausgabeformat	JPEG (Standard)/JPEG+DNG	×
WDR	Aus (Standard)/Ein	
Serien	Aus (Standard)/3/5/10/15	×
Timer	Aus (Standard)/3 Sekunden/5 Sekunden/ 10 Sekunden/30 Sekunden	×

Hinweis: ① Verschluss und Serienaufnahme können nicht gleichzeitig verwendet werden; Verschluss und Ausgabeformat können nicht konfiguriert werden, wenn die Serienaufnahme aktiviert ist.

② Das JPEG+DNG-Format wird im Intervallfoto- und Vertikalmodus nicht unterstützt. Serienaufnahmen können nicht konfiguriert werden, wenn das JPEG+DNG-Format ausgewählt ist.

9. Anpassen Ihres Brave 7

(1) Konfigurieren der Systemeinstellungen

Tippen Sie im Schnellmenü auf das Symbol Einstellungen, um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen für die Schnelleinrichtung aufzurufen.

A. Über

Zeigen Sie Details zur Kamera an, einschließlich Marke, Modell und Firmware-Version.

B. Allgemeine Einstellungen

Greifen Sie auf weitere Einstellungen zu, um Ihre Brave 7-Kamera einzurichten. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt: Allgemeine Einstellungen konfigurieren.

C. Sprache

English (Standard)/Français/Deutsch/Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文/ 한국어

Stellen Sie die Systemsprache ein, die auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird.

D. Stimme

Stellen Sie die Systemlautstärke der Kamera ein oder schalten Sie Tastenton, Tastenton und Ein-/Aus-Ton ein oder aus.

① Lautstärke

Passen Sie die Gesamtlautstärke von 0 % bis 100 % an, indem Sie den Lautstärkebalken ziehen.

② Tastenton

Aus/Ein (Standard)

Bezieht sich auf den Ton, der beim Drücken der Kameratasten ausgegeben wird.

Um den Tastenton ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schieberegler für den Tastenton.

③ Berührungston

Aus/Ein (Standard)

Bezieht sich auf den Ton, der von der Kamera bei Vorgängen wie dem Konfigurieren von Einstellungen ausgegeben wird.

④ Ein-/Aus-Ton

Aus/Ein (Standard)

Bezieht sich auf den Ton, den die Kamera beim Ein- und Ausschalten von sich gibt.



E. Mikrofon

Eingebaut (Standard)/Extern

Wählen Sie entweder ein eingebautes oder ein externes Mikrofon. Um ein externes Mikrofon für eine bessere Tonqualität zu verwenden, wählen Sie zuerst die Option „Extern“. Schließen Sie dann ein kompatibles externes Mikrofon an den USB-Anschluss der Kamera an.

Tipp: Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar. Wenn Sie kein externes Mikrofon verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass „Eingebaut“ ausgewählt ist, falls die Kamera während der Videoaufnahme keinen Ton richtig aufzeichnet; das Mikrofon-Symbol auf dem Vorschaubildschirm variiert je nach Ihrer Auswahl.

F. Verzerrungskorrektur

Aus (Standard)/Ein

Schalten Sie die Verzerrungskorrektur ein oder aus, indem Sie den Schiebeschalter betätigen. Diese Funktion korrigiert den Fisheye-Effekt, der bei Weitwinkelaufnahmen auftreten kann, und sorgt für verzerrungsfreie Bilder.

G. Fahrmodus

Aus (Standard)/Ein

Wenn die Kamera mit einer Stromquelle verbunden ist und diese Funktion im Videomodus aktiviert ist, schaltet sie sich automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Wird die Stromquelle getrennt, schaltet sich die Kamera aus und speichert die aufgezeichneten Aufnahmen. Wenn die SD-Karte voll ist, löscht die Kamera automatisch die ältesten Aufnahmen, um kontinuierliches Aufnehmen zu gewährleisten.

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar. Um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, vermeiden Sie die Verwendung der Kamera in Umgebungen über 45°C, z. B. in einem Fahrzeug ohne Klimaanlage im Sommer.

H. Fernbedienung

Aus (Standard)/Ein

Schalten Sie die Fernbedienung ein oder aus, indem Sie den Schiebeschalter betätigen. Durch Aktivieren dieser Funktion können Sie Ihre Kamera mit der mitgelieferten Fernbedienung für den Fernbetrieb koppeln.

(2) Allgemeine Einstellungen konfigurieren

Tippen Sie im Einstellungsmenü auf „Allgemeine Einstellungen“, um den Bildschirm für allgemeine Einstellungen zu öffnen.

A. Anti-Flicker

50Hz/60Hz (Standard)

Wählen Sie die Frequenz, für die das auf dem Fernseher aufgezeichnete oder wiedergegebene Video je nach Region eingestellt ist. Wenn Sie im nordöstlichen Gebiet leben, stellen Sie die Netzfrequenz auf 60Hz ein. Wenn Sie außerhalb dieses Bereichs leben, stellen Sie sie auf 50Hz ein. Wählen Sie unbedingt das richtige Format, um Flimmern beim Aufnehmen in Innenräumen zu vermeiden.

B. Auto-Ausschalten

Aus/1 Min/3 Min (Standard)/5 Min

Stellen Sie die Dauer der Inaktivität ein, nach der sich die Kamera automatisch ausschaltet. Wenn die Kamera innerhalb der eingestellten Zeitspanne nicht bedient wird, schaltet sie sich ab.

C. Bildschirmschoner

Aus/1 Min (Standard)/3 Min/5 Min

Legen Sie fest, wann das Display der Kamera ausgeschaltet werden soll, um den Akku zu schonen. Wenn Sie das Display wieder einschalten möchten, tippen Sie es einfach an oder drücken Sie eine beliebige Taste.

D. Datum und uhrzeit

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit Ihrer Kamera manuell ein. Tipp: Datum und Uhrzeit der Kamera werden synchronisiert, wenn sie mit der AKASO GO-App verbunden ist.

Tippen Sie im Bildschirm „Datum und uhrzeit“ auf die Option „Datum“ oder „Uhrzeit“, um das Systemdatum bzw. die Uhrzeit der Kamera einzustellen. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen ausgewählt haben, tippen Sie auf das „✓“-Symbol, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Die Kamera unterstützt sowohl 12-Stunden- als auch 24-Stunden-Formate.

E. Datumsstempel

Aus (Standard)/Datum und uhrzeit

Wenn der Datumsstempel aktiviert ist, fügt die Kamera Ihren Videos oder Fotos ein Wasserzeichen mit Datum und Uhrzeit hinzu.

F. Formatieren

Bestimmen/Stornieren (Standard)

Löschen Sie alle Daten auf Ihrer Speicherkarte. Beim Formatieren werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Mediendateien gelöscht. Stellen Sie sicher, dass wichtige Dateien an anderer Stelle gespeichert sind, bevor Sie fortfahren.

G. Zurücksetzen

Bestimmen/Stornieren (Standard)

Setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück, und trennen Sie alle bestehenden Verbindungen.

H. Sprachbefehl

Unter dieser Einstellung können alle unterstützten Sprachbefehle überprüft werden. Die Kamera reagiert auf die gegebenen Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Zum Beispiel wird die Kamera ausgeschaltet, wenn man „AKASO Ausschalten“ sagt.

Nein.	Sprachbefehl	Beschreibungen
1	AKASO Video Starten	Die Brave 7-Actionkamera beginnt mit der Videoaufnahme.
2	AKASO Video beenden	Die Brave 7 Action-Kamera nimmt keine Videos mehr auf.
3	AKASO Foto machen	Die Brave 7 Action-Kamera macht ein Foto.
4	AKASO Ausschalten	Die Brave 7 Action-Kamera schaltet sich aus.

Tips:



- ① Diese Kamera unterstützt nur Sprachbefehle in Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Japanisch. Wenn die Systemsprache nicht auf eine der unterstützten Sprachen eingestellt ist, reagiert sie nur auf englische Sprachbefehle.
- ② Beenden Sie die Videoaufnahme, bevor Sie einen neuen Befehl geben.
- ③ Sprechen Sie klar und natürlich in normaler Geschwindigkeit. Es ist nicht notwendig, langsamer zu sprechen.
- ④ Betonen Sie das Ende des Befehls.
- ⑤ Die Leistung kann je nach Entfernung, Umgebungsgeräuschen und Wind variieren. Achten Sie darauf, dass das Gerät sauber und frei von Schmutz ist.
- ⑥ Sprachbefehle sind am effektivsten innerhalb von 3 Metern.

10. Album




Im Album können Sie alle auf der Speicherkarte gespeicherten Video- und Fotodateien ansehen.

(1) Zugriff auf das Album

Wischen Sie auf dem Vorschau-Bildschirm nach rechts, um den Album-Bildschirm anzurufen und alle Video- oder Fotodateien anzuzeigen.

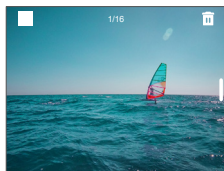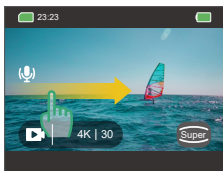

(2) Überblick über den Album-Bildschirm

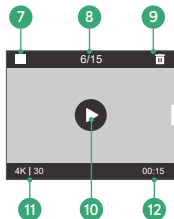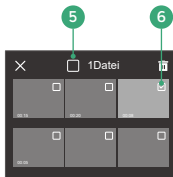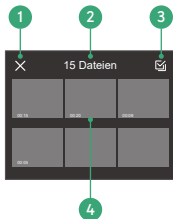

1 Album verlassen

2 Anzahl der Dateien insgesamt

3 Datei auswählen

4 Datei-Miniaturansicht

5 Anzahl der ausgewählten Dateien

6 Ausgewählte

7 Zurück zum Album-Bildschirm

8 Nummer der aktuellen Datei

9 Löschen

10 Wiedergabe/Pause


11 Aktuelle Auflösung

12 Aktuelle Wiedergabezeit



(3) Dateien auf der Kamera wiedergeben

Wählen Sie im Album-Bildschirm die Datei aus, die Sie abspielen möchten, und tippen Sie darauf, um sie im Vollbildmodus zu öffnen. Tippen Sie dann auf das Wiedergabe-Symbol, um die Datei abzuspielen.


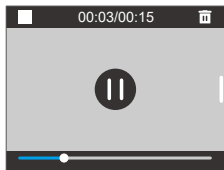


(4) Löschen von Dateien auf der Kamera

Es gibt zwei Möglichkeiten, Video- oder Fotodateien zu löschen.


Methode 1: Auf dem aktuellen Dateibildschirm löschen

Wenn Sie sich auf dem aktuellen Dateibildschirm befinden, tippen Sie auf das Löschen-Symbol  in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Option „Bestätigen“, um die Datei zu löschen.

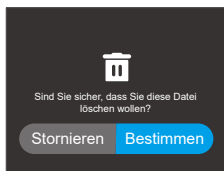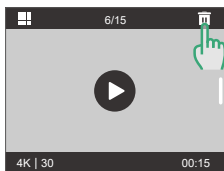


Methode 2: Dateien aus dem Alumbildschirm löschen

- ① Im Dateivorschaumodus tippen Sie auf das Auswählen-Symbol in der oberen rechten Ecke, um Dateien zur Löschung auszuwählen.

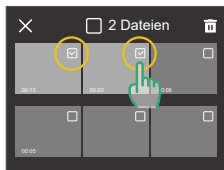

Tipp: Tippen Sie auf das Auswählen-Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Dateien auszuwählen, die Sie löschen möchten. Um alle Dateien auszuwählen oder abzuwählen, tippen Sie auf das Symbol oben.

- ② Tippen Sie auf das „Löschen“-Symbol und wählen Sie die Option „Bestätigen“, um die Löschung zu bestätigen. Die ausgewählte Datei wird erfolgreich gelöscht.

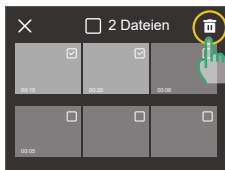

11. Datenübertragung

(1) Übertragen von Dateien auf einen Computer

Methode 1: Übertragen von Dateien über einen Kartenleser

- ① Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und entfernen Sie dann vorsichtig die SD-Karte.
- ② Stecken Sie die SD-Karte in einen Kartenleser.
- ③ Verbinden Sie den Kartenleser mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- ④ Kopieren Sie Dateien auf Ihren Computer, um sie abzuspielen oder zu bearbeiten.

Methode 2: Übertragen von Dateien über ein Datenkabel

- ① Verbinden Sie Ihre Kamera mit einem USB-Datenkabel mit dem Computer.
- ② Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie „USB-Speicher“ als Verbindungsmodus. Sie werden benachrichtigt, dass Ihre Kamera jetzt mit dem Computer verbunden ist.
- ③ Navigieren Sie zum Laufwerk der Speicherkarte auf Ihrem Computer und übertragen Sie die Dateien nach Belieben, um sie abzuspielen oder zu bearbeiten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Datenkabel und nicht nur ein Ladekabel verwenden, um die Datenübertragung zu ermöglichen.

(2) Verwendung von Brave 7 als Webkamera

- ① Verbinden Sie Ihre Kamera mit einem USB-Datenkabel mit dem Computer.
- ② Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie „Webcam“ als Verbindungsmodus.
- ③ Aktivieren Sie Ihre Kamera als Webcam. (Bei einigen Computern muss möglicherweise zuerst die Einstellung „USB-Videogerät“ aktiviert werden.)

Hinweis: Als Webcam beträgt die standardmäßige Auflösung der Kamera 4K bei 30fps. Passen Sie die Auflösungseinstellungen mit einem Webcam-Tool auf Ihrem Computer an; stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Datenkabel und nicht nur ein Ladekabel verwenden, um die Datenübertragung zu ermöglichen.



12. Verwendung des Wifi der Kamera und der AKASO GO-App

(1) Merkmale des Wifi der Kamera

Die WLAN-Funktion der Kamera ermöglicht es, die Kamera mit der AKASO GO-App zu verbinden, um eine Vorschau anzuzeigen oder Dateien zu übertragen.

Hinweis: Das WLAN der Kamera wird nicht mit dem Internet verbunden sein. Trennen Sie die Verbindung, um den Internetzugang wiederherzustellen.

(2) Funktionen der AKASO GO-App

- ① Zeigen Sie den Status der Kamera auf Ihrem Telefon an.
- ② Steuern Sie die Kamera aus der Ferne mit Ihrem Telefon.
- ③ Vorschau der auf der SD-Karte gespeicherten Videos und Fotos.
- ④ Bearbeiten oder teilen Sie Videos oder Fotos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben.
- ⑤ Aktualisieren Sie die Firmware der Kamera.

Tipps:

- ① Stellen Sie sicher, dass das WLAN der Kamera aktiv ist, bevor Sie sich mit der AKASO GO-App verbinden.
- ② Die Kamera kann nicht im WLAN-Modus betrieben werden. Wenn Sie den WLAN-Bildschirm verlassen, wird die WLAN-Verbindung der Kamera automatisch getrennt.

(3) Herunterladen der AKASO GO-App

- ① Um Ihre Kamera mit der App zu synchronisieren, laden Sie die AKASO GO-App aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter, indem Sie nach „AKASO GO“ suchen. Alternativ können Sie auch den mitgelieferten QR-Code verwenden:



AKASO GO



Android




iOS

- ② Greifen Sie auf alle Funktionen der App zu, indem Sie sich registrieren und bei Ihrem AKASO GO-Konto anmelden.




(4) Erstellen eines Kontos für die AKASO GO-App

- ① Öffnen Sie die AKASO GO-App und tippen Sie auf „Mein“ in der unteren rechten Ecke, um die Registrierungsseite zu öffnen.

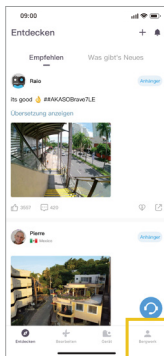

- ② Tippen Sie auf „Jetzt anmelden“, um die erforderlichen Informationen für die Anmeldung einzugeben, und tippen Sie dann auf die Option „Anmelden“. Jetzt haben Sie das App-Konto erfolgreich erstellt.

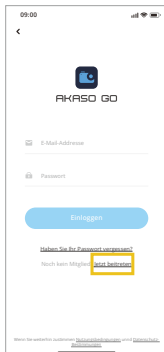


(5) Verbinden mit der AKASO GO-App über Wifi

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Kamera mit der AKASO GO-App zu verbinden.

Hinweis: Für eine erfolgreiche Verbindung müssen Sie der App zunächst erlauben, auf Ihren Standort und Ihr lokales Netzwerk zuzugreifen.

①

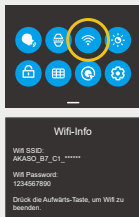


Wischen Sie nach unten, um das Schnellmenü aufzurufen, und tippen Sie auf das Wifi-Symbol, um Wifi zu aktivieren. Die Kamera wechselt in den Wifi-Modus und zeigt innerhalb von Sekunden Wifi-Informationen an.

②




Rufen Sie die Wifi-Einstellungen Ihres Telefons auf, suchen Sie die Wifi-SSID der Kamera und tippen Sie darauf. Geben Sie dann das Standardpasswort 1234567890 für die Verbindung ein.

③




Öffnen Sie die AKASO GO-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie unten auf „Gerät“ und dann oben links auf „Gerät hinzufügen“.

④



Wählen Sie „Brave 7“ aus der Liste, um eine Verbindung herzustellen.

⑤

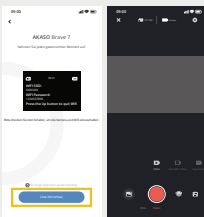


Markieren Sie „Der obige Vorgang wurde bestätigt“ und tippen Sie auf „Live-Vorschau“. Ihre Kamera wird in Sekundenschnelle mit der AKASO GO-App verbunden.

Tipps:

- ① Wenn Sie die Wifi-Verbindung der Kamera nicht herstellen konnten, überprüfen Sie bitte, ob Sie das Wifi der Kamera erfolgreich eingeschaltet haben. Bitte tippen Sie auf die Option „Suchen“, wenn Sie das WLAN der Kamera nicht finden können.
- ② Während der Verbindung mit dem Wifi der Kamera erscheint die Meldung „Keine Internetverbindung“ oder „Schwache Sicherheit“, da die Daten des Telefons angehalten werden.
- ③ Die Screenshots und Schritte oben dienen nur als Referenz.

(6) AKASO GO-App Einführung



A. Benutzeroberfläche

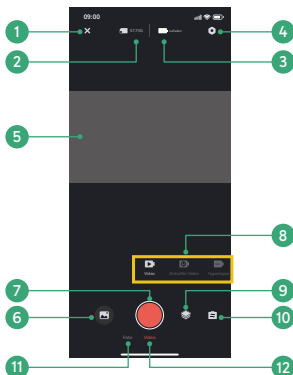

- ① Trennen Sie die Verbindung zur App
- ② Verbleibende Speicherkapazität der Karte
- ③ Akkustatus
- ④ Systemeinstellungen
- ⑤ Live-Feed
- ⑥ Zugriff auf Alben
- ⑦ Auslöser
- ⑧ Verfügbare Modi
- ⑨ Video-/Fotoeinstellungen
- ⑩ Winkелеinstellungen
- ⑪ Fotomodi
- ⑫ Videomodi

B. Album

① Zugriff auf das Album

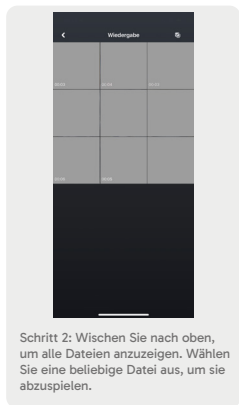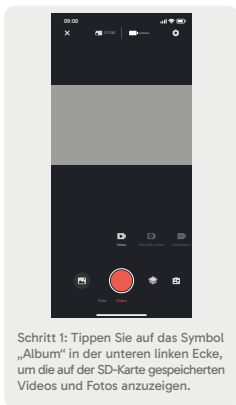

Tipp: Um auf mit der Kamera aufgenommene Dateien zuzugreifen, erlauben Sie zunächst der App, auf das Album Ihres Telefons zuzugreifen: Einstellungen → AKASO GO → Fotos → Alle Fotos.

② Herunterladen von Dateien auf Ihr Telefon

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Video- oder Fotodateien über die AKASO GO-App herunterladen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dateien von der App auf Ihr Telefon herunterzuladen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Album und tippen Sie auf das Symbol „Auswählen“ in der oberen rechten Ecke.

Schritt 2: Wählen Sie die Datei aus, die Sie herunterladen möchten.

Schritt 3: Tippen Sie auf das Symbol "Herunterladen" in der unteren rechten Ecke und bestätigen Sie den Download.

Schritt 4: Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die Datei in der Galerie Ihres Telefons gespeichert.

Hinweis: Ändern Sie während des Downloads nicht die WLAN-Einstellungen und trennen Sie nicht die Verbindung zur App.

③ Dateien in der App löschen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dateien in der App zu löschen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Album und tippen Sie auf das Symbol „Auswählen“ in der oberen rechten Ecke.

Schritt 2: Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten.

Schritt 3: Tippen Sie auf das Symbol „Löschen“ in der unteren linken Ecke und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Schritt 4: Die ausgewählte Datei wird nun gelöscht.



Hinweis: Ändern Sie während des Löschung nicht die WLAN-Einstellungen und trennen Sie nicht die Verbindung zur App.

C. Systemeinstellungen

Zugriff auf den Bildschirm Systemeinstellungen

Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen  in der oberen rechten Ecke, um auf den Einstellungsbildschirm der AKASO GO-App zuzugreifen.



Menü Systemeinstellungen

Sie können die Foto-, Video- und Systemeinstellungen auf dem Bildschirm Systemeinstellungen konfigurieren. Weitere Einzelheiten zu diesen Einstellungen finden Sie in den Abschnitten **Videoeinstellungen**, **Fotoeinstellungen** und **Systemeinstellungen**.

D. Aktualisierung der Firmware

Ein Firmware-Update kann Kompatibilitätsprobleme beheben, die Funktionen der Kamera verbessern und die Wifi-Verbindung optimieren. Eine Firmware-Aktualisierung wird bereitgestellt, sobald eine neue Version verfügbar ist. Wenn keine neue Firmware verfügbar ist, werden Sie benachrichtigt, dass Ihre Firmware auf dem neuesten Stand ist.

Warum sollten Sie OTA-Updates durchführen?

OTA-Updates sind von großer Bedeutung, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern, die Funktionen der Kamera zu erweitern und ihre Leistung sowie Reaktionsfähigkeit zu steigern. Es wird dringend empfohlen, regelmäßige Firmware-Updates über die AKASO GO-App durchzuführen, da regelmäßig neue Upgrade-Pakete für Ihre Kamera veröffentlicht werden.

Was müssen Sie vor einem OTA-Update tun?

Bevor Sie ein OTA-Update starten, stellen Sie sicher:

- ① dass die Firmware Ihrer Kamera OTA-Updates unterstützt.
- ② dass Sie die neueste AKASO GO-App auf Ihrem Smartphone installiert haben.
- ③ dass sich eine funktionierende Micro-SD-Karte in der Kamera befindet.
- ④ dass Ihr Telefon über ausreichend verfügbaren Speicherplatz verfügt.

Worauf müssen Sie vor dem OTA-Update achten?

Bevor Sie ein OTA-Update starten, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- ① Lesen Sie diese Richtlinien gründlich durch.
- ② Halten Sie die AKASO GO-App immer auf dem neuesten Stand.
- ③ Verwenden Sie eine für die Kamera geeignete Micro-SD-Karte, um Update-Probleme zu vermeiden. (Die Fähigkeit der Karte zur Aufzeichnung garantiert die Kompatibilität.)
- ④ Stellen Sie sicher, dass der Akku der Kamera über 60 % Ladung verfügt.
- ⑤ Stellen Sie den automatischen Ausschaltmodus und den Bildschirmschoner auf „Aus“ ein, um während des Updates keine Unterbrechungen zu verursachen.
- ⑥ Führen Sie das Update an Orten mit einer stabilen Netzabdeckung durch, um Upgrade-Fehler aufgrund schlechter Netzwerkbedingungen zu vermeiden.
- ⑦ Bleiben Sie während des gesamten Update-Vorgangs mit der App und dem Internet verbunden.
- ⑧ Vermeiden Sie während des Upgrades die Bedienung der Kamera, einschließlich Aktionen wie das Einlegen oder Entfernen der SD-Karte, das Ein- oder Ausschalten der Kamera und andere Interaktionen, die das Update stören könnten.

Wie führe ich das Firmware-Update durch?

- ① **Laden Sie die neueste Firmware herunter.** (Tipp: Wenn auf Ihrem Telefon ein 4G- oder 5G-Netzwerk aktiviert ist, können Sie die Schritte 3 und 4 überspringen, da die Firmware automatisch heruntergeladen wird, ohne dass ein Netzwerkwechsel erforderlich ist.


Schritt 1: Tippen Sie in den Systemeinstellungen der App auf „Firmware-Update“, um den Download-Bildschirm zu öffnen.	Schritt 2: Überprüfen Sie die Versionsnummer des Firmware-Updates und tippen Sie dann auf „Herunterladen“.	Schritt 3: Wenn Sie eine Aufforderung „Mit dem Internet verbunden“ erhalten, wählen Sie „Netzwerke wechseln“. Dadurch werden die Netzwerkeinstellungen aufgerufen.	Schritt 4: Wechseln Sie zu einem verfügbaren Netzwerk und tippen Sie auf „Abgeschlossen“.	Schritt 5: Die App lädt automatisch das OTA-Upgrade-Paket herunter. Stellen Sie sicher, dass eine stabile Netzwerkverbindung besteht, bis der Download abgeschlossen ist.
---	--	--	---	---

- ② **Aktualisieren Sie die Firmware.** (Nach dem Update aktivieren Sie Ihre Kamera und überprüfen Sie deren Version: **Allgemeine Einstellungen**→**Über**.)

Schritt 6: Nach erfolgreichem Herunterladen des OTA-Upgrade-Pakets tippen Sie auf „Mit der Kamera verbinden“. Es erscheint eine Aufforderung „Mit dem Kamera-WLAN verbinden“.	Schritt 7: Tippen Sie bei der Aufforderung auf die Option „Verbinden“.	Schritt 8: Sobald eine Verbindung zum WLAN der Kamera hergestellt ist, zeigt die App „Bitte warten“ an und der Kamerabildschirm zeigt „Firmware-Upgrade“ an, was auf den laufenden Upgrade-Vorgang hinweist. Die blaue Anzeileuchte der Kamera blinkt nachdem sie stabil geblieben ist. Hinweis: Dies dauert normalerweise etwa eine Minute. Bitte haben Sie Geduld.	Schritt 9: Die App zeigt „Update abgeschlossen“ an, wenn das Upgrade abgeschlossen ist. Die Kamera wird ausgeschaltet und die blaue Anzeileuchte erlischt.
---	--	---	--

13. Fernbedienung

Wenn die Kamera mit der mitgelieferten Fernbedienung verbunden ist, können Sie die Kamera fernsteuern, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

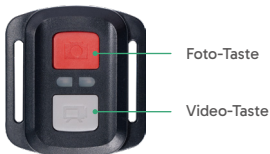

Hinweis: Die Fernbedienung ist nur spritzwassergeschützt.

(1) Verbinden mit der Fernbedienung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera mit der Fernbedienung zu verbinden.

Schritt 1: Tippen Sie im Schnellmenü auf das Symbol „Einstellungen“ und scrollen Sie nach unten, um die Option „Fernbedienung“ zu finden.

Schritt 2: Tippen Sie auf den Schieberegler, um diese Funktion zu aktivieren.

Schritt 3: Kehren Sie zum Vorschaubildschirm zurück. Sie sind bereit für die Fernsteuerung.

Hinweis: Um eine erfolgreiche Fernsteuerung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung ausreichend aufgeladen ist und in einer Entfernung von 10 Metern betrieben wird, wenn Sie sie zur Steuerung Ihrer Kamera verwenden.

Video

Um ein Video aufzunehmen, vergewissern Sie sich zunächst, dass sich die Kamera im Videomodus befindet, und drücken Sie dann die Videotaste. Die Arbeitsanzeige der Kamera blinkt während der Videoaufnahme. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut die Videotaste.



Foto

Um ein Foto aufzunehmen, vergewissern Sie sich zunächst, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet, und drücken Sie dann die Fototaste. Die Kamera gibt einen Auslöserton aus, der anzeigt, dass die Aufnahme fertig ist.

Serienbild

Um Serienbilder aufzunehmen, vergewissern Sie sich zunächst, dass sich die Kamera im Serienbildmodus befindet, und drücken Sie dann die Fototaste. Die Kamera gibt einen Auslöseton aus, der die Fertigstellung der Aufnahme anzeigt.

Zeitraffer

Um Zeitrafferfotos oder -videos aufzunehmen, vergewissern Sie sich zunächst, dass sich die Kamera im Zeitraffermodus befindet, und drücken Sie dann die Foto- oder Videotaste.

(2) Auswechseln der CR2032-Batterie der Fernbedienung

- ① Entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem Schraubenzieher, um sie zu öffnen.



- ② Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Platine der Fernbedienung.



- ③ Heben Sie die Leiterplatte an und schieben Sie die Batterie heraus, wie unten gezeigt.



Hinweis: Vermeiden Sie es, die Platine zu drehen, damit die Tasten der Fernbedienung nicht vertauscht werden.



- ④ Setzen Sie die neue Batterie ein, wobei der "+"-Pol nach oben zeigen muss.
⑤ Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder an der Platine an.



- ⑥ Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder an der Abdeckung an.

14. Montage der Brave 7 Action-Kamera

Verbessern Sie Ihr Benutzererlebnis, indem Sie die Kamera an verschiedenen Geräten wie Helmen und mehr befestigen. Hier ist eine Kurzanleitung.

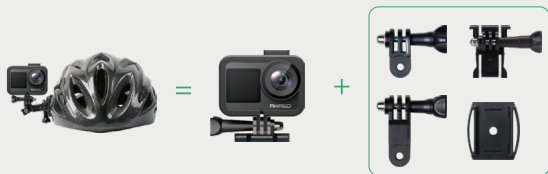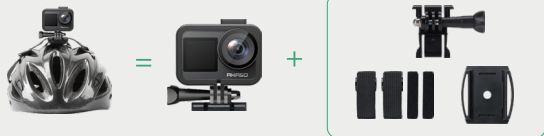



Hinweis: Wenn Sie einen Tieftauchgang planen, befestigen Sie die Kamera sicher in einem wasserdichten Gehäuse (separat erhältlich), damit sie nicht durchnässt wird.

15. Fehlerbehebung

Eine ausführliche Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie auf der offiziellen AKASO-Seite für technischen Support: <https://support.akasotech.com/hc/de-de>.

16. Wartung der Batterie

(1) Maximierung der Batterielebensdauer

- 1) Laden Sie die Batterie vollständig auf und sichern Sie sie in ihrem Fach, bevor Sie die Brave 7 Action-Kamera zum ersten Mal verwenden.
- 2) Verwenden Sie die Bildschirmschoner-Einstellung oder nehmen Sie in niedrigeren Auflösungen und Bildraten auf.
- 3) Laden Sie die Batterie vor der Lagerung vollständig auf.
- 4) Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ersetzen Sie die Batterie jährlich.

(2) Anmerkungen

- 1) Verwenden Sie nur AKASO-Ladekabel und Batterien, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- 2) Aufnahmen in höheren Auflösungen oder Bildraten, insbesondere bei wärmeren Bedingungen, können dazu führen, dass die Kamera mehr Strom verbraucht und sich aufheizt.
- 3) Die AKASO GO-App kann in Gebieten mit instabiler Netzwerkverbindung zusätzliche Hitze erzeugen und den Stromverbrauch erhöhen.



- 4) Wenn die Kamera überhitzt, lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden. Nehmen Sie Videos in niedrigeren Auflösungen und Bildraten auf oder verwenden Sie Funktionen, die weniger Strom verbrauchen.

(3) Lagerung und Handhabung von Batterien

- 1) Bei längerer Lagerung halten Sie die Batterie auf einem Ladezustand von 50-60%. Laden Sie sie alle 3 Monate auf und entladen Sie die Batterie alle 6 Monate.
- 2) Lagern Sie die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Ketten. Wenn die Batteriepole in die Nähe von Metallgegenständen gelangen, kann ein Kurzschluss einen Brand verursachen.
- 3) Lagern Sie die Batterie an trockenen Orten, die vor möglichen physischen Schäden durch Quetschen oder Kollisionen sicher sind.
- 4) Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie bei hohen Temperaturen, z. B. in direktem Sonnenlicht oder einem heißen Fach. Die Batterie kann sich erhitzen, nicht richtig funktionieren oder ihre Lebensdauer verkürzt werden.
- 5) Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, da dies die Batterielebensdauer verkürzt oder Fehlfunktionen verursacht.
- 6) Vermeiden Sie Umgebungen mit starken statischen oder magnetischen Feldern; diese können die Schutzeinheit der Batterie beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken darstellen.
- 7) Wenn die Batterie einen Geruch abgibt, überhitzt, die Farbe ändert, sich verformt oder andere Anomalien zeigt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und entfernen Sie sie aus der Kamera oder dem Ladegerät, egal ob sie verwendet, geladen oder gelagert wird.
- 8) Isolieren Sie benutzte Elektroden sicher, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- 9) Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer, um das Risiko einer Explosion zu vermeiden.

17. Vorsichtsmaßnahmen

- (1) Wir übernehmen keine Garantie für Rücksendungen aus irgendeinem Grund innerhalb von 7 Tagen ab Kaufdatum.
- (2) Produkte, die durch unsachgemäße Verwendung beschädigt wurden, sind nicht rückgabefähig.
- (3) Das Produkt muss neu und zusammen mit sämtlichem Zubehör, einschließlich der Unterlagen, in der vollständigen Originalverpackung zurückgesendet werden. Bitte bauen Sie das Produkt nicht auseinander, um es zu überprüfen, und beschädigen Sie die Verpackung nicht.
- (4) Unvollständige, verlorene oder beschädigte Originalverpackungen können das Produkt für eine Rückgabe ungeeignet machen.
- (5) Die Verwendung der Kamera beim Baden oder in heißen Quellen kann zu Wasserschäden führen.

18. Kontakt

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Wenn Sie Fragen zu AKASO-Produkten haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

