

AKASO

Brave 7

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL DE L'UTILISATEUR

19D-V1.1

Contenu

Messages importants	01	>>
Utilisation de la carte Micro SD	02	>>
Indice d'étanchéité IPX8	03	>>
1. Spécifications	04	>>
2. Ce qu'il y a dans la boîte	05	>>
3. Votre caméra d'action Brave 7	06	>>
4. Première utilisation	07	>>
(1) Installation de la batterie	07	
(2) Chargement de l'appareil photo	07	
(3) Installation de la carte mémoire	08	
5. Mise en route	09	>>
(1) Mise sous tension et mise hors tension	09	
(2) Écran de prévisualisation	09	
(3) Utilisation du bouton de l'obturateur	09	
(4) Vue d'ensemble des opérations des boutons	10	
(5) Aperçu des indicateurs	10	
(6) Changement rapide de mode	11	
(7) Écrans de commutation	11	
(8) Réglage de la résolution	12	
(9) Utilisation de la stabilisation de l'image	12	
(10) Zoom avant ou arrière	13	
(11) Activation ou désactivation de l'enregistrement audio	13	
(12) Accès à l'album	13	
(13) Guide d'utilisation rapide	14	

6. Accès au menu rapide	15	>>
(1) Utilisation de la commande vocale	15	
(2) Utilisation du auto flip	16	
(3) Utilisation du Wifi de l'appareil	16	
(4) Réglage de la luminosité de l'écran	17	
(5) Utilisation du verrouillage de l'écran	17	
(6) Utilisation de la grille	17	
(7) Utilisation de la tir rapide en un clic	17	
(8) Accès aux paramètres du système	17	
7. Enregistrement vidéo	18	>>
(1) Changement de mode vidéo	18	
(2) Aperçu des modes vidéo	18	
(3) Réglages vidéo	19	
(4) Menu des réglages vidéo	25	
8. Prendre des photos	27	>>
(1) Changement de mode photo	27	
(2) Aperçu des modes photo	27	
(3) Réglages photo	28	
(4) Menu des réglages photo	32	
9. Personnaliser votre Brave 7	34	>>
(1) Configuration des réglages système	34	
(2) Configuration des réglages généraux	35	
10. Album	39	>>
(1) Accès à l'album	39	
(2) Vue d'ensemble de l'écran de l'album	39	
(3) Lecture de fichiers sur l'appareil photo	40	
(4) Suppression de fichiers sur la caméra	40	

11. Transmission des données	42	>>
(1) Transférer des fichiers vers un ordinateur	42	
(2) Utiliser la Brave 7 comme webcam	42	
12. Utilisation du Wifi de la caméra et de l'app AKASO GO	43	>>
(1) Caractéristiques du Wifi de l'appareil photo	43	
(2) Caractéristiques de l'app AKASO GO	43	
(3) Téléchargement de l'app AKASO GO	43	
(4) Création d'un compte pour app AKASO GO	44	
(5) Connexion à app AKASO GO par Wifi	45	
(6) Introduction de l'app AKASO GO	46	
13. Télécommande	52	>>
(1) Connexion à la télécommande	52	
(2) Remplacement de la pile CR2032 de la télécommande	53	
14. Montage de votre caméra d'action Brave 7	55	>>
15. Dépannage	57	>>
16. Entretien de la batterie	57	>>
(1) Maximiser la durée de vie de la batterie	57	
(2) Remarques	57	
(3) Stockage et manipulation de la batterie	58	
17. Précautions	59	>>
18. Nous contacter	59	>>

Messages importants

Félicitations pour votre nouvelle caméra d'action AKASO Brave 7 ! Vous devez être impatient d'utiliser votre nouvelle caméra, mais prenez le temps de vous familiariser avec ce manuel afin de profiter au mieux des fonctionnalités de votre caméra et de l'utiliser en toute sécurité. Il est important de mettre régulièrement à jour le firmware de la caméra. Connectez votre caméra à l'application AKASO GO via le Wifi de la caméra pour télécharger et installer le dernier firmware.

1. Cette caméra est un instrument de précision. Protégez-la des chutes ou des chocs pour éviter tout dommage.
2. Rangez la caméra loin des appareils ou objets avec des champs magnétiques puissants, tels que des moteurs et des aimants.
3. Assurez-vous que la caméra fonctionne dans la plage de température recommandée. Évitez de la laisser à des températures élevées ou basses pendant de longues périodes, car cela pourrait réduire sa durée de vie.
4. Le boîtier de cette caméra est étanche, mais assurez-vous que tous les couvercles sont bien fermés et que la zone de l'objectif est exempte de débris avant de l'immerger sous l'eau.
5. Après avoir utilisé la caméra dans de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et séchez-la doucement avec un chiffon doux.
6. Évitez de charger la caméra pendant de longues périodes. Pendant le chargement, gardez la caméra éloignée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir tout accident.
7. Retirez la batterie de la caméra si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
8. Rangez la caméra loin des objets tranchants et des zones sujettes à l'humidité.



Utilisation de la carte Micro SD

Pour capturer des photos et des vidéos, vous aurez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément). Nous recommandons des cartes mémoire de marque répondant aux critères suivants :

1. Classe V30, UHS-3 ou supérieure
2. Capacité jusqu'à 512 Go (FAT32)

Conseils :

1. Formatez la carte mémoire dans la caméra avant de l'utiliser pour garantir la compatibilité.
2. Les cartes mémoire d'une capacité supérieure à la capacité maximale spécifiée peuvent entraîner des problèmes tels que la non-reconnaissance ou même des dysfonctionnements de la caméra, tels que le blocage ou l'échec du firmware.
3. Reformatez régulièrement votre carte mémoire pour des performances optimales. N'oubliez pas que le reformatage efface toutes les données, donc transférez vos photos et vidéos avant de reformater. Avec FAT32, la carte arrêtera l'enregistrement et créera un nouveau fichier si la taille d'un fichier atteint 4 Go.

Remarque :

1. N'utilisez pas la carte près de courants électriques ou de champs magnétiques puissants.
2. Ne laissez pas la carte toucher des objets métalliques, et n'utilisez aucun outil métallique dessus au risque qu'elle soit écrasée, pliée ou tombe.
3. Rangez la carte dans des endroits secs, à l'écart des substances corrosives.
4. Insérez la carte dans la fente dans la bonne orientation.
5. Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne soit inséré dans la fente pour carte.
6. Éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte.



Indice d'étanchéité IPX8

La caméra d'action Brave 7 dispose d'un indice de protection IPX8 contre l'eau, permettant une immersion jusqu'à 10 mètres (33 pieds) de profondeur sans boîtier externe. Cependant, assurez-vous toujours que les couvercles de protection sont bien fermés pour éviter toute fuite. Écoutez un clic - cela signifie que les couvercles sont bien verrouillés, et vous pouvez commencer votre aventure sous-marine en toute sérénité. Avec la caméra dans le boîtier étanche, vous pouvez plonger jusqu'à 40 mètres (131 pieds) de profondeur en toute sécurité.

Remarque : La caméra n'enregistre pas de son lorsqu'elle est dans le boîtier étanche.



1. Spécifications

Marque	AKASO
Nom du produit	Caméra d'action
Modèle	Brave 7
Taille du produit	66×46×33mm
Poids net	112 g
Matériau	Plastique, silicone, verre
Capacité de la batterie	1350 mAh
Autonomie de la batterie	Environ 80 minutes d'enregistrement en 4K30. Remarque : L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation.
Réseau sans fil	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Résistance à l'eau	IPX8
Température de fonctionnement	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microphone externe	Microphones externes pris en charge avec une interface de type C. Remarque : Le microphone externe est vendu séparément.



2. Ce qu'il y a dans la boîte



Brave 7
x 1



Cadre de la
caméra x 1



Chargeur de batterie
x 1



Batterie
x 2



Câble USB
x 1



Télécommande
x 1



Sangle de
télécommande x 1



Clé
x 1



Support pour
casque x 1



Support pour
casque 2 x 1



Monture de
boucle x 1



Monture en
crochet J x 1



Monture E
x 1



Monture C
x 1



Monture D
x 1



Monture F
x 1



Monture A
x 1



Monture H
x 1



Pansements
x 4



Attaches
x 5



Tissu pour
lentilles x 1




Ruban adhésif
double face x 2




Guide de
démarrage rapide x 1



3. Votre caméra d'action Brave 7

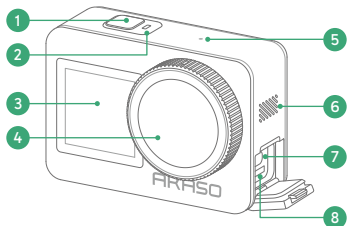

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ① Bouton marche/obturateur/OK | ⑤ Microphone |
| ② Indicateur de fonctionnement | ⑥ Haut-parleur |
| ③ Écran frontal | ⑦ Port USB/microphone externe |
| ④ Objectif | ⑧ Fente pour carte micro SD |

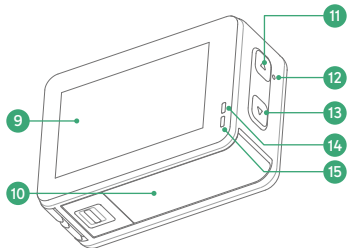

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ⑨ Écran tactile | ⑬ Bouton bas |
| ⑩ Couvercle de la batterie | ⑭ Indicateur de charge |
| ⑪ Bouton haut | ⑮ Indicateur de fonctionnement |
| ⑫ Microphone | |



4. Première utilisation

(1) Installation de la batterie

Pour installer la batterie, appuyez sur la boucle du couvercle de la batterie pour l'ouvrir, puis placez la batterie dans son emplacement et fermez le couvercle de la batterie. Pour retirer la batterie, tirez sur la languette de la batterie.



(2) Chargement de l'appareil photo


Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois, veuillez le charger complètement. Pour ce faire, localisez le port d'alimentation USB et connectez l'appareil photo à un adaptateur USB ou à un ordinateur à l'aide du câble USB. Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez le câble et assurez-vous que le couvercle de chargement est bien fixé.

Conseil : vous pouvez également charger la batterie sur le chargeur de batterie avant de l'installer sur l'appareil photo. L'indicateur du chargeur de batterie devient rouge pendant la charge et bleu lorsqu'il est complètement chargé.



(3) Installation de la carte mémoire

Repérez d'abord l'emplacement de la carte mémoire, puis insérez-la dans le sens indiqué sur l'illustration. Pour retirer la carte, il suffit de l'enfoncer dans la fente avec l'ongle pour la faire sortir.

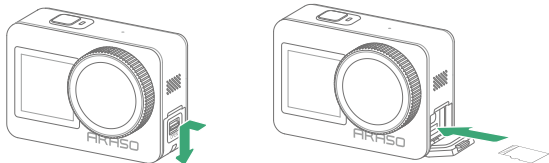


Remarque : veuillez à mettre l'appareil photo hors tension avant de procéder à l'installation.

5. Mise en route

(1) Mise sous tension et mise hors tension


Mise sous tension : Lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour l'allumer.

Mise hors tension : Lorsque l'appareil photo est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour l'éteindre.

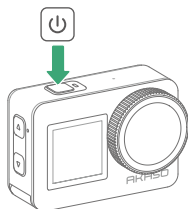


(2) Écran de prévisualisation

- ① Capacité de la carte SD
- ② Capacité restante de la carte
- ③ État de l'enregistrement audio
- ④ Mode de prise de vue actuel
- ⑤ Résolution actuelle
- ⑥ Niveau de batterie
- ⑦ Écran de prévisualisation
- ⑧ Zoom

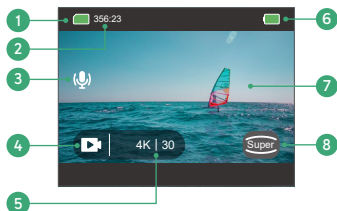

(3) Utilisation du bouton de l'obturateur

En mode photo ou vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos ou démarrer l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement en mode vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

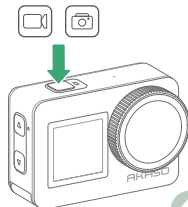

(4) Vue d'ensemble des opérations des boutons

L'utilisation de différents boutons permet d'effectuer diverses opérations. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous :

Boutons	Opération	Fonctions
Bouton Marche/ obturateur/ OK	Appuyer et maintenir	Lorsque l'appareil photo est allumé ou éteint, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant une seconde pour l'éteindre ou l'allumer.
	Presse	Lorsque l'appareil est en mode Réglages, appuyez sur pour confirmer. En mode vidéo, appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter l'enregistrement ; en mode photo, appuyez sur cette touche pour prendre une photo.
Bouton haut	Appuyer et maintenir	Dans l'écran de prévisualisation, maintenez la touche enfoncée pour basculer entre les modes Vidéo et Photo.
	Presse	Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur cette touche pour effectuer un zoom avant ; en mode Wifi, appuyez sur cette touche pour quitter le Wifi. Lorsque l'appareil est éteint et que la fonction Prise de vue rapide en un clic est activée, appuyez sur pour allumer l'appareil et commencer l'enregistrement.
Bouton bas	Appuyer et maintenir	Lorsque l'écran de prévisualisation est affiché, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour basculer entre l'écran frontal et l'écran tactile.
	Presse	Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur pour effectuer un zoom arrière.

(5) Aperçu des indicateurs

Indicateur de fonctionnement (bleu)

Clignote rapidement deux fois et reste allumé lors de la mise sous tension ; clignote rapidement deux fois et s'éteint lors de la mise hors tension.

Clignote chaque seconde lors de l'enregistrement vidéo ; reste allumé lors de l'arrêt de l'enregistrement.

Clignote une fois lors de la prise d'une photo ; clignote à chaque fois qu'une photo est prise en mode rafale.

Indicateur de charge (rouge)

Reste allumé pendant la charge ; s'éteint lorsque la charge est terminée.



Indicateur Wifi (Vert)

Reste allumé lorsque le Wifi est connecté ; s'éteint lorsque le Wifi est désactivé et clignote chaque seconde lorsqu'il est activé.



(6) Changement rapide de mode

Il existe deux façons de changer rapidement de mode.

Méthode 1 : Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône du mode actuel pour accéder à l'écran du menu des modes, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le mode souhaité.

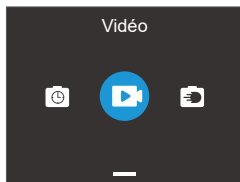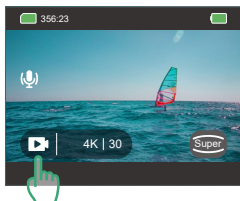

Méthode 2 : Sur l'écran de prévisualisation, glissez vers la gauche pour accéder à l'écran du menu de mode, puis glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode souhaité.

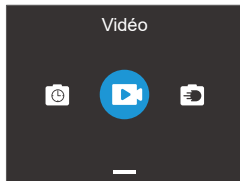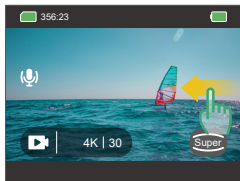


(7) Écrans de commutation

Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, appuyez longuement sur le bouton Bas pour passer de l'écran avant à l'écran tactile et vice versa.

Remarque : Les opérations tactiles ne sont pas prises en charge sur l'écran avant.


(8) Réglage de la résolution

Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône de résolution pour accéder à l'écran des paramètres de résolution, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la résolution souhaitée.

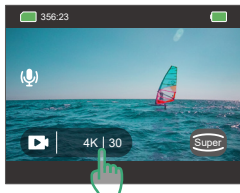

(9) Utilisation de la stabilisation de l'image

Avec la stabilisation d'image activée, la caméra produira des vidéos fluides et impeccables en réduisant les secousses grâce à son algorithme de stabilisation d'image électronique. Cette fonctionnalité est idéale pour capturer des scènes d'activités telles que la conduite, le patinage ou l'utilisation à la main. Pour activer ou désactiver cette fonction, faites glisser votre doigt vers le haut depuis l'écran de prévisualisation pour accéder à l'écran des paramètres vidéo et appuyez sur l'option « Stabilisation de l'image ».

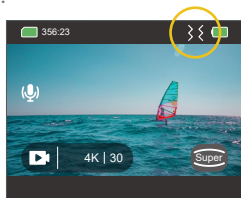


Stabilisation de l'image activée

Remarque : cette fonction n'est disponible qu'en mode vidéo.

(10) Zoom avant ou arrière

Vous pouvez ajuster les angles de vue en appuyant sur l'icône de zoom dans le coin inférieur droit ou en utilisant le bouton Haut/Bas. Quatre options sont disponibles : Super large, Large, Portrait et Étroit.

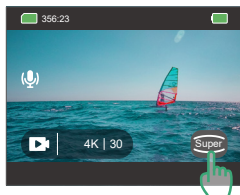

(11) Activation ou désactivation de l'enregistrement audio

Lorsqu'elle est désactivée, la caméra enregistre la vidéo sans le son, et vice versa. Pour activer ou désactiver cette fonction, il suffit d'appuyer sur l'icône Microphone sur l'écran ou d'accéder à l'écran des paramètres vidéo pour localiser le paramètre Enregistrement audio.

Remarque : cette fonctionnalité est uniquement disponible en mode Vidéo; la caméra n'enregistre pas le son lorsqu'elle est dans le boîtier étanche.



Enregistrement audio activé





Enregistrement audio désactivé

(12) Accès à l'album

Accédez aux vidéos ou aux photos prises par votre appareil photo.

Pour accéder à l'album, il suffit de glisser vers la droite sur l'écran de prévisualisation.

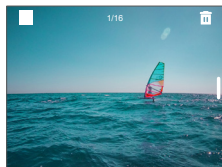
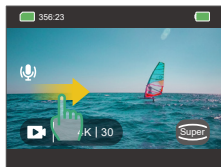


(13) Guide d'utilisation rapide



Glissez vers la droite pour accéder à l'album

Lorsque vous êtes sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour prévisualiser toutes les vidéos et photos capturées.




Balayez vers la gauche pour accéder au menu du mode

Balayez vers la gauche pour accéder au menu du mode. Glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.



Balayez vers le haut pour accéder aux paramètres vidéo/photo

Balayez vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo ou photo.




Balayez vers le bas pour accéder au menu rapide

Il suffit de glisser vers le bas pour ouvrir le menu rapide.

6. Accès au menu rapide

Pour accéder au menu rapide, il suffit de faire glisser vers le bas à partir de l'écran de prévisualisation. Lorsque vous êtes dans le menu rapide, appuyez sur n'importe quelle icône pour activer ou désactiver rapidement une fonction.

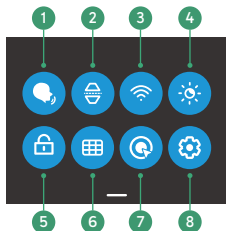

- 1 Contrôle vocal
- 2 Auto flip
- 3 Wifi
- 4 Luminosité de l'écran
- 5 Verrouillage de l'écran
- 6 Grille
- 7 Prise de vue rapide en un clic
- 8 Paramètres

(1) Utilisation de la commande vocale



Le Contrôle vocal offre un fonctionnement mains libres à l'aide de commandes vocales prises en charge. Avec le Contrôle vocal activé, vous pouvez émettre n'importe quelle commande vocale prise en charge à la caméra. La caméra répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Pour obtenir une liste complète des commandes vocales, consultez la section **Réglages du système → Réglages généraux → Commandes vocale**.

Appuyez sur l'icône Contrôle vocal dans le menu rapide pour activer ou désactiver cette fonctionnalité. Une icône bleue indique qu'elle est active ; une icône grise signifie qu'elle est désactivée.



(2) Utilisation dula auto flip

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur son icône dans le menu rapide. Lorsque cette fonction est activée, la caméra capture intuitivement des prises de vue verticales lorsqu'elle est maintenue à la verticale, et passe en mode écran large lorsqu'elle est tenue à l'horizontale, offrant ainsi une expérience de capture plus agréable.

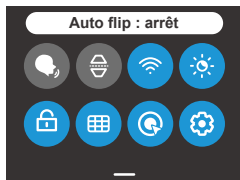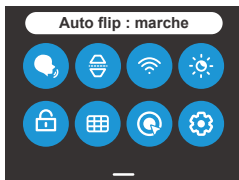


Conseil : la disposition de l'écran s'adapte lorsque vous le faites pivoter. La résolution 4K60fps et le format JPEG+DNG ne sont pas pris en charge en mode Vertical.

(3) Utilisation du Wifi de l'appareil

Activez le Wifi de la caméra en appuyant sur l'icône Wifi dans le menu rapide. Le Wifi intégré connecte la caméra Brave 7 à l'application AKASO GO pour le contrôle de la caméra et le téléchargement de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section : Utilisation du Wifi de la caméra et de l'app AKASO GO → Caractéristiques du Wifi de l'appareil photo.

Avec le Wifi activé, la caméra passera en mode Wifi avec les informations Wifi affichées après que l'indicateur Wifi clignote lentement en bleu trois fois. Pour désactiver le Wifi, appuyez simplement sur le bouton Haut pour quitter l'écran Wifi.

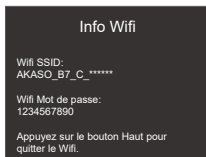

(4) Réglage de la luminosité de l'écran

Modifiez la luminosité de l'écran en appuyant sur son icône dans le menu rapide.

Lorsque la Luminosité de l'Écran est activée, la luminosité est réglée au niveau le plus élevé. Lorsqu'elle est désactivée, la luminosité est réglée au niveau normal.

(5) Utilisation du verrouillage de l'écran

Appuyez sur l'icône de verrouillage de l'écran dans le menu rapide pour verrouiller l'écran de la caméra. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser le curseur vers le haut. Cette fonctionnalité garantit que la caméra reste verrouillée, idéale pour les scénarios sous-marins.

(6) Utilisation de la grille

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur son icône dans le menu rapide. La fonction de grille peut améliorer la qualité des vidéos en vous aidant à composer correctement vos prises de vue et à sélectionner les angles de vue optimaux.

(7) Utilisation de la tir rapide en un clic

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur son icône dans le menu rapide. Lorsque cette fonction est activée, la caméra s'allume automatiquement et commence à enregistrer dès que vous appuyez sur le bouton Haut lorsque l'appareil est éteint. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement sur le bouton de l'obturateur. La caméra enregistrera alors le fichier vidéo et s'éteindra. Si vous ne souhaitez plus utiliser cette fonction, maintenez le bouton de l'obturateur enfoncé pour allumer la caméra et la désactiver dans le menu rapide.

(8) Accès aux paramètres du système



Appuyez simplement sur l'icône Paramètres pour accéder à l'écran des paramètres système et personnaliser votre caméra d'action Brave 7.

7. Enregistrement vidéo


La caméra d'action Brave 7 propose quatre modes vidéo : Vidéo, Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse et Ralenti. Par défaut, la caméra est activée en mode vidéo.

(1) Changement de mode vidéo

- ① Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône du mode dans le coin inférieur gauche ou faites glisser vers la gauche pour entrer dans le menu des modes, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour naviguer parmi les options disponibles.

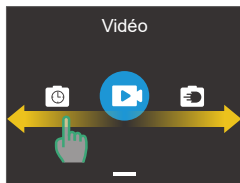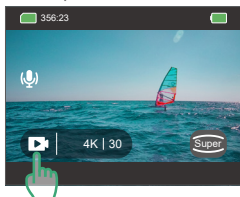

- ② Une fois le mode sélectionné, attendez 5 secondes pour que la caméra passe automatiquement au mode choisi.

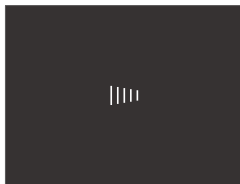

(2) Aperçu des modes vidéo

A. Mode vidéo

La caméra est en mode Vidéo par défaut lorsqu'elle est allumée. Dans ce mode, appuyez sur le bouton Déclencheur pour enregistrer une vidéo normale à la résolution et à la fréquence d'images prédéfinies.



B. Mode Vidéo Time-Lapse

La vidéo time-lapse condense des événements longs en de courts clips en capturant des images à des intervalles définis. Par exemple, enregistrer une période de 20 minutes avec un intervalle de 2 secondes produit une vidéo accélérée de 20 secondes, tandis qu'un intervalle de 10 secondes donne un clip de 4 secondes.

Conseil : les vidéos time-lapse sont capturées sans audio. La longueur de la vidéo varie en fonction de l'intervalle défini.

C. Mode Hyperlapse

Le mode Hyperlapse permet à la caméra de produire des vidéos fluides et accélérées, plus rapides que le temps réel. Ce mode est idéal pour capturer des scènes dynamiques.

Par exemple, une vidéo de 6 minutes capturée avec une vitesse d'obturation de 2X donne une vidéo de 3 minutes, tandis qu'une vitesse d'obturation de 10X produit une vidéo de 36 secondes.

D. Mode Ralenti


Le mode Ralenti permet à la caméra de capturer des séquences à la résolution et au rapport de vitesse choisis, mais il enregistre la vidéo à un taux de lecture de 30 fps. Cela garantit que, lors de la lecture, la vidéo affiche un effet ralenti captivant.

Par exemple, un clip de 10 secondes tourné en 720P 4X donne une vidéo de 40 secondes lue à 720P30fps. Essentiellement, la vidéo est jouée quatre fois plus lentement, ce qui rend ce mode idéal pour capturer des scènes à mouvement rapide.

(3) Réglages vidéo

Personnalisez vos paramètres pour une expérience vidéo attrayante.


- ① Pour commencer, assurez-vous que votre appareil photo est dans l'un des modes vidéo disponibles, puis balayez vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo.

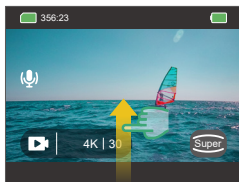


- ② Dans cet écran, balayez vers le haut pour accéder à d'autres options de réglages vidéo adaptées au mode vidéo choisi




- ③ Dans chaque écran de réglage, balayez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le réglage souhaité.

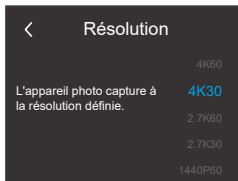

- ④ Une fois que vous avez réglé vos paramètres, appuyez sur l'icône "<" située en haut à gauche pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran des paramètres vidéo

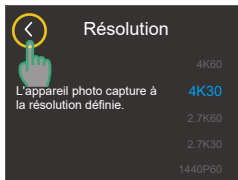

- ⑤ Une fois la configuration terminée, balayez vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation.

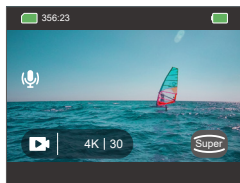

A. Résolution

La caméra peut enregistrer des vidéos en résolutions allant jusqu'à 4K60fps. Bien que des résolutions plus élevées produisent des images plus claires et détaillées grâce au nombre accru de pixels, elles génèrent également des fichiers de plus grande taille.

B. Intervalle (time-lapse)

Définissez l'intervalle auquel la caméra capture une scène en mode Vidéo Time-Lapse. La caméra capture des scènes à l'intervalle prédéfini et les compile automatiquement en une vidéo.

Par exemple, si l'« Intervalle » est réglé sur « 2 secondes », la caméra enregistrera une scène toutes les deux secondes, transformant une vidéo longue en une vidéo de 20 secondes. Ce mode est idéal pour capturer des transitions fascinantes comme les levers ou couchers de soleil, la floraison des fleurs, et plus encore.

Remarque : disponible uniquement en mode Vidéo Time-Lapse.

C. Durée (time-lapse)

Définissez la durée pendant laquelle l'appareil photo capture des vidéos en mode Vidéo Time-Lapse.

Remarque : disponible uniquement en mode Vidéo Time-Lapse.

D. Ratio (Hyperlapse)

Définit la vitesse à laquelle la vidéo est accélérée en mode Hyperlapse.

Remarque : disponible uniquement en mode Hyperlapse.

E. Ratio (Ralentissement)

Définit la vitesse à laquelle la vidéo est ralentie en mode ralenti.

Remarque : disponible uniquement en mode ralenti.

F. Stabilisation d'image

La stabilisation d'image électronique permet de réduire efficacement les tremblements de la caméra, produisant des vidéos fluides et nettes. Cette fonctionnalité est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités comme la conduite, le patinage ou l'utilisation à la main.

Remarque : La stabilisation d'image n'est pas disponible en mode Vidéo Time-Lapse ou Ralenti, ni lors de l'enregistrement de vidéos en 1080P120 et 720P120.

G. Mesure

La caméra d'action Brave 7 propose trois modes de mesure pour optimiser vos prises de vue en fonction de différentes scènes.

MC (Mesure centrale) : Met l'accent sur le centre de la scène, idéal pour les selfies ou les gros plans, comme les fleurs.

MM (Mesure moyenne) : Également appelée mesure matricielle, ce mode évalue la luminosité de l'ensemble de la scène, garantissant une exposition équilibrée et évitant la surexposition, surtout dans des environnements uniformément éclairés.

MS (Mesure spot) : Cible un point spécifique de la scène pour déterminer l'exposition, parfait pour des gros plans détaillés.

H. Acuité

La acuité contrôle la qualité des détails capturés dans vos séquences vidéo ou vos photos.

I. EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

J. ISO

L'ISO contrôle la sensibilité du capteur à la lumière. Une valeur ISO plus élevée augmente la sensibilité, utile dans des conditions de faible éclairage, bien qu'elle puisse introduire du grain. Une valeur ISO plus basse est idéale pour des conditions lumineuses, produisant des images plus nettes avec moins de bruit.

K. WB

La balance des blancs ajuste la température des couleurs de vos vidéos et photos, assurant une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.

Remarque : WB et Filtre ne peuvent pas être utilisés simultanément. Assurez-vous que la balance des blancs est réglée sur « Auto » avant de configurer le filtre.

L. Filtre

Améliorez vos prises de vue à l'aide de diverses options de filtres.

Remarque : Le filtre et la balance des blancs ne peuvent pas être utilisés en même temps. Assurez-vous que le filtre est réglé sur « Normal » avant de configurer la balance des blancs.

M. Réduction du vent

Cette fonctionnalité aide à minimiser les bruits du vent produits lors de mouvements rapides, idéale pour la conduite.

N. Enregistrement audio

Activez ou désactivez cette fonctionnalité. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, la caméra enregistre des vidéos sans audio et vice versa.

Remarque : cette fonctionnalité est uniquement disponible en mode Vidéo ; la caméra n'enregistre pas le son lorsqu'elle est dans le boîtier étanche.


O. Vidéo en boucle

Définissez la durée de boucle pour que la caméra capture de courts clips vidéo. La caméra enregistre des clips vidéo de 3 ou 5 minutes en continu. Elle supprimera les vidéos les plus anciennes lorsque la carte SD est pleine pour un enregistrement continu.

P. Pre-Rec

Le Pre-Rec capture jusqu'à 10 secondes de vidéo avant que vous n'appuyiez sur le bouton Déclencheur, vous assurant de ne jamais manquer un moment.

Par exemple, lorsque vous pêchez et que vous voulez être sûr de ne pas manquer le moment où un poisson mord à l'hameçon. Avec le Pre-Rec activé, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton Déclencheur avant que l'action ne se produise ; cette fonctionnalité enregistre la vidéo avant que vous n'appuyiez sur le bouton et continue l'enregistrement jusqu'à ce que vous désactiviez le Pre-Rec. **Astuce :** Pour mettre l'enregistrement en pause ou désactiver cette fonction, il suffit d'appuyer sur l'icône d'enregistrement en bas.

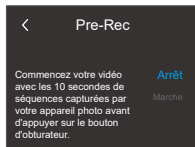

Remarque :

- ① Le Pre-Rec est uniquement disponible en mode Vidéo. Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonctionnalité dans le menu rapide.
- ② Assurez-vous d'avoir configuré les paramètres souhaités avant de commencer le Pré-enregistrement. Vous ne pourrez pas changer les paramètres une fois le Pre-Rec activé.
- ③ L'utilisation de cette fonctionnalité consomme plus d'énergie. Désactivez le Pré-enregistrement si vous n'en avez pas besoin.

R. Codage vidéo

Sélectionnez entre les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant des effets d'image et des ratios de compression différents. Les vidéos H.265 occupent moins d'espace de stockage que les vidéos H.264 en raison de leurs algorithmes de compression plus efficaces.

Remarque : L'encodage vidéo H.264 est automatiquement désactivé lorsque la résolution 4K60 est sélectionnée.

S. Mode lumière sombre

Cette fonction utilise une vitesse d'obturation plus longue pour permettre à davantage de lumière de pénétrer dans le capteur de la caméra, offrant ainsi des images plus nettes et plus claires dans des conditions de faible luminosité.

Remarque : le Mode lumière sombre n'est disponible que pour ou 2.7K60, 1440P60, 1080P120, 1080P60, 720P120, et 720P60. Il est également désactivé lorsque la stabilisation d'image est activée.

(4) Menu des réglages vidéo

Paramètres	Vidéo	Vidéo Time-Lapse	Hyperlapse	Ralenti
Résolution	4K60/4K30 (par défaut)/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30			
Intervalle (Time-Lapse)	x	1 sec (par défaut)/2 sec/ 5 sec/ 10 sec/15 sec/30 sec/1 min	x	x
Durée (Time-Lapse)	x	Arrêt (par défaut) /5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min	x	x
Ratio (Hyperlapse)	x	x	2X (par défaut)/3X/6X/10X/15X/30X Résolutions : 4K/2.7K/1080P	
Ratio (Ralenti)	x	x	x	2X/4X(par défaut)/8X Résolutions : 1080P120/1080P60/720P240/720P120/720P60
Stabilisation d'image	Arrêt (par défaut)/ Marche	x	x	x
Mesure	MC/MM (par défaut)/MS			
Acuité	1/2/3 (par défaut)/4/5/6			
EV	-2/-1/0 (par défaut)/+1/+2			
ISO	Auto (par défaut)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
WB	Auto (par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Filtre	Normal (par défaut) /B & W/Sepia/Rétro/Vif/Chaud/Froid/Rouge/Vert/Bleu/Plongée			
Réduction du vent	Arrêt (par défaut)/ Marche	x	x	x
Enregistrement audio	Arrêt/Marche (par défaut)	x	x	x
Vidéo en boucle	Arrêt (par défaut)/ 3Min/5Min	x	x	x
Pre-Rec	Arrêt (par défaut)/ Marche	x	x	x
Codage vidéo	H.264/H.265 (par défaut)			
Mode lumière sombre	Arrêt (par défaut)/ Marche	x	x	x

Remarque :

- ① La stabilisation d'image est uniquement disponible en mode Vidéo. Elle est également désactivée lors de l'enregistrement de vidéos en 1080P120 et 720P120.
- ② La résolution 4K60fps n'est pas prise en charge en mode Vertical ou lorsque l'encodage vidéo H.264 est sélectionné.
- ③ WB et Filtre ne peuvent pas être utilisés simultanément.

B. Intervalle

Définissez l'intervalle auquel l'appareil photo prend des photos en mode Photo Intervalle. Par exemple, si vous sélectionnez l'option « 3 Sec », l'appareil photo commencera à compter à rebours à partir de 3 et prendra des photos en continu jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

Remarque : disponible uniquement en mode Photo Intervalle.

C. Durée

Définissez la durée pendant laquelle l'appareil photo prend des photos en mode Photo Intervalle.

Remarque : disponible uniquement en mode Photo Intervalle.

D. Mesure

La caméra d'action Brave 7 propose trois modes de mesure pour optimiser vos prises de vue en fonction de différentes scènes.

MC (Mesure centrale) : Met l'accent sur le centre de la scène, idéal pour les selfies ou les gros plans, comme les fleurs.

MM (Mesure moyenne) : Également appelée mesure matricielle, ce mode évalue la luminosité de l'ensemble de la scène, garantissant une exposition équilibrée et évitant la surexposition, surtout dans des environnements uniformément éclairés.


MS (Mesure spot) : Cible un point spécifique de la scène pour déterminer l'exposition, parfait pour des gros plans détaillés.

8. Prendre des photos


Cet appareil photo comporte deux modes photo : Photo et Photo Intervalle.

(1) Changement de mode photo

- ① Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône de mode dans le coin inférieur gauche ou balayez vers la gauche pour accéder au menu de mode, puis balayez vers la gauche ou la droite pour naviguer parmi les options disponibles.

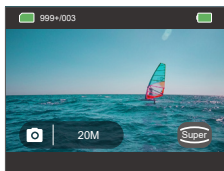

- ② Une fois que vous avez sélectionné votre mode, attendez 5 secondes pour que l'appareil photo passe automatiquement au mode choisi.

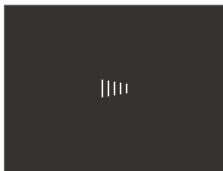

(2) Aperçu des modes photo

A. Mode Photo

Dans ce mode, appuyez sur le bouton Déclencheur pour prendre une photo à la résolution prédéfinies.



B. Mode Photo Intervalle



Dans ce mode, la caméra commence automatiquement le compte à rebours prédéfini pour prendre une photo lorsque le déclencheur est enfoncé. Le processus se répète continuellement jusqu'à ce que la durée prédéfinie se termine ou que vous appuyiez de nouveau sur le déclencheur. Par exemple, lorsque vous réglez "Intervalle" sur "5 sec", puis appuyez sur le bouton du déclencheur, la caméra compte 5 secondes et prend une photo, puis répète ce processus continuellement. Pour arrêter la capture, appuyez à nouveau sur le déclencheur.

Remarque : Les paramètres Format de sortie et Obturateur sont automatiquement désactivés en mode Photo Intervalle.


(3) Réglages photo

Affinez vos réglages pour obtenir la photo parfaite.


- ① Pour commencer, assurez-vous que votre appareil photo est dans l'un des modes photo disponibles, puis balayez vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres photo.

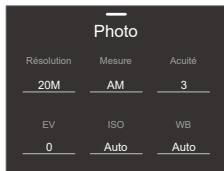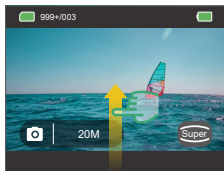


- ② Dans cet écran, balayez vers le haut pour accéder à d'autres options de paramètres photo adaptées au mode photo choisi.

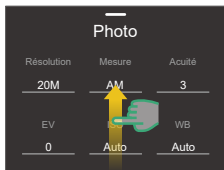


- ③ Dans chaque écran de réglage, balayez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le réglage souhaité

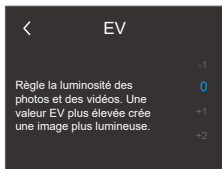

- ④ Une fois que vous avez ajusté vos paramètres, appuyez sur l'icône "<" située en haut à gauche pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran des paramètres de la photo.

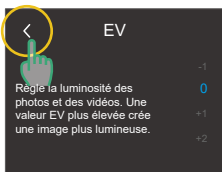

- ⑤ Une fois la configuration terminée, balayez vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation.

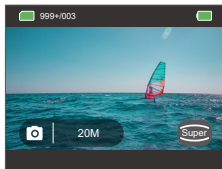

A. Résolution

Cette caméra est capable de capturer des photos de 20 MP. Bien que des résolutions plus élevées produisent des photos plus nettes et plus détaillées grâce à un nombre accru de pixels, elles génèrent également des fichiers de plus grande taille.

E. Acuité

La acuité contrôle la qualité des détails capturés dans vos séquences vidéo ou vos photos.

F. EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

G. ISO

L'ISO contrôle la sensibilité du capteur à la lumière. Une valeur ISO plus élevée augmente la sensibilité, utile dans des conditions de faible éclairage, bien qu'elle puisse introduire du grain. Une valeur ISO plus basse est idéale pour des conditions lumineuses, produisant des images plus nettes avec moins de bruit.

H. WB

La balance des blancs ajuste la température des couleurs de vos vidéos et photos, assurant une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.

Remarque : WB et Filtre ne peuvent pas être utilisés simultanément. Assurez-vous que la balance des blancs est réglée sur « Auto » avant de configurer le filtre.

I. Filtre

Améliorez vos prises de vue à l'aide de diverses options de filtres.

Remarque : Le filtre et la balance des blancs ne peuvent pas être utilisés en même temps. Assurez-vous que le filtre est réglé sur « Normal » avant de configurer la balance des blancs.

J. Obturateur

Déterminez la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert. En gardant l'obturateur ouvert pendant toute la durée d'exposition souhaitée, la caméra peut continuer à

enregistrer. Cette fonctionnalité est idéale pour capturer des scènes en conditions de faible luminosité, des sujets illuminés ou des éléments aquatiques.

Remarque : L'Obturbateur est automatiquement désactivé en mode Photo Intervalle. Vous ne pouvez pas configurer l'Obturbateur lorsque le mode Rafale est activé.

K. Qualité photo

Ajustez le niveau de détail de vos photos. Une qualité de photo plus élevée produit une meilleure qualité d'image avec plus de détails, mais entraîne une taille de fichier plus importante.

L. Format de sortie

Le format d'image se réfère au format de sortie d'une photo. Cette caméra prend en charge deux formats : JPEG et JPEG+DNG.

Le format JPEG fournit une version compressée qui minimise la taille du fichier au détriment de certains détails. En revanche, le format DNG conserve toutes les données de l'image sans aucune compression, garantissant une qualité maximale tout en occupant plus d'espace de stockage que les images JPEG.

Remarque : Disponible uniquement en mode Photo. Le format JPEG+DNG n'est pas pris en charge en mode Vertical. Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre lorsque le mode Rafale est activé.

M. WDR

Le WDR (Wide Dynamic Range) peut améliorer les détails dans les zones sombres et lumineuses d'une image, en particulier dans les scènes à fort contraste.

N. Rafale

Définissez combien de prises de vue consécutives la caméra capture en appuyant une seule fois sur l'obturateur.

Remarque : vous ne pouvez pas configurer la rafale lorsque l'obturateur ou le format.

O. Minuterie

Réglez le compte à rebours pour prendre une photo.

(4) Menu des réglages photo

Paramètres	Photo	Photo Intervalle
Résolution	20MP (par défaut)/12MP	
Intervalle (time-lapse)	×	3 sec (par défaut)/5 sec/10 sec/ 30 sec/1 min
Durée (time-lapse)	×	Arrêt (par défaut)/5 min/10 min/ 15 min/20 min/30 min/60 min
Mesure	MC/MM (par défaut)/MP	
Acuit	1/2/3 (par défaut)/4/5/6	
EV	-2/-1/0 (par défaut)/1/2	
ISO	Auto (par défaut)/100/200/400/800/1600/3200/6400	
WB	Auto (par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K	
Filtre	Normal (par défaut) /B & W/Sepia/Rétro/Vif/Chaud/Froid/Rouge/ Vert/Bleu/Plongée	
Obturbateur	Auto (par défaut)/1 sec/2 sec/ 5 sec/8 sec/30 sec/60 sec	×
Qualité photo	Haut (par défaut)/Moyen/Bas	
Format de sortie	JPEG (par défaut)/JPEG+DNG	×
WDR	Arrêt (par défaut)/Marche	
Rafale	Arrêt (par défaut)/3/5/10/15	×
Minuterie	Arrêt (par défaut)/3 sec/5 sec/ 10 sec/30 sec	×

Remarque :

- ① L'Obturbateur et le mode Rafale ne peuvent pas être utilisés en même temps ; vous ne pouvez pas configurer l'Obturbateur et le Format de sortie lorsque le mode Rafale est activé.
- ② Le format JPEG+DNG n'est pas pris en charge en modes Photo Intervalle et Vertical. Vous ne pouvez pas configurer le mode Rafale lorsque le format JPEG +DNG est sélectionné.

9. Personnaliser votre Brave 7

(1) Configuration des réglages système

Dans le menu rapide, appuyez sur l'icône Paramètres pour accéder à l'écran des paramètres du système en vue d'une configuration rapide.

A. À propos

Affichez les détails de l'appareil photo, notamment la marque, le modèle et la version du micrologiciel.

B. Réglages généraux

Accédez à d'autres paramètres pour configurer votre appareil photo Brave 7. Pour plus de détails, consultez la section : Configuration des réglages généraux.

C. Langue

English (par défaut)/Français/Deutsch/Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文/한국어

Définir la langue du système qui apparaît sur l'écran de l'appareil photo.

D. Son

Régalez le volume du système de l'appareil photo ou activez ou désactivez la tonalité des touches, la tonalité tactile et la tonalité marche/arrêt.

① Volume

Régalez le volume global de 0 à 100 % en faisant glisser la barre de volume.

② Tonalité tactile

Arrêt /Marche (par défaut)

Désigne le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil photo. Pour activer ou désactiver la tonalité des touches, appuyez sur le curseur Tonalité tactile.

③ Tonalité de contact

Arrêt /Marche (par défaut)

Désigne le son émis par l'appareil photo lors d'opérations telles que la configuration des paramètres.



④ Ton arrêt/marche

Arrêt /Marche (par défaut)

Désigne le son émis par l'appareil photo lors de la mise sous/hors tension.

E. Microphone

Intégré (par défaut)/Externe

Sélectionnez un microphone intégré ou externe. Pour utiliser un microphone externe afin d'obtenir une meilleure qualité sonore, sélectionnez d'abord l'option « Externe ». Ensuite, connectez un microphone externe compatible au port USB de l'appareil photo.

Conseil : cette fonctionnalité est uniquement disponible en mode Vidéo; si vous ne souhaitez pas utiliser de microphone externe, veillez à sélectionner « Intégré » au cas où l'appareil photo n'enregistrerait pas correctement le son pendant l'enregistrement vidéo; l'icône du microphone sur l'écran de prévisualisation varie en fonction de votre sélection.

F. Calibrage distorsion

Arrêt (par défaut)/Marche

Activez ou désactivez la correction de distorsion en appuyant sur le commutateur à bascule. Cette fonctionnalité corrige l'effet « œil de poisson » qui peut se produire lors de prises de vue en grand angle, offrant ainsi des images sans distorsion.

G. Mode de conduite

Arrêt(par défaut)/Marche

Lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation et que cette fonction est activée en mode vidéo, il se met automatiquement sous tension et commence à enregistrer. Lorsqu'elle est déconnectée de l'alimentation, la caméra s'éteint et sauvegarde les enregistrements. Si la carte SD atteint sa capacité maximale, la caméra supprimera automatiquement les enregistrements les plus anciens pour assurer un enregistrement continu.

Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode Vidéo. Pour garantir un fonctionnement correct, évitez d'utiliser la caméra dans des environnements dépassant

45 °C, comme à l'intérieur d'un véhicule sans climatisation en été.

H. Télécommande

Arrêt (par défaut)/Marche

Activez ou désactivez la télécommande en appuyant sur le commutateur à bascule. En activant cette fonctionnalité, vous pouvez appairer votre caméra avec la télécommande incluse pour une utilisation à distance.

(2) Configuration des réglages généraux

Lorsque vous êtes sur l'écran des paramètres, appuyez sur « Réglages généraux » pour accéder à l'écran des réglages généraux.

A. Anti-flicker

50Hz/60Hz (par défaut)

Sélectionnez la fréquence pour laquelle la vidéo enregistrée ou lue sur la TV correspond à votre région. Si vous vivez dans le nord-est, réglez la fréquence d'alimentation sur 60 Hz. Si vous vivez en dehors de cette région, réglez-la sur 50 Hz. Assurez-vous de sélectionner le format correct pour éviter les ondulations de lumière lors de la capture en intérieur.

B. Arrêt automatique

Arrêt/1 min/3 min (par défaut)/5 min

Définir la durée d'inactivité après laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée choisie, il s'éteint.

C. Écran de veille

Arrêt/1 min (par défaut)/3 min/5 min

Déterminez quand l'écran de l'appareil photo doit être mis en veille pour économiser la batterie. Si vous souhaitez rallumer l'écran, il vous suffit de le toucher ou d'appuyer sur n'importe quel bouton.

D. Date et heure

Réglez manuellement la date et l'heure de votre caméra. Astuce : La date et l'heure de la caméra se synchroniseront avec votre téléphone lorsqu'il sera connecté à l'application AKASO GO.

Lorsque vous êtes sur l'écran des paramètres de Date & Heure, appuyez sur l'option « Date » ou « Heure » pour régler respectivement la date et l'heure système de la caméra. Après avoir sélectionné les paramètres que vous souhaitez configurer, appuyez sur l'icône «✓» pour enregistrer votre modification.

Remarque : la caméra prend en charge les formats 12 heures et 24 heures.

E. Timbre à date

Arrêt (par défaut)/Date et heure

Lorsque le dateur est activé, la caméra ajoutera un filigrane de date et d'heure à vos vidéos ou photos.

F. Formater

Confirmer/Annuler (par défaut)

Effacez toutes les données de votre carte mémoire. Le formatage supprimera tous les fichiers multimédias stockés sur la carte mémoire. Assurez-vous que les fichiers importants sont sauvegardés ailleurs avant de procéder.

G. Réinitialiser

Confirmer/Annuler (par défaut)

Réinitialisez tous les paramètres à leurs valeurs par défaut et déconnectez toute connexion actuelle.

H. Commande vocale

Consultez toutes les commandes vocales prises en charge dans ce paramètre. La caméra répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, dire « AKASO Eteindre » à la caméra lui fera éteindre l'appareil.

Non.	Commande vocales	Descriptions
1	AKASO vidéo début	La caméra d'action Brave 7 commence à enregistrer des vidéos.
2	AKASO Arrêter vidéo	La caméra d'action Brave 7 cesse d'enregistrer des vidéos.
3	AKASO Prendre photo	La caméra d'action Brave 7 prend une photo.
4	AKASO Eteindre	La caméra d'action Brave 7 s'éteint.

Conseils :



- ① Cette caméra ne prend en charge les commandes vocales qu'en chinois, anglais, allemand, espagnol, italien, français et japonais. Elle ne répondra qu'aux commandes vocales en anglais si la langue système n'est pas définie sur l'une des langues prises en charge.
- ② Arrêtez l'enregistrement vidéo avant de donner une nouvelle commande.
- ③ Parlez clairement et naturellement à une vitesse normale. Il n'est pas nécessaire de ralentir.
- ④ Mettez l'accent sur la fin de la commande.
- ⑤ La performance peut varier selon la distance, le bruit ambiant et le vent. Assurez-vous que l'appareil est propre et exempt de débris.
- ⑥ Les commandes vocales sont plus efficaces dans un rayon de 3 mètres.

10. Album




L'album vous permet de visualiser tous les fichiers vidéo et photo stockés sur la carte mémoire.

(1) Accès à l'album

Lorsque vous êtes sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à l'écran de l'album et afficher tous les fichiers vidéo ou photo.

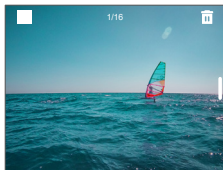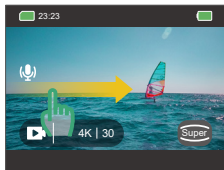

(2) Vue d'ensemble de l'écran de l'album

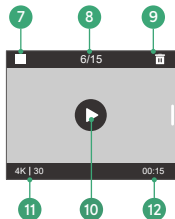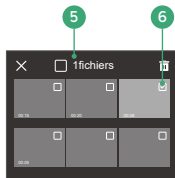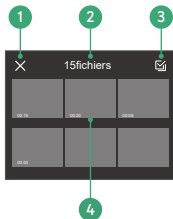

1 Quitter album

2 Nombre de fichiers totaux

3 Sélectionner le fichier

4 Pouce du fichier

5 Numéro du fichier sélectionné

6 Sélection

7 Retour à l'écran de l'album

8 Nombre de fichiers en cours

9 Effacer

10 Lecture/Pause



11 Résolution actuelle

12 Temps de lecture actuel



(3) Lecture de fichiers sur l'appareil photo

Dans l'écran de l'album, sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire et appuyez dessus en mode plein écran, puis appuyez sur l'icône de lecture. Le fichier est alors lu.

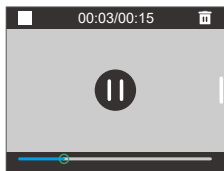
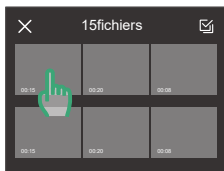


(4) Suppression de fichiers sur la caméra

Il existe deux méthodes pour supprimer des fichiers vidéo ou photo.


Méthode 1 : Supprimer depuis l'écran du fichier actuel.

Lorsque vous êtes sur l'écran de la vidéo, appuyez sur l'icône de suppression  dans le coin supérieur droit du fichier vidéo actuel, et sélectionnez l'option « Confirmer » pour compléter la suppression du fichier sélectionné.

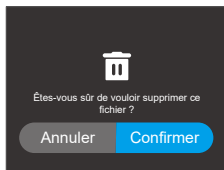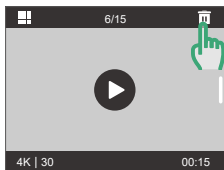



Méthode 2 : Supprimer des fichiers depuis l'écran de l'album.

- ① En mode vignette de fichier, appuyez sur l'icône de sélection dans le coin supérieur droit pour sélectionner les fichiers à supprimer.

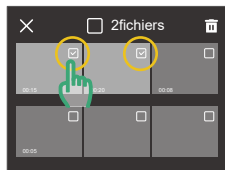

Conseil : Appuyez sur l'icône de sélection dans le coin supérieur droit pour choisir les fichiers que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner ou désélectionner tous les fichiers, appuyez sur l'icône en haut.

- ② Appuyez sur l'icône de suppression et sélectionnez l'option « Confirmer » pour confirmer la suppression. Le fichier sélectionné est supprimé avec succès.

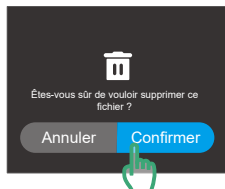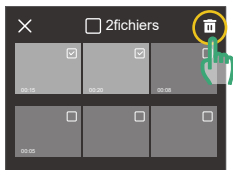

11. Transmission des données

(1) Transférer des fichiers vers un ordinateur

Méthode 1 : Transférer des fichiers via un lecteur de carte.

- ① Assurez-vous que l'appareil est hors tension, puis retirez soigneusement la carte SD.
- ② Insérez la carte SD dans un lecteur de cartes.
- ③ Connectez le lecteur de cartes au port USB de votre ordinateur.
- ④ Copiez des fichiers sur votre ordinateur pour les lire ou les éditer.

Méthode 2 : Transférer des fichiers via un câble de données.

- ① Connectez votre caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.
- ② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Stockage USB » comme préférence de connexion. Vous serez informé que votre caméra est maintenant connectée à l'ordinateur.
- ③ Accédez au lecteur de carte mémoire sur votre ordinateur, puis transférez les fichiers comme souhaité pour les lire ou les éditer.

Remarque : Assurez-vous d'utiliser un câble de données USB, et non un simple câble de chargement, afin de permettre le transfert de données.

(2) Utiliser la Brave 7 comme webcam

- ① Connectez votre caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.
- ② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Webcam » comme préférence de connexion.
- ③ Activez votre caméra comme Webcam. (Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'activation du paramètre « Périphérique vidéo USB » en premier.)

Remarque : en tant que Webcam, la résolution d'enregistrement par défaut de la caméra est 4K à 30 images par seconde. Ajustez les paramètres de résolution en utilisant un outil Webcam sur votre ordinateur ; assurez-vous d'utiliser un câble de données USB, et non un simple câble de chargement, afin de permettre le transfert de données.



12. Utilisation du Wifi de la caméra et de l'app AKASO GO

(1) Caractéristiques du Wifi de l'appareil photo

La caméra Wifi fonctionne pour connecter la caméra à app AKASO GO pour prévisualiser ou transférer des fichiers.

Remarque : Le Wifi de la caméra ne sera pas connecté à Internet. Déconnectez-le pour rétablir l'accès à Internet.

(2) Caractéristiques de l'app AKASO GO

- ① Afficher l'état de l'appareil photo sur votre téléphone.
- ② Contrôlez l'appareil photo à distance avec votre téléphone.
- ③ Prévisualiser les vidéos et les photos stockées sur la carte SD.
- ④ Modifier ou partager des vidéos ou des photos prises par votre appareil photo.
- ⑤ Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.

Conseils :

- ① Assurez-vous que le Wifi de la caméra est actif avant de vous connecter à app AKASO GO.
- ② L'appareil photo ne peut pas être utilisé en mode Wifi. Le fait de quitter l'écran Wifi déconnecte automatiquement l'appareil du Wifi.
- ③ Lors de la connexion Wifi de l'appareil photo, une notification « Pas de connexion internet » ou « Sécurité faible » s'affiche car les données du téléphone sont en pause. Déconnectez app pour rétablir l'accès à Internet.

(3) Téléchargement de l'app AKASO GO

- ① Pour synchroniser votre appareil photo avec l'application, téléchargez app AKASO GO sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) en recherchant « AKASO GO ». Vous pouvez également utiliser le code QR fourni :



AKASO GO



Android




iOS

- ② Accédez à toutes les fonctionnalités de app en vous enregistrant et en vous connectant à votre compte AKASO GO.




(4) Création d'un compte pour app AKASO GO

- ① Ouvrez app AKASO GO, puis appuyez sur « Mon » dans le coin inférieur droit pour accéder à la page d'enregistrement.

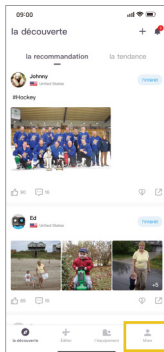

- ② Appuyez sur « Rejoignez-nous » pour entrer les informations nécessaires à la connexion, puis appuyez sur l'option « Se connecter ». Vous avez maintenant créé avec succès le compte de l'application.

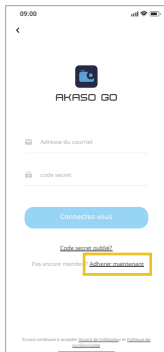

(5) Connexion à app AKASO GO par Wifi

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra à l'app AKASO GO.

Remarque : pour que la connexion soit réussie, autorisez d'abord l'app à accéder à votre emplacement et à votre réseau local.

1




Balayez vers le bas pour accéder au menu rapide et appuyez sur l'icône Wifi pour activer le Wifi. L'appareil photo entrera en mode Wifi et affichera les informations Wifi en quelques secondes.

2



Entrez dans la page des paramètres Wifi de votre téléphone, trouvez le SSID Wifi de la caméra et appuyez dessus, puis entrez le mot de passe par défaut 1234567890 pour la connexion.

3




Ouvrez app AKASO GO sur votre smartphone, appuyez sur « l'équipement » en bas, puis sur « Ajouter un équipement » dans le coin supérieur gauche.

4



Sélectionnez « Brave7 » dans la liste pour établir une connexion.

5

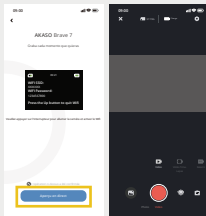


Cochez « L'opération ci-dessus a été confirmée », et appuyez sur « Aperçu en direct » Votre caméra sera connectée à app AKASO GO en quelques secondes.

Conseils :

- ① Si vous n'avez pas réussi à connecter le Wifi de la caméra, veuillez vérifier si vous avez bien allumé le Wifi de la caméra. Appuyez sur l'option « Recherche » si vous ne trouvez pas le Wifi de l'appareil photo.
- ② Lors de la connexion au réseau Wifi de la caméra, une notification « Pas de connexion Internet » ou « Sécurité faible » s'affiche car les données du téléphone sont en pause.
- ③ Les captures d'écran et les étapes ci-dessus sont données à titre indicatif.

(6) Introduction de l'app AKASO GO



A. Interface utilisateur

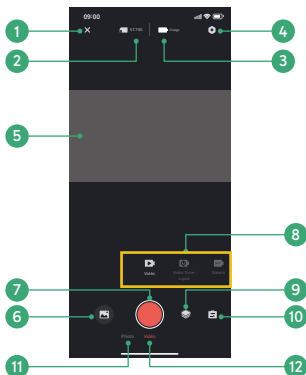

- 1 Déconnexion de l'app
- 2 Capacité restante de la carte
- 3 État de la batterie
- 4 Paramètres du système
- 5 Flux en direct
- 6 Accès à l'album
- 7 Obturateur
- 8 Modes disponibles
- 9 Réglages vidéo/photo
- 10 Paramètres d'angle
- 11 Modes photo
- 12 Modes vidéo

B. Album

① Accès à l'album

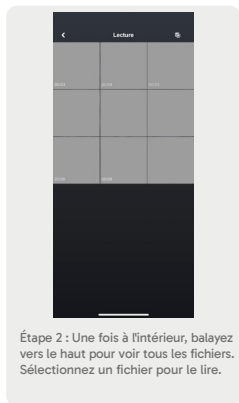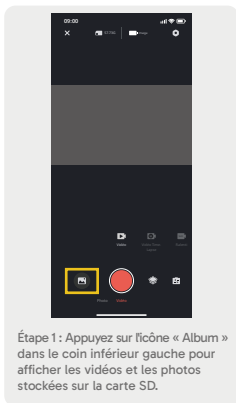

Astuce : Pour accéder aux fichiers capturés par la caméra, autorisez d'abord l'application à accéder à l'album de votre téléphone dans Paramètres → AKASO GO → Photos → Toutes les photos.

② Télécharger des fichiers sur votre téléphone

Vous pouvez télécharger des fichiers vidéo ou photo stockés sur la carte mémoire via l'app AKASO GO.

Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger des fichiers de l'app vers votre téléphone.

Étape 1 : Accédez à l'album et appuyez sur l'icône « Sélectionnez » dans le coin supérieur droit.

Étape 2 : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger.

Étape 3 : Appuyez sur l'icône « Télécharger » dans le coin inférieur droit et confirmez le téléchargement.

Étape 4 : Le fichier sera enregistré dans la galerie de votre téléphone une fois le téléchargement terminé.

Remarque : ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'app pendant le téléchargement.

③ Supprimer des fichiers sur l'app


Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer des fichiers de l'app.

Étape 1 : Accédez à l'album et appuyez sur l'icône « Sélectionner » dans le coin supérieur droit.

Étape 2 : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer.

Étape 3 : Appuyez sur l'icône « Supprimer » dans le coin inférieur gauche et confirmez la suppression.

Étape 4 : Le fichier sélectionné est maintenant supprimé.

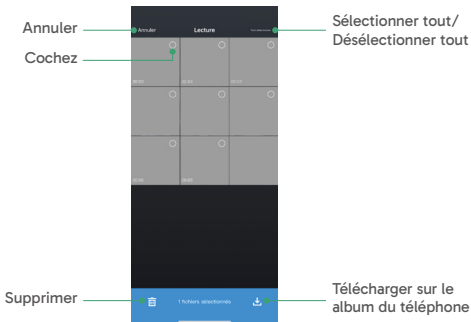


Remarque : ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'app pendant la suppression.

C. Paramètres du système

Accès à l'écran des paramètres du système

Touchez l'icône Paramètres ⚙️ dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran des paramètres de l'app AKASO GO.

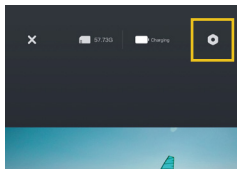

Menu des paramètres du système

Vous pouvez configurer les paramètres photo, vidéo et système dans l'écran Paramètres système. Pour plus de détails sur ces paramètres, veuillez consulter les sections Réglages vidéo, Réglages photo et Réglages système.

D. Mise à jour du micrologiciel

Une mise à jour du micrologiciel peut résoudre des problèmes de compatibilité, améliorer les fonctions de l'appareil photo et la connexion Wifi. Une mise à jour du micrologiciel est envoyée dès qu'une nouvelle version est disponible. Si aucune nouvelle version n'est disponible, vous serez informé que votre micrologiciel est à jour.

Pourquoi faut-il effectuer des mise à jour du micrologiciel ?

Les mise à jour du micrologiciel sont d'une grande importance pour améliorer votre expérience d'utilisateur, étendre les capacités de la caméra et améliorer ses performances et sa réactivité. Il est fortement recommandé d'effectuer régulièrement des mise à jour du micrologiciel via l'app AKASO GO, car de nouveaux paquets de mise à niveau pour votre appareil photo sont publiés fréquemment.

Que faut-il faire avant une mise à jour du micrologiciel ?

Avant de lancer une mise à jour du micrologiciel, assurez-vous que

- ① Le micrologiciel de votre appareil photo prend en charge les mise à jour du micrologiciel.
- ② Vous avez installé la dernière application AKASO GO sur votre smartphone.
- ③ Une carte Micro SD fonctionnelle se trouve dans l'appareil photo.
- ④ La mémoire disponible de votre téléphone est suffisante.

À quoi devez-vous faire attention avant la mise à jour du micrologiciel ?

Avant de lancer une mise à jour du micrologiciel, veuillez prendre les précautions suivantes :

- ① Examinez attentivement ces lignes directrices.
- ② Maintenez toujours app AKASO GO à jour.
- ③ Utilisez une carte Micro SD compatible avec l'appareil photo pour éviter les problèmes de mise à jour. (La capacité d'enregistrement de la carte garantit la compatibilité).
- ④ Maintenir la charge de la batterie de l'appareil photo à plus de 60 %.
- ⑤ Réglez laarrêt automatique et l'écran de veille sur « Arrêt », afin d'éviter toute interruption pendant la mise à jour.
- ⑥ Effectuez la mise à jour dans des zones bénéficiant d'une bonne couverture réseau afin d'éviter les échecs de mise à jour dus à de mauvaises conditions de réseau.
- ⑦ Restez connecté à l'application et à Internet tout au long du processus de mise à jour.
- ⑧ Évitez d'utiliser la caméra pendant la mise à niveau, y compris des actions telles que l'insertion ou le retrait de la carte SD, l'allumage ou l'extinction de la caméra, et toute autre interaction qui pourrait perturber la mise à jour.



Comment effectuer la mise à jour firmware ?

- ① **Téléchargez le dernier micrologiciel.** (**Conseil :** si votre téléphone est équipé d'un réseau 4G ou 5G, vous pouvez ignorer les étapes 3 et 4 car le micrologiciel sera téléchargé automatiquement sans qu'il soit nécessaire de changer de réseau).


Étape 1 : Dans les paramètres système de l'app, appuyez sur « Mise à jour du micrologiciel » pour accéder à l'écran de téléchargement.	Étape 2 : Vérifiez la version de la mise à jour du micrologiciel, puis appuyez sur « Télécharger ».	Étape 3 : Après avoir reçu l'invite « Connecté à Internet », sélectionnez « Changer de réseau ». Les paramètres du réseau s'affichent alors.	Étape 4 : Passez à un réseau disponible et appuyez sur « Terminé ».	Étape 5 : L'app téléchargera automatiquement le paquet de mise à jour OTA. Assurez-vous d'une connexion réseau stable jusqu'à la fin du téléchargement.
--	---	--	---	---

- ② **Mettez à jour le micrologiciel.** (Après la mise à jour, activez votre appareil photo et vérifiez sa version : **Systèmes → À propos**).

Étape 6 : Après avoir téléchargé le paquet de mise à jour OTA, appuyez sur « Connexion à la caméra ». Une invite « Connexion à la caméra Wifi » apparaît.	Étape 7 : Appuyez sur l'option « Connecter » dans l'invite.	Étape 8 : Une fois connectée au Wifi de la caméra, l'app affichera « Veuillez patienter », indiquant que la mise à jour est en cours. Le voyant bleu de la caméra clignotera après être resté fixe. Remarque : cette opération prend généralement environ une minute. Veuillez patienter.	Étape 9 : L'app affichera « Mise à jour terminée » (mise à jour terminée) lorsque la mise à jour sera terminée. L'appareil photo sera mis hors tension et le voyant bleu s'éteindra.
---	---	---	--

13. Télécommande

Avec la caméra connectée à la télécommande incluse, vous pouvez contrôler la caméra à distance pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

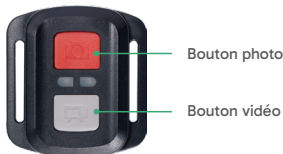

Bouton photo

Bouton vidéo

Remarque : la télécommande est uniquement étanche aux éclaboussures.

(1) Connexion à la télécommande

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra à la télécommande.

Étape 1 : Appuyez sur l'icône des paramètres dans le menu rapide, puis faites défiler vers le bas pour trouver l'option « Télécommande ».

Étape 2 : Appuyez sur le curseur pour activer cette fonctionnalité.

Étape 3 : Revenez à l'écran de prévisualisation. Vous êtes prêt pour le contrôle à distance.

Remarque : Pour garantir un contrôle à distance réussi, assurez-vous que la télécommande est suffisamment chargée et utilisée dans un rayon de 10 mètres lors de son utilisation pour contrôler votre caméra.

Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous d'abord que l'appareil est en mode vidéo, puis appuyez sur le bouton Vidéo. L'indicateur de fonctionnement de l'appareil photo clignote pendant l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Vidéo.



Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous d'abord que l'appareil est en mode photo, puis appuyez sur le bouton Photo. L'appareil photo émet un son d'obturateur indiquant que la prise de vue est terminée.

Photo en rafale

Pour prendre des photos en rafale, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Photo en rafale, puis appuyez sur le bouton Photo. L'appareil photo émet un son d'obturateur indiquant la fin de la prise de vue.

Time-Lapse

Pour capturer des photos ou des vidéos en mode Time-Lapse, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Time-Lapse, puis appuyez sur le bouton Photo ou Vidéo.

(2) Remplacement de la pile CR2032 de la télécommande

- ① À l'aide d'un tournevis, retirez les 4 vis situées sur le couvercle arrière de la télécommande, ce qui vous permettra de l'ouvrir.



- ② Retirez les 4 autres vis de la carte de circuit imprimé de la télécommande.



- ③ Soulevez le circuit imprimé et faites glisser la batterie, comme indiqué ci-dessous.



Remarque : Évitez de faire tourner le circuit imprimé pour ne pas inverser les boutons de la télécommande.


- ④ Installez la nouvelle batterie en orientant le pôle « + » vers le haut.
⑤ Remettre les 4 vis en place sur la carte de circuit imprimé.



- ⑥ Remettre les 4 vis en place dans le couvercle.

14. Montage de votre caméra d'action Brave 7

Améliorez l'expérience de l'utilisateur en fixant la caméra sur divers équipements tels que les casques et autres. Voici un guide rapide.

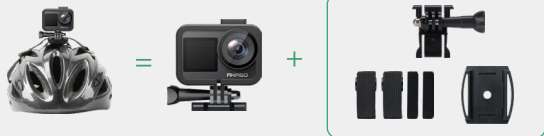



Remarque : si vous prévoyez une plongée profonde, installez solidement l'appareil photo dans un boîtier étanche (vendu séparément) pour éviter qu'il ne soit trempé.

15. Dépannage

Pour des conseils de dépannage approfondis, veuillez vous référer à la page officielle d'assistance technique d'AKASO : <https://support.akasotech.com/hc/fr>.

16. Entretien de la batterie

(1) Maximiser la durée de vie de la batterie

- 1) Avant d'utiliser la caméra d'action Brave 7 pour la première fois, chargez complètement la batterie et sécurisez-la dans son emplacement.
- 2) Utilisez le paramètre d'économie d'écran ou capturez à des résolutions et des fréquences d'images plus basses.
- 3) Chargez complètement la batterie avant de la ranger.
- 4) Pour garantir des performances optimales, remplacez la batterie chaque année.

(2) Remarques

- 1) Pour éviter tout dommage potentiel, utilisez uniquement des câbles de chargement et des batteries AKASO.
- 2) Capturer à des résolutions ou des fréquences d'images élevées, surtout dans des conditions chaudes, peut entraîner une consommation accrue de la batterie et une surchauffe de la caméra.
- 3) L'application AKASO GO pourrait générer une chaleur supplémentaire et épuiser l'énergie plus rapidement dans les zones où la connectivité réseau est instable.



- 4) Si la caméra surchauffe, laissez-la refroidir avant de l'utiliser à nouveau. De plus, enregistrez des vidéos à des résolutions et des fréquences d'images inférieures, ou essayez d'utiliser des fonctionnalités qui consomment moins d'énergie.

(3) Stockage et manipulation de la batterie

- 1) Si vous devez stocker la batterie pour une longue période, maintenez une charge de 50 à 60 %. Rechargez-la tous les 3 mois et déchargez-la tous les 6 mois.
- 2) Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, un court-circuit pourrait provoquer un incendie.
- 3) Stockez-la dans des zones sèches, à l'abri de tout dommage physique potentiel causé par une compression ou une collision.
- 4) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie à des températures élevées, comme sous la lumière directe du soleil ou dans un compartiment chaud. La batterie pourrait surchauffer, mal fonctionner ou voir sa durée de vie réduite dans ces conditions.
- 5) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie dans des environnements à basse température, car cela réduirait sa durée de vie ou provoquerait un dysfonctionnement.
- 6) Évitez les environnements avec des champs statiques ou magnétiques puissants ; ceux-ci pourraient compromettre l'unité de protection de la batterie, posant des risques de sécurité.
- 7) Si la batterie émet une odeur, surchauffe, change de couleur, se déforme ou présente toute autre anomalie, arrêtez immédiatement de l'utiliser et retirez-la de la caméra ou du chargeur, que ce soit lors de son utilisation, de sa charge ou de son stockage.
- 8) Isolez les électrodes usagées en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.
- 9) Ne jetez jamais les batteries dans un feu afin d'éviter tout risque d'explosion.

17. Précautions d'emploi

- (1) Nous ne garantissons aucune raison de retour dans un délai de 7 jours à compter de la date d'achat.
- (2) Les produits endommagés par une mauvaise utilisation ne sont pas éligibles aux retours.
- (3) Le produit doit être retourné neuf, avec tous ses accessoires, y compris la documentation, dans son emballage d'origine complet. Veuillez ne pas démonter le produit pour vérification ou détruire l'emballage.
- (4) L'emballage d'origine incomplet, perdu ou endommagé peut rendre le produit inéligible pour les retours.
- (5) Utiliser la caméra en prenant un bain ou dans des sources thermales peut entraîner des dommages liés à l'eau.

18. Nous contacter

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

