

AKASO

Brave 7

K A M E R A A K S I



PANDUAN PENGGUNA

19D-V1.0

Konten

Pesan Penting	01	>>
Penggunaan Kartu Micro SD	02	>>
1. Spesifikasi	03	>>
2. Daftar Kemasan	04	>>
3. Ikhtisar Produk	05	>>
4. Memulai	06	>>
5. Mengakses Menu Cepat	11	>>
6. Merekam Video	13	>>
7. Mengambil Foto	16	>>
8. Menggunakan Kontrol Suara	18	>>
9. Menggunakan Aplikasi AKASO GO	19	>>
10. Album	21	>>
11. Kendali Jarak Jauh	21	>>
12. Memasang Kamera Aksi Brave 7 Anda	22	>>
13. Hubungi Kami	23	>>

Pesan Penting

Selamat atas pembelian AKASO Brave 7 Action Camera baru Anda! Anda pasti antusias untuk menggunakan kamera baru ini, tetapi luangkan waktu untuk membaca dan memahami panduan ini terlebih dahulu agar Anda dapat memaksimalkan fitur-fitur kamera dan menggunakannya dengan aman. Penting untuk secara rutin memperbarui firmware kamera. Sambungkan kamera Anda ke aplikasi AKASO GO melalui Wifi kamera untuk mengunduh dan menginstal firmware terbaru.

1. Kamera ini adalah alat presisi. Lindungi dari jatuh atau benturan untuk mencegah kerusakan.
2. Simpan kamera jauh dari perangkat atau objek dengan medan magnet atau daya kuat, seperti motor dan magnet.
3. Pastikan kamera beroperasi dalam rentang suhu yang direkomendasikan. Hindari meninggalkannya dalam suhu tinggi atau rendah untuk waktu yang lama, karena dapat mengurangi umur pakainya.
4. Bodi kamera ini kedap air, tetapi pastikan semua penutupnya tertutup rapat dan area lensa bebas dari serpihan sebelum membenamkannya ke dalam air.
5. Setelah menggunakan kamera di air asin, bilas dengan air tawar dan keringkan dengan lembut menggunakan kain lembut.
6. Hindari mengisi daya kamera dalam waktu yang lama. Saat mengisi daya, jauhkan kamera dari anak-anak dan hewan peliharaan untuk mencegah kecelakaan.
7. Lepaskan baterai dari kamera jika Anda tidak berencana menggunakannya untuk waktu yang lama.
8. Simpan kamera di tempat yang jauh dari benda tajam dan area yang rentan terhadap kelembapan.



Penggunaan Kartu Micro SD

Untuk mengambil foto dan video, Anda memerlukan kartu memori (dijual terpisah). Kami merekomendasikan kartu memori bermerek yang memenuhi kriteria berikut ini:

1. Dinilai Kelas V30, UHS-3, atau lebih tinggi
2. Kapasitas hingga 512 GB (FAT32)

Tips:

1. Format kartu memori dalam kamera sebelum menggunakannya untuk memastikan kompatibilitasnya.
2. Kartu memori yang lebih besar daripada kapasitas maksimum yang ditentukan, dapat menyebabkan masalah, seperti tidak dapat dikenali, atau bahkan kegagalan fungsi kamera, seperti tidak responsif atau kegagalan firmware.
3. Format ulang kartu memori Anda secara teratur untuk performa yang optimal. Ingat, memformat ulang akan menghapus semua data, jadi pindahkan foto dan video Anda sebelum memformat ulang. Dengan FAT32, kartu akan berhenti merekam dan membuat file baru jika ukuran file rekaman mencapai 4GB.



1. Spesifikasi

Merek	AKASO
Nama Produk	Kamera Aksi
Model Produk	Brave 7
Ukuran Produk	66×46×33mm
Berat Bersih	112 g
Bahan	Plastic, silicone, glass
Kapasitas Baterai	1350 mAh
Waktu kerja	Sekitar 80 menit waktu perekaman dalam 4K30. Catatan: Masa pakai baterai yang sebenarnya dapat bervariasi berdasarkan lingkungan dan penggunaan.
Jaringan Nirkabel	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Peringkat Kedap Air Kamera	IPX8
Suhu Pengoperasian	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Mikrofon Eksternal	Mikrofon eksternal yang didukung dengan antarmuka Tipe-C. Catatan: Mikrofon eksternal dijual secara terpisah



2. Daftar Kemasan



Brave 7
x 1



Bingkai Kamera
x 1



Pengisi Baterai
x 1



Baterai
x 2



USB Cable
x 1



Kontrol Jarak
Jauh x 1



Tali Kontrol
Jarak Jauh x 1



Kunci Pas
x 1



Dudukan Helm
x 1



Dudukan Helm 2
x 1



Dudukan Gesper
x 1



Dudukan J-Hook
x 1



Dudukan E
x 1



Dudukan C
x 1



Dudukan D
x 1



Dudukan F
x 1



Dudukan A
x 1



Dudukan H
x 1



Perban
x 4



Tambahan
x 5



Kain Lensa
x 1




Pita Perekat
Dua Sisi x 2




Panduan Memulai
Cepa x 1



3. Ikhtisar Produk

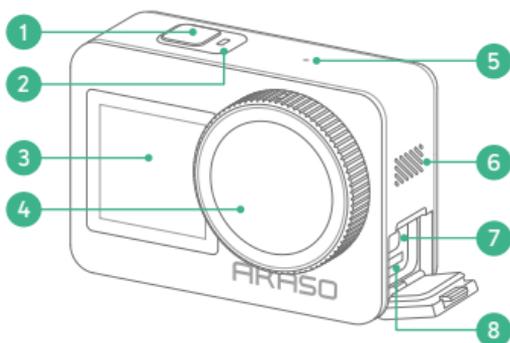

- 1 Tombol Daya / Rana / OK
- 2 Indikator Kerja
- 3 Layar Depan
- 4 Lensa
- 5 Mikrofon
- 6 Pembicara
- 7 Port USB / Mikrofon Eksternal
- 8 Slot Kartu Micro SD

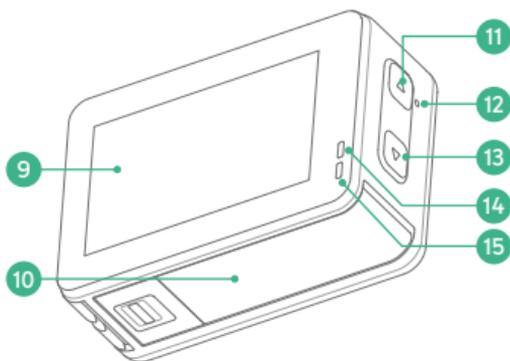

- 9 Layar Sentuh
- 10 Penutup Baterai
- 11 Tombol Atas
- 12 Mikrofon
- 13 Tombol Bawah
- 14 Indikator Pengisian Daya
- 15 Indikator Kerja


Catatan: Jika Anda merencanakan penyelaman yang dalam, harap tempatkan kamera aksi di dalam wadah kedap air yang disertakan. Dengan kamera di dalam wadah, Anda dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter (131 kaki) dengan tenang. Namun demikian, kamera tidak merekam suara apabila berada di dalam housing.



4. Memulai

(1) Memasang Baterai

Untuk memasang baterai, tekan kait penutup baterai untuk membukanya, kemudian tempatkan baterai ke dalam slotnya dan tutup penutup baterai. Untuk melepas baterai, tarik strip baterai.

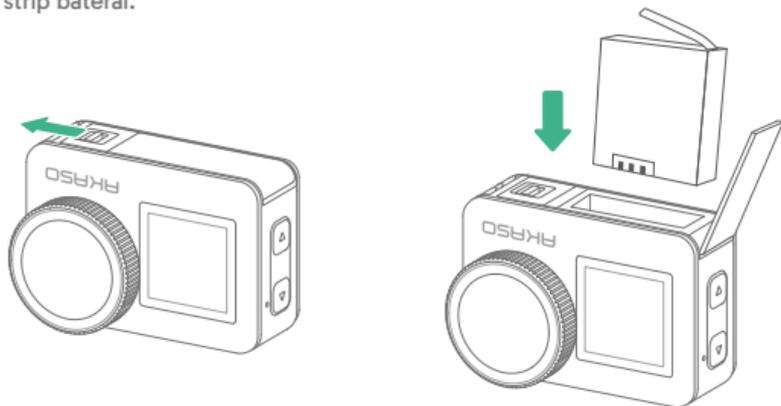

(2) Mengisi Daya Kamera

Sebelum menggunakan kamera untuk pertama kali, harap isi daya kamera sepenuhnya. Caranya, temukan port daya USB, dan sambungkan kamera ke adaptor USB atau komputer menggunakan kabel USB. Setelah terisi penuh, lepaskan kabel dan pastikan penutup pengisian daya terpasang dengan aman.


Tip: Anda juga dapat mengisi daya baterai menggunakan charger baterai sebelum memasangnya di kamera. Indikator charger baterai akan menyala merah saat pengisian dan biru ketika baterai sudah terisi penuh.



(3) Memasang Kartu Memori

Pertama, temukan slot kartu memori, kemudian masukkan kartu memori sesuai dengan arah yang ditunjukkan. Untuk melepas kartu, cukup tekan kartu ke dalam slot dengan kuku Anda, dan kartu akan keluar.


Catatan: Pastikan kamera dalam keadaan mati sebelum memasang kartu memori.

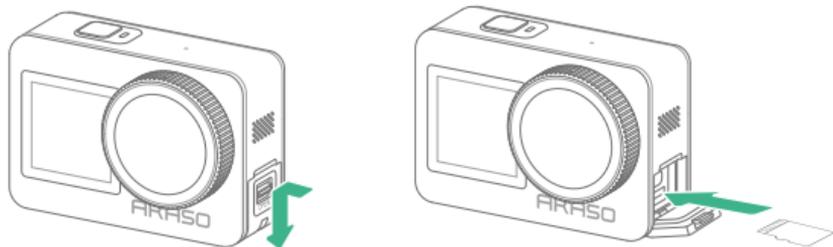


(4) Menyalakan dan Mematikan

Menyalakan: Saat kamera mati, tekan dan tahan tombol Daya selama tiga detik untuk menyalakan kamera.

Mematikan: Saat kamera menyala, tekan dan tahan tombol Daya selama tiga detik untuk mematikan kamera.

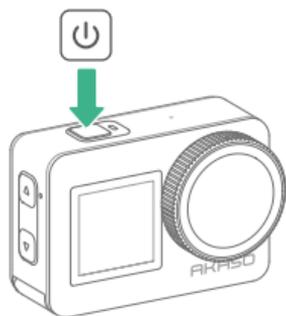


(5) Layar Pratinjau

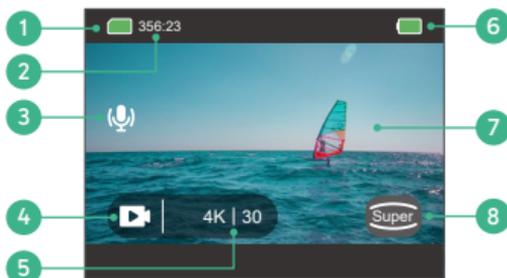

- 1 Kapasitas Kartu SD
- 2 Kapasitas Kartu yang Tersisa
- 3 Status perekaman Audio
- 4 Mode Pemotretan Saat Ini
- 5 Resolusi Saat Ini
- 6 Tingkat Baterai
- 7 Layar Pratinjau
- 8 Zoom

(6) Menggunakan Tombol Rana

Saat berada di mode Foto atau Video, tekan tombol Rana untuk mengambil foto atau memulai perekaman video. Untuk berhenti merekam di Mode Video, tekan tombol Rana sekali lagi.

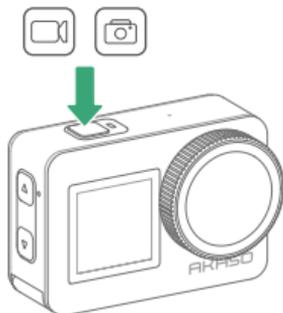

(7) Beralih Mode dengan Cepat

Ada dua cara untuk beralih mode dengan cepat.

Metode 1: Saat berada di layar pratinjau, ketuk ikon mode saat ini untuk masuk ke layar menu mode, kemudian geser kiri atau kanan untuk memilih mode yang diinginkan.

Metode 2: Saat berada di layar pratinjau, geser kanan untuk masuk ke layar menu mode, kemudian geser kiri atau kanan untuk memilih mode yang diinginkan.

(8) Beralih Layar

Saat berada di layar pratinjau, tekan dan tahan tombol Bawah untuk beralih antara layar depan dan layar sentuh.

Catatan: Operasi sentuh tidak didukung pada layar depan.

(9) Mengatur Resolusi

Saat berada di layar pratinjau, ketuk ikon resolusi untuk masuk ke layar pengaturan resolusi, kemudian geser ke atas atau ke bawah untuk memilih resolusi yang diinginkan.

(10) Menggunakan Stabilisasi Gambar

Dengan Stabilisasi Gambar diaktifkan, kamera akan memberikan video yang halus dan jernih dengan menghaluskan guncangan kamera menggunakan algoritma Stabilisasi

Gambar Elektronik. Fitur ini ideal untuk merekam adegan yang melibatkan aktivitas seperti bersepeda, skateboarding, dan penggunaan tangan. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, masukkan layar pengaturan video dan temukan pengaturan Stabilisasi Gambar.

Catatan: Fitur ini hanya tersedia di Mode Video.

(11) Memperbesar atau memperkecil

Anda dapat menyesuaikan sudut pandang dengan mengetuk ikon Zoom di sudut kanan bawah atau menggunakan tombol Atas/Bawah. Ada empat opsi yang dapat dipilih: Super Lebar, Super Lebar, Potret, dan Sempit.

Catatan: Layar sentuh tidak dapat dioperasikan selama perekaman video. Untuk menyesuaikan sudut pandang, tekan tombol Atas atau Bawah sebagai gantinya.

(12) Menyalakan atau Mematikan Rekaman Audio

Saat dimatikan, kamera akan merekam video tanpa audio, dan sebaliknya. Untuk menyalakan atau mematikan fitur ini, cukup ketuk ikon Mikrofon di layar atau masuk ke layar pengaturan video untuk menemukan pengaturan Rekaman Audio.

Catatan: Kamera tidak merekam suara saat berada dalam casing tahan air.



Rekaman Audio Hidup



Rekaman Audio Mati

(13) Mengakses Album

Akses video atau foto yang diambil oleh kamera Anda.



Untuk mengakses album, cukup geser ke kanan pada layar pratinjau.

(14) Panduan Operasi Cepat



Geser ke kanan untuk mengakses album

Saat berada di layar pratinjau, geser ke kanan untuk melihat semua video dan foto yang diambil.

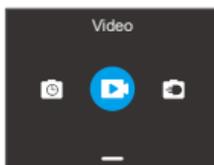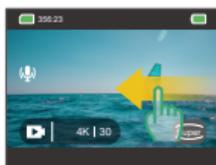


Geser ke kiri untuk mengakses menu mode

Geser ke kiri untuk masuk ke menu mode. Geser kiri atau kanan untuk memilih mode pengambilan gambar yang diinginkan.



Geser ke atas untuk mengakses pengaturan video/foto

Geser ke atas untuk masuk ke layar pengaturan video atau foto.

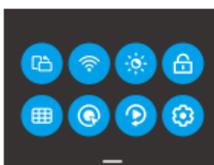

Geser ke bawah untuk mengakses menu cepat

Cukup geser ke bawah untuk membuka menu cepat.

5. Mengakses Menu Cepat

Untuk mengakses menu cepat, cukup geser ke bawah dari layar pratinjau. Saat berada di menu cepat, ketuk ikon apa pun untuk menyalakan atau mematikan fitur dengan cepat.



(1) Menggunakan Kontrol Suara

Kontrol Suara menawarkan pengoperasian tanpa tangan menggunakan perintah suara yang didukung. Dengan Kontrol Suara diaktifkan, Anda dapat memberikan perintah suara yang didukung ke kamera. Kamera akan merespons perintah suara tersebut dan menjalankan berbagai fungsi. Untuk daftar lengkap perintah suara, lihat bagian [Pengaturan Sistem](#) → [Pengaturan Umum](#) → [Perintah Suara](#).

Ketuk ikon Kontrol Suara di menu cepat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini. Ikon biru menandakan fitur aktif; ikon abu-abu berarti fitur tidak aktif.

(2) Menggunakan Balik Otomatis

Aktifkan atau nonaktifkan fitur ini dengan mengetuk ikonnya di menu cepat. Dengan fitur ini diaktifkan, kamera secara intuitif menangkap foto vertikal saat dipegang tegak, dan beralih ke layar lebar saat dipegang menyamping, memberikan pengalaman pengambilan gambar yang lebih menyenangkan.

Tip: Tata letak layar akan menyesuaikan saat Anda memutarnya. Resolusi 4K60fps dan



format JPEG+DNG tidak didukung di Mode Vertikal.

(3) Menggunakan Wifi Perangkat

Aktifkan Wifi kamera dengan mengetuk ikon Wifi di menu cepat. Wifi bawaan menghubungkan kamera Brave 7 ke aplikasi AKASO GO untuk kontrol kamera dan unduhan file. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di bagian: **Menggunakan Wifi Kamera & Aplikasi AKASO GO → Fitur Wifi Kamera.**

Dengan Wifi diaktifkan, kamera akan memasuki mode Wifi dengan informasi Wifi ditampilkan setelah indikator Wifi berkedip biru tiga kali. Untuk mematikan Wifi, cukup tekan tombol Atas untuk keluar dari layar Wifi.

Catatan: Jika Wifi kamera diaktifkan tetapi tidak ditautkan ke aplikasi dalam waktu 3 menit, maka Wifi akan dinonaktifkan secara otomatis. Aktifkan kembali Wifi kamera untuk menghubungkan kembali ke aplikasi.

(4) Menyesuaikan Kecerahan Layar

Ubah kecerahan layar dengan mengetuk ikonnya di menu cepat. Dengan Kecerahan Layar diaktifkan, kecerahan layar disesuaikan ke tingkat tertinggi. Saat dinonaktifkan, kecerahan layar diatur ke level normal.

(5) Menggunakan Kunci Layar

Ketuk ikon kunci layar di menu cepat untuk mengunci layar kamera. Untuk membuka kunci layar, ketuk ikon Kunci dan geser slider ke atas. Fitur ini memastikan layar kamera tetap terkunci—ideal untuk situasi di bawah air.

(6) Menggunakan Grid

Aktifkan atau nonaktifkan fitur ini dengan mengetuk ikonnya di menu cepat. Fitur grid dapat meningkatkan kualitas video dengan membantu Anda menyusun gambar dengan tepat dan memilih sudut pandang yang optimal.

(7) Menggunakan Bidikan Cepat Sekali Klik

Aktifkan atau nonaktifkan fitur ini dengan mengetuk ikonnya di menu cepat. Saat diaktifkan, kamera akan otomatis menyala dan mulai merekam segera setelah Anda menekan tombol Up dalam kondisi mati. Untuk menghentikan rekaman, cukup tekan tombol Atas lagi. Kamera kemudian akan menyimpan file video dan mematikan daya.

(8) Mengakses Pengaturan Sistem

Cukup ketuk ikon Pengaturan di menu cepat untuk memasuki layar pengaturan sistem dan menyesuaikan kamera aksi Brave 7 Anda.

6. Merekam Video

(1) Modus Video

Kamera aksi Brave 7 menawarkan empat mode video: Video, Video Time Lapse, Hyperlapse, dan Gerakan Lambat. Kamera dihidupkan dalam mode Video secara default.

Mode Video

Kamera berada dalam Mode Video secara default saat dinyalakan. Dalam mode ini, tekan tombol Rana untuk merekam video normal dengan resolusi dan frame rate yang telah diatur sebelumnya.

Mode Video Time Lapse

Video Time Lapse memadatkan kejadian panjang menjadi klip singkat dengan menangkap frame pada interval tertentu. Sebagai contoh, merekam selama 20 menit dengan interval 2 detik menghasilkan video gerak cepat berdurasi 20 detik, sedangkan interval 10 detik menghasilkan klip berdurasi 4 detik.

Tip: Video time lapse direkam tanpa audio.



Mode Hyperlapse

Mode Hyperlapse memungkinkan kamera menghasilkan video gerakan cepat yang mantap dan lancar, yang tampak lebih cepat daripada waktu nyata. Mode ini sempurna untuk menangkap pemandangan yang dinamis.

Contohnya, video 6 menit yang diambil pada kecepatan rana 2X menghasilkan video gerakan cepat 3 menit, sementara menggunakan kecepatan rana 10X menghasilkan video gerakan cepat 36 detik.

Mode Gerak Lambat

Mode Gerak Lambat memungkinkan kamera merekam video dengan resolusi dan rasio kecepatan pilihan Anda, tetapi video disimpan pada kecepatan pemutaran 30 fps. Hal ini memastikan bahwa saat diputar, video menampilkan efek gerak lambat yang menarik. Sebagai contoh, klip berdurasi 10 detik yang direkam pada 720P 4X akan menghasilkan video berdurasi 40 detik yang diputar pada 720P30fps. Dengan kata lain, video diputar empat kali lebih lambat, sehingga mode ini sempurna untuk merekam adegan yang bergerak cepat.

(2) Menu Pengaturan Video

Pengaturan	Video	Video Time Lapse	Hyperlapse	Gerakan Lambat
Resolusi	4K60/4K30 (default)/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/ 1080P30/720P120/720P60/720P30			
Interval (Time Lapse)	x	1 Sec (default)/2 Sec/ 5 Sec/ 10 Sec/15 Sec/30 Sec/1 Min	x	x
Durasi (Time Lapse)	x	Mati (default) /5Min/10Min/ 15Min/20Min/30Min/60Min	x	x
Rasio (Hyperlapse)	x	x	2X (default)/3X/ 6X/10X/15X/30X Resolusi: 4K/2.7K/1080P	
Rasio (Gerakan Lambat)	x	x	x	2X/4X (default)/8X Resolusi: 1080P120/1080P60/ 720P240/720P120/ 720P60

Stabilisasi Gambar	Mati (default)/Hidup	x	x	x
Pengukuran	CM/AM (default)/SM			
Ketajaman	1/2/3 (default)/4/5/6			
EV	-2/-1/0 (default)/+1/+2			
ISO	Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
WB	Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Filter	Normal (default) /H & P/Sepia/Hangat/Dingin/Merah/Hijau/Biru/Retro/Jelas/Menyelam			
Pengurangan Angin	Mati (default)/Hidup	x	x	x
Rekaman Audio	Mati/Hidup (default)	x	x	x
Looping Video	Mati (default)/3 Min/5 Min	x	x	x
Pre-Rec	Mati (default)/Hidup	x	x	x
Pengkodean Video	H.264/H.265 (default)			
Mode Cahaya Gelap	Mati (default)/Hidup	x	x	x

Catatan:

- ① Stabilisasi Gambar hanya tersedia dalam Mode Video. Stabilisasi gambar juga dinonaktifkan apabila merekam video 1080P120 dan 720P120.
- ② Resolusi 4K60fps tidak didukung dalam Mode Vertikal atau ketika pengkodean video H.264 dipilih.
- ③ WB dan Filter tidak dapat digunakan secara bersamaan.

7. Mengambil Foto

(1) Modus Foto

Kamera ini menawarkan dua mode foto: Foto dan Foto Interval.

Mode Foto

Saat berada di mode ini, tekan tombol Rana untuk mengambil foto dengan resolusi dan frame rate yang sudah dipratentukan.

Mode Foto Interval

Di mode ini, kamera secara otomatis memulai hitung mundur yang telah diprogram untuk mengambil foto ketika tombol Rana ditekan. Proses ini akan berulang secara terus-menerus hingga durasi yang telah ditentukan berakhir atau Anda menekan tombol Rana lagi. Misalnya, jika Anda mengatur "Interval" ke "5 Detik", lalu menekan tombol Rana, kamera akan menghitung mundur 5 detik dan mengambil foto, kemudian mengulang proses ini terus menerus. Untuk berhenti menangkap, tekan tombol Rana lagi.

Catatan: Format Output dan Rana secara otomatis dinonaktifkan di Mode Foto Interval.



(2) Menu Pengaturan Foto

Pengaturan	Foto	Interval
Resolusi	20MP (default)/12MP	
Interval	×	3 Sec (default)/5 Sec/10 Sec/30 Sec /1 Min
Durasi	×	Mati (default)/5 Min/10 Min/15 Min /20 Min/30 Min/60 Min
Pengukuran	CM/AM (default)/SM	
Ketajaman	1/2/3 (default)/4/5/6	
EV	-2/-1/0 (default)/1/2	
ISO	Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200/6400	
WB	Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	
Filter	Normal (default) /H & P/Sepia/Hangat/Dingin/Merah/Hijau/Biru/ Retro/Jelas/Menyelam	
Rana	Auto (default)/1 Sec/2 Sec/5 Sec/ 8 Sec/30 Sec/60 Sec	×
Kualitas Foto	Baik (default)/Normal/Ekonomi	
Format Output	JPEG (default)/JPEG+DNG	×
WDR	Mati (default)/Hidup	
Beruntun	Off (default)/3 shots/5 shots/ 10 shots/15 shots	×
Timer	Off (default)/3 Sec/5 Sec/10 Sec/ 30 Sec	×

Catatan:

- ① Rana dan Beruntun tidak dapat digunakan secara bersamaan; Anda tidak dapat mengonfigurasi Rana dan Format Output saat Beruntun diaktifkan.
- ② Format JPEG+DNG tidak didukung di Mode Foto Interval dan Vertikal. Anda tidak dapat mengonfigurasi Beruntun saat format JPEG+DNG dipilih.

8. Menggunakan Kontrol Suara

Kontrol Suara memungkinkan pengoperasian tanpa tangan menggunakan perintah suara yang didukung. Dengan Kontrol Suara diaktifkan, Anda dapat memberikan perintah suara yang didukung ke kamera. Kamera akan merespons perintah suara yang diberikan dan menjalankan berbagai fungsi.

Untuk menggunakan fitur ini, cukup ketuk ikon Kontrol Suara pada menu cepat. Periksa semua perintah suara yang didukung di bawah ini:

No.	Perintah Suara	Deskripsi
1	AKASO Video Start	Kamera aksi Brave 7 mulai merekam video.
2	AKASO Stop Video	Kamera aksi Brave 7 berhenti merekam video.
3	AKASO Take Photo	Kamera aksi Brave 7 mengambil foto.
4	AKASO Power Off	Kamera aksi Brave 7 mati.

Tips:

- ① Kamera ini hanya mendukung perintah suara dalam bahasa Mandarin, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Prancis, dan Jepang. Kamera hanya akan merespons perintah suara dalam bahasa Inggris jika bahasa sistem tidak disetel ke salah satu bahasa yang didukung.
- ② Hentikan perekaman video sebelum memberikan perintah baru.
- ③ Berbicara dengan jelas dan alami pada kecepatan normal. Tidak perlu memperlambat.
- ④ Tekankan akhir perintah.
- ⑤ Kinerja mungkin bervariasi tergantung pada jarak, kebisingan lingkungan, dan angin. Pastikan perangkat tetap bersih dan bebas dari kotoran.
- ⑥ Perintah suara paling efektif dalam jarak 3 meter.



9. Menggunakan Aplikasi AKASO GO

(1) Fitur Wifi Kamera

Wifi kamera digunakan untuk menghubungkan kamera dengan aplikasi AKASO GO guna melihat pratinjau atau mentransfer file.

Note: Wifi kamera tidak dapat terhubung ke internet.

(2) Fitur Aplikasi AKASO GO

- ① Melihat status kamera melalui ponsel Anda.
- ② Mengontrol kamera secara jarak jauh menggunakan ponsel.
- ③ Melihat pratinjau video dan foto yang tersimpan di kartu SD.
- ④ Mengedit atau membagikan video atau foto yang diambil dengan kamera Anda.
- ⑤ Memperbarui firmware kamera.

Tips:

- ① Pastikan Wifi kamera aktif sebelum menghubungkan ke aplikasi AKASO GO.
- ② Kamera tidak dapat dioperasikan dalam mode Wifi. Keluar dari layar Wifi secara otomatis memutus koneksi Wifi kamera.

(3) Mengunduh Aplikasi AKASO GO

- ① Untuk menyinkronkan kamera dengan aplikasi, unduh aplikasi AKASO GO dari App Store (iOS) atau Google Play (Android) dengan mencari "AKASO GO". Atau, gunakan kode QR yang disediakan:



AKASO GO



Android



iOS

- ② Akses semua fitur aplikasi dengan mendaftar dan masuk ke akun AKASO GO Anda.



(4) Menghubungkan ke Aplikasi AKASO GO melalui Wifi

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghubungkan kamera Anda ke aplikasi AKASO GO. **Catatan:** Agar koneksi berhasil, izinkan aplikasi mengakses Lokasi dan Jaringan Lokal terlebih dahulu.

①




Usap ke bawah untuk masuk ke menu cepat dan ketuk ikon Wifi untuk mengaktifkan Wifi. Kamera akan masuk ke mode Wifi dan menampilkan informasi Wifi dalam hitungan detik.

②




Masuk ke halaman pengaturan Wifi ponsel Anda, temukan SSID Wifi kamera, dan ketuk untuk menyambungkannya, lalu masukkan kata sandi default 1234567890.

③

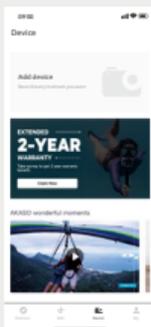


Buka aplikasi AKASO GO di ponsel Anda, ketuk "Device (Perangkat)" di bagian bawah, lalu ketuk "Add Device (Tambah Perangkat)" di pojok kiri atas.

④

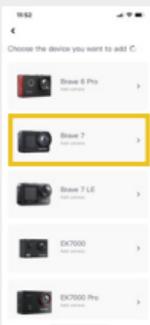

Pilih "Brave 7" dari daftar untuk membuat koneksi.

⑤

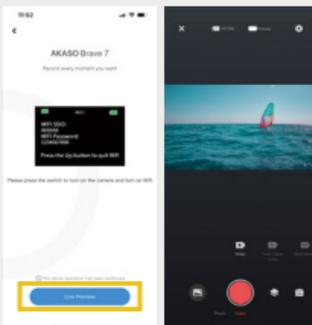

Centang "The above operation has been confirmed (Operasi di atas telah dikonfirmasi)", lalu ketuk "Live Preview (Pratinjau Langsung)". Kamera Anda akan terhubung ke aplikasi AKASO GO dalam beberapa detik.

Tips:

- ① Jika Anda gagal menghubungkan Wifi kamera, pastikan Wifi kamera berhasil diaktifkan. Ketuk opsi “Research” jika Anda tidak dapat menemukan Wifi kamera.
- ② Saat menghubungkan Wifi kamera, notifikasi “No Internet Connection” atau “Weak Security” mungkin muncul karena data ponsel dihentikan sementara. Putuskan koneksi aplikasi untuk mengembalikan akses internet.
- ③ Tangkapan layar dan langkah-langkah di atas hanya sebagai referensi.

10. Album

Semua video atau foto yang Anda ambil disimpan dalam kartu memori. Anda dapat memutar kembali file Anda pada kamera, komputer atau smartphone. Untuk memutar atau menghapus file di komputer, Anda harus mentransfer file-file ini terlebih dulu. Untuk melakukan ini pada ponsel Anda, Anda harus menghubungkan kamera ke aplikasi AKASO GO.

12. Kendali Jarak Jauh

Dengan kamera yang terhubung ke kendali jarak jauh yang disertakan, Anda dapat mengendalikan kamera untuk mengambil foto atau merekam video dari jarak jauh.

**Tombol Foto**

Tekan untuk mengambil foto.

Tombol Video

Tekan untuk memulai atau menghentikan perekaman video.

Catatan: Kendali Jarak Jauh hanya tahan terhadap percikan air.



Menghubungkan ke Kendali Jarak Jauh

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghubungkan kamera Anda ke kendali jarak jauh.

Langkah 1: Ketuk ikon Pengaturan di menu cepat, gulir ke bawah untuk menemukan opsi “Jarak Jauh”.


Langkah 2: Ketuk sakelar untuk mengaktifkan fitur ini.

Langkah 3: Kembali ke layar pratinjau. Anda siap untuk menggunakan kendali jarak jauh.

Catatan: Untuk memastikan kendali jarak jauh berhasil, pastikan kendali jarak jauh cukup terisi dan digunakan dalam jarak 10 meter saat mengoperasikan kamera Anda.

13. Memasang Kamera Aksi Brave 7 Anda

Tingkatkan Pengalaman Pengguna Anda dengan memasang kamera ke berbagai perlengkapan seperti helm dan lainnya. Berikut panduan singkatnya.

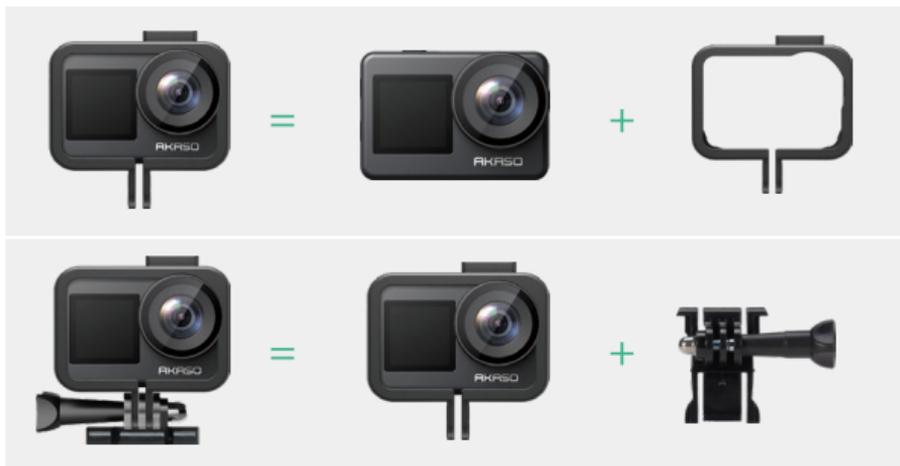



Catatan: Jika Anda berencana untuk menyelam dalam, pasang kamera dengan aman ke dalam casing tahan air (dijual terpisah) untuk mencegahnya basah.

14. Hubungi Kami

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Untuk pertanyaan tentang produk AKASO, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan merespons dalam waktu 24 jam.

