

AKASO

Brave 7

A C T I O N C A M E R A



MANUALE UTENTE

19D-V1.1

Contenuti

Messaggi importanti	01	>>
Utilizzo della scheda Micro SD	02	>>
Grado di impermeabilità IPX8	03	>>
1. Specifiche tecniche	04	>>
2. Cosa c'è nella scatola	05	>>
3. La videocamera d'azione Brave 7	06	>>
4. Primo utilizzo	07	>>
(1) Installazione della batteria	07	
(2) Ricarica della fotocamera	07	
(3) Installazione della scheda di memoria	08	
5. Iniziare	09	>>
(1) Accensione e spegnimento	09	
(2) Schermata di anteprima	09	
(3) Utilizzare il pulsante di scatto	09	
(4) Panoramica delle operazioni con i pulsanti	10	
(5) Panoramica degli indicatori	10	
(6) Cambio rapido delle modalità	11	
(7) Cambio di schermo	11	
(8) Impostazione della risoluzione	12	
(9) Utilizzo della stabilizzazione immagini	12	
(10) Zoom avanti o indietro	13	
(11) Attivazione o disattivazione della ripresa audio	13	
(12) Accesso all'album	13	
(13) Guida rapida alle operazioni	14	

6. Accesso al menu rapido	15	>>
(1) Utilizzare il controllo vocale	15	
(2) Utilizzare il auto flip	16	
(3) Utilizzare il Wifi del dispositivo	16	
(4) Regolare la luminosità schermo	17	
(5) Utilizzare il blocco schermo	17	
(6) Utilizzo della griglia	17	
(7) Utilizzare lo colpo rapido con un clic	17	
(8) Accedere alle impostazioni di sistema	17	
7. Registrazione di video	18	>>
(1) Commutazione delle modalità video	18	
(2) Panoramica delle modalità video	18	
(3) Impostazioni video	19	
(4) Menu Impostazioni video	25	
8. Scattare foto	26	>>
(1) Commutazione delle modalità foto	26	
(2) Panoramica delle modalità foto	26	
(3) Impostazioni foto	27	
(4) Menu Impostazioni foto	31	
9. Personalizzazione del Brave 7	33	>>
(1) Configurazione delle impostazioni di sistema	33	
(2) Configurazione delle impostazioni generali	35	
10. Album	37	>>
(1) Accesso all'album	37	
(2) Panoramica della schermata album	37	
(3) Riproduzione di file sulla fotocamera	38	
(4) Eliminazione dei file sulla fotocamera	38	

11. Trasmissione dei dati	40	>>
(1) Trasferimento di file su un computer	40	
(2) Utilizzo della Brave 7 come Webcam	40	
12. Utilizzo del Wifi della fotocamera e dell'app AKASO GO	41	>>
(1) Caratteristiche della telecamera Wifi	41	
(2) Caratteristiche dell'app AKASO GO	41	
(3) Scaricare l'app AKASO GO	41	
(4) Creare un account per l'app AKASO GO	42	
(5) Collegamento all'app AKASO GO via Wifi	43	
(6) Introduzione dell'app AKASO GO	44	
13. Telecomando	50	>>
(1) Collegamento al telecomando	50	
(2) Sostituzione della batteria CR2032 del telecomando	51	
14. Montaggio della videocamera Brave 7	53	>>
15. Risoluzione dei problemi	55	>>
16. Manutenzione della batteria	55	>>
(1) Massimizzare la durata della batteria	55	
(2) Note	55	
(3) Conservazione e manipolazione delle batterie	56	
17. Precauzioni	57	>>
18. Contatti	57	>>

Messaggi importanti

Congratulazioni per la nuova AKASO Fotocamera d'azione Brave 7! Sarete sicuramente entusiasti di utilizzare la vostra nuova fotocamera, ma vi invitiamo a dedicare un po' di tempo a familiarizzare con questo manuale, in modo da sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera e utilizzarla in modo sicuro. È importante aggiornare regolarmente il firmware della fotocamera. Collegare la fotocamera all'applicazione AKASO GO attraverso il Wifi della fotocamera per scaricare e installare il firmware più recente.

1. Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Proteggerla da cadute o urti per evitare danni.
2. Conservare la fotocamera lontano da dispositivi o oggetti con forti campi magnetici o di potenza, come motori e magneti.
3. Assicurarsi che la fotocamera funzioni entro l'intervallo di temperatura consigliato. Evitare di lasciarla a temperature elevate o basse per periodi prolungati, per non ridurne la durata.
4. Il corpo macchina è impermeabile, ma prima di immergerlo sott'acqua accertarsi che tutti i coperchi siano ben chiusi e che l'area dell'obiettivo sia libera da detriti.
5. Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua salata, sciacquarla con acqua dolce e asciugarla delicatamente con un panno morbido.
6. Evitare di caricare la fotocamera per lunghi periodi di tempo. Durante la ricarica, tenere la fotocamera lontana da bambini e animali domestici per evitare incidenti.
7. Rimuovere la batteria dalla fotocamera se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
8. Conservare la fotocamera lontano da oggetti appuntiti e da aree a rischio di umidità.



Utilizzo della scheda Micro SD

Per acquisire foto e video, è necessaria una scheda di memoria (venduta separatamente). Si consigliano schede di memoria di marca che soddisfano i seguenti criteri:

1. Classe V30, UHS-3 o superiore
2. Capacità fino a 512 GB (FAT32)

Suggerimenti:

1. Formattare la scheda di memoria nella fotocamera prima di utilizzarla per garantirne la compatibilità.
2. Le schede di memoria di dimensioni superiori alla capacità massima specificata possono causare problemi come il mancato riconoscimento o persino malfunzionamenti della fotocamera, come la mancata risposta o il malfunzionamento del firmware.
3. Riformattare regolarmente la scheda di memoria per ottenere prestazioni ottimali. Ricordate che la riformattazione cancella tutti i dati, quindi trasferite le foto e i video prima di riformattarli. Con FAT32, la scheda interrompe la registrazione e crea un nuovo file se le dimensioni di una registrazione raggiungono i 4 GB.

Nota:

1. Non utilizzare la scheda in prossimità di forti correnti o campi magnetici.
2. Non lasciate che la scheda tocchi oggetti metallici, né utilizzate strumenti metallici su di essa, nel caso in cui venga schiacciata, piegata o cada.
3. Conservare la scheda in luoghi asciutti e lontani da sostanze corrosive.
4. Inserire la scheda nell'apposita fessura con il giusto orientamento.
5. Assicurarsi che nell'alloggiamento della scheda non siano inseriti oggetti estranei.
6. Spegnerla la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda.



Grado di impermeabilità IPX8

La fotocamera Brave 7 vanta un grado di impermeabilità IPX8, che consente l'immersione fino a 10 metri di profondità senza custodia esterna. Tuttavia, assicurarsi sempre che le coperture protettive siano ben sigillate per evitare qualsiasi perdita. Ascoltate un clic: significa che i coperchi sono saldamente fissati e potete iniziare la vostra avventura subacquea in tutta tranquillità. E con la fotocamera nella custodia impermeabile, sarete liberi di immergervi in tutta tranquillità fino a 40 metri (131 piedi) di profondità.

Nota: la fotocamera non registra l'audio quando si trova nella custodia impermeabile.



1. Specifiche tecniche

Marchio	AKASO
Nome del prodotto	Fotocamera d'azione
Modello	Brave 7
Dimensioni	66×46×33mm
Peso netto	112 g
Materiale	Plastica, silicone, vetro
Capacità della batteria	1350 mAh
Durata della batteria	Circa 80 minuti di registrazione in 4K30. Nota: la durata effettiva della batteria può variare in base all'ambiente e all'utilizzo.
Rete wireless	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Grado di impermeabilità	IPX8
Temperatura di funzionamento	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microfono esterno	Microfoni esterni supportati con interfaccia Type-C. Nota: il microfono esterno è venduto separatamente.



2. Cosa c'è nella scatola



Brave 7
x 1



Cornice della
telecamera x 1



Caricabatterie
x 1



Batterie
x 2



Cavo USB
x 1



Telecomando
x 1



Cinghia del
telecomando x 1



Chiave inglese
x 1



Supporto per
casco x 1



Supporto per
casco 2 x 1



Supporto a
sgancio x 1



J-gancio supporto
x 1



Supporto E
x 1



Supporto C
x 1



Supporto D
x 1



Supporto F
x 1



Supporto A
x 1



Supporto H
x 1



Bende
x 4



Pastore
x 5



Panno per lenti
x 1




Nastro adesivo
biadesivo x 2




Guida rapida
x 1



3. La videocamera d'azione Brave 7

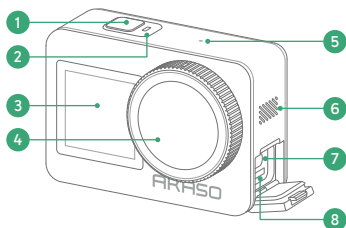

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Pulsante di accensione/otturatore/OK | 5 Microfono |
| 2 Indicatore di funzionamento | 6 Altoparlante |
| 3 Schermo frontale | 7 Porta USB/microfono esterno |
| 4 Lente | 8 Slot per scheda micro SD |

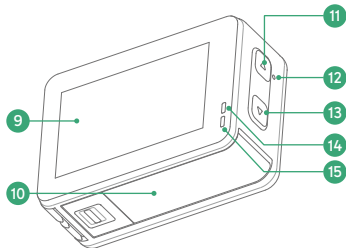


- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 9 Schermo tattile | 13 Pulsante giù |
| 10 Copribatteria | 14 Indicatore di carica |
| 11 Pulsante su | 15 Indicatore di funzionamento |
| 12 Microfono | |



4. Primo utilizzo

(1) Installazione della batteria

Per installare la batteria, premi la fibbia del coperchio della batteria per aprirlo, poi posiziona la batteria nel suo slot e chiudi il coperchio della batteria. Per rimuovere la batteria, tira la linguetta della batteria.

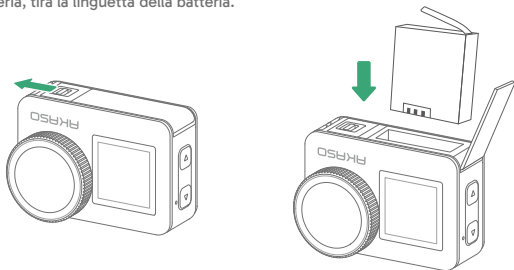

(2) Ricarica della fotocamera


Prima di usare la fotocamera per la prima volta, caricala completamente. Per farlo, individua la porta di alimentazione USB e collega la fotocamera a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB. Una volta completamente carica, scollega il cavo e assicurati che il coperchio della ricarica sia ben chiuso.

Suggerimento: puoi anche caricare la batteria nel caricabatterie prima di installarla sulla fotocamera. L'indicatore del caricabatterie diventa rosso durante la carica e blu quando è completamente carica.



(3) Installazione della scheda di memoria

Per prima cosa, individua lo slot per la scheda di memoria, quindi inserisci la scheda di memoria nella direzione illustrata. Per rimuovere la scheda, premi semplicemente con l'unghia nella fessura, e la scheda uscirà.

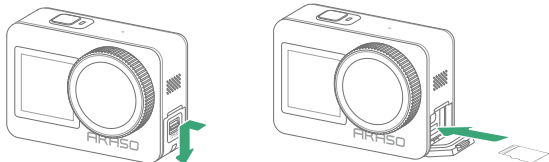


Nota: assicurati di spegnere la fotocamera prima dell'installazione.

5. Iniziare

(1) Accensione e spegnimento


Accensione: Quando la fotocamera è spenta, tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per accenderla.

Spegnimento: Quando la fotocamera è accesa, tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per spegnerla.

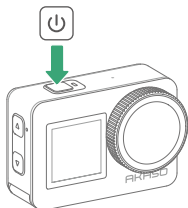


(2) Schermata di anteprima

- 1 Capacità della scheda SD
- 2 Capacità residua della scheda
- 3 Stato della registrazione audio
- 4 Modalità di ripresa corrente
- 5 Risoluzione attuale
- 6 Livello della batteria
- 7 Schermata di anteprima
- 8 Zoom

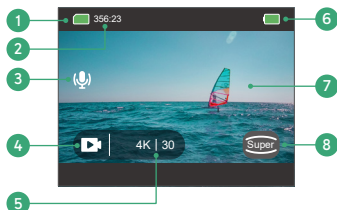

(3) Utilizzare il pulsante di scatto

Quando si è in modalità Foto o Video, premi il pulsante di scatto per catturare foto o avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione in modalità Video, premi nuovamente il pulsante di scatto.

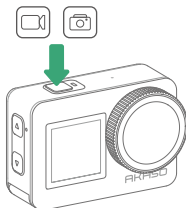

(4) Panoramica delle operazioni con i pulsanti

Utilizzare diversi pulsanti consente di eseguire varie operazioni. Per maggiori dettagli, vedere la tabella sottostante:

Pulsanti	Operazione	Funzioni
Pulsante di accensione /scatto/ OK	Tenere premuto	Mentre la fotocamera è accesa o spenta, tenere premuto per un secondo per spegnerla o accenderla.
	Premere	Quando la fotocamera è in modalità Impostazioni, premere per confermare. In modalità Video, premere per avviare la registrazione video. Premere nuovamente per interrompere la registrazione; in modalità Foto, premere per scattare una foto.
Pulsante su	Tenere premuto	Nella schermata di anteprima, tenere premuto per passare dalla modalità Video a quella Foto.
	Premere	Nella schermata di anteprima, premere per ingrandire; in modalità Wifi, premere per uscire dalla modalità Wifi. Quando la fotocamera è spenta con lo Scatto rapido con un clic abilitato, premere per accendere la fotocamera e avviare la registrazione.
Pulsante giù	Tenere premuto	Nella schermata di anteprima, tenere premuto per passare dallo schermo frontale a quello tattile.
	Premere	Nella schermata di anteprima, premere per ridurre lo zoom.

(5) Panoramica degli indicatori

Indicatore di lavoro (blu)

Lampeggia velocemente due volte e rimane acceso quando si accende; lampeggia velocemente due volte e si spegne quando si spegne. Lampeggia una volta al secondo durante la registrazione video; rimane acceso quando si interrompe la registrazione.

Lampeggia una volta quando si scatta una foto; lampeggia ogni volta che viene scattata una foto in modalità Continuo.

Indicatore di carica (rosso)

Rimane acceso durante la carica; si spegne quando la carica è completa.



Indicatore Wifi (Verde)

Rimane acceso quando il Wifi è connesso; si spegne quando il Wifi è disabilitato e lampeggia una volta al secondo quando è abilitato.



(6) Cambio rapido delle modalità

Ci sono due modi per cambiare rapidamente le modalità.

Metodo 1: quando sei nella schermata di anteprima, tocca l'icona della modalità corrente per accedere alla schermata del menu delle modalità, poi scorri verso sinistra o destra per selezionare la modalità desiderata.

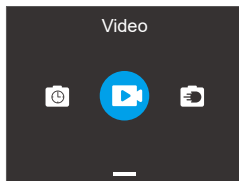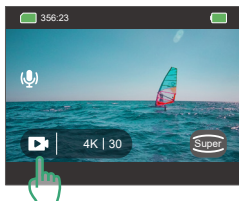

Metodo 2: quando ti trovi nella schermata di anteprima, scorri verso sinistra per accedere alla schermata del menu modalità, quindi scorri verso sinistra o destra per selezionare la modalità desiderata.

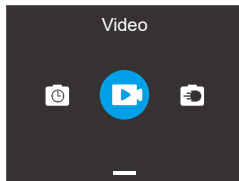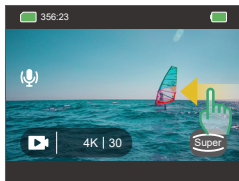



(7) Cambio di schermo

Quando sei nella schermata di anteprima, tieni premuto il pulsante Giù per passare tra lo schermo anteriore e quello touch.

Nota: lo schermo anteriore non supporta operazioni touch.


(8) Impostazione della risoluzione

Quando sei nella schermata di anteprima, tocca l'icona della risoluzione per accedere alla schermata delle impostazioni della risoluzione, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare la risoluzione desiderata.

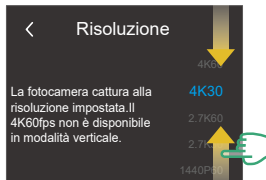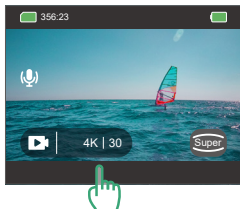

(9) Utilizzo della stabilizzazione immagini

Con la stabilizzazione immagini abilitata, la fotocamera produrrà video fluidi e nitidi riducendo i tremolii della fotocamera con l'algoritmo di stabilizzazione elettronica dell'immagine. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come ciclismo, pattinaggio e uso a mano libera. Per attivare o disattivare questa funzione, scorri verso l'alto dalla schermata di anteprima per accedere alla schermata delle impostazioni video e tocca l'opzione "Stabilizzazione immagini".

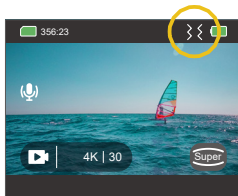

Stabilizzazione immagini abilitata

Nota: questa funzione è disponibile solo in modalità Video.

(10) Zoom avanti o indietro

Puoi regolare gli angoli di visualizzazione toccando l'icona Zoom nell'angolo in basso a destra o utilizzando il pulsante Su/Giù. Ci sono quattro opzioni tra cui scegliere: Super large, Large, Portrait e Étroit.



(11) Attivazione o disattivazione della ripresa audio

Quando è disabilitata, la fotocamera registrerà video senza audio, e viceversa. Per attivare o disattivare questa funzione, tocca semplicemente l'icona Microfono sullo schermo o accedi alla schermata delle impostazioni video per individuare l'impostazione Ripresa audio.

Nota: questa funzione è disponibile solo in modalità Video; la fotocamera non registra audio quando si trova nella custodia impermeabile.



Ripresa audio attivato





Ripresa audio disattivato

(12) Accesso all'album

Accedi ai video o alle foto catturati dalla fotocamera.

Per accedere all'album, scorri semplicemente verso destra nella schermata di anteprima.

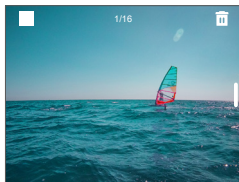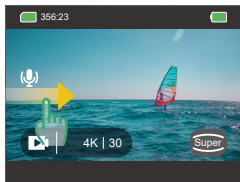


(13) Guida rapida alle operazioni



Scorri verso destra per accedere all'album

Quando sei nella schermata di anteprima, scorri verso destra per visualizzare tutti i video e le foto catturati.





Scorri verso sinistra per accedere al menu delle modalità

Scorri verso sinistra per entrare nel menu delle modalità. Scorri verso sinistra o destra per selezionare la modalità di ripresa desiderata.



Scorri verso l'alto per accedere alle impostazioni video/foto

Scorri verso l'alto per navigare nella schermata delle impostazioni video o foto.




Scorri verso il basso per accedere al menu rapido

Scorri semplicemente verso il basso per aprire il menu rapido.

6. Accesso al menu rapido

Per accedere al menu rapido, scorri semplicemente verso il basso dalla schermata di anteprima. Quando sei nel menu rapido, tocca una qualsiasi delle icone per attivare o disattivare rapidamente una funzione.

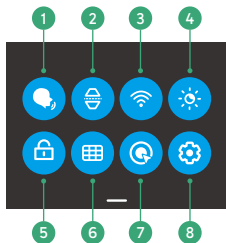

- 1 Controllo vocale
- 2 Auto flip
- 3 Wifi
- 4 Luminosità dello schermo
- 5 Blocco schermo
- 6 Griglia
- 7 Scatto rapido con un solo clic
- 8 Impostazioni


(1) Utilizzare il controllo vocale

Il controllo vocale offre un'operazione a mani libere utilizzando comandi vocali supportati. Con il controllo vocale abilitato, puoi impartire alla fotocamera qualsiasi comando vocale supportato. La fotocamera risponderà ai comandi vocali eseguiti e alle varie funzioni. Per un elenco completo dei comandi vocali, vedere la sezione **Impostazioni di sistema** → **Impostazioni generali** → **Comando vocale**. Tocca l'icona Controllo vocale nel menu rapido per attivare o disattivare questa funzione. Un'icona blu indica che è attiva; una grigia indica che è disattivata.



(2) Utilizzare il auto flip


Attiva o disattiva questa funzione toccando la sua icona nel menu rapido. Con questa funzione attivata, la fotocamera cattura intuitivamente scatti verticali quando viene tenuta in posizione verticale e passa alla modalità widescreen quando viene tenuta lateralmente, consentendo un'esperienza di cattura più piacevole.

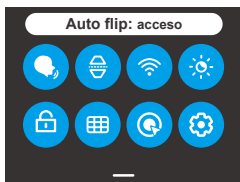

Suggerimento: Il layout dello schermo si adatta quando lo ruoti. La risoluzione 4K60fps e il formato JPEG+DNG non sono supportati in modalità verticale.

(3) Utilizzare il Wifi del dispositivo

Attiva il Wifi della fotocamera toccando l'icona Wifi nel menu rapido. Il Wifi integrato collega la fotocamera Brave 7 all'app AKASO GO per il controllo della fotocamera e il download dei file. Maggiori informazioni si trovano nella sezione: **Utilizzo del Wifi della fotocamera e dell'app AKASO GO** → **Caratteristiche della telecamera Wifi**. Con il Wifi abilitato, la fotocamera entrerà in modalità Wifi con le informazioni del Wifi visualizzate dopo che l'indicatore Wifi lampeggia lentamente tre volte in blu. Per disattivare il Wifi, premi semplicemente il pulsante Su per uscire dalla schermata del Wifi.

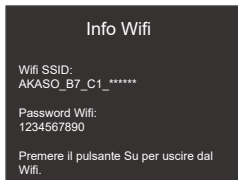

(4) Regolare la luminosità schermo

Modifica la luminosità schermo toccando la sua icona nel menu rapido. Con la luminosità dello schermo abilitata, la luminosità viene regolata al livello massimo. Quando è disabilitata, la luminosità dello schermo è impostata al livello normale.

(5) Utilizzare il blocco schermo

Tocca l'icona di blocco schermo nel menu rapido per bloccare lo schermo della fotocamera. Per sbloccare lo schermo, tocca l'icona di blocco e scorri verso l'alto il cursore. Questa funzione assicura che la fotocamera rimanga bloccata, ideale per scenari subacquei.

(6) Utilizzo della griglia

Attiva o disattiva questa funzione toccando la sua icona nel menu rapido. La funzione griglia può migliorare la qualità dei video aiutandoti a comporre correttamente le inquadrature e selezionare angoli di visualizzazione ottimali.

(7) Utilizzare lo colpo rapido con un clic

Attiva o disattiva questa funzione toccando la sua icona nel menu rapido. Quando è abilitata, la fotocamera si accenderà automaticamente e inizierà a registrare non appena premi il pulsante Su quando è spenta. Per interrompere la registrazione, premi semplicemente il pulsante di scatto. La fotocamera salverà quindi il file video e si spegnerà. Se non desideri più utilizzare questa funzione, tieni premuto il pulsante di scatto per accendere la fotocamera e disattivarla nel menu rapido.

(8) Accedere alle impostazioni di sistema



Tocca semplicemente l'icona delle impostazioni per entrare nella schermata delle impostazioni di sistema e personalizzare la tua fotocamera Brave 7.

7. Registrazione di video


La action camera Brave 7 vanta quattro modalità video: Video, Video Time-Lapse, Hyperlapse e Rallentatore. Per impostazione predefinita, la videocamera è attivata in modalità Video.

(1) Commutazione delle modalità video

- ① Quando ti trovi nella schermata di anteprima, tocca l'icona della modalità nell'angolo in basso a sinistra o scorri verso sinistra per entrare nel menu delle modalità, quindi scorri verso sinistra o destra per navigare tra le opzioni disponibili.

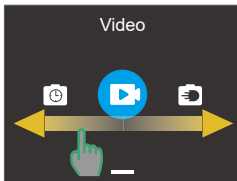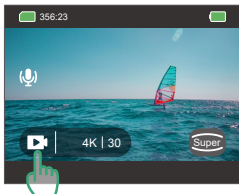

- ② Una volta selezionata la modalità, attendi 5 secondi affinché la videocamera passi automaticamente alla modalità scelta.

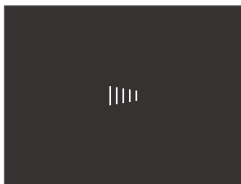

(2) Panoramica delle modalità video

A. Modalità Video

La videocamera è impostata di default sulla Modalità Video quando viene accesa. In questa modalità, premi il pulsante di scatto per registrare video normali alla risoluzione e alla frequenza dei fotogrammi preimpostate.



B. Modalità Video Time-Lapse

Il Video Time-Lapse condensa eventi più lunghi in brevi clip catturando fotogrammi a intervalli designati. Ad esempio, registrare un intervallo di 20 minuti con un intervallo di 2 secondi produce un video in movimento rapido di 20 secondi, mentre un intervallo di 10 secondi produce un clip di 4 secondi.

Suggerimento: i video time lapse vengono catturati senza audio. La lunghezza del video varia in base all'intervallo impostato.

C. Modalità Hyperlapse

La modalità Hyperlapse consente alla videocamera di produrre video fluidi e stabili in movimento rapido, apparentemente più veloci del tempo reale. Questa modalità è ideale per catturare scene dinamiche.

Ad esempio, un video di 6 minuti catturato con una velocità dell'otturatore di 2X risulta in un video di 3 minuti in movimento rapido, mentre utilizzando una velocità dell'otturatore di 10X si ottiene un video di 36 secondi.

D. Modalità Rallentatore


La modalità Rallentatore permette alla videocamera di catturare filmati alla risoluzione e al rapporto di velocità scelti, ma salva il video a una velocità di riproduzione di 30 fps. Ciò garantisce che, durante la riproduzione, il video venga visualizzato con un affascinante effetto slow motion.

Ad esempio, una clip di 10 secondi girata a 720P 4X risulta in un video di 40 secondi riprodotto a 720P30fps. Essenzialmente, il video viene riprodotto quattro volte più lentamente, rendendo questa modalità perfetta per catturare scene in rapido movimento.


(3) Impostazioni video

Personalizza le impostazioni per un'esperienza video coinvolgente.


- ① Per iniziare, assicurati che la videocamera sia in una delle modalità video disponibili, quindi scorri verso l'alto per entrare nella schermata delle impostazioni video.

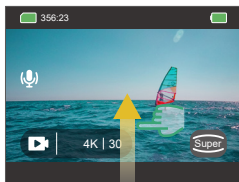

- ② Quando ti trovi su questa schermata, scorri verso l'alto per accedere a ulteriori opzioni di impostazioni video personalizzate per la modalità video scelta.

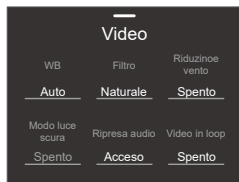


- ③ Su ciascuna schermata delle impostazioni, scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare l'impostazione desiderata.

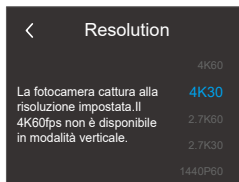

- ④ Una volta apportate le modifiche, tocca l'icona "<" situata in alto a sinistra per salvare le modifiche e tornare alla schermata delle impostazioni video.



- ⑤ Dopo aver completato la configurazione, scorri verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.

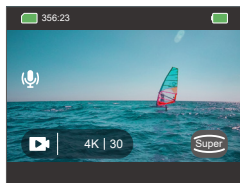

A. Risoluzione

La videocamera è in grado di registrare video con risoluzioni fino a 4K60fps. Mentre risoluzioni più elevate offrono filmati più nitidi e dettagliati grazie al numero maggiore di pixel, generano anche file di dimensioni maggiori.

B. Intervallo (Time-Lapse)

Imposta l'intervallo in cui la videocamera cattura una scena in modalità Video Time-Lapse. La videocamera catturerà le scene all'intervallo predefinito e le compilerà automaticamente in un video.

Ad esempio, se l'intervallo è impostato su “2 Sec”, la videocamera registrerà una scena ogni due secondi, convertendo filmati più lunghi in un video di 20 secondi. Questa modalità è ideale per catturare transizioni affascinanti come albe, tramonti, fioriture di fiori e altro ancora.

Nota: disponibile solo in modalità Video Time-Lapse.

C. Durata (Time-Lapse)

Impostare la durata della cattura video in modalità Video Time-Lapse.

Nota: disponibile solo in modalità Video Time-Lapse.

D. Rapporto (Hyperlapse)

Impostare la velocità di accelerazione del video in modalità Hyperlapse.

Nota: disponibile solo in modalità Hyperlapse.

E. Rapporto (Rallentatore)

Imposta la velocità con cui il video viene rallentato in modalità Rallentatore.

Nota: disponibile solo in modalità Rallentatore.

F. Stabilizzazione immagini

La stabilizzazione elettronica dell'immagine può ridurre efficacemente le vibrazioni dell'obiettivo, producendo video fluidi e chiari. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come andare in bicicletta, pattinare o riprendere a mano.

Nota: la stabilizzazione immagini non è disponibile nelle modalità Video. È inoltre disattivata durante la registrazione di video a 1080P120 e 720P120.

G. Misurazione

La action camera Brave 7 offre tre modalità di misurazione per ottimizzare i tuoi scatti in base a scene diverse.

MC (Misurazione Centrale): privilegia il centro della scena, rendendola ideale per selfie o scatti ravvicinati, come fiori.

MM (Misurazione Media): a volte chiamata misurazione a matrice, questa modalità valuta la luminosità dell'intera scena, assicurando un'esposizione ben bilanciata e prevenendo sovraesposizioni, specialmente in ambienti uniformemente illuminati.

MS (Misurazione Spot): prende come riferimento un punto specifico della scena per determinare l'esposizione, perfetta per primi piani dettagliati.

H. Nitidezza

La nitidezza controlla la qualità dei dettagli catturati nei video o nelle foto.

I. EV

EV (Valore di esposizione) ti permette di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore inferiore produce un'immagine più scura.

J. ISO

ISO controlla la sensibilità del sensore d'immagine alla luce. Un ISO più alto aumenta

la sensibilità, utile in condizioni di scarsa illuminazione, ma può introdurre granulosità. Un ISO più basso è ideale per condizioni di luce intensa, producendo immagini più chiare con meno rumore.

K. WB

WB (Bilanciamento del bianco) regola la temperatura del colore di video e foto, garantendo una precisione cromatica ottimale sia in condizioni di illuminazione calda che fredda.

Nota: WB e Filtro non possono essere utilizzati contemporaneamente. Assicurati di impostare WB su "Auto" prima di configurare il Filtro.

L. Filtro

Migliora i tuoi video utilizzando varie opzioni di filtro.

Nota: Filtro e WB non possono essere usati insieme. Assicurati di impostare Filtro su "Normale" prima di configurare WB.

M. Riduzione vento

Questa funzione aiuta a minimizzare i rumori del vento prodotti durante movimenti veloci, rendendola ideale per l'uso in bici o attività simili.

N. Ripresa audio

Attiva o disattiva questa funzione. Con la funzione disattivata, la fotocamera registra video senza audio e viceversa.

Nota: Questa funzione è disponibile solo in Modalità Video; la fotocamera non registra audio quando si trova nella custodia impermeabile.

O. Video in loop


Imposta la durata del loop affinché la fotocamera catturi brevi clip video. La fotocamera registra continuamente clip video di 3 o 5 minuti. Cancellerà i video più vecchi quando la scheda SD sarà piena per consentire una registrazione continua.

P. Pre-Rec

Pre-Rec può catturare filmati fino a 10 secondi prima di premere il pulsante di scatto, assicurandoti di non perdere mai un momento.

Immagina di essere a pesca e vuoi assicurarti di non perdere il momento in cui un pesce abbocca. Con Pre-Rec attivato, non devi premere il pulsante di scatto fino a quando il momento è appena accaduto; questa funzione salverà il video prima che tu prema il pulsante di scatto e continuerà a registrare fino a quando non disattivi Pre-Rec.

Suggerimento: Per mettere in pausa la registrazione o disattivare questa funzione, tocca semplicemente l'icona di registrazione in basso.

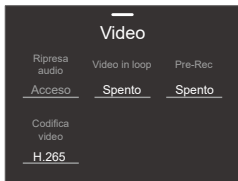

Nota:

- ① Pre-Rec è disponibile solo in Modalità Video. Puoi anche attivare o disattivare questa funzione nel menu rapido.
- ② Assicurati di aver configurato le impostazioni desiderate prima di attivare Pre-Rec. Non sarà possibile modificare le impostazioni una volta attivato Pre-Rec.
- ③ L'uso di questa funzione consumerà più energia. Quindi, disattiva Pre-Rec se non necessario.

R. Codifica video

Scegli tra i codec video H.265 e H.264, ciascuno con diversi effetti d'immagine e rapporti di compressione. I video in H.265 occupano meno spazio di archiviazione rispetto ai video in H.264 grazie ai loro algoritmi di compressione più efficienti.

Nota: la codifica video H.264 viene disabilitata automaticamente quando si seleziona la risoluzione 4K60.

S. Modo luce scura

Questa funzione utilizza una velocità dell'otturatore più lenta per consentire a più luce di entrare nel sensore della fotocamera, producendo immagini più nitide e chiare in condizioni di scarsa illuminazione.

Nota: la modo luce scura è disponibile solo per 2.7K60, 1440P60, 1080P120, 1080P60, 720P120 e 720P60. È inoltre disattivata quando la Stabilizzazione immagini è attivata.

(4) Menu Impostazioni video

Impostazioni	Video	Video Time-Lapse	Hyperlapse	Rallentatore
Risoluzione	4K60/4K30 (predefinito)/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30			
Durata (Time-Lapse)	x	1 Sec (predefinito)/2 Sec/5 Sec/10 Sec/15 Sec/30 Sec/1 Min	x	x
Duration (Time-Lapse)	x	Spento (predefinito) /5Min/10Min/15Min/20Min/30Min/60Min	x	x
Rapporto (Hyperlapse)	x	x	2X (predefinito)/3X/6X/10X/15X/30X Risoluzioni: 4K/2.7K/1080P	x
Rapporto (Rallentatore)	x	x	x	2X/4X (predefinito)/8X Risoluzioni: 1080P120/1080P60/720P240/720P120/720P60
Stabilizzazione immagini	Spento (predefinito)/ Acceso	x	x	x
Misurazione	MC/MM (predefinito)/MS			
Nitidezza	1/2/3 (predefinito)/4/5/6			
EV	-2/-1/0 (predefinito)/+1/+2			
ISO	Auto (predefinito)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
WB	Auto (predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Filtro	Normale (impostazione predefinita) /B & W/Sepia/Retro/Vivido/Caldo/Freddo/Rosso/Verde/Blu/Immersione			
Riduzione vento	Spento (predefinito)/ Acceso	x	x	x
Ripresa audio	Spento/Acceso (predefinito)	x	x	x
Video in loop	Spento (predefinito)/ 3 min/5 min	x	x	x
Pre-Rec	Spento (predefinito)/ Acceso	x	x	x
Codifica video	H.264/H.265 (predefinito)			
Modo luce scura	Spento (predefinito)/ Acceso	x	x	x

Nota: ① La stabilizzazione immagini è disponibile solo in modalità video. Viene disattivata durante la registrazione di video a 1080P120 e 720P120.

② La risoluzione 4K60fps non è supportata in modalità verticale o quando si seleziona la codifica video H.264.


③ WB e Filtro non possono essere utilizzati contemporaneamente.

8. Scattare foto


Questa fotocamera dispone di due modalità fotografiche: Foto e Foto Intervallo.

(1) Commutazione delle modalità foto

- ① Quando ti trovi nella schermata di anteprima, tocca l'icona della modalità in basso a sinistra o scorri verso sinistra per accedere al menu delle modalità, poi scorri verso sinistra o destra per navigare tra le opzioni disponibili.

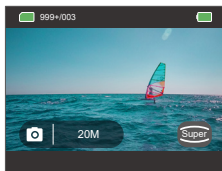

- ② Una volta selezionata la modalità, attendi 5 secondi affinché la fotocamera passi automaticamente alla modalità scelta.

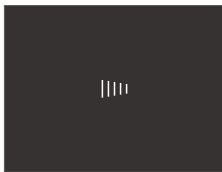

(2) Panoramica delle modalità foto

A. Modalità Foto

In questa modalità, premi il pulsante di scatto per scattare una foto alla risoluzione preimpostate.



B. Modalità Foto Intervallo


In questa modalità, la fotocamera avvia automaticamente il conto alla rovescia preimpostato per scattare una foto quando si preme il pulsante di scatto. Il processo si ripete continuamente fino a quando la durata preimpostata termina o si preme di nuovo il pulsante di scatto. Ad esempio, quando si imposta "Intervallo" su "5 sec", quindi si preme il pulsante di scatto, la fotocamera conta 5 secondi e scatta una foto, quindi ripete questo processo continuamente. Per interrompere la cattura, premere nuovamente il pulsante di scatto.

Nota: Il formato di output e l'otturatore vengono disabilitati automaticamente in Modalità Foto Intervallo.

(3) Impostazioni foto

Regola le impostazioni per catturare lo scatto perfetto.


- ① Per iniziare, assicurati che la fotocamera sia in una delle modalità foto disponibili, poi scorri verso l'alto per accedere alla schermata delle impostazioni foto.

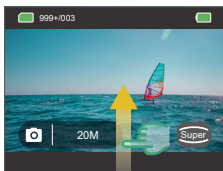


- ② In questa schermata, scorri verso l'alto per accedere a più opzioni di impostazione foto personalizzate per la modalità scelta.




- ③ In ciascuna schermata di impostazioni, scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare l'impostazione desiderata.

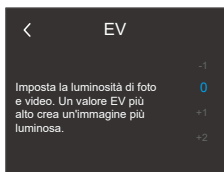

- ④ Dopo aver regolato le impostazioni, tocca l'icona "<" in alto a sinistra per salvare le modifiche e tornare alla schermata delle impostazioni foto.

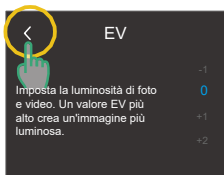

- ⑤ Dopo aver completato la configurazione, scorri verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.

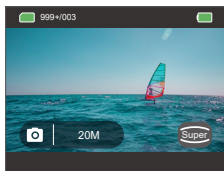

A. Risoluzione

Questa fotocamera è in grado di catturare foto fino a 20MP. Risoluzioni più alte producono foto più chiare e dettagliate grazie all'aumento del numero di pixel, ma creano anche file di dimensioni maggiori.

B. Intervallo

Imposta l'intervallo in cui la fotocamera cattura foto in modalità Foto Intervallo. Ad esempio, se selezioni l'opzione "3 sec", la fotocamera inizierà un conto alla rovescia di 3 secondi e scatterà foto continuamente fino a quando premi di nuovo il pulsante di scatto.

Nota: disponibile solo in modalità Foto Intervallo.

C. Durata

Impostare la durata dell'acquisizione delle foto in modalità Foto Intervallo.

Nota: disponibile solo in modalità Foto Intervallo.

D. Misurazione

La action camera Brave 7 offre tre modalità di misurazione per ottimizzare i tuoi scatti in base a scene diverse.

MC (Misurazione Centrale): privilegia il centro della scena, rendendola ideale per selfie o scatti ravvicinati, come fiori.

MM (Misurazione Media): a volte chiamata misurazione a matrice, questa modalità valuta la luminosità dell'intera scena, assicurando un'esposizione ben bilanciata e prevenendo sovraesposizioni, specialmente in ambienti uniformemente illuminati.

MS (Misurazione Spot): prende come riferimento un punto specifico della scena per determinare l'esposizione, perfetta per primi piani dettagliati.

E. Nitidezza

La nitidezza controlla la qualità dei dettagli catturati nei video o nelle foto.

F. EV

EV (Valore di esposizione) ti permette di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore inferiore produce un'immagine più scura.

G. ISO

ISO controlla la sensibilità del sensore d'immagine alla luce. Un ISO più alto aumenta la sensibilità, utile in condizioni di scarsa illuminazione, ma può introdurre granulosità. Un ISO più basso è ideale per condizioni di luce intensa, producendo immagini più chiare con meno rumore.

H. WB

WB (Bilanciamento del bianco) regola la temperatura del colore di video e foto, garantendo una precisione cromatica ottimale sia in condizioni di illuminazione calda che fredda.

Nota: WB e Filtro non possono essere utilizzati contemporaneamente. Assicurati di impostare WB su "Auto" prima di configurare il Filtro.

I. Filtro

Migliora i tuoi video utilizzando varie opzioni di filtro.

Nota: Filtro e WB non possono essere usati insieme. Assicurati di impostare Filtro su "Normale" prima di configurare WB.

J. Otturatore

Determina per quanto tempo l'otturatore rimane aperto. Mantenendo l'otturatore aperto per il tempo di esposizione desiderato, la fotocamera può continuare a registrare. Questa funzione è ideale per catturare scene in condizioni di scarsa illuminazione, soggetti illuminati o elementi d'acqua.

Nota: L'Otturatore viene disabilitato automaticamente in modalità Foto Intervallo. Non è possibile configurare l'otturatore quando Continuo è attivato.

K. Qualità foto

Regola il livello di dettaglio nelle tue foto. Una qualità foto più alta garantisce una migliore qualità dell'immagine con più dettagli, ma crea file di dimensioni maggiori.

L. Formato di output

Il formato immagine si riferisce al formato di output di una foto. Questa fotocamera supporta due formati: JPEG e JPEG+DNG. Il JPEG fornisce un formato compresso che minimizza la dimensione del file a scapito di alcuni dettagli. Al contrario, il DNG mantiene tutti i dati dell'immagine senza alcuna compressione, garantendo la massima qualità, ma occupa più spazio di archiviazione rispetto alle immagini JPEG.

Nota: Disponibile solo in modalità foto. Il formato JPEG+DNG non è supportato in modalità verticale. Non è possibile configurare questa impostazione quando Continuo è attivato.

M. WDR

WDR (Ampia Gamma Dinamica) può migliorare i dettagli sia nelle aree scure che luminose di un'immagine, soprattutto in scene ad alto contrasto.

N. Continuo

Imposta quante foto consecutive la fotocamera scatta con una singola pressione del pulsante di scatto.

Nota: Non puoi configurare Continuo quando sono abilitati Otturatore o Formato di output.

O. Timer

Impostare il conto alla rovescia per scattare una foto.

(4) Menu Impostazioni foto

Impostazioni	Foto	Foto Intervallo
Risoluzione	20MP (predefinito)/12MP	
Intervallo	×	3 sec (predefinito)/5 sec/10 sec/ 30 sec/1 min
Durata	×	Spento (predefinito)/5 min/10 min/ 15 min/20 min/30 min/60 min

Misurazione	MC/MM (predefinito)/MS	
Nitidezza	1/2/3 (predefinito)/4/5/6	
EV	-2/-1/0 (predefinito)/1/2	
ISO	Auto (predefinito)/100/200/400/800/1600/3200/6400	
WB	Auto (predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	
Filtro	Normale (predefinito) /B & W/Sepia/Retro/Vivido/Caldo/Freddo/Rosso/Verde/Blu/Immersione	
Otturatore	Auto (predefinito)/1 sec/2 sec/5 sec/8 sec/30 sec/60 sec	×
Qualità foto	Alto (predefinito)/Medio/Basso	
Formato di output	JPEG (predefinito)/JPEG+DNG	×
WDR	Spento (predefinito)/Acceso	
Continuo	Spento(predefinito)/3/5/10/15	×
Timer	Spento (predefinito)/3 sec/5 sec/10 sec/30 sec	×

Nota:

- ① Otturatore e Continuo non possono essere utilizzati contemporaneamente; non è possibile configurare otturatore e formato di output quando Burst è attivato.
- ② Il formato JPEG+DNG non è supportato nelle modalità Foto Intervallo e verticale. Non è possibile configurare Continuo quando è selezionato il formato JPEG+DNG.

9. Personalizzazione del Brave 7

(1) Configurazione delle impostazioni di sistema

Nel menu rapido, toccare l'icona Impostazioni per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema per la configurazione rapida.

A. Circa

Visualizza i dettagli della fotocamera, tra cui la marca, il modello e la versione del firmware.

B. Impostazioni generali

Accedere ad altre impostazioni per configurare la fotocamera Brave 7. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: Configurazione delle impostazioni generali.

C. Lingua

English (predefinito)/Français/Deutsch/Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文/한국어

Impostare la lingua del sistema che appare sullo schermo della fotocamera.

D. Sound

Regolare il volume del sistema della telecamera o attivare o disattivare il tono dei tasti, il tono tattile e il tono on/off.

① Volume

Regolare il volume complessivo da 0% a 100% trascinando la barra del volume.

② Tono dei tasti

Spento /Acceso (predefinito)

Si riferisce al suono emesso quando si premono i pulsanti della fotocamera.

Per attivare o disattivare il tono dei tasti, toccare l'interruttore a scorrimento del tono dei tasti.

③ Tono tattile

Spento /Acceso (predefinito)

Si riferisce al suono emesso dalla fotocamera durante operazioni come la configurazione delle impostazioni.



E. Microfono

Integrato (predefinito)/Esterno

Seleziona tra il microfono integrato o uno esterno. Per usare un microfono esterno per una migliore qualità del suono, seleziona prima l'opzione "Esterno". Poi, collega un microfono esterno compatibile alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: Questa funzione è disponibile solo in modalità Video. Se non desideri usare un microfono esterno, assicurati di selezionare "Integrato" nel caso in cui la fotocamera non registri correttamente il suono durante la registrazione video; l'icona del microfono nella schermata di anteprima varierà in base alla tua selezione.

F. Calibrazione distorsione

Spento (predefinito)/Acceso

Attiva o disattiva la correzione della distorsione toccando l'interruttore a scorrimento. Questa funzione corregge l'effetto "fish-eye" che può verificarsi nelle riprese grandangolari, fornendo immagini senza distorsione.

G. Modalità di guida

Spento (predefinito)/Acceso

Quando la fotocamera è collegata a una fonte di alimentazione con questa funzione attivata in modalità Video, si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione. Al momento della disconnessione dall'alimentazione, la fotocamera si spegnerà e salverà il filmato registrato. Se la scheda SD raggiunge la capacità massima, la fotocamera eliminerà automaticamente le registrazioni più vecchie per garantire una registrazione continua.

Nota: Questa funzione è disponibile solo in modalità Video; per garantire il corretto funzionamento, evitare di utilizzare la fotocamera in ambienti con temperature superiori ai 45°C, come all'interno di un veicolo senza aria condizionata durante l'estate.

H. Remoto

Spento (predefinito)/Acceso

Attiva o disattiva il telecomando toccando l'interruttore a scorrimento. Attivando questa funzione, puoi abbinare la fotocamera al telecomando incluso per operazioni a distanza.

(2) Configurazione delle impostazioni generali

Quando ti trovi nella schermata delle impostazioni, tocca "Impostazioni generali" per entrare nella schermata delle impostazioni generali e procedere con la configurazione.

A. Anti-sfarfallio

50Hz/60Hz (predefinito)

Seleziona la frequenza per cui il video viene registrato o riprodotto sulla TV in base alla tua regione. Se vivi nella zona nord-orientale, imposta la frequenza di alimentazione a 60Hz. Se vivi al di fuori di quest'area, imposta a 50Hz. Assicurati di selezionare il formato corretto per evitare onde luminose durante le riprese al chiuso.

B. Auto spegnimento

Spento/1 min/3 min (predefinito)/5 min

Imposta la durata di inattività dopo la quale la fotocamera si spegne automaticamente. Se non viene utilizzata entro la durata scelta, la fotocamera si spegnerà.

C. Salvaschermo

Spento/1 min (predefinito)/3 min/5 min

Determina quando lo schermo della fotocamera deve andare in modalità standby per risparmiare la batteria. Se desideri riattivare lo schermo, basta toccarlo o premere un pulsante qualsiasi.

D. Data e ora

Imposta manualmente la data e l'ora della tua fotocamera. Suggerimento: La data e l'ora della fotocamera si sincronizzeranno con il tuo telefono quando è collegato all'app AKASO GO.

Quando ti trovi nella schermata delle impostazioni di Data e Ora, tocca l'opzione "Data" o "Ora" per impostare rispettivamente la data e l'ora di sistema della fotocamera. Dopo aver selezionato le impostazioni che desideri configurare, tocca l'icona "✓" per salvare le modifiche.

Nota: la fotocamera supporta sia il formato a 12 ore che a 24 ore.

E. Timbro data

Spento (predefinito)/Data e ora

Con il timbro data attivato, la fotocamera aggiungerà una filigrana con data e ora ai tuoi video o foto.

F. Formattare

Conferma/Annulla (predefinito)

Cancella tutti i dati sulla tua scheda di memoria. La formattazione eliminerà tutti i file multimediali memorizzati nella scheda di memoria. Assicurati che i file importanti siano salvati altrove prima di procedere.

G. Resetare

Conferma/Annulla (predefinito)

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti e disconnetti qualsiasi connessione attiva.

H. Comando vocale

Controlla tutti i comandi vocali supportati in questa impostazione. La fotocamera risponderà ai comandi vocali e eseguirà varie funzioni. Ad esempio, dicendo "AKASO Spento" alla fotocamera, questa si spegnerà.

No.	Comandi vocali	Descrizioni
1	AKASO Video Avvia	La action camera Brave 7 inizia a registrare video.
2	AKASO Arresta Video	La action camera Brave 7 smette di registrare video.
3	AKASO Scatta la Foto	La action camera Brave 7 scatta una foto.
4	AKASO Spento	La telecamera d'azione Brave 7 si spegne.

Suggerimenti:



- ① Questa fotocamera supporta comandi vocali solo in cinese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese e giapponese. Risponderà solo a comandi vocali in inglese se la lingua del sistema non è impostata su una delle lingue supportate.
- ② Interrompi la registrazione video prima di dare un nuovo comando.
- ③ Parla chiaramente e naturalmente a una velocità normale. Non è necessario rallentare.
- ④ Enfatizza la parte finale del comando.
- ⑤ Le prestazioni possono variare in base alla distanza, al rumore ambientale e al vento. Assicurati che il dispositivo sia pulito e privo di detriti.
- ⑥ I comandi vocali sono più efficaci entro 3 metri.

10. Album




L'album consente di visualizzare tutti i file video e foto memorizzati nella scheda di memoria.

(1) Accesso all'album

Nella schermata di anteprima, scorrere verso destra per accedere alla schermata dell'album e visualizzare tutti i file video o foto.

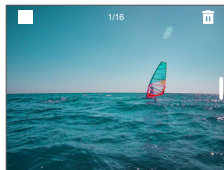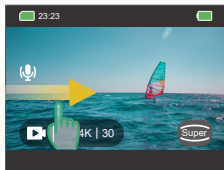

(2) Panoramica della schermata album

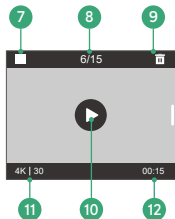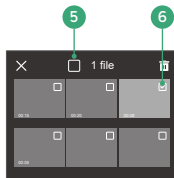
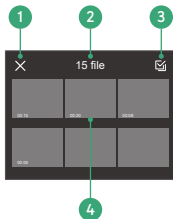


- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Uscita dall'album | 5 Numero di file selezionati | 9 Cancellare |
| 2 Numero di file totali | 6 Selezionare | 10 Riproduzione/Pausa |
| 3 Selezionare il file | 7 Ritorno alla schermata Album | 11 Risoluzione corrente |
| 4 Miniatura del file | 8 Numero del file corrente | 12 Tempo di riproduzione corrente |



(3) Riproduzione di file sulla fotocamera

Quando sei nella schermata dell'album, seleziona il file che vuoi riprodurre e tocca a schermo intero, quindi tocca l'icona Play. Il file verrà quindi riprodotto.

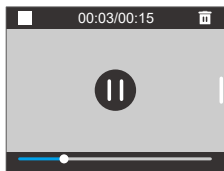
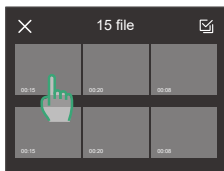


(4) Eliminazione dei file sulla fotocamera

Ci sono due modi per eliminare file video o foto.



Metodo 1: Eliminazione dalla schermata del file corrente.

Quando ti trovi sulla schermata del video, tocca l'icona Elimina  nell'angolo in alto a destra del file video corrente e seleziona l'opzione "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.

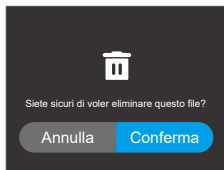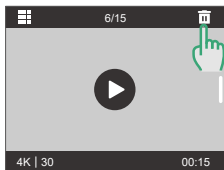



Metodo 2: Eliminazione dei file dalla schermata dell'album.

① Quando sei in modalità Anteprima File, tocca l'icona Seleziona nell'angolo in alto a destra per selezionare i file da eliminare.

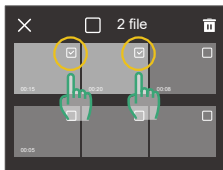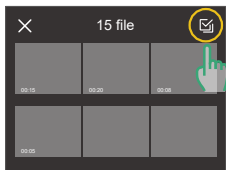

Suggerimento: tocca l'icona Seleziona nell'angolo in alto a destra per scegliere i file che desideri eliminare. Per selezionare o deselezionare tutti i file, tocca l'icona in alto.

- ② Tocca l'icona "Elimina" e seleziona l'opzione "Conferma" per confermare l'eliminazione. Il file selezionato verrà eliminato con successo.

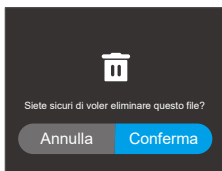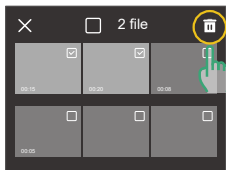

11. Trasmissione dei dati

(1) Trasferimento di file su un computer

Metodo 1: Trasferimento dei file tramite un lettore di schede.

- ① Assicurati che la fotocamera sia spenta, quindi rimuovi con cautela la scheda SD.
- ② Inserisci la scheda SD in un lettore di schede.
- ③ Collega il lettore di schede alla porta USB del computer.
- ④ Copia i file sul tuo computer per la riproduzione o la modifica.

Metodo 2: Trasferimento dei file tramite cavo dati.

- ① Collega la fotocamera al computer utilizzando un cavo dati USB.
- ② Quando richiesto, seleziona "Memoria USB" come preferenza di connessione. Ti verrà notificato che la fotocamera è ora collegata al computer.
- ③ Naviga nell'unità della scheda di memoria sul tuo computer, quindi trasferisci i file desiderati per la riproduzione o la modifica.

Nota: Assicurati di utilizzare un cavo dati USB, non solo un cavo di ricarica, per abilitare il trasferimento dati.

(2) Utilizzo della Brave 7 come Webcam

- ① Collega la fotocamera al computer utilizzando un cavo dati USB.
- ② Quando richiesto, seleziona "Webcam" come preferenza di connessione.
- ③ Attiva la fotocamera come Webcam. (Alcuni computer potrebbero richiedere prima l'attivazione dell'impostazione "Dispositivo Video USB").

Nota: Come Webcam, la risoluzione di registrazione predefinita della fotocamera è 4K a 30 fps. Regola le impostazioni di risoluzione utilizzando uno strumento Webcam sul tuo computer; assicurati di utilizzare un cavo dati USB, non solo un cavo di ricarica, per abilitare il trasferimento dati.



12. Utilizzo del Wifi della fotocamera e dell'app AKASO GO

(1) Caratteristiche della telecamera Wifi

Il Wifi della fotocamera consente di collegarla all'app AKASO GO per visualizzare l'anteprima o trasferire i file.

Nota: Il Wifi della fotocamera non sarà connesso a Internet. Disconnettilo per ripristinare l'accesso a Internet.

(2) Caratteristiche dell'app AKASO GO

- ① Visualizzare lo stato della fotocamera sul telefono.
- ② Controllo remoto della fotocamera con il telefono.
- ③ Visualizzare in anteprima i video e le foto memorizzati sulla scheda SD.
- ④ Modificare o condividere i video o le foto acquisite dalla fotocamera.
- ⑤ Aggiornare il firmware della fotocamera.

Suggerimenti:

- ① Assicurarsi che il Wifi della fotocamera sia attivo prima di connettersi all'app AKASO GO.
- ② La fotocamera non può essere utilizzata in modalità Wifi. Uscendo dalla schermata Wifi, la fotocamera si disconnette automaticamente dalla rete Wifi.

(3) Scaricare l'app AKASO GO

- ① Per sincronizzare la fotocamera con l'app, scaricare l'app AKASO GO dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android) cercando "AKASO GO". In alternativa, utilizzare il codice QR fornito:



AKASO GO



Android




iOS

- ② Per accedere a tutte le funzioni dell'app, registrarsi e accedere al proprio account AKASO GO. (Se si dispone già di un account, accedere direttamente all'app).




(4) Creare un account per l'app AKASO GO

- ① Aprire l'app AKASO GO, quindi toccare "Il mio" nell'angolo in basso a destra per accedere alla pagina di registrazione.

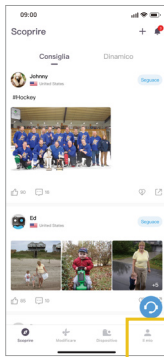

- ② Toccare "Iscriviti ora" per inserire le informazioni richieste per l'accesso, quindi toccare l'opzione "Accedi". Ora l'account dell'app è stato creato con successo.

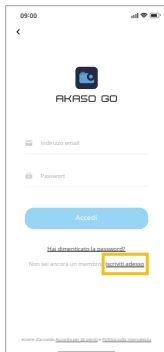


(5) Collegamento all'app AKASO GO via Wifi

Segui le istruzioni di seguito per connettere la tua fotocamera all'app AKASO GO.


Nota: Per una connessione riuscita, consenti prima all'app di accedere alla tua Posizione e alla Rete locale.

①

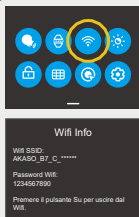


Scorri verso il basso per accedere al menu rapido e tocca l'icona Wifi per attivare il Wifi. La fotocamera entrerà in modalità Wifi e visualizzerà le informazioni Wifi in pochi secondi.

②




Entra nella pagina delle impostazioni Wifi del tuo telefono, trova l'SSID Wifi della fotocamera e tocallo, quindi inserisci la password predefinita 1234567890 per la connessione.

③




Apri l'app AKASO GO sul tuo smartphone, tocca "Dispositivo" in basso, quindi tocca "Aggiungere dispositivo" nell'angolo in alto a sinistra.

④



Seleziona "Brave 7" dalla lista per stabilire una connessione.

⑤

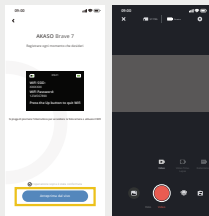


Spunta "L'operazione sopra è stata confermata" e tocca "Anteprima dal vivo". La tua fotocamera verrà collegata all'app AKASO GO in pochi secondi.

Suggerimenti:

- ① Se non riesci a connettere il Wifi della fotocamera, verifica se il Wifi della fotocamera è stato acceso correttamente. Tocca l'opzione "Ricerca" se non riesci a trovare il Wifi della fotocamera.
- ② Durante la connessione al Wifi della fotocamera, apparirà una notifica "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole", poiché i dati del telefono vengono sospesi.
- ③ Le schermate e i passaggi sopra indicati sono solo di riferimento.

Introduzione dell'app AKASO GO



A. Interfaccia utente

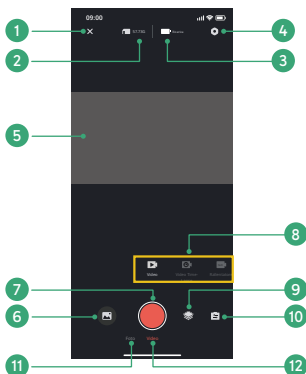

- ① Disconnettersi dall'app
- ② Capacità residua della scheda
- ③ Stato della batteria
- ④ Impostazioni di sistema
- ⑤ Feed dal vivo
- ⑥ Accesso all'album
- ⑦ Otturatore
- ⑧ Modalità disponibili
- ⑨ Impostazioni video/foto
- ⑩ Impostazioni angolari
- ⑪ Modalità foto
- ⑫ Modalità video

B. Album

① Accesso all'album

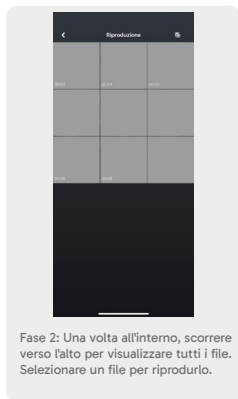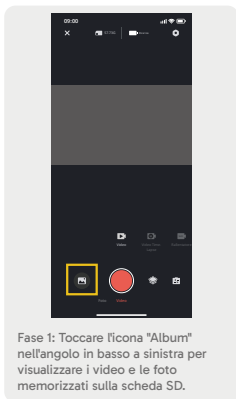

Suggerimento: Per accedere ai file catturati dalla fotocamera, consenti prima all'app di accedere all'album del tuo telefono in Impostazioni → AKASO GO → Foto → Tutte le foto.

② Scaricare i file sul telefono

È possibile scaricare i file video o foto memorizzati nella scheda di memoria tramite l'app AKASO GO.

Seguire la procedura seguente per scaricare i file dall'app al telefono.

Fase 1: accedere all'album e toccare l'icona "Seleziona" nell'angolo in alto a destra.

Fase 2: selezionare il file che si desidera scaricare.

Fase 3: toccare l'icona "Scaricare" nell'angolo in basso a destra e confermare il download.

Fase 4: Una volta completato il download, il file verrà salvato nella galleria del telefono.

Nota: Non modificare le impostazioni Wifi e non disconnettersi dall'app durante il download.

③ Eliminare i file nell'applicazione

Seguire la procedura seguente per eliminare i file dall'app.

Fase 1: accedere all'album e toccare l'icona "Seleziona" nell'angolo superiore destro.

Fase 2: selezionare il file che si desidera eliminare.

Fase 3: toccare l'icona "Elimina" nell'angolo in basso a sinistra e confermare l'eliminazione.

Fase 4: Il file selezionato viene ora eliminato.




Nota: Non modificare le impostazioni Wifi e non disconnettersi dall'app durante l'eliminazione.

C. Impostazioni di sistema

Accesso alla schermata delle impostazioni di sistema

Tocca l'icona Impostazioni  nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata delle impostazioni dell'app AKASO GO.

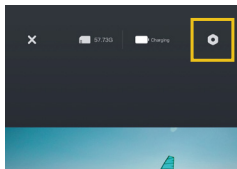

Menu delle impostazioni di sistema

Puoi configurare le impostazioni di foto, video e sistema all'interno della schermata delle Impostazioni di Sistema. Per ulteriori dettagli su queste impostazioni, fai riferimento alle sezioni Impostazioni video, Impostazioni foto e Impostazioni di sistema.

D. Aggiornamento del firmware

Un aggiornamento del firmware può risolvere problemi di compatibilità, migliorare le funzioni della fotocamera e potenziare la connessione Wifi. Un aggiornamento del firmware verrà inviato ogni volta che sarà disponibile una nuova versione. Se non ci sono nuovi firmware disponibili, ti verrà notificato che il firmware è aggiornato.

Perché è necessario eseguire aggiornamenti del firmware?

Gli aggiornamenti del firmware sono di grande importanza per migliorare l'esperienza utente, ampliare le funzionalità della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni e la reattività. Si consiglia vivamente di eseguire regolarmente aggiornamenti del firmware tramite l'app AKASO GO, poiché vengono rilasciati frequentemente nuovi pacchetti di aggiornamento per la tua fotocamera.

Cosa fare prima di un aggiornamento del firmware?

Prima di avviare un aggiornamento del firmware, assicurati che:

- ① Il firmware della tua fotocamera supporti gli aggiornamenti del firmware.
- ② Tu abbia installato l'ultima versione dell'app AKASO GO sul tuo smartphone.
- ③ Sia presente una scheda Micro SD funzionante nella fotocamera.

- ④ Il tuo telefono abbia sufficiente memoria disponibile.

A cosa prestare attenzione prima dell'aggiornamento del firmware?

Prima di iniziare un aggiornamento del firmware, tieni presenti le seguenti precauzioni:

- ① Leggi attentamente queste linee guida.
- ② Mantieni sempre aggiornata l'app AKASO GO.
- ③ Utilizza una scheda Micro SD compatibile con la fotocamera per prevenire problemi durante l'aggiornamento. (La capacità della scheda di registrare garantisce la compatibilità.)
- ④ Mantieni la carica della batteria della fotocamera superiore al 60%.
- ⑤ Imposta "Auto spegnimento" e "Salvaschermo" su "Spento", per evitare interruzioni durante l'aggiornamento.
- ⑥ Esegui l'aggiornamento in aree con buona copertura di rete per prevenire fallimenti causati da condizioni di rete scadenti.
- ⑦ Rimani connesso all'app e a Internet durante l'intero processo di aggiornamento.
- ⑧ Evita di utilizzare la fotocamera durante l'aggiornamento, comprese azioni come inserire o rimuovere la scheda SD, accendere o spegnere la fotocamera, o qualsiasi altra operazione che potrebbe interrompere l'aggiornamento.

Come eseguire l'aggiornamento OTA?

- ① Scarica il firmware più recente. (Suggerimento: Se il tuo telefono ha abilitata la rete 4G o 5G, puoi saltare i passaggi 3 e 4 poiché il firmware verrà scaricato automaticamente senza richiedere un cambio di rete.)


Fase 1: Nelle Impostazioni di Sistema dell'app, tocca "Aggiornamento firmware" per accedere alla schermata di download.	Fase 2: Verifica la versione dell'aggiornamento firmware, quindi tocca "Scaricare".	Fase 3: Al prompt "Connesso a internet", seleziona "Cambia reti". Questo richiederà le impostazioni di rete.	Fase 4: Passa a una rete disponibile e tocca "Completato".	Fase 5: L'app scaricherà automaticamente il pacchetto di aggiornamento OTA. Assicurati di avere una connessione di rete stabile fino al completamento del download.
---	---	--	--	---

- ② **Aggiorna il firmware.** (Consiglio: Dopo l'aggiornamento, attiva la fotocamera e verifica la sua versione: **Sistema→Circa**).

Fase 6: Dopo aver scaricato con successo il pacchetto di aggiornamento OTA, tocca "Connetti alla fotocamera". Verrà visualizzato un prompt "Connetti alla rete Wifi della fotocamera".	Fase 7: Tocca l'opzione "Connetti" sul prompt.	Fase 8: Una volta connesso al Wifi della fotocamera, l'app mostrerà "Attendere prego", indicando che l'aggiornamento è in corso. La luce indicatore blu della fotocamera lampeggerà dopo essere rimasta stabile. Nota: Questo di solito richiede circa un minuto. Ti preghiamo di essere paziente.	Fase 9: L'app mostrerà "Aggiornamento completato" quando l'aggiornamento sarà terminato. La fotocamera verrà spenta con la luce indicatore blu che si spegne.
---	---	---	--

13. Telecomando

Collegando la telecamera al telecomando in dotazione, è possibile controllarla a distanza per scattare foto o registrare video.

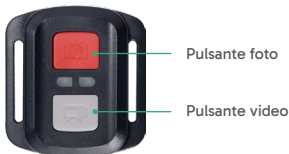

Nota: il telecomando è resistente solo agli schizzi.

(1) Collegamento al telecomando

Seguire la procedura seguente per collegare la fotocamera al telecomando.

Fase 1: Toccare l'icona Impostazioni nel menu rapido, scorrere verso il basso per trovare l'opzione "Remoto".

Fase 2: Toccare il cursore per attivare questa funzione.

Fase 3: Tornare alla schermata di anteprima. Il telecomando è pronto.

Nota: per garantire il successo del controllo a distanza, assicurarsi che il telecomando sia sufficientemente carico e che funzioni a 10 metri di distanza quando lo si usa per controllare la fotocamera.

Video

Per registrare un video, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Video, quindi premi il pulsante Video. L'indicatore di funzionamento della fotocamera lampeggerà durante la registrazione video. Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante Video.

Foto

Per catturare una foto, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.



Scatto continuo

Per catturare foto a raffica, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Scatto continuo, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.

Time-Lapse

Per catturare foto o video time-lapse, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Time-Lapse, quindi premi il pulsante Foto o Video.

(2) Sostituzione della batteria CR2032 del telecomando

- ① Usa un cacciavite per rimuovere le 4 viti dal coperchio posteriore del telecomando, consentendoti di aprirlo.



- ② Rimuovi altre 4 viti dalla scheda del circuito del telecomando.



- ③ Solleva la scheda del circuito e fai scorrere via la batteria, come mostrato di seguito.



Nota: Evita di ruotare la scheda del circuito per evitare di invertire i pulsanti del telecomando.


- ④ Installa la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.
⑤ Reinstalla tutte e 4 le viti sulla scheda del circuito.



- ⑥ Reinstalla tutte e 4 le viti nel coperchio.

14. Montaggio della videocamera Brave 7

Migliorate la vostra esperienza d'uso montando la videocamera su vari dispositivi come caschi e altro. Ecco una guida rapida.

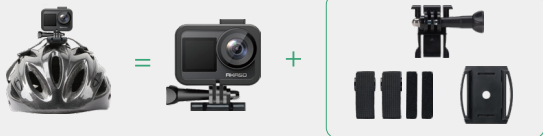



Nota: se si prevede un'immersione profonda, installare saldamente la fotocamera su una custodia impermeabile (venduta separatamente) per evitare che si inzuppi.

15. Risoluzione dei problemi

Per una guida approfondita alla risoluzione dei problemi, consultare la pagina del supporto tecnico ufficiale di AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/it>.

16. Manutenzione della batteria

(1) Massimizzare la durata della batteria

- 1) Prima di utilizzare per la prima volta la videocamera Brave 7, carica completamente la batteria e fissala nel suo slot.
- 2) Utilizza l'impostazione del risparmio schermo o acquisisci a risoluzioni e frequenze di fotogrammi inferiori.
- 3) Carica completamente la batteria prima di riporla.
- 4) Per garantire prestazioni ottimali, sostituisci la batteria ogni anno.

(2) Note

- 1) Per evitare danni potenziali, usa solo cavi di ricarica e batterie AKASO.
- 2) Acquisire a risoluzioni o frequenze di fotogrammi più elevate, specialmente in condizioni di calore, può far consumare di più la videocamera e surriscaldarla.
- 3) L'app AKASO GO potrebbe generare calore extra e scaricare la batteria più velocemente in aree con connettività di rete instabile.
- 4) Se la videocamera si surriscalda, lasciala raffreddare prima di riutilizzarla. Inoltre,



registra video a risoluzioni e frequenze di fotogrammi inferiori o utilizza funzionalità che consumano meno energia.

(3) Conservazione e manipolazione delle batterie

- 1) Se riposta per lunghi periodi, mantieni una carica della batteria del 50-60%. Carica ogni 3 mesi e scarica la batteria ogni 6 mesi.
- 2) Non conservare la batteria con oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, un cortocircuito può causare un incendio.
- 3) Conservala in aree asciutte, al sicuro da potenziali danni fisici causati da schiacciamento o collisioni.
- 4) Evita di utilizzare o conservare la batteria a temperature elevate, come alla luce diretta del sole o in un vano caldo. La batteria si riscalderà, malfunzionerà o avrà una vita utile ridotta in queste condizioni.
- 5) Evita di utilizzare o conservare la batteria in ambienti a bassa temperatura, poiché ciò ridurrà la durata della batteria o ne causerà il malfunzionamento.
- 6) Evita ambienti con campi statici o magnetici forti; questi possono compromettere l'unità di protezione della batteria, creando rischi per la sicurezza.
- 7) Se la batteria emette un odore, si surriscalda, cambia colore, si deforma o mostra anomalie, interrompi immediatamente l'uso e rimuovila dalla videocamera o dal caricatore, sia che venga utilizzata, ricaricata o riposta.
- 8) Isola in modo sicuro gli elettrodi usati per prevenire potenziali pericoli.
- 9) Non gettare mai le batterie nel fuoco per evitare il rischio di esplosione.

17. Precauzioni

- (1) Non garantiamo alcun motivo per resi entro 7 giorni dalla data di acquisto.
- (2) I prodotti danneggiati da un uso improprio non sono idonei per la restituzione.
- (3) Il prodotto deve essere restituito nuovo, insieme a tutti i suoi accessori, inclusa la documentazione, nella confezione originale completa. Non smontare il prodotto per controllarlo, né danneggiare la confezione.
- (4) La confezione originale incompleta, persa o danneggiata potrebbe rendere il prodotto non idoneo per il reso.
- (5) L'utilizzo della videocamera durante il bagno o nelle sorgenti termali può causare danni da acqua.

18. Contatti

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci. Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitare a contattarci. Risponderemo entro 24 ore.

