

AKASO

Brave 7

アクションカメラ



取扱説明書

19D-V1.1

目次

重要なメッセージ	01	>>
Micro SDカードの使用	02	>>
IPX8防水等級	03	>>
1. 仕様	04	>>
2. 箱の中身	05	>>
3. アクションカメラBrave 7	06	>>
4. 初回使用	07	>>
(1) バッテリーの取り付け	07	
(2) カメラの充電	07	
(3) メモリーカードの取り付け	08	
5. はじめに	09	>>
(1) 電源のオン・オフ	09	
(2) プレビュー画面	09	
(3) シャッターボタンの使い方	09	
(4) ボタン操作の概要	10	
(5) インジケーターの概要	10	
(6) モードの素早い切り替え	11	
(7) 画面の切り替え	11	
(8) 解像度の設定	12	
(9) 手ぶれ補正の使用	12	
(10) ズームイン・ズームアウト	13	
(11) 音声録音のオン・オフ	13	
(12) アルバムへのアクセス	13	
(13) クイックオペレーションガイド	14	

6. クイックメニューへのアクセス	15	>>
(1) 音声制御の使用	15	
(2) 自動フリップの使用	16	
(3) デバイスのWifiを使う	16	
(4) 画面の明るさを調整する	17	
(5) 画面ロックの使用	17	
(6) グリッドの使用	17	
(7) クイックキャプチャーの使用	17	
(8) システム設定へのアクセス	17	
7. ビデオの録画	18	>>
(1) ビデオモードの切り替え	18	
(2) ビデオモードの概要	19	
(3) ビデオ設定	19	
(4) ビデオ設定メニュー	25	
8. 写真を撮る	27	>>
(1) 写真モードの切り替え	27	
(2) 写真モードの概要	27	
(3) 写真設定	28	
(4) 写真設定メニュー	33	
9. Brave 7をカスタマイズする	34	>>
(1) システムの設定	34	
(2) 一般設定の設定	36	
10. アルバム	38	>>
(1) アルバムへのアクセス	38	
(2) アルバム画面の概要	38	
(3) カメラでファイルを再生する	39	
(4) カメラ内のファイルを削除する	39	

11. データ伝送 -----	41	>>
(1) ファイルをコンピュータに転送する -----	41	
(2) Brave 7をWebカメラとして使用する -----	41	
12. カメラのWifiとAKASO GOアプリを使用する -----	42	>>
(1) カメラWifiの特徴 -----	42	
(2) AKASO GOアプリの特徴 -----	42	
(3) AKASO GOアプリのダウンロード -----	42	
(4) AKASO GOアプリのアカウント作成 -----	43	
(5) Wifi経由でAKASO GOアプリに接続する -----	44	
(6) AKASO GOアプリの紹介 -----	45	
13. リモコン -----	51	>>
(1) リモコンの接続 -----	51	
(2) リモコンのCR2032ボタン電池の交換 -----	52	
14. Brave 7アクションカメラの取り付け -----	54	>>
15. トラブルシューティング -----	56	>>
16. バッテリーのメンテナンス -----	56	>>
(1) バッテリー寿命の最大化 -----	56	
(2) 注意事項 -----	56	
(3) バッテリーの保管と取り扱い -----	57	
17. 注意事項 -----	58	>>
18. お問い合わせ -----	58	>>

重要なメッセージ

AKASO Brave 7 アクションカメラをご購入いただきおめでとうございます!新しいカメラの使用が楽しみかと思いますが、カメラの機能を最大限に活用し、安全に使用するために、まずはこのマニュアルをご確認ください。定期的なファームウェアの更新が重要です。カメラの Wifi を通じて AKASO GO アプリに接続し、最新のファームウェアをダウンロードしてインストールしてください。

1. このカメラは精密機器です。損傷を防ぐため、落下や衝撃から保護してください。
2. モーターや磁石などの強い磁場や電力を持つ機器から離れた場所に保管してください。
3. 推奨温度範囲内で使用してください。長時間高温や低温にさらすと、寿命が短くなる可能性があります。
4. このカメラは防水仕様ですが、水中に入れる前にすべてのカバーがしっかりと閉じられ、レンズ周りに異物がないことを確認してください。
5. 海水で使用した後は、真水で洗い流し、柔らかい布で優しく拭いて乾燥させてください。
6. 長時間の充電は避けてください。充電中は、事故を防ぐためにカメラを子供やペットから遠ざけてください。
7. 長期間使用しない場合は、カメラからバッテリーを取り外してください。
8. 鋭利な物や湿気の多い場所を避けてカメラを保管してください。



Micro SDカードの使用

写真や動画を撮影するには、メモリーカード（別売り）が必要です。以下の条件を満たすブランドのメモリーカードを推奨します：

1. V30 クラス、UHS-3、またはそれ以上
2. 容量 512GB まで（FAT32）

ヒント：

1. 使用前にカメラでメモリーカードをフォーマットし、互換性を確保してください。
2. 指定された最大容量を超えるメモリーカードは、認識されなかったり、カメラの動作不良やファームウェアの障害などの問題を引き起こす可能性があります。
3. 定期的にメモリーカードを再フォーマットして、最適なパフォーマンスを維持してください。再フォーマットするとデータがすべて消去されるため、再フォーマット前に写真や動画を転送してください。FAT32 では、記録中にファイルサイズが 4GB に達すると、新しいファイルが作成されます。

注：

1. 強い電流や磁場の近くでカードを使用しないでください。
2. 金属製の物体にカードが触れたり、金属工具でカードを圧迫、曲げたり落とさないようにしてください。
3. カードは腐食性の物質がない乾燥した場所で保管してください。
4. カードを正しい向きでカードスロットに挿入してください。
5. カードスロットに異物が入らないように注意してください。
6. カードの挿入や取り外しの際は、カメラの電源を切ってください。



IPX8防水等級

Brave 7 アクションカメラは IPX8 の防水規格を備え、外部ケースなしで最大 10 メートル（33 フィート）の深さまで潜ることができます。ただし、漏れを防ぐために保護カバーがしっかりと密閉されていることを必ず確認してください。カバーがカチッと音を立てたら、確実に固定されているサインですので、水中での冒険を安心して始めることができます。また、防水ケースにカメラを入れた状態であれば、最大 40 メートル（131 フィート）の深さまで潜ることができます。

注：カメラは防水ケースに入っていると音声記録しません。



1. 仕様

ブランド	AKASO
製品名	アクションカメラ
モデル	Brave 7
製品サイズ	66*46*33mm
正味重量	112 g
素材	プラスチック、シリコン、ガラス
バッテリー容量	1350mAh
バッテリー寿命	4K30 で約 80 分の録画が可能。 注： 実際のバッテリー寿命は、環境や使用状況によって異なる場合があります。
ワイヤレス	ネットワーク RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
防水等級	IPX8
動作温度	-5°C~45°C (23°F~113°F)
外部マイク	Type-C インターフェースの外部マイクに対応。 注： 外部マイクは別売りです。



2.箱の中身



Brave 7
× 1



カメラフレーム
× 1



チャージャー
× 1



バッテリー
× 2



USB ケーブル
× 1



リモコン
× 1



リモコンリストバンド
× 1



スナナ
× 1



ヘルメットマウ
ント × 1



ヘルメットマウ
ント 2 × 1



バックルマウント
× 1



Jフックマウント
× 1



E マウント
× 1



C マウント
× 1



D マウント
× 1



F マウント
× 1



A マウント
× 1



H マウント
× 1



固定ハンド
× 4



テザー
× 5



レンズクロス
× 1




両面粘着テープ
× 2




クイックスター
トガイド × 1



3.アクションカメラBrave 7

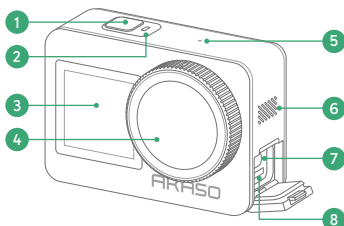

- ① 電源 / シャッター / OK ボタン
- ② 作動インジケータ
- ③ フロントスクリーン
- ④ レンズ
- ⑤ マイク
- ⑥ スピーカー
- ⑦ USB / 外部マイクポート
- ⑧ microSD カードスロット

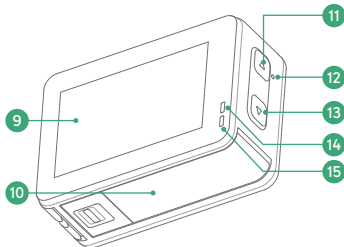


- ⑨ タッチスクリーン
- ⑩ バッテリーカバー
- ⑪ 上ボタン
- ⑫ マイク
- ⑬ 下ボタン
- ⑭ 充電インジケータ
- ⑮ 作動インジケータ



4.初回使用

(1) バッテリーの取り付け

バッテリーカバーのバックルを押してカバーを開け、バッテリーをスロットに挿入し、バッテリーカバーを閉じます。バッテリーを取り外すには、バッテリーストリップを引っ張ってください。

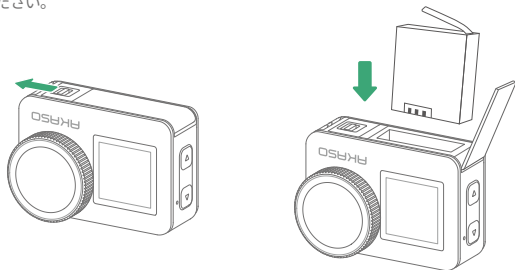

(2) カメラの充電


初めて使用する前に、カメラを完全に充電してください。USB 電源ポートを見つけ、カメラを USB アダプターやコンピューターに USB ケーブルで接続します。充電が完了したら、ケーブルを外し、充電カバーがしっかり閉まっていることを確認してください。

ヒント：バッテリーはカメラに取り付ける前にバッテリーチャージャーで充電することもできます。充電中は赤色、充電完了時には青色のインジケーターが表示されます。



(3) メモリーカードの取り付け

メモリーカードスロットを見つけ、図示された方向にメモリーカードを挿入します。取り外すには、爪でスロットに押し込むと、カードが飛び出します。

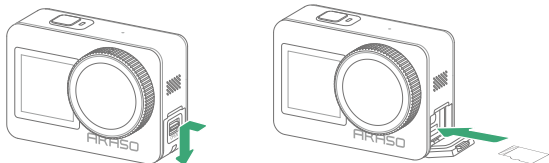


注：取り付けの前にカメラの電源をオフにしてください。

5.はじめに


(1) 電源のオン・オフ

電源オン: カメラの電源がオフの時、電源ボタンを3秒間長押ししてオンにします。

電源オフ: カメラの電源がオンの時、電源ボタンを3秒間長押ししてオフにします。

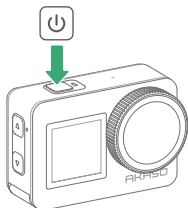


(2) プレビュー画面

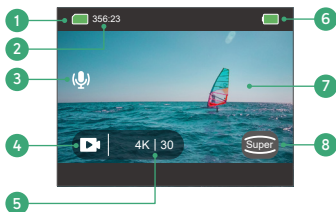

- ① SDカード容量
- ② カード残容量
- ③ 音声録音ステータス
- ④ 現在の撮影モード
- ⑤ 現在の分解能
- ⑥ バッテリー残量
- ⑦ プレビュー画面
- ⑧ ズーム

(3) シャッターボタンの使い方

写真モードまたはビデオモードでシャッターボタンを押すと、写真撮影またはビデオ録画が開始されます。ビデオモードで録画を停止するには、もう一度シャッターボタンを押します。

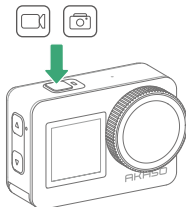

(4) ボタン操作の概要

各種ボタンを使ってさまざまな操作が可能です。詳細は以下の表をご覧ください：

ボタン	オペレーション	機能
電源 / シャッター / OK ボタン	を押し続ける	カメラの電源がオンまたはオフの状態で、1 秒間押し続けると電源がオフまたはオンになります。
	プレス	カメラが設定モードになったら、を押して確定します。 ビデオモードの場合、を押すとビデオ録画が開始されます。 写真モードの場合は、を押して写真を撮ります。
アップボタン	を押し続ける	プレビュー画面で長押しすると、ビデオモードとフォトモードが切り替わります。
	プレス	プレビュー画面でを押すとズームインし、Wifi モードでを押すと Wifi を終了します。 ワンクリッククイックショットが有効な状態でカメラがオフの状態で、を押してカメラをオンにし、録画を開始します。
ダウンボタン	を押し続ける	プレビュー画面で長押しすると、前面とタッチスクリーンが切り替わります。
	プレス	プレビュー画面で、を押してズームアウトする。

(5) インジケータの概要

作業インジケータ (青)

電源オン時に 2 回素早く点滅し、その後点灯状態になります。電源オフ時には 2 回点滅し、消灯します。録画中は 1 秒ごとに点滅し、録画停止時には点灯します。写真撮影時には 1 回点滅、バーストモードでは撮影のたびに点滅します。

充電インジケータ (赤)

充電中は点灯し、充電完了時には消灯します。



Wifi インジケータ (緑)

Wifi 接続中は点灯、Wifi が無効になると消灯、有効時には 1 秒ごとに点滅します。



(6) モードの素早い切り替え

2つの方法でモードを素早く切り替えられます。

方法1：プレビュー画面で現在のモードアイコンをタップし、モードメニュー画面に移動します。左右にスワイプして希望のモードを選択します。

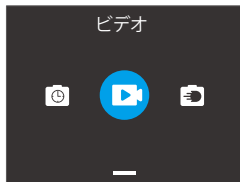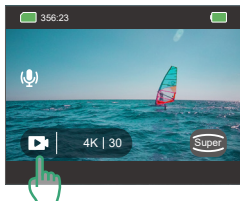

方法2：プレビュー画面にいるときは、左にスワイプしてモードメニュー画面にアクセスし、次に左または右にスワイプして希望のモードを選択します。

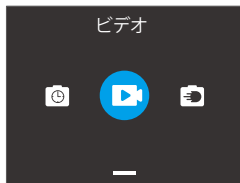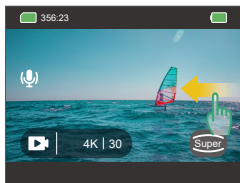


(7) 画面の切り替え

プレビュー画面で下ボタンを長押しすると、フロントスクリーンとタッチスクリーンを切り替えます。

注：フロントスクリーンではタッチ操作はサポートされていません。


(8) 解像度の設定

プレビュー画面で解像度アイコンをタップし、解像度設定画面にアクセスします。上下にスワイプして希望の解像度を選択します。

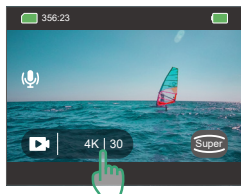

(9) 手ぶれ補正の使用

手ぶれ補正が有効になると、カメラの電子手ぶれ補正アルゴリズムにより、滑らかで美しい映像が撮影できます。この機能は、ライディング、スケート、手持ち撮影などのアクティビティに最適です。この機能をオンまたはオフにするには、プレビュー画面から上にスワイプしてビデオ設定画面に入り、「手ぶれ補正」オプションをタップします。

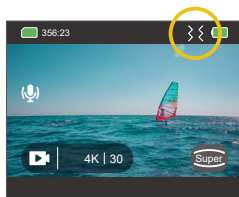


手ぶれ補正有効

注：この機能はビデオモードでのみ使用できます。

(10) ズームイン・ズームアウト

右下のズームアイコンをタップするか、上下ボタンを使用して視野角を調整できます。選べる4つのオプション：超広角、広角、ポートレート、狭角。

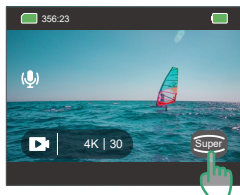

(11) 音声録音のオン・オフ

無効にすると、カメラは音声なしでビデオを記録します。オンまたはオフにするには、画面のマイクアイコンをタップするか、ビデオ設定画面で音声録音設定を見つけてください。

注：この機能はビデオモードでのみ利用可能です。カメラは防水ケース内では音声を記録しません。



音声録音 オン





音声録音 オフ

(12) アルバムへのアクセス

カメラで撮影したビデオや写真にアクセスできます。



アルバムにアクセスするには、プレビュー画面で右にスワイプするだけ。

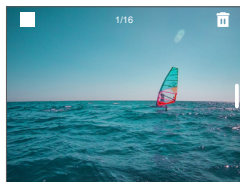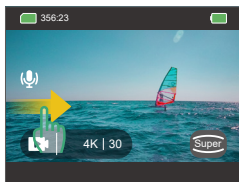

(13) クイックオペレーションガイド



右にスワイプしてアルバムにアクセス
プレビュー画面で右にスワイプすると、撮影したすべての動画と写真をプレビューできます。





モードメニューへのアクセス

左にスワイプしてモードメニューに入ります。左または右にスワイプして、希望する撮影モードを選択してください。



上にスワイプしてビデオ / 写真設定にアクセス

上にスワイプして、動画または写真の設定画面に移動します。




下にスワイプしてクイックメニューにアクセス

下にスワイプするだけでクイックメニューを開きます。

6. クイックメニューへのアクセス

クイックメニューにアクセスするには、プレビュー画面から下にスワイプするだけです。クイックメニューでは、アイコンのどれかをタップして、機能のオン／オフを素早く切り替えることができます。

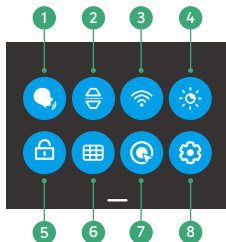

- 1 音声制御
- 2 自動フリップ
- 3 無線LAN
- 4 画面の明るさ
- 5 スクリーンロック
- 6 グリッド
- 7 ワンクリック・クイックショット
- 8 設定

(1) 音声制御の使用

音声制御は、対応する音声コマンドを使用したハンズフリー操作を提供します。音声制御を有効にすると、カメラに対してサポートされている任意の音声コマンドを発行できます。カメラは与えられた音声コマンドに応じて反応し、さまざまな機能を実行します。音声コマンドの包括的なリストについては、[システム設定→一般設定→音声コマンド]のセクションを参照してください。

クイックメニューの音声制御アイコンをタップして、この機能を切り替えます。青いアイコンは有効を示し、灰色のアイコンは無効を示します。



(2) 自動フリップの使用

クイックメニューのアイコンをタップして、この機能をオンまたはオフに切り替えます。この機能を有効にすると、カメラが縦向きに持たれたときに直感的に縦向きのショットを撮影し、横向きに持たれたときにワイド画面に切り替わり、より快適な撮影体験を提供します。




ヒント：画面のレイアウトは、デバイスを回転させると自動的に調整されます。
4K60fpsの解像度および JPEG+DNG 形式は縦向きモードでサポートされていません。

(3) デバイスのWifiを使う

クイックメニューの Wifi アイコンをタップして、カメラの Wifi をオンにします。内蔵 Wifi は、Brave 7 カメラを AKASO GO アプリに接続し、カメラの制御やファイルのダウンロードを可能にします。詳細については、[[カメラの Wifi と AKASO GO アプリを使用する→カメラ Wifi の特徴](#)] のセクションを参照してください。

Wifi を有効にすると、カメラは Wifi モードに入り、Wifi インジケーターが青色に 3 回ゆっくり点滅した後、Wifi 情報が表示されます。Wifi をオフにするには、単に上ボタンを押して Wifi 画面を終了します。

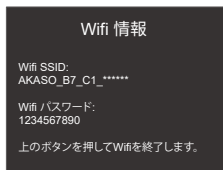

(4) 画面の明るさを調整する

クイックメニューのアイコンをタップして画面の明るさを変更します。画面の明るさが有効になっていると、画面の明るさは最高レベルに調整されます。無効になっていると、画面の明るさは通常レベルに設定されます。

(5) 画面ロックの使用

クイックメニューのスクリーンロックアイコンをタップしてカメラの画面をロックします。画面を解除するには、ロックアイコンをタップし、スライダーを上にはスワイプします。この機能により、カメラはロックされたままとなり、水中シナリオに最適です。

(6) グリッドの使用

クイックメニューのアイコンをタップして、この機能をオンまたはオフにします。グリッド機能は、ショットを正しく構成し、最適な視角を選択するのに役立ち、動画の質を向上させることができます。

(7) クイックキャプチャーの使用

クイックメニューのアイコンをタップして、この機能をオンまたはオフにします。有効にすると、電源オフ状態で上ボタンを押すとカメラが自動的にオンになり、録画を開始します。録画を停止するには、シャッターボタンを押すだけです。カメラは動画ファイルを保存し、電源がオフになります。この機能をもう使用しない場合は、シャッターボタンを長押ししてカメラの電源を入れ、クイックメニューで無効にしてください。

(8) システム設定へのアクセス



設定アイコンをタップするだけで、システム設定画面に入り、Brave 7 アクションカメラをカスタマイズできます。

7.ビデオの録画


アクションカメラ Brave 7 は 4 つのビデオモードを誇る:ビデオ、タイムラプス、ハイパーラプス、スローモーション。カメラはデフォルトでビデオモードになっています。

(1) ビデオ モードの切り替え

- ① プレビュー画面で、左下のモードアイコンをタップするか、左にスワイプしてモードメニューに入り、左または右にスワイプして利用可能なオプションを選択します。

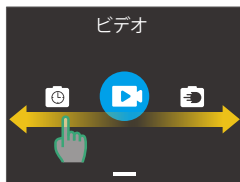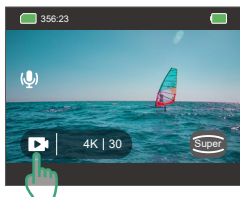

- ② モードを選択したら、カメラが自動的に選択したモードに移行するまで 5 秒間待ちます。

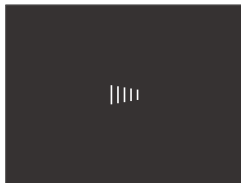

(2) ビデオ モードの概要

ビデオモード

カメラは、電源を入れるとデフォルトでビデオモードになります。このモードでは、シャッターボタンを押すと、プリセットの解像度とフレームレートで通常のビデオを録画できます。

タイムラプスビデオモード

タイムラプスビデオモード タイムラプスビデオは、指定された間隔でフレームを撮影することで、長時間の出来事を短いクリップに凝縮します。たとえば、2 秒間隔で 20 分のシーンを記録すると、20 秒の高速動画が生成されますが、10 秒間隔では 4 秒の高速動画が作成されます。

ヒント：タイムラプスビデオには音声が含まれません。ビデオの長さは設定した間隔に基づいて変化します。

ハイパーラプスモード

ハイパーラプスモードでは、カメラがリアルタイムよりも速い速度で、滑らかで安定した高速動画を生成します。このモードは動きのあるシーンの撮影に最適です。たとえば、2 倍シャッタースピードで 6 分の動画を撮影すると、3 分の高速動画になりますが、10 倍シャッタースピードを使用すると 36 秒の高速動画になります。


スローモーションモード

スローモーションモードでは、選択した解像度と速度比で映像を撮影し、30fps の再生速度でビデオを保存します。これにより、再生時に魅力的なスローモーション効果が表示されます。たとえば、720P 4 倍の速度で撮影した 10 秒のクリップは、720P30fps で再生される 40 秒のビデオになります。このモードは、動きの速いシーンの撮影に最適です。

(3) ビデオ設定

設定をカスタマイズして、魅力的なビデオ体験を提供します。

- ① まず、いずれかのビデオモードでカメラが起動していることを確認し、画面を上にもう一度タッチしてビデオ設定画面にアクセスします。

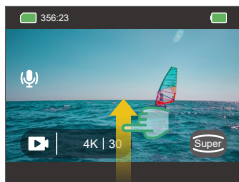

- ② この画面では、さらに多くのビデオ設定オプションにアクセスするために上にスワイプします。




- ③ 各設定画面で上下にスワイプして、希望の設定を選択します。



- ④ 設定を調整したら、左上にある「<」アイコンをタップして変更を保存し、ビデオ設定画面に戻ります。



- ⑤ 設定が完了したら、下にスワイプして
プレビュー画面に戻ります。

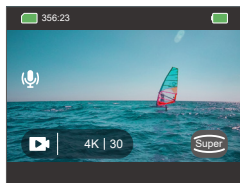

解像度

カメラは 4K60fps までの解像度でビデオを記録できます。高解像度ではピクセル数が増加し、より鮮明で詳細な映像が得られますが、ファイルサイズも大きくなります。

間隔(タイムラプス)

タイムラプスビデオモードでシーンを撮影する際の間隔を設定します。カメラは事前に設定した間隔でシーンを撮影し、それを 1 つのビデオにまとめます。たとえば、「インターバル」が「2 秒」に設定されている場合、カメラは 2 秒ごとにシーンを記録し、長時間の映像を 20 秒のビデオに変換します。このモードは、日の出や日の入り、花の開花などの魅力的な移り変わりを捉えるのに理想的です。

注：タイムラプスビデオモードでのみ利用可能です。

撮影時間(タイムラプス)

タイムラプスビデオモードでカメラがビデオを撮影する時間の長さを設定します。

注：タイムラプスビデオモードでのみ利用可能です。

比率(ハイパーラプス)

ハイパーラプスモードでビデオをスピードアップする速度を設定します。

注：ハイパーラプスモードでのみ利用可能です。

比率(スローモーション)

スローモーションモードでビデオをスロー再生する速度を設定します。

注：スローモーションモードでのみ利用可能です。

手ぶれ補正

電子手ぶれ補正はレンズの揺れを効率的に抑え、滑らかでクリアな映像を実現します。この機能は、ライディングやスケート、手持ちでの撮影など、動きの多いシーンの撮影に理想的です。

注：手ぶれ補正はビデオモードでのみ有効です。また、1080P120 と 720P120 のビデオ録画時には無効となります。

測光

Brave 7 アクションカメラには、シーンに応じて最適な撮影ができるように 3 つの測光モードがあります。

CM (中央測光): シーンの中央に重点を置き、セルフィーや花のクローズアップ撮影に最適です。

AM (平均測光): マトリックス測光とも呼ばれ、シーン全体の明るさを評価し、均一に照らされた設定での露出をバランス良く保ち、特に露出オーバーを防ぎます。

SM (スポット測光): シーン内の特定のスポットに焦点を当てて露出を決定し、詳細なクローズアップ撮影に最適です。

シャープネス

シャープネスは、ビデオや写真の細部の画質を調整します。

EV

EV（露出値）は、写真やビデオの明るさを調整できます。高い EV 値は明るい画像を生成し、低い値は暗い画像を作成します。

ISO

ISO は、イメージセンサーの光に対する感度を制御します。高い ISO は感度を高め、暗い場所での撮影に適していますが、粒状感が増す場合があります。低い ISO は明るい環境に適しており、ノイズが少なくクリアな画像を生成します。

WB

ホワイトバランスは、映像や写真の色温度を微調整し、暖かい光や冷たい光の中での色の正確さを保証します。

注: WB とフィルターは同時に使用できません。フィルターを設定する前に WB を「オート」に設定してください。

フィルター

さまざまなフィルターオプションで映像を強化します。

注: フィルターと WB は同時に使用できません。WB を設定する前にフィルターを「ノーマル」に設定してください。

風力低減

この機能は、ライディングなどの動きの速いシーンで発生する風の音を最小限に抑えるのに役立ちます。

オーディオ録音

この機能をオンまたはオフに切り替えます。オフにすると、ビデオは音声なしで記録され、オンにすると音声も記録されます。

注: この機能はビデオモードでのみ利用可能です。カメラは防水ケース内では音声を記録しません。

ループビデオ

カメラが短いビデオクリップを連続して録画するためのループ時間を設定します。カメラは 3 分または 5 分のビデオクリップを連続的に録画し、SD カードがいっぱいになると最も古いビデオを削除して記録を続けます。

Pre-Rec

Pre-Rec は、シャッターボタンを押す前の最大 10 秒間の映像を記録できるため、大切な瞬間を逃しません。たとえば、釣りをしていて、魚が餌をつかむ瞬間を逃したくない場合、あらかじめ Pre-Rec を有効にしておけば、その瞬間が起こった直後にシャッター

ボタンを押すだけで、ボタンを押す前の映像も保存され、プレ録画をオフにするまで録画が続きます。**ヒント:** 録画を一時停止するか、この機能をオフにするには、画面下部の録画アイコンをタップしてください。



注：

- ① Pre-Rec はビデオモードでのみ利用可能です。この機能はクイックメニューで有効または無効にできます。
- ② Pre-Rec を開始する前に、必要な設定を確認してください。Pre-Rec をオンにすると設定の変更はできません。
- ③ この機能を使用すると消費電力が増えるため、必要でない場合はプレ録画を無効にしてください。

ビデオエンコード

H.265 と H.264 のビデオコーデックから選択でき、それぞれ異なる画質と圧縮率を提供します。H.265 は、より効率的な圧縮アルゴリズムにより、H.264 よりも少ないストレージ容量を使用します。

注: 4K60 の解像度を選択すると、H.264 ビデオエンコーディングは自動的に無効になります。

ダークライトモード

この機能はシャッタースピードを長く設定することで、カメラセンサーにより多くの光を取り込み、暗い場所でもシャープでクリアな画像を提供します。

注: ダークライトモードは 2.7K60、1440P60、1080P120、1080P60、720P120、および 720P60 のみで利用可能です。手ぶれ補正がオンになっている場合も無効になります。

(4) ビデオ設定メニュー

設定	ビデオ	タイムラプス	ハイパーラプス	スローモーション
解像度	4K60/4K30 (デフォルト)/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/ 1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30			
間隔 (タイムラプス)	×	1 秒(デフォルト)/2 秒 /5 秒 / 10 秒 /15 秒 /30 秒 /1 分	×	×
撮影時間 (タイムラプス)	×	オフ(デフォルト)/5 分 /10 分 / 15 分 /20 分 /30 分 /60 分	×	×
比率 (ハイパーラ プス)	×	×	2 倍(デフォルト)/3 倍 /6 倍 /10 倍 /15 倍 /30 倍 解像度 4K/2.7K/1080P	
比率 (スローモー ション)	×	×	×	2 倍 /4 倍 /(デフォルト) /8 倍 解像度 1080P120/1080P60/ 720P240/720P120/ 720P60
手ぶれ補正	オフ(デフォルト)/ オン	×	×	×
測光	CM/AM(デフォルト)/SM			
シャープネス	1/2/3(デフォルト)/4/5/6			
EV	-2/-1/0(デフォルト)/+1/+2			
ISO	自動 (デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
WB	自動 (デフォルト)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
フィルター	ノーマル(デフォルト)/B&W/ セピア / レトロ / ピビッド / ウォーム / コールド / レッド / グリーン / ブルー / ダイビング			
風力低減	オフ(デフォルト)/ オン	×	×	×
オーディオ録音	オン(デフォルト) / オフ	×	×	×
ループビデオ	オフ(デフォルト) /3 分 /5 分	×	×	×
Pre-Rec	オフ(デフォルト)/ オン	×	×	×
ビデオエン コード	H.264/H.265(デフォルト)			
ダークライト モード	オフ(デフォルト)/ オン	×	×	×

注 :① 手ぶれ補正機能はビデオモードでのみ利用可能です。また、1080P120 および 720P120 の動画録画時には無効になります。


- ② 4K60fps 解像度は縦向きモード、または H.264 ビデオエンコーディングが選択されている場合はサポートされていません。
- ③ WB（ホワイトバランス）とフィルターは同時に使用できません。

8. 写真を撮る


このカメラは2つの写真モードを備えている：写真とインターバル写真。

(1) 写真モードの切り替え

- ① プレビュー画面で、左下のモードアイコンをタップするか、左にスワイプしてモードメニューに入り、左または右にスワイプして利用可能なオプションを選択します。

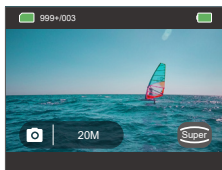

- ② モードを選択したら、カメラが自動的に選択したモードに移行するまで5秒間待ちます。

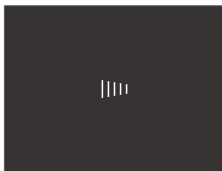

(2) フォトモードの概要

写真モード

このモードでは、シャッターボタンを押すと、設定した解像度で写真を撮影します。



インターバル写真モード


このモードでは、シャッターボタンを押すとカメラが自動的に設定されたカウントダウンを開始し、写真を撮影します。このプロセスは、設定した期間が終了するか、もう一度シャッターボタンを押すまで繰り返されます。たとえば、「間隔」を「5 秒」に設定してシャッターボタンを押すと、カメラは 5 秒間カウントダウンして写真を撮り、このプロセスを繰り返します。撮影を停止するには、再度シャッターボタンを押してください。

注：出力フォーマットとシャッターはインターバルフォトモードで自動的に無効になります。

(3) 写真設定

完璧なショットを撮影するために設定を微調整します。


- ① まず、カメラがいずれかの写真モードにあることを確認し、画面を上にはスワイプして写真設定画面にアクセスします。

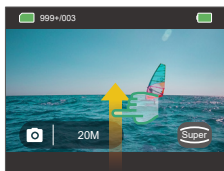


- ② この画面で、選択した写真モードに合わせた設定オプションにアクセスするために上にはスワイプします。




- ③ 各設定画面で上下にスワイプして、希望の設定を選択します。

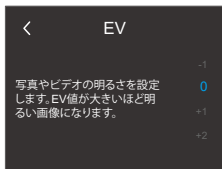

- ④ 設定を調整したら、左上にある「<」アイコンをタップして変更を保存し、写真設定画面に戻ります。

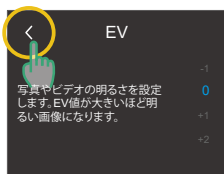

- ⑤ 設定が完了したら、下にスワイプしてプレビュー画面に戻ります。

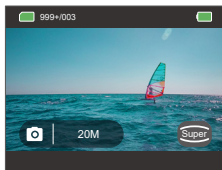

解像度

このカメラは 20MP の写真を撮影できます。高解像度ではピクセル数が増加し、より鮮明で詳細な写真が得られますが、ファイルサイズも大きくなります。

間隔

インターバル写真モードで写真を撮影する間隔を設定します。たとえば、「3 秒」を選択すると、カメラは 3 秒のカウントダウンを開始し、シャッターボタンを再度押すまで継続的に写真を撮影します。

注：インターバル写真モードでのみ利用可能です。

撮影時間

インターバル写真モードで、カメラが写真を撮影する時間の長さを設定します。

注：インターバル写真モードでのみ利用可能です。

測光

Brave 7 アクションカメラには、シーンに応じて最適な撮影ができるように 3 つの測光モードがあります。

CM (中央測光): シーンの中央に重点を置き、セルフイーや花のクローズアップ撮影に最適です。

AM (平均測光): マトリックス測光とも呼ばれ、シーン全体の明るさを評価し、均一に照らされた設定での露出をバランス良く保ち、特に露出オーバーを防ぎます。

SM (スポット測光): シーン内の特定のスポットに焦点を当てて露出を決定し、詳細なクローズアップ撮影に最適です。

シャープネス

シャープネスは、ビデオや写真の細部の画質を調整します。

EV

EV（露出値）は、写真やビデオの明るさを調整できます。高い EV 値は明るい画像を生成し、低い値は暗い画像を作成します。

ISO

ISO は、イメージセンサーの光に対する感度を制御します。高い ISO は感度を高め、暗い場所での撮影に適していますが、粒状感が増す場合があります。低い ISO は明るい環境に適しており、ノイズが少なくクリアな画像を生成します。

WB

ホワイトバランスは、映像や写真の色温度を微調整し、暖かい光や冷たい光の中での色の正確さを保証します。

注：WB とフィルターは同時に使用できません。フィルターを設定する前に WB を「オート」に設定してください。

フィルター

さまざまなフィルターオプションで映像を強化します。

注：フィルターと WB は同時に使用できません。WB を設定する前にフィルターを「ノーマル」に設定してください。

シャッター

シャッターが開いている時間を設定します。希望する露出時間の間、シャッターを開けたままにすることで、カメラは継続的に記録できます。この機能は、低照度環境や被写体が照明されているシーン、水の要素を含むシーンの撮影に最適です。

注：シャッターはインターバルフォトモードで自動的に無効になります。連写が有効な場合、シャッターを設定することはできません。

写真品質

写真の詳細度を調整します。画質を高く設定すると、より詳細な画像が得られますが、ファイルサイズも大きくなります。

出力フォーマット

出力フォーマットは写真の出力フォーマットを指します。このカメラは JPEG および JPEG+DNG の 2 つのフォーマットをサポートしています。JPEG はファイルサイズを小さくするために圧縮されており、詳細が一部失われます。DNG は画像データをそのまま保持し、JPEG 画像よりも多くの保存領域を必要としますが、最大限の画質を確保します。

注：出力フォーマットはタイムラプス写真モードでは利用できません。バーストが有効な場合、この設定はできません。

WDR

WDR（ワイドダイナミックレンジ）は、特にコントラストの高いシーンで、暗い部分と明るい部分の両方の詳細を強調することができます。

連写

シャッターボタンを一度押すと連続で撮影する枚数を設定します。

注：シャッターまたは出力フォーマットが有効な場合、バーストの設定はできません。

タイマー

写真を撮影するためのカウントダウン時間を設定します。

(4) 写真設定メニュー

設定	写真	インターバル写真
解像度	20MP(デフォルト) / 12MP	
間隔	×	3 秒(デフォルト) / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分
撮影時間	×	オフ(デフォルト) / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分
測光	CM/AM(デフォルト) / SM	
シャープネス	1/2/3(デフォルト) / 4/5/6	
EV	-2/-1/0(デフォルト) / 1/2	
ISO	自動 (デフォルト) / 100/200/400/800/1600/3200/6400	
WB	自動 (デフォルト) / 2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K / 5500K/6000K/6500K	
フィルター	ノーマル(デフォルト) / B&W / セピア / レトロ / ビビッド / ウォーム / コールド / レッド / グリーン / ブルー / ダイビング	
シャッター	オート(デフォルト) / 1 秒 / 2 秒 / 5 秒 / 8 秒 / 30 秒 / 1 分	×

写真品質	低画質 / 標準 / 高画質(デフォルト)	
出力フォーマット	JPEG(デフォルト)/JPEG+DNG	×
WDR	オフ(デフォルト)/ オン	
連写	オフ(デフォルト)/3/5/10/15	×
タイマー	オフ(デフォルト)/3 秒 /5 秒 /10 秒 /30 秒	×

注：

- ① シャッターと連写トは同時に使用できません。連写が有効な場合、シャッターと出力形式を設定することはできません。
- ② JPEG+DNG 形式はインターバルフォトおよび縦向きモードではサポートされていません。JPEG+DNG 形式が選択されている場合、連写を設定することはできません。

9. Brave 7をカスタマイズする

(1) システムの設定

クイックメニューで「設定」アイコンをタップし、クイックセットアップ用のシステム設定画面に入ります。

カメラ情報

ブランド、モデル、ファームウェアのバージョンなど、カメラの詳細を表示します。

一般設定

Brave 7 カメラを設定するためのその他の設定にアクセスします。詳細については、セクションを参照してください：一般的な設定の構成」を参照してください。

言語

English (デフォルト) / Français / Deutsch / Español / Italiano / 日本語 / 簡体中文 / 繁體中文 / 한국어

カメラの画面に表示されるシステム言語を設定します。

サウンド

カメラのシステム音量を調整したり、キートーン、タッチトーン、オン / オフトーンのオン / オフを切り替えます。

① 音量

音量バーをドラッグして、全体の音量を 0% から 100% まで調整します。

② タッチ音

オフ / オン (デフォルト)

カメラのボタンを押したときに出る音のこと。

キー・トーンのオン / オフを切り替えるには、キー・トーンのスライダー・スイッチをタップします。



③ タッチトーン

オフ / オン (デフォルト)

設定などの操作中にカメラから発せられる音のこと。

④ オン / オフトーン

オフ / オン (デフォルト)

電源オン / オフ時にカメラから発せられる音を指します。

マイク

内蔵 (デフォルト) / 外部

内蔵マイクまたは外部マイクを選択します。音質を向上させるために外部マイクを使用するには、まず「外部」を選択し、対応する外部マイクをカメラの USB ポートに接続してください。

ヒント: この機能はビデオモードでのみ利用可能です。外部マイクを使用しない場合は「内蔵」を選択してください。ビデオ録画中にカメラが正しく音を録音しない場合があります。プレビュー画面のマイクアイコンは選択に応じて変わります。

歪み補正

オフ (デフォルト) / オン

スライダースイッチをタップして、歪み補正をオンまたはオフにします。この機能は、広角撮影時に発生する魚眼効果を修正し、歪みのない画像を提供します。

ドライビングモード

オフ (デフォルト) / オン

ビデオモードでこの機能が有効な場合、カメラが電源に接続されると自動的に電源が入り、録画を開始します。電源から切断されると、カメラはシャットダウンして録画した映像を保存します。SD カードが満杯になると、カメラは最も古い録画を自動的に削除して連続録画を維持します。

注: この機能はビデオモードでのみ使用可能です。45°C を超える環境 (夏場のエアコンのない車内など) ではカメラを使用しないでください。

リモコン

オフ (デフォルト) / オン

リモコンをオンまたはオフにするには、スライダースイッチをタップします。この機能を有効にすると、同梱のリモートとカメラをペアリングし、リモート操作が可能になります。

(2) 一般設定の設定

設定画面で「一般設定」をタップし、セットアップのための一般設定画面に入ります。

アンチフリッカー

50Hz/60Hz（デフォルト）

地域に応じて録画または再生するビデオの周波数を選択します。北東エリアに住んでいる場合は電力周波数を 60Hz に設定し、それ以外のエリアでは 50Hz に設定してください。屋内撮影中の光波を防ぐため、正しい形式を選択してください。

自動電源オフ

オフ / 1 分 / 3 分（デフォルト） / 5 分

カメラが自動的に電源を切るまでの非操作の時間を設定します。選択した期間内に操作がない場合、カメラはシャットダウンします。

スクリーンセーバー

オフ / 1 分（デフォルト） / 3 分 / 5 分

バッテリーを節約するため、カメラのディスプレイを休止状態にするタイミングを設定します。再度画面を表示するには、タップまたはボタンを押してください。

日時

カメラの日付と時刻を手動で設定します。ヒント：カメラが AKASO GO アプリに接続されると、カメラの日付と時刻がスマートフォンと同期されます。日付と時刻の設定画面で、「日付」または「時刻」オプションをタップして、それぞれカメラのシステム日付と時刻を設定します。設定したい項目を選択したら、「✓」アイコンをタップして変更を保存します。

注：カメラは 12 時間形式と 24 時間形式の両方をサポートしています。

日付スタンプ

オフ（デフォルト） / 日付と時刻

日付スタンプを有効にすると、ビデオや写真に日付と時刻の透かしが追加されます。

フォーマット

確認 / キャンセル（デフォルト）

メモ리카ードのすべてのデータを消去します。フォーマットすると、メモ리카ードに保存されているすべてのメディアファイルが削除されます。重要なファイルは別の場所に保存してから実行してください。

リセット

確認 / キャンセル（デフォルト）

すべての設定をデフォルト値にリセットし、現在の接続を解除します。

音声コマンド

この設定では、サポートされているすべての音声コマンドを確認できます。カメラは指定された音声コマンドに応答し、さまざまな機能を実行します。たとえば、「AKASO 電源オフ」と言うとカメラがオフになります。

いや	音声コマンド	内容
1	AKASO ビデオスタート	アクションカメラ Brave 7 がビデオ撮影を開始。
2	AKASO ビデオストップ	アクションカメラ Brave 7 がビデオ撮影を停止。
3	AKASO 写真	アクションカメラ Brave 7 で撮影。
4	AKASO 電源オフ	アクションカメラ Brave 7 がシャットダウン。

ヒント



- ① このカメラは、中国語、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、および日本語の音声コマンドにのみ対応しています。システム言語がサポートされていない言語に設定されている場合、カメラは英語の音声コマンドにのみ応答します。
- ② 新しいコマンドを出す前にビデオ録画を停止してください。
- ③ 普通で、はっきりと自然に話してください。ゆっくり話す必要はありません。
- ④ コマンドの最後を強調してください。
- ⑤ 距離、環境音、風によりパフォーマンスが異なる場合があります。デバイスを清潔に保ち、異物を取り除いてください。
- ⑥ 音声コマンドは、3メートル以内で最も効果的です。

10. アルバム




アルバムでは、メモリーカードに保存されているすべてのビデオファイルや写真ファイルを見ることができます。

(1) アルバムへのアクセス

プレビュー画面で右にスワイプすると、アルバム画面にアクセスし、すべてのビデオまたは写真ファイルを見ることができます。

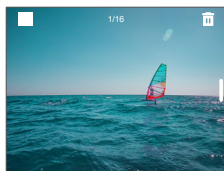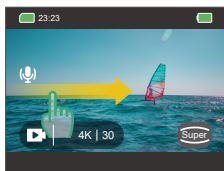

(2) アルバム画面の概要

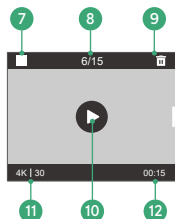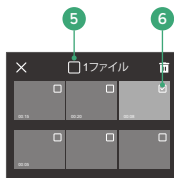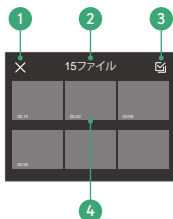

- ① アルバムを終了
- ② 総ファイル数
- ③ ファイルを選択
- ④ ファイルのサムネイル


- ⑤ 選択したファイル数
- ⑥ 選択
- ⑦ アルバム画面に戻る
- ⑧ 現在のファイル数

- ⑨ 削除
- ⑩ 再生/一時停止
- ⑪ 現在の解像度
- ⑫ 現在の再生時間



(3) カメラでファイルを再生する

アルバム画面で再生したいファイルを選択し、全画面表示でタップしてから再生アイコンをタップしてください。ファイルが再生されます。

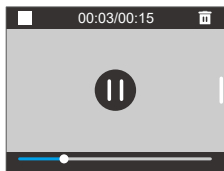


(4) カメラ内のファイルを削除する

動画や写真ファイルを削除する方法は 2 つあります。


方法 1：現在のファイル画面で削除。

動画画面にいるときは、現在の動画ファイルの右上隅にある削除アイコン  をタップし、「確認」オプションを選択して選択したファイルの削除を完了します。

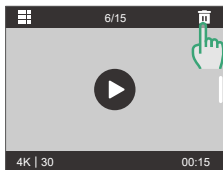

方法 2：アルバム画面からファイルを削除。

① サムネイルモードにいるときは、右上隅にある選択アイコンをタップして削除するファイルを選択します。

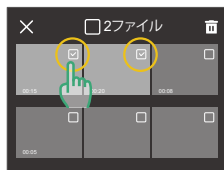

ヒント: 削除したいファイルを選ぶために、右上隅の選択アイコンをタップします。すべてのファイルを選択または選択解除するには、上部のアイコンをタップします。

- ②「削除」アイコンをタップし、「確認」オプションを選択して削除を確認します。選択したファイルは正常に削除されます。



11. データ伝送

(1) ファイルをコンピュータに転送する

方法1: カードリーダーを使用してファイルを転送する

- ① カメラの電源をオフにし、SD カードを慎重に取り外します。
- ② SD カードをカードリーダーに挿入します。
- ③ カードリーダーをコンピュータの USB ポートに接続します。
- ④ 再生または編集のためにファイルをコンピュータにコピーします。

方法2: データケーブルを使用してファイルを転送する

- ① USB データケーブルを使用してカメラをコンピュータに接続します。
- ② プロンプトが表示されたら、「USB ストレージ」を接続の選択肢として選択します。
カメラがコンピュータに接続されたことが通知されます。
- ③ コンピュータ上のメモリーカードドライブに移動し、再生または編集のためにファイルを必要に応じて転送します。

注: データ転送を有効にするために、充電ケーブルではなく USB データケーブルを使用していることを確認してください。

(2) Brave 7をWebカメラとして使用する

- ① USB データケーブルを使用してカメラをコンピュータに接続します。
- ② プロンプトが表示されたら、「ウェブカメラ」を接続の選択肢として選択します。
- ③ カメラを Web カメラとして有効にします。（一部のコンピュータでは、「USB ビデオ デバイス」設定を最初に有効にする必要がある場合があります。）

注: Web カメラとして使用する場合、カメラのデフォルトの録画解像度は 4K で 30fps です。コンピュータ上の Web カメラツールを使用して解像度設定を調整します。データ転送を有効にするために、充電ケーブルではなく USB データケーブルを使用していることを確認してください。



12. カメラのWifiとAKASO GOアプリを使用する

(1) カメラWifiの特徴

カメラの Wifi 機能は、カメラを AKASO GO アプリに接続し、プレビューやファイル転送を行うことができます。

注：カメラの Wifi はインターネットに接続されていません。インターネットアクセスを復元するには、切断してください。

(2) AKASO GOアプリの特徴

- ① 携帯電話でカメラの状態を見る。
- ② スマホでカメラを遠隔操作。
- ③ SD カードに保存されているビデオや写真をプレビューすることができます。
- ④ カメラで撮影した動画や写真を編集したり、共有することができます。
- ⑤ カメラのファームウェアをアップデートする。

ヒント：

- ① AKASO GO アプリに接続する前に、カメラの Wifi が有効になっていることを確認してください。
- ② カメラは Wifi モードでは操作できません。Wifi 画面を終了すると、カメラの Wifi が自動的に切断されます。

(3) AKASO GOアプリのダウンロード

- ① カメラとアプリを同期するには、App Store (iOS) または Google Play (Android) から「AKASO GO」で検索し、AKASO GO アプリをダウンロードしてください。または、付属の QR コードをご利用ください：



AKASO GO



Android




iOS

- ② AKASO GO アカウントに登録し、ログインすることで、アプリの全機能にアクセスできます。(すでにアカウントをお持ちの場合は、直接アプリにログインしてください)。



(4) AKASO GOアプリのアカウント作成

- ① AKASO GO アプリを開き、右下の「私の」をタップして登録画面に入ります。

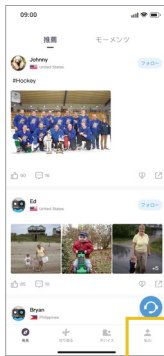

- ② 「今すぐ参加」をタップしてログインに必要な情報を入力し、「ログイン」をタップします。これでアプリのアカウント作成は完了です。



(5) Wifi 経由で AKASO GO アプリに接続する

カメラを AKASO GO アプリに接続するために、以下の手順に従ってください。

注意：接続を成功させるために、最初にアプリがあなたの位置情報とローカルネットワークにアクセスすることを許可してください。

①



Wifi 情報


Wifi SSID:
AKASO_B7_C_*****

Wifi パスワード:
1234567890

上のボタンを押してWifiを終了します。

クイックメニューを表示するために下にスワイプし、Wifi アイコンをタップして Wifi をオンにします。カメラは Wifi モードに入り、数秒で Wifi 情報が表示されます。

②



携帯電話の Wifi 設定ページに入り、カメラの Wifi SSID を見つけてタップし、その後接続のためにデフォルトパスワード 1234567890 を入力します。

③




スマートフォンで AKASO GO アプリを開き、「デバイス」をタップし、左上隅にある「デバイスの追加」をタップします。

④



リストから「Brave 7」を選択して接続を確立します。

⑤

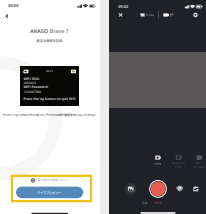


「上記の操作を確認しました」にチェックを入れ、「ライブプレビュー」をタップします。数秒でカメラが AKASO GO アプリに接続されます。

ヒント：

- ① カメラの Wifi に接続できない場合は、カメラの Wifi が正常にオンになっているか確認してください。カメラの Wifi が見つからない場合は、「再検索」オプションをタップしてください。
- ② カメラの Wifi に接続している間、「インターネット接続なし」または「セキュリティが弱い」という通知が表示されることがあります。これは、電話のデータが一時停止しているためです。
- ③ 上記のスクリーンショットと手順は参考用です。

(6) AKASO GOアプリの紹介



ユーザーインターフェース

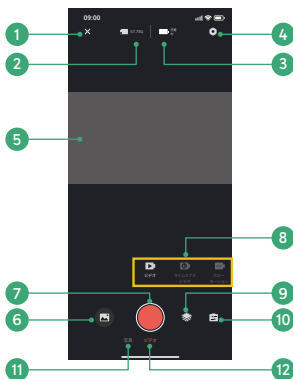

- ① アプリとの接続解除
- ② カードの残容量
- ③ バッテリー残量
- ④ システム設定
- ⑤ ライブフィード
- ⑥ アルバムへのアクセス
- ⑦ シャッター
- ⑧ 利用可能なモード
- ⑨ ビデオ/写真の設定
- ⑩ アングル設定
- ⑪ 写真モード
- ⑫ ビデオモード

アルバム

① アルバムへのアクセス

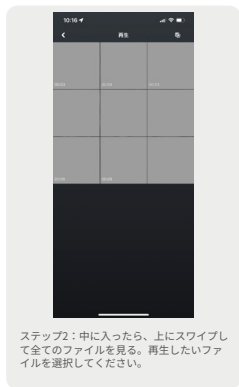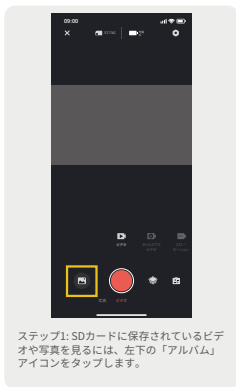

ヒント: カメラで撮影したファイルにアクセスするには、まずアプリに設定 → AKASO GO → 写真 → すべての写真から電話のアルバムにアクセスすることを許可してください。

② 携帯電話へのファイルのダウンロード

メモリーカードに保存された動画や写真は、AKASO GO アプリからダウンロードすることができます。

以下の手順に従って、アプリから携帯電話にファイルをダウンロードしてください。

ステップ 1: アルバムにアクセスし、右上の「選択」アイコンをタップします。

ステップ 2: ダウンロードしたいファイルを選択します。

ステップ 3: 右下にある「ダウンロード」アイコンをタップし、ダウンロードを確認します。

ステップ 4: ダウンロードが完了すると、ファイルは携帯電話のギャラリーに保存されます。

注: ダウンロード中に Wifi 設定を変更したり、アプリから切断したりしないでください。

③ アプリ上のファイルを削除する

アプリ上のファイルを削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 1: アルバムにアクセスし、右上の「選択」アイコンをタップします。

ステップ 2: 削除したいファイルを選択します。

ステップ 3: 左下の「削除」アイコンをタップし、削除を確認します。

ステップ 4: 選択したファイルが削除されます。


注: 削除中に Wifi 設定を変更したり、アプリから切断したりしないでください。



システム設定

システム設定画面へのアクセス

右上隅の設定アイコンをタップして、AKASO GO アプリの設定画面にアクセスします。

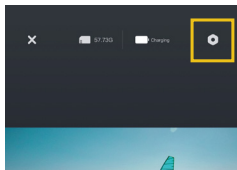

システム設定メニュー

システム設定画面では、写真、動画、およびシステム設定を構成できます。これらの設定の詳細については、「ビデオ 設定」、「写真設定」、「システム設定」の各セクションを参照してください。

ファームウェアの更新

ファームウェアの更新により、互換性の問題が解決され、カメラの機能が改善され、Wifi 接続が強化されることがあります。新しいバージョンが利用可能になると、ファームウェアの更新が行われます。新しいファームウェアが利用できない場合は、ファームウェアが最新であることが通知されます。

なぜOTAアップデートが必要なのですか？

OTA アップデートは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、カメラの機能を拡張し、パフォーマンスと応答性を改善するために非常に重要です。カメラの新しいアップグレードパッケージは頻繁にリリースされるため、AKASO GO アプリから定期的に OTA アップデートを行うことを強くお勧めします。

OTAアップデートの前にすべきことは？

- ① OTA アップデートを開始する前に、以下を確認してください。
- ② カメラのファームウェアは OTA アップデートに対応しています。

- ③ スマートフォンに最新の AKASO GO アプリをインストールしました。
- ④ 機能するマイクロ SD カードがカメラに入っている。
- ⑤ お使いの携帯電話には十分な空きメモリがあります。

OTAアップデートの前に注意すべきことは？

OTA アップデートを開始する前に、以下の注意事項に留意してください：

- ① これらのガイドラインを徹底的に確認してください。
- ② AKASO GO アプリを常に最新の状態に保つようにしてください。
- ③ アップデートの不具合を防ぐために、カメラに適した Micro SD カードを使用してください（カードの記録能力が互換性を保証します）。
- ④ カメラのバッテリー残量が 60%以上であることを維持してください。
- ⑤ 「自動電源オフ」と「スクリーンセーバー」を「オフ」に設定し、アップデート中に途切れないようにしてください。
- ⑥ アップグレードの失敗を防ぐために、強固なネットワークカバレッジがある場所でアップデートを実施してください。
- ⑦ アップデートプロセス全体でアプリとインターネットに接続し続けてください。
- ⑧ アップデート中にカメラを操作しないようにしてください。SD カードの挿入や取り外し、カメラのオン／オフなど、アップデートを妨げる可能性のある操作は避けてください。

OTAアップデートの方法は？

- ① 最新のファームウェアをダウンロードする。（**ヒント**：お使いの携帯電話が 4G または 5G ネットワークを有効にしている場合、ファームウェアは自動的にダウンロードされるため、ステップ 3 と 4 をスキップすることができます。）

ステップ 1：アプリのシステム設定で「ファームウェアアップデート」をタップし、ダウンロード画面にアクセスします。	ステップ 2：ファームウェアアップデートバージョンを確認し、「ダウンロード」をタップします。	ステップ 3：「インターネットに接続しています」というプロンプトが表示されたら、「ネットワークを切り替える」を選択します。ネットワーク設定が表示されます。	ステップ 4：利用可能なネットワークに切り替え、「完了」をタップします。	ステップ 5：アプリが自動的に OTA アップグレードパッケージをダウンロードします。ダウンロードが完了するまで、安定したネットワーク接続を確保してください。
--	--	---	--------------------------------------	---



- ② ファームウェアをアップグレードしてください。(アップデート後、カメラを起動し、バージョンを確認してください：システム→カメラ情報)。

ステップ6：OTAアップグレードパッケージのダウンロードが完了したら、「カメラに接続」をタップします。「カメラ Wifiに接続」プロンプトが表示されます。	ステップ7：プロンプトで「接続」オプションをタップします。	ステップ8：カメラのWifiに接続すると、アプリに「お待ちください」と表示され、アップグレードが進行中であることを示します。カメラの青いインジケータライトが点滅します。 注：通常、アップグレードには約1分かかります。しばらくお待ちください。	ステップ9：アップグレードが完了すると、アプリに「アップデートが完了しました」と表示されます。カメラの電源がオフになり、青いインジケータライトが消えます。
--	--------------------------------------	---	--

13. リモコン

(1) リモコンの接続

同梱のリモコンを使用してカメラを接続すると、リモートでカメラを操作して写真を撮ったり、動画を録画したりできます。



注：リモコンは防滴性能のみです。

カメラをリモコンに接続する手順は以下の通りです。

ステップ 1：クイックメニューの設定アイコンをタップし、「リモコン」オプションを見つけるために下にスクロールします。

ステップ 2：スライダーをタップしてこの機能を有効にします。

ステップ 3：プレビュー画面に戻ります。これでリモートコントロールの準備は完了です。

注：リモートコントロールを成功させるために、リモコンが十分に充電されていることを確認し、カメラを操作する際は 10 メートルの距離で使用してください。

ビデオ

ビデオを録画するには、まずカメラがビデオモードになっていることを確認し、その後ビデオボタンを押します。ビデオ録画中はカメラの作動インジケータが点滅します。録画を停止するには、再度ビデオボタンを押します。

写真

写真を撮るには、まずカメラが写真モードになっていることを確認し、その後写真ボタンを押します。シャッター音が鳴り、撮影が完了したことを示します。



連写撮影

連写撮影を撮るには、まずカメラがバースト写真モードになっていることを確認し、その後写真ボタンを押します。シャッター音が鳴り、撮影が完了したことを示します。

タイムラプス

タイムラプス写真やビデオを撮るには、まずカメラがタイムラプスモードになっていることを確認し、その後写真またはビデオボタンを押します。

(2) リモコンのCR2032ボタン電池の交換

① リモコンの背面カバーにある 4 本のネジを取り外し、カバーを開くことができます。



② リモコンの基板にある別の 4 本のネジを取り外します。



③ 基板を持ち上げ、バッテリーをスライドさせて取り出します。



注：リモコンコントロールボタンを逆転させるのを防ぐために、基板を回転させないでください。


- ④ 新しいバッテリーを取り付け、「+」極を上向きに保ちます。
- ⑤ すべての4本のネジを基板に取り付け直します。



- ⑥ カバーにある4本のネジをすべて取り付け直します。

14. Brave 7アクションカメラの取り付け

ヘルメットなど様々なギアにカメラを取り付けることで、ユーザーエクスペリエンスを向上させましょう。簡単なガイドをご覧ください。

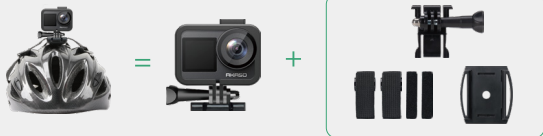



注： 深海に潜る場合は、防水ハウジング（別売）にカメラをしっかりと取り付け、水濡れを防いでください。



15. トラブルシューティング

詳細なトラブルシューティングについては、AKASO 公式テクニカルサポートページ：
<https://support.akasotech.com/hc/ja-jp>.

16. バッテリーのメンテナンス

(1) バッテリー寿命の最大化

- 1) Brave 7 アクションカメラを初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電し、スロットにしっかりと固定してください。
- 2) スクリーンセーバー設定を使用するか、低解像度・低フレームレートで撮影してください。
- 3) 保管前にバッテリーを完全に充電してください。
- 4) 最適なパフォーマンスを確保するため、バッテリーは年に一度交換することを推奨します。

(2) 注意事項

- 1) 損傷を防ぐため、AKASO の充電ケーブルとバッテリーのみを使用してください。
- 2) 高解像度や高フレームレートで撮影する場合、特に高温環境ではカメラがより多くの電力を消費し、発熱することがあります。
- 3) AKASO GO アプリを使用すると、不安定なネットワーク環境で追加の発熱や急速なバッテリー消耗が発生する場合があります。



- 4) カメラが過熱した場合、使用する前に冷却してください。また、低解像度・低フレームレートで撮影するか、消費電力の少ない機能を使用することをお勧めします。

(3) バッテリーの保管と取り扱い

- 1) 長期間保管する場合、50～60%の充電状態を維持してください。3ヶ月ごとに充電し、6ヶ月ごとに放電してください。
- 2) 金属物（硬貨、鍵、ネックレスなど）と一緒に保管しないでください。バッテリーの端子が金属物に近づくと、ショートして発火する恐れがあります。
- 3) 乾燥した場所に保管し、圧迫や衝突などの物理的な損傷を防ぐ安全な場所に置いてください。
- 4) 高温環境（直射日光や熱い場所）での使用や保管は避けてください。バッテリーが過熱し、動作不良や寿命が短くなる可能性があります。
- 5) 低温環境での使用や保管も避けてください。これによりバッテリーの寿命が短くなり、動作不良を引き起こす可能性があります。
- 6) 強い静電気や磁場のある環境は避けてください。これによりバッテリーの保護ユニットが損なわれ、安全性が低下する恐れがあります。
- 7) 異臭がする、過熱する、色が変わる、形が変形する、または異常が発生した場合、使用を中止し、カメラや充電器から直ちにに取り外してください。
- 8) 使用済みの電極は安全に絶縁して潜在的な危険を防止してください。
- 9) バッテリーを火に捨てないでください。爆発の危険があります。



17.注意事項

- (1) 購入日から7日以内の返品については、理由を問わず保証いたしません。
- (2) 誤用による損傷を受けた製品は返品対象外です。
- (3) 製品は新品状態で、付属品（書類を含む）と共に、完全な元の包装で返却する必要があります。確認のため製品を分解したり、包装を破壊しないでください。
- (4) 元の包装が不完全、紛失、または損傷している場合、製品は返品対象外となる可能性があります。
- (5) 入浴や温泉でカメラを使用すると、水害が発生する場合があります。

18.お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。24 時間以内に対応させていただきます。

