

AKASO

EK7000

A C T I O N C A M E R A



MANUALE UTENTE

8328-USB-C

Contenuti

Messaggi importanti -----	01	»»
Note sull'uso della custodia impermeabile -----	02	»»
Cosa c'è nella scatola -----	04	»»
La tua EK7000 -----	05	»»
Per iniziare -----	06	»»
Panoramica delle modalità -----	09	»»
Personalizzazione della tua EK7000 -----	12	»»
Utilizzo del Wifi della fotocamera e dell'app AKASO GO -----	17	»»
Riproduzione dei tuoi contenuti -----	23	»»
Trasferimento dati -----	24	»»
Manutenzione della fotocamera -----	24	»»
Massimizzare la durata della batteria -----	25	»»
Conservazione e utilizzo della batteria -----	25	»»
Telecomando -----	26	»»
Montaggio della tua fotocamera -----	29	»»
Contattaci -----	31	»»

Per ottenere istruzioni dettagliate sul funzionamento di questa fotocamera, guarda i video tutorial scansionando il codice QR fornito o visitando questo link:
<https://www.akasotech.com/videos>.



Messaggi importanti

Congratulazioni per la nuova AKASO Fotocamera d'azione EK7000! Sarete sicuramente entusiasti di utilizzare la vostra nuova fotocamera, ma vi invitiamo a dedicare un po' di tempo a familiarizzare con questo manuale, in modo da sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera e utilizzarla in modo sicuro. È importante aggiornare regolarmente il firmware della fotocamera. Collegare la fotocamera all'applicazione AKASO GO attraverso il Wifi della fotocamera per scaricare e installare il firmware più recente.

1. Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Proteggerla da cadute o urti per evitare danni.
2. Conservare la fotocamera lontano da dispositivi o oggetti con forti campi magnetici o di potenza, come motori e magneti.
3. Assicurarsi che la fotocamera funzioni entro l'intervallo di temperatura consigliato. Evitare di lasciarla a temperature elevate o basse per periodi prolungati, per non ridurne la durata.
4. Il corpo della fotocamera non è impermeabile, quindi installala nella custodia impermeabile e assicurati che tutti i coperchi siano ben chiusi prima di immergerla in acqua.
5. Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua salata, sciacquarla con acqua dolce e asciugarla delicatamente con un panno morbido.
6. Evitare di caricare la fotocamera per lunghi periodi di tempo. Durante la ricarica, tenere la fotocamera lontana da bambini e animali domestici per evitare incidenti.
7. Rimuovere la batteria dalla fotocamera se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
8. Conservare la fotocamera lontano da oggetti appuntiti e da aree a rischio di umidità.



Note sull'uso della custodia impermeabile

Questa fotocamera non è impermeabile, quindi è essenziale inserirla nella custodia impermeabile in dotazione prima di utilizzarla in ambienti umidi o sott'acqua. La custodia protegge la fotocamera da fango, sporco, detriti e, soprattutto, dall'acqua durante le tue avventure. Una volta ben fissata all'interno, potrai immergerti in sicurezza fino a 40 metri (132 piedi) senza preoccupazioni.

Per sfruttare al meglio la custodia impermeabile, segui queste linee guida:

Prima dell'uso

1. Ispeziona attentamente la custodia per individuare eventuali segni di usura, crepe o danni. Sostituiscila o riparala immediatamente se necessario per garantire una protezione ottimale.
2. Controlla che tutti i pulsanti della custodia funzionino correttamente ed esamina la guarnizione in gomma per eventuali danni o deformazioni che potrebbero causare perdite.
3. Pulisci accuratamente la superficie della fotocamera per rimuovere polvere, sporco o residui oleosi che potrebbero compromettere la tenuta stagna.
4. Una volta inserita la fotocamera nella custodia, assicurati che non vi siano corpi estranei intorno alla guarnizione in gomma e chiudi saldamente lo sportello posteriore per creare una sigillatura impermeabile sicura.

Durante l'uso

1. Evita immersioni prolungate per ridurre al minimo lo stress sulla custodia e sui componenti interni.
2. Non superare la profondità massima consigliata, poiché una pressione eccessiva potrebbe causare perdite o crepe, mettendo a rischio la fotocamera.



Dopo l'uso

1. Sciacqua accuratamente la custodia con acqua dolce dopo ogni utilizzo per rimuovere sale, cloro o detriti, quindi asciugala completamente per evitare macchie o accumuli di residui.
2. Immergi la custodia in acqua pulita per 5-10 minuti, agitando delicatamente per rimuovere eventuali residui intrappolati.
3. Pulisci e asciuga sia l'interno che l'esterno con un panno morbido, quindi lasciala in un'area ben ventilata per farla asciugare completamente prima di riporla.

Suggerimenti utili:

1. Prima di utilizzare la custodia, esegui un test di impermeabilità immersandola in acqua poco profonda per verificare la presenza di perdite.
2. Non utilizzare fonti di calore, come asciugacapelli, per asciugare la custodia, poiché il calore eccessivo potrebbe comprometterne l'integrità impermeabile.
3. Evita di usare la custodia in sorgenti termali, durante il bagno o in condizioni meteorologiche estreme, poiché l'esposizione a temperature elevate e agenti corrosivi può ridurne la durata.
4. In caso di improvvisi cambi di temperatura o umidità, interrompi l'uso della custodia per evitare la formazione di condensa all'interno, che potrebbe compromettere la qualità delle immagini.
5. Proteggi la custodia da forti vibrazioni o impatti, poiché potrebbero danneggiare le guarnizioni e compromettere l'impermeabilità.
6. Non tentare mai di smontare la custodia, poiché ciò potrebbe comprometterne le prestazioni impermeabili.

Cosa c'è nella scatola



EK7000
x 1



Custodia
impermeabile x 1



Caricabatterie
x 1



Batterie
x 2



Cavo USB
x 1



Telecomando
x 1



Cinghia del
telecomando x 1



Backdoor
protettivo x 1



Clip
x 1



Clip 2
x 1



Supporto a
sgancio x 1



Supporto
J-gancio x 1



Supporto E
x 1



Supporto C
x 1



Supporto D
x 1



Supporto F
x 1



Supporto A
x 1



Supporto H
x 1



Supporto casco
x 2



Chiave inglese
x 1



Bende
x 4



Pastoie
x 5



Panno per lenti
x 1




Nastro adesivo
biadesivo x 2



Guida rapida
x 1



La tua EK7000

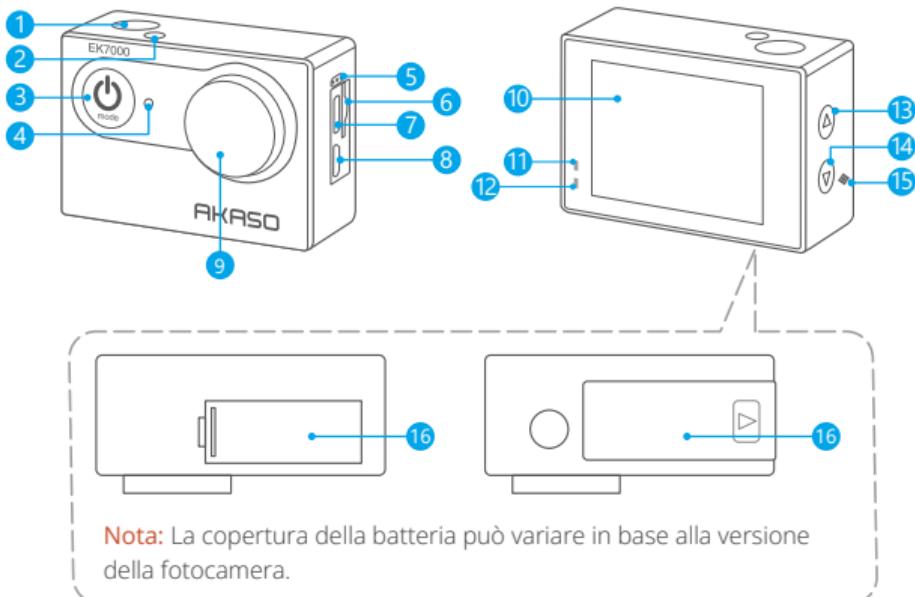

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Pulsante otturatore / OK | 9 Lente |
| 2 Indicatore di lavoro / Wifi | 10 Schermo |
| 3 Pulsante di accensione / modalità / uscita | 11 Indicatore di Lavoro |
| 4 Indicatore di carica | 12 Indicator di Carica |
| 5 Microfono | 13 Pulsante su |
| 6 Scheda di memoria | 14 Pulsante giù / Wifi |
| 7 Porta USB / microfono esterno | 15 Altoparlante |
| 8 Porta HDMI | 16 Coperchio della batteria |

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.



Per iniziare

Benvenuto nella tua nuova EK7000. Per acquisire video e foto, è necessaria una scheda memoria (venduta separatamente).

Utilizzo delle schede di memoria

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:


- Classe 10 o classificazione UHS-I.
- Capacità fino a 256GB (FAT32).

Nota:

- Le schede di memoria formattate in FAT32 interrompono la registrazione quando ogni file supera i 4 GB di spazio e iniziano a registrare un nuovo file.
- Le schede di memoria con una capacità superiore a quella specificata possono causare problemi come il mancato riconoscimento o persino malfunzionamenti della fotocamera, come il blocco o il fallimento del firmware.

Installazione della scheda di memoria

Trova innanzitutto lo slot della scheda di memoria, quindi inserisci la scheda seguendo la direzione indicata nella figura. Per rimuoverla, premi leggermente la scheda nello slot con l'unghia e questa uscirà automaticamente.

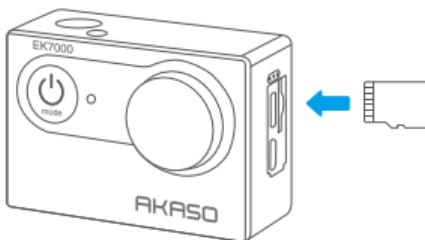

Nota: Assicurati di spegnere la fotocamera prima di procedere con l'installazione.




Formattazione della scheda di memoria

Prima dell'uso, formatta la scheda di memoria nella fotocamera. Per mantenerla in buone condizioni, è consigliabile riformattarla regolarmente. Attenzione: la formattazione elimina tutti i dati, quindi trasferisci prima foto e video.

1. Quando sei nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode sette volte per accedere alle Impostazioni di sistema, quindi premi il pulsante Giù fino a trovare l'opzione "Formattazione".
2. Premi il pulsante Shutter e seleziona "Sì".
3. Premi nuovamente il pulsante Shutter per confermare la formattazione.
4. Attendi alcuni secondi finché la scheda non viene formattata correttamente.

Installazione della batteria

Apri il fermo del coperchio della batteria, inserisci la batteria nel suo alloggiamento e chiudi il coperchio. Per rimuovere la batteria, tira la lingua della batteria.

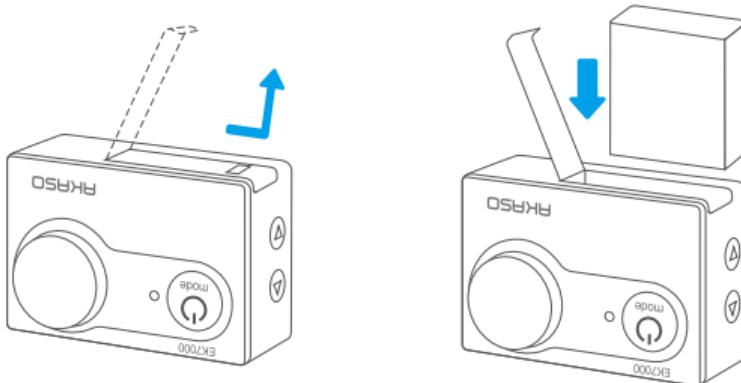

Ricarica della fotocamera

Individua la porta di alimentazione USB e collega la fotocamera a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB incluso. L'indicatore di carica rimane rosso durante la ricarica e si spegne una volta completata. Quando la batteria è completamente carica, scollega il cavo.

Suggerimento: Carica completamente la fotocamera prima del primo utilizzo. Puoi anche caricare la batteria separatamente con il caricabatterie incluso. In 4K30, con stabilizzazione dell'immagine disattivata e salvaschermo attivato, l'autonomia arriva fino a 90 minuti.

Accensione e spegnimento

Per accendere: mentre è spenta, premi e tieni premuto il pulsante Accensione per 3 secondi. Quando lo schermo mostra le informazioni della fotocamera e l'indicatore si illumina, significa che è accesa.

Per spegnere: mentre è accesa, premi e tieni premuto il pulsante Accensione per 3 secondi. L'indicatore si spegnerà.

Attivazione e disattivazione del Wifi

Per attivare: nella schermata di anteprima, premi il pulsante Giù/Wifi.

Per disattivare: nella schermata Wifi, premi nuovamente il pulsante Giù/Wifi.

Suggerimento: Non è possibile utilizzare la fotocamera in modalità Wifi; se il Wifi della fotocamera è attivato ma non collegato all'app entro 3 minuti, si disabiliterà automaticamente. Riattiva il Wifi della fotocamera per riconnetterti all'app.

Attivazione e disattivazione della registrazione audio

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Su per attivare o disattivare la registrazione audio.

Cambio modalità

Per cambiare modalità: nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode per passare tra Video, Foto, Riproduzione video, Riproduzione foto, Impostazioni video, Impostazioni foto, Impostazioni generali e impostazioni di sistema.

Per uscire dalla modalità corrente: premi il pulsante Mode. Nella schermata delle impostazioni di sistema, premi il pulsante Mode per tornare alla schermata di anteprima.

Zoom avanti o indietro

Nella schermata di anteprima, tieni premuto il pulsante Su o Giù per zoomare in avanti o indietro. La fotocamera EK7000 supporta fino a 4x zoom.

Nota: La funzione zoom è disponibile solo in modalità Foto e quando si scattano foto a una risoluzione di 12MP o inferiore.

Uso del pulsante di scatto

In modalità Foto o Video, premi il pulsante Scatto per scattare una foto o avviare la registrazione video. In modalità Video, premi nuovamente il pulsante Scatto per interrompere la registrazione.


Panoramica delle modalità

La fotocamera dispone di 8 modalità: Video, Foto, Riproduzione video, Riproduzione foto, Impostazioni video, Impostazioni foto, Impostazioni generali e impostazioni di sistema.

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode per cambiare modalità.

Modalità video

La fotocamera si avvia predefinitamente in modalità Video. In questa modalità, premi il pulsante Otturatore per avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante Otturatore.

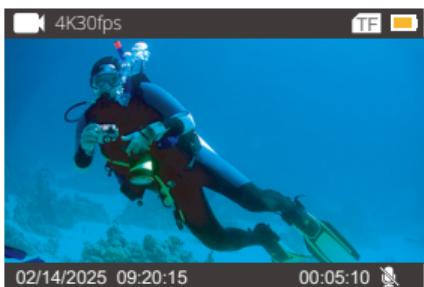

Modalità foto

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode una volta per passare alla modalità Foto.

In questa modalità, premi il pulsante Shutter per scattare una foto con la risoluzione preimpostata.



Modalità Riproduzione video

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode due volte per accedere alla modalità Riproduzione video.

In questa modalità, premi il pulsante Su o Giù per selezionare il video da riprodurre. Premi il pulsante Otturatore per aprirlo a schermo intero e avviare la riproduzione.



Modalità Riproduzione foto


Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode tre volte per accedere alla modalità Riproduzione foto.

In questa modalità, premi il pulsante Su o Giù per selezionare la foto da visualizzare. Premi il pulsante Otturatore per aprirla a schermo intero.



Modalità Impostazioni video

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode quattro volte per accedere alla modalità Impostazioni video.

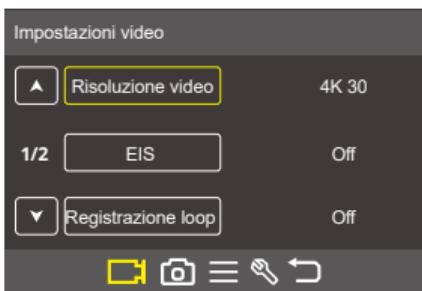

Modalità Impostazioni foto

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode cinque volte per accedere alla modalità Impostazioni foto.



Modalità Impostazioni generali

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode sei volte per accedere alla modalità Impostazioni generali.



Modalità Impostazioni di sistema

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Mode sette volte per accedere alla modalità Impostazioni di sistema.



Personalizzazione della tua EK7000

Impostazioni video

1. Risoluzione video

4K 30fps/EIS 4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P 120fps/720P 60fps (Per default: 4K 3fps)

Configura le impostazioni di risoluzione prima di registrare i video. La fotocamera registra video fino a 4K a 30 fps.

Nota: Registrare video in ambienti caldi con risoluzioni e frame rate elevati consuma più energia. Quando la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) è attiva, la risoluzione video viene automaticamente impostata su EIS 4K30.

2. EIS (Stabilizzazione dell'immagine)

Spento/Attivata (Per default: Spento)

La stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) riduce efficacemente le vibrazioni dell'obiettivo, producendo video fluidi e nitidi. Questa funzione è ideale per scene con movimenti, come andare in bici, pattinare o registrare a mano libera.

3. Video in loop

Spento/1 Min./3 Min./5 Min. (Per default: Spento)

Imposta la durata del ciclo per registrare brevi clip video. Ad esempio, se imposti "Video in Loop" su 3 Min., la fotocamera salverà file video ogni 3 minuti. Quando la memoria è piena, i nuovi file sovrascriveranno quelli più vecchi per garantire la registrazione continua.

4. Video time lapse

Spento/1 Sec./3 Sec./5 Sec./10 Sec./20 Sec./30 Sec./60 Sec. (Per default: Spento)

Specifica la frequenza con cui i fotogrammi video vengono catturati e combinati. Se questa impostazione è attiva in Modalità Video, la fotocamera acquisisce una serie di fotogrammi a intervalli predefiniti e li unisce in un breve video. Questa funzione è ideale per catturare scene dinamiche o in cambiamento, come nuvole, stelle, tramonti e altro.

Nota: Il video time lapse viene registrato senza audio.



Impostazioni foto

1. Risoluzione foto

20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/4MP (Per default: 20MP)

Imposta la risoluzione prima di scattare le foto. Questa fotocamera è in grado di acquisire foto fino a 20 MP, offrendo maggiore chiarezza e dettagli grazie all'aumento dei pixel. Tuttavia, una risoluzione più alta comporta anche file di dimensioni maggiori.

2. Foto Time Lapse

Spento/1 Sec./2 Sec./5 Sec./10 Sec./30 Sec./60 Sec. (Per default: Spento)

Imposta l'intervallo con cui la fotocamera scatta foto in modalità Foto. Ad esempio, se selezioni "3 sec.", la fotocamera inizierà un conto alla rovescia di 3 secondi e scatterà una foto. Il processo si ripeterà continuamente finché non premerai nuovamente il pulsante Otturatore.

3. Autoscatto

Spento/2 Sec./5 Sec./10 Sec. (Per default: Spento)

Imposta il tempo di attesa prima dello scatto. Ad esempio, se selezioni "2 sec.", la fotocamera avvierà un conto alla rovescia di 2 secondi, quindi scatterà automaticamente una foto.

4. Foto di scoppio

Spento/3 foto/5 foto (Per default: Spento)

Imposta il numero di foto che la fotocamera deve scattare per secondo. La fotocamera scatterà foto in sequenza secondo l'impostazione selezionata.

Impostazioni generali

1. Microfono

Incorporato/Esterno (Per default: Incorporato)

Scegli tra microfono integrato o microfono esterno. Per una qualità audio migliore, seleziona l'opzione "Esterno", quindi collega un microfono compatibile alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: Se non desideri utilizzare un microfono esterno, assicurati di selezionare l'opzione "Integrato", altrimenti la fotocamera potrebbe non registrare correttamente l'audio durante la registrazione video.

2. Filtro

Normale/Bianco e nero/Retrò/Negativo/Caldo/Freddo/Rosso/Verde/Blu
(Per default: Normale)

Scegli un filtro ideale per le tue foto o i tuoi video per migliorarne l'aspetto.

3. Volume

0-10 (Per default: 7)

Regola il volume della fotocamera a un livello accettabile utilizzando i pulsanti Su o Giù.

4. Beep

Acceso/Spento (Per default: Acceso)

Imposta il volume degli avvisi sonori della tua EK7000.

5. Esposizione

2/1,7/1,3/1/0,7/0,3/0/-0,3/-0,7/-1/-1,3/-1,7/-2 (Per default: 0)

L'EV (Valore di esposizione) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

6. Controllo remoto

Spento/Acceso (Per default: Spento)

Attivando questa impostazione, potrai controllare a distanza la EK7000 utilizzando il telecomando incluso.

Impostazioni di sistema

1. Lingua

English/Español/Deutsch/Italiano/Français/Português/Русский/Latviešu/Polski/România/Slovenski/한국인/Česky/简体中文/繁體中文/日本語 (Per default: English)
Imposta la lingua del sistema visualizzata sulla fotocamera.

2. Modalità di guida

Acceso/Spento (Per default: Spento)

Quando la fotocamera è collegata a una fonte di alimentazione e questa funzione è attiva in Modalità Video, si accenderà automaticamente e inizierà a registrare. Al momento della disconnessione dall'alimentazione, la fotocamera si spegnerà salvando il filmato registrato. Se la scheda SD raggiunge la capacità massima, la fotocamera eliminerà automaticamente le registrazioni più vecchie per mantenere la registrazione continua.

Nota: Questa funzione è disponibile solo in Modalità Video. Per garantire il corretto funzionamento, evita di utilizzare la fotocamera in ambienti con temperature superiori a 45°C, ad esempio all'interno di un veicolo senza aria condizionata in estate.

3. Data e ora

Imposta manualmente la data e l'ora della fotocamera. Quando è connessa all'app AKASO GO, la fotocamera sincronizzerà automaticamente la data e l'ora con il tuo telefono.

4. Formato data

AAAA/MM/GG, MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA (Per default: MM/GG/AAAA)

Imposta il formato data per la tua fotocamera in base alle tue preferenze.

5. Timbro data

Spento/Acceso (Per default: Acceso)

Con il timbro data attivato, questa fotocamera aggiunge un watermark con data e ora ai tuoi video o foto.

6. Frequenza

50 Hz/60 Hz (Per default: 60 Hz)

Seleziona la frequenza per la registrazione o la riproduzione video sulla TV in base alla tua regione. Se vivi nell'area nord-orientale, imposta la frequenza a 60Hz. Se vivi al di fuori di questa area, imposta la frequenza a 50Hz.

Suggerimento: Seleziona il formato corretto per evitare problemi con le onde luminose quando registri in ambienti chiusi.

7. Capovolto

Acceso/Spento (Per default: Spento)

Questa impostazione regola l'orientamento di video e foto per evitare registrazioni capovolte.

Nota: L'interfaccia utente apparirà capovolta quando questa opzione è attivata.

8. Salvaschermo

Spento/30 Sec./1 Min./3 Min. (Per default: 1 Min.)

Definisci dopo quanto tempo lo schermo della fotocamera dovrebbe spegnersi per risparmiare energia. Per riattivarlo, basta toccarlo o premere un qualsiasi pulsante.

9. Spegnimento automatico

Sì/No (Per default: No)

Imposta il tempo di inattività dopo il quale la fotocamera si spegnerà automaticamente. Se la fotocamera non viene utilizzata entro il periodo selezionato, si spegnerà per risparmiare batteria.

10. Formattazione

Sì/No (Per default: No)

Per mantenere la tua scheda microSD in buone condizioni, formattala regolarmente. La formattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di salvare prima le tue foto e video.

11. Ripristino

Sì/No (Per default: No)

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

12. Informazioni

Marchio: AKASO

Modello: EK7000

Versione: DLC7789IPS135V1

Ora di aggiornamento: xxxxxxxx

È possibile verificare la marca, il modello, la versione e l'ora di aggiornamento del proprio EK7000.

Utilizzo del Wifi della fotocamera e dell'app AKASO GO

(1) Caratteristiche della telecamera Wifi

Il Wifi della fotocamera consente di collegarla all'app AKASO GO per visualizzare l'anteprima o trasferire i file.

Nota: Il Wifi della fotocamera non sarà connesso a Internet. Disconnettelo per ripristinare l'accesso a Internet.

(2) Caratteristiche dell'app AKASO GO

- ① Visualizzare lo stato della fotocamera sul telefono.
- ② Controllo remoto della fotocamera con il telefono.
- ③ Visualizzare in anteprima i video e le foto memorizzati sulla scheda SD.
- ④ Modificare o condividere i video o le foto acquisite dalla fotocamera.
- ⑤ Aggiornare il firmware della fotocamera.

Suggerimenti:

- ① Assicurati che il Wifi della fotocamera sia attivo prima di connetterti all'app AKASO GO.
- ② La fotocamera non può essere utilizzata in modalità Wifi. Uscire dalla schermata Wifi disconnetterà automaticamente il Wifi della fotocamera.

(3) Scaricare l'app AKASO GO

- ① Per sincronizzare la fotocamera con l'app, scaricare l'app AKASO GO dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android) cercando "AKASO GO". In alternativa, utilizzare il codice QR fornito:



AKASO GO



Android




iOS

- ② Per accedere a tutte le funzioni dell'app, registrarsi e accedere al proprio account AKASO GO. (Se si dispone già di un account, accedere direttamente all'app).




(4) Creare un account per l'app AKASO GO

- ① Aprire l'app AKASO GO, quindi toccare "Il mio" nell'angolo in basso a destra per accedere alla pagina di registrazione.

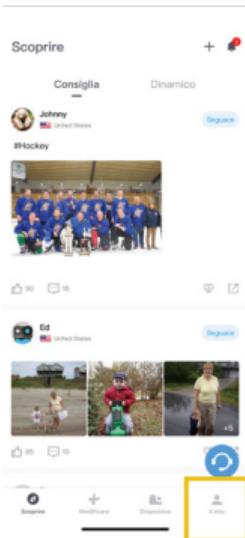

- ② Toccare "Iscriviti ora" per inserire le informazioni richieste per l'accesso, quindi toccare l'opzione "Accedi". Ora l'account dell'app è stato creato con successo.

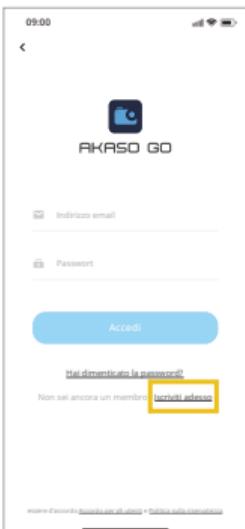

(5) Collegamento all'app AKASO GO via Wifi

Segui le istruzioni di seguito per connettere la tua fotocamera all'app AKASO GO.

Nota: Per una connessione riuscita, consenti prima all'app di accedere alla tua Posizione e alla Rete locale.

①




Accendere la fotocamera e premere il pulsante Giù/Wifi per attivare il WiFi.

②



Accedi alla pagina delle impostazioni WiFi del tuo telefono, trova nella lista la rete WiFi della fotocamera denominata "ICAM-AKASO_*****", toccala e inserisci la password 1234567890 per connettere il WiFi del dispositivo.

③

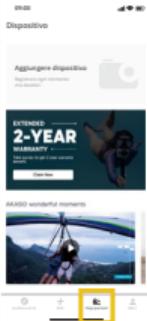

Aprite l'app AKASO GO, toccate "Dispositivo" e "Aggiungere dispositivo", quindi selezionate "EK7000".

④



Fare spuntare su "L'operazione sopra è stata confermata" e fare clic su "Anteprima dal vivo", la fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.

Suggerimenti:

- ① Se non riesci a connettere il Wifi della fotocamera, verifica se il Wifi della fotocamera è stato acceso correttamente. Tocca l'opzione "Ricerca" se non riesci a trovare il Wifi della fotocamera.
- ② Durante la connessione al Wifi della fotocamera, apparirà una notifica "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole", poiché i dati del telefono vengono sospesi.
- ③ Le schermate e i passaggi sopra indicati sono solo di riferimento.

(6) Introduzione dell'app AKASO GO

A. Interfaccia utente



B. Album

① Accesso all'album



Fase 1: Toccare l'icona "Album" nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare i video e le foto memorizzati sulla scheda SD.



Fase 2: Una volta all'interno, scorrere verso l'alto per visualizzare tutti i file. Selezionare un file per riprodurlo.

Suggerimenti:

Per accedere ai file catturati dalla fotocamera, prima consenti all'app di accedere all'album del tuo telefono in Impostazioni → AKASO GO → Foto → Tutte le foto.

② Scaricare i file sul telefono

È possibile scaricare i file video o foto memorizzati nella scheda di memoria tramite l'app AKASO GO.

Seguire la procedura seguente per scaricare i file dall'app al telefono.

Fase 1: accedere all'album e toccare l'icona "Selezione" nell'angolo in alto a destra.

Fase 2: selezionare il file che si desidera scaricare.

Fase 3: toccare l'icona "Scaricare" nell'angolo in basso a destra e confermare il download.

Fase 4: Una volta completato il download, il file verrà salvato nella galleria del telefono.

Nota: Non modificare le impostazioni Wifi né disconnetterti dall'app durante il download. Se stai usando un iPhone, non puoi scaricare video in 4K, 2.7K e 1080P60 tramite l'app. Per favore, trasferisci questi video sul tuo computer.

③ Eliminare i file nell'applicazione


Seguire la procedura seguente per eliminare i file dall'app.

Fase 1: accedere all'album e toccare l'icona "Selezione" nell'angolo superiore destro.

Fase 2: selezionare il file che si desidera eliminare.

Fase 3: toccare l'icona "Elimina" nell'angolo in basso a sinistra e confermare l'eliminazione.

Fase 4: Il file selezionato viene ora eliminato.

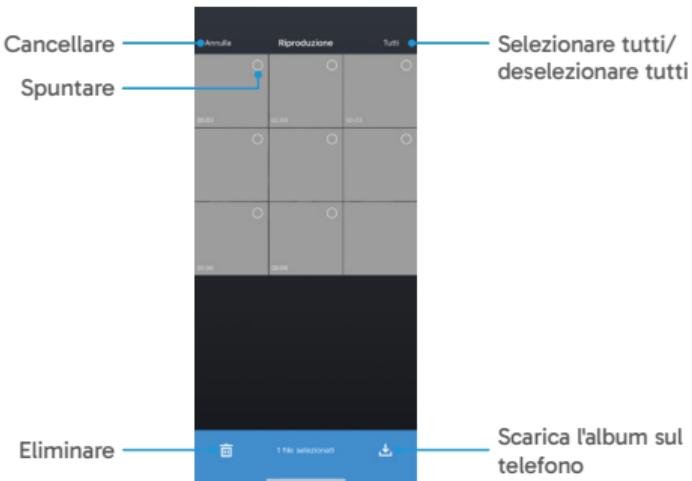


Nota: Non modificare le impostazioni Wifi e non disconnettersi dall'app durante l'eliminazione.

C. Impostazioni di sistema

Accesso alla schermata delle impostazioni di sistema

Tocca l'icona Impostazioni  nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata delle impostazioni dell'app AKASO GO.

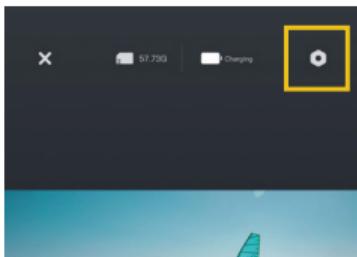

Menu delle impostazioni di sistema

Puoi configurare le impostazioni di foto, video e sistema all'interno della schermata delle Impostazioni di Sistema. Per ulteriori dettagli su queste impostazioni, fai riferimento alle sezioni Impostazioni video, Impostazioni foto e Impostazioni di sistema.

Riproduzione dei tuoi contenuti

Puoi riprodurre i tuoi contenuti sulla fotocamera, sul tuo computer, sulla TV, sullo smartphone o sul tablet. Puoi anche riprodurre i contenuti inserendo direttamente la scheda di memoria in un dispositivo, come un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.

Visualizzazione dei tuoi video o foto sull'EK7000

1. Accedi alla modalità di riproduzione video o foto.

Nota: Se la tua scheda di memoria contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricare.

2. Premi il pulsante Su o Giù per selezionare il file video o foto che desideri riprodurre.

3. Premi il pulsante di scatto per aprire il file in modalità schermo intero. Il file selezionato verrà quindi riprodotto.

Suggerimento: Per eliminare il file, premi e tieni premuto il pulsante Su per 3 secondi e seleziona l'opzione "Sì".

4. Per tornare alla schermata delle miniature, premi il pulsante Modalità.

5. Per uscire dall'album, premi di nuovo il pulsante Modalità.



Trasferimento dati

Per riprodurre o modificare i tuoi file sul computer, dovrà prima trasferirli. Puoi farlo in uno dei seguenti due modi.

Metodo 1: Trasferire i file tramite un lettore di schede.

Assicurati che la fotocamera sia spenta, quindi rimuovi con attenzione la scheda SD. Inserisci la scheda SD in un lettore di schede.

Collega il lettore di schede alla porta USB del tuo computer.

Copia i file sul computer per riprodurli o modificarli.

Metodo 2: Trasferire i file tramite un cavo dati.

Collega la fotocamera al computer utilizzando un cavo dati USB.

Quando richiesto, seleziona "Memoria USB" come preferenza di connessione. Ti verrà notificato che la fotocamera è ora connessa al computer.

Accedi all'unità della scheda di memoria sul tuo computer, quindi trasferisci i file come desiderato per la riproduzione o modifica.

Nota: Assicurati di utilizzare un cavo dati USB, non solo un cavo di ricarica, per abilitare il trasferimento dei dati.

Manutenzione della fotocamera

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per prestazioni audio ottimali, agitare la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Per evitare danni, tenere la fotocamera lontana da temperature elevate e dalla luce diretta del sole.



Massimizzare la durata della batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e sispegne. Per massimizzare la durata della batteria, seguire queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni senza fili
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori
- Usa l'impostazione Salvaschermo


Conservazione e utilizzo della batteria

- Se la conservi per periodi prolungati, mantieni una carica della batteria del 50-60%. Ricaricala ogni 3 mesi e scarica completamente la batteria ogni 6 mesi.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, potrebbe verificarsi un cortocircuito che potrebbe causare incendi.
- Conserva la batteria in zone asciutte, al sicuro da eventuali danni fisici causati dalla compressione o collisione.
- Evita di utilizzare o conservare la batteria a temperature elevate, come alla luce diretta del sole o in vani caldi. In queste condizioni, la batteria si surriscalderà, funzionerà male o avrà una durata ridotta.
- Evita di utilizzare o conservare la batteria in ambienti a basse temperature, poiché ciò ridurrà la durata della batteria o potrebbe causarne il malfunzionamento.
- Evita ambienti con campi statici o magnetici intensi; questi possono compromettere l'unità di protezione della batteria, creando rischi per la sicurezza.
- Se la batteria emette odori, si surriscalda, cambia colore, si deforma o mostra anomalie, smetti di usarla e rimuovila immediatamente dalla fotocamera o dal caricabatterie, che sia in uso, in carica o conservata.
- Isola in modo sicuro gli elettrodi usati per prevenire potenziali pericoli.



Telecomando

Quando la fotocamera è accesa con l'impostazione Telecomando abilitata, si conserverà automaticamente al telecomando entro una certa distanza. Potrai controllare la fotocamera per scattare foto o registrare video utilizzando il telecomando.

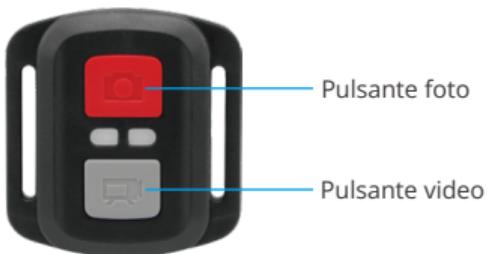

Nota: il telecomando è resistente agli schizzi.

Video

Per registrare un video, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Video, quindi premi il pulsante Video. Il segnale di funzionamento della fotocamera lampeggerà durante la registrazione video. Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante Video.

Foto

Per scattare una foto, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore per indicare il completamento dello scatto.

Scatto continuo

Per catturare foto burst, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Foto Burst, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.



Time Lapse

Per catturare foto o video in time lapse, verifica prima che la fotocamera sia in modalità time lapse, quindi premi il pulsante Foto o Video.

Sostituzione della batteria CR2032 del telecomando

1. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le 4 viti sul retro del telecomando, consentendone l'apertura.



2. Rimuovere altre 4 viti sulla scheda del telecomando.



3. Sollevare la scheda e far scorrere via la batteria, come mostrato di seguito.

Nota: Evitare di ruotare la scheda per evitare di invertire i pulsanti del telecomando.



4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.

5. Reinstallare tutte e 4 le viti sulla scheda.



6. Rimontare tutte e 4 le viti nel coperchio.

Montaggio della tua fotocamera

Migliora la tua esperienza di utilizzo montando la fotocamera su vari dispositivi come caschi e altro. Ecco una guida rapida.

Nota: Prima di utilizzare la fotocamera in attività legate all'acqua, installala nell'involucro impermeabile per evitare che si bagni.





+



+



+



+



+



+





Contattaci

Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci.
Risponderemo entro 24 ore.

Email: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com

