

AKASO

EK7000 PRO

CÁMARA DE ACCIÓN



MANUAL DE USUARIO

V6.2

Contenidos

Qué hay en la Caja-----	01	>>
Su EK7000 Pro -----	02	>>
Cómo Comenzar-----	04	>>
Resumen de Modos -----	07	>>
Personalizar Su EK7000 Pro-----	10	>>
Conectando a la Aplicación AKASO GO-----	16	>>
Transferencia Su Contenido -----	17	>>
Reproduzca Su Contenido -----	18	>>
Eliminando Su Contenidos -----	20	>>
Formateando tu Tarjeta de Memoria-----	21	>>
Mantenimiento de la Cámara-----	22	>>
Maximizar la Duración de la Batería -----	23	>>
Almacenamiento y Manipulación de Baterías -----	24	>>
Control Remoto-----	25	>>
Montaje de la Cámara-----	28	>>
Contáctenos-----	30	>>

Qué hay en la Caja



EK7000 Pro
x 1



Carcasa Impermeable
x 1



Cargador
x 1



Batería
x 2



Cable USB
x 1



Control Remoto
x 1



Muñequera de
Control Remoto x 1



Vendajes
x 4



Clip
x 1



Clip 2
x 1



Hebillas de Montaje
x 1



Montaje J-Gancho
x 1



Montaje E
x 1



Montaje C
x 1



Montaje D
x 1



Montaje F
x 1



Montaje A
x 1



Montaje H
x 1



Llave Inglesa
x 1



Soporte Para
Casco x 2



Ataduras
x 5



Paño Para Lente
x 1



Cinta Adhesiva
Doble Cara x2




Guía de Inicio
Rápido x 1



Puerta Trasera
Protectora x 1




Su EK7000 Pro

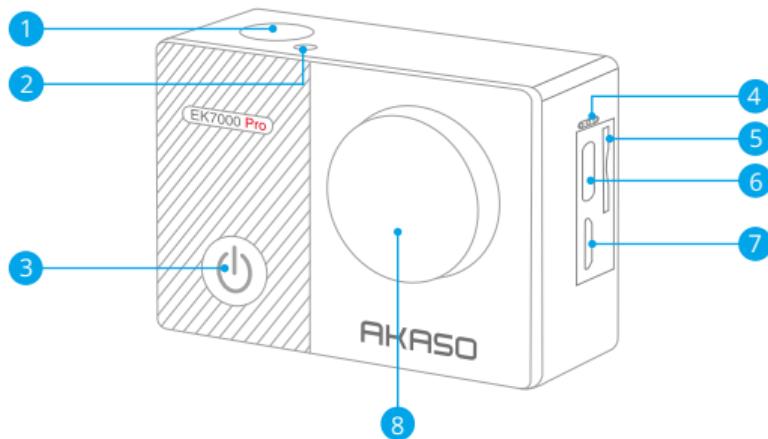

- 1 Botón obturador / OK
- 2 Indicador Wifi
- 3 Botón de encendido / modo / salir
- 4 Micrófono
- 5 Ranura para tarjeta de memoria
- 6 Puerto USB / Micrófono externo
- 7 Puerto Micro HDMI
- 8 Lente



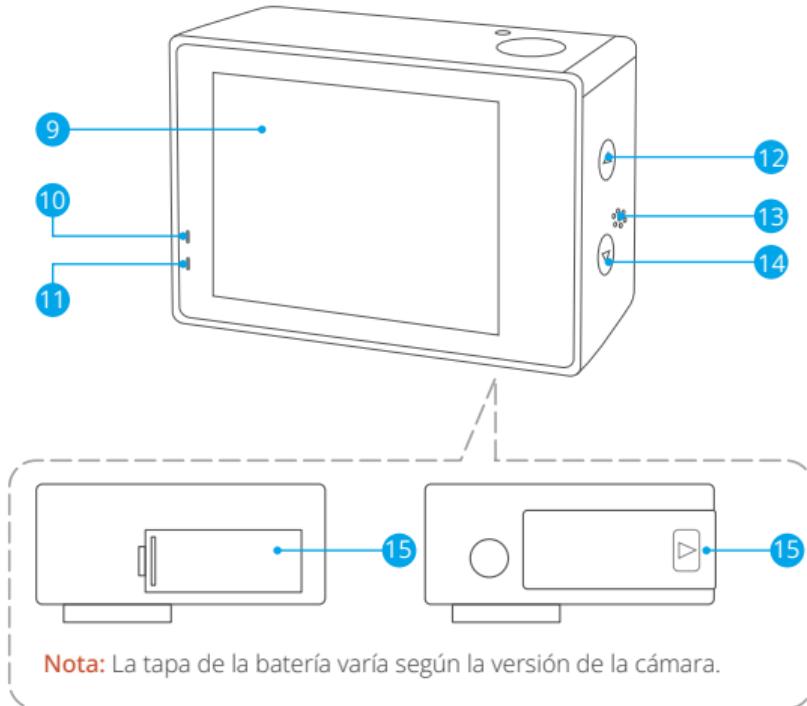

Nota: La tapa de la batería varía según la versión de la cámara.

- ⑨ Pantalla
- ⑩ Indicador de trabajo
- ⑪ Indicador de carga
- ⑫ Botón arriba / reproducción

- ⑬ Altavoz
- ⑭ Botón abajo / Wifi / ajustes
- ⑮ Tapa de la batería

Nota: Si planeas una inmersión profunda, equípa tu cámara con el estuche impermeable para evitar que se empape. Pero la cámara no grabará sonido cuando esté en el estuche.

Cómo Comenzar

Bienvenido a su nuevo EK7000 Pro. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de memoria (vendida por separado). La cámara soporta el micrófono externo.

Uso de tarjetas de memoria

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- Clase 10 o clasificación UHS-I
- Capacidad de hasta 256 GB (FAT32)

Nota:

1. Cuando la cámara se encienda por primera vez o se reinicie, aparecerá la página de configuración rápida. Por favor, configura el idioma, la fecha y la hora antes de usar la cámara.
2. Por favor, formatea la tarjeta de memoria primero en esta cámara antes de usarla. Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, reformatearlo sobre una base regular. El cambio de formato borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar sus fotos y videos primero.
3. La tarjeta de memoria formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo es de más de 4GB y comienza a grabar de nuevo en un nuevo archivo.

Instalar la tarjeta de memoria

Primero, localiza la ranura para la tarjeta de memoria y luego inserta la tarjeta con la etiqueta mirando hacia el compartimento de la batería. Para retirar la tarjeta, simplemente presiónala en la ranura con la uña y luego se expulsará.

Nota: Asegúrate de apagar la cámara antes de instalarla.

Instalar la batería

Presiona la hebilla de la tapa de la batería para abrirla, luego coloca la batería en su ranura y cierra la tapa de la batería. Para remover la batería, tira de la tira de la batería.



Cargar la cámara

Ubica el puerto de alimentación USB y conecta la cámara a un adaptador USB o a una computadora mediante el cable USB. El indicador de carga parpadeará en rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargado. Una vez totalmente cargada, desconecta el cable.

Consejo: Por favor, carga completamente la cámara antes del primer uso; también puedes cargar la batería por separado utilizando el cargador de batería incluido; la cámara puede cargarse completamente en 1 hora y graba videos 4K hasta 105 minutos; la duración real de la batería puede variar según el entorno y el uso.

Encendido o apagado

Para encender: Mientras la cámara está apagada, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderla. Cuando la pantalla muestre información de la cámara y el indicador de trabajo se encienda, sabrás que tu cámara está encendida.

Para apagar: Mientras la cámara está encendida, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarla. El indicador de trabajo también se apagará.

Activar o desactivar el Wifi

Para activar: En la pantalla de previsualización, mantén presionado el botón de Wifi para activar el Wifi. También puedes tocar el ícono de Wifi en el menú de modos para activar el Wifi.

Para desactivar: En la pantalla de Wifi, presiona el botón de Wifi para desactivar el Wifi.

Cambiar de modos

Para cambiar de modo: En la pantalla de previsualización, presiona el botón de Modo para cambiar entre los modos. Alternativamente, ingresa al menú de modos y selecciona el deseado de las opciones disponibles.

Para salir del modo: Presiona el botón de Modo para salir del modo actual.

Acercar o alejar el zoom

En la pantalla de previsualización, toca el ícono "+" o "-" en la pantalla para ajustar el nivel de zoom. Cada toque aumentará o disminuirá el zoom en 0.5x incrementalmente. La cámara de acción EK7000 Pro admite un zoom de hasta 5x.

Entrar a la pantalla de configuración

En la pantalla de previsualización, presiona el botón de Abajo o toca el ícono de Herramientas en la esquina inferior derecha para ingresar a la pantalla de configuración de la cámara.

Uso del botón disparador

En el modo de Foto o Video, presiona el botón de Disparador para capturar fotos o comenzar a grabar video. Para detener la grabación en el modo de Video, presiona nuevamente el botón de Disparador.

Entrar a la pantalla de reproducción

En la pantalla de previsualización, presiona el botón de Arriba o toca el ícono de Reproducción en la esquina inferior izquierda para ingresar a la pantalla de reproducción.

Resumen de Modos

Hay 6 modos: Vídeo, Foto, Ráfaga Foto, Foto / Vídeo Time Lapse y Wifi.


En la pantalla de vista previa, presione el botón de Modo para cambiar entre los modos. Alternativamente, toque el ícono de modo en la parte inferior para acceder a la pantalla del menú de modos y cambiar entre ellos.



Modo Vídeo

La cámara se encuentra en modo de video de forma predeterminada al encenderse.


En este modo, presiona el botón del obturador para grabar un video normal con la resolución y velocidad de fotogramas predefinidas. Presiona nuevamente el botón del obturador para detener la grabación.

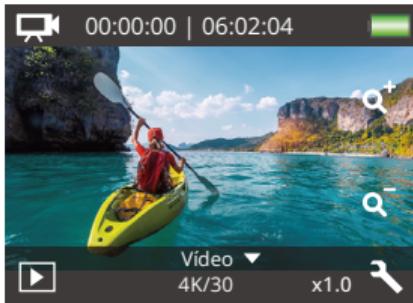

Modo Foto

En la pantalla de vista previa, presiona el botón de modo una vez para cambiar al modo de foto.


En este modo, presiona el botón del obturador para tomar una foto con la resolución de foto predefinida.

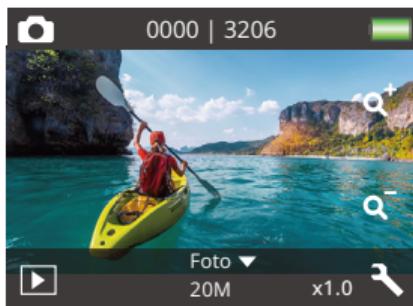

Modo Ráfaga Foto

En la pantalla de vista previa, presiona el botón de modo dos veces para cambiar al modo de ráfaga de fotos.


En este modo, presiona el botón del obturador para tomar 3 fotos por segundo.

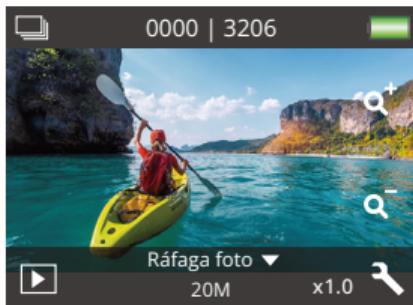

Modo Vídeo Time Lapse

En la pantalla de vista previa, presiona el botón Modo 3 veces para cambiar al Modo de Vídeo Time Lapse.


En este modo, presiona el botón Disparador para crear clips de video capturando fotogramas a intervalos establecidos.

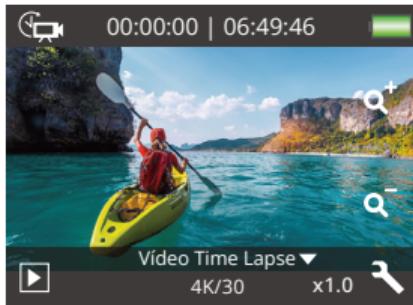

Modo Foto Time Lapse

En la pantalla de vista previa, presiona el botón de modo varias veces para cambiar al modo de Foto Time Lapse.


En este modo, presiona el botón de Disparador y la cámara capturará una serie de fotos a intervalos establecidos por el temporizador automático y luego las combinará en un video.

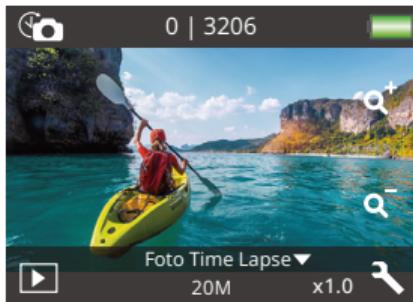

Modo Wifi

Cuando se activa el Wifi, la cámara ingresará al modo Wifi y mostrará la información de Wifi.


Nota: El Wifi de la cámara se apagará automáticamente si no está conectado a la aplicación AKASO GO en un plazo de 3 minutos. Vuelva a activarlo para volver a conectarse a la aplicación.

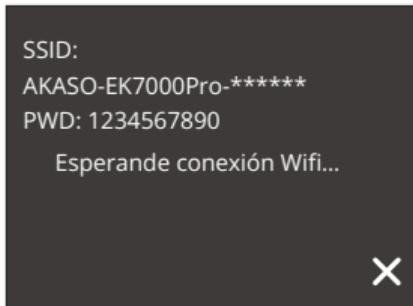

Personalizar Su EK7000 Pro

Ajustes de vídeo / foto

En la pantalla de vista previa, presiona el botón hacia abajo o toca el ícono de Herramientas en la esquina inferior derecha para acceder a la pantalla de ajustes de la cámara. Desde allí, podrás configurar los ajustes de video, foto y del sistema a tu gusto.

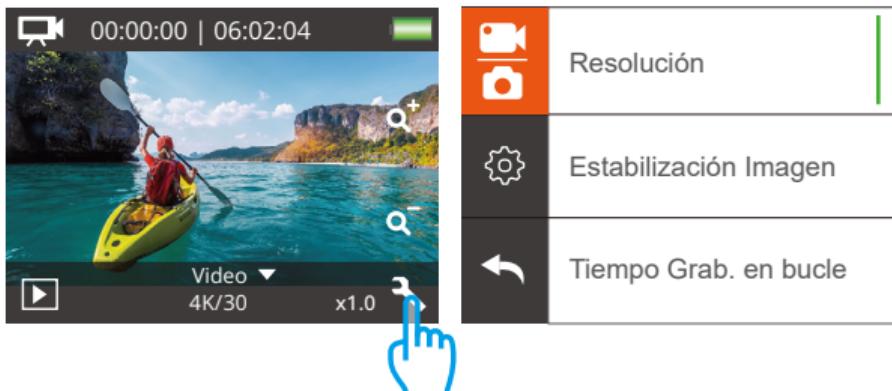

1. Resolución

4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P 120fps/720P 60fps (Por defecto: 4K 30fps)

Configura la configuración de resolución antes de grabar videos. La cámara graba videos de hasta 4K a 30fps.

Nota: Capturar videos en entornos cálidos con altas resoluciones y tasas de cuadro consumirá más energía.

2. Estabilización Imagen

Apagado/Encendido (Por defecto: Apagado)

Estabilización de imagen puede minimizar las sacudidas de la lente, lo que resulta en videos fluidos y nítidos. Esta función es ideal para capturar escenas con actividades como montar, patinar y uso manual.



3. Tiempo Grab. en bucle

Apagado/1 Minuto/3 Minutos/5 Minutos (Por defecto: Apagado)

Esta opción te permite establecer la duración del video antes de grabar videos en bucle. Por ejemplo, si configuras la "Tiempo Grab. en bucle" en "3 Minutos", la cámara guardará archivos de video cada 3 minutos. Cuando la memoria esté llena, los nuevos archivos de video sobrescribirán los antiguos para asegurar una grabación continua.

4. Intervalo de Time-lapse

Apagado/1 Segundo/3 Segundos/5 Segundos/10 Segundos/30 Segundos/60 Segundos (Por defecto: 5 Segundos)

Video time-lapse crea un video a partir de fotogramas capturados a intervalos específicos. Esta opción te permite configurar con qué frecuencia tu cámara captura un fotograma de video.

Nota: El video time-lapse se graba sin audio.

5. Sello de fecha

Apagado/Fecha/Fecha y hora (Por defecto: Fecha)

Con la Sello de fecha habilitada, la cámara añadirá una marca de agua a sus videos o fotos según su configuración.

Nota: La Sello de fecha se desactiva al grabar videos en time-lapse o cuando la estabilización de imagen está habilitada.

6. Valor de Exposición

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0

(Por defecto: 0.0)

De forma predeterminada, su cámara utiliza la imagen completa para determinar el nivel de exposición adecuado. Sin embargo, la exposición le permite seleccionar un área que desea que la cámara priorice al determinar la exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexponida o subexpuesta. Cuando cambia esta configuración, la pantalla LCD le muestra inmediatamente el efecto en su imagen. Si cambia de modo, la cámara vuelve a usar toda la escena para determinar el nivel correcto de exposición.

7. Resolución foto

20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/4MP (Por defecto: 20MP)

Esta cámara es capaz de capturar fotos de 20MP, donde una mayor resolución ofrece mayor claridad y detalle debido al mayor número de píxeles. Sin embargo, una foto de mayor resolución también resulta en archivos más grandes.

8. Ráfaga foto

Apagado/3 Disparos (Por defecto: Apagado)

La ráfaga foto captura hasta 3 fotos en 1 segundo, por lo que es perfecta para capturar actividades en rápido movimiento.

9. Temporizador

2 Segundos/3 Segundos/5 Segundos/10 Segundos/20 Segundos/30 Segundos/60 Segundos (Por defecto: 5 Segundos)

Establece el intervalo en el cual la cámara captura fotos en el modo de Foto en Intervalo Temporizado.

10. Foto Time Lapse

Apagado/Encendido (Por defecto: Encendido)

Con la Foto Time Lapse activada, esta cámara captura una serie de fotos en intervalos establecidos por el temporizador automático y las combina en un video. Cuando está desactivado, la cámara capturará una sola foto.

Configuración del sistema

1. Efecto especial

Normal/Blanco y negro/Retro/Negativos/Cálido/Frío/Rojo/Verde/Azul (Por defecto: Normal)

Elija un efecto especial ideal para sus fotos o videos para mejorar su atractivo.

Nota: El efecto especial y el modo de buceo no se pueden utilizar al mismo tiempo. Asegúrese de configurar el efecto especial en "Normal" para evitar dominantes de color en sus imágenes.

2. Angulo

Super Ancho/Ancho/Medio/Estrecho (Por defecto: Super Ancho)

El ángulo se refiere a la cantidad de la escena que se puede capturar a través de la lente de la cámara. Gran angular captura la mayor cantidad de la escena, mientras que Ángulo estrecho captura la menor cantidad.

3. Micrófono

Incorporado/Externo (Por defecto: Incorporado)

Tienes la opción de seleccionar un micrófono incorporado o uno externo. Para utilizar un micrófono externo y obtener una mejor calidad de sonido, selecciona primero la opción "Externo". Luego, conecta un micrófono externo compatible al puerto USB de la cámara.

Nota: Si no desea usar un micrófono externo, asegúrese de seleccionar la opción "Incorporado" en caso de que la cámara no grabe correctamente el sonido durante la grabación de video.

4. Modo Buceo

Apagado/Natación/Esnórquel/Buceo/A medida (Por defecto: Apagado)

Configure o desactive esta configuración. El modo de buceo compensa el tono azul o verde causado por el agua, lo que garantiza colores más precisos y naturales en sus tomas submarinas, por lo que es ideal para la captura submarina.

Consejo: ① Puede seleccionar "A medida" para configurar la temperatura de color, pero puede haber dominantes de color con la opción personalizada activada. Las opciones incluyen 2800K, 3200K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K, 7000K, 7500K.

② El modo de buceo y el efecto especial no se pueden utilizar al mismo tiempo. Asegúrese de configurar el efecto especial en "Normal" para evitar dominantes de color en sus imágenes.

5. Frecuencia Óptica

50Hz/60Hz/Auto (Por defecto: Auto)

Elige la frecuencia de línea a la que se graba el vídeo.

6. Idioma

English/简体中文/繁體中文/English/简体中文/繁体中文/Italiano/Español/Português/
Deutsch/Dutch/Français/한국어/Русский/Bahasa Indonesia/Polski/Romanina/
Dansk/Svensk/Nederlands/Türk/ไทย/Magyar/Suomi/Norsk/Български/日本語
(Por defecto: English)

Elige el idioma del sistema deseado para la interfaz de tu cámara.

7. Fecha y hora

MM / DD / AA HH / MM / SS

Ajusta manualmente la fecha y la hora de la cámara según tu hora local.

Consejo: La fecha y la hora también se actualizarán automáticamente al conectar la cámara a la aplicación AKASO GO.

8. Configuración Sonido

Obturador: Apagado/Encendido Tono Clave: Apagado/Encendido

Arranque: Apagado/Encendido (Por defecto: Encendido)

Volumen: 0/1/2/3

Puedes activar o desactivar los sonidos del obturador, el pitido y el inicio, o ajustar el volumen de la cámara.

9. Modo Inversión

Apagado/Encendido (Por defecto: Apagado)

Esta configuración determina la orientación de tus videos o fotos para ayudarte a evitar grabaciones invertidas.

Nota: Con modo inversión activado, la interfaz de usuario de la cámara estará invertida.

10. Salvapantallas

Apagado/1 Minuto/3 Minutos/5 Minutos (Por defecto: 1 Minuto)

Puedes determinar cuándo debe apagarse la pantalla de la cámara para ahorrar batería. Si necesitas que la pantalla vuelva a encenderse, sólo tienes que tocarla o pulsar cualquier botón.

11. Apagado Automático

Apagado/1 Minuto/3 Minutos/5 Minutos (Por defecto: 3 Minutos)

Ajuste el tiempo de inactividad tras el cual la cámara se apagará automáticamente. Si no se opera dentro de la duración elegida, la cámara se apagará.

12. Formateo

No/Sí (Por defecto: No)

Para mantener tu tarjeta de memoria en buen estado, formátala regularmente. Al formatearla, se borrará todo el contenido, así que asegúrate de descargar tus fotos y videos primero.

13. Restablecer

Sí/No (Por defecto: No)

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

14. Versión

Marca: AKASO

Modelo: EK7000 Pro

Versión: XXXXXVX

Puede consultar el modelo y la hora actualizada de su EK7000 Pro. Por favor, recuerde el número de versión de su cámara para que pueda obtener servicio post-venta si algo sale mal.

Conectando a la Aplicación AKASO GO

Para conectar tu cámara a la aplicación AKASO GO, por favor descarga primero esta aplicación desde la App Store o Google Play en tu smartphone. Cuando tu cámara esté conectada a la aplicación AKASO GO, podrás controlarla para capturar fotos o cambiar sus configuraciones usando tu teléfono. También podrás previsualizar en tiempo real, reproducir, descargar, editar y compartir videos a través de esta aplicación. Por favor, sigue las instrucciones a continuación para conectar tu cámara a la aplicación AKASO GO.

1. Enciende la cámara, presiona y mantén presionado el botón de Wifi para activarlo. La cámara entrará en modo Wifi y mostrará la información del Wifi en 3 segundos.
2. Ingresa a la página de ajustes de Wifi de tu teléfono, encuentra en la lista el Wifi llamado "EK7000 Pro" y tócalo, luego ingresa la contraseña 1234567890 para realizar la conexión.
- Consejo importante:** Una vez que el Wifi de la cámara esté conectado, aparecerá una notificación de "Sin conexión a Internet" o "Seguridad débil", ya que los datos del teléfono están pausados. Puedes ignorarla y continuar con la conexión de la aplicación.
3. Abra la aplicación AKASO GO, toque "Dispositivo" y "Añadir dispositivo", luego seleccione "EK7000 Pro".
4. Marca "La operación anterior ha sido confirmada", y haga clic en "Vista previa en vivo", su cámara estará conectada a la aplicación AKASO GO.



Transferencia Su Contenido

Transferencia su contenido a una computadora

Puedes transferir tu contenido a una computadora mediante un cable USB o un lector de tarjetas (se venden por separado). Para transferir archivos a tu computadora mediante un cable USB, conecta tu cámara al puerto USB de la computadora utilizando el cable USB. Cuando se solicite, selecciona "Almacenamiento USB" como tu preferencia de conexión. Para transferir archivos a la computadora utilizando un lector de tarjetas, inserta una tarjeta de memoria en el lector de tarjetas y luego conecta el lector al puerto USB de tu computadora. Después de una transmisión exitosa, podrás transferir los archivos a tu computadora o eliminar archivos seleccionados utilizando el Explorador de Archivos.

Descarga su contenido a un smartphone

1. Abre la aplicación AKASO GO y conéctala a tu cámara.
2. Toca el ícono del Álbum en la esquina inferior izquierda para ver todas las fotos y videos capturados por la cámara.
3. Toca el ícono Seleccionar en la esquina superior derecha para seleccionar el video o foto que deseas descargar, luego toca el ícono de Descargar en la esquina inferior derecha. Espera pacientemente hasta que se complete el proceso de descarga. El archivo se guardará correctamente en el álbum de fotos de tu teléfono.

Note:

1. Por favor, no modifiques la configuración de Wifi ni te desconectes de la aplicación durante el proceso de descarga.
2. Si no puedes descargar videos o fotos a tu iPhone mediante la aplicación, por favor entra en la página de Configuración de tu teléfono → Privacidad → Fotos, busca "AKASO GO" y selecciona "Todas las Fotos".
3. El iPhone no permite descargar videos en calidad 4K o 2.7K mediante la aplicación. Por favor, transfiera estos videos a tu computadora.



Reproduzca Su Contenido




Puedes reproducir tu contenido en la cámara, tu computadora, televisión, smartphone o tablet. También puedes reproducir el contenido insertando la tarjeta de memoria directamente en un dispositivo, como una computadora o una televisión compatible. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad para reproducir esa resolución.

Visualización de tus videos o fotos en el EK7000 Pro

1. Enciende tu cámara.
2. Toca el icono de Reproducción en la esquina inferior izquierda para ingresar al modo de reproducción.
3. Toca el icono de video o foto para acceder a tus archivos de video o foto.
4. Toca el icono de Avance o Retroceso para seleccionar el archivo que deseas reproducir.
5. Toca el icono de Reproducción en el archivo seleccionado para iniciar la reproducción.
6. Para salir del archivo de video o foto, toca el icono de retorno.
7. Para salir de la pantalla de reproducción, toca el icono "X" en la esquina superior derecha.

Nota: Si tu tarjeta de memoria tiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.



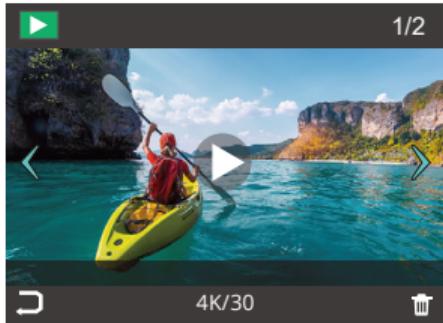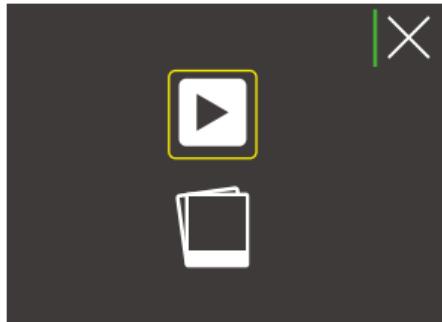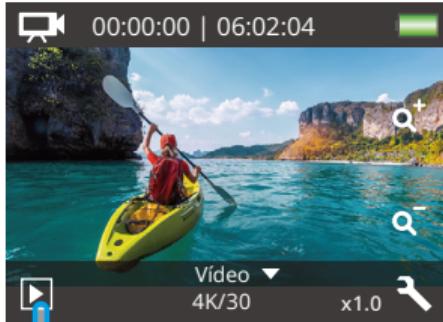

Eliminando Su Contenidos

Eliminando tus videos o fotos en el EK7000 Pro

1. Ingresa al modo de reproducción.
2. Toca el ícono de video o foto para acceder a tus archivos de video o foto.
3. Toca el ícono de Avance o Retroceso para seleccionar el archivo que deseas eliminar.
4. Toca el ícono de Eliminar. La pantalla mostrará "¿Eliminar este archivo? Sí/No".
5. Toca "Sí", el archivo seleccionado se borrará.



Formateando tu Tarjeta de Memoria

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelve a formatearla periódicamente. Reformatear borrará todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

1. Enciende la cámara.
2. Presiona el botón hacia abajo o toca el ícono de Configuración en la esquina inferior derecha para ingresar a la pantalla de configuración.
3. En esta pantalla, presiona el botón hacia abajo seguido del botón de disparo o toca el ícono de Configuración para ingresar a la pantalla de configuración del sistema.
4. Presiona el botón hacia abajo o desplázate hacia abajo para ubicar la opción "Formato".
5. Presiona el botón de disparo o toca "Formato" para ingresar a la pantalla de formateo. Toca "Sí" o presiona el botón de disparo para confirmar. La pantalla mostrará "Esperando y Completado". La tarjeta de memoria se formatea exitosamente.
5. Presione el botón de disparo o toque "Formatear" para ingresar a la pantalla de formateo. La pantalla mostrará "¿Formatear tarjeta? Sí / No".
6. Toque "Sí" o presione el botón de disparo para confirmar.
7. La tarjeta de memoria se formatea correctamente.



Mantenimiento de la Cámara

Siga estas reglas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sople el micrófono para eliminar la suciedad de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiala con un paño suave y sin pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Evite caídas y golpes, que pueden dañar las piezas internas.
5. Mantenga la cámara alejada de la alta temperatura y de la fuerte luz solar para evitar daños.



Maximizar la Duración de la Batería

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará. Para maximizar la vida útil de batería, siga las siguientes reglas si es posible:

1. Apague conexiones inalámbricas.
2. Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas.
3. Use la configuración de salvapantallas.




Almacenamiento y Manipulación de Baterías

- Si vas a almacenarla durante períodos prolongados, mantén una carga de batería del 50-60%. Cárgala cada 3 meses y descarga la batería cada 6 meses.
- No guardes la batería junto a objetos metálicos como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería se acercan a objetos metálicos, puede producirse un cortocircuito que cause incendios.
- Almacena la batería en áreas secas, protegida de posibles daños físicos causados por aplastamiento o colisión.
- Evita utilizar o almacenar la batería a altas temperaturas, como a pleno sol o en compartimentos calientes. En estas condiciones, la batería se calentará, funcionará incorrectamente o tendrá una vida útil más corta.
- Evita utilizar o almacenar la batería en entornos de baja temperatura, ya que esto acortará su vida útil o puede provocar un mal funcionamiento.
- Evita entornos con fuertes campos estáticos o magnéticos; estos pueden comprometer la unidad de protección de la batería, ocasionando riesgos de seguridad.
- Si la batería emite un olor, se sobrecalienta, cambia de color, se deforma o presenta alguna anomalía, deja de usarla y retírala de inmediato de la cámara o el cargador de batería, ya sea que esté en uso, cargándose o almacenada.
- Aísla de manera segura los electrodos usados para evitar posibles peligros.



Control Remoto

Cuando la cámara se encienda, se conectará automáticamente al control remoto dentro de una cierta distancia. Podrás controlar la cámara para tomar fotos o grabar videos usando el control remoto.

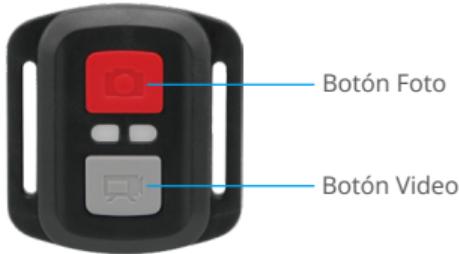

Nota: El control remoto sólo es resistente a salpicaduras.

Vídeo

Para grabar video, primero asegúrate de que la cámara esté en modo Video, luego presiona el botón de Video. El indicador de funcionamiento de la cámara parpadeará durante la grabación de video. Para detener la grabación, vuelve a presionar el botón de Video.

Foto

Para capturar una foto, asegúrate primero de que la cámara esté en modo de Foto y luego presiona el botón de Foto. La cámara emitirá un sonido de obturador que indica la finalización de la toma.



Ráfaga Foto

Para capturar fotos en ráfaga, verifica primero que la cámara esté en modo Ráfaga Foto, luego presiona el botón de Foto. La cámara emitirá un sonido de obturador que indica la finalización de la toma.

Time Lapse

Para capturar fotos o videos en time lapse, verifica primero que la cámara esté en modo de Time Lapse, luego presiona el botón de Foto o Video.

Reemplazo de la batería CR2032 del control remoto

- (1) Use un destornillador para quitar los 4 tornillos de la tapa trasera del control remoto, lo que te permitirá abrirlo.



- (2) Quita otros 4 tornillos en la placa de circuito del control remoto.



(3) Lvanta la placa de circuito y desliza hacia afuera la batería, como se muestra a continuación.

Nota: Evita girar la placa de circuito para evitar invertir los botones del control remoto.



(4) Instala la nueva batería, manteniendo el polo "+" hacia arriba.

(5) Vuelve a instalar los 4 tornillos en la placa de circuito.



(6) Reemplazar los 4 tornillos en la cubierta.

Montaje de la Cámara

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.





Contáctenos

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Para cualquier consulta con los productos AKASO, sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

