

AKASO

EK7000 PRO

K A M E R A T I N D A K A N



MANUAL PENGGUNA

V6.2

Kandungan

Apa yang Terdapat dalam Kotak-----	01	>>
EK7000 Pro anda -----	02	>>
Bermula-----	04	>>
Gambaran Keseluruhan Mod -----	07	>>
Mempersonalisasikan EK7000 Pro Anda -----	10	>>
Menghubungkan ke Aplikasi AKASO GO-----	16	>>
Memainkan Kembali Kandungan Anda -----	17	>>
Memadam Kandungan Anda -----	19	>>
Memindahkan Kandungan Anda -----	20	>>
Memformat Semula Kad Ingatan Anda -----	21	>>
Menjaga Kamera Anda-----	22	>>
Maksimumkan Hayat Bateri-----	23	>>
Penyimpanan dan Pengendalian Bateri -----	24	>>
Kawalan Jauh -----	25	>>
Memasang Kamera Anda -----	28	>>
Hubungi Kami -----	30	>>

Apa yang Terdapat dalam Kotak



EK7000 Pro
x 1



Perumahan Kalis
Air x 1



Pengecas Bateri
x 1



Battery
x 2



USB Cable
x 1



Kawalan Jauh
x 1



Tali Kawalan
auh x 1



Pintu Belakang
Pelindung x 1



Klip
x 1



Klip 2
x 1



Buckle Gunung
x 1



J-Hook Gunung
x 1



E Gunung
x 1



C Gunung
x 1



D Gunung
x 1



F Gunung
x 1



A Gunung
x 1



H Gunung
x 1



Spanner
x 1



Gunung Topi Keledar
x 2



Pembalut
x 4



Tether
x 5



Kain Lensa
x 1




Pita pelekat dua
sisi x 2



Panduan Mula
Pantas x 1





EK7000 Pro anda

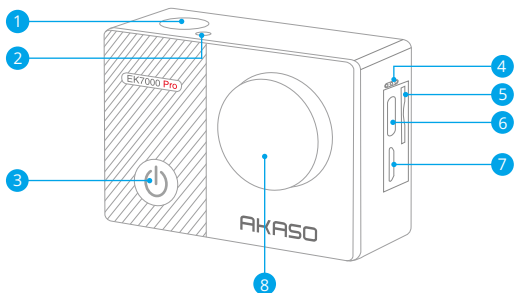

- ① Butang Penggera / OK
- ② Penunjuk Wifi
- ③ Butang Kuasa / Mod / Keluar
- ④ Mikrofon
- ⑤ Slot Kad Memori
- ⑥ USB / Port Mikrofon Luar
- ⑦ Port HDMI Mikro
- ⑧ Lensa



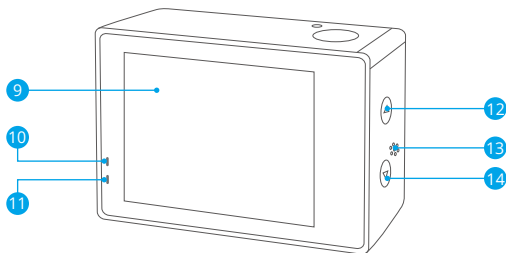

Nota: Penutup bateri berbeza mengikut versi kamera.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 9 Skrin Sentuh | 13 Pembesar Suara |
| 10 Penunjuk Kerja | 14 Butang Bawah / Wifi / Tetapan |
| 11 Penunjuk Caj | 15 Tutup Bateri |
| 12 Butang Atas / Permainan Semula | |

Nota: Jika anda merancang untuk menyelam dalam, lengkapkan kamera anda dengan pemegang kedap air untuk mengelakkan kemasukan air. Tetapi kamera tidak akan merakam bunyi apabila berada dalam pemegang kedap air.

Bermula

Penggunaan Kad Memori

Gunakan kad memori jenama yang memenuhi keperluan berikut:

- Kelas 10 atau penarafan UHS-I
- Kapasiti sehingga 256GB (FAT32)

Nota:

1. Apabila kamera dihidupkan untuk kali pertama atau diset semula, halaman tetapan bahasa akan muncul. Sila tetapkan bahasa sistem sebelum menggunakan kamera.
2. Sila formatkan kad memori terlebih dahulu dalam kamera ini sebelum menggunakannya. Untuk menjaga keadaan kad memori anda, reformatkannya Minitara berkala. Reformatan memadamkan semua kandungan anda, jadi pastikan untuk memindahkan foto dan video anda terlebih dahulu.
3. Kad memori yang melebihi kapasiti maksimum yang ditentukan boleh menyebabkan isu seperti ketidakpengenalan atau malah masalah kamera seperti tidak responsif atau kegagalan firmware.

Memasang Kad Memori

Cari slot kad memori terlebih dahulu, kemudian masukkan kad memori dengan label menghadap ke bahagian bateri. Untuk mengeluarkan kad, tekan sahaja masuk ke slot dengan kuku jari anda, dan ia akan keluar.

Nota: Pastikan untuk mematikan kamera sebelum pemasangan.

Memasang Bateri

Tekan gesper penutup bateri untuk membukanya, kemudian letakkan bateri ke slotnya dan tutup penutup bateri. Untuk mengeluarkan bateri, tarik tali bateri.



Mengecas Kamera

Cari port kuasa USB, dan sambungkan kamera ke adapter USB atau komputer menggunakan kabel USB. Penunjuk cas akan berkelip merah semasa pengisian, dan padam apabila sudah penuh. Setelah sepenuhnya dicas, cabut kabel.

Tip: Sila cas sepenuhnya kamera sebelum penggunaan pertama; anda juga boleh mengisi bateri Minitara berasingan menggunakan pengecas bateri yang disertakan; kamera boleh dicas sepenuhnya dalam masa 1 jam dan merakam video 4K sehingga 105 minit; jangka hayat bateri sebenar mungkin berbeza berdasarkan persekitaran dan penggunaan.

Menghidupkan atau Mematikan

Untuk menghidupkan: Semasa kamera dimatikan, tekan dan tahan butang Power selama 3 saat untuk menghidupkannya. Apabila skrin paparan menunjukkan maklumat kamera dan penunjuk kerja menyala, anda akan tahu bahawa kamera anda telah dihidupkan.

Untuk mematikan: Semasa kamera hidup, tekan dan tahan butang Power selama 3 saat untuk mematkannya. Penunjuk kerja juga akan padam.

Menghidupkan atau Mematikan Wifi

Untuk menghidupkan: Pada skrin pratonton, tekan dan tahan butang Wifi untuk menghidupkan Wifi. Anda juga boleh ketuk ikon Wifi dalam menu mod untuk menghidupkan Wifi.

Untuk mematikan: Pada skrin Wifi, tekan butang Wifi untuk mematikan Wifi.

Menukar Mod

Untuk menukar mod: Pada skrin pratonton, tekan butang Mod untuk menukar mod. Sebagai alternatif, masukkan menu mod dan pilih daripada pilihan yang ada.

Untuk keluar dari mod: Tekan butang Mod untuk keluar dari mod semasa.

Memperbesar atau Mengecilkan

Pada skrin pratonton, ketuk ikon "+" atau "-" pada skrin untuk menyesuaikan tahap pembesaran. Setiap ketukan akan memperbesar atau mengecilkan Minitara beransur-ansur sebanyak .5x. Kamera aksi EK7000 Pro menyokong hingga 5x pembesaran.

Memasuki Skrin Tetapan

Pada skrin pratonton, tekan butang Bawah atau ketuk ikon Tetapan di sudut kanan bawah untuk memasuki skrin tetapan kamera.

Menggunakan Butang Penggegam Kamera

Dalam mod Foto atau Video, tekan butang Penggegam untuk mengambil foto atau memulakan rakaman video. Untuk berhenti merakam dalam mod Video, tekan butang Penggegam sekali lagi.



Memasuki Skrin Main Balik

Pada skrin pratonton, tekan butang Atas atau ketuk ikon Main Balik di sudut kiri bawah untuk memasuki skrin main balik.

Gambaran Keseluruhan Mod

Kamera ini mempunyai 6 mod: Video, Foto, Pecah, Video Time Lapse, Foto Time Lapse, dan Wifi.


Pada skrin pratonton, tekan butang Mod untuk menukar mod. Sebagai alternatif, ketik ikon mod di bahagian bawah untuk mengakses skrin menu mod untuk menukar mod.

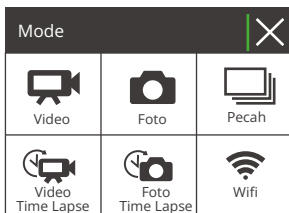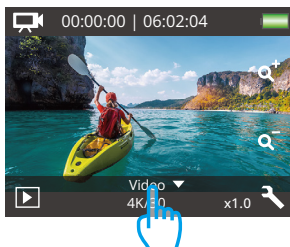

Mod Video

Kamera berada dalam Mod Video Minitara lalai apabila dihidupkan.

Dalam mod ini, tekan butang Penggegam untuk merakam video biasa pada resolusi dan kadar bingkai yang ditetapkan. Tekan butang Penggegam sekali lagi untuk berhenti merakam.

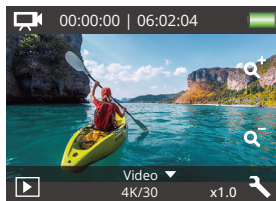

Mod Foto

Pada skrin pratonton, tekan butang Mod sekali untuk menukar ke Mod Foto.


Dalam mod ini, tekan butang Penggegam untuk mengambil foto pada resolusi foto yang ditetapkan.



Mod Pecah

Pada skrin pratonton, tekan butang Mod dua kali untuk menukar ke Mod Pecah.


Dalam mod ini, tekan butang Penggegam untuk mengambil 3 foto setiap saat.

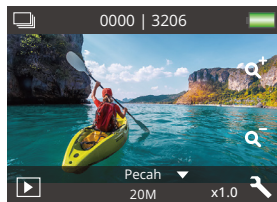

Mod Video Time Lapse

Pada skrin pratonton, tekan butang Mod 3 kali untuk menukar ke Mod Video Time Lapse.


Dalam mod ini, tekan butang Penggegam untuk membuat klip video dengan menangkap bingkai pada selang masa yang ditetapkan.

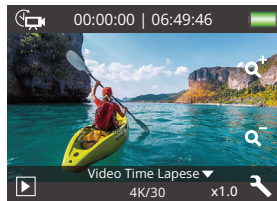

Mod Foto Time Lapse

Pada skrin pratonton, tekan butang Mod beberapa kali untuk menukar ke Mod Foto Time Lapse.

Dalam mod ini, tekan butang Penggegam, dan kamera akan mengambil siri foto pada selang masa pengecaman sendiri yang ditetapkan, kemudian menggabungkannya menjadi video.

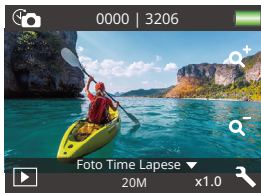

Mod Wifi

Apabila Wifi dihidupkan, kamera akan memasuki Mod Wifi dan paparkan maklumat Wifi.

Nota: Wifi kamera akan mati automatik jika tidak disambungkan ke aplikasi AKASO GO dalam masa 3 minit. Aktifkan semula untuk menyambung semula ke aplikasi.

SSID:
AKASO-EK7000Pro-*****
PWD: 1234567890


Menunggu Sambungan Wifi...



Mempersonalisasi EK7000 Pro Anda

Tetapan Video & Foto

Pada skrin pratonton, tekan butang Ke Bawah atau ketuk ikon Tetapan di sudut kanan bawah untuk mengakses skrin tetapan kamera. Dari situ, anda bebas untuk mengkonfigurasi tetapan video & foto dan sistem.

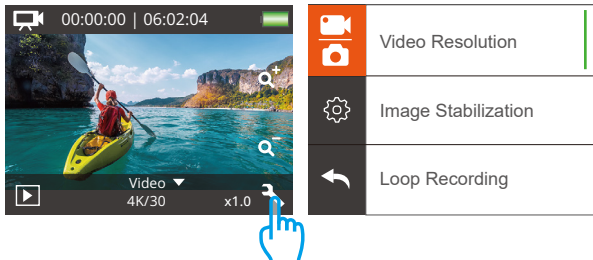

1. Video Resolution

4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P 120fps/720P 60fps (Tetapan lalai: 4K 30fps)

Konfigurasi tetapan resolusi sebelum merakam video. Kamera merakam video sehingga 4K 30fps.

Nota: Merakam video beresolusi tinggi atau fps tinggi dalam persekitaran panas boleh menyebabkan kamera menjadi panas dan menggunakan lebih banyak daya.

2. Penstabilan Imej

Mati / Hidup (Tetapan lalai: Mati)

Penstabilan Imej dapat meminimumkan goncang kanta dengan cekap, menghasilkan video yang lancar dan jelas. Ciri ini sesuai untuk merakam adegan yang melibatkan aktiviti seperti menunggang, berseluncur, dan penggunaan tangan.



3. Masa Rekod Gelung

Mati / 1 Minit / 3 Minit / 5 Minit (Tetapan lalai: Mati)

Pilihan ini membolehkan anda menetapkan panjang video sebelum merakam video gelung. Sebagai contoh, jika anda menetapkan "Masa Rekod Gelung" kepada "Minit", kamera akan menyimpan fail video setiap 3 minit. Apabila ingatan penuh, fail video baru akan menulis ganti fail lama untuk memastikan rakaman berterusan.

4. Video Time Lapse

Mati / 1 Saat / 3 Saat / 5 Saat / 10 Saat / 30 Saat / 60 Saat (Tetapan lalai: 5 Saat)

Mod Video Time Lapse membuat video dari bingkai yang dirakam pada selang masa tertentu. Pilihan ini membolehkan anda menetapkan berapa kerap kamera anda merakam bingkai video.

Nota: Video time lapse dirakam tanpa audio.

5. Cap Tarikh

Mati/Tarikh/Tarikh & Masa (Tetapan lalai: Tarikh)

Dengan Cap Tarikh diaktifkan, kamera akan menambah watermark pada video atau foto anda mengikut tetapan anda.

Nota: Cap Tarikh dinyahaktifkan apabila merakam video selang masa atau apabila Penstabilan Imej diaktifkan.

6. Nilai Pendedahan

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
(Tetapan lalai: 0.0)

Nilai Pendedahan Minitara lalai, kamera anda menggunakan analisis pintar gambar keseluruhan untuk menentukan aras pendedahan optimum. Walau bagaimanapun, dengan ciri Pendedahan yang luar biasa, anda kini mempunyai keupayaan untuk menetapkan kawasan tertentu yang menjadi keutamaan dalam menentukan pendedahan yang ideal. Tetapan yang berharga ini sangat berguna apabila merakam gambar di mana kawasan penting mungkin terjejas oleh pendedahan berlebihan atau kurang. Semasa anda membuat penyesuaian, paparan dengan cepat menunjukkan kesan segera pada gambar anda, memastikan bahawa anda

tidak terlepas sebarang detik. Bersedialah bahawa sekiranya anda menukar mod, kamera dengan lancar akan kembali menggunakan keseluruhan adegan untuk pengiraan pendedahan yang tepat.

7. Resolusi Foto

20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/4MP (Tetapan lalai: 20MP)

Kamera ini mampu merakam foto beresolusi 20MP, di mana resolusi yang lebih tinggi memberikan kejelasan dan butiran yang lebih besar disebabkan peningkatan jumlah piksel. Walau bagaimanapun, foto dengan resolusi yang lebih tinggi juga akan menghasilkan saiz fail yang lebih besar.

8. Burst Photo

Mati / 3 pukulan (Tetapan lalai: Mati)

Burst Photo Tembakan merakam sehingga 3 foto dalam masa 1 saat, menjadikannya sesuai untuk merakam aktiviti yang bergerak pantas.

9. Pemasa Sendiri

2 Saat / 3 Saat / 5 Saat / 10 Saat / 30 Saat / 60 Saat (Tetapan lalai: 5 Saat)

Set selang masa di mana kamera merakam foto dalam mod Foto Time Lapse.

10. Foto Time Lapse

Mati / Hidup (Tetapan lalai: Mati)

Dengan Foto Time Lapse diaktifkan, kamera ini merakam siri foto time lapse pada selang masa Pemasa Pemasa Sendiri yang ditetapkan dan menggabungkannya menjadi video. Apabila dimatikan, kamera akan merakam satu foto sahaja.

Tetapan Sistem

1. Kesan Khas

Normal / Hitam & Putih / Retro / Negatif / Panas / Sejuk / Merah / Hijau / Biru
(Tetapan lalai: Normal)

Pilih kesan khas yang sesuai untuk foto atau video anda untuk meningkatkan daya tarikan mereka.

Nota: Kesan Khas dan Mod Penyelaman tidak boleh digunakan pada masa yang sama. Pastikan setkan Kesan Khas kepada "Normal" untuk mengelakkan sebarang kesan warna dalam imej anda.

2. Sudut

Super Luas / Luas / Sederhana / Sempit (Tetapan lalai: Super Luas)

Sudut merujuk kepada sejauh mana pemandangan yang boleh dirakam melalui lensa kamera. Sudut lebar merakam sebahagian besar pemandangan, manakala sudut sempit merakam paling sedikit.

3. Mikrofon

Terbina dalam / Luaran (Tetapan lalai: Terbina dalam)

Anda mempunyai pilihan untuk memilih mikrofon dalaman atau luaran. Untuk menggunakan mikrofon luaran bagi kualiti bunyi yang lebih baik, pilih opsi "Luaran" dahulu. Kemudian, sambungkan mikrofon luaran yang serasi ke port USB kamera.

Tip: Jika anda tidak ingin menggunakan mikrofon luaran, pastikan anda memilih pilihan "Built-in" sekiranya kamera tidak merakam bunyi dengan betul semasa rakaman video.

4. Mod Penyelaman

Mati / Berenang / Snorkeling / Scuba / Tersuai (Tetapan lalai: Mati)

Konfigur atau matikan tetapan ini. Mod Penyelaman mengimbangi warna biru atau hijau yang disebabkan oleh air, memastikan warna yang lebih tepat dan semula jadi dalam rakaman bawah air anda, jadi ia sesuai untuk rakaman bawah air.

Tip:

- ① Anda boleh memilih "Tersuai" untuk menyelaraskan tetapan suhu warna, tetapi mungkin terdapat kesan warna dengan Custom diaktifkan. Pilihan termasuk 2800K, 3200K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K, 7000K, 7500K.

- ② Mod Penyelaman dan Kesan Khas tidak boleh digunakan pada masa yang sama. Pastikan setkan Kesan Khas kepada "Normal" untuk mengelakkan kesan warna dalam imej anda.

5. Frekuensi Kuasa

50Hz/60Hz/Auto (Tetapan lalai: Auto)

Pilih frekuensi talian di mana video dirakam.

6. Bahasa

English/简体中文/繁体中文/Italiano/Español/Português/Deutsch/Dutch/Français/日本語/한국어/Русский/Bahasa Indonesia/PolSKI/Romanina/Dansk/Svensk/Nederlands/Türk/ไทย/Magyar/Suomi/Norsk/Български (Tetapan lalai: English)

Setkan bahasa sistem yang dipaparkan pada kamera.

7. Tarikh & Masa

TT/BB/HH JJ/MM/KK

Tetapkan Minitara manual tarikh dan masa kamera mengikut waktu tempatan anda.

Tip: Tarikh dan masa juga akan dikemaskinikan Minitara automatik apabila anda menyambungkan kamera anda ke aplikasi AKASO GO.

8. Bunyi

Shutter: Mati / Hidup Tombol Kunci: Mati / Hidup Bunyi Boot: Mati / Hidup

Kelantangan: 0 / 1 / 2 / 3 (Tetapan lalai: Hidup)

Anda boleh matikan bunyi shutter, tombol kunci, dan boot, atau melaraskan volum kamera anda.

9. Upside Down

Mati / Hidup (Tetapan lalai: Mati)

Tetapan ini menentukan orientasi video atau foto anda untuk membantu anda

mencegah rakaman terbalik.

Nota: Antara muka pengguna akan terbalik apabila Upside Down diaktifkan.

10. Penjaga Skrin

Mati / 1 Minit / 3 Minit / 5 Minit (Tetapan lalai: 1 Minit)

Anda boleh menentukan apabila paparan kamera harus masuk mod dormant untuk menjimatkan bateri. Jika anda perlukan paparan untuk hidup semula, hanya sentuh atau tekan mana-mana butang.

11. Mati Automatik

Mati / 1 Minit / 3 Minit / 5 Minit (Tetapan lalai: 3 Minit)

Setkan tempoh tidak aktif selepas itu kamera Minitara automatik akan matikan kuasanya. Jika tidak beroperasi dalam tempoh yang dipilih, kamera akan dimatikan.

12. Format Kad

Tidak / Ya (Tetapan lalai: Tidak)

Untuk menjaga kad ingatan anda dalam keadaan baik, formatkan Minitara berkala. Mengingati bahawa proses ini akan memadamkan semua kandungan, pastikan untuk membuat salinan foto dan video dahulu.

13. Reset

Tidak / Ya (Tetapan lalai: Tidak)

Opsyen ini akan menetapkan semula semua tetapan kepada nilai lalai mereka.

14. Version

Jenama: AKASO

Model: EK7000 Pro

Versi: XXXXXXXX

Anda boleh menyemak model, versi, dan masa kemaskini bagi EK7000 Pro anda.

Menghubungkan ke Aplikasi AKASO GO

App Store atau Google Play ke telefon pintar anda terlebih dahulu. Apabila kamera anda disambungkan ke aplikasi AKASO GO, anda boleh mengawalnya untuk merakam gambar, atau menukar tetapannya menggunakan telefon anda. Anda juga boleh melihat pra-tonton, main semula, muat turun, sunting, dan kongsi video melalui aplikasi ini. Ikuti arahan di bawah untuk menyambungkan kamera anda ke aplikasi AKASO GO.

1. Hidupkan kamera, tekan dan tahan butang Wifi untuk menghidupkan Wifi. Kamera akan memasuki mod Wifi dan paparkan maklumat Wifi dalam masa 3 saat.
2. Masuk ke halaman tetapan Wifi telefon anda, cari Wifi bernama "EK7000 Pro" dalam senarai dan sentuh padanya, kemudian masukkan kata laluan 1234567890 untuk menyambung.

Tip: Apabila Wifi kamera disambungkan, pemberitahuan "No Internet Connection" atau "Weak Security" akan muncul kerana data telefon dijeda. Anda boleh abaikannya dan teruskan sambungan aplikasi.

3. Buka aplikasi AKASO GO pada telefon pintar anda, kemudian sentuh "Device" → "Add Device" untuk memilih EK7000 Pro daripada pilihan untuk penyambungan.
4. Tandakan "The above operation has been confirmed", dan sentuh "Live Preview". Kamera anda akan disambungkan ke aplikasi AKASO GO dalam beberapa saat.



Memainkan Kembali Kandungan Anda




Anda boleh main semula kandungan anda pada kamera, komputer, TV, telefon pintar atau tablet. Anda juga boleh main semula kandungan dengan memasukkan kad ingatan terus ke peranti, seperti komputer atau TV yang serasi. Dengan kaedah ini, resolusi main semula bergantung kepada resolusi peranti dan keupayaannya untuk main semula resolusi tersebut.

Melihat Video atau Foto Anda di EK7000 Pro

1. Hidupkan kamera anda.
2. Sentuh ikon Main Semula di sudut kiri bawah untuk masuk mod main semula.
3. Sentuh ikon video atau foto untuk mengakses fail video atau foto anda.
4. Sentuh ikon Maju atau Mundur untuk memilih fail yang ingin dimainkan semula.
5. Sentuh ikon Main Semula pada fail yang dipilih untuk main semula.
6. Untuk keluar dari fail video atau foto, sentuh ikon kembali.
7. Untuk keluar dari skrin main semula, sentuh ikon "X" di sudut kanan atas.

Nota: Jika kad ingatan anda mengandungi banyak kandungan, ia mungkin mengambil masa satu minit untuk dimuatkan.



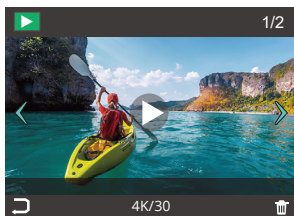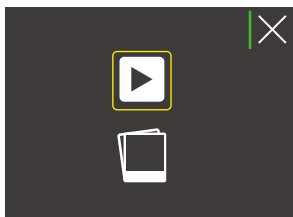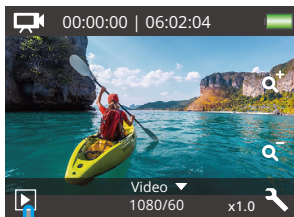

Memadam Kandungan Anda

Memadam Video atau Foto Anda pada EK7000 Pro

1. Masuk ke mod Pemakanan Semula.
2. Sentuh ikon video atau foto untuk mengakses fail video atau foto anda.
3. Sentuh ikon Membelakangkan atau Memajukan untuk memilih fail yang ingin anda padam.
4. Sentuh ikon Padam. Skrin akan menunjukkan "Padam fail ini? Ya/Tidak".
5. Sentuh "Ya", fail terpilih akan dipadamkan.



Memindahkan Kandungan Anda

Memindahkan Kandungan ke Komputer

Anda boleh memindahkan kandungan anda ke komputer melalui kabel USB atau pembaca kad (dijual berasingan). Untuk memindahkan fail ke komputer melalui kabel USB, sambungkan kamera anda ke port USB komputer menggunakan kabel USB. Apabila diminta, pilih "Penyimpanan USB" sebagai pilihan sambungan anda. Untuk memindahkan fail ke komputer menggunakan pembaca kad, masukkan kad ingatan ke dalam pembaca kad, kemudian sambungkan pembaca tersebut ke port USB komputer anda. Selepas penghantaran yang berjaya, anda boleh memindahkan fail ke komputer anda atau memadam fail terpilih menggunakan Peneroka Fail.

Memuat Turun Kandungan ke Telefon Pintar

1. Buka aplikasi AKASO GO, kemudian hubungkannya ke kamera.
2. Sentuh ikon Album di sudut kiri bawah untuk melihat semua foto dan video yang dirakam oleh kamera.
3. Sentuh ikon Pilih di sudut kanan atas untuk memilih video atau foto yang ingin anda muat turun, kemudian sentuh ikon Muat Turun di sudut kanan bawah. Sabar menanti proses muat turun selesai. Fail akan berjaya disimpan ke album foto telefon anda.

Nota:

1. Jangan ubah tetapan Wifi atau putuskan sambungan dari aplikasi semasa proses muat turun.
2. Jika anda tidak dapat memuat turun video atau foto ke iPhone melalui aplikasi, sila masuk ke halaman Tetapan telefon anda → Privasi → Foto, cari "AKASO GO", dan pilih "All Photos".
3. iPhone tidak membenarkan anda memuat turun video 4K atau 2.7K melalui aplikasi. Sila pindahkan video ini ke komputer.



Memformat Semula Kad Ingatan Anda

Untuk menjaga kad ingatan anda dalam keadaan baik, formatkan Minitara berkala. Proses format akan memadamkan semua kandungan anda, jadi pastikan untuk memindahkan foto dan video anda dahulu.

1. Hidupkan kamera.
2. Tekan butang Bawah atau sentuh ikon Tetapan di sudut kanan bawah untuk masuk ke skrin tetapan.
3. Di skrin ini, tekan butang Bawah diikuti dengan butang Pemancar atau sentuh ikon Tetapan untuk masuk ke skrin tetapan sistem.
4. Tekan butang Bawah atau gulir ke bawah untuk mencari opsyen "Format Kad".
5. Tekan butang Pemancar atau sentuh "Format Kad" untuk masuk ke skrin format. Skrin akan menunjukkan "Format kad? Ya / Tidak".
6. Sentuh "Ya" atau tekan butang Pemancar untuk mengesahkan.
7. Kad ingatan telah diformat dengan berjaya.



Menjaga Kamera Anda

Ikuti garis panduan ini untuk mendapatkan prestasi terbaik daripada kamera anda:

1. Untuk prestasi audio yang optimal, goncanglah kamera dengan lembut atau tiup mikrofon untuk mengeluarkan segala debris dari lubang mikrofon.
2. Untuk membersihkan lens, gunakan kain lembut dan bebas serabut untuk menyapunya. Elakkan memasukkan sebarang objek asing berhampiran lens.
3. Jangan sentuh lens dengan jari anda.
4. Simpan kamera jauh dari jatuh dan bantingan, kerana ini boleh menyebabkan kerosakan kepada komponen dalaman.
5. Simpan kamera jauh dari suhu tinggi dan sinaran matahari kuat untuk melindunginya daripada kerosakan.
6. Simpan kamera jauh daripada objek tajam dan kawasan yang cenderung lembap.



Maksimumkan Hayat Bateri

Mesej akan muncul pada paparan sentuh jika bateri turun di bawah 10%. Jika bateri mencapai 0% semasa merakam, kamera akan menyimpan fail dan mematikan. Untuk memaksimumkan hayat bateri, ikuti garis panduan ini bila boleh:

- Matikan Sambungan Tanpa Wayar.
- Rakam video pada kadar bingkai dan resolusi yang lebih rendah.
- Guna tetapan Penyelamat Skrin.




Penyimpanan dan Pengendalian Bateri

1. Jika disimpan untuk jangka masa yang panjang, pastikan bateri diisi sehingga 50-60%. Isi setiap 3 bulan dan langkahkan bateri setiap 6 bulan.
2. Jangan simpan bateri bersama objek logam seperti syiling, kunci, atau rantai leher. Jika terminal bateri berhampiran dengan objek logam, hubungan pendek boleh menyebabkan kebakaran.
3. Simpan bateri di kawasan kering, selamat daripada kerosakan fizikal yang disebabkan oleh penjepitan atau perlanggaran.
4. Elakkan menggunakan atau menyimpan bateri dalam suhu tinggi, seperti dalam sinaran matahari langsung atau di tempat panas. Bateri akan panas, berfungsi tidak baik, atau jangka hayat perkhidmatannya dipendekkan dalam keadaan ini.
5. Elakkan menggunakan atau menyimpan bateri dalam persekitaran suhu rendah, kerana ini akan memendekkan hayat bateri atau menyebabkannya rosak.
6. Elakkan persekitaran dengan medan statik atau magnet yang kuat; ini boleh menjejaskan unit perlindungan bateri, membawa risiko keselamatan.
7. Jika bateri mengeluarkan bau, berlebihan panas, bertukar warna, menjadi terdistorsi, atau menunjukkan sebarang anomali, hentikan penggunaan dan keluarkannya dengan serta-merta dari kamera atau pengecas bateri sama ada ia digunakan, dicaj, atau disimpan.
8. Insulasikan elektrod yang digunakan dengan selamat untuk mengelakkan bahaya potensi.



Kawalan Jauh

Apabila kamera dihidupkan, ia akan tersambung Minitara automatik dengan kawalan jauh dalam lingkungan 10 meter. Anda boleh mengawal kamera untuk mengambil foto atau merakam video menggunakan kawalan jauh.

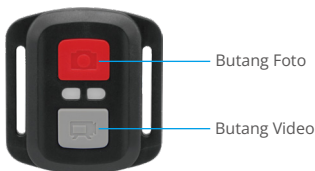

Nota: Kawalan jauh hanya tahan percikan air.

Video

Untuk merakam video, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mod Video, kemudian tekan butang Video. Penunjuk kerja kamera akan berkelip semasa rakaman video. Untuk menghentikan rakaman, tekan butang Video sekali lagi.

Foto

Untuk mengambil foto, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mod Foto, kemudian tekan butang Foto. Kamera akan mengeluarkan bunyi penutupan menandakan selesai gambar.



Foto Pecutan

Untuk mengambil foto pecutan, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mod Foto Pecutan, kemudian tekan butang Foto. Kamera akan mengeluarkan bunyi penutupan menandakan selesai gambar.

Time Lapse

Untuk mengambil foto atau video time lapse, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mod Time Lapse, kemudian tekan butang Foto atau Video.

Menggantikan Bateri CR2032 Kawalan Jauh

(1) Gunakan skru penukar untuk melepaskan 4 skru pada penutup belakang kawalan jauh, membolehkan anda membukanya.



(2) Lepaskan 4 skru lain pada papan litar kawalan jauh.



(3) Angkat papan litar dan tolak keluar bateri seperti yang ditunjukkan.

Nota: Elakkan memutar papan litar untuk mengelakkan pemusingan butang kawalan jauh.



(4) Pasang bateri baru, pastikan tiang "+" menghadap ke atas.

(5) Pasang semua 4 skru semula pada papan litar.



(6) Pasang semua 4 skru semula ke penutup.

Memasang Kamera Anda

Sambungkan kamera anda pada topi keselamatan, peralatan dan kelengkapan.

Nota: Kamera tidak tahan air. Pastikan untuk memasangnya dengan betul pada pemegang kedap air yang disertakan sebelum menyelam ke dalam air.





Hubungi Kami

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Untuk sebarang pertanyaan mengenai produk AKASO, sila hubungi kami. Kami akan memberi maklum balas dalam masa 24 jam.

