

AKASO

EK7000

A C T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

V316

Inhalte

Was Ist in der Box -----	01 >>
Ihre EK7000 -----	02 >>
Erste Schritte-----	03 >>
Übersicht der Modi-----	06 >>
Anpassen Ihres EK7000 -----	08 >>
Verbindung zur AKASO GO App herstellen-----	12 >>
Wiedergabe Ihrer Inhalte -----	15 >>
Löschen von Inhalten auf dem EK7000-----	15 >>
Übertragen Ihrer Inhalte -----	16 >>
Neuformatierung Ihrer Speicherkarte -----	17 >>
Wartung der Kamera -----	17 >>
Maximierung der Batterielebensdauer -----	18 >>
Lagerung und Betrieb von Batterien -----	18 >>
Fernbedienung-----	19 >>
Montage Ihrer Kamera -----	22 >>
Kontaktieren uns -----	23 >>



Was Ist in der Box



EK7000

Wasserliches
Gehäuse

Batterieladegerät



Batterie



USB-Kabel



Fernbedienung



Fernbedienungsband



Schutzgehäuse



Klemme



Klemme 2



Buckle Halterung



J-Haken Mount



E Halterung



C Halterung



D Halterung



F Halterung



A Halterung



H Halterung



Helmbefestigung



Schraubenschlüssel



Binden



Anbindungen




Linsentuch

Doppelseitiges
Klebeband

Kurzanleitung



Ihre EK7000

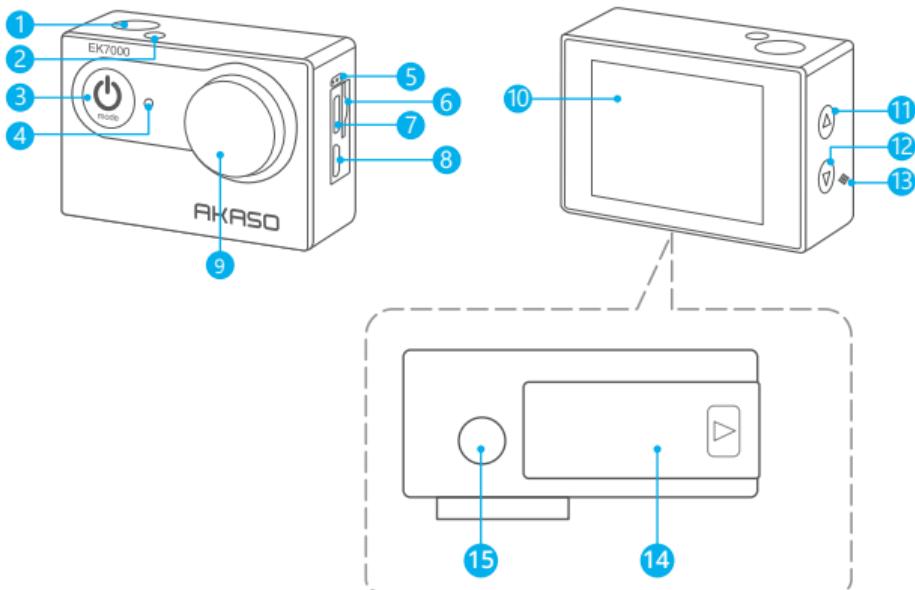

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 Auslöser / Auswahltaste | 9 Linse |
| 2 Arbeit / Wifi-Anzeigeleuchte | 10 Berühren Bildschirm |
| 3 Power / Mode / Exit-Taste | 11 Aufwärts-/Wiedergabetaste |
| 4 Ladestatusleuchte | 12 Abwärts/Wifi Taste |
| 5 Mikrofon | 13 Lautsprecher |
| 6 Speicherkartensteckplatz | 14 Batterieabdeckung |
| 7 USB / Externer Mik-Anschluss | 15 1/4-Zoll-Mutterloch |
| 8 HDMI-Anschluss | |

Hinweis: Die Kamera nimmt im wasserdichten Gehäuse keinen Ton auf.



Erste Schritte

Willkommen bei Ihrem neuen EK7000. Um Videos und Fotos aufzunehmen, benötigen Sie eine Speicherkarte (separat erhältlich).

Speicherkarten

Verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- Class 10 oder UHS-I Einstufung.
- Kapazität bis zu 256GB (FAT32).

Hinweis:

- Formatieren Sie bitte zuerst die Speicherkarte in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden. Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Durch die Neuformatierung werden alle Inhalte gelöscht. Sichern Sie daher Ihre Fotos und Videos zuerst.
- Speicherkarten mit einer Kapazität über dem angegebenen Maximum können Probleme wie Nicht-Erkennung oder sogar Kamerastörungen wie Nicht-Reagieren oder Firmware-Probleme verursachen.

Speicherkarte installieren

Suchen Sie zunächst den Steckplatz für die Speicherkarte und stecken Sie dann die Speicherkarte mit dem Etikett zum Displaybildschirm gerichtet ein. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie sie einfach mit Ihrem Fingernagel in den Schlitz, und sie wird herauskommen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kamera vor der Installation ausgeschaltet ist.

Akku installieren

Drücken Sie die Schnalle der Akkufachabdeckung, um sie zu öffnen. Setzen Sie dann den Akku in seinen Steckplatz ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung. Um den Akku zu entfernen, ziehen Sie am Akku-Band.



Kamera aufladen

Finden Sie den USB-Stromanschluss und schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen USB-Adapter oder Computer an. Die Ladeanzeige blinkt rot während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sobald die Kamera vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Kabel ab.

Tipp: Bitte laden Sie die Kamera vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Sie können den Akku auch separat mit dem mitgelieferten Akkuladegerät aufladen. La cámara puede cargarse completamente en 1 hora y dura unos 90 minutos de grabación en 1080P60. Die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Umgebung und Nutzung variieren.

Ein- und Ausschalten

Um einzuschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten, während sie ausgeschaltet ist. Sobald der Bildschirm Informationen zur Kamera anzeigt und die Betriebsanzeige leuchtet, wissen Sie, dass Ihre Kamera eingeschaltet ist.

Um auszuschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten, während sie eingeschaltet ist. Die Betriebsanzeige wird ebenfalls ausgeschaltet.

WLAN ein- und ausschalten

Um einzuschalten: Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Taste Nach unten/Wifi, um Wifi einzuschalten. Die Wifi-Anzeige blinkt langsam. **Hinweis:** Wenn das Wifi der Kamera aktiviert ist, aber innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zur App hergestellt wird, wird es automatisch deaktiviert. Aktivieren Sie das Wifi der Kamera erneut, um eine Verbindung zur App herzustellen.

Um auszuschalten: Drücken Sie auf dem WLAN-Bildschirm die WLAN-Taste, um WLAN auszuschalten.

Modus wechseln

Zum Wechseln des Modus: Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Modustaste, um zwischen Video, Foto, Serienbild, Zeitraffer und Einstellungen zu wechseln.

Zum Verlassen des Modus: Drücken Sie erneut auf die Modustaste, um den aktuellen Modus zu verlassen.

Zoomen

Auf dem Vorschaubildschirm drücken und halten Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um herein- oder herauszuzoomen. Jeder Druck erhöht oder verringert den Zoomfaktor um 0,5x. Die EK7000 Action-Kamera unterstützt einen Zoom von bis zu 4x.

Verwenden der Auslösetaste

Im Foto- oder Videomodus drücken Sie den Auslöserknopf, um Fotos aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie den Auslöserknopf erneut, um die Aufnahme im Videomodus zu stoppen. **Tipp:** Die Arbeitsanzeige blinkt langsam während der Videoaufnahme und einmal während der Fotoaufnahme.

Eingabe des Einstellungsbildschirms

Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm mehrmals die Modustaste, um zum Einstellungsbildschirm der Kamera zu gelangen. Dort können Sie die Video-, Foto- und Systemeinstellungen konfigurieren.

Eingabe des Wiedergabebildschirms

Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Taste Nach oben, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. Dort können Sie entweder Video- oder Fotodateien zur Wiedergabe auswählen.

Übersicht der Modi

Die Kamera verfügt über 5 Modi: Video, Foto, Serienbild, Zeitraffer und Einstellungen. Auf dem Vorschaubildschirm drücken Sie die Modustaste, um die Modi zu wechseln.

Videomodus

Beim Einschalten befindet sich die Kamera standardmäßig im Videomodus. In diesem Modus drücken Sie den Auslöserknopf, um normales Video mit der voreingestellten Auflösung und Bildrate aufzunehmen. Drücken Sie den Auslöserknopf erneut, um die Aufnahme zu stoppen.



Fotomodus

Drücken Sie einmal die Modustaste, um in den Fotomodus zu wechseln. Nehmen Sie in diesem Modus ein Foto mit der voreingestellten Fotoauflösung auf.



Serienbildmodus

Drücken Sie zweimal die Modustaste, um in den Serienbildmodus zu wechseln. Nehmen Sie in diesem Modus kontinuierlich 3 Fotos pro Sekunde auf.



Zeitrafferfotomodus

Auf dem Vorschaubildschirm betreten Sie das Einstellungsmenü der Kamera, um den Zeitrafferfotomodus zu aktivieren.

Drücken Sie dann die Auslösetaste gefolgt von der Modustaste, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, und die Kamera wechselt in den Zeitrafferfotomodus.

In diesem Modus drücken Sie die Auslösetaste, und die Kamera nimmt eine Serie von Fotos im eingestellten Selbstauslöserintervall auf, die dann zu einem Video kombiniert werden.



Zeitraffervideomodus

Auf dem Vorschaubildschirm betreten Sie das Einstellungsmenü der Kamera, um den Zeitraffervideomodus zu aktivieren.


Drücken Sie dann die Auslösetaste gefolgt von der Modustaste, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, und die Kamera wechselt in den Zeitraffervideomodus.

In diesem Modus drücken Sie die Auslösetaste, um Videoclips zu erstellen, indem Sie Frames im festgelegten Intervall aufnehmen.



Einstellungenmodus

Drücken Sie mehrmals auf die Modustaste, bis Sie das Einstellungssymbol sehen, und drücken Sie den Auslöser, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Durch Drücken der Auf- oder Ab-Taste können Sie Optionen durchsuchen und durch Drücken des Auslösers Ihre ausgewählte Option bestätigen.

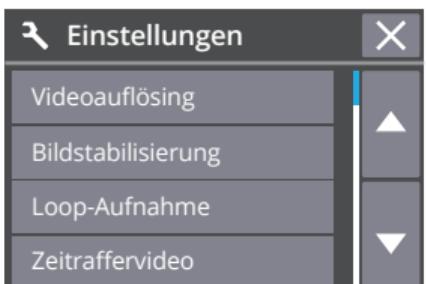

Anpassen Ihres EK7000

Video- & Fotoeinstellungen

1. Videoauflösung

4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
(Standard: 4K30fps)

Konfigurieren Sie die Auflösungseinstellungen vor der Aufnahme von Videos. Die Kamera zeichnet Videos mit bis zu 4K 30fps auf.

Hinweis: Das Aufnehmen von Videos mit hoher Auflösung oder hohen fps-Werten in warmen Umgebungen kann dazu führen, dass die Kamera überhitzt und mehr Energie verbraucht.

2. Bildstabilisierung

Aus / An (Standard: Aus)

Die Bildstabilisierung gleicht effizient die Objektivbewegungen aus und sorgt für flüssige und makellose Videos. Diese Funktion eignet sich ideal zum Aufnehmen von Szenen mit Aktivitäten wie Fahren, Skaten und Handheld-Nutzung.

3. Loop-Aufnahme

Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. (Standard: 3 Min.)

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Länge des Videos vor der Aufzeichnung von Schleifenvideos festzulegen. Wenn Sie beispielsweise "Loop-Aufnahme" auf "3 Min" einstellen, speichert die Kamera alle 3 Minuten Video-Dateien. Wenn der Speicher voll ist, werden neue Videodateien die alten überschreiben, um eine kontinuierliche Aufzeichnung sicherzustellen.

4. Zeitraffervideo

Aus / 1 Sec. / 3 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 20 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec. (Standard: Aus)

Legen Sie das Intervall fest, in dem die Kamera einen einzelnen Frame des Videos erfasst. Zeitraffer-Video erstellt Videos aus Frames, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden.

Hinweis: Zeitraffervideos werden ohne Ton aufgezeichnet.



5. Fotoauflösung

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Standard: 20MP)

Legen Sie die Fotoauflösung vor dem Aufnehmen von Fotos fest. Diese Kamera ist in der Lage, Fotos mit bis zu 20MP aufzunehmen.

6. Selbstauslöser

2 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 20 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec. (Standard: 5 Sec.)

Stellen Sie das Intervall ein, in dem die Kamera Fotos im Zeitraffer-Foto-Modus aufnimmt.

7. Zeitraffer Foto

Aus / Ein (Standard: Aus)

Mit aktiviertem Zeitrafferaufnahme nimmt diese Kamera eine Serie von Zeitraffer Fotos im eingestellten Selbstauslöserintervall auf und kombiniert sie dann zu einem Video. Bei Deaktivierung wird die Kamera stattdessen ein einzelnes Foto aufnehmen.

8. Serienbild

3 Fotos

Im Serienbild-Modus nimmt die Kamera 3 Fotos in 1 Sekunde auf und eignet sich daher perfekt für schnelle Aktivitäten.

Systemeinstellungen

1. Mikrofon

Eingebaut / Extern (Standard: Eingebaut)

Wählen Sie entweder ein eingebautes Mikrofon oder ein externes. Um ein externes Mikrofon (separat erhältlich) für eine bessere Tonqualität zu verwenden, wählen Sie zuerst die Option "Extern" aus und schließen Sie dann ein kompatibles externes Mikrofon am USB-Anschluss der Kamera an.

Tipp: Wenn Sie kein externes Mikrofon verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie "Eingebaut" auswählen, falls die Kamera während der Videoaufnahme keinen Ton korrekt aufzeichnen sollte.

2. Spezialeffekt

Normal / Schwarz-Weiß / Retro / Negativ / Warm / Kühl / Rot / Grün / Blau
(Standard: Normal)

Wählen Sie einen passenden Spezialfilter für Ihre Fotos oder Videos, um ihre Wirkung zu verbessern.

3. Belichtung

-3/-2/-1/0/+3/+2/+1(Standard:0)

Standardmäßig analysiert Ihre Kamera das gesamte Bild, um den optimalen Belichtungsgrad zu bestimmen. Mit der Funktion "Belichtung" können Sie jedoch einen bestimmten Bereich festlegen, der Vorrang bei der Ermittlung der idealen Belichtung hat. Diese nützliche Einstellung ist besonders hilfreich beim Fotografieren von Motiven, bei denen kritische Bereiche ansonsten über- oder unterbelichtet wären. Während Sie Anpassungen vornehmen, zeigt Ihnen der Bildschirm sofort die Auswirkungen auf Ihr Bild, sodass Sie keinen Moment verpassen. Beachten Sie, dass die Kamera bei einem Wechsel des Modus nahtlos zur Verwendung der gesamten Szene für eine präzise Belichtungsberechnung zurückkehrt.

4. Upside Down

Aus / Ein (Standard: Aus)

Diese Einstellung bestimmt die Ausrichtung Ihrer Videos oder Fotos, um auf den Kopf gestellte Aufnahmen zu verhindern.

Hinweis: Die Benutzeroberfläche wird auf den Kopf gestellt, wenn "Upside Down" aktiviert ist.

5. Netzfrequenz

50 Hz / 60 Hz / Auto (Standard: 60 Hz)

Wählen Sie die Netz- oder Netzfrequenz, mit der das Video aufgezeichnet wird.

6. Bildschirmschoner

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 1 Min)

Schaltet den LCD-Bildschirm nach einer Inaktivitätszeit ab, um die Akkulaufzeit zu sparen. Um den LCD-Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.

7. Auto-Ausschalten

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 3 Min)

Schaltet Ihren EK7000 nach einer Zeit der Inaktivität aus, um die Akkulaufzeit zu sparen.

8. Datumsstempel

Aus / Ein (Standard: Ein)

Mit aktiviertem Datumsstempel fügt die Kamera Ihren Videos oder Fotos ein Wasserzeichen hinzu.

9. Lautstärke

Hoch / Mittel / Niedrig / Aus (Standard: Mittel)

Passen Sie die Systemlautstärke Ihrer Kamera auf ein akzeptables Niveau an.

10. Piepton

Aus / Ein (Standard: Ein)

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton. Wenn der Ton deaktiviert ist, gibt die Kamera keinen Ton von sich, wenn Sie die Tasten benutzen.

11. Sprache

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čestina / Polski / Türk / Русский / Româna / 日本語 / 한국어 / Thai
(Standard: English)

Legen Sie die Systemsprache fest, die auf der Kamera angezeigt wird.

12. Datum und Uhrzeit

MM/TT/JJ HH/MM//SS

Stellen Sie das Datum und Uhrzeit der Kamera manuell entsprechend Ihrer Ortszeit ein. **Tipp:** Das Datum und die Uhrzeit werden auch automatisch aktualisiert, wenn Sie Ihre Kamera mit der AKASO GO-App verbinden.

13. Formatieren

Nein / Ja (Standard: Nein)

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig. Durch das Formatieren werden alle Inhalte gelöscht, also stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Ihre Fotos und Videos sichern.

14. Werksreset

Nein / Ja

Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

15. Version

Modell: EK7000

Version: SN_16_XXXXXX


Sie können das Modell und den Aktualisierungszeitpunkt Ihres EK7000 überprüfen.

Verbindung zur AKASO GO App herstellen

Um Ihre Kamera mit der AKASO GO App zu verbinden, laden Sie bitte zuerst diese App aus dem App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunter. Wenn Ihre Kamera mit der AKASO GO App verbunden ist, können Sie sie über Ihr Telefon steuern, um Fotos aufzunehmen oder Einstellungen zu ändern. Sie können auch Live-Vorschau anzeigen, Wiedergabe, Herunterladen, Bearbeiten und Teilen von Videos über diese App durchführen. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihre Kamera mit der AKASO GO App zu verbinden.



1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärts-/Wifi-Taste, um das WLAN einzuschalten. Die Kamera wechselt in den Wifi-Modus und zeigt die Wifi-Informationen innerhalb von 3 Sekunden an.

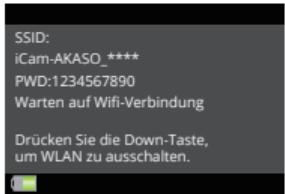


2. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein, um die WLAN-Einstellungen aufzurufen, suchen Sie die WLAN-SSID in der Liste und tippen Sie darauf. Geben Sie dann das Passwort 1234567890 für die Verbindung ein.




Warmer Tipp: Sobald die Kamera Wifi verbunden ist, erhalten Sie die Meldung "Keine Internetverbindung" oder "Schwache Sicherheit", da das 4G-Signal Ihres Telefons blockiert ist. Sie können die Meldung ignorieren und die Verbindung mit der App fortsetzen.

3. Öffnen Sie die AKASO GO App, tippen Sie auf "Gerät" und "Gerät hinzufügen" und wählen Sie dann "EK7000".

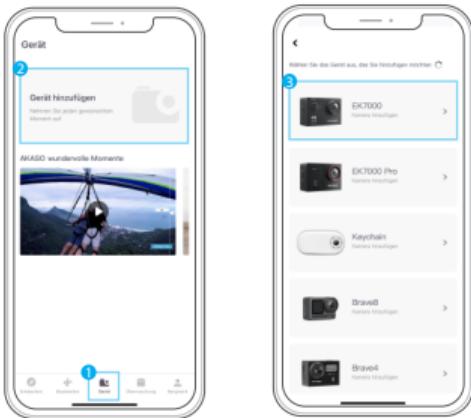

4. Tick Sie auf "Der obige Vorgang wurde bestätigt", und tippen Sie auf "Live-Vorschau", Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

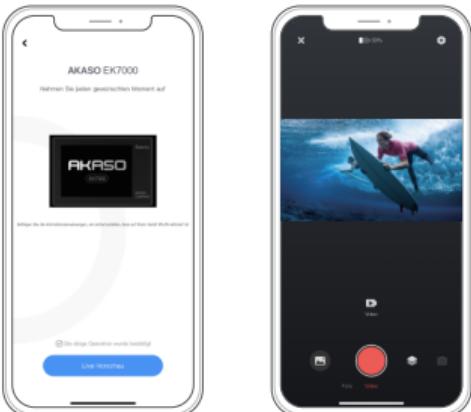

Wiedergabe Ihrer Inhalte

Sie können Ihre Inhalte auf der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher, Smartphone oder Tablet wiedergeben. Sie können die Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Speicherkarte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder einen kompatiblen Fernseher einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Betrachten Ihrer Videos oder Fotos auf dem EK7000

1. Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Auf-Taste, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. **Hinweis:** Wenn Ihre Speicherkarte viele Inhalte enthält, kann es einen Moment dauern, bis sie geladen ist.
2. Gehen Sie zum Video- oder Fotobereich, drücken Sie die Auf/Ab-Taste, um durch die Video- oder Fotodateien zu scrollen, und suchen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.
3. Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste, um die Videodatei oder Fotodatei im Vollbildmodus zu öffnen. Und sie wird abgespielt.
4. Um zum Miniaturbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Modus-Taste.
5. Zum Verlassen des Albums drücken Sie die Modus-Taste.

Löschen von Inhalten auf dem EK7000

1. Auf dem Vorschaubildschirm drücken Sie die Nach-oben-Taste, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. Hinweis: Wenn Ihre Speicherkarte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen sind.
2. Betreten Sie den Video- oder Fotoordner und drücken Sie die Nach-oben-/Nach-unten-Taste, um durch die Videodateien oder Fotodateien zu scrollen.
3. Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um die zu löschenende Datei zu finden.
4. Drücken und halten Sie die Auslöstaste 3 Sekunden lang gedrückt, der Bildschirm zeigt "Diese Datei löschen? Nein/Ja" an.



5. Drücken Sie die Nach-oben-Taste gefolgt von der Auslösertaste und die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Übertragen Ihrer Inhalte

Übertragen Ihrer Inhalte auf einen Computer

Sie können Ihre Inhalte über ein USB-Kabel oder einen Kartenleser (separat erhältlich) auf einen Computer übertragen. Um Dateien über ein USB-Kabel auf Ihren Computer zu übertragen, verbinden Sie Ihre Kamera mit dem USB-Anschluss des Computers. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie "USB-Speicher" als Verbindungseinstellung aus. Um Dateien über einen Kartenleser auf den Computer zu übertragen, legen Sie eine Speicherkarte in den Kartenleser ein und verbinden Sie den Leser mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Nach erfolgreicher Übertragung können Sie die Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien mit dem Datei-Explorer löschen.

Herunterladen Ihrer Inhalte auf ein Smartphone

1. Öffnen Sie die AKASO GO App und verbinden Sie sie mit Ihrer Kamera.
2. Tippen Sie auf das Album-Symbol in der unteren linken Ecke, um alle von der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Auswahlsymbol in der oberen rechten Ecke, um das Video oder Foto auszuwählen, das Sie herunterladen möchten. Tippen Sie anschließend auf das Download-Symbol in der unteren rechten Ecke. Warten Sie geduldig, bis der Download-Vorgang abgeschlossen ist. Die Datei wird erfolgreich im Fotoalbum Ihres Telefons gespeichert.

Hinweis:

1. Bitte ändern Sie während des Download-Vorgangs nicht die WLAN-Einstellungen oder trennen Sie sich nicht von der App.
2. Wenn Sie keine Videos oder Fotos über die App auf Ihr iPhone herunterladen können, gehen Sie bitte in die Einstellungen Ihres Telefons → Datenschutz → Fotos. Suchen Sie "AKASO GO" und wählen Sie "Alle Fotos".
3. Über die App können keine 4K- oder 2,7K-Videos auf das iPhone heruntergeladen werden. Bitte übertragen Sie diese Videos auf Ihren Computer.



Neuformatierung Ihrer Speicherkarte

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Dabei werden alle Ihre Inhalte gelöscht, daher sollten Sie zuerst Ihre Fotos und Videos sichern.

1. Drücken und halten Sie die Modustaste 3 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie mehrmals die Modustaste, um zum Menü mit den Systemeinstellungen der Kamera zu gelangen.
3. Drücken Sie die Ab-Taste, um die Option "Format" zu finden.
4. Drücken Sie die Auslösertaste, und der Bildschirm zeigt "Karte formatieren? Alle Daten werden gelöscht" an.
5. Drücken Sie erneut die Auslösertaste, um den Formatierungsvorgang abzuschließen.

Wartung der Kamera

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Um eine optimale Audiolistung zu erzielen, schütteln Sie die Kamera oder pusten Sie auf das Mikrofon, um Schmutz von den Mikrofonöffnungen zu entfernen.
2. Zum Reinigen des Objektivs wischen Sie es mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv ein.
3. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
4. Halten Sie die Kamera von Tropfen und Stößen fern, da diese die Innenteile beschädigen können.
5. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung fern, um Beschädigungen zu vermeiden.



Maximierung der Batterielebensdauer

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus. Befolgen Sie zur Maximierung der Batterielebensdauer nach Möglichkeit diese Richtlinien:

- Deaktivieren Sie die drahtlosen Verbindungen
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf
- Verwenden Sie die Bildschirmschonereinstellung.

Lagerung und Betrieb von Batterien


- Wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum lagern, stellen Sie sicher, dass die Batterie zu 50-60% aufgeladen ist. Laden Sie sie alle 3 Monate auf und entladen Sie die Batterie alle 6 Monate.
- Lagern Sie die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten. Wenn die Batteriekontakte in Kontakt mit Metallgegenständen kommen, kann ein Kurzschluss zu einem Brand führen.
- Lagern Sie die Batterie an trockenen Orten, fern von potenziellen physischen Schäden durch Drücken oder Kollisionen.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie bei hohen Temperaturen, wie beispielsweise in direktem Sonnenlicht oder einem heißen Fach. Die Batterie erhitzt sich in diesen Bedingungen, funktioniert fehlerhaft oder hat eine verkürzte Lebensdauer.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, da dies die Batterielebensdauer verkürzen oder zu Fehlfunktionen führen kann.
- Meiden Sie Umgebungen mit starken statischen oder magnetischen Feldern, da diese die schützende Einheit der Batterie beeinträchtigen können und Sicherheitsrisiken darstellen.



- Wenn die Batterie Gerüche abgibt, überheizt, die Farbe ändert, sich verformt oder Anomalien aufweist, stellen Sie die Verwendung ein und entfernen Sie sie umgehend aus der Kamera oder dem Batterieladegerät, unabhängig davon, ob sie verwendet, aufgeladen oder gelagert wird.
- Isolieren Sie gebrauchte Elektroden sicher, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Fernbedienung

Wenn die Kamera eingeschaltet wird, verbindet sie sich automatisch in einem bestimmten Abstand mit der Fernbedienung. Sie können die Kamera mit der Fernbedienung steuern, um Fotos aufzunehmen oder Videos aufzunehmen.

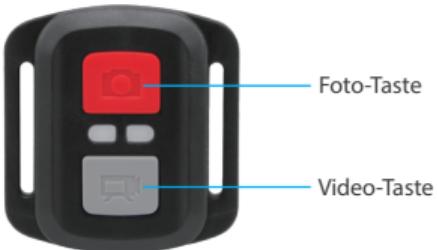

Hinweis: Die Fernbedienung ist nicht wassererdicht, sondern nur spritzwassergeschützt.

Video

Um ein Video aufzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera im Videomodus ist, und drücken Sie dann die Videotaste. Der Arbeitsindikator der Kamera wird während der Videoaufzeichnung blinken. Um die Aufzeichnung zu stoppen, drücken Sie erneut die Videotaste.

Foto

Um ein Foto aufzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet, dann drücken Sie den Fotoknopf. Die Kamera gibt einen Verschlussgeräusch ab, um das Ende der Aufnahme anzudeuten.



Serienbild

Um Serienaufnahmen zu machen, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Serienbild-Modus befindet, dann drücken Sie den Fotoknopf. Die Kamera gibt einen Verschlussgeräusch ab, um das Ende der Aufnahme anzuzeigen.

Zeitraffer

Um Zeitrafferaufnahmen oder -videos aufzunehmen, vergewissern Sie sich zunächst, dass die Kamera im Zeitraffermodus ist, und drücken Sie dann die Fototaste oder Videotaste.

Auswechseln der CR2032-Batterie der Fernbedienung

1. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung zu entfernen, um das Öffnen zu ermöglichen.



2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte der Fernbedienung.



3. Heben Sie die Leiterplatte an und schieben Sie die Batterie heraus, wie unten gezeigt.

Hinweis: Vermeiden Sie das Drehen der Leiterplatte, um ein Vertauschen der Fernbedienungstasten zu verhindern.



4. Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt.

5. Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder an der Platine an.



6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen und Ausrüstung.





+



+



+



+



+



+



Kontaktieren uns

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-mail: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com

