

AKASO

EK7000

A C T I O N C A M E R A



MANUALE UTENTE

8816-V1.0

Contenuti

Messaggi importanti	03	>>
Utilizzo della scheda Micro SD	04	>>
Note sull'uso della custodia impermeabile	05	>>
1. Contenuto della confezione	07	>>
2. La tua EK7000	08	>>
3. Primo utilizzo	10	>>
(1) Installazione della batteria	10	
(2) Caricamento della fotocamera	10	
(3) Installazione della scheda di memoria	10	
(4) Formattazione della scheda di memoria	10	
4. Introduzione	12	>>
(1) Accensione e spegnimento	12	
(2) Cambio modalità	12	
(3) Acquisizione di foto e video	12	
(4) Zoom avanti o indietro	12	
(5) Attivazione o disattivazione della registrazione audio	12	
(6) Accesso alla schermata delle impostazioni	13	
(7) Accesso alla schermata di riproduzione	13	
(8) Attivazione o disattivazione del Wifi	14	
(9) Utilizzo dei pulsanti	14	
5. Panoramica delle modalità della fotocamera	16	>>
6. Personalizzazione della tua EK7000	19	>>
(1) Impostazioni video	19	
(2) Impostazioni foto	21	
(3) Impostazioni di sistema	22	

7. Collegamento all'app AKASO GO-----	26	>>
8. Visualizzazione ed eliminazione dei contenuti-----	28	>>
9. Trasferimento dei contenuti-----	30	>>
(1) Trasferimento dei contenuti su un computer -----	30	
(2) Scaricare i contenuti sullo smartphone -----	30	
10. Manutenzione della batteria -----	31	>>
(1) Massimizzare la durata della batteria-----	31	
(2) Note -----	31	
(3) Conservazione e manipolazione delle batterie-----	31	
11. Telecomando -----	33	>>
(1) Associazione del telecomando -----	33	
(2) Ripresa con il telecomando-----	33	
(3) Sostituzione della batteria CR2032 del telecomando-----	34	
12. Montaggio della tua action camera EK7000-----	36	>>
13. Contattaci -----	39	>>

Messaggi importanti

Congratulazioni per la nuova AKASO Fotocamera d'azione EK7000 ! Sarete sicuramente entusiasti di utilizzare la vostra nuova fotocamera, ma vi invitiamo a dedicare un po' di tempo a familiarizzare con questo manuale, in modo da sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera e utilizzarla in modo sicuro.

1. Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Proteggerla da cadute o urti per evitare danni.
2. Conservare la fotocamera lontano da dispositivi o oggetti con forti campi magnetici o di potenza, come motori e magneti.
3. Assicurarsi che la fotocamera funzioni entro l'intervallo di temperatura consigliato. Evitare di lasciarla a temperature elevate o basse per periodi prolungati, per non ridurne la durata.
4. Il corpo della fotocamera non è impermeabile, quindi installala nella custodia impermeabile e assicurati che tutti i coperchi siano ben chiusi prima di immergerla in acqua, e che l'area dell'obiettivo sia pulita.
6. Evitare di caricare la fotocamera per lunghi periodi di tempo. Durante la ricarica, tenere la fotocamera lontana da bambini e animali domestici per evitare incidenti.
7. Rimuovere la batteria dalla fotocamera se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
8. Conservare la fotocamera lontano da oggetti appuntiti e da aree a rischio di umidità.



Utilizzo della scheda Micro SD

Per acquisire foto e video, è necessaria una scheda di memoria (venduta separatamente). Si consiglia di utilizzare schede di memoria di marca che soddisfino i seguenti requisiti:

- micro SD, micro SDHC o micro SDXC
- Classificato UHS-III
- Capacità fino a 256 GB (FAT32)

Nota:

1. Formatta la scheda di memoria nella fotocamera prima di utilizzarla per garantire la compatibilità.
2. Le schede di memoria con capacità superiori a quella massima specificata possono causare problemi come il mancato riconoscimento o malfunzionamenti della fotocamera, come l'assenza di risposta o problemi di firmware.
3. Con il file system FAT32, la scheda interromperà la registrazione e creerà un nuovo file se la dimensione di un singolo file raggiunge i 4 GB.

Attenzione:

1. Non utilizzare la scheda in prossimità di forti correnti o campi magnetici.
2. Non lasciate che la scheda tocchi oggetti metallici, né utilizzate strumenti metallici su di essa, nel caso in cui venga schiacciata, piegata o cada.
3. Conservare la scheda in luoghi asciutti e lontani da sostanze corrosive.
4. Inserire la scheda nell'apposita fessura con il giusto orientamento.
5. Assicurarsi che nell'alloggiamento della scheda non siano inseriti oggetti estranei.
6. Spegnerne la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda.



Note sull'uso della custodia impermeabile

Questa fotocamera non è impermeabile, quindi è essenziale inserirla nella custodia impermeabile in dotazione prima di utilizzarla in ambienti umidi o sott'acqua. La custodia protegge la fotocamera da fango, sporco, detriti e, soprattutto, dall'acqua durante le tue avventure. Una volta ben fissata all'interno, potrai immergerti in sicurezza fino a 40 metri (132 piedi) senza preoccupazioni.

Note: La fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.

Per sfruttare al meglio la custodia impermeabile, segui queste linee guida:

Prima dell'uso

1. Ispeziona attentamente la custodia per individuare eventuali segni di usura, crepe o danni. Sostituiscila o riparala immediatamente se necessario per garantire una protezione ottimale.
2. Controlla che tutti i pulsanti della custodia funzionino correttamente ed esamina la guarnizione in gomma per eventuali danni o deformazioni che potrebbero causare perdite.
3. Pulisci accuratamente la superficie della fotocamera per rimuovere polvere, sporco o residui oleosi che potrebbero compromettere la tenuta stagna.
4. Una volta inserita la fotocamera nella custodia, assicurati che non vi siano corpi estranei intorno alla guarnizione in gomma e chiudi saldamente lo sportello posteriore per creare una sigillatura impermeabile sicura.

Durante l'uso

1. Evita immersioni prolungate per ridurre al minimo lo stress sulla custodia e sui componenti interni.
2. Non superare la profondità massima consigliata, poiché una pressione eccessiva potrebbe causare perdite o crepe, mettendo a rischio la fotocamera.



Dopo l'uso

1. Sciacqua accuratamente la custodia con acqua dolce dopo ogni utilizzo per rimuovere sale, cloro o detriti, quindi asciugala completamente per evitare macchie o accumuli di residui.
2. Immergi la custodia in acqua pulita per 5-10 minuti, agitando delicatamente per rimuovere eventuali residui intrappolati.
3. Pulisci e asciuga sia l'interno che l'esterno con un panno morbido, quindi lasciala in un'area ben ventilata per farla asciugare completamente prima di riporla.

Suggerimenti utili:

1. Prima di utilizzare la custodia, esegui un test di impermeabilità immergendola in acqua poco profonda per verificare la presenza di perdite.
2. Non utilizzare fonti di calore, come asciugacapelli, per asciugare la custodia, poiché il calore eccessivo potrebbe comprometterne l'integrità impermeabile.
3. Evita di usare la custodia in sorgenti termali, durante il bagno o in condizioni meteorologiche estreme, poiché l'esposizione a temperature elevate e agenti corrosivi può ridurne la durata.
4. In caso di improvvisi cambi di temperatura o umidità, interrompi l'uso della custodia per evitare la formazione di condensa all'interno, che potrebbe compromettere la qualità delle immagini.
5. Proteggi la custodia da forti vibrazioni o impatti, poiché potrebbero danneggiare le guarnizioni e compromettere l'impermeabilità.
6. Non tentare mai di smontare la custodia, poiché ciò potrebbe prestazioni impermeabili.

1. Contenuto della confezione



EK7000
× 1



Custodia
impermeabile × 1



Caricabatterie
× 1



Batterie
× 2



Cavo USB
× 1



Telecomando
× 1



Cinghia del
telecomando × 1



Backdoor
protettivo × 1



Clip
× 1



Clip 2
× 1



Supporto
a sgancio × 1



Supporto
J-gancio × 1



Supporto E
× 1



Supporto C
× 1



Supporto D
× 1



Supporto F
× 1



Supporto A
× 1



Supporto H
× 1



Supporto casco
× 2



Chiave inglese
× 1



Bende
× 4



Pastoie
× 5



Panno per
l'obiettivo × 1




Nastro adesivo
biadesivo × 2




Guida rapida
× 1




2. La tua EK7000

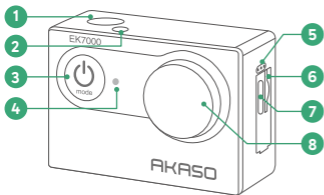

- 1 Pulsante otturatore/OK
- 2 Indicatore di funzionamento/Wifi
- 3 Pulsante accensione/modalità/uscita
- 4 Indicatore di carica
- 5 Microfono
- 6 Slot per scheda di memoria
- 7 Porta USB-C/microfono esterno
- 8 Obiettivo

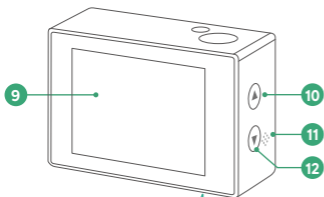

- 9 Schermo di visualizzazione
- 10 Pulsante su/ingrandisci/audio
- 11 Altoparlante
- 12 Pulsante giù/riduci/Wifi

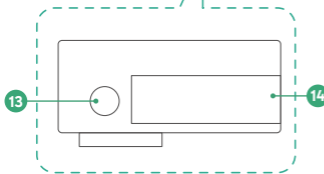

- 13 Punto di montaggio da 1/4"
- 14 Coperchio batteria





- 1 Pulsante otturatore/OK
- 2 Pulsante su/ingrandisci/audio
- 3 Pulsante giù/riduci/Wifi
- 4 Vite
- 5 Pulsante accensione/modalità/uscita

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.

3. Primo utilizzo

(1) Installazione della batteria

Fai scorrere verso il basso la fibbia del coperchio della batteria per aprirlo, inserisci la batteria nell'alloggiamento, quindi chiudi il coperchio e spingilo verso l'alto per fissarlo. Per rimuovere la batteria, tira la linguetta della batteria verso l'esterno.

(2) Caricamento della fotocamera

Prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta, caricarla completamente.

Per eseguire questa operazione, individua la porta di alimentazione USB-C e collega la fotocamera a un adattatore USB (solo 5V/1-2A) o a un computer utilizzando il cavo USB. L'indicatore di carica rimane rosso durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica. Una volta completata la ricarica, scollega il cavo e assicurati che il coperchio di ricarica sia ben chiuso.

Suggerimento: È possibile caricare la batteria anche nel caricabatterie prima di installarla sulla fotocamera. L'indicatore del caricabatterie diventa rosso durante la carica e blu quando è completamente carica.

(3) Installazione della scheda di memoria

Per prima cosa, individua lo slot per la scheda di memoria, quindi inserisci la scheda con l'etichetta rivolta verso lo schermo del display. Per rimuovere la scheda, premi semplicemente con l'unghia all'interno dello slot e la scheda verrà espulsa.

Nota: Assicurarsi di spegnere la fotocamera prima dell'installazione.

(4) Formattazione della scheda di memoria

1. Formatta la scheda di memoria nella fotocamera prima di utilizzarla per garantire la compatibilità.

Passaggio 1: Sullo schermo di anteprima, premi due volte il pulsante Modalità.



Passaggio 2: Utilizza i pulsanti su/giù per evidenziare "Impostazioni generali", quindi premi il pulsante di scatto per accedere.

Passaggio 3: Premi il pulsante Modalità due volte per passare alla schermata delle impostazioni di sistema, quindi utilizza i pulsanti su/giù per trovare "Formato".

Passaggio 4: Premi il pulsante di scatto per aprire la schermata di formattazione. Appariranno le opzioni "Annulla / Conferma".

Passaggio 5: Seleziona "Conferma" con i pulsanti su/giù, quindi premi il pulsante di scatto per avviare la formattazione.

Passaggio 6: Attendere alcuni secondi affinché il processo si completi.

Nota:

Se la fotocamera rileva una scheda SD illeggibile o file provenienti da un altro dispositivo, apparirà un messaggio: "Formatta la scheda SD! I dati saranno cancellati!".

Utilizza i pulsanti su/giù per selezionare Annulla o Conferma, quindi premi Otturatore. Effettua il backup dei file importanti prima di confermare.

4. Introduzione

(1) Accensione e spegnimento

Per accendere: Con la fotocamera spenta, premi il pulsante di accensione per accenderla. L'indicatore di funzionamento si illuminerà di blu quando la fotocamera è accesa.

Per spegnere: Con la fotocamera accesa, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerla.

(2) Cambio modalità

Sullo schermo di anteprima, premi il pulsante modalità per passare da una modalità all'altra.

(3) Acquisizione di foto e video

In modalità Foto o Video, premi il pulsante di scatto per scattare foto o avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione in modalità Video, premi nuovamente il pulsante di scatto.

(4) Zoom avanti o indietro

Sullo schermo di anteprima, premi il pulsante su o giù per regolare il livello di zoom. Ogni pressione aumenterà o ridurrà lo zoom di 0,5×. La fotocamera supporta uno zoom fino a 4×.

(5) Attivazione o disattivazione della registrazione audio

Quando disattivata, la fotocamera registrerà video senza audio e viceversa. Per attivare o disattivare questa funzione, tenere premuto il pulsante su.

Nota: Questa funzione è disponibile solo in modalità video. La fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.



Registrazione audio attiva




Registrazione audio disattivata






(6) Accesso alla schermata delle impostazioni

Dalla schermata di anteprima, premi il pulsante modalità due volte, quindi premi due volte il pulsante giù per evidenziare "Impostazioni generali"

Premi il pulsante di scatto per accedere alla schermata delle impostazioni della fotocamera, dove puoi regolare le impostazioni video, foto e di sistema.

Per uscire dalla schermata delle impostazioni, premi il pulsante modalità finché " "  " non è evidenziato, quindi premi il pulsante otturatore.

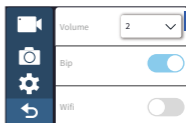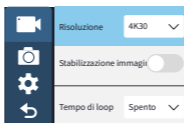
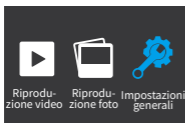


(7) Accesso alla schermata di riproduzione

Dalla schermata di anteprima, premi il pulsante modalità due volte, quindi utilizza i pulsanti su/giù per evidenziare "Riproduzione video" o "Riproduzione foto." Premi il pulsante otturatore per entrare.

In modalità Riproduzione, sfoglia i video o le foto catturate utilizzando i pulsanti su o giù. Premi il pulsante otturatore per riprodurre un video selezionato.

Per uscire dalla modalità Riproduzione, premere il pulsante modalità.

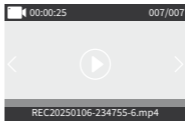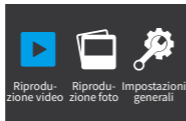

(8) Attivazione o disattivazione del Wifi

Il Wifi integrato collega la fotocamera EK7000 all'app AKASO GO per il controllo della fotocamera e il download dei file. Si prega di fare riferimento alla sezione: **Connessione all'app AKASO GO**.

Per accendere: Sullo schermo di anteprima, tieni premuto il pulsante giù per 3 secondi per attivare il Wifi. In alternativa, accedi alla schermata delle impostazioni di sistema della fotocamera per abilitare il Wifi. La fotocamera entrerà in modalità Wifi e visualizzerà le informazioni Wifi in pochi secondi.

Per spegnere: Nella schermata Wifi, premi il pulsante giù per disattivare il Wifi.

Nota: Il display si spegnerà durante la connessione all'app per risparmiare energia. Se il Wifi della fotocamera è attivato ma non connesso all'app entro 3 minuti, si spegnerà automaticamente. Riattiva il Wifi della fotocamera per riconnetterti all'app.

SSID: iCam-AKASO_*_******

PWD: 1234567890

Premi il pulsante giù per spegnere il Wifi.

(9) Utilizzo dei pulsanti

Pulsante Accensione / Modalità 

Accensione/Spegnimento: Premere per accendere la fotocamera. Tenere premuto per spegnerla.

Schermo di anteprima: Premere per alternare tra le modalità Video e Foto.

Schermata impostazioni: Premi per scorrere tra Impostazioni Video, Impostazioni Foto e Impostazioni di Sistema.

Schermata di riproduzione: Premi per uscire dalla modalità di riproduzione.

Pulsante Otturatore / OK

Schermo di anteprima: Premere per avviare o interrompere la registrazione video, oppure per scattare una foto.

Riproduzione video: Premi per avviare o mettere in pausa un video.

Altri schermi: Premere per accedere a un menu o confermare una selezione.

Pulsante Su / Audio

Schermo di anteprima: Premi per ingrandire. Tieni premuto per attivare o disattivare la registrazione audio.

Schermata di riproduzione: Premi per sfogliare foto o video. Tieni premuto per aprire il prompt di eliminazione.

Altri Schermi: Premi per scorrere le opzioni.

Pulsante Giù / Wifi

Schermo di anteprima: Premi per ridurre lo zoom. Tieni premuto per attivare il Wifi.


Schermo Wifi: Premi per disattivare il Wifi.

Schermata di riproduzione: Premi per sfogliare foto o video.

Altri schermi: Premi per scorrere le opzioni.

5. Panoramica delle modalità della fotocamera


Sullo schermo di anteprima, premi il pulsante modalità per passare da Video a Foto. Per utilizzare Video time-lapse, Foto intervallo o Continuo, abilita l'opzione corrispondente nel menu delle impostazioni della fotocamera prima di registrare o scattare.

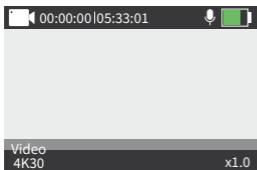

Modalità Video

La fotocamera è impostata in modalità Video per impostazione predefinita all'accensione.

In questa modalità, premi il pulsante di scatto per avviare la registrazione di un video standard alla risoluzione e al frame rate preimpostati. Premi nuovamente il pulsante di scatto per interrompere la registrazione.

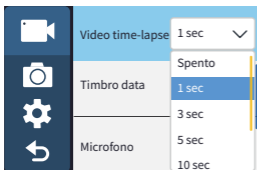


Modalità Video time-lapse

Vai a Impostazioni video, seleziona Video time-lapse, scegli l'intervallo preferito e premi il pulsante di scatto per confermare. La fotocamera entrerà in modalità Video time-lapse una volta tornato alla schermata di anteprima.

In questa modalità, premi il pulsante di scatto per avviare la registrazione di un video time-lapse in base all'intervallo impostato.

Suggerimento: Per tornare alla modalità Video standard, vai su Video time-lapse nelle Impostazioni video e seleziona Off.

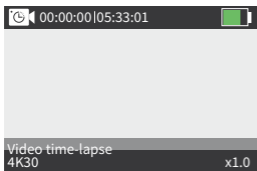




Modalità Foto

Sullo schermo di anteprima, premi il pulsante modalità una volta per passare alla modalità Foto.

In questa modalità, premi il pulsante di scatto per scattare una foto alla risoluzione preimpostata.

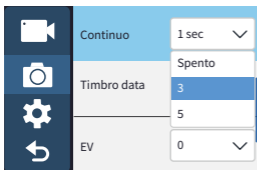




Modalità Continuo

Vai a Impostazioni foto, seleziona Continuo, scegli il numero di scatti consecutivi e premi il pulsante di scatto per confermare. La fotocamera entrerà in modalità Continuo quando torni alla schermata di anteprima.

In questa modalità, premendo il pulsante di scatto si scattano 3 o 5 foto al secondo, a seconda delle impostazioni selezionate.

Suggerimento: Per tornare alla modalità Foto standard, vai su Continuo nelle Impostazioni foto e seleziona Spento.

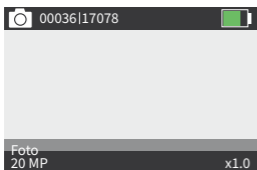

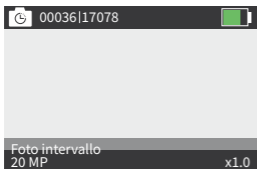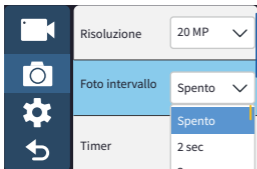

Modalità Foto intervallo

Vai a Impostazioni foto, seleziona Foto intervallo, scegli l'intervallo desiderato e premi il pulsante di scatto per confermare. La fotocamera entrerà in modalità Foto intervallo una volta tornato alla schermata di anteprima.

In questa modalità, premendo il pulsante di scatto si avvia il conto alla rovescia preimpostato e la fotocamera scatta automaticamente foto a intervalli stabiliti. Il processo continua fino al termine della durata preimpostata o fino a quando si preme nuovamente il pulsante di scatto per interrompere.

Suggerimento: Per tornare alla modalità Foto standard, vai su Foto intervallo nelle Impostazioni foto e seleziona Spento.

6. Personalizzazione della tua EK7000

Nella schermata delle impostazioni, premi il pulsante modalità per passare tra Impostazioni video, Impostazioni foto, Impostazioni di sistema e Ritorna.

Premi il pulsante su o giù per scorrere tra le opzioni.

Premi il pulsante di scatto per accedere a un'impostazione o confermare una selezione.

(1) Impostazioni video



1. Risoluzione video

4K30 (predefinito) / 2.7K30 / 1080P60 / 1080P30 / 720P120 / 720P60

Configura le impostazioni di risoluzione prima di registrare i video. La fotocamera registra video fino a 4K a 30 fps.

2. Stabilizzazione immagini

Spento (predefinito) / Acceso

Attiva o disattiva questa impostazione premendo il pulsante di scatto. La Stabilizzazione immagini può ridurre efficacemente le vibrazioni dell'obiettivo, producendo video fluidi e nitidi. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come ciclismo, pattinaggio e uso a mano libera.

Nota: Disponibile solo in modalità video standard e non utilizzabile quando la funzione Video time-lapse è attiva. Disattivare il Video time-lapse prima di abilitare la Stabilizzazione immagini.

3. Tempo di loop

Spento (predefinito) / 1 min / 3 min / 5 min

Imposta la durata del loop per consentire alla fotocamera di registrare brevi clip video. La fotocamera registra continuamente fino a 10 minuti di clip video. Quando la scheda SD è piena, eliminerà i video più vecchi per consentire una registrazione continua.



Nota: Disponibile solo in modalità video standard e non utilizzabile quando il Video Time-lapse è attivo. Disattivare il Video Time-lapse prima di abilitare la Durata del Looping.

4. Video time-lapse

Spento (predefinito) / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 1 min

Abilita il Video time-lapse impostando l'intervallo di acquisizione. La fotocamera registra i fotogrammi all'intervallo selezionato e li combina automaticamente in un breve video. La durata finale del video dipende dall'intervallo scelto.

Ad esempio, registrando per 30 minuti con un intervallo di 3 secondi, si ottiene un video di 20 secondi a 30 fps.

Nota: Il Video time-lapse viene registrato senza audio. Non può essere utilizzato quando la Stabilizzazione immagini è attiva. Disattivare la Stabilizzazione immagini prima di abilitare il Video time-lapse.

5. Timbro data (Solo video)

Acceso (predefinito) / Spento

Attiva o disattiva questa impostazione premendo il pulsante di scatto. Con questa funzione abilitata, la fotocamera aggiungerà un timbro orario ai tuoi video.

6. Microfono

Integrato (predefinito) / Esterno

Seleziona il microfono integrato o uno esterno. Per utilizzare un microfono esterno e ottenere una qualità audio migliore, seleziona prima "Esterno". Successivamente, collega un microfono esterno compatibile alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: Questa impostazione è disponibile solo in modalità Video. Se non desideri utilizzare un microfono esterno, assicurati di selezionare "Integrato" nel caso in cui la fotocamera non registri correttamente l'audio durante la registrazione video.

7. EV (Solo video)

-3 / -2,5 / -2 / -1,5 / -1 / -0,5 / 0 (predefinito) / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3

EV (Valore di esposizione) consente di regolare la luminosità dei video. Un valore più alto rende l'immagine più luminosa, mentre un valore più basso la rende più scura.

8. Filtro (Solo video)

Normale (predefinito) / B/N / Seppia / Negativo / Caldo / Freddo / Rosso / Verde / Blu

Scegli un filtro ideale per i tuoi video per migliorarne l'attrattiva.

(2) Impostazioni foto



1. Risoluzione foto

20MP (predefinito) / 16MP / 12MP / 5MP

Imposta la risoluzione delle foto prima di scattare. Questa fotocamera è in grado di catturare immagini fino a 20MP.

2. Foto intervallo

Spento (predefinito) / 2 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 1 min

Abilita la modalità Foto intervallo impostando l'intervallo desiderato. La fotocamera avvia automaticamente il conto alla rovescia preimpostato per scattare una foto e ripete questo processo in modo continuo fino a quando non premi nuovamente il pulsante di scatto.

Ad esempio, se selezioni l'opzione "3 sec" e poi premi il pulsante di scatto, la fotocamera effettuerà un conto alla rovescia di 3 secondi e scatterà una foto, ripetendo questo processo in modo continuo. Per interrompere la cattura, premi nuovamente il pulsante di scatto.

Nota: La funzione Foto intervallo non può essere utilizzata mentre il Timer è attivo. Disattivare il Timer prima di abilitare la funzione Foto intervallo.

3. Timer

Spento (predefinito) / 2 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 1 min

Imposta il tempo di conto alla rovescia per scattare una foto in modalità Foto.

Nota: Il Timer non può essere utilizzato mentre la funzione Foto intervallo è attiva. Disattivare Foto intervallo prima di abilitare il Timer.

4. Continuo

Spento (predefinito) / 3 / 5

Imposta il numero di scatti consecutivi che la fotocamera cattura con una singola pressione del pulsante di scatto. Questa impostazione è ideale per immortalare attività in rapido movimento.

Nota: La funzione Continuo viene automaticamente disattivata quando sono attivi Foto intervallo o Timer. Disattivare Foto intervallo o Timer prima di abilitare Continuo.

5. Timbro data (Solo foto)

Spento / Acceso (predefinito)

Attiva o disattiva questa impostazione premendo il pulsante di scatto. Con questa funzione abilitata, la fotocamera aggiungerà un timbro orario alle tue foto.

6. EV (Solo foto)

-3 / -2,5 / -2 / -1,5 / -1 / -0,5 / 0 (predefinito) / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3

Il valore EV (Valore di esposizione) consente di regolare la luminosità delle tue foto. Un valore EV più alto produce un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso genera un'immagine più scura.

7. Filtro (Solo foto)

Normale (predefinito) / B/N / Seppia / Negativo / Caldo / Freddo / Rosso / Verde / Blu

Scegli un filtro ideale per le tue foto per migliorarne l'attrattiva.

(3) Impostazioni di sistema



1. Volume

Spento / 1 / 2 (predefinito) / 3

Regola il volume della fotocamera a un livello accettabile.

2. Bip

Acceso (predefinito) / Spento

Attiva o disattiva questa impostazione premendo il pulsante di scatto. Con questa impostazione disattivata, la fotocamera non emetterà suoni quando premi i pulsanti delle funzioni, e viceversa.

3. Wifi

Acceso / Spento (predefinito)

Visualizza il nome e la password del Wifi. Attiva il Wifi della fotocamera premendo il pulsante di scatto.

4. Remoto

Acceso (predefinito) / Spento

Attiva o disattiva questa impostazione premendo il pulsante di scatto. Con questa impostazione abilitata, puoi collegare la tua fotocamera al telecomando incluso per un funzionamento a distanza.

5. Anti-sfarfallio

50Hz / 60Hz (predefinito)

Seleziona la frequenza per la registrazione o la riproduzione del video sulla TV in base alla tua regione. Se vivi nell'area nord-orientale, imposta la frequenza di alimentazione su 60Hz. Se risiedi al di fuori di questa area, impostala su 50Hz. Assicurati di selezionare il formato corretto per evitare le onde luminose durante le riprese in interni.

6. Modalità di guida

Spento (predefinito) / Acceso

Attiva o disattiva questa impostazione premendo il pulsante di scatto.

Quando la Modalità di guida è attivata in Modalità video e la fotocamera è collegata, si accenderà automaticamente e inizierà a registrare. La fotocamera si spegnerà e salverà il filmato quando viene scollegata.

Se la scheda SD si riempie, la fotocamera eliminerà automaticamente le registrazioni più vecchie per garantire una registrazione continua.

Nota: Questa funzione è disponibile solo in modalità video. Per garantire un corretto funzionamento, evitare di utilizzare la fotocamera in ambienti con temperature superiori a 45°C, come all'interno di un veicolo senza aria condizionata durante l'estate.

7. Lingua

English (predefinito) / Italiano / Español / Português / Deutsch / Français / 日本語 / 한국어 / Bahasa Indonesia / Русский / 简体中文 / 繁體中文

Imposta la lingua del sistema che appare sulla fotocamera.

8. Formato di data

AA/MM/GG | GG/MM/AA | MM/GG/AA (predefinito)

Imposta il formato data desiderato per la fotocamera.

9. Data e ora

AA/MM/GG OO/MM/SS

Imposta manualmente la data e l'ora della tua fotocamera.

Suggerimento: La data e l'ora della fotocamera si sincronizzeranno con il tuo telefono quando è connessa all'app AKASO GO.

10. Salvaschermo

Spento / 30 sec / 1 min (predefinito) / 3 min

Determina quando il display della fotocamera deve entrare in modalità standby per risparmiare la batteria. Se desideri riattivare lo schermo, premi semplicemente qualsiasi pulsante.

11. Auto spegnimento

Spento / 1 min / 3 min (predefinito) / 5 min

Imposta la durata di inattività dopo la quale la fotocamera si spegne automaticamente. Se non viene utilizzata entro il periodo selezionato, la fotocamera si spegnerà.

12. Ruotare 180

Spento (predefinito) / Acceso

Attiva o disattiva questa impostazione premendo il pulsante di scatto. Questa impostazione determina l'orientamento dei tuoi video o foto per evitare riprese capovolte.

Nota: Quando questa impostazione è attivata, l'interfaccia utente sarà capovolta.

13. Formato

Annulla (predefinito) / Conferma

Riformatta regolarmente la tua scheda di memoria per garantire prestazioni ottimali. La formattazione eliminerà tutti i file multimediali memorizzati sulla scheda di memoria. Assicurati di salvare altrove i file importanti prima di procedere.

14. Resettare

Annulla (predefinito) / Conferma

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

15. Info

Visualizza i dettagli della fotocamera, inclusi marca, modello e versione del firmware.

7. Collegamento all'app AKASO GO

Per collegare la tua fotocamera all'app AKASO GO, scarica prima l'app dall'App Store o da Google Play sul tuo smartphone. Una volta che la fotocamera è connessa all'app AKASO GO, puoi controllarla per catturare immagini o modificare le impostazioni utilizzando il tuo telefono. Puoi anche visualizzare in anteprima, riprodurre, scaricare, modificare e condividere video tramite questa app. Segui le istruzioni qui sotto per collegare la tua fotocamera all'app AKASO GO.



AKASO GO



Android



iOS


1. Accendi la fotocamera, tieni premuto il pulsante giù per attivare il Wifi della fotocamera. La fotocamera entrerà in modalità Wifi e visualizzerà le informazioni relative al Wifi.

SSID: iCam-AKASO_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
PWD: 1234567890


Premi il pulsante giù per spegnere il Wifi.

2. Accedi alla pagina delle impostazioni Wifi del tuo telefono, trova nella lista la rete Wifi denominata "iCam-AKASO_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*" e toccala, quindi inserisci la password 1234567890 per connetterti.


Attenzione: Durante la connessione al Wifi della fotocamera, potrebbe apparire una notifica di "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole" poiché i dati del telefono sono sospesi. Tuttavia, è possibile procedere con la connessione.

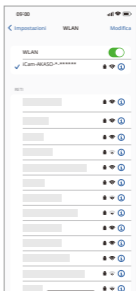

3. Apri l'app AKASO GO sul tuo smartphone, quindi tocca "Dispositivo" → "Aggiungi dispositivo" per selezionare EK7000 dalle opzioni di connessione.

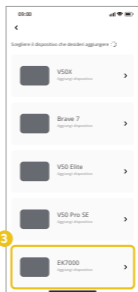

4. Seleziona "L'operazione sopra è stata confermata" e tocca "Anteprima dal vivo". La tua fotocamera sarà connessa all'app AKASO GO in pochi secondi.

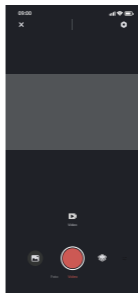

Suggerimenti: • Per una connessione riuscita, consenti prima all'app di accedere alla tua Posizione e alla Rete Locale.




• Se non sei riuscito a connettere il Wifi della fotocamera, assicurati di aver attivato correttamente il Wifi della fotocamera e di rimanere vicino ad essa.

8. Visualizzazione ed eliminazione dei contenuti

Puoi riprodurre i tuoi contenuti sulla fotocamera, sul computer, sulla TV, sullo smartphone o sul tablet. Puoi anche riprodurre i contenuti inserendo direttamente la scheda di memoria in un dispositivo, come un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

1. Accedere alla schermata di riproduzione

Sullo schermo di anteprima, premi il pulsante modalità due volte. Utilizza i pulsanti su/giù per selezionare Riproduzione video o Riproduzione foto, quindi premi il pulsante otturatore per confermare.

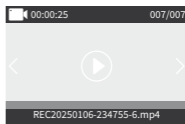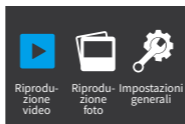
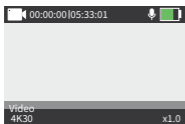


Nota: Se la tua scheda di memoria contiene molti file, il caricamento potrebbe richiedere un momento.

2. Sfoglia File



Utilizza i pulsanti su/giù per sfogliare i tuoi video o foto.

Premi il pulsante di scatto per riprodurre un video.

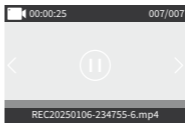
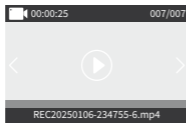


3. Eliminare un File

- ① Vai al file che desideri eliminare.
- ② Tenere premuto il pulsante su per 3 secondi per aprire il messaggio di eliminazione:
"Eliminare il file selezionato? Annulla/Conferma".

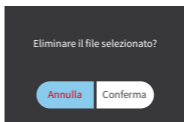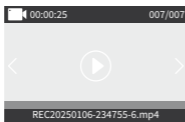

- ③ Premere il pulsante giù per evidenziare Conferma, quindi premere il pulsante di scatto per eliminare.

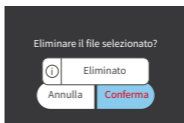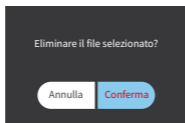

4. Uscire dalla Modalità Riproduzione

Premi il pulsante modalità.

9. Trasferimento dei contenuti

(1) Trasferimento dei contenuti su un computer

Puoi trasferire i tuoi contenuti su un computer tramite un cavo USB o un lettore di schede (venduto separatamente).

Per trasferire i file al tuo computer tramite cavo USB, collega la tua fotocamera alla porta USB del computer utilizzando il cavo USB. Quando richiesto, seleziona "Archiviazione USB" come preferenza di connessione. Per trasferire i file al computer utilizzando un lettore di schede, inserisci una scheda di memoria nel lettore, quindi collega il lettore alla porta USB del tuo computer. Dopo la trasmissione avvenuta con successo, puoi trasferire il file al tuo computer o eliminare i file selezionati utilizzando Esplora File.

(2) Scaricare i contenuti sullo smartphone

1. Apri l'app AKASO GO, quindi collegala alla fotocamera.
2. Tocca l'icona Album nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare tutte le foto e i video catturati dalla fotocamera.
3. Tocca l'icona Seleziona situata nell'angolo in alto a destra. Una volta selezionato il file desiderato, tocca l'icona Scarica nell'angolo in basso a destra e conferma il download. Il file verrà salvato nella galleria del tuo telefono al termine del download.

Nota:

1. Per accedere ai file acquisiti dalla fotocamera, consenti prima all'app di accedere all'album del tuo telefono in Impostazioni → AKASO GO → Foto → Tutte le foto.
2. Si prega di non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'app durante il processo di download.



10. Manutenzione della batteria

(1) Massimizzare la durata della batteria

1. Prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta, caricare completamente la batteria e fissarla nel suo alloggiamento.
2. Per prolungare la durata della batteria durante l'uso:
 - Utilizzare l'impostazione Salvaschermo.
 - Acquisisci video con frame rate e risoluzioni inferiori.
 - Disattiva le connessioni wireless.
3. Caricare completamente la batteria prima di uno stoccaggio a breve termine.
4. Per garantire prestazioni ottimali, sostituire la batteria ogni anno.

(2) Note

1. Per evitare danni potenziali, utilizzare esclusivamente cavi di ricarica e batterie originali AKASO.
2. Acquisire video a risoluzioni o frame rate elevati, specialmente in condizioni di caldo, può aumentare il consumo della batteria e causare surriscaldamento della fotocamera.
3. L'app AKASO GO può generare calore aggiuntivo e consumare più energia in aree con connettività di rete instabile.
4. Se la fotocamera si surriscalda, lasciarla raffreddare prima di utilizzarla di nuovo. Inoltre, registrare video a risoluzioni e frame rate inferiori oppure usare funzioni che consumano meno energia.

(3) Conservazione e manipolazione delle batterie

1. Se la batteria non viene utilizzata per periodi prolungati, mantenerla con una carica del 50-60%. Caricarla ogni 3 mesi e scaricarla ogni 6 mesi.
2. Non conservare la batteria insieme a oggetti metallici come monete, chiavi o collane.



Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, potrebbe verificarsi un cortocircuito che potrebbe provocare un incendio.

3. Conservare la batteria in aree asciutte, al riparo da danni fisici dovuti a schiacciamenti o urti.
4. Evita di utilizzare o conservare la batteria a temperature elevate, come alla luce diretta del sole o in un vano caldo. La batteria si riscalderà, malfunzionerà o avrà una vita utile ridotta in queste condizioni.
5. Evitare di utilizzare o conservare la batteria in ambienti a bassa temperatura, poiché potrebbe ridurne la durata o causare malfunzionamenti.
6. Evitare ambienti con forti campi statici o magnetici, che potrebbero compromettere l'unità di protezione della batteria e comportare rischi per la sicurezza.
7. Se la batteria emette odore, si surriscalda, cambia colore, si deforma o presenta altre anomalie, interrompere immediatamente l'uso e rimuoverla dalla fotocamera o dal caricabatterie, indipendentemente dal fatto che sia in uso, in carica o in fase di conservazione.
8. Isolare in modo sicuro gli elettrodi per evitare rischi potenziali.
9. Non gettare mai le batterie nel fuoco per evitare il rischio di esplosione.


11. Telecomando

Collegando la telecamera al telecomando in dotazione, è possibile controllarla a distanza per scattare foto o registrare video.



Nota: il telecomando è resistente solo agli schizzi.

(1) Associazione del telecomando

1. Sulla fotocamera, vai su Impostazioni di sistema >  > Remoto, quindi premi il pulsante di scatto per impostarlo su On.

2. Attendere che la fotocamera e il telecomando si connettano automaticamente.

Una volta connesso, puoi utilizzare il telecomando per scattare foto o avviare/interrompere la registrazione video.

Nota: Per garantire un controllo remoto affidabile, assicurati che il telecomando abbia una carica sufficiente e venga utilizzato entro 10 metri dalla fotocamera.

(2) Ripresa con il telecomando

Video

Per registrare un video, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Video, quindi premi il pulsante Video. L'indicatore di funzionamento della fotocamera lampeggerà durante la registrazione video. Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante video.



Foto

Per catturare una foto, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi premi il pulsante foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.

Scatto continuo

Per catturare foto a raffica, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Scatto continuo, quindi premi il pulsante foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.

Time-lapse

Per catturare foto o video time-lapse, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Time-lapse, quindi premi il pulsante foto o video.

(3) Sostituzione della batteria CR2032 del telecomando

- ① Usa un cacciavite per rimuovere le 4 viti dal coperchio posteriore del telecomando, consentendoti di aprirlo.



- ② Rimuovi altre 4 viti dalla scheda del circuito del telecomando.



- ③ Sollewa la scheda del circuito e fai scorrere via la batteria, come mostrato di seguito.



Nota: Evita di ruotare la scheda del circuito per evitare di invertire i pulsanti del telecomando.

- ④ Installa la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.
⑤ Reinstalla tutte e 4 le viti sulla scheda del circuito.



- ⑥ Reinstalla tutte e 4 le viti nel coperchio.

12. Montaggio della tua action camera EK7000

Migliorate la vostra esperienza d'uso montando la videocamera su vari dispositivi come caschi e altro. Ecco una guida rapida.



+



+



+





= +



= + +



= + + + +



= + + +



GUARDA
I VIDEO ILLUSTRATIVI

Ottieni
1 anno di garanzia aggiuntiva

Visita il nostro sito web
www.akasotech.com/qsg



Guarda il video per imparare a usare e comprendere tutti gli accessori della tua action cam AKASO.

13. Contattaci

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci. Risponderemo entro 24 ore.

