

AKASO

Keychain 2

กล้องแอคชั่น



คู่มือผู้ใช้

V1.0

คอนเทนต์

ข้อมูลสำคัญ	01	>>
การใช้การ์ด Micro SD	02	>>
ระดับการกันน้ำของ IPX6	03	>>
1. ข้อมูลจำเพาะ	04	>>
2. ชุดอุปกรณ์ในกล่อง	05	>>
3. กล้องแอคชั่น Keychain 2 ของคุณ	06	>>
4. การใช้งานครั้งแรก	07	>>
(1) การติดตั้งการ์ด Micro SD	07	
(2) การฟอร์แมตการ์ด Micro SD	07	
(3) การชาร์จกล้อง	07	
(4) การเปิดกล้อง	07	
5. เริ่มต้นการใช้งาน	08	>>
(1) การเปิดและปิดเครื่อง	08	
(2) หน้าจอแสดงตัวอย่าง	08	
(3) การใช้ปุ่มขัดเตอร์	09	
(4) การสลับโหมดอย่างรวดเร็ว	09	
(5) การสลับโหมดการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว	10	
(6) การซูมเข้าหรือออก	10	
(7) การบันทึกเสียง	11	
(8) การเข้าถึงอัลบั้ม	11	
(9) การกำหนดค่าการตั้งค่าวิดีโอหรือภาพถ่าย	11	
(10) การเข้าถึงเมนูทางลัด	12	
(11) Wifi	12	
(12) การหมุนหน้าจอ	13	
(13) การตั้งค่าระบบ	13	
(14) การออกอากาศด้วยเสียง	14	

(15) การออกจากเมนูทางลัด -----	14	
6. การบันทึกวิดีโอ -----	15	>>
(1) การสลับโหมดวิดีโอ -----	15	
(2) ภาพรวมของโหมดวิดีโอ -----	16	
(3) การตั้งค่าวิดีโอ -----	19	
(4) เมนูการตั้งค่าวิดีโอ -----	26	
7. การถ่ายภาพ -----	28	>>
(1) การสลับโหมดถ่ายภาพ -----	28	
(2) ภาพรวมของโหมดถ่ายภาพ -----	29	
(3) การตั้งค่าภาพถ่าย -----	31	
(4) เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย -----	34	
8. การตั้งค่าระบบ -----	35	>>
(1) การเข้าถึงการตั้งค่าระบบ -----	35	
(2) คำแนะนำการตั้งค่าด่วน -----	35	
9. อัลบั้ม -----	41	>>
(1) การเข้าถึงอัลบั้ม -----	41	
(2) การเล่นไฟล์บนกล้อง -----	41	
(3) การลบไฟล์บนกล้อง -----	42	
10. การถ่ายโอนข้อมูล -----	44	>>
(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ -----	44	
(2) การใช้ Keychain 2 เป็นเว็บแคม -----	44	
11. การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO GO -----	45	>>
(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง -----	45	
(2) คุณสมบัติของแอป AKASO GO -----	45	
(3) การดาวน์โหลดแอป AKASO GO -----	45	
(4) การสร้างบัญชีสำหรับแอป AKASO GO -----	46	

(5) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO ผ่าน Wifi -----	47	
(6) การแนะนำแอป AKASO GO-----	48	
12. รีโมท-----	53	>>
(1) การเชื่อมต่อกับรีโมท -----	53	
(2) การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 ของรีโมท -----	54	
13. การติดตั้งกล่องแอคชั่น Keychain 2 ของคุณ-----	56	>>
14. การแก้ไขปัญหา-----	58	>>
15. การขยายอายุการใช้งานของกล่อง -----	58	>>
16. หมายเหตุ -----	58	>>
17. ติดต่อเรา-----	59	>>

ข้อมูลสำคัญ

ขอแสดงความยินดีกับกล่องแอคชั่น AKASO Keychain 2 รุ่นใหม่ของคุณ! คุณคงตื่นเต้นที่จะได้ใช้กล่องใหม่ของคุณ แต่โปรดใช้เวลาทำความเข้าใจกับคู่มือนี้ก่อน เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ต่าง ๆ ของกล่องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ เชื่อมต่อกล่องของคุณกับแอป AKASO GO ผ่าน Wifi ของกล่องเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด

1. กล่องนี้เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ โปรดเก็บรักษากล่องจากการตกหล่นหรือแรงกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย
2. เก็บกล่องให้ห่างจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กหรือพลังงานแรงสูง เช่น มอเตอร์และแม่เหล็ก
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ หลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง
4. ตัวกล่องนี้ทนทานต่อน้ำกระเซ็นเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ Keychain 2 ไว้ในกระเป๋าซองกันน้ำอย่างถูกต้องและปิดฝาให้สนิทก่อนนำไปแช่ในน้ำ
5. อย่าชาร์จกล่องเป็นเวลานาน ขณะชาร์จ ให้เก็บกล่องให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
6. เก็บกล่องให้ห่างจากวัตถุมีคมและบริเวณที่ชื้น



การใช้การ์ด Micro SD

ในการถ่ายภาพและวิดีโอ คุณจะต้องใช้การ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก เราขอแนะนำการ์ดหน่วยความจำที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

1. เรต U3 หรือสูงกว่า
2. ความจุสูงสุด 256GB (FAT32)

ทึปส์:

1. เราขอแนะนำให้คุณใช้การ์ดหน่วยความจำ AKASO เพื่อความเข้ากันได้และประสิทธิภาพสูงสุด
2. การ์ดหน่วยความจำที่มีความจุใหญ่กว่าความจุสูงสุดที่กำหนดอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ระบบไม่สามารถรับรู้ หรือแม้กระทั่งกล้องทำงานผิดปกติ เช่น ไม่ตอบสนอง หรือเฟิร์มแวร์ลึ่มเหลว
3. เมื่อใช้ FAT32 การ์ดจะหยุดบันทึกและสร้างไฟล์ใหม่หากขนาดไฟล์บันทึกถึง 4GB

หมายเหตุ:

1. ห้ามใช้การ์ดใกล้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กแรงสูง
2. อย่าให้การ์ดสัมผัสกับวัตถุโลหะใด ๆ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน การบิดเบี้ยว หรือหล่น
3. เก็บการ์ดไว้ในที่แห้ง ห่างจากสารกัดกร่อน
4. ใส่การ์ดลงในช่องใส่การ์ดในทิศทางที่ถูกต้อง
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเสียบอยู่ในช่องใส่การ์ด
6. ปิดกล้องก่อนใส่หรือถอดการ์ด




ระดับการกันน้ำของ IPX6


1. กล้องแอดช่น Keychain 2 มีระดับกันน้ำ IPX6 ทำให้สามารถทนน้ำกระเซ็นและฝนได้ทันทีหลังแกะกล่อง ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพในสภาพอากาศฝนตกหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น ก็สามารถบันทึกช่วงเวลาสำคัญได้อย่างสบายใจ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดป้องกันทั้งหมดปิดสนิทแล้วเพื่อป้องกันการรั่วไหล ฟังเสียงคลิก ซึ่งหมายความว่าฝาปิดล็อกแน่นสนิท




ฝาปิดเลนส์ไม่ปิดสนิท

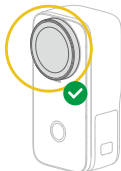

ฝาปิดเลนส์ปิดสนิทแล้ว

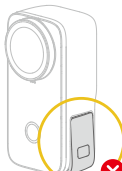

ฝาปิด USB ไม่ปิดสนิท

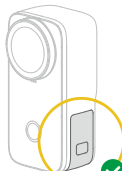

ฝาปิด USB ปิดสนิทแล้ว

2. แม้ว่ากล้อง Keychain 2 จะกันน้ำกระเซ็นได้ แต่ความชื้นบนหน้าจอสัมผัสอาจทำให้เกิดการกระทำผิดปกติ เช่น หน้าจอเลื่อนหรือเด็งออกเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรใช้ผ้าผืนกวดทางกายภาพเพื่อเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพและปรับการตั้งค่าวิดีโอหรือภาพถ่ายเมื่อหน้าจอเปียก



3. หากคุณวางแผนที่จะดำน้ำลึก ควรติดตั้งเฮาส์ซิงกันน้ำที่ให้อมกับกล้องแอดช่น Keychain 2 ของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องเปียกน้ำ เมื่อใส่กล้องไว้ในเฮาส์ซิง คุณสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 30 เมตร (99 ฟุต)

หมายเหตุ: กล้องจะไม่บันทึกเสียงเมื่อใส่ไว้ในเฮาส์ซิงกันน้ำ



1. ข้อมูลจำเพาะ

ยี่ห้อ	AKASO
ชื่อสินค้า	กล้องแอคชั่น
โมเดล	Keychain 2
ขนาด	67×34×27mm
น้ำหนักสุทธิ	86 g
วัสดุ	พลาสติก ซิลิโคน แก้ว
ความจุของแบตเตอรี่	1050 mAh ในตัวแบตเตอรี่
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	บันทึกได้ประมาณ 180 นาทีที่ความละเอียด 1080P หมายเหตุ: อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน
เครือข่ายไร้สาย	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
ระดับการกันน้ำของกล้อง	IPX6
อุณหภูมิในการทำงาน	-5°C~45°C (23°F~113°F)
ไมโครโฟนภายนอก	รองรับแต่จำหน่ายแยกต่างหาก หมายเหตุ: โปรดซื้อไมโครโฟนภายนอกที่ใช้งานร่วมกับกล้องนี้ได้



2.ชุดอุปกรณ์ในกล่อง



Keychain 2
× 1



กรอบกล่อง
× 1



คลิปหนีบแม่เหล็ก
× 1



เคสซองกันน้ำ
× 1



สายเคเบิล USB
× 1



รีโมทคอนโทรล
× 1



สายคล้องรีโมทคอนโทรล
× 1



เทปกาวสองหน้า
× 2



แมทท์หมวกกันน็อก
× 2



แมทท์หัวเข็มขัด
× 1



A-แมทท์
× 1



E-แมทท์
× 1



ซิมจิมซิมการ์ด
× 1




ผ้าเช็ดเลนส์
× 1




คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
อย่างรวดเร็ว × 1



3.กล่องแอคชั่น Keychain 2 ของคุณ

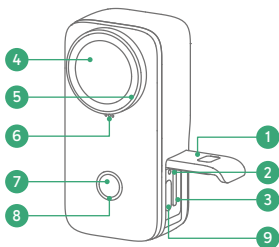

- 1 ฝาครอบ USB
- 2 ปุ่มรีเซ็ต
- 3 ช่องเสียบการ์ด Micro SD
- 4 เลนส์
- 5 ฝาครอบเลนส์
- 6 ไมโครโฟน
- 7 ปุ่มชัตเตอร์/OK/เปิดปิด
- 8 ตัวบ่งชี้
- 9 พอร์ต USB/ไมโครโฟนภายนอก

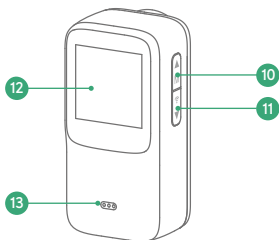

- 10 ปุ่มขึ้น/โหมด
- 11 ปุ่มลง /การตั้งค่า
- 12 หน้าจอสัมผัส
- 13 ลำโพง



4.การใช้งานครั้งแรก

(1) การติดตั้งการ์ด Micro SD

ถอดฝาครอบชาร์จเพื่อเปิดช่องใส่การ์ดหน่วยความจำก่อน จากนั้นใส่การ์ดหน่วยความจำตามทิศทางที่ระบุบนตัวกล้อง หากต้องการนำการ์ดออก ให้กดการ์ดลงในช่องด้วยเล็บ แล้วการ์ดจะหลุดออกมา

หมายเหตุ: อย่าลืมปิดกล้องก่อนการติดตั้ง

(2) การฟอร์แมตการ์ด Micro SD

ก่อนใช้งาน โปรดฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในกล้อง เพื่อรักษาการ์ดหน่วยความจำให้อยู่ในสภาพดี ควรฟอร์แมตใหม่เป็นประจำ การฟอร์แมตใหม่จะลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ ดังนั้นโปรดถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอของคุณก่อน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อฟอร์แมตการ์ด:

1. ปิดลงจากหน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเข้าถึงเมนูลัด
2. แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าระบบ
3. เลื่อนขึ้นเพื่อค้นหาตัวเลือก "ฟอร์แมต"
4. แตะเพื่อเข้าสู่หน้าจอการฟอร์แมต
5. เลือกตัวเลือก "ใช่" เพื่อยืนยันการฟอร์แมต
6. รอสักครู่ การ์ดจะฟอร์แมตสำเร็จ

(3) การชาร์จกล้อง

ค้นหาพอร์ต USB และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอะแดปเตอร์ USB หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดสายออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องชาร์จปิดสนิทแล้ว

(4) การเปิดกล้อง

กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดกล้องแอคชั่น Keychain 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาทั้งหมดอย่างแน่นหนา ก่อนเปิดเครื่อง




5. เริ่มต้นการใช้งาน


(1) การเปิดและปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง: ขณะที่กล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง

การปิดเครื่อง: ขณะที่กล้องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

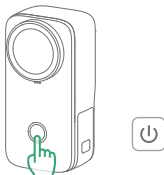

(2) หน้าจอแสดงตัวอย่าง


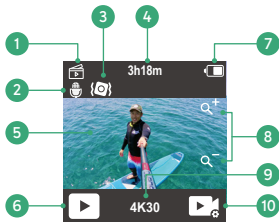


- 1 โหมดถ่ายภาพปัจจุบัน
- 2 สถานะการบันทึกเสียง
- 3 ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
- 4 ความจุการ์ดที่เหลือยู่
- 5 ฟัดสด
- 6 การเข้าถึงอัลบั้ม
- 7 ระดับแบตเตอรี่
- 8 การซูม
- 9 ความละเอียดปัจจุบัน
- 10 การตั้งค่าวิดีโอ



(3) การใช้ปุ่มชัตเตอร์

เมื่ออยู่ในโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึกในโหมดวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

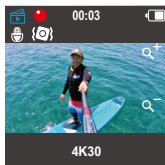


(4) การสลับโหมดอย่างรวดเร็ว

มี 2 วิธีในการสลับโหมดระหว่างโหมดวิดีโอและโหมดภาพถ่ายอย่างรวดเร็ว

วิธีที่ 1: การสลับโหมดโดยใช้ปุ่มขึ้น เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มขึ้นเพื่อสลับระหว่างโหมดวิดีโอ โหมดภาพถ่าย และโหมดการเล่น



วิธีที่ 2: การสลับโหมดโดยใช้หน้าจอสัมผัส เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ปิดโป๊ทางซ้ายและขวาเพื่อสลับระหว่างโหมดวิดีโอและโหมดภาพถ่าย

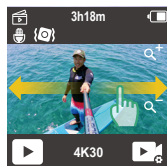


(5) การสลับโหมดการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว

หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติม โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ① เมื่ออยู่ในโหมดวิดีโอหรือภาพถ่าย ให้กดปุ่มขึ้นค้างไว้ 3 วินาที หรือปิดขึ้นเพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูโหมดวิดีโอหรือภาพถ่าย
- ② ปิดไปทางซ้ายหรือขวา หรือกดปุ่มขึ้น/ลง เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ หลังจากนั้น ให้แตะไอคอนหรือกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าสู่โหมดที่เลือก


เมนูโหมดวิดีโอ

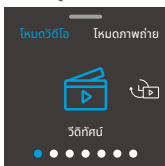

โหมดวิดีโอ:

วิดีโอ/วิดีโอโทมัส/สโลว์โมชัน/
Hyperlapse(ไฮเปอร์แลปส์)/จับภาพจาก
วิดีโอ/ซูเปอร์โทมัส/โหมดการบันทึก

เมนูโหมดภาพถ่าย

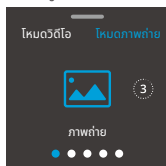

โหมดภาพถ่าย:


ภาพถ่าย/ตั้งเวลาถ่ายภาพ/ ภาพถ่าย
โทมัส/ภาพถ่ายต่อเนื่อง/
จิตรกรรมแสง

(6) การซูมเข้าหรือออก

คุณสามารถปรับมุมมองภาพได้โดยแตะไอคอน
“+” หรือ “-” กล้อง Keychain 2 สามารถซูมเข้า
ได้สูงสุด 4 เท่า

เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้แตะไอคอน “+”
เพื่อซูมเข้า และแตะไอคอน “-” เพื่อซูมออก


หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติซูมระหว่าง
การบันทึกวิดีโอได้ หน้าจอสัมผัสไม่สามารถใช้งาน
ได้ระหว่างการบันทึกวิดีโอ หากต้องการปรับมู
มองภาพ ให้กดปุ่มขึ้นหรือลงแทน

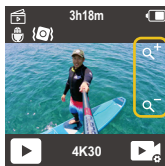


(7) การบันทึกเสียง

เปิดหรือปิดคุณสมบัติบันทึกเสียง เมื่อปิดใช้งาน กล้องจะบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง หากต้องการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ ให้เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอและค้นหาตัวเลือก "การบันทึกเสียง"

หมายเหตุ: กล้องจะไม่บันทึกเสียงเมื่ออยู่ในโหมดชัตเตอร์กันน้ำ

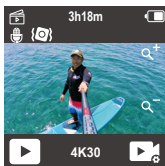



การบันทึกเสียงเปิด

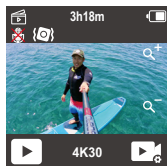

การบันทึกเสียงปิด

(8) การเข้าถึงอัลบั้ม



หากต้องการดูภาพถ่ายและวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในอัลบั้มของกล้อง เพียงแค่กดปุ่มขึ้น หรือแตะไอคอนเล่นที่มุมซ้ายล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอเล่น จากนั้นแตะไอคอนวิดีโอหรือภาพถ่ายเพื่อเข้าถึงโฟลว์วิดีโอหรือภาพถ่ายทั้งหมด

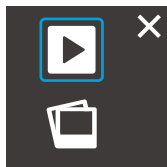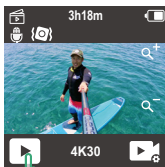

(9) การกำหนดค่าการตั้งค่าวิดีโอหรือภาพถ่าย

กำหนดค่าการตั้งค่าวิดีโอหรือภาพถ่ายเพื่อปรับระดับภาพถ่ายของคุณ



โดยแตะไอคอนการตั้งค่าที่มุมขวาล่าง หรือกดปุ่มลงจากหน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอหรือภาพถ่าย

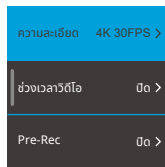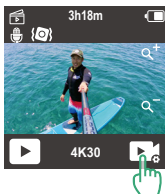

หมายเหตุ: แต่ละโหมดมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องอยู่ในโหมดที่เหมาะสมก่อนตั้งค่า

(10) การเข้าถึงเมนูทางลัด


หากต้องการเข้าถึงเมนูทางลัด ให้ปิดลงหรือกดปุ่มลงค้างไว้ 3 วินาทีจากหน้าจอแสดงตัวอย่าง

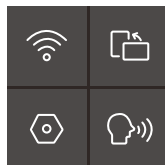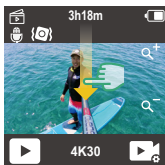

(11) Wifi

Wifi ในตัวกล้องสามารถเชื่อมต่อกล้อง Keychain เข้ากับแอป AKASO GO เพื่อควบคุมกล้องและดาวน์โหลดไฟล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ: การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO GO → คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง

หากต้องการเปิด Wifi เพียงแตะไอคอน Wifi ในเมนูทางลัด กล้องจะเข้าสู่โหมด Wifi ภายใน 3 วินาที พร้อมแสดงข้อมูล Wifi หากต้องการปิด Wifi เพียงแตะไอคอน "X" หรือกดปุ่มลงเพื่อออกจากหน้าจอ Wifi

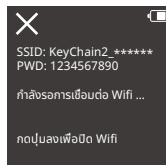

(12) การหมุนหน้าจอ

กล้อง Keychain 2 มอบความยืดหยุ่นในการหมุน 180° ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อกล้องแสดงภาพในแนวนอน ให้แตะไอคอนการหมุนหน้าจอเพื่อสลับไปยังหน้าจอแนวตั้ง การแตะไอคอนอีกครั้งจะทำให้กล้องกลับไปเป็นหน้าจอกว้าง

ทริป: ความละเอียด 4K30 ไม่รองรับในโหมดแนวตั้ง




หน้าจอแนวนอน



หน้าจอแนวตั้ง

(13) การตั้งค่าระบบ

เพียงแค่กดปุ่มลงค้างไว้ หรือแตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าระบบและปรับแต่งกล้องแอคชั่น Keychain 2 ของคุณ

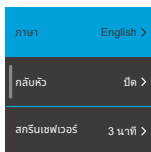


(14)การออกอากาศด้วยเสียง

คุณสามารถเปิดหรือปิดฟีเจอร์การออกอากาศด้วยเสียงได้ง่ายๆโดยเพียงแตะที่ไอคอน


เมื่อเปิดใช้งาน กล้องจะแจ้งเตือนด้วยเสียงตามการกระทำของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกดบันทึกเพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ กล้องจะแจ้งด้วยเสียงว่า **"Start Recording"**

กล้องแอคชั่น Keychain 2 มีเสียงแจ้งเตือน 3 แบบ ได้แก่ **"Start Recording"** **"Stop Recording"** **"Take Photo"**

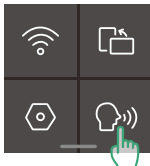



(15)การออกจากเมนูทางลัด

ปิดขึ้นเพื่อออกจากเมนูทางลัดและกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง


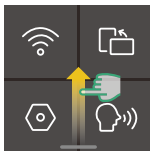


6. การบันทึกวิดีโอ

กล้องแอคชั่น Keychain 2 มีโหมดวิดีโอให้เลือก 7 โหมด ได้แก่ วิดีโอ วิดีโอโหมดแอปส์ ซูเปอร์โหมดแอปส์ สโลว์โมชัน โอเปอร์แอปส์ จับภาพจากวิดีโอ และโหมดข้ามรถ

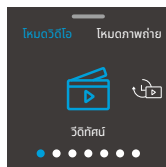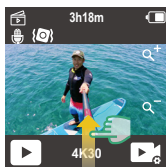

- ② ปิดไปทางซ้ายหรือขวา หรือใช้ปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลือกโหมดวิดีโอที่ต้องการ หลังจากนั้น ให้แตะไอคอนโหมดหรือกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าสู่โหมดที่เลือก

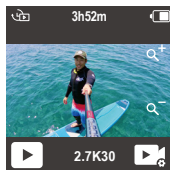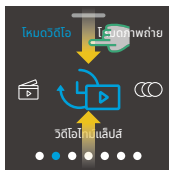


(2) ภาพรวมของโหมดวิดีโอ

A. โหมดวิดีโอทักซ์

กล้องจะอยู่ในโหมดวิดีโอตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งาน เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอปกติตามความละเอียดและอัตราเฟรมที่ตั้งไว้

เลือก "วิดีโอทักซ์" เพื่อเข้าสู่โหมดวิดีโอ

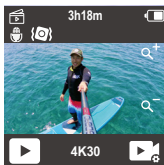


B. โหมดวิดีโอไทม์แลปส์

วิดีโอไทม์แลปส์จะบันทึกเหตุการณ์ที่ยาวกว่าให้เป็นคลิปสั้นๆ โดยการบันทึกเฟรมในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การบันทึกวิดีโอความยาว 20 นาทีในช่วงเวลา 2 วินาที จะทำให้ได้วิดีโอแบบโมชันเร็ว 20 วินาที ในขณะที่การบันทึกวิดีโอในช่วงเวลา 10 วินาที จะทำให้ได้คลิปแบบโมชันเร็ว 4 วินาที

ทัก: วิดีโอไทม์แลปส์จะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง ความยาวของวิดีโอจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้

เลือก "วิดีโอไทม์แลปส์" เพื่อเข้าสู่โหมดวิดีโอไทม์แลปส์

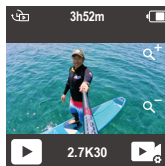


C. โหมดสโลว์โมชัน

โหมดสโลว์โมชันช่วยให้กล้องสามารถบันทึกภาพวิดีโอตามความละเอียดและอัตราความเร็วที่ตั้งไว้ แต่จะบันทึกวิดีโอในอัตราการเล่น 30 fps ซึ่งทำให้มันใจได้ว่าวิดีโอจะเล่นในเอฟเฟกต์สโลว์โมชันที่น่าดึงดูดใจ

ตัวอย่างเช่น การถ่ายคลิปลวิดีโอความยาว 10 วินาทีที่ความละเอียด 720P 4X จะทำให้วิดีโอมีความยาว 40 วินาทีที่ความละเอียด 720P30fps โดยพื้นฐานแล้ว วิดีโอจะเล่นช้าลงสี่เท่า ทำให้โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกจากที่เคลื่อนไหวเร็ว

เลือก "สโลว์โมชัน" เพื่อเข้าสู่โหมดสโลว์โมชัน


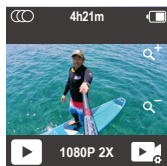


D. โหมดไฮเปอร์แลปส์ (Hyperlapse)

โหมดไฮเปอร์แลปส์ช่วยให้กล้องสามารถถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วที่เสถียรและราบรื่น ซึ่งดูเหมือนจะเร็วกว่าโหมดเรียลไทม์ โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพจากแบบไดนามิก

ตัวอย่างเช่น วิดีโอความยาว 6 นาทีที่ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ 2 เท่า จะได้วิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วความยาว 3 นาที ในขณะที่การใช้ความเร็วชัตเตอร์ 10 เท่าจะได้วิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วความยาว 36 วินาที

เลือก "Hyperlapse" เพื่อเข้าสู่โหมดไฮเปอร์แลปส์

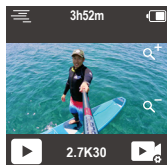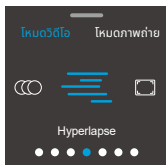


E. โหมดจับภาพจากวิดีโอ

ในโหมดจับภาพจากวิดีโอ กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอและจับภาพนิ่งตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์

ตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกวิดีโอความยาวหนึ่งนาทีกในระยะเวลา 5 วินาที กล้องจะถ่ายภาพนิ่งหนึ่งภาพทุกๆ 5 วินาทีในระหว่างการบันทึกวิดีโอ ซึ่งจะทำได้ภาพ 12 ภาพจากวิดีโอ

เลือก "จับภาพจากวิดีโอ" เพื่อเข้าสู่โหมดจับภาพจากวิดีโอ

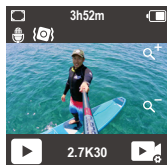


F. โหมดซูเปอร์โทมเพลส

โหมดวิดีโอโทมเพลสที่ได้รับการอัปเดตนี้ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลา โทมเพลสได้นานขึ้นสูงสุด 10 นาที

ตัวอย่างเช่น การบันทึกวิดีโอความยาว 1,200 นาทีในระยะเวลา 5 นาที จะได้วิดีโอแบบภาพเคลื่อนไหวเร็ว 8 วินาที ในขณะที่ช่วงเวลา 10 นาที จะได้วิดีโอแบบภาพเคลื่อนไหวเร็ว 4 วินาที

กป: วิดีโอซูเปอร์โทมเพลสจะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง ความยาวของวิดีโอจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้

เลือก "ซูเปอร์โทมเพลส" เพื่อเข้าสู่โหมดซูเปอร์โทมเพลส

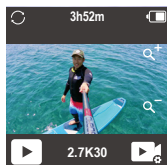

หมายเหตุ: เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับการบันทึกวิดีโอแบบซูเปอร์โทมเพลส


กล่องได้รับการออกแบบให้ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากล้นขีดเตอร์ และเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อเริ่มบันทึกเมื่อระยะเวลาการบันทึกที่กำหนดสิ้นสุดลง

G. โหมดการขับขี่

เมื่อกล่องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในโหมดวิดีโอ กล่องจะเปิดเครื่องและเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อตัดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ กล่องจะปิดเครื่องและเซฟภาพที่บันทึกไว้หากความจุการ์ด SD เต็ม กล่องจะลบไฟล์ที่บันทึกเก่าที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาการบันทึกอย่างต่อเนื่อง

เลือก "โหมดการขับขี่" เพื่อเข้าสู่โหมดขับรถ



หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากล่องจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ควรหลีกเลี่ยงการใช้กล่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45°C เช่น ในรถยนต์ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน

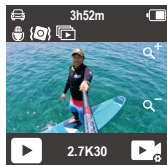



(3) การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อประสบการณ์วิดีโอที่น่าดึงดูด


- ① เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องของคุณอยู่ในโหมดวิดีโอ จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าวิดีโอที่มุมขวาล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอ

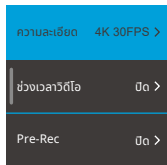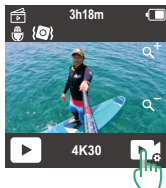

- ② เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้ปิดขึ้นเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่าวิดีโอเพิ่มเติมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับโหมดภาพถ่ายที่เลือก สำหรับรายการการตั้งค่าเหล่านี้โดยละเอียด โปรดดูส่วน “เมนูการตั้งค่าวิดีโอ”

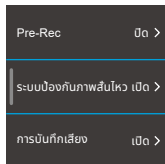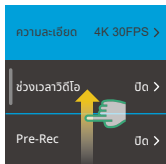

- ③ หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้ปิดไปทางขวา หรือกดปุ่มขึ้นค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง


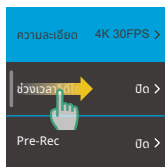


A. ความละเอียด

4K30fps (ค่าเริ่มต้น)/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps

กล้องสามารถบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4K30fps แม้ว่าความละเอียดที่สูงขึ้นจะให้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ให้ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกัน

เมื่ออยู่ในโหมดวิดีโอ ให้เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอและเลือกตัวเลือก "ความละเอียด" เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

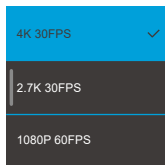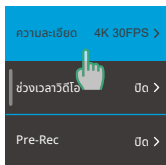

หมายเหตุ: การถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดสูงหรืออัตราเฟรมต่อวินาทีสูงในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นอาจทำให้กล้องร้อนขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้น

B. ช่วงเวลาวิดีโอ

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/1 นาที/3 นาที/5 นาที

ตั้งเวลาวิดีโอสำหรับกล้องเพื่อสร้างคลิปวิดีโอ

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดวิดีโอที่คมชัดและโหมดจับภาพจากวิดีโอ



C. การบันทึกล่วงหน้า (Pre-Rec)

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น: ปิด)

ฟังก์ชันการบันทึกล่วงหน้าสามารถบันทึกภาพได้นานถึง 30 วินาทีก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ ทำให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังตกปลาและต้องการไม่พลาดทุกช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเต็นเมื่อปลากำลังกัดเหยื่อของคุณ หากเปิดใช้งานการบันทึกล่วงหน้าไว้ล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มชัตเตอร์จนกว่าจะถึงเวลานั้น คุณสมบัตินี้จะบันทึกวิดีโอก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ และบันทึกต่อจนกว่าคุณจะปิดการบันทึกล่วงหน้า

- ① ในการเปิดใช้งานคุณสมบัติการบันทึกล่วงหน้า ก่อนอื่นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องอยู่ในโหมดวิดีโอ จากนั้นเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอเพื่อค้นหาตัวเลือก "Pre-Rec" และเลือกตัวเลือก "เปิด"

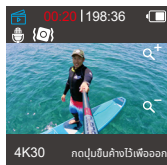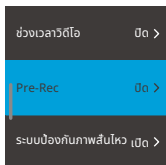

หมายเหตุ: เวลาของวิดีโออาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าความละเอียด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง:

ความละเอียด	ความยาววิดีโอ
4K30	10 วินาที
2.7K30	20 วินาที
1080P60	25 วินาที

ความละเอียด	ความยาววิดีโอ
1080P30	30 วินาที
720P120	20 วินาที
720P60	30 วินาที

- ② เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้กลับไปหน้าจอแสดงตัวอย่าง กล้องจะเริ่มคำนวณระยะเวลา 10 ถึง 30 วินาที คุณสามารถกดปุ่มชัตเตอร์เมื่อถึงจังหวะที่ต้องการ กล้องจะเริ่มบันทึก เซฟวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า และบันทึกต่อจนกว่าคุณจะยกเลิกการบันทึกล่วงหน้า
- ③ หากต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว ให้กดปุ่มขึ้นค้างไว้ 3 วินาที

หมายเหตุ:

- ① การบันทึกล่วงหน้าใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น
- ② ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าการตั้งค่าที่ต้องการก่อนเริ่มคุณสมบัติการบันทึกล่วงหน้า คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้เมื่อเปิดคุณสมบัตินี้แล้ว
- ③ การใช้คุณสมบัตินี้จะใช้พลังงานมากขึ้น ดังนั้นให้ปิดใช้งานการบันทึกล่วงหน้าหากไม่จำเป็น

D. ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการสั่นของเลนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้วิดีโอที่ราบรื่นและคมชัด คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการบันทึกฉากต่างๆ เช่น ปั่นจักรยาน เล่นสเก็ต และการถือกล้องด้วยมือ

หมายเหตุ: ระบบป้องกันภาพสั่นไหวสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมด วิดีทัศน์, วิดีโอโหมดแอปส์ และโหมดการจับชัตเตอร์ เท่านั้น และจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกวิดีโอที่ความเร็ว 120 fps

E. การเว้นช่วงเวลา (ไทม์แลปส์)

1 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/3 วินาที/5 วินาที/10 วินาที/30 วินาที/1 นาที

ตั้งค่าช่วงเวลาที่กล้องจะบันทึกเฟรมในโหมด วิดีโอโหมดแอปส์ โดยกล้องจะบันทึกภาพตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วนำมารวมกันเป็นวิดีโอแบบต่อเนื่องอย่างราบรื่น

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมด วิดีโอโหมดแอปส์ เท่านั้น

F. ความเร็ว (สโลว์โมชัน)

1080P 2X/720P 4X (ค่าเริ่มต้น)/720P 2X

ตั้งค่าความเร็วในการลดความเร็ววิดีโอในโหมดสโลว์โมชัน

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดสโลว์โมชันเท่านั้น

G. ความเร็ว (ไฮเปอร์แลปส์)

2X (ค่าเริ่มต้น)/4X/6X/10X/15X

ตั้งค่าความเร็วในการเร่งความเร็ววิดีโอในโหมดไฮเปอร์แลปส์

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดไฮเปอร์แลปส์เท่านั้น

H. ช่วงเวลาภาพถ่าย

5 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/10 วินาที/30 วินาที/1 นาที

กำหนดช่วงเวลาที่กล้องจะจับภาพหนึ่งระหว่างการบันทึกวิดีโอ

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดจับภาพจากวิดีโอเท่านั้น

I. ช่วงการจับภาพ

10 วินาที/30 วินาที/1 นาที (ค่าเริ่มต้น)/2 นาที/5 นาที/10 นาที

กำหนดช่วงเวลาที่กล้องจะบันทึกฉากในโหมดซูเปอร์ไทม์แลปส์ กล้องจะบันทึกฉากตามช่วงเวลา

กำหนดไว้ล่วงหน้าและนำมารวมกันเป็นวิดีโออย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดซูเปอร์ไทม์แลปส์เท่านั้น

J. เวลาวนซ้ำ

1 นาที/2 นาที (ค่าเริ่มต้น)/3 นาที

กำหนดความยาวของวิดีโอที่บันทึกใน โหมดการซ้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า "เวลาวนซ้ำ" เป็น "1 นาที" กล้องจะบันทึกวิดีโอทุกๆ 1 นาที เมื่อหน่วยความจำเต็ม กล้องจะลบวิดีโอที่เก่าที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกต่อ

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะใน โหมดการซ้ำ เท่านั้น

K. การบันทึกเสียง

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง หากปิดใช้งานการบันทึกเสียง กล้องจะบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น โหมดจับภาพจากวิดีโอ และโหมดการขับเคลื่อน

L. ระดับเสียง

ต่ำ/กลาง (ค่าเริ่มต้น)/สูง

ปรับระดับเสียงของระบบกล้อง

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น โหมดจับภาพจากวิดีโอ และโหมดการขับเคลื่อน

M. ไมโครโฟน

ในตัว (ค่าเริ่มต้น)/ภายนอก

คุณสามารถเลือกไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนภายนอกได้ หากต้องการใช้ไมโครโฟนภายนอกเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น ให้เลือกตัวเลือก "ภายนอก" ก่อน จากนั้นเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับพอร์ต USB ของกล้อง

ทป: ใช้งานได้เฉพาะในโหมด วิดีทัศน์, โหมดจับภาพจากวิดีโอ และ โหมดการขับเคลื่อน หากคุณไม่ต้องการใช้ไมโครโฟนภายนอก โปรดเลือก "ในตัว" เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่กล้องไม่สามารถบันทึกเสียงได้อย่างถูกต้องระหว่างการบันทึกวิดีโอ

N. ประทับวันที่

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

เมื่อเปิดใช้งานการประทับวันที่ กล้องจะเพิ่มลายน้ำเวลาและวันที่ลงในวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ

O. อัตราบิต

สูง (ค่าเริ่มต้น)/กลาง/ต่ำ

อัตราบิตมีผลโดยตรงต่อทั้งขนาดไฟล์และคุณภาพของภาพถ่าย อัตราบิตที่สูงขึ้นจะให้คุณภาพของภาพถ่ายดีขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นด้วย

P. EV

-2/-1/0 (ค่าเริ่มต้น)/1/2

EV (ค่าเปิดรับแสง) ช่วยให้คุณปรับความสว่างของภาพถ่ายและวิดีโอได้ ค่า EV ที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพสว่างขึ้น ในขณะที่ค่า EV ที่ต่ำกว่าจะทำให้ภาพมืดลง

Q. ตรวจจบการเคลื่อนไหว

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

เมื่อเปิดใช้งานการตรวจจบการเคลื่อนไหวระหว่างการบันทึกวิดีโอ กล้องจะตรวจจบวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติและบันทึกภาพเพิ่มอีก 10 วินาทีทุกครั้งที่คุณพบการเคลื่อนไหว กระบวนการนี้จะทำซ้ำจนกว่าจะไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆ ภายในช่วงเวลา 10 วินาที หรือจนกว่าคุณ จะหยุดการบันทึกชั่วคราวด้วยตนเอง

หมายเหตุ: การตรวจจบการเคลื่อนไหวสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอ ความยาววิดีโอจะเป็นไปตาม เวลาวนซ้ำ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า การหยุดการบันทึกชั่วคราวจะปิดใช้งานการตรวจจบการเคลื่อนไหว และคุณจะต้องเปิดใช้งานอีกครั้งในการตั้งค่าเพื่อใช้งานต่อ

R. การลดเสียงลม

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

คุณสมบัตินี้ช่วยลดเสียงลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึก

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น โหมดจับภาพจากวิดีโอ และโหมดการบันทึก

S. โหมดแสงมิด

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

คุณสมบัตินี้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวกว่าเพื่อให้แสงเข้าสู่เซ็นเซอร์กล้องได้มากขึ้น ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาพแสงน้อย

หมายเหตุ: โหมดแสงมิดใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอและโหมดจับภาพจากวิดีโอเท่านั้น นอกจากนี้ยังปิดใช้งานเมื่อบันทึกวิดีโอ 4K หรือ 2.7K

T. การวัดแสง

ศูนย์กลาง/เฉลี่ย (ค่าเริ่มต้น)

กล้องแอคชั่น Keychain 2 มีโหมดการวัดแสงสองโหมดเพื่อปรับแต่งการถ่ายภาพของคุณให้เหมาะสมที่สุดตามฉากที่แตกต่างกัน

กลางภาพ: เน้นจุดศูนย์กลางของฉาก ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ เช่น ดอกไม้และหยูกา

เฉลี่ย: ประเมินความสว่างของฉากทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับแสงที่สมดุลและหลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงมากเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่

(4) เมนูการตั้งค่าวิดีโอ

การตั้งค่า	วิดีโอ	วิดีโอโมบิลิตี้	สโลว์โมชัน	ไฮเปอร์แลปส์ (Hyperlapse)	จับภาพจากวิดีโอ	ซูเปอร์โมบิลิตี้	โหมดการชัตติง
ความละเอียด	4K30fps (ค่าเริ่มต้น)/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps หมายเหตุ: ความละเอียด 4K30 ไม่สามารถใช้ในการบันทึกแบบแนวตั้งได้ ในโหมดสโลว์โมชันจะมีเฉพาะความละเอียด 1080P และ 720P เท่านั้น						
ช่วงเวลาวิดีโอ	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ 1 นาที/3 นาที/ 5 นาที	×	×	×	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ 1 นาที/3 นาที/ 5 นาที	×	×
Pre-Rec	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด	×	×	×	×	×	×
ระบบป้องกันภาพ สั่นไหว	ปิด/ เปิด (ค่าเริ่มต้น)	×	×	×	ปิด/ เปิด (ค่าเริ่มต้น)	×	ปิด/ เปิด (ค่าเริ่มต้น)
การเว้นช่วงเวลา (โมบิลิตี้)	×	1 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/ 3 วินาที/5 วินาที/ 10 วินาที/30 วินาที/ 1 นาที	×	×	×	×	×
ความเร็ว (สโลว์โมชัน)	×	×	1080P 2X/ 720P 4X (ค่าเริ่มต้น)/ 720P 2X	×	×	×	×
ความเร็ว (ไฮเปอร์แลปส์)	×	×		2X (ค่าเริ่มต้น)/ 4X/6X/10X/15X	×	×	×
การถ่ายภาพแบบ ช่วงเวลา	×	×	×	×	5 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/10 วินาที/30 วินาที /1 นาที	×	×
ช่วงการจับภาพ	×	×	×	×	×	10 วินาที/30 วินาที/ 1 นาที (ค่าเริ่มต้น)/ 2 นาที/5 นาที/ 10 นาที	×
เวลาวนซ้ำ	×	×	×	×	×	×	1 นาที/2 นาที (ค่าเริ่มต้น)/ 3 นาที

การตั้งค่า	วิดิทัศน์	วิดิโอโทรมัลเลปส์	สโลว์โมชัน	ไฮเปอร์แลปส์ (Hyperlapse)	จับภาพจาก วิดิโอ	ซูเปอร์โทรมัลเลปส์	โหมดการขับเคลื่อน
การบันทึกเสียง	ปิด/ เปิด (ค่าเริ่มต้น)	×	×	×	ปิด/ เปิด (ค่าเริ่มต้น)	×	ปิด/ เปิด (ค่าเริ่มต้น)
ระดับเสียง	ต่ำ/กลาง (ค่าเริ่มต้น)/สูง	×	×	×	ต่ำ/กลาง (ค่าเริ่มต้น)/สูง	×	ต่ำ/กลาง (ค่าเริ่มต้น)/สูง
ไมโครโฟน	ไมค์ตัว (ค่าเริ่มต้น)/ ภายนอก	×	×	×	ไมค์ตัว (ค่าเริ่มต้น)/ ภายนอก	×	ไมค์ตัว (ค่าเริ่มต้น)/ ภายนอก
ปรับวันที่	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด						
อัตราบิด	สูง (ค่าเริ่มต้น)/กลาง/ต่ำ						
EV	-2/-1/0 (ค่าเริ่มต้น)/1/2						
ตรวจสอบการ เคลื่อนไหว	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ เปิด	×	×	×	×	×	×
การลดเสียง ลม	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ เปิด	×	×	×	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ เปิด	×	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ เปิด
โหมดแสงปิด	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ เปิด	×	×	×	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ เปิด	×	×
การวัดแสง	กลางภาพ / เฉลี่ย (ค่าเริ่มต้น)						


หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ "ช่วงเวลาวิดิโอ" และ "การบันทึกล่วงหน้า (Pre-Rec)" พร้อมกันได้ ไม่สามารถใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหวเมื่อบันทึกวิดิโอ 120pfs ไม่สามารถใช้โหมดแสงมืดได้เมื่อบันทึกวิดิโอ 4K หรือ 2.7K ไอคอน "X" ในตารางนี้แสดงว่าการตั้งค่าวิดิโอไม่พร้อมใช้งานได้สำหรับโหมดนี้

7. การถ่ายภาพ


กล้องนี้มีโหมดถ่ายภาพ 5 โหมด ได้แก่ ภาพถ่าย ตั้งเวลาถ่ายภาพ ภาพถ่ายโทมัลเล็ปส์ ภาพถ่ายต่อเนื่อง และจิตรกรรมแสง

(1) การสลับโหมดถ่ายภาพ

- ① เมื่ออยู่ในโหมดภาพถ่าย ให้กดปุ่มขึ้นค้างไว้หรือปัดขึ้นเพื่อเข้าสู่เมนูโหมดภาพถ่าย

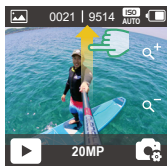

- ② ปิดไปทางซ้ายหรือขวา หรือใช้ปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลือกโหมดภาพถ่ายที่ต้องการ
หลังจากนั้น ให้แตะไอคอนโหมดหรือกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าสู่โหมดที่เลือก


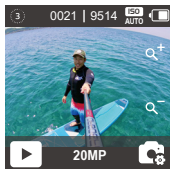


(2) ภาพรวมของโหมดถ่ายภาพ

A. โหมดภาพถ่าย

เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพตามความละเอียดที่ตั้งไว้



เลือก "ภาพถ่าย" เพื่อเข้าสู่โหมดภาพถ่าย

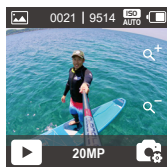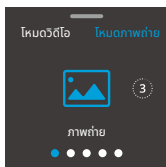

B. โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

ในโหมดนี้ กล้องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จากนั้นจะกดชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพหลังจากคุณกดปุ่มชัตเตอร์



เลือก "ตั้งเวลาถ่ายภาพ" เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

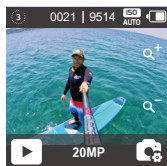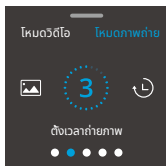

C. โหมดภาพถ่ายไทม์แลปส์

ในโหมดนี้ กล้องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ กระบวนการนี้จะทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตั้งค่า "ช่วงเวลาภาพถ่าย" เป็น "5 วินาที" แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะนับถอยหลัง 5 วินาทีและถ่ายภาพ จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกอย่างต่อเนื่อง หากต้องการหยุดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง



เลือก "ภาพถ่ายไทม์แลปส์" เพื่อเข้าสู่โหมดถ่ายภาพแบบไทม์แลปส์

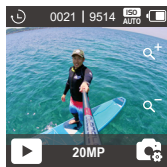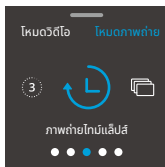

D. โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

ในโหมดนี้ กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่องตามค่าที่กำหนดไว้เมื่อกดชัตเตอร์

เลือก "ภาพถ่ายต่อเนื่อง" เพื่อเข้าสู่โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง

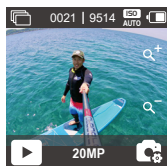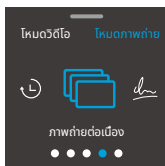


E. โหมดจิตรกรรมแสง

โหมดจิตรกรรมแสง ใช้การเปิดรับแสงนาน ช่วยให้คุณสามารถสร้างรอยเส้นที่สวยงาม พร้อมเอฟเฟกต์ภาพที่ตระการตาได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย เช่น ตอนกลางคืน ใต้น้ำ และการจับภาพเส้นแสง

หมายเหตุ: ตรวจสอบความเสถียรของกล้องขณะใช้งานโหมดนี้



เลือก "จิตรกรรมแสง" เพื่อเข้าสู่โหมดวาดภาพด้วยแสง

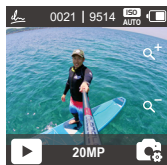


(3) การตั้งค่าภาพถ่าย

ปรับแต่งการตั้งค่าของคุณเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบ


- ① เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องของคุณอยู่ในโหมดภาพถ่าย จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าภาพถ่ายที่มุมขวาล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าภาพถ่าย

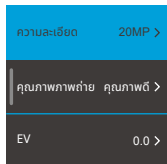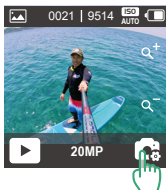

- ② เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้ปัดขึ้นเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าภาพถ่ายเพิ่มเติมที่ปรับแต่งสำหรับโหมดภาพถ่ายที่เลือก สำหรับรายการการตั้งค่าเหล่านี้โดยละเอียด โปรดดูส่วน“เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย”

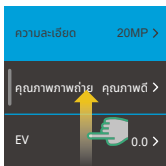

- ③ หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มขึ้นค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง

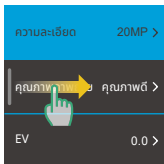


A. ความละเอียด

20MP/16MP/14MP/10MP (ค่าเริ่มต้น)/8MP/5MP/2MP

กล้องนี้สามารถถ่ายภาพความละเอียด 20MP ได้ แม้ว่าความละเอียดที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพถ่ายคมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกัน

หากต้องการปรับความละเอียด ให้แตะตัวเลือก "ความละเอียด" เพื่อเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่า

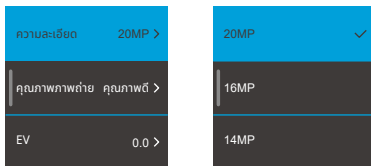

B. เครื่องจับเวลา

3 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/5 วินาที/10 วินาที

ตั้งเวลานับถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพเท่านั้น

C. ช่วงเวลาภาพถ่าย (ไทม์แลปส์)

3 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/5 วินาที/10 วินาที/30 วินาที/1 นาที

ตั้งค่าช่วงเวลาที่กล้องจะถ่ายภาพในโหมด วิดีโอไทม์แลปส์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก "3 วินาที" แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะนับถอยหลัง 3 วินาทีและถ่ายภาพ กระบวนการนี้จะทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้เฉพาะในโหมด วิดีโอไทม์แลปส์ เท่านั้น

D. ภาพต่อเนื่อง

3 ภาพ (ค่าเริ่มต้น)/7 ภาพ/15 ภาพ/30 ภาพ

กำหนดจำนวนภาพที่จะถ่ายต่อเนื่องในโหมด ภาพถ่ายต่อเนื่อง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมด ภาพถ่ายต่อเนื่อง เท่านั้น

E. เวลาเปิดรับแสง

1 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/2 วินาที/3 วินาที

กำหนดระยะเวลาเปิดรับแสงขณะใช้โหมด จิตกรรมแสง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมด จิตกรรมแสง เท่านั้น

F. คุณภาพภาพถ่าย

คุณภาพดี (ค่าเริ่มต้น)/ปกติ/คุณภาพต่ำ

ปรับระดับรายละเอียดในภาพถ่ายของคุณ คุณภาพของภาพถ่ายยิ่งสูงขึ้น จะมีรายละเอียดมากขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นด้วย

G. EV

-2/-1/0 (ค่าเริ่มต้น)/1/2

EV (ค่าเปิดรับแสง) ช่วยให้คุณสามารถปรับความสว่างของภาพถ่ายและวิดีโอได้ ค่า EV ที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพสว่างขึ้น ในขณะที่ค่า EV ที่ต่ำกว่าจะทำให้ภาพมืดลง

H. ISO

อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น)/100/200/400/800/1600/3200

ISO ควบคุมความไวแสงของเซ็นเซอร์ภาพถ่าย ค่า ISO ที่สูงขึ้นจะเพิ่มความไวแสง ทำให้มีประโยชน์ในสภาพแสงน้อย แม้ว่าอาจทำให้เกิดภาพที่มีเกรนได้ ค่า ISO ต่ำเหมาะสำหรับสภาพที่สว่างกว่า ทำให้ได้ภาพที่คมชัดกว่าและมีสัญญาณรบกวนน้อยลง

I. ประทับวันที่

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

เมื่อเปิดใช้งานประทับวันที่ กล้องจะเพิ่มลายน้ำเวลาและวันที่ลงในภาพถ่ายของคุณ

J. การวัดแสง

ศูนย์กลาง/เฉลี่ย (ค่าเริ่มต้น)

กล้องแอคชั่น Keychain 2 มีโหมดการวัดแสงสองโหมดเพื่อปรับแต่งการถ่ายภาพของคุณให้เหมาะสมที่สุดตามฉากที่แตกต่างกัน

ศูนย์กลาง: เน้นจุดศูนย์กลางของฉาก ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ เช่น ดอกไม้และหล่

เฉลี่ย: ประเมินความสว่างของฉากทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับแสงที่สมดุลและหลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงมากเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่




(4) เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย

การตั้งค่า	ภาพถ่าย	ตั้งเวลาถ่ายภาพ	ภาพถ่ายโมบิลิตี้	ภาพถ่ายต่อเนื่อง	จัดกรรมแสง
ความละเอียด	20MP/16MP/14MP/10MP (ค่าเริ่มต้น)/8MP/5MP/2MP				
เครื่องจับเวลา	×	3 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/ 5 วินาที/10 วินาที	×	×	×
ช่วงเวลาภาพถ่าย	×	×	3 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/ 5 วินาที/10 วินาที/ 30 วินาที/1 นาที	×	×
ภาพต่อเนื่อง	×	×	×	3 ภาพ (ค่าเริ่มต้น)/ 7 ภาพ/15 ภาพ/ 30 ภาพ	×
เวลาเปิดรับแสง	×	×	×	×	1 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/ 2 วินาที/3 วินาที
คุณภาพภาพถ่าย	คุณภาพดี (ค่าเริ่มต้น)/ปกติ/คุณภาพต่ำ				
EV	-2/-1/0 (ค่าเริ่มต้น)/1/2				
ISO	อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น)/100/200/400/800/1600/3200				
ประกันวันที่	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด				
การวัดแสง	ศูนย์กลาง/เฉลี่ย (ค่าเริ่มต้น)				




8. การตั้งค่าระบบ

(1) การเข้าถึงการตั้งค่าระบบ

- ① เมื่ออยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ปิดลงหรือกดปุ่มลงค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่เมนูทางลัด จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าระบบ

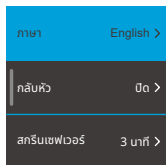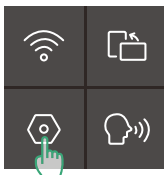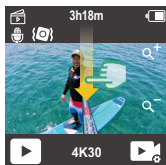

- ② หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้ปิดไปทางขวาหรือกดปุ่มขึ้นค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง

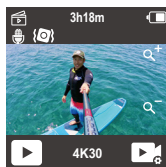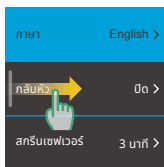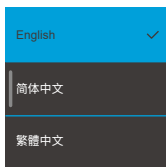

(2) คำแนะนำการตั้งค่าด่วน

หากต้องการออกจากหน้าจอใดๆ ให้กดปุ่มขึ้นค้างไว้ 3 วินาที หรือปิดไปทางขวา

หากต้องการบันทึกและออกจากการตั้งค่าปัจจุบัน ให้แตะการตั้งค่าที่เลือกหรือกดปุ่มตกลง

หากต้องการกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ปิดไปทางขวาจากหน้าจอการตั้งค่า



A. ภาษา

English (คำเริ่มต้น)/简体中文/繁體中文/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/PolSKI/Dutch/Русский/日本語/한국어/Bahasa Indonesia/Čeština/Română/Dansk/Svenska/Türkçe/ภาษาไทย/Magyar/Suomi/Norsk/Български

ตั้งค่าภาษาของระบบที่ปรากฏบนหน้าจอของกล้อง

B. กลับหัว

ปิด (คำเริ่มต้น)/เปิด

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติกลับหัว กล้องสามารถหมุนได้ 180 องศา มอบประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายให้กับคุณ

หมายเหตุ: อินเทอร์เฟซผู้ใช้จะกลับหัวเช่นกันเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

C. สกรีนเซฟเวอร์

ปิด/1 นาที/3 นาที (คำเริ่มต้น)/5 นาที

กำหนดเวลาที่หน้าจอของกล้องควรหยุดทำงานเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ หากคุณต้องการให้หน้าจอกลับมาทำงานอีกครั้ง เพียงแตะหรือกดปุ่มใดก็ได้

D. ปิดอัตโนมัติ

ปิด/1 นาที/3 นาที (คำเริ่มต้น)/5 นาที

กำหนดระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานกล้องจะปิดเครื่องอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด กล้องจะปิดเครื่อง

E. มุม

กว้าง (คำเริ่มต้น)/ปานกลาง/แคบ

ปรับมุมถ่ายภาพ มุมกว้างจะจับภาพจากที่กว้างใหญ่โดยคุณภาพของภาพจะด้อยลงเล็กน้อย ในขณะที่มุมแคบจะจับภาพได้น้อยที่สุดโดยให้รายละเอียดที่สมบูรณ์

F. ฟิลเตอร์

ปกติ (คำเริ่มต้น)/ขาวดำ/เนกาทีฟ/โทนอุ่น/คอนทราสต์

เลือกคุณภาพโทนสีสำหรับภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

G. ปรับความผิดเพี้ยน

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

แก้ไขเอฟเฟกต์พิกซอลที่พบได้บ่อยในการถ่ายภาพมุมกว้าง ให้ภาพไม่มีความผิดเพี้ยน

H. WB

อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น)/แสงกลางวัน/ครีမ်/ทังสเตน/ฟลูออ/ไต้ฟ้า

WB (สมดุลแสงขาว) ปรับแต่งอุณหภูมิสีของวิดีโอและภาพถ่ายของคุณอย่างละเอียดได้ เพื่อให้มันอิงถึงความแม่นยำของสีที่เหมาะสมที่สุดทั้งในสภาพแสงอุ่นและแสงเย็น

I. การป้องกันแสงกะพริบ

50Hz/60Hz (ค่าเริ่มต้น)

เลือกความถี่ในการบันทึกหรือเล่นวิดีโอบนทีวีตามภูมิภาคของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดตั้งค่าความถี่ไฟฟ้าเป็น 60Hz หากคุณอาศัยอยู่นอกพื้นที่นี้ โปรดตั้งค่าเป็น 50Hz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นแสงขณะบันทึกภาพในร่ม

J. จับภาพด่วน

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/ค่าล่าสุด/วิดิทัศน์/โทมัลแปส

ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้หรือเลือกโหมดวิดีโอที่กล้องจะบันทึกเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ กล้องจะเปิดและเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ในสถานะปิดเครื่อง หากต้องการหยุดการบันทึก เพียงกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง กล้องจะบันทึกไฟล์วิดีโอและปิดเครื่อง

ทป: กล้องจะบันทึกอยู่หลัง 3 วินาทีก่อนปิดเครื่อง คุณสามารถกดขึ้นเพื่อยกเลิกการบันทึกนี้และใช้งานกล้องต่อไปได้ หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เพียงเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าของกล้อง

K. การกระจายเสียง

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

เปิดหรือปิดคุณสมบัติการออกอากาศด้วยเสียง เมื่อเปิดใช้งาน กล้องจะแจ้งเตือนด้วยเสียงตามการกระทำของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ระหว่างการบันทึกวิดีโอ กล้องจะแจ้งเตือนว่า "Stop Recording" กล้องแอดชัน Keychain 2 มีเสียงแจ้งเตือน 3 เสียง ได้แก่ "Start Recording" "Stop Recording" "Take Photo"

หมายเหตุ: กล้องจะแจ้งเตือนตามภาษาของระบบ ภาษาที่รองรับได้แก่ ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และ รัสเซีย หากไม่ได้ตั้งค่าภาษาของระบบ กล้องจะแสดงเสียงแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริ่มต้น

L. รีโมท

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

เปิดหรือปิดคุณสมบัติรีโมทคอนโทรล คุณสามารถจับคู่กล้องของคุณกับรีโมทที่ให้มาเพื่อควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้


M. วันและเวลา

ปี/เดือน/วัน | เดือน/วัน/ปี (ค่าเริ่มต้น) | วัน/วัน/เดือน/ปี

ตั้งวันที่และเวลาของกล้องด้วยตนเอง

tip: วันที่และเวลาของกล้องจะซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO

แตะ "วันและเวลา" เพื่อตั้งค่ารูปแบบวันที่ วันที่และเวลา หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้ปิดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

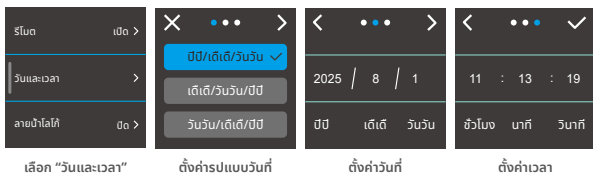

N. ลายน้ำโลโก้

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ กล้องจะเพิ่มลายน้ำโลโก้ลงในวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ

O. เสียง

เปิดหรือปิดเสียงขัดเตอร์ เสียงบูต และเสียงบีบ หรือปรับระดับเสียงระบบของกล้อง

① เสียงขัดเตอร์

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

หมายถึงเสียงที่ดังขึ้นระหว่างการถ่ายภาพ โอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปิดใช้งาน และเป็นสีเทาเมื่อปิดใช้งาน

② เสียงบูต

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

หมายถึงเสียงที่ดังขึ้นระหว่างการเปิดหรือปิดเครื่อง โอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปิดใช้งาน และเป็นสีเทาเมื่อปิดใช้งาน

③ เสียงบีบ

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

หมายถึงเสียงที่ดังขึ้นเมื่อกดปุ่ม โอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปิดใช้งาน และเป็นสีเทาเมื่อปิดใช้งาน

④ ระดับเสียง

0/1/2 (ค่าเริ่มต้น)/3

ปรับระดับเสียงระบบของกล้อง

P. พอร์แมต

ใช่/ไม่ใช่ (ค่าเริ่มต้น)

ลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ การฟอร์แมตจะลบไฟล์สื่อทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกไฟล์สำคัญไว้ที่อื่นก่อนดำเนินการต่อ

แต่ละตัวเลือก "ฟอร์แมต" เพื่อเข้าสู่หน้าจอการฟอร์แมต หน้าจอจะแสดง "ฟอร์แมตหรือไม่? ใช่/ไม่ใช่" แต่ละตัวเลือก "ใช่" เพื่อฟอร์แมตเสร็จสมบูรณ์

Q. ระบบ

ดูข้อมูลระบบหรือการ์ดหน่วยความจำ หรือรีเซ็ตกล่อง

① รีเซ็ต

ยืดยับ/ยกเลิก (ค่าเริ่มต้น)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น และยกเลิกการเชื่อมต่อปัจจุบัน

② ข้อมูลระบบ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกล่องของคุณ รวมถึงยี่ห้อ รุ่น และเฟิร์มแวร์

③ ข้อมูลหน่วยความจำ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดหรือที่เหลืออยู่ของการ์ด SD

④ การรับรอง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงรุ่นกล่อง IC และ FCC ID

9. อัลบั้ม



อัลบั้มนี้ช่วยให้คุณดูไฟล์วิดีโอและรูปภาพทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

(1) การเข้าถึงอัลบั้ม



เมื่ออยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้แตะไอคอนเล่นที่มุมซ้ายล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอการเล่นของกล้อง จากนั้นแตะไอคอน "วิดีโอ" หรือ "ภาพถ่าย" เพื่อเข้าถึงไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายทั้งหมด

(2) การเล่นไฟล์บนกล้อง


- ① เมื่ออยู่บนหน้าจอการเล่น ให้แตะไอคอน "วิดีโอ" หรือ "ภาพถ่าย" เพื่อเข้าสู่ชุดวิดีโอหรือภาพถ่าย จากนั้นปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูไฟล์

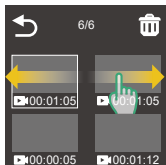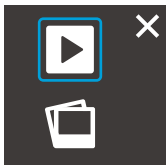


- ② เมื่ออยู่ในโหมดภาพขนาดย่อของไฟล์ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น จากนั้นแตะไฟล์นั้นในมุมมองเต็มหน้าจอ ไฟล์ที่เลือกจะเล่น

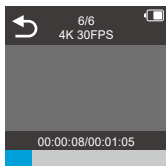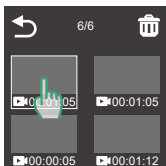

- ③ หากต้องการกลับไปยังหน้าจอการเล่น ให้แตะไอคอน “กลับ” ที่มุมซ้ายบน หรือไม่กี่กดปุ่มขึ้นค้างไว้ 3 วินาที


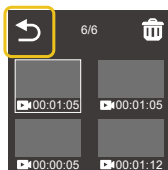


- ④ หากต้องการกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้แตะไอคอน “X” ที่มุมขวาบน หรือกดปุ่มขึ้น

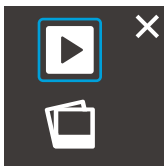


(3) การลบไฟล์บนกล้อง

- ① เมื่ออยู่ในโหมดภาพขนาดย่อของไฟล์ ให้แตะไอคอน “ลบ” ที่มุมขวาบนเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

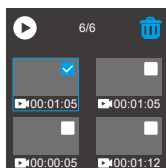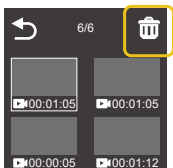

- ② แตะไอคอน “ลบ” อีกครั้ง เลือก “ลบไฟล์” หรือ “ลบไฟล์ทั้งหมด” จากนั้นแตะ “ใช่” เพื่อยืนยันการลบ ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบสำเร็จ

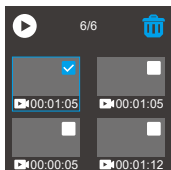

10. การถ่ายโอนข้อมูล

(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1: ถ่ายโอนไฟล์ผ่านเครื่องอ่านการ์ด

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องปิดอยู่ จากนั้นถอดการ์ด SD ออกอย่างระมัดระวัง
- ② ใส่การ์ด SD ลงในเครื่องอ่านการ์ด
- ③ เชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ดเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
- ④ คัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นหรือแก้ไข

วิธีที่ 2: ถ่ายโอนไฟล์ผ่านสายข้อมูล

- ① เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายข้อมูล USB
- ② เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือก "พื้นที่เก็บข้อมูลใหญ่" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ คุณจะได้รับแจ้งว่ากล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
- ③ ไปที่ไดรฟ์การ์ดหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นถ่ายโอนไฟล์ตามต้องการสำหรับการเล่นหรือแก้ไข

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายข้อมูล USB ไม่ใช่แค่สายชาร์จ เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล

(2) การใช้ Keychain 2 เป็นเว็บแคม

- ① เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายข้อมูล USB
- ② เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือก "กล้องพีซี" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ
- ③ เปิดใช้งานกล้องเป็นเว็บแคม (คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า "อุปกรณ์วิดีโอ USB" ก่อน)

หมายเหตุ: ในฐานะเว็บแคม ความละเอียดเริ่มต้นในการบันทึกของกล้องคือ 1080P ที่ 30fps ปรับการตั้งค่าความละเอียดได้โดยใช้เครื่องมือเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายข้อมูล USB ไม่ใช่แค่สายชาร์จ เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล



11. การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO GO

(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง

Wifi ของกล้องทำหน้าที่เชื่อมต่อกล้องกับแอป AKASO GO เพื่อดูตัวอย่างหรือถ่ายโอนไฟล์

หมายเหตุ: Wifi ของกล้องจะไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดถอดสาย Wifi ออกเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

(2) คุณสมบัติของแอป AKASO GO

- ① ดูสถานะของกล้องบนโทรศัพท์ของคุณ
- ② ควบคุมกล้องจากระยะไกลด้วยโทรศัพท์ของคุณ
- ③ ดูตัวอย่างวิดีโอและภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ด SD
- ④ ตัดต่อหรือแชร์วิดีโอหรือภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณ
- ⑤ อัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง

ทริค:

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wifi ของกล้องเปิดใช้งานอยู่ก่อนเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO
- ② กล้องไม่สามารถใช้งานในโหมด Wifi ได้ การออกจากหน้าจอ Wifi จะตัดการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้องโดยอัตโนมัติ
- ③ ขณะเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง จะมีข้อความแจ้งเตือน "ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" หรือ "ระบบความปลอดภัยอ่อนแอ" ปรากฏขึ้น เนื่องจากข้อมูลในโทรศัพท์ถูกหยุดชั่วคราว ให้ปิดแอปเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

(3) การดาวน์โหลดแอป AKASO GO

- ① หากต้องการซิงค์กล้องกับแอป ให้ดาวน์โหลดแอป AKASO GO จาก App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) โดยค้นหา "AKASO GO" หรือใช้ QR code ที่ให้มา



AKASO GO



Android




iOS

- ② เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของแอปได้โดยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชี AKASO GO ของคุณ




(4) การสร้างบัญชีสำหรับแอป AKASO GO

- ① เปิดแอป AKASO GO แล้วแตะ "My" ที่มุมขวาล่างเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน

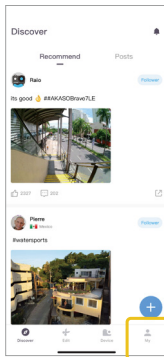

- ② แตะ "Join Now" เพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบ จากนั้นแตะตัวเลือก "Log in" เท่านั้นคุณก็สร้างบัญชีแอปสำเร็จแล้ว

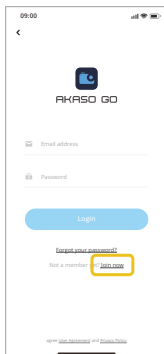

(5) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO ผ่าน Wifi

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณกับแอป AKASO GO

หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่สำเร็จ โปรดอนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งและเครือข่ายท้องถิ่นของคุณก่อน

①



ปิดลงเพื่อเข้าสู่เมนูต้น และแตะไอคอน Wifi เพื่อเปิด Wifi กล้องจะเข้าสู่โหมด Wifi และแสดงข้อมูล Wifi ภายในไม่กี่วินาที

②




เข้าสู่หน้าการตั้งค่า Wifi ของโทรศัพท์ ค้นหา Wifi SSID แล้วแตะที่มัน จากนั้นป้อนรหัสผ่านเริ่มต้น 1234567890 เพื่อเชื่อมต่อ

③




เปิดแอป AKASO GO บนสมาร์ตโฟนของคุณ และ "Device" ที่ด้านล่าง จากนั้นแตะ "Add Device" ที่มุมซ้ายบน

④



เลือก "Keychain 2" จากรายการเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

⑤

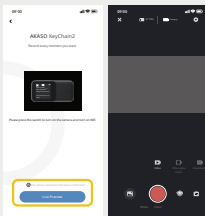


ถ้าเครื่องหมายที่ "The above operation has been confirmed (การดำเนินการข้างต้นได้รับการยืนยันแล้ว)" และแตะ "Live Preview (ดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์)" กล้องของคุณจะเชื่อมต่อ กับแอป AKASO GO ภายในไม่กี่วินาที

ทิปส์:

- ① หากคุณเชื่อมต่อ Wifi ของกล่องไม่สำเร็จ โปรดยืนยันว่าคุณเปิด Wifi ของกล่องสำเร็จแล้ว หากไม่พบ Wifi ของกล่อง ให้แตะตัวเลือก "ค้นหา"
- ② ขณะเชื่อมต่อ Wifi ของกล่อง จะมีข้อความแจ้งเตือน "ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" หรือ "ระบบความปลอดภัยอ่อนแอ" ปรากฏขึ้น เนื่องจากข้อมูลในโทรศัพท์ถูกหยุดชั่วคราว
- ③ ภาพจับหน้าจอและขั้นตอนข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

(6) การแนะนำแอป AKASO GO


A. อินเทอร์เฟซผู้ใช้

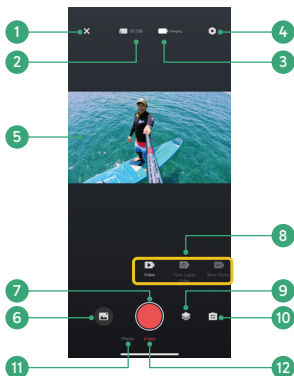


- ① ยกเลิกการเชื่อมต่อจากแอป
- ② ความจุการ์ดที่เหลืออยู่
- ③ สถานะแบตเตอรี่
- ④ การตั้งค่าระบบ
- ⑤ ฟีดสด
- ⑥ การเข้าถึงอัลบั้ม
- ⑦ ชัตเตอร์
- ⑧ โหมดที่ใช้งานได้
- ⑨ การตั้งค่าวิดีโอ/ภาพถ่าย
- ⑩ การตั้งค่ามุมมอง
- ⑪ โหมดภาพถ่าย
- ⑫ โหมดวิดีโอ

B. อัลบั้ม

① การเข้าถึงอัลบั้ม

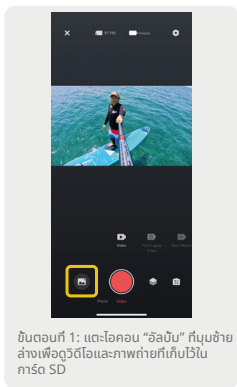

ขั้นตอนที่ 1: แตะไอคอน "อัลบั้ม" ที่มุมซ้ายล่างเพื่อดูวิดีโอและภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ด SD

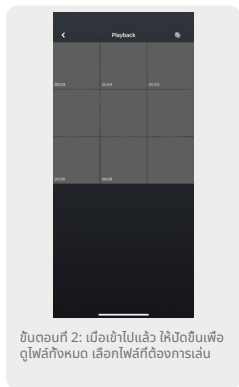

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเข้าไปแล้ว ให้กดขึ้นเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น

ทป: หากต้องการเข้าถึงไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้อง ให้อนุญาตให้แอปเข้าถึงอัลบั้มของโทรศัพท์ของคุณก่อน โดยไปที่ การตั้งค่า → AKASO GO → ภาพถ่าย → ภาพถ่ายทั้งหมด

② การดาวน์โหลดไฟล์ลงในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำผ่านแอป AKASO GO ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากแอปลงในโทรศัพท์ของคุณ


ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่อัลบั้มแล้วแตะไอคอน "เลือก" ที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 3: แตะไอคอน "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวาล่างและยืนยันการดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 4: ไฟล์จะถูกบันทึกลงในแกลเลอรีโทรศัพท์ของคุณเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wifi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอประหว่างการดาวน์โหลด

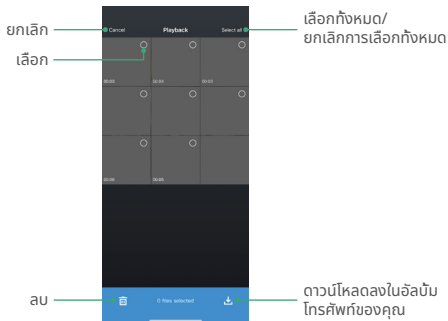

③ ลบไฟล์บนแอป

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบไฟล์บนแอป


ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่อัลบั้มแล้วแตะไอคอน "เลือก" ที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

ขั้นตอนที่ 3: แตะไอคอน "ลบ" ที่มุมซ้ายล่างและยืนยันการลบ

ขั้นตอนที่ 4: ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบแล้ว

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wifi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอปในระหว่างการลบ

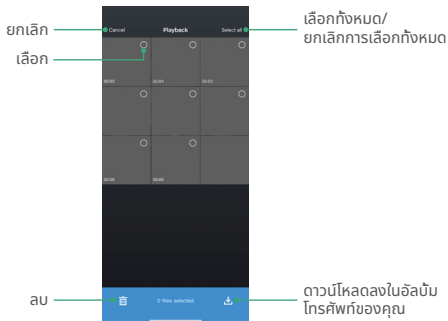

C. การอัปเดต OTA

ทำไมคุณต้องอัปเดต OTA?

การอัปเดต OTA มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ ขยายขีดความสามารถของกล้อง และปรับปรุงประสิทธิภาพและการตอบสนองของกล้อง ดังนั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอัปเดต OTA เป็นประจำผ่านแอป AKASO GO เนื่องจากแพ็คเกจอัปเดตใหม่ ๆ สำหรับกล้องของคุณมีการเปิดตัวบ่อยครั้ง

คุณต้องทำอะไรก่อนอัปเดต OTA?

ก่อนเริ่มอัปเดต OTA โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- ① เฟอร์นิเจอร์ของกล้องของคุณรองรับการอัปเดต OTA
- ② คุณได้ติดตั้งแอป AKASO GO เวอร์ชันล่าสุดบนสมาร์ตโฟนของคุณแล้ว
- ③ มีการ์ด Micro SD ที่ใช้งานได้อยู่ในกล้อง
- ④ โทรมัฟท์ของคุณมีหน่วยความจำเพียงพอ

สิ่งที่คุณควรใส่ใจก่อนการอัปเดต OTA คืออะไร?

ก่อนเริ่มการอัปเดต OTA โปรดทราบข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- ① อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด
- ② อัปเดตแอป AKASO GO อยู่เสมอ
- ③ ใช้การ์ด Micro SD ที่ใช้งานกับกล้องได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการอัปเดต (ความสามารถในการบันทึกของการ์ดรับประกันความเข้ากันได้)
- ④ รักษาระดับแบตเตอรี่ของกล้องให้สูงกว่า 60%
- ⑤ ตั้งค่า "ปิดอัตโนมัติ" และ "สกรีนเซฟเวอร์" เป็น "ปิด" เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการหยุดชะงักระหว่างการอัปเดต
- ⑥ ดำเนินการอัปเดตในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายแรงสูง เพื่อป้องกันความล้มเหลวในการอัปเดตที่เกิดจากสภาพเครือข่ายที่ไม่ดี
- ⑦ เชื่อมต่อกับแอปและอินเทอร์เน็ตตลอดกระบวนการอัปเดต
- ⑧ หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องในระหว่างการอัปเดต ซึ่งรวมถึงการกระทำต่างๆ เช่น การใส่หรือถอดการ์ด SD การเปิดหรือปิดกล้อง และการกระทำอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการอัปเดต

วิธีอัปเดต OTA ?

- ① ดาวนโหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด (คำแนะนำ: หากโทรศัพท์ของคุณเปิดใช้งานเครือข่าย 4G หรือ 5G คุณสามารถข้ามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ได้ เนื่องจากเฟิร์มแวร์จะดาวนโหลดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับเครือข่าย)


ขั้นตอนที่ 1: ในการตั้งค่าระบบของแอป และ "อัปเดตเฟิร์มแวร์" เพื่อเข้าถึงหน้าจอดาวนโหลด	ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเวอร์ชันอัปเดตเฟิร์มแวร์จากนั้นแตะ "ดาวนโหลด"	ขั้นตอนที่ 3: เมื่อได้รับข้อความแจ้ง "เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว" ให้เลือก "สลับเครือข่าย" ระบบจะแจ้งการตั้งค่าเครือข่าย	ขั้นตอนที่ 4: สลับไปยังเครือข่ายที่พร้อมใช้งานและแตะ "เสร็จสมบูรณ์"	ขั้นตอนที่ 5: แอปจะดาวนโหลดแพ็คเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเสถียรจนกว่าการดาวนโหลดจะเสร็จสมบูรณ์
--	--	--	---	---

- ② อัปเดตเฟิร์มแวร์ (หลังจากอัปเดตแล้ว ให้เปิดใช้งานกล้องของคุณและตรวจสอบเวอร์ชันระบบ → ข้อมูลระบบ)

ขั้นตอนที่ 6: หลังจากดาวนโหลดแพ็คเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้ว ให้แตะ "เชื่อมต่อกับกล้อง" จากนั้นข้อความแจ้งเตือน "เชื่อมต่อกับ Wifi ของกล้อง" จะปรากฏขึ้น	ขั้นตอนที่ 7: แตะตัวเลือก "เชื่อมต่อ" บนข้อความแจ้งเตือน	ขั้นตอนที่ 8: เมื่อเชื่อมต่อกับ Wifi ของกล้องแล้ว แอปจะแสดงข้อความ "โปรดรอสักครู่" และหน้าจอกล้องจะแสดง "กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์" ซึ่งแสดงว่ากำลังดำเนินการอัปเดต ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินของกล้องจะพริบ หมายถึง โดยปกติ การอัปเดตจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที โปรดรอสักครู่	ขั้นตอนที่ 9: แอปจะแสดงข้อความ "อัปเดตเสร็จสมบูรณ์" เมื่ออัปเดตเสร็จสิ้น กล้องจะปิดสวิตช์ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินทันที
---	--	--	--

12. รีโมท

เมื่อเชื่อมต่อกล่องเข้ากับรีโมทที่ให้มีมาแล้ว คุณสามารถควบคุมกล่องเพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอจากระยะไกลได้

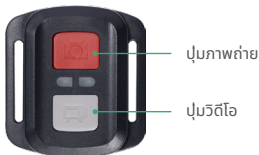

หมายเหตุ: รีโมทกันน้ำกระเซ็นได้เท่านั้น

(1) การเชื่อมต่อกับรีโมท

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกล่องของคุณเข้ากับรีโมทคอนโทรล

ขั้นตอนที่ 1: ปิดลงจากหน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเข้าสู่เมนูทางลัด และเลื่อนลงเพื่อค้นหาตัวเลือก "รีโมท"

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวเลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

ขั้นตอนที่ 3: กลับไปที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง รีโมทคอนโทรลพร้อมใช้แล้ว

หมายเหตุ: เพื่อให้มั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลจะใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทมีแบตเตอรี่เพียงพอ และใช้งานภายในระยะ 10 เมตรเพื่อควบคุมกล่อง

วิดีโอ

ในการบันทึกวิดีโอ ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องอยู่ในโหมดวิดีโอ จากนั้นกดปุ่มวิดีโอ ไฟแสดงสถานะการทำงานของกล่องจะกะพริบระหว่างการบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มวิดีโออีกครั้ง

ภาพถ่าย

ในการถ่ายภาพ ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องอยู่ในโหมดภาพถ่าย จากนั้นกดปุ่มภาพถ่าย กล่องจะส่งเสียงชัตเตอร์เพื่อแจ้งว่าการถ่ายภาพเสร็จสมบูรณ์



การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง

ในการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง ขึ้นแรกให้ตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง จากนั้น กดปุ่มภาพถ่าย กล้องจะส่งเสียงชัดเตอร์เพื่อแจ้งว่าการถ่ายภาพเสร็จสมบูรณ์

โหมดแฟลส

ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอแบบโหมดแฟลส ขึ้นแรกให้ตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดโหมดแฟลส จากนั้น กดปุ่มภาพถ่ายหรือปุ่มวิดีโอ

(2) การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 ของรีโมท

① ใช้ไขควงถอดสกรู 4 ตัวบนฝาหลังรีโมทออก เพื่อเปิดฝาล้าง



② ถอดสกรูอีก 4 ตัวจากบอร์ดวงจรไฟฟ้าของรีโมท



- ③ ยกบอร์ดวงจรขึ้นและเลื่อนแบตเตอรี่ออก ดังที่แสดงด้านล่าง



หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการหมุนบอร์ดวงจรเพื่อป้องกันการกลับด้านของปุ่มควบคุมระยะไกล

- ④ ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ โดยให้ขั้ว “+” หายขึ้น

- ⑤ ชันสกรูทั้ง 4 ตัวกลับเข้าที่บอร์ดวงจร



- ⑥ ชันสกรูทั้ง 4 ตัวกลับเข้าไปในฝาครอบ

13. การติดตั้งกล้องแอคชั่น Keychain 2 ของคุณ

ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคุณด้วยการติดตั้งกล้องเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมวกกันน็อก และอื่นๆ คู่มือฉบับย่อต่อไปนี้

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องติดตั้งอยู่ในกรอบป้องกันอย่างแน่นหนาเสมอ หากคุณวางแผนที่จะดำน้ำลึก ให้ใส่กล้องแอคชั่น Keychain 2 ไว้ในเคสซึ่งกันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกน้ำ

ติดตั้งกล้องเข้ากับกรอบกล้อง




ติดตั้งกล้องบนแฮนด์บาร์



ติดตั้งกล้องเข้ากับหมวกกันน็อก



ติดตั้งกล้องเข้ากับแฮนด์ซิ่งกันน้ำ

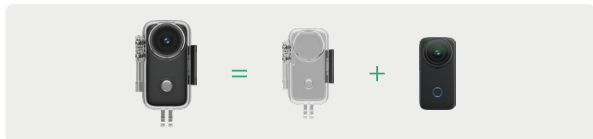

หากต้องการอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและขยายการตั้งค่าของคุณเพื่อความสุขนานยิ่งขึ้น โปรดไปที่ลิงก์นี้: <https://www.akasotech.com/category/Accessories?c=6>.

14. การแก้ไขปัญหา

สำหรับคำแนะนำการแก้ไขปัญหาโดยละเอียด โปรดดูหน้าการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเป็นทางการของ AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/en-us>.

15. การขยายอายุการใช้งานของกล่อง

- (1) ชาร์จกล่องแอคชั่น Keychain 2 ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก
- (2) ใช้การตั้งค่าระบบป้องกันหน้าจอหรือบันทึกภาพในความละเอียดและอัตราเฟรมต่ำกว่า
- (3) ชาร์จกล่องให้เต็มก่อนจัดเก็บ
- (4) ใช้กล่องภายในอุณหภูมิใช้งาน เนื่องจากประสิทธิภาพอาจลดลงหากใช้งานในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

16. หมายเหตุ

- (1) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้สายชาร์จ AKASO เท่านั้น
- (2) การบันทึกภาพที่ความละเอียดหรืออัตราเฟรมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจทำให้กล่องกินไฟมากขึ้นและร้อนขึ้น
- (3) แอป AKASO GO อาจสร้างความร้อนเพิ่มขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้นในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร
- (4) หากกล่องร้อนเกินไป ให้ปล่อยให้กล่องเย็นลงก่อนใช้งานอีกครั้ง นอกจากนี้ ควรบันทึกวิดีโอในความละเอียดและอัตราเฟรมที่ต่ำกว่า หรือลองใช้ฟีเจอร์ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า



17. ติดต่อเรา

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AKASO โปรดติดต่อเรา เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

