


AKASO

SnapX

Э К Ш И - К А М Е Р А

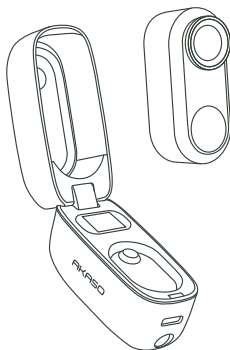

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

V1.2

СОДЕРЖАНИЕ

Важные сообщения	01	>>
Гидроизоляция	01	>>
Сохранение водонепроницаемости	02	>>
Указания по использованию экшн-камеры SnapX	02	>>
Указания по использованию аксессуаров	03	>>
1. Технические характеристики	04	>>
2. Что в коробке	05	>>
3. Ваша экшн-камера SnapX	06	>>
4. Первое использование	08	>>
(1) Зарядка Action Pod	08	
(2) Зарядка SnapX	08	
(3) Извлечение SnapX из Action Pod	08	
(4) Включение и выключение SnapX	09	
5. Начало работы	10	>>
(1) Введение в управление кнопками	10	
(2) Экран предварительного просмотра	13	
(3) Режимы переключения	13	
(4) Использование кнопки спуска затвора	15	
(5) Показатели	16	
(6) Подключение к приложению AKASO	16	
6. Запись видео	17	>>
(1) Режимы видео	17	
(2) Настройки видео	20	
(3) Меню настроек видео	23	

7. Фотосъемка	24	>>
(1) Режим photo (фото)	24	
(2) Настройки фотографий	25	
(3) Меню настройки фото	26	
8. Системные настройки	27	>>
(1) Доступ к системным настройкам	27	
(2) Меню системных настроек	28	
9. Передача данных	30	>>
(1) Передача файлов на компьютер	30	
(2) Использование камеры SnapX Action Cam в качестве веб-камеры	30	
10. Использование Wifi камеры и приложения AKASO	32	>>
(1) Особенности Wifi камеры	32	
(2) Особенности приложения AKASO	32	
(3) Скачать приложение AKASO	32	
(4) Подключение SnapX к приложению AKASO	33	
(5) Введение приложения AKASO	35	
11. Использование вашего SnapX с аксессуарами	44	>>
12. Устранение неполадок	45	>>
13. Уход за камерой	45	>>
14. Меры предосторожности	46	>>
15. Свяжитесь с нами	47	>>

Важные сообщения

Поздравляем вас с приобретением новой экшн-камеры AKASO SnapX! Вам, должно быть, не терпится начать пользоваться новой камерой, но, пожалуйста, сначала потратьте немного времени на ознакомление с этим руководством, чтобы получить максимум возможностей и безопасно использовать камеру. Важно регулярно обновлять прошивку камеры. Подключите камеру к приложению AKASO App через Wifi камеры, чтобы загрузить и установить последнюю версию прошивки.

Гидроизоляция

1. SnapX имеет класс водонепроницаемости IPX7, позволяющий погружаться в воду на глубину до 1 метра (3,3фута) без внешнего чехла. Чтобы обеспечить оптимальную производительность во время водных приключений, следуйте следующим рекомендациям:

Перед использованием:

- Убедитесь, что крышка объектива плотно закреплена во избежание протечек.
- Убедитесь, что крышка объектива чистая и не содержит пыли, песка или другого мусора.
- Осмотрите крышку объектива на предмет повреждений.
- При необходимости немедленно замените ее. Убедитесь, что точки зарядки на задней панели SnapX не повреждены и не окислены.

После использования:

- Промойте SnapX пресной водой, чтобы удалить остатки соли.
- Замочите камеру в чистой воде на 5–10 минут.
- Аккуратно вытрите его мягкой тканью, а затем поместите в хорошо проветриваемое место, чтобы он полностью высох на воздухе, прежде чем снова использовать его.

2. Action Pod не является водонепроницаемым. Не подвергайте его воздействию дождя, воды или высокой влажности.



Сохранение водонепроницаемости

Для сохранения водонепроницаемости SnapX:

1. Не используйте для сушки камеры источники тепла, например фен, так как это может повредить ее водонепроницаемость.
2. Не эксплуатируйте SnapX в течение длительного времени вне рекомендованного температурного диапазона (от -5°C до 45°C).
3. Храните SnapX в умеренных условиях.
4. Не используйте фотокамеру во время купания или в горячих источниках, так как это может повредить фотокамеру.
5. Храните его вдали от экстремальных погодных условий и избегайте контакта с такими предметами, как парфюмерия или косметика, которые могут вызвать коррозию.
6. Обращайтесь со SnapX осторожно, чтобы не повредить его при серьезных падениях или ударах.
7. Никогда не пытайтесь разобрать камеру, так как это может нарушить ее водонепроницаемость.

Указания по использованию экшн-камеры SnapX

1. Эта камера является высокоточным прибором. Берегите ее от падений и ударов, чтобы не повредить.
2. Убедитесь, что камера работает в рекомендуемом диапазоне температур. Не оставляйте ее на длительное время при высоких или низких температурах, так как это может сократить срок ее службы.
3. Только SnapX является водонепроницаемым. Поэтому предотвратите попадание воды в Action Pod. Перед погружением убедитесь, что крышка объектива камеры плотно закрыта и на ней нет грязи.



4. После использования камеры в соленой воде промойте ее пресной водой и аккуратно промокните мягкой тканью. Дайте ей полностью высохнуть на воздухе, прежде чем вернуть в Action Pod.
5. При длительном использовании или при высокой температуре окружающей среды поверхность устройства может нагреваться. Избегайте продолжительного контакта, чтобы предотвратить ожоги при низкой температуре.
6. Не заряжайте камеру в течение длительного времени. Во время зарядки держите камеру вдали от детей и домашних животных, чтобы предотвратить несчастные случаи.
7. Храните камеру вдали от острых предметов и влажных мест.

Указания по использованию аксессуаров

1. Держите камеру вдали от детей, чтобы предотвратить случайное проглатывание или вдыхание мелких компонентов устройства.
2. Держите подвеску с магнитом подальше от детей, чтобы избежать возможных казусов.
3. Не используйте аксессуары во время динамичных занятий, чтобы свести к минимуму риск падения камеры или аксессуаров.
4. Обеспечьте правильную установку и герметичность при монтаже SnapX с помощью прилагаемых аксессуаров, чтобы предотвратить его падение.
5. Не вращайте клипсу с усилием, чтобы не повредить ее.
6. Сила притяжения магнитного кулона может зависеть от одежды. Если вы носите его под одеждой, прикрепите его к более тонкой ткани, чтобы снизить риск отсоединения камеры.
7. Лицам с кардиостимуляторами рекомендуется не использовать магнитный кулон из соображений безопасности.



1. Технические характеристики

Бренд:	AKASO
Название продукта:	Экшн-камера
Модель:	SnapX
Размер:	74×56×30 мм (SnapX+Action Pod)
Вес нетто:	36 г (только SnapX) 116 г (SnapX+Action Pod)
Память:	Встроенная память 64 ГБ
Материал:	Пластик, силикон, стекло
Емкость аккумулятора (только SnapX):	Встроенный 450 мАч
Емкость аккумулятора (только Action Pod):	Встроенный 1400 мАч
Время работы от аккумулятора (только SnapX):	Около 110 минут работы в режиме 1080P.
Время работы от аккумулятора (SnapX+Action Pod):	Около 6 часов записи в формате 1080P. Примечание: Фактическое время работы аккумулятора может варьироваться в зависимости от условий и режима использования.
Беспроводная сеть:	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Водонепроницаемость камеры:	IPX7
Рабочая температура:	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Внешний микрофон:	Не поддерживается.
Расширенная память:	Не поддерживается.



2. Что в коробке



SnapX
× 1



Action Pod
× 1



Кабель Type-C
× 1



Подвеска-магнит
x 1



Легкая клипса
x 1



Горизонтальная
рамка
× 1




Вертикальная
рамка
× 1



Краткое
руководство
× 1




3. Ваша экшн-камера SnapX

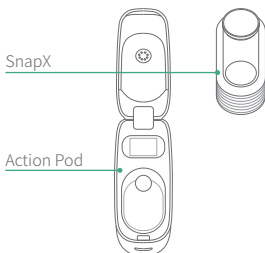

Экшн-камера SnapX состоит из двух частей: SnapX и Action Pod.


SnapX

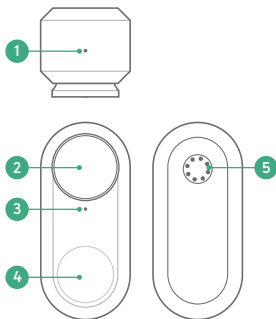

- 1 Микрофон
- 2 Объектив
- 3 Индикатор
- 4 Кнопка SnapX
- 5 Пункты зарядки



Action Pod

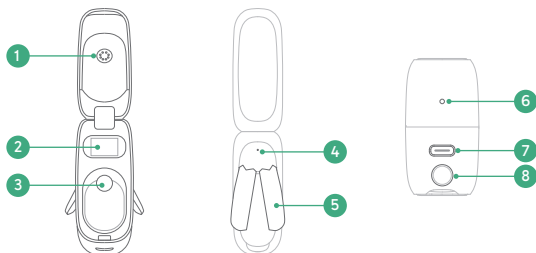

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Зарядное устройство SnapX | 5 Крепление Action Pod |
| 2 Экран дисплея | 6 Отверстие для микрофона |
| 3 Кнопка Action Pod | 7 Порт питания USB |
| 4 Индикатор Action Pod | 8 Отверстие под гайку 1/4 дюйма |


Совет: Кнопку Action Pod можно потянуть вверх, вниз, влево, вправо или просто нажать, что позволяет выполнять различные операции. Более подробную информацию см. в разделе **Введение в управление кнопками**.

4. Первое использование

Экшн-камера SnapX может поставляться с низким уровнем заряда. Перед первым использованием камеру необходимо полностью зарядить.

(1) Зарядка Action Pod


Найдите порт питания USB и подключите Action Pod к USB-адаптеру или компьютеру с помощью входящего в комплект кабеля Type-C. Во время зарядки индикатор Action Pod горит красным, а после полной зарядки загорается зеленым. Для полной зарядки может потребоваться около 2 часов. После полной зарядки отсоедините кабель.

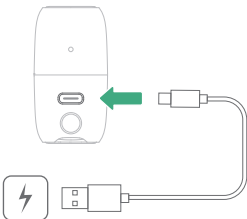

Примечание: Action Pod не является водонепроницаемым, пожалуйста, защитите его от намокания.

(2) Зарядка SnapX



Поместите SnapX в Action Pod, как показано на рисунке. Action Pod автоматически зарядит SnapX. Во время зарядки индикатор SnapX горит красным, а после полной зарядки загорается зеленым.

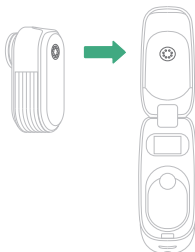

(3) Извлечение SnapX из Action Pod

Слегка нажмите на верхнюю часть линзы большим пальцем, чтобы извлечь SnapX из Action Pod. Обращайтесь с устройством осторожно, чтобы не уронить SnapX.



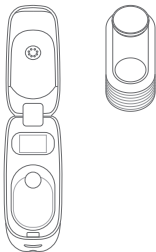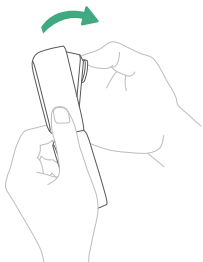

(4) Включение и выключение SnapX

Включить или выключить SnapX можно следующими двумя способами.


Метод 1: Использование Action Pod

Откройте Action Pod, нажмите на его кнопку в любом направлении, и SnapX включится и автоматически подключится к Action Pod. Чтобы выключить SnapX, просто закройте Action Pod.



Метод 2: Использование SnapX

Нажмите и удерживайте кнопку SnapX в течение 2 секунд, чтобы включить его. Снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить ее.



Примечание: SnapX автоматически выключится и отсоединится от Action Pod, если не будет работать в течение заданного времени автоматического отключения. Чтобы снова использовать SnapX, просто снова подключите его к Action Pod (можно только в течение 3 секунд).

5. Начало работы

(1) Введение в управление кнопками

Кнопку Action Pod можно нажимать вверх, вниз, влево, вправо или просто нажимать, что позволяет выполнять различные операции. Более подробная информация приведена в таблице ниже:

Кнопка	Операция	Функции
Кнопка вверх (нажмите кнопку вверх)	Короткая пещать	В меню быстрого доступа: Нажмите, чтобы вернуться в главное меню текущего режима.
		В меню настроек: Нажмите, чтобы изменить настройки.
Кнопка вниз (нажмите кнопку вниз)	Короткая пещать	В главном меню: Нажмите для входа в меню быстрого доступа текущего режима.
		В меню настроек: Нажмите, чтобы изменить настройки.
Левая кнопка (нажмите кнопку влево)	Короткая пещать	В главном меню: Нажмите для переключения режимов.
		В меню быстрого доступа: Нажмите, чтобы вернуться в главное меню предыдущего режима.
Правая кнопка (нажмите кнопку вправо)	Короткая пещать	В меню настроек: Нажмите, чтобы изменить настройки.
		В главном меню: Нажмите для переключения режимов.
Кнопка ОК (просто нажмите на кнопку)	Короткая пещать	В меню быстрого доступа: Нажмите, чтобы начать /остановить запись или сделать снимок.
		В меню настроек: Нажмите, чтобы подтвердить текущую опцию и вернуться к верхним настройкам.
		В главном меню Настройки: Нажмите для входа в меню системных настроек.
	Нажмите и удерживайте кнопку	В главном меню: Нажмите, чтобы включить SnapX.
		В главном меню: Нажмите и удерживайте, чтобы выключить SnapX.
		Нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд, чтобы выполнить жесткий сброс.



Кнопка SnapX	Нажмите и удерживайте кнопку	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить питание.
	Короткая печать	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд, чтобы выполнить жесткий сброс.
		Нажмите, чтобы начать/остановить видеозапись или сделать снимок.

Примечание: Когда на экране Action Pod отображается «Press key, Wait conn (Нажмите клавишу, дождитесь соединения)», просто нажмите кнопку Action Pod в любом направлении, чтобы активировать SnapX и войти в экран предварительного просмотра; если SnapX или Action Pod замерзает или работает неправильно, нажмите и удерживайте кнопку SnapX или Action Pod в течение восьми секунд, чтобы выполнить жесткий сброс.

Нажатие кнопки в разных меню также запускает различные функции. Подробную информацию см. ниже:


A. Главное меню

Находясь в Главном меню, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо для переключения режимов.




B. Меню быстрого доступа

- * Нажмите вверх, чтобы вернуться в главное меню текущего режима.
- * Нажмите вниз, чтобы войти в меню настроек текущего режима.
- * Нажмите влево, чтобы вернуться в главное меню предыдущего режима.
- * Нажмите вправо, чтобы вернуться в главное меню следующего режима.
- * Просто нажмите, чтобы использовать ее как кнопку спуска затвора.

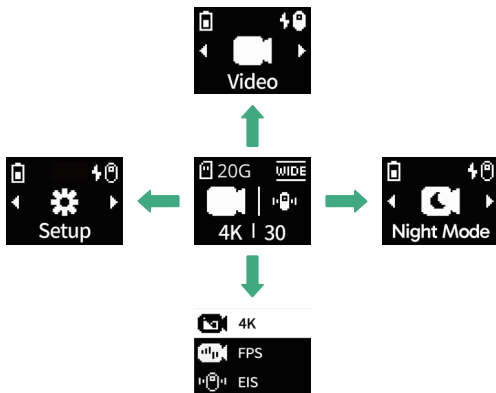


С. Меню настроек

Находясь в меню настроек, нажмите кнопку влево или вправо, чтобы изменить выбранные настройки.

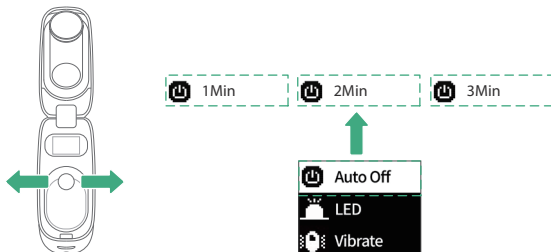


(2) Экран предварительного просмотра



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Уровень заряда батареи Action Pod | 6 Карта памяти |
| 2 SnapX | 7 Оставшийся объем памяти |
| 3 Уровень заряда батареи SnapX (отображается в виде значка зарядки во время процесса зарядки) | 8 Значок текущего режима съемки |
| 4 Значок текущего режима съемки | 9 Текущее разрешение |
| 5 Текущий режим съемки | 10 Угол |
| | 11 Стабилизация изображения |
| | 12 Частота кадров |

(3) Режимы переключения

- ① Находясь в главном меню, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо, чтобы переключить режимы: Time Lapse, Hyperlapse, Slo-Mo, Video, Night Mode, Photo и Setup.

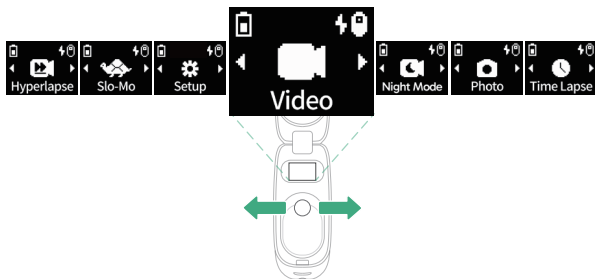

- ② В главном меню Action Pod автоматически отобразит меню быстрого доступа к текущему режиму примерно через 2 секунды. (Этого не произойдет, если вы находитесь в меню быстрого доступа).

Режимы	Главное меню → Меню быстрого доступа	
Режим video (видео)	 Остается на 2 секунды.  	Режим видео включен
Режим night (ночь)	 Остается на 2 секунды.  	Режим night включен
Режим photo (фото)	 Остается на 2 секунды.  	Режим photo включен
Режим time lapse (таймлапс)	 Остается на 2 секунды.  	Режим time lapse включен
Режим hyperlapse (гиперлапс)	 Остается на 2 секунды.  	Режим hyperlapse включен

Режим Slo-Mo
(медленное движение)



Остается на 2 секунды.



Режим Slo-Mo включен

(4) Использование кнопки спуска затвора

Через Action Pod

Находясь в меню быстрого доступа, нажмите кнопку Action Pod, чтобы начать/остановить видеозапись или сделать снимок.



Через SnapX

Находясь в меню быстрого доступа, нажмите кнопку SnapX, чтобы начать/остановить видеозапись или сделать снимок.



Примечание: Чтобы остановить запись в режиме видео, нажмите кнопку еще раз.

(5) Показатели

Операция	Описание	Индикатор Action Pod	Индикатор SnapX
Зарядка модуля Action Pod	Разряженная батарея	Медленно мигает красный цвет	/
	Зарядка	Красный цвет остается включенным	/
	Полностью заряжен	Зеленый цвет остается включенным	/
Зарядка SnapX	Разряженная батарея	/	Медленно мигает красный цвет
	Зарядка	/	Красный цвет остается включенным
	Полностью заряжен	/	Зеленый цвет остается включенным
Режим ожидания	SnapX подключен к модулю Action Pod. Никакие операции не применяются.	Синий цвет остается включенным	Синий цвет остается включенным
Запись	SnapX находится в режиме видеосъемки. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать запись.	Синий цвет медленно мигает	Синий цвет медленно мигает
Съемка	SnapX находится в режиме фотосъемки. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.	Синий цвет остается включенным	Синий цвет медленно мигает один раз и остается включенным

(6) Подключение к приложению AKASO

Чтобы просмотреть состояние камеры, вам нужно подключить SnapX к приложению AKASO App. После подключения SnapX к AKASO App вы сможете получить доступ к прямой трансляции с камеры, изменять настройки, воспроизводить, загружать, редактировать и делиться видео с помощью телефона. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу: **Использование Wifi камеры и приложения AKASO.**

6. Запись видео

(1) Режимы видео

Экшн-камера SnapX имеет 5 режимов видеосъемки: Video, Night Mode, Time Lapse, Hyperlapse и Slo-Mo.

Совет: Экшн-камера SnapX может запоминать ранее использованные настройки. При включении по умолчанию будут использоваться последние настройки.

A. Режим video (видео)

Чтобы войти в этот режим, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо, чтобы переключиться в этот режим, и подождите 2 секунды, чтобы войти в экран меню быстрого доступа.

На этом экране нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать обычное видео с заданным разрешением и частотой кадров.

Вы можете настроить параметры видео для идеальной съемки → находясь на экране контекстного меню, нажмите кнопку вниз, чтобы войти в меню настроек видео, в котором доступны такие параметры, как разрешение, частота кадров, стабилизация изображения, угол и HDR. После настройки вернитесь в главное меню, затем в экран быстрого меню и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать видео с заданными параметрами.



В. Режим night (ночь)

Режим night имеет оптимальные предустановленные параметры, позволяющие без труда снимать видео с изысканной детализацией и подлинными цветами в условиях недостаточной освещенности, даже в темноте.

Чтобы перейти в этот режим, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо и подождите 2 секунды, чтобы войти в экран быстрого меню. Находясь на этом экране, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать видео с детализацией и цветом в условиях недостаточной освещенности.



С. Режим time lapse (таймлапс)

Time lapse озволяет сжать длительные события в короткие клипы, делая кадры через определенные промежутки времени. Например, при записи 20-минутного отрезка с интервалом в 2 секунды получается 20-секундное ускоренное видео, а при 10-секундном интервале - 4-секундный ускоренный ролик.

Совет: Длина видео зависит от установленного интервала.

Чтобы войти в этот режим, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо, чтобы переключиться в этот режим, и подождите 2 секунды, чтобы войти в экран контекстного меню. Находясь на этом экране, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать таймлапс видео.



D. Режим hyperlapse (гиперлапс)

Режим hyperlapse позволяет камере создавать устойчивые и плавные видеоролики с быстрым движением, кажущимся быстрее, чем в реальном времени. Этот режим идеально подходит для съемки быстро движущихся сцен.

Например, 6-минутное видео, снятое с выдержкой 2X, дает 3-минутное ускоренное видео, а при выдержке 10X - 36-секундное ускоренное видео.

Чтобы войти в этот режим, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо, чтобы переключиться в этот режим, и подождите 2 секунды, чтобы войти в экран контекстного меню. Когда вы окажетесь на этом экране, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать гиперлапс-видео.



E. Режим Slo-Mo (медленное движение)

В режиме Slo-Mo экшн-камера SnapX снимает видео с выбранным вами разрешением и скоростью замедленной съемки, но сохраняет его с частотой воспроизведения 30 кадров в секунду. Это гарантирует, что при воспроизведении и видео будет отображаться с захватывающим эффектом замедленной съемки.


Например, 10-секундный ролик, снятый в разрешении 720P240, превращается в 80-секундное видео, воспроизводимое в разрешении 720P30fps. По сути, видео воспроизводится в 8 раз медленнее.

Чтобы войти в этот режим, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо, чтобы переключиться в этот режим, и подождите 2 секунды, чтобы войти в экран контекстного меню. Находясь на этом экране, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать замедленное видео.



(2) Настройки видео

- ① Находясь в главном меню режима видео, нажмите кнопку Action Pod вниз, чтобы войти в меню настроек текущего режима.
- ② Выберите нужные настройки в меню, затем нажмите кнопку влево или вправо, чтобы настроить параметры.
- ③ После завершения настройки нажмите кнопку вверх, чтобы перейти к пункту Назад, и нажмите кнопку, чтобы вернуться в Главное меню.

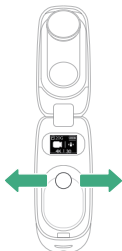

Примечание: В разных режимах доступны различные настройки. Подробнее см. в разделе: **Меню настроек видео.**

A. Res. (Разрешение видео)

4K60/4K30 (по умолчанию)/2.2K60/2.2K30/1080P120/1080P60/1080P30

Камера способна записывать видео в разрешении до 4K60 кадров в секунду. Более высокие разрешения позволяют получить более четкие и детализированные кадры благодаря увеличенному количеству пикселей, но при этом размер файлов увеличивается.

Примечание: съемка видео с высоким разрешением или высокой частотой кадров в теплом помещении приведет к тому, что камера будет потреблять больше энергии и быстро нагреваться.

B. Interval (Интервал таймлапса)

1 Sec/3 Sec/5 Sec (по умолчанию)/10 Sec/30 Sec/1 Min

Установите интервал, с которым камера снимает сцену в режиме time lapse. Камера будет снимать сцены с заданным интервалом и плавно объединять их в видеоролик.

Например, если интервал установлен на «5 сек», камера будет записывать сцену каждые 5 секунд, превращая длинные кадры в короткое видео. Этот режим идеально подходит для съемки завораживающих моментов, таких как восходы, закаты, распускающиеся цветы и многое другое

Примечание: Доступно только в режиме time lapse.

C. Speed (Скорость)

2X/4X (по умолчанию)/6X/10X/15X

Измените скорость ускорения видео в режиме hyperlapse.

Примечание: Доступно только в режиме hyperlapse.

D. Speed (Скорость)

2.2K 2X/1080P 4X (по умолчанию) /720P 8X

Изменение скорости замедления видео в режиме замедленной съемки.

Примечание: Доступно только в режиме Slo-Mo.

Е. EIS (стабилизация изображения)

Off/Normal/Super (по умолчанию)

Благодаря алгоритмам электронной стабилизации изображения и стабилизации SuperSmooth экшн-камера SnapX может эффективно сглаживать дрожание объектива, обеспечивая плавное и чистое видео. Эта функция идеально подходит для съемки сцен, связанных с такими видами деятельности, как езда, катание на коньках и использование рук.

Off (Выкл): отключение стабилизации изображения.

Normal (Нормальный): режим стабилизации внутри камеры использует алгоритм электронной стабилизации изображения вместе с 6-осевым гироскопом, обеспечивая отсутствие дрожания.

Super (Супер): Обновленный режим стабилизации изображения в приложении, обеспечивающий сверхплавную съемку. Для достижения этого алгоритм стабилизации SuperSmooth применяется через приложение AKASO. Для получения результатов в режиме SuperSmooth запишите видео с выбранной опцией «Super», а затем загрузите стабилизированное видео через приложение AKASO. Подробные инструкции можно найти в разделе: **Использование Wifi камеры и приложения AKASO → Альбом → Загрузка видео SuperSmooth.**

Примечание: Эта функция доступна только в режимы video и night.



EIS: выкл.



EIS: Вкл.



Super: Вкл.

Ф. Angle (Угол)

Wide (по умолчанию)/Linear/Narrow

Настройте угол съемки. Широкий угол позволяет снимать обширные сцены с небольшим снижением качества изображения, в то время как узкий угол позволяет снимать наименьшее количество сцен с мельчайшими деталями.

G. HDR

Off (по умолчанию)/On

Выберите включение или выключение HDR. HDR (Высокий динамический диапазон) позволяет передать детали и цвета как в бликах, так и в тенях для получения реалистичных и потрясающих снимков, что делает его идеальным для высококонтрастных сцен.

Примечание: Доступно только в режиме видео.

H. Clip (Клип)

Off (по умолчанию)/1 Min/3 Min/5 Min

Настройте продолжительность записи видео камерой. Камера будет записывать и сохранять видео с заданной продолжительностью.

(3) Меню настроек видео

Настройки	Video	Night Mode	Time Lapse	Hyperlapse	Slo-Mo
Res.	4K60/4K30 (по умолчанию)/ 2.2K60/2.2K30 1080P120/1080P60 /1080P30	2.2K30	4K (по умолчанию)/ 2.2K/1080P	4K (по умолчанию)/ 2.2K/1080P	2.2K/1080P (по умолчанию)/720P
Interval	/	/	1 Sec/3 Sec/5 Sec (по умолчанию)/ 10 Sec/30 Sec/1 Min	/	/
Speed (Hyperlapse)	/	/	/	2X/4X (по умолчанию)/ 6X/10X/15X	/
Speed (Slo-Mo)	/	/	/	/	2X/4X (по умолчанию)/8X
EIS	Off/Normal/ Super (по умолчанию)	Off/Normal/ Super (по умолчанию)	/	/	/

Angle	Wide (по умолчанию)/ Linear/Narrow	/	Wide (по умолчанию)/ Linear/Narrow	/	Wide (по умолчанию)/ Linear/Narrow
HDR	Off (по умолчанию)/ On	/	/	/	/
Clip	Off (по умолчанию)/ 1Min/ 3 Min/5 Min	Off (по умолчанию)/ 1Min/ 3 Min/5 Min	/	/	/

7. Фотосъемка

(1) Режим photo (фото)


Чтобы войти в этот режим, нажмите кнопку Action Pod влево или вправо, чтобы переключиться в этот режим, и подождите 2 секунды, чтобы войти в экран его контекстного меню. Находясь на этом экране, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок с заданным разрешением.

Вы можете настроить параметры фотосъемки для получения идеальных снимков → когда вы находитесь на экране контекстного меню, нажмите кнопку вниз, чтобы войти в меню настроек фотосъемки, которое предлагает такие параметры, как разрешение, таймер, серийная съемка, угол и RAW. После настройки вернитесь в главное меню, затем в экран быстрого меню и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимки с заданными параметрами.



(2) Настройки фотографий

- ① Находясь в меню быстрого доступа, нажмите кнопку Action Pod вниз, чтобы войти в меню настроек текущего режима.
- ② Выберите нужную настройку в меню, затем нажмите кнопку влево или вправо для настройки параметров.
- ③ После завершения настройки нажмите кнопку вверх, чтобы перейти к пункту Назад, и нажмите кнопку, чтобы вернуться в Главное меню.

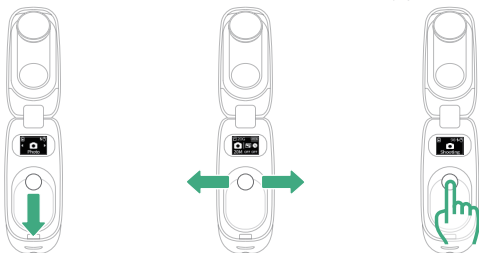

Примечание: В разных режимах доступны различные настройки. Подробнее см. в разделе: Меню настроек фото.

A. Res. (Разрешение фотографии)

20M/16M (по умолчанию)/12M

Изменяйте разрешение фотографий. Эта камера способна делать снимки с разрешением 20 МП. Хотя более высокое разрешение позволяет получать более четкие и детализированные снимки за счет увеличения количества пикселей, оно также приводит к увеличению размера файлов.

B. Timer (Таймер)

Off (по умолчанию)/3 Sec/5 Sec/10 Sec

Установите время обратного отсчета для съемки. Закончив настройку, вернитесь на экран главного меню и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок в заданное время обратного отсчета.

C. Burst (Серийная)

Off (по умолчанию)/3/7/15

Установите количество последовательных снимков, которые камера делает при одном нажатии кнопки спуска затвора. Закончив настройку, вернитесь на экран главного меню и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы непрерывно делать снимки в заданном режиме.

D. RAW

Off (по умолчанию)/On

RAW - это оригинальный формат изображения, в котором сохраняются несжатые данные, что позволяет снимать фотографии в необработанном виде. Фотографии, снятые в формате RAW, имеют большой размер.

E. Угол

Wide (по умолчанию)/Linear/Narrow

Настройте угол съемки. Широкий угол позволяет снимать обширные сцены с небольшим снижением качества изображения, в то время как узкий угол позволяет снимать наименьшее количество сцен с мельчайшими деталями.

(3) Меню настройки фото


Настройки	Photo
Res.	20M/16M (по умолчанию)/12M
Timer	Off (по умолчанию)/3 Sec/5 Sec/10 Sec
Burst	Off (по умолчанию)/3/7/15
RAW	Off (по умолчанию)/On
Angle	Wide (по умолчанию)/Linear/Narrow

8. Системные настройки

Настройте параметры системы SparX в соответствии с вашими предпочтениями.

(1) Доступ к системным настройкам

- ① Когда SparX включен, нажимайте кнопку Action Pod влево или вправо, пока не найдете пункт «Settings (Настройки)», затем нажмите кнопку, чтобы войти в меню системных настроек.
- ② Нажимайте кнопку вверх или вниз, чтобы брать нужные настройки в меню.
- ③ Найдя нужные настройки, нажмите кнопку влево или вправо, чтобы настроить параметры.

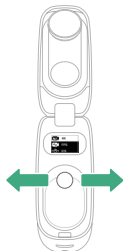

- ④ После завершения настройки нажмите кнопку вверх, чтобы перейти к пункту Назад, и нажмите кнопку, чтобы вернуться в Главное меню.



(2) Меню системных настроек

A. Auto Off (Автоматическое)

1 Min/2 Min/3 Min (по умолчанию)

Установите продолжительность бездействия, после которого камера автоматически выключается. Если в течение указанного времени камера не используется, она отключается.

B. LED

On (по умолчанию)/Off

Светодиодные индикаторы камеры SnapX будут загораться или мигать в зависимости от выполняемых вами операций. Более подробную информацию см. в разделе: **Начало работы→Индикаторы.**

C. Vibrate (Вибрация)

On (по умолчанию)/Off

При включенной функции Vibrate камера SnapX будет издавать вибрации, соответствующие различным операциям, таким как включение, подключение к Action Pod, запись, фотосъемка и т. д.

D. Hz (частота питания)

50Hz/60Hz (по умолчанию)

Выберите частоту, на которой записывается или воспроизводится видео на телевизоре, в соответствии с вашим регионом. Если вы живете в северо-восточном регионе, установите частоту питания 60 Гц. Если вы живете за пределами этого региона, установите значение 50 Гц. Обязательно выберите правильный формат, чтобы избежать воздействия световых волн при съемке в помещении.

E. Gyroflow

On/Off (по умолчанию)

При записи видео с настройками EIS, установленными на «Super», экшн-камера SnapX сохраняет видео, обработанное 6-осевым гироскопом камеры. Вы можете дополнительно улучшить снятый материал, используя инструмент стабилизации видео Gyroflow на компьютере, что позволит получить более плавные и кинематографичные видеоматериалы.

F. Stamp (Временная метка)

On/Off (по умолчанию)

При включении функции Временная метка время и дата будут отображаться в виде водяного знака на ваших видео и фотографиях.

G. Rotation (Поворот)

On (по умолчанию)/Off

SnapX может определять, как вы держите камеру, что делает съемку более приятной. При включенной функции Rotate камера интуитивно снимает вертикальные кадры, если держать ее вертикально, и переключается на горизонтальный экран, если держать ее боком.

H. Language (Язык)

简体中文/English (по умолчанию)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano

Установите язык системы, который отображается в интерфейсе камеры.

I. Format (Формат)

Отформатируйте карту памяти в системных настройках. Форматирование приведет к удалению всех медиафайлов, хранящихся на карте памяти.

Убедитесь, что важные файлы сохранены в другом месте, прежде чем продолжить.

J. Wifi

Просмотрите идентификатор Wifi SSID и пароль устройства.

K. About (О программе)

просмотр информации о версии микропрограммы вашего SnapX.

L. Reset (Сброс)

Сбросьте все настройки до значений по умолчанию и отключите все текущие соединения.

M. Back (Назад)

Выйдите из меню системных настроек и вернитесь в главное меню.

9. Передача данных

(1) Передача файлов на компьютер

Если вам нужно передать видео или фотографии, хранящиеся в SnapX, вы можете подключить SnapX к компьютеру для передачи файлов. Ниже приведены подробные шаги для справки:

- ① Откройте Action Pod и нажмите на его кнопку, чтобы активировать SnapX.
- ② Подключите кабель передачи данных Type-C к порту USB питания Action Pod, а затем подключите экшн-камеру SnapX к компьютеру.
- ③ При появлении запроса выберите «MSDC» в качестве предпочтения подключения. Вы получите уведомление о том, что ваша камера теперь подключена к компьютеру.
- ④ Перейдите к диску карты памяти на компьютере, а затем перенесите нужные файлы для воспроизведения или редактирования.

Примечание: Чтобы включить передачу данных, убедитесь, что вы используете кабель USB для передачи данных, а не просто кабель для зарядки. Если во время записи видео устройство подключено к компьютеру, Snap X приостановит запись, сохранит файл и впоследствии предложит варианты подключения.

(2) Использование камеры SnapX Action Cam в качестве веб-камеры

При подключении к компьютеру экшн-камеру SnapX можно использовать в качестве веб-камеры. Ниже приведены подробные шаги для справки:

- ① Откройте Action Pod и нажмите на его кнопку, чтобы активировать SnapX.
- ② Подключите кабель передачи данных Type-C к порту USB питания Action Pod, а затем подключите экшн-камеру SnapX к компьютеру.
- ③ При появлении запроса выберите «PC Camera» в качестве варианта подключения. Вы получите уведомление о том, что ваша камера теперь подключена к компьютеру.



- ④ Активируйте камеру как веб-камеру (на некоторых компьютерах может потребоваться сначала включить настройку «USB Video Device»).

Примечание: При использовании в качестве веб-камеры разрешение камеры по умолчанию составляет 1080p при 30 кадрах/с. Вы можете изменить разрешение с помощью программы для веб-камеры на компьютере. Обязательно используйте USB-кабель для передачи данных (а не только для зарядки), чтобы обеспечить передачу данных.

10. Использование Wifi камеры и приложения AKASO

(1) Особенности Wifi камеры

Функция Wifi позволяет подключить камеру к приложению AKASO App для предварительного просмотра или передачи файлов.

Примечание: Камера Wifi не будет подключена к Интернету.

(2) Особенности приложения AKASO

- ① Просмотр состояния камеры на телефоне.
- ② Дистанционное управление камерой с помощью телефона.
- ③ Просмотр видеороликов и фотографий, хранящихся на SD-карте.
- ④ Редактируйте или делитесь видеороликами и фотографиями, снятыми камерой.
- ⑤ Обновите встроенное программное обеспечение камеры.

Советы:

- ① Перед подключением к приложению AKASO убедитесь, что Wifi камеры активен.
- ② Камера не может работать в режиме Wifi. При выходе из экрана Wifi камера автоматически отключается от сети Wifi.
- ③ При подключении камеры к Wifi появится уведомление «No Internet Connection (Нет подключения к Интернету)» или «Weak Security (Слабая безопасность)», поскольку передача данных на телефоне приостановлена. Однако вы можете продолжить подключение.

(3) Скачать приложение AKASO

- ① Чтобы синхронизировать камеру с приложением, загрузите приложение AKASO App из App Store (iOS) или Google Play (Android) по запросу «AKASO».



AKASO




- ② Получите доступ ко всем функциям приложения, зарегистрировавшись и войдя в свою учетную запись AKASO. (Если у вас уже есть учетная запись, войдите в приложение напрямую).

(4) Подключение SnapX к приложению AKASO


Чтобы просмотреть состояние камеры, необходимо подключить SnapX к приложению AKASO App. Чтобы получить приложение AKASO App бесплатно, загрузите и установите его на свой телефон из App Store или Google Play. Когда ваш SnapX подключен к приложению AKASO App, вы также можете изменять настройки камеры, воспроизводить, загружать, редактировать и делиться в видео с помощью своего телефона. Чтобы подключить SnapX к приложению AKASO App, выполните следующие действия:

①

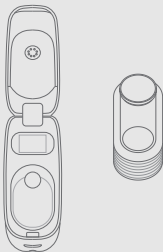


Шаг 1: Откройте Action Pod и нажмите на его кнопку, чтобы активировать SnapX или убедиться, что она находится в режиме ожидания. Wifi камеры также успешно активируется.

②

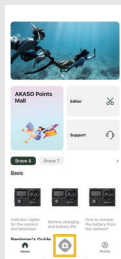


Шаг 2: Откройте приложение AKASO, нажмите на значок Устройство внизу.

③

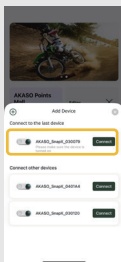

Шаг 3: Выберите SnapX в списке опций для обнаружения Wifi камеры.

④

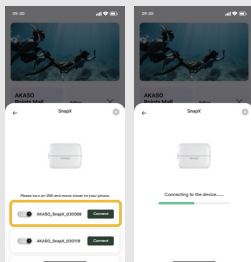


Шаг 4: Нажмите на обнаруженный идентификатор Wifi SSID, чтобы начать подключение к Wifi камеры. На экране Action Pod появится информация о Wifi.

⑤



Шаг 5: Выберите опцию «Join (Присоединиться)», чтобы продолжить соединение.

⑥

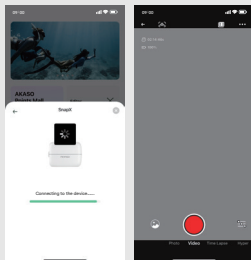


Шаг 6: Сейчас приложение устанавливает соединение с вашей камерой. Подождите несколько секунд, и ваша камера будет успешно соединена с приложением. На экране Action Pod также появится надпись «App conn.».

Советы:

- ① Чтобы обеспечить успешное соединение, сначала разрешите приложению доступ к местоположению и локальной сети вашего телефона. Кроме того, убедитесь, что на телефоне включены Bluetooth и Wifi.
- ② Если вам не удалось подключиться к приложению, зайдите в настройки Wifi вашего телефона, найдите Wifi SSID камеры и нажмите на него, затем введите отображаемый пароль для подключения. После подключения вернитесь в приложение. (**Примечание:** идентификатор Wifi SSID и пароль можно найти в системных настройках камеры).
- ③ Приведенные выше скриншоты и шаги предназначены только для ознакомления.

(5) Введение приложения AKASO


А. Пользовательский интерфейс приложения

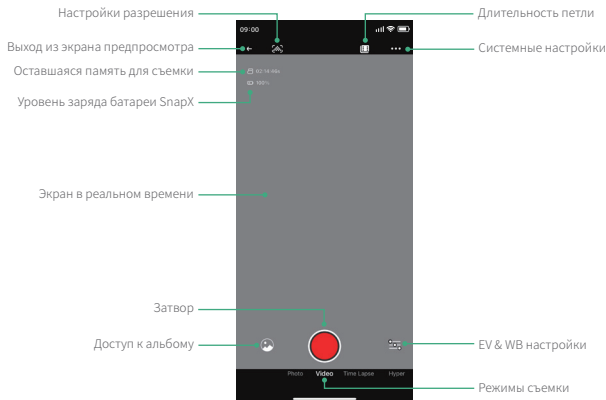

В. Альбом

① Доступ к альбому

Шаг 1: Нажмите на значок Альбом  в левом нижнем углу, чтобы просмотреть видео и фотографии, хранящиеся на.

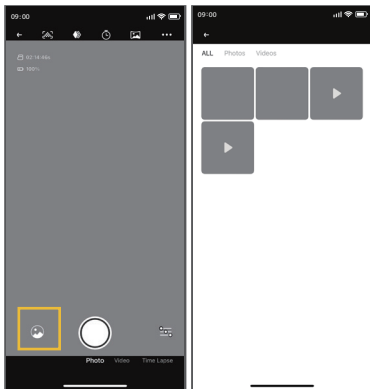

Шаг 2: Оказавшись внутри, проведите пальцем вверх, чтобы увидеть все файлы. Выберите любой файл, чтобы воспроизвести его.

Примечание: Чтобы получить доступ к файлам, снятым камерой, first разрешите приложению доступ к альбому вашего телефона в меню **Настройки** → **AKASO GO** → **Фото** → **Все фото**.


② Удаление файлов в приложении

Шаг 1: Откройте альбом.

Шаг 2: Выберите файлы, которые хотите удалить.

Шаг 3: Нажмите значок Удалить  в левом нижнем углу и подтвердите удаление.

Шаг 4: Выбранные файлы будут удалены.

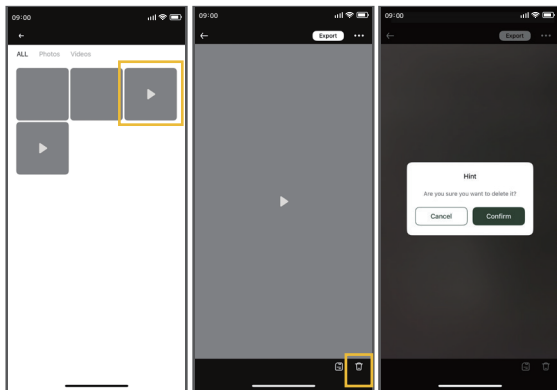

Примечание: Не изменяйте настройки Wifi и не отключайтесь от приложения во время удаления.

③ Загрузка файлов на телефон


Вы можете загрузить видео- или фотофайлы с карты памяти через приложение AKASO. Выполните следующие шаги, чтобы загрузить файлы из приложения на телефон:

Шаг 1: Откройте альбом.

Шаг 2: Выберите файлы, которые хотите загрузить.

Шаг 3: Нажмите значок Загрузить  в правом нижнем углу и подтвердите загрузку.

Шаг 4: После завершения загрузки выбранные файлы будут сохранены в галерее телефона.

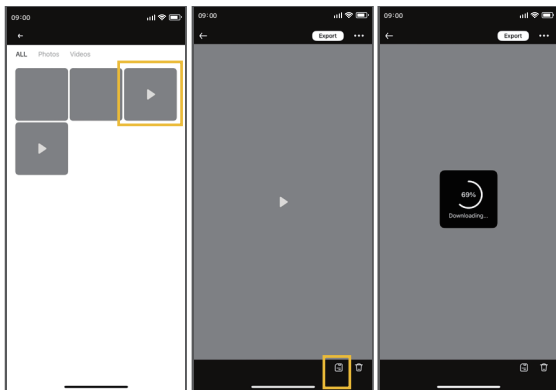

Примечание: Не изменяйте настройки Wifi и не отключайтесь от приложения во время загрузки; если загруженные видео или фотографии не отображаются в альбоме вашего телефона Android, зайдите в настройки телефона, затем перейдите в раздел «Phone Storage (Хранилище телефона)»→DCIM→AKASO, чтобы найти загруженные файлы.

④ Загрузка видео SuperSmooth


Чтобы получить видео с эффектом SuperSmooth, необходимо записать видео с выбранной опцией «Super», а затем загрузить его из приложения на телефон, следуя указанным шагам.

Шаг 1: Перейдите в альбом и откройте последнее сохранённое видео в полноэкранный режим.

Совет: Последнее записанное видео обычно является тем, которое было снято с включённой опцией «Super». Вы также можете нажать на значок с тремя точками **⋮**, чтобы проверить информацию о видео.




Шаг 2: Нажмите на опцию «Export (Экспорт)» для подтверждения экспорта.

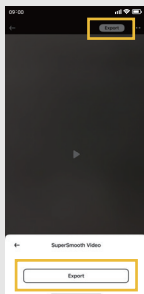

Шаг 3: Подождите, пока видео будет обработано алгоритмом стабилизации SuperSmooth.



Шаг 4: После успешной обработки и экспорта видео будет сохранено в альбоме телефона.

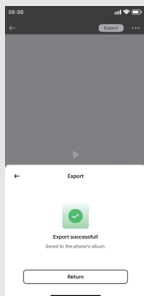


Примечание: Обычные видео нельзя загрузить тем же способом, что и видео SuperSmooth, поскольку они не были обработаны алгоритмом SuperSmooth. Не изменяйте настройки Wifi и не отключайтесь от приложения во время процесса.

С. Системные настройки

① Доступ к системным настройкам

Нажмите на значок Настройки в правом верхнем углу, чтобы перейти к экрану настроек приложения AKASO.

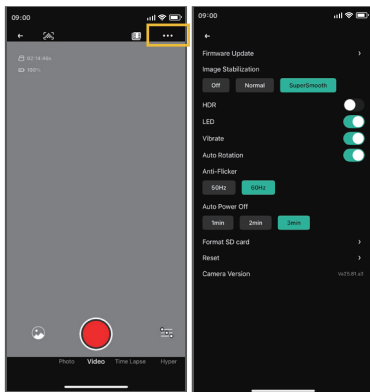

② Меню системных настроек

• Обновление прошивки

Обновление прошивки может устранить проблемы совместимости, улучшить функции камеры и повысить качество Wifi соединения.

• HDR

Вы также можете включить или выключить HDR на экране системных настроек приложения, нажав на ползунок.

Совет: Для получения более подробной информации о системных настройках обратитесь к разделу: **Системные настройки→Меню системных настроек.**

D. Обновление OTA

Зачем нужно выполнять обновления OTA?

Обновления OTA имеют большое значение для улучшения пользовательского опыта, расширения возможностей камеры, повышения ее производительности и отзывчивости. Настоятельно рекомендуется регулярно обновлять прошивку через приложение AKASO App, поскольку новые пакеты обновлений для камеры выходят часто.

Что нужно сделать перед обновлением OTA?

Перед запуском обновления OTA убедитесь, что:

- ① Встроенное программное обеспечение вашей камеры поддерживает обновление прошивки.
- ② Вы установили на свой смартфон последнюю версию приложения AKASO.
- ③ В фотокамере установлена исправная карта памяти Micro SD.
- ④ В вашем телефоне достаточно свободной памяти.

На что нужно обратить внимание перед выходом OTA-обновления?

Перед запуском обновления OTA обратите внимание на следующие меры предосторожности:

- ① Внимательно изучите эти рекомендации.
- ② Всегда обновляйте приложение AKASO.
- ③ Во избежание сбоев при обновлении используйте совместимую с камерой карту Micro SD. (Возможность записи на карту гарантирует совместимость).
- ④ Поддерживайте заряд батареи фотокамеры на уровне выше 60 %.
- ⑤ Проводите обновление в зонах с надежным покрытием сети, чтобы избежать сбоев в обновлении, вызванных плохими условиями сети.
- ⑥ Оставайтесь подключенными к приложению и Wifi устройства в течение всего процесса обновления.

- ⑦ Не работайте с камерой во время обновления, включая такие действия, как вставка или извлечение SD-карты, включение или выключение камеры, а также любые другие действия, которые могут нарушить процесс обновления.

Как выполнить обновление OTA?

① Загрузка последней версии прошивки

Шаг 1: В Системных настройках приложения нажмите «Firmware update (Обновление прошивки)», чтобы открыть экран загрузки. Если доступна новая версия, появится уведомление.

Шаг 2: Подтвердите версию, затем нажмите «Download(Загрузить)». Это откроет настройки сети вашего телефона.

Совет: На iPhone с подключением 4G или 5G загрузка начнётся автоматически после нажатия «Download (Загрузить)» — пропустите шаги 3 и 4.

Шаг 3: Переключитесь на внешнюю сеть (например, домашний Wifi). Нажмите «Completed (Завершено)» или вернитесь в приложение.

Шаг 4: Приложение автоматически начнёт загрузку прошивки. Поддерживайте стабильное соединение до завершения.

② Обновите встроенное программное обеспечение

Шаг 5: После загрузки нажмите «Connect to the Camera (Подключиться к камере)», чтобы открыть настройки сети телефона. Подключитесь к Wifi камеры, затем вернитесь в приложение.

Совет: на iPhone появится запрос на присоединение к сети камеры — нажмите «Join (Присоединиться)», чтобы подключиться напрямую.

Шаг 6: Обновление прошивки начнётся автоматически. Обычно это занимает около одной минуты. Не выключайте камеру во время обновления.


Шаг 7: После завершения включите камеру и проверьте версию в меню Setup (Настройки) → About (О программе).

11. Использование вашего SnapX с аксессуарами

Закрепите SnapX на шляпе с помощью удобного зажима, чтобы снимать с разных ракурсов.



Носите SnapX с помощью магнитного кулона, чтобы получить захватывающий вид от первого лица.

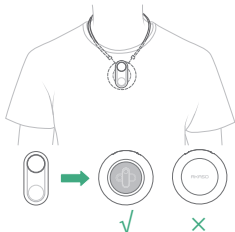

Установите SnapX с помощью Горизонтальную рамку для традиционного воспроизведения или Вертикальную рамку для съемки видео с точки зрения первого лица, которое стоит поделить. Просто выровняйте SnapX с выбранной рамкой и защёлкните его. Затем прикрепите собранную конструкцию к креплению E и длинному винту для надёжной и гибкой установки, что позволит снимать под различными креативными углами.



12. Устранение неполадок

Для получения подробных инструкций по устранению неисправностей обратитесь к официальной странице технической поддержки AKASO: <https://www.akasotech.en/faq>.

Теплый совет: Если вам нужно перезагрузить экшн-камеру SnapX, следуйте приведенным ниже методам:

Сброс через SnapX: нажмите и удерживайте кнопку SnapX в течение 8 секунд, чтобы выполнить жесткий сброс.

Сброс через Action Pod: нажмите и удерживайте кнопку Action Pod в течение 8 секунд, чтобы выполнить жесткий сброс.

13. Уход за камерой

Для продления срока службы камеры

- 1) Полностью зарядите вашу экшн-камеру SnapX перед первым использованием.
- 2) Всегда полностью заряжайте камеру перед длительным хранением.
- 3) Для повседневного использования рекомендуется записывать видео с более низким разрешением и частотой кадров, чтобы экономить заряд батареи и уменьшить нагрев.
- 4) Используйте камеру в пределах допустимого температурного диапазона. Воздействие сильной жары или холода может снизить производительность и сократить срок службы устройства.
- 5) Во избежание возможных повреждений используйте только фирменные зарядные кабели AKASO.

Предотвращение перегрева

- 1) Запись с высоким разрешением или высокой частотой кадров, особенно в тёплой среде, приводит к увеличенному энергопотреблению и нагреву камеры.
- 2) Использование приложения AKASO в зоне с нестабильным сетевым соединением также может вызвать дополнительный нагрев и быструю разрядку батареи.
- 3) Если камера перегревается, прекратите использование и дайте ей полностью остыть перед повторным включением. Чтобы избежать повторного перегрева, рекомендуется записывать с пониженным разрешением и частотой кадров или использовать менее ресурсоёмкие функции.

14. Меры предосторожности

- (1) Изделия, поврежденные в результате неправильного использования, возврату не подлежат.
- (2) Товар должен быть возвращен абсолютно новым, со всеми аксессуарами, включая документы, в полной оригинальной упаковке. Пожалуйста, не разбирайте изделие для проверки и не разрушайте упаковку.
- (3) Неполная, утерянная или поврежденная оригинальная упаковка может привести к тому, что товар не будет подлежать возврату.
- (4) Использование камеры во время купания или в горячих источниках может привести к повреждению водой.



15. Свяжитесь с нами

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

Для любых запросов о продукции AKASO, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы ответим в течение 24 часов.

