


AKASO

SnapX

A K S İ Y O N K A M E R A S I

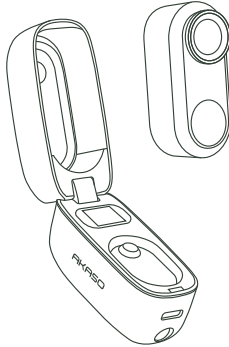

KULLANICI KILAVUZU

V1.2

İçindekiler

Önemli Mesajlar	01	>>
Su Geçirmezlik	01	>>
Su Geçirmezlik Performansını Korumak İçin	02	>>
SnapX Aksiyon Kamerasının Kullanımına İlişkin Notlar	02	>>
Aksesuarların Kullanımına İlişkin Notlar	03	>>
1. Teknik Özellikler	04	>>
2. Kutunun içinde ne var	05	>>
3. SnapX Aksiyon Kameranız	06	>>
4. İlk Kullanım	08	>>
(1) Eylem Bölmesinin Şarj Edilmesi	08	
(2) SnapX'in Şarj Edilmesi	08	
(3) SnapX'i Eylem Bölmesinden Çıkarma	08	
(4) SnapX'i açma veya kapatma	09	
5. Başlarken	10	>>
(1) Düğme Çalışması Giriş	10	
(2) Önizleme Ekranı	13	
(3) Anahtarlama Modları	13	
(4) Deklanşör Düğmesinin Kullanılması	15	
(5) Göstergeler	16	
(6) AKASO Uygulamasına Bağlanma	16	
6. Video Kaydetme	17	>>
(1) Video Modları	17	
(2) Video Ayarları	20	
(3) Video Ayarları Menüsü	23	

7. Fotoğraf Çekmek	24	>>
(1) Foto Modu	24	
(2) Foto Ayarları	25	
(3) Foto Ayarları Menüsü	26	
8. Sistem Ayarları	27	>>
(1) Sistem Ayarlarına Erişim	27	
(2) Sistem Ayarları Menüsü	28	
9. Veri İletimi	30	>>
(1) Dosyaların Bilgisayara Aktarılması	30	
(2) SnapX Aksiyon Kameranızı Web Kamerası Olarak Kullanma	30	
10. Kameranin Wifi'sini ve AKASO Uygulamasını Kullanma	31	>>
(1) Kamera Wifi'nin Özellikleri	31	
(2) AKASO Uygulamasının Özellikleri	31	
(3) AKASO Uygulamasının İndirilmesi	31	
(4) SnapX'inizi AKASO Uygulamasına Bağlama	32	
(5) AKASO Uygulama Tanıtımı	34	
11. SnapX'inizi Aksesuarlarla Kullanma	43	>>
12. Sorun Giderme	44	>>
13. Kamera Bakımı	44	>>
14. Önlemler	45	>>
15. Bize Ulaşın	45	>>

Önemli Mesajlar

Yeni AKASO SnapX Aksiyon Kameranız için tebrikler! Yeni kameranızı kullanmak için heyecanlı olmalısınız, ancak kameranızın özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz ve onu güvenle kullanabilmeniz için lütfen önce bu kılavuzu öğrenmek için biraz zaman ayırın. Kameranin aygıt yazılımını düzenli olarak güncellemek önemlidir. En son aygıt yazılımını indirmek ve yüklemek için kameranızı kameranın Wifi'si üzerinden AKASO Uygulamasına bağlayın.

Su Geçirmezlik

1. SnapX, harici bir koruyucu kılıf olmadan 1 metreye (3,3 fit) kadar suya daldırılmasına olanak tanıyan IPX7 su geçirmezlik derecesine sahiptir. Su ile ilgili maceralarınız sırasında en iyi performansı sağlamak için lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Kullanmadan önce:

- Sızıntıyı önlemek için lens kapağının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
- Lens kapağının temiz ve toz, kum veya diğer kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun.
- Lens kapağında herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse hemen değiştirin.
- SnapX'in arka kısmındaki şarj noktalarının hasarsız ve oksidasyondan arındırılmış olduğundan emin olun.

Kullandıktan sonra:

- SnapX'i kalan tuzdan arındırmak için tatlı suyla durulayın.
- Kamerayı 5–10 dakika boyunca tatlı suda bekletin.
- Yumuşak bir bezle nazikçe kurulayın ve ardından tamamen kuruması için havadar bir yerde bırakın.

2. Action Pod su geçirmez değildir. Yağmur, su veya yüksek nemden uzak tutun.



Su Geçirmezlik Performansını Korumak İçin

SnapX'in su geçirmezliğini korumak için:

1. Kamerayı kurutmak için saç kurutma makinesi gibi ısı kaynaklarını kullanmayın; bu, su geçirmezliğine zarar verebilir.
2. SnapX'i önerilen sıcaklık aralığı dışında (-5°C ila 45°C) uzun süre çalıştırmayın.
3. SnapX'i orta koşullarda saklayın.
4. Banyo yaparken veya kaplıcada kamerayı kullanmaktan kaçının; bu, cihaza zarar verebilir.
5. Aşırı hava koşullarından uzak tutun ve parfüm veya kozmetik gibi maddelerle temasından kaçının; bunlar korozyona yol açabilir.
6. Ciddi düşme veya darbelere karşı korumak için SnapX'i dikkatli kullanın.
7. Kamerayı hiçbir zaman sökmeye çalışmayın; bu, su geçirmezlik performansını bozabilir.

SnapX Aksiyon Kamerasının Kullanımına İlişkin Notlar

1. Bu kamera hassas bir alettir. Hasar görmesini önlemek için düşmelere veya darbelere karşı koruyun.
2. Kameranin önerilen sıcaklık aralığında çalıştığından emin olun. Kullanım ömrünü kısaltabileceğinden uzun süre yüksek veya düşük sıcaklıklarda bırakmaktan kaçının.
3. Yalnızca SnapX su geçirmezdir. Bu yüzden Action Pod'un ıslanmasını önleyin. Ayrıca, su altına daldırmadan önce lens kapağının sıkıca kapalı olduğundan ve üzerinde kir bulunmadığından emin olun.
4. Kamerayı tuzlu suda kullandıktan sonra tatlı suyla durulayın ve yumuşak bir bezle hafifçe kurulayın. Action Pod'a geri koymadan önce bir süre kendi haline bırakın.
5. Cihaz uzun süre kullanıldığında veya yüksek ortam sıcaklıklarında çalıştırıldığında yüzeyi ısınabilir. Düşük sıcaklık yanıklarını önlemek için uzun süreli temastan kaçının.



6. Kamerayı uzun süre şarj etmeyin. Şarj ederken, kazaları önlemek için kamerayı çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
7. Kamerayı keskin nesnelerden ve neme eğilimli alanlardan uzakta saklayın.

Aksesuarların Kullanımına İlişkin Notlar

1. Cihazın içindeki küçük parçaların kazara yutulmasını veya solunmasını önlemek için kamerayı çocuklardan uzak tutun.
2. Olası aksilikleri önlemek için mıknatıslı kolyeyi çocuklardan uzak tutun.
3. Kamera veya aksesuarın düşme riskini en aza indirmek için son derece dinamik aktiviteler sırasında herhangi bir aksesuar kullanmaktan kaçının.
4. SnapX'i birlikte verilen aksesuarlarla monte ederken düşmesini önlemek için doğru kurulum ve sıkılık sağlayın.
5. Zarar görmesini önlemek için kolay klipsi şiddetle döndürmekten kaçının.
6. Mıknatıslı kolyenin emiş gücü giysilere göre değişebilir. Kıyafetlerinizin altına takıyorsanız, kameranin ayrılma riskini azaltmak için daha ince bir kumaşa yapıştırın.
7. Kalp pili olan kişilerin güvenlik nedeniyle mıknatıslı pendentifi kullanmamaları tavsiye edilir.



1. Teknik Özellikler

Marka	AKASO
Ürün Adı	Aksiyon Kamerası
Model	SnapX
Boyut	74×56×30mm (SnapX+Action Pod)
Net Ağırlık	36 g (yalnızca SnapX)
	116 g (SnapX+Action Pod)
Hafıza	Dahili 64GB
Malzeme	Plastik, silikon, cam
Pil Kapasitesi	Yalnızca SnapX: Dahili 450 mAh
	Yalnızca Action Pod: Dahili 1400 mAh
Pil Ömrü	Yalnızca SnapX: 1080P'de yaklaşık 110 dakika çalışma süresi.
	SnapX+Action Pod: 1080P'de yaklaşık 6 saat kayıt süresi. Not: Gerçek pil ömrü ortama ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.
Kablosuz Ağ	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Kamera Su Geçirmezlik Derecesi	IPX7
Çalışma Sıcaklığı	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Harici Mikrofon	Desteklenmiyor
Genişletilmiş Bellek	Desteklenmiyor



2. Kutunun içinde ne var



SnapX
x 1



Action Pod
x 1



Type-C Kablo
x 1



Mıknatıslı Kolye
x 1



Kolay Klips
x 1



Yatay Çerçeve
x 1




Dikey Çerçeve
x 1



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu
x 1




3. SnapX Aksiyon Kameranız

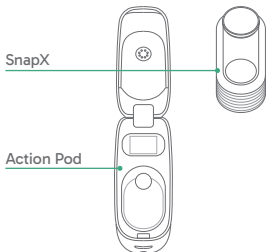

SnapX aksiyon kamerası iki parçadan oluşur: SnapX ve Aksiyon Bölmesi.


SnapX

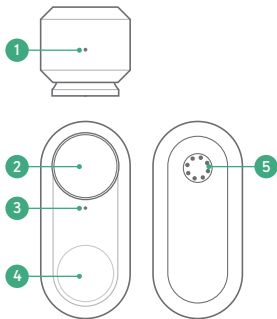

- 1 Mikrofon
- 2 Lens
- 3 Göstergesi
- 4 SnapX Düğmesi
- 5 Şarj Noktaları



Action Pod

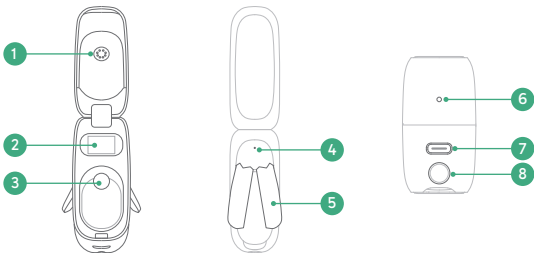

- 1 SnapX Şarj Noktası
- 2 Görüntü Ekranı
- 3 Action Pod Düğmesi
- 4 Action Pod Göstergesi

- 5 Action Pod Bağlantısı
- 6 Mikrofon Deliği
- 7 USB Güç Bağlantı Noktası
- 8 1/4 İnç Somun Deliği

İpucu: Action Pod düğmesi yukarı, aşağı, sola, sağa doğru çekilebilir veya sadece basılabilir, böylece çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için **Düğme Çalışması Giriş** bölümüne bakın.


4. İlk Kullanım

SnapX aksiyon kamerası düşük güçle gelebilir. Kamerayı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz gerekecektir.

(1) Action Pod Şarj Edilmesi


USB güç bağlantı noktasını bulun ve birlikte verilen Type-C kablosunu kullanarak Action Pod'u bir USB adaptörüne veya bilgisayara bağlayın. Şarj olurken Action Pod göstergesi kırmızı yanar ve tamamen şarj olduğunda yeşil yanar. Tam şarj olması yaklaşık 2 saat sürebilir. Tamamen şarj olduktan sonra kabloyu çıkarın.

Not: Action Pod suya dayanıklı değildir, lütfen ıslanmaktan koruyun.

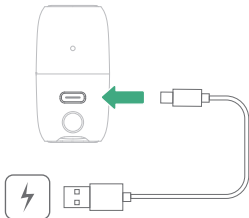

(2) SnapX'in Şarj Edilmesi



SnapX'i şekilde gösterildiği gibi Action Pod'un içine yerleştirin. Action Pod, SnapX'i otomatik olarak şarj edecektir. Şarj olurken SnapX göstergesi kırmızı yanar ve tamamen şarj olduğunda yeşil yanar.

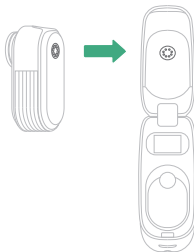

(3) SnapX'i Action Pod Çıkarma

SnapX'i Action Pod'dan çıkarmak için başparmağınızı kullanarak lensin üst kısmına hafifçe bastırın. SnapX'in düşmesini önlemek için dikkatli tutun.



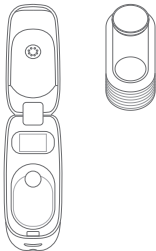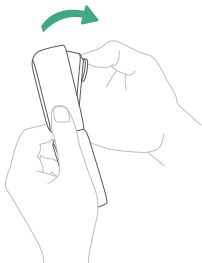


(4) SnapX 'u açma veya kapatma

SnapX'i aşağıdaki iki yolla açabilir veya kapatabilirsiniz.


Yöntem 1: Action Pod Kullanma

Action Pod'u açın, düğmesine herhangi bir yönde basın, SnapX açılacak ve otomatik olarak Action Pod'a bağlanacaktır. SnapX'i kapatmak için Action Pod'u kapatmanız yeterlidir.

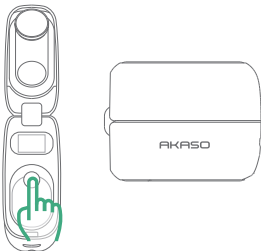

Yöntem 2: SnapX Kullanma

Açmak için SnapX düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kapatmak için tekrar 2 saniye basılı tutun.



Not: SnapX, önceden ayarlanmış otomatik kapanma süresi içinde çalıştırılmazsa otomatik olarak kapanacak ve Action Pod ile bağlantısı kesilecektir. SnapX'i tekrar kullanmak için Action Pod'a yeniden bağlamanız yeterlidir (yalnızca 3 saniye içinde mümkündür).

5. Başlarken

(1) Düğme Çalışması Giriş

Action Pod düğmesine yukarı, aşağı, sola, sağa veya sadece basarak çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki tabloya bakın:

Düğme	Operasyon	Fonksiyonlar
Yukarı Düğmesi (düğmeye yukarı doğru basın)	Kısa basın	Kısayol Menüsünde: Geçerli modun ana menüsüne dönmek için basın.
		Ayarlar Menüsünde: Ayarları değiştirmek için basın.
Aşağı Düğmesi (düğmeye aşağı doğru basın)	Kısa basın	Ana Menüde: Geçerli modun kısayol menüsüne girmek için basın.
		Ayarlar Menüsünde: Ayarları değiştirmek için basın.
Sol Düğme (düğmeye sola doğru basın)	Kısa basın	Ana Menüde: Modları değiştirmek için basın.
		Kısayol Menüsünde: Önceki modun ana menüsüne dönmek için basın.
Sağ Düğme (düğmeye sağa doğru basın)	Kısa basın	Ayarlar Menüsünde: Ayarları değiştirmek için basın.
		Ana Menüde: Modları değiştirmek için basın.
OK Düğmesi (sadece düğmeye basın)	Kısa basın	Kısayol Menüsünde: Bir sonraki modun ana menüsüne dönmek için basın.
		Ayarlar Menüsünde: Ayarları değiştirmek için basın.
		Kısayol Menüsünde: Kaydı başlatmak/durdurmak veya fotoğraf çekmek için basın.
		Ayarlar Menüsünde: Geçerli seçeneği onaylamak ve üst ayarlara dönmek için düğmesine basın.
	Basın ve basılı tutun	Ayarlar Ana Menüsünde: Sistem ayarları menüsüne girmek için basın.
		Ana Menüde: SnapX'i açmak için basın.
		Ana Menüde: SnapX'i kapatmak için basılı tutun.
		Sert sıfırlama yapmak için yaklaşık 8 saniye basılı tutun.



SnapX Düğmesi	Basın ve basılı tutun	Gücü açmak veya kapatmak için 2 saniye basılı tutun.
		Sert sıfırlama yapmak için yaklaşık 8 saniye basılı tutun.
	Kısa basın	Video kaydını başlatmak/durdurmak veya fotoğraf çekmek için basın.

Not: Action Pod ekranında "Press key, Wait conn (Tuşa basın, Conn'yi bekleyin)" görüntülediğinde, SnapX'i etkinleştirmek ve ön izleme ekranına girmek için Action Pod düğmesine herhangi bir yönde basmanız yeterlidir; SnapX veya Action Pod donarsa veya arızalanırsa, donanımdan sıfırlama gerçekleştirmek için SnapX düğmesini veya Action Pod düğmesini sekiz saniye basılı tutun.

Farklı menüler içinde düğmeye basmak da farklı işlevleri tetikler. Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakın:


A. Ana Menü

Ana Menüdeyken, modları değiştirmek için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın.




B. Kısayol Menüsü

- * Geçerli modun ana menüsüne dönmek için yukarı doğru basın.
- * Geçerli modun ayarlar menüsüne girmek için aşağı doğru basın.
- * Önceki modun ana menüsüne dönmek için sola doğru basın.
- * Bir sonraki modun ana menüsüne dönmek için sağa doğru basın.
- * Deklanşör düğmesi olarak kullanmak için basmanız yeterlidir.

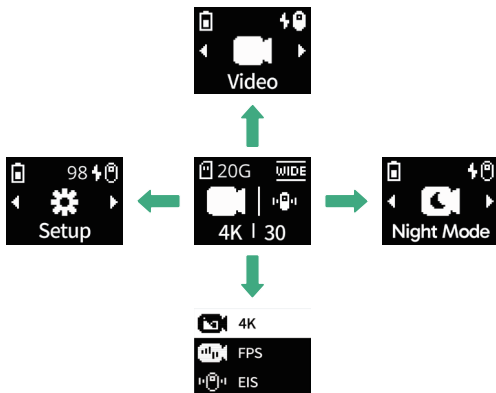


C. Ayarlar Menüsü

Ayarlar Menüsündeyken, seçilen ayarları değiştirmek için düğmeye sola veya sağa doğru basın.

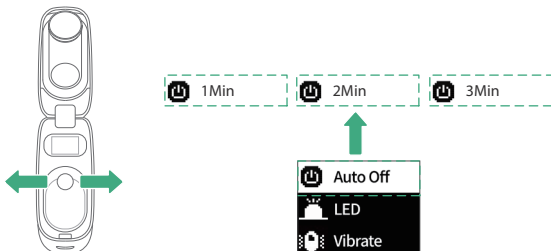


(2) Önizleme Ekranı

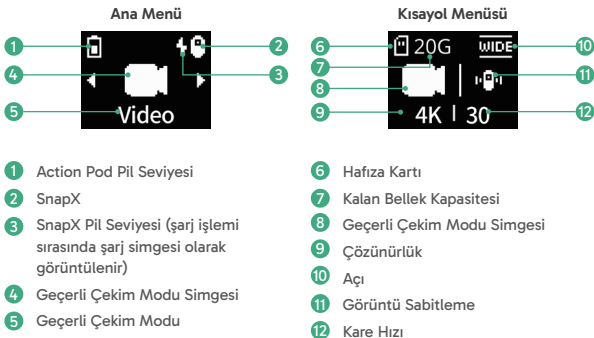

(3) Anahtarlama Modları

- ① Ana Menüdeyken, Time Lapse, Hyperlapse, Slo-Mo, Video, Night Mode, Photo, ve Setup modları arasında geçiş yapmak için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın.

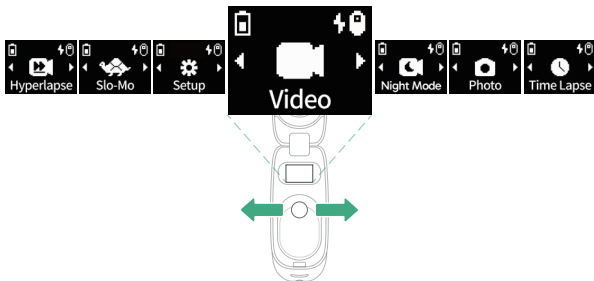

- ② Ana Menüde, Action Pod otomatik olarak yaklaşık 2 saniye içinde geçerli modun Kısayol Menüsünü görüntüleyecektir. (Kısayol Menüsündeyken bu gerçekleşmez.)

Modlar	Ana Menü → Kısayol Menüsü
Video Modu	 2 saniye boyunca kalır Video Modu Etkin
Night (Gece) Modu	 2 saniye boyunca kalır Night Modu Etkin
Photo (Foto) Modu	 2 saniye boyunca kalır Photo Modu Etkin
Time Lapse (Zaman Atlamalı) Modu	 2 saniye boyunca kalır Time Lapse Modu Etkin
Hyperlapse Modu	 2 saniye boyunca kalır Hyperlapse Modu Etkin

Slo-Mo
(Ağır Çekim) Modu



Slo-Mo Modu Etkin

(4) Deklanşör Düğmesinin Kullanılması

Action Pod aracılığıyla

Kısayol Menüsündeyken, video kaydını başlatmak/durdurmak veya fotoğraf çekmek için Action Pod düğmesine basın.



SnapX aracılığıyla

Kısayol Menüsündeyken, video kaydını başlatmak/durdurmak veya fotoğraf çekmek için SnapX düğmesine basın.



Not: Video modunda kaydı durdurmak için düğmeye tekrar basın.

(5) Göstergeler

Operasyon	Açıklama	Action Pod Göstergesi	SnapX Göstergesi
Action Pod'un Şarj Edilmesi	Düşük Pil	Kırmızı yavaşıca yanıp söner	/
	Şarj etme	Kırmızı açık kalır	/
	Tam şarjlı	Yeşil açık kalır	/
SnapX'i Şarj Etme	Düşük Pil	/	Kırmızı yavaşıca yanıp söner
	Şarj etme	/	Kırmızı açık kalır
	Tam şarjlı	/	Yeşil açık kalır
Bekleme Modu	SnapX, Action Pod'a bağlanmıştır. Hiçbir işlem uygulanmaz.	Mavi açık kalır	Mavi açık kalır
Kayıt	SnapX Video Modundadır. Kaydı başlatmak için Deklanşör düğmesine basın.	Mavi yavaşıca yanıp söner	Mavi yavaşıca yanıp söner
Atış	SnapX Photo Modundadır. Fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine basın.	Mavi açık kalır	Mavi bir kez yavaşıca yanıp söner ve açık kalır

(6) AKASO Uygulamasına Bağlanma

Kameranin durumunu önizlemek için SnapX'inizi AKASO Uygulamasına bağlamanız gerekecektir. SnapX'iniz AKASO Uygulamasına bağlandıktan sonra, telefonunuzu kullanarak kameranın canlı akışına erişebilir, ayarları değiştirebilir, videoları oynatabilir, indirebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için bölüme bakın: **Kameranin Wifi'sini ve AKASO Uygulamasını Kullanma.**

6. Video Kaydetme

(1) Video Modları

SnapX aksiyon kamerası 5 video moduna sahiptir: Video, Night (Gece) Modu, Time Lapse (Zaman Atlamalı), Hyperlapse ve Slo-Mo (Ağır Çekim).

İpucu: SnapX aksiyon kamerası daha önce kullanılan ayarları hatırlayabilir. Varsayılan olarak kullanılan son ayarlarla açılacaktır.

A. Video Modu

Bu moda geçmek için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın ve kısayol menü ekranına girmek için 2 saniye bekleyin.

Bu ekrandayken, önceden ayarlanmış çözünürlük ve kare hızında normal video kaydetmek için Deklanşör düğmesine basın.

İdeal bir çekim deneyimi için video ayarlarını yapılandırabilirsiniz → kısayol menüsü ekranındayken, Çözünürlük, Kare hızı, Görüntü Sabitleme, Açık ve HDR gibi ayarlar sunan video ayarları menüsüne girmek için düğmeye aşağı doğru basın.

Yapılandırıldıktan sonra, ana menüye ve ardından kısayol menüsü ekranına dönün ve önceden ayarlanmış parametrelerde video kaydetmek için Deklanşör düğmesine basın.



B. Night (Gece) Modu

Night Modu, karanlıkta bile düşük ışıklı ortamlarda mükemmel ayrıntılara ve otantik renklere sahip videoları zahmetsizce çekmenize olanak tanıyan optimum ön ayar parametreleriyle birlikte gelir.

Bu moda geçmek için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın ve kısayol menü ekranına girmek için 2 saniye bekleyin. Bu ekrandayken, düşük ışık koşullarında ayrıntılı ve renkli videolar kaydetmek için Deklanşör düğmesine basın.



C. Time Lapse (Zaman Atlamalı) Modu

Time Lapse Video, belirli aralıklarla kareler yakalayarak daha uzun olayları kısa kliplere dönüştürür. Örneğin, 20 dakikalık bir süreyi 2 saniyelik aralıklarla kaydetmek 20 saniyelik hızlı çekim bir video oluştururken, 10 saniyelik bir aralık 4 saniyelik hızlı çekim bir klipten sonuçlanır. **İpucu:** Video uzunluğu ayarlanan aralığa göre değişir.

Bu moda geçmek için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın ve kısayol menü ekranına girmek için 2 saniye bekleyin. Bu ekrandayken, zaman atlamalı video kaydetmek için Deklanşör düğmesine basın.



D. Hyperlapse Modu

Hyperlapse Modu, kameranın gerçek zamandan daha hızlı görünen, sabit ve akıcı hızlı çekim videolar üretmesini sağlar. Bu mod, hızlı hareket eden sahnelerde kullanım için mükemmeldir.

Örneğin, 2X deklanşör hızında çekilen 6 dakikalık bir video 3 dakikalık bir hızlı çekim video ile sonuçlanırken, 10X deklanşör hızı kullanıldığında 36 saniyelik bir hızlı çekim video elde edilir.

Bu moda geçmek için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın ve kısayol menü ekranına girmek için 2 saniye bekleyin. Bu ekrandayken, hyperlapse video kaydetmek için Deklanşör düğmesine basın.



E. Slo-Mo (Ağır Çekim) Modu

Ağır Çekim Modunda, SnapX aksiyon kamerası seçtiğiniz çözünürlükte ve ağır çekim hızında çekim yapar, ancak videoyu 30 fps oynatma hızında kaydeder. Bu, oynatma sırasında videonun büyüleyici bir ağır çekim efektiyle görüntülenmesini sağlar.


Örneğin, 720P240'ta çekilen 10 saniyelik bir klip, 720P30fps'de oynatılan 80 saniyelik bir video ile sonuçlanır. Esasen video 8 kat daha yavaş oynatılır.

Bu moda geçmek için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın ve kısayol menü ekranına girmek için 2 saniye bekleyin. Bu ekrandayken, ağır çekim video kaydetmek için Deklanşör düğmesine basın.



(2) Video Ayarları

- ① Video Modu Ana Menüdeyken, geçerli modun ayarlar menüsüne girmek için Action Pod düğmesine aşağı doğru basın.
- ② Menüden istediğiniz bir ayarı seçin, ardından ayarları yapılandırmak için düğmeye sola veya sağa doğru basın.
- ③ Yapılandırmayı tamamladığınızda, Geri seçeneğine erişmek için düğmeye yukarı doğru basın ve Ana Menüye dönmek için düğmeye basın.

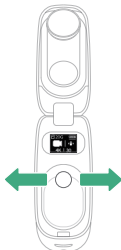

Not: Farklı modlar çeşitli ayarlar sunar. Ayrıntılar için bölüme bakın: **Video Ayarları Menüsü.**

A. Res. (Video Çözünürlüğü)

4K60/4K30 (varsayılan)/2.2K60/2.2K30/1080P120/1080P60/1080P30

Kamera 4K60fps'ye kadar çözünürlüklerde video kaydı yapıyor. Daha yüksek çözünürlükler, artan piksel sayısı sayesinde daha net ve ayrıntılı çekimler sağlarken, daha büyük dosya boyutları da üretir.

Not: Sıcak ortamlarda yüksek çözünürlüklü veya yüksek fps'li videolar çekmek kameranın daha fazla güç tüketmesine ve çabuk ısınmasına neden olur.

B. Interval (Aralık)

1 Sec/3 Sec/5 Sec (varsayılan)/10 Sec/30 Sec/1 Min

Time Lapse Video modunda kameranın bir sahneyi yakalayacağı aralığı ayarlayın. Kamera, önceden tanımlanan aralıkta sahneleri yakalayacak ve bunları sorunsuz bir şekilde bir videoda derleyecektir.

Örneğin, aralık "5 Saniye" olarak ayarlanırsa, kamera her 5 saniyede bir sahne kaydederek daha uzun çekimleri kısa bir videoya dönüştürür. Bu mod gün doğumu, gün batımı, çiçeklerin açması ve daha fazlası gibi büyüleyici geçişleri yakalamak için idealdir

Not: Bu özellik yalnızca Video Modu ve Night Modunda kullanılabilir.

C. Speed (Hyperlapse hızı)

2X/4X (varsayılan)/6X/10X/15X

Hyperlapse Modunda videonun hızlanma oranını değiştirin.

Not: Yalnızca Hyperlapse Modunda kullanılabilir.

D. Speed (Yavaş çekim hızı)

2.2K 2X/1080P 4X (varsayılan) /720P 8X

Yavaş Çekim Modunda videonun yavaşlatılma oranını değiştirin.

Not: Yalnızca Slo-Mo Modunda kullanılabilir.

E. EIS (Görüntü Sabitleme)

Off/Normal/Super (varsayılan)

SnapX aksiyon kamerası, Elektronik Görüntü Sabitleme ve SuperSmooth Sabitleme algoritmaları sayesinde lens sarsıntılarını etkili bir şekilde yumuşatarak pürüzsüz ve bozulmamış videolar ortaya çıkarabilir. Bu özellik sürüş, paten kayma ve elde kullanım gibi aktiviteleri içeren sahneleri yakalamak için idealdir.

Off (Kapalı): Görüntü Sabitlemeyi kapatın.

Normal: Kamera içi sabitleme modu, 6 eksenli bir jiroskopa birlikte elektronik görüntü sabitleme algoritmasını kullanarak sarsıntısız çekimler sağlar.

Super (SuperSmooth): Ultra pürüzsüz çekimler sağlayan yükseltilmiş bir uygulama içi görüntü sabitleme modu. Bunu başarmak için SuperSmooth stabilizasyon algoritması AKASO Uygulaması aracılığıyla uygulanır. SuperSmooth sonuçları için, "Super" seçeneği seçili olarak bir video kaydedin, ardından stabilize edilmiş videoyu AKASO Uygulaması aracılığıyla indirin. Ayrıntılı talimatlar bölümde bulunabilir: **Kameranın Wifi'sini ve AKASO Uygulamasını Kullanma → Albüm → SuperSmooth Videoları İndirme.**

Not: Bu özellik yalnızca Video Modu ve Night Modunda kullanılabilir.



EIS: Kapalı



EIS: Açık



Super: Açık

F. Angle (Açı)

Wide (varsayılan)/Linear/Narrow

Çekim açısını ayarlayın. Geniş açı, görüntü kalitesinden biraz ödün vererek geniş sahneleri yakalarken, dar açı sunulan karmaşık ayrıntılarla en azını yakalar.

G. HDR

Off (varsayılan)/On

HDR'yi açmayı veya kapatmayı seçin. HDR (Yüksek Dinamik Aralık), gerçekçi ve çarpıcı çekimler için hem vurgulardaki hem de gölgelerdeki ayrıntıları ve renkleri ortaya çıkarabilir, bu da onu yüksek kontrastlı sahneler için ideal hale getirir.

Not: Yalnızca Video modunda kullanılabilir.

H. Clip (Klips)

Off (varsayılan)/1 Min/3 Min/5 Min

Kameranin video kaydetme süresini yapılandırın. Kamera önceden ayarlanan sürede videoları kaydedecek ve kaydedecektir.

(3) Video Ayarları Menüsü

Ayarlar	Video	Night (Gece)/Modu	Time Lapse (Zaman Atlamalı)	Hyperlapse	Slo-Mo (Yavaş Çekim)
Res. (Video Çözünürlüğü)	4K60/4K30 (varsayılan)/ 2.2K60/2.2K30/ 1080P120/1080P60/ 1080P30	2.2K30	4K (varsayılan)/ 2.2K/1080P	4K (varsayılan)/ 2.2K/1080P	2.2K/1080P (varsayılan)/720P
Interval (Aralık)	/	/	1 Sec/3 Sec/5 Sec (varsayılan)/0 Sec/30 Sec/1 Min	/	/
Speed (Hyperlapse hızı)	/	/	/	2X/4X (varsayılan)/ 6X/10X/15X	/
Speed (Yavaş çekim hızı)	/	/	/	/	2X/4X (varsayılan)/ 8X
EIS	Off/Normal/Super (varsayılan)	Off/Normal/Super (varsayılan)	/	/	/

Angle (Açı)	Wide (varsayılan)/ Linear/Narrow	/	Wide (varsayılan)/ Linear/Narrow	/	Wide (varsayılan)/ Linear/Narrow
HDR	Off (varsayılan)/ On	/	/	/	/
Clip (Klips)	Off (varsayılan)/ 1 Min/3 Min/5 Min	Off (varsayılan)/ 1 Min/3 Min/5 Min	/	/	/

7. Fotoğraf Çekmek

(1) Foto Modu


Bu moda geçmek için Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın ve kısayol menü ekranına girmek için 2 saniye bekleyin. Bu ekrandayken, önceden ayarlanmış çözünürlükte bir fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine basın.

İdeal bir çekim deneyimi için fotoğraf ayarlarını yapılandırabilirsiniz → kısayol menüsü ekranındayken, Çözünürlük, Zamanlayıcı, Seri Çekim, Açı ve RAW gibi ayarlar sunan fotoğraf ayarları menüsüne girmek için düğmeye aşağı doğru basın. Yapılandırıldıktan sonra, ana menüye ve ardından kısayol menüsü ekranına dönün ve önceden ayarlanmış parametrelerde fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine basın.



(2) Foto Ayarları

- ① Kısıyol Menüsündeyken, geçerli modun ayarlar menüsüne girmek için Action Pod düğmesine aşağı doğru basın.
- ② Menüden istediğiniz bir ayarı seçin, ardından ayarları yapılandırmak için düğmeye sola veya sağa doğru basın.
- ③ Yapılandırmayı tamamladığınızda, Geri seçeneğine erişmek için düğmeye yukarı doğru basın ve Ana Menüye dönmek için düğmeye basın.

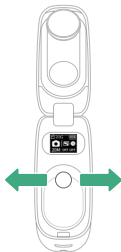

Not: Farklı modlar çeşitli ayarlar sunar. Ayrıntılar için bölüme bakın: Foto Ayarları Menüsü.

A. Res. (Foto Çözünürlüğü)

20M/16M (varsayılan)/12M

Fotoğraf çözünürlüklerini değiştirin. Bu kamera 20MP fotoğraf çekme kapasitesine sahiptir. Daha yüksek çözünürlükler, artan piksel sayısı nedeniyle daha net ve ayrıntılı fotoğraflar sağlarken, daha büyük dosya boyutları da üretir.

B. Timer (Zamanlayıcı)

Off (varsayılan)/3 Sec/5 Sec/10 Sec

Fotoğraf çekmek için geri sayım süresini ayarlayın. Yapılandırmayı tamamladıktan sonra ana menü ekranına dönün ve önceden ayarlanmış geri sayım süresinde fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine basın.

C. Burst (Seri Çekim)

Off (varsayılan)/3/7/15

Kameranın tek bir Deklanşöre basarak kaç ardışık çekim yapacağını ayarlayın. Yapılandırmayı tamamladıktan sonra ana menü ekranına dönün ve önceden ayarlanmış çekimde sürekli olarak fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine basın.

D. RAW

Off (varsayılan)/On

RAW, sıkıştırılmamış görüntü verilerini koruyan ve fotoğrafların ham haliyle çekilmesine olanak tanıyan orijinal görüntü formatını ifade eder. RAW formatında çekilen fotoğraflar büyük dosya boyutlarına neden olacaktır.

E. Angle (Açı)

Wide (varsayılan)/Linear/Narrow

Çekim açısını ayarlayın. Geniş açı, görüntü kalitesinden biraz ödün vererek geniş sahneleri yakalarken, dar açı sunulan karmaşık ayrıntılarla en azını yakalar.

(3) Foto Ayarları Menüsü


Ayarlar	Foto
Res.	20M/16M (varsayılan)/12M
Timer (Zamanlayıcı)	Off (varsayılan)/3 Sec/5 Sec/10 Sec
Burst (Seri Çekim)	Off (varsayılan)/3/7/15
RAW	Off (varsayılan)/On
Angle (Açı)	Wide (varsayılan)/Linear/Narrow

8. Sistem Ayarları

SnapX sistem ayarlarını tercihlerinize göre yapılandırın.

(1) Sistem Ayarlarına Erişim

- ① SnapX açıldığında, "Settings (Ayarlar)" seçeneğini bulana kadar Action Pod düğmesine sola veya sağa doğru basın, ardından Sistem Ayarları Menüsüne girmek için düğmeye basın.
- ② Menüden istediğiniz bir ayarı seçmek için düğmeye yukarı veya aşağı doğru basın.
- ③ İsteddiğiniz ayarları bulduktan sonra, ayarları yapılandırmak için düğmeye sola veya sağa doğru basın.

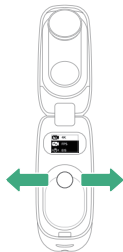

- ④ Yapılandırmayı tamamladığınızda, Geri seçeneğine erişmek için düğmeye yukarı doğru basın ve Ana Menüye dönmek için düğmeye basın.



(2) Sistem Ayarları Menüsü

A. Auto Off (Otomatik Kapalı)

1 Min/2 Min/3 Min (varsayılan)

Kameranin otomatik olarak kapanacağı hareketsizlik süresini ayarlayın. Seçilen süre içinde çalıştırılmazsa, kamera kapanacaktır.

B. LED

On (varsayılan)/Off

SnapX kameranın LED gösterge ışıkları işlemlerinize bağlı olarak yanacak veya yanıp sönecektir. Daha fazla ayrıntı için bölüme bakın: **Başlarken→Göstergeler.**

C. Vibrate (Titreşim)

On (varsayılan)/Off

Titreşim etkinleştirildiğinde SnapX kamera, açılma, Action Pod'a bağlanma, kayıt yapma, fotoğraf çekme ve daha fazlası gibi çeşitli işlemlere karşılık gelen titreşimler yoluyla geri bildirim sağlayacaktır.

D. Hz (Güç Frekansı)

50Hz/60Hz (varsayılan)

Videonun kaydedileceği veya TV'de oynatılacağı frekansı bölgenize göre seçin. Kuzeydoğu bölgesinde yaşıyorsanız, lütfen güç frekansını 60Hz olarak ayarlayın. Bu bölgenin dışında yaşıyorsanız, 50Hz olarak ayarlayın. İç mekanda çekim yaparken ışık dalgalarından kaçınmak için doğru formatı seçtiğinizden emin olun.

E. Gyroflow

On/Off (Varsayılan)

EIS ayarları "Super" olarak ayarlanmış halde video kaydederken SnapX aksiyon kamerası, kameranın 6 eksenli jiroskopu tarafından işlenen videoyu kaydedecektir. Bilgisayarınızdaki Gyroflow video sabitleme aracını kullanarak çekimi daha da geliştirebilir, daha akıcı ve sinematik video çekimleri elde edebilirsiniz.

F. Stamp (Zaman Damgası)

On (Varsayılan)/Off

Zaman damgası etkinleştirildiğinde, saat ve tarih videolarınızda ve fotoğraflarınızda filigran olarak görünecektir.

G. Rotation (Döndür)

On (Varsayılan)/Off

SnapX, kamerayı nasıl tuttuğunuzu algılayarak daha keyifli bir çekim deneyimi sağlar. Döndür özelliği etkinleştirildiğinde, kamera dik tutulduğunda sezgisel olarak dikey çekimler yapar ve yan tutulduğunda yatay ekrana geçer.

H. Language (Dil)

简体中文/English(Varsayılan)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano

Kamera arayüzünde görünen sistem dilini ayarlayın.

I. Format (Biçim)

Bellek kartını sistem ayarlarından biçimlendirin. Biçimlendirme, bellek kartında kayıtlı tüm medya dosyalarını silecektir. Devam etmeden önce önemli dosyaların başka bir yere kaydedildiğinden emin olun.

J. Wifi

Cihazın Wifi SSID'sini ve şifresini görüntüleyin.

K. About (Hakkında)

SnapX'inizin ürün yazılımı sürümü hakkındaki ayrıntıları görüntüleyin.

L. Reset (Sıfırla)

Tüm ayarları varsayılan değerlerine sıfırlayın ve mevcut tüm bağlantıları kesin.

M. Back (Geri)

Sistem ayarları menüsünden çıkın ve ana menüye dönün.

9. Veri İletimi

(1) Dosyaların Bilgisayara Aktarılması

SnapX'te depolanan videoları veya fotoğrafları aktarmanız gerekiyorsa, dosyaları aktarmak için SnapX'inizi bilgisayara bağlayabilirsiniz. Aşağıda referansınız için ayrıntılı adımlar bulunmaktadır:

- ① Action Pod'u açın ve SnapX'inizi etkinleştirmek için düğmesine basın.
- ② C Tipi veri kablosunu Action Pod'un USB güç portuna bağlayın, ardından SnapX aksiyon kamerasını bilgisayara takın.
- ③ İstendiğinde, bağlantı tercihiniz olarak "MSDC" ögesini seçin. Kamerasınızın artık bilgisayara bağlı olduğu size bildirilecektir.
- ④ Bilgisayarınızdaki bellek kartı sürücüsüne gidin, ardından dosyaları oynatmak veya düzenlemek için istediğiniz gibi aktarın.

Not: Veri aktarımını etkinleştirmek için sadece bir şarj kablosu değil, bir USB veri kablosu kullandığınızdan emin olun. Video kaydı sırasında cihaz bir bilgisayara bağlıysa Snap X kaydı duraklatır, dosyayı kaydeder ve ardından bağlantı seçeneklerini sunar.

(2) SnapX Aksiyon Kamerasınızı Web Kamerası Olarak Kullanma

SnapX aksiyon kamerasını bilgisayara bağlarken web kamerası olarak da kullanabilirsiniz. Aşağıda referansınız için ayrıntılı adımlar bulunmaktadır:

- ① Action Pod'u açın ve SnapX'inizi etkinleştirmek için düğmesine basın.
- ② C Tipi veri kablosunu Action Pod'un USB güç portuna bağlayın, ardından SnapX aksiyon kamerasını bilgisayara takın.
- ③ İstendiğinde, bağlantı tercihiniz olarak "PC Camera (PC Kamera)"yı seçin. Kamerasınızın artık bilgisayara bağlı olduğu size bildirilecektir.
- ④ Kamerasınızı bir Web Kamerası olarak etkinleştirin (bazı bilgisayarlarda önce "USB Video Aygıtı" ayarının etkinleştirilmesi gerekebilir).

Not: Bir Web Kamerası olarak kameranın varsayılan çözünürlüğü 30 fps'de 1080P'dır. Bilgisayarınızdaki bir Web Kamerası aracını kullanarak çözünürlük ayarlarını yapın; veri aktarımını etkinleştirmek için yalnızca şarj kablosu değil USB veri kablosu kullandığınızdan emin olun.



10. Kameranin Wifi'sini ve AKASO Uygulamasını Kullanma

(1) Kamera Wifi'nin Özellikleri

Kamera Wifi, dosyaları önizlemek veya aktarmak için kamerayı AKASO Uygulamasına bağlamak için çalışır.

Not: Kamera Wifi internete bağlanmayacaktır.

(2) AKASO Uygulamasının Özellikleri

- ① Telefonunuzda kameranın durumunu görüntüleyin.
- ② Kamerayı telefonunuzla uzaktan kontrol edin.
- ③ SD kartta kayıtlı videoları ve fotoğrafları önizleyin.
- ④ Kameranız tarafından çekilen videoları veya fotoğrafları düzenleyin veya paylaşın.
- ⑤ Kameranin aygıt yazılımını güncelleyin.

İpuçları:

- ① AKASO Uygulamasına bağlanmadan önce kameranın Wifi özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- ② Kamera Wifi modunda çalıştırılmaz. Wifi ekranından çıkıldığında kameranın Wifi bağlantısı otomatik olarak kesilir.
- ③ Kamerayı Wifi'a bağlarken, telefonun verileri duraklatıldığı için "No Internet Connection (İnternet Bağlantısı Yok)" veya "Weak Security (Zayıf Güvenlik)" bildirimi görünecektir. İnternet erişimini yeniden sağlamak için uygulamanın bağlantısını kesin.

(3) AKASO Uygulamasının İndirilmesi

- ① Kameranızı uygulama ile senkronize etmek için, App Store (iOS) veya Google Play'den (Android) "AKASO" araması yaparak AKASO Uygulamasını indirin.



AKASO




- ② AKASO hesabınıza kaydolarak ve giriş yaparak tüm uygulama özelliklerine erişin.
(Zaten bir hesabınız varsa, doğrudan uygulamaya giriş yapın).

(4) SnapX'inizi AKASO Uygulamasına Bağlama

Kameranin durumunu önizlemek için SnapX'inizi AKASO Uygulamasına bağlamanız gerekecektir. AKASO Uygulamasını ücretsiz olarak edinmek için lütfen App Store veya Google Play'den telefonunuza indirin ve yükleyin. SnapX'inizi AKASO Uygulamasına bağlandığında, telefonunuzu kullanarak kameranın ayarlarını değiştirebilir, videoları oynatabilir, indirebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. SnapX'inizi AKASO Uygulamasına bağlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:


Not: Başarılı bir bağlantı sağlamak için öncelikle uygulamanın telefonunuzun Wifi, Konum ve yerel ağına erişmesine izin verin.

①

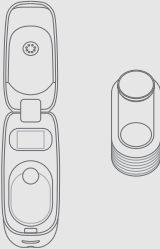


Adım 1: Action Pod'u açın ve SnapX'inizi etkinleştirmek için düğmesine basın veya Bekleme Modunda olduğundan emin olun. Kameranin Wifi'si de başarıyla etkinleştirilir.

②

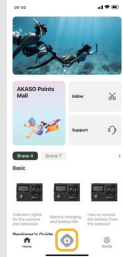


Adım 2: AKASO Uygulamasını açın, alttaki Cihaz simgesine dokunun.

③

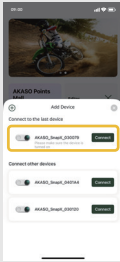


Adım 3: Kameranın Wifi'ini tespit etmek için seçeneklerden SnapX'i seçin.

④

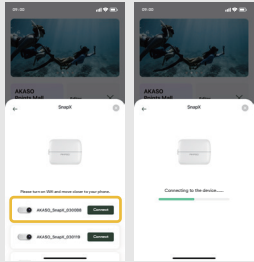


Adım 4: Kameranın Wifi bağlantısını başlatmak için algılanan Wifi SSID'sine dokununuz. Action Pod daha sonra Wifi bilgilerini görüntüleyecektir.

⑤

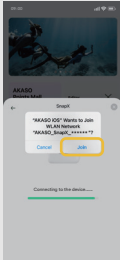

Adım 5: Bağlantıya devam etmek için "Join (Katıl)" seçeneğini seçin.

⑥

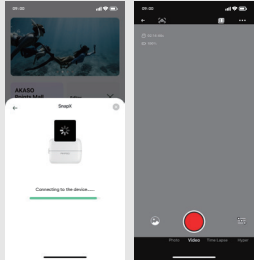


Adım 6: Uygulama şimdi kameranızla bir bağlantı kuruyor. Birkaç saniye bekleyin ve kameranız uygulamaya başarıyla bağlanmış olsun. Action Pod'da ayrıca "App conn." gösterilecektir.

İpuçları:

- ① Başarılı bir bağlantıyı güvence altına almak için önce uygulamanın telefonunuzun konumuna ve yerel ağına erişmesine izin verin. Ayrıca, telefonunuzun Bluetooth ve Wifi özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- ② Uygulamaya bağlanamadıysanız, telefonunuzun Wifi ayarlarına gidin, kameranın Wifi SSID'sini bulun ve üzerine dokununuz, ardından bağlanmak için görüntülenen şifreyi girin. Bağlandıktan sonra uygulamaya geri dönün. (**Not:** Wifi SSID ve parola kameranın sistem ayarlarında bulunabilir).
- ③ Yukarıdaki ekran görüntüleri ve adımlar sadece referans amaçlıdır.

(5) AKASO Uygulama Tanıtımı


A. Uygulama Kullanıcı Arayüzü

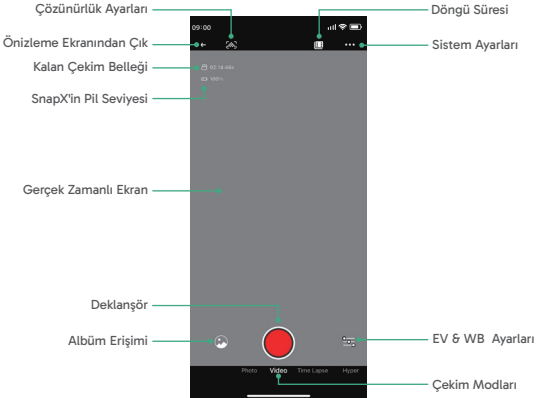

B. Albüm

① Albüme erişin

Adım 1: SD kartta depolanan videoları ve fotoğrafları görüntülemek için sol alt köşedeki Albüm simgesine 📷 dokununuz.

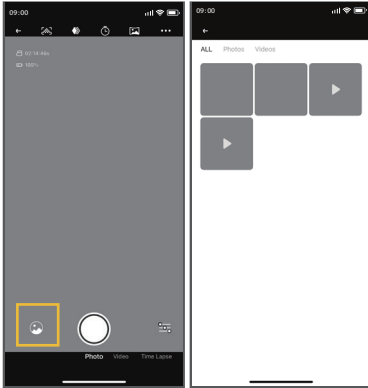

Adım 2: İçeri girdikten sonra, tüm dosyaları görmek için yukarı kaydırın. Oynatmak için herhangi bir dosyayı seçin.

İpucu: Kamera tarafından çekilen dosyalara erişmek için önce uygulamanın Ayarlar → AKASO GO → Fotoğraflar → Tüm Fotoğraflar bölümünden telefonunuzun albümüne erişmesine izin verin.

② Uygulamadaki dosyaları silme


Uygulamadaki dosyaları silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Albümü açın.

Adım 2: Silmek istediğiniz dosyaları seçin.

Adım 3: Sol alt köşedeki Sil simgesine  dokununuz ve silme işlemini onaylayın.

Adım 4: Seçilen dosyalar artık silinmiştir.

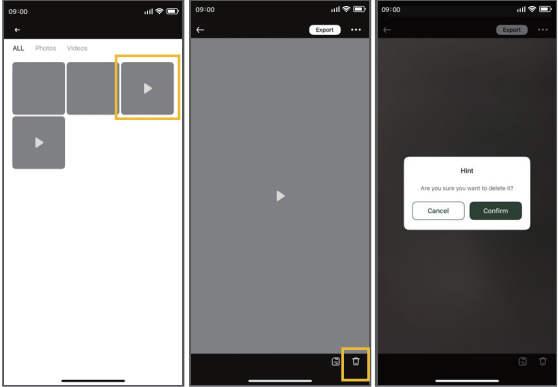

Not: Silme işlemi sırasında Wifi ayarlarını değiştirmeyin veya uygulama bağlantısını kesmeyin.

③ Dosyaları telefonunuza indirin

AKASO uygulaması aracılığıyla hafıza kartında depolanan video veya fotoğraf dosyalarını telefonunuza indirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:


Dosyaları uygulamadan telefonunuza indirmek için aşağıdaki adımları izleyin..

Adım 1: Albümü açın.

Adım 2: İndirmek istediğiniz dosyaları seçin.

Adım 3: Sağ alt köşedeki İndir simgesine  dokunun ve indirme işlemini onaylayın.

Adım 4: İndirme tamamlandığında, seçilen dosyalar telefonunuzun galerisinde saklanacaktır.

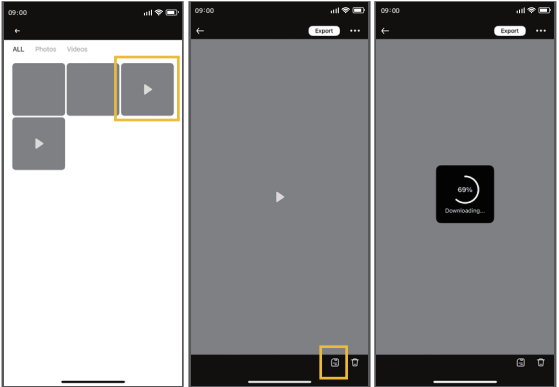

Not: İndirme sırasında Wifi ayarlarını değiştirmeyin veya uygulama bağlantısını kesmeyin; indirilen videolar veya fotoğraflar Android telefonunuzun albümünde görünmezse, telefonunuzun ayarlarına gidin, ardından indirilen dosyalarınızı bulmak için **Telefon Depolama→DCIM→AKASO'ya** gidin.

④ SuperSmooth Videoları İndirme

SuperSmooth video elde etmek için "Super" seçeneği seçili olarak bir video kaydetmeniz ve ardından aşağıdaki adımları izleyerek uygulamadan telefonunuza indirmeniz gerekir.


Adım 1:

Albüme erişin ve tam ekran modunda açmak için son kaydedilen videoya dokunun. **İpucu:** Kaydedilen son video genellikle "Super" seçeneği etkinken kaydedilmiş olmalıdır. Bilgilerini onaylamak için üç nokta simgesine ... de dokunabilirsiniz.




Adım 2:

Dışa aktarmayı onaylamak için "Export (Dışa Aktar)" seçeneğine dokununuz.

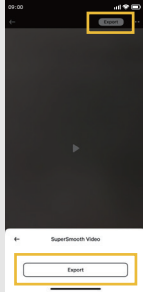

Adım 3: Videonun SuperSmooth dengeleme algoritması tarafından işlenmesini bekleyin.

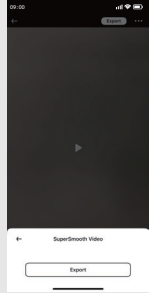

Adım 4:

İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra video telefonunuzun albümünde saklanacaktır.




Not: Normal videolar, SuperSmooth algoritması tarafından işlenmediğinden, aynı şekilde indirilemez. İşlem sırasında Wifi ayarlarını değiştirmeyin veya uygulama bağlantısını kesmeyin.

C. Sistem Ayarları

① Sistem Ayarlarına Erişim

AKASO Uygulamasının ayarlar ekranına erişmek için sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine ... dokununuz.

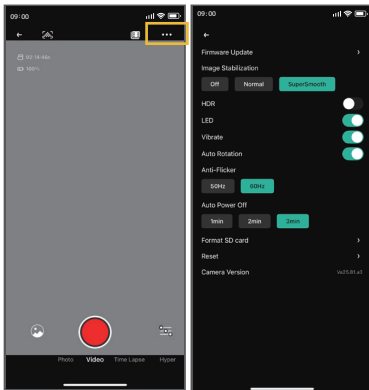

② Sistem Ayarları Menüsü

• Firmware Update (Ürün Yazılımı Güncellemesi)

Bir ürün yazılımı güncellemesi uyumluluk sorunlarını çözebilir, kameranın işlevlerini iyileştirebilir ve Wifi bağlantısını geliştirebilir.

• HDR

Ayrıca uygulamanın sistem ayarları ekranında kaydırıcıya dokunarak HDR'yi açabilir veya kapatabilirsiniz.

İpucu: Sistem ayarları hakkında daha fazla ayrıntı için bkz: Sistem Ayarları→Sistem Ayarları Menüsü.

D. Ürün Yazılımı Güncellemesi

Neden ürün yazılımı güncellemeleri yapmanız gerekiyor?

Ürün yazılımı güncellemeleri, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, kameranın yeteneklerini genişletmek ve performansını ve yanıt verebilirliğini artırmak için büyük önem taşır. Kameranız için yeni yükseltme paketleri sık sık yayınlandığından, AKASO Uygulaması aracılığıyla düzenli ürün yazılımı yapmanız şiddetle tavsiye edilir.

Ürün yazılımı güncellemesinden önce ne yapmanız gerekir?

Bir ürün yazılımı güncellemesi başlatmadan önce şunlardan emin olun:

- ① Kameranızın aygıt yazılımı, aygıt yazılımı güncellemelerini destekler.
- ② Akıllı telefonunuza en son AKASO Uygulamasını yüklediniz.
- ③ Kamerada işlevsel bir Micro SD kart bulunmaktadır.
- ④ Telefonunuzda yeterli kullanılabilir bellek vardır.

Ürün yazılımı güncellemesinden önce nelere dikkat etmeniz gerekir?

Bir ürün yazılımı güncellemesini başlatmadan önce lütfen aşağıdaki önlemlere dikkat edin:

- ① Bu yönergeleri iyice gözden geçirin.
- ② AKASO Uygulamasını her zaman güncel tutun.
- ③ Güncelleme hatalarını önlemek için kamerayla uyumlu bir Micro SD kart kullanın. (Kartın kayıt yapabilmesi uyumluluğu garanti eder.)
- ④ Kamera pil şarjını %60'ın üzerinde tutun.
- ⑤ Kötü ağ koşullarının neden olduğu yükseltme hatalarını önlemek için güncellemeyi güçlü ağ kapsama alanına sahip bölgelerde gerçekleştirin.
- ⑥ Güncelleme işlemi boyunca uygulamaya ve cihazın Wifi'sine bağlı kalın.
- ⑦ SD kartı takma veya çıkarma, kamerayı açma veya kapatma gibi eylemler ve güncellemeyi bozabilecek diğer etkileşimler dahil olmak üzere yükseltme sırasında kamerayı çalıştırmaktan kaçının.

Aygıt yazılımı güncellemesi nasıl yapılır?

① En Son Ürün Yazılımını İndirme

Adım 1: Uygulamanın Sistem Ayarları bölümünde "Firmware Update (Donanım yazılımı güncellemesi)" seçeneğine dokunarak indirme ekranını açın. Yeni bir sürüm mevcutsa bir bildirim göreceksiniz.

Adım 2: Sürümü onaylayın, ardından "Download (İndir)" seçeneğine dokunun. Bu işlem telefonunuzun ağ ayarlarını açar.

İpucu: 4G veya 5G bağlantılı bir iPhone'da, "Download (İndir)" seçeneğine dokunduktan sonra indirme otomatik olarak başlar — 3. ve 4. adımları atlayın.

Adım 3: Gerekirse harici bir ağa (ör. ev Wifi'nize) geçin. "Done (Bitti)" seçeneğine dokunun veya uygulamaya geri dönün.

Adım 4: Uygulama, ürün yazılımını otomatik olarak indirmeye başlar. İndirme tamamlanana kadar ağ bağlantınızın stabil olmasını sağlayın.

② Ürün Yazılımını Yükleme

Adım 5: İndirme tamamlandıktan sonra "Connect to the Camera (Kameraya Bağlan)" seçeneğine dokunarak telefonunuzun ağ ayarlarını açın. Kameranın Wifi ağına bağlanın ve uygulamaya geri dönün.

İpucu: iPhone'da, kameranın ağına katılmanız için bir uyarı görüntülenir — doğrudan bağlanmak için "Katıl" seçeneğine dokunun.

Adım 6: Ürün yazılımı güncellemesi otomatik olarak başlayacaktır. Bu işlem genellikle yaklaşık bir dakika sürer. Güncelleme sırasında kamerayı kapatmayın.


Adım 7: İşlem tamamlandıktan sonra kamerayı açın ve Setup (Ayarlar) → About (Hakkında) bölümünden sürümünü kontrol edin.

11. SnapX'inizi Aksesuarlarla Kullanma


Farklı açılardan çekim yapmak için SnapX'i kolay klipsi kullanarak şapkanıza monte edin.



Sürükleyici bir birinci şahıs görüşü elde etmek için SnapX'inizi mıknatıslı kolye ucunu kullanarak takın.

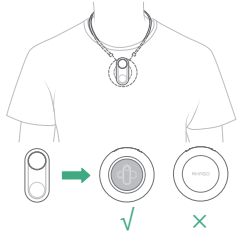

SnapX'inizi geleneksel görüntü için Yatay Çerçeve ile, paylaşmaya değer birinci şahıs çekimler için ise Dikey Çerçeve ile monte edin. SnapX'i seçtiğiniz aparata hizalayın ve yerine takın. Ardından, monte edilmiş birimi güvenli ve esnek bir konumlandırma için E-mount ve Uzun Vida Çubuğuna bağlayın. Böylece geniş bir açı yelpazesinde yaratıcı çekimler yapabilirsiniz.

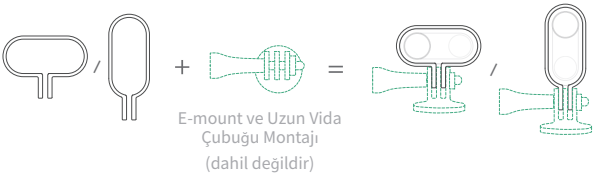

12. Sorun Giderme

Derinlemesine sorun giderme kılavuzu için lütfen AKASO resmi teknik destek sayfasına bakın: <https://support.akasotech.com/hc/en-us>.

Sıcak ipucu:

SnapX aksiyon kamerasını sıfırlamanız gerekiyorsa, aşağıdaki yöntemleri izleyin:
SnapX ile sıfırlama: Sert sıfırlama gerçekleştirmek için SnapX düğmesini 8 saniye basılı tutun.

Action Pod aracılığıyla sıfırlama: Sert sıfırlama gerçekleştirmek için Action Pod düğmesini 8 saniye basılı tutun.

13. Kamera Bakımı

Kameranin Ömrünü Uzatmak İçin

- 1) SnapX aksiyon kamerasını ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.
- 2) Kamerayı saklamadan önce her zaman tam şarj edin.
- 3) Genel kullanımda, pili korumak ve ısı üretimini azaltmak için daha düşük çözünürlük ve kare hızlarında kayıt yapmayı düşünebilirsiniz.
- 4) Kamerayı belirtilen sıcaklık aralığında kullanın. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlara maruz kalmak, performansı olumsuz etkileyebilir ve cihazın ömrünü kısaltabilir.
- 5) Olası hasarları önlemek için yalnızca AKASO şarj kablolarını kullanın.



Aşırı Isınmayı Önleme

- 1) Yüksek çözünürlükte veya yüksek kare hızında kayıt yapmak, özellikle sıcak ortamlarda, kameranın daha fazla güç tüketmesine ve daha fazla ısı üretmesine neden olur.
- 2) AKASO uygulamasını zayıf ağ bağlantısının olduğu alanlarda kullanmak da ekstra ısınmaya ve pilin daha hızlı tükenmesine yol açabilir.
- 3) Kamera aşırı ısırırsa, kullanımı durdurun ve tamamen soğumasını bekleyin. Tekrar kullanmadan önce yeterince soğuduğundan emin olun. Aşırı ısınmayı önlemek için daha düşük çözünürlük ve kare hızlarında kayıt yapmayı veya daha az güç tüketen özellikleri kullanmayı tercih edin.

14. Önlemler

- (1) Yanlış kullanım nedeniyle hasar gören ürünler iade için uygun değildir.
- (2) Ürün, evrakları da dahil olmak üzere tüm aksesuarlarıyla birlikte yepyeni ve eksiksiz orijinal ambalajında iade edilmelidir. Lütfen ürünü kontrol etmek için parçalarına ayırmayın veya ambalajını tahrip etmeyin.
- (3) Eksik, kayıp veya hasarlı orijinal ambalaj, ürünü iade için uygunsuz hale getirebilir.
- (4) Fotoğraf makinesinin banyo yaparken veya kaplıcalarda kullanılması su hasarına neden olabilir.

15. Bize Ulaşın

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO ürünleri ile ilgili her türlü sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 24 saat içinde cevap vereceğiz.

