



BETRIEBSANLEITUNG

Brave 4 Action Kamera

Was ist in der Box	1
Dein Brave 4	2
Anleitungen	4
Überblick Über die Basis-funktionen	5
Einstellungen	5
Video Modus	7
Foto Modus	8
Wiedergabe Modus	8
Kamera App	9
Kamera Wartung	9
Fernsteuerung	10
Anbringen der Kamera	13
Kontaktiere Uns	14

WAS IST IN DER BOX

 <p>AKASO Brave 4</p>	 <p>Wassergeschütztes Gehäuse</p>	 <p>Griff/Halterung</p>	 <p>Befestigung 1</p>
 <p>Befestigung 2</p>	 <p>Befestigung 3</p>	 <p>Befestigung 4</p>	 <p>Befestigung 5</p>
 <p>Befestigung 6</p>	 <p>Befestigung 7</p>	 <p>Klemme 1</p>	 <p>Klemme 2</p>
 <p>Schutzgehäuse</p>	 <p>Helmbefestigung</p>	 <p>Ladegerät</p>	 <p>Batterie</p>
 <p>USB-Kabel</p>	 <p>Binden</p>	 <p>Anbindungen</p>	 <p>Tuch für Linse</p>
 <p>Fernbedienung</p>	 <p>Kurzanleitung</p>		

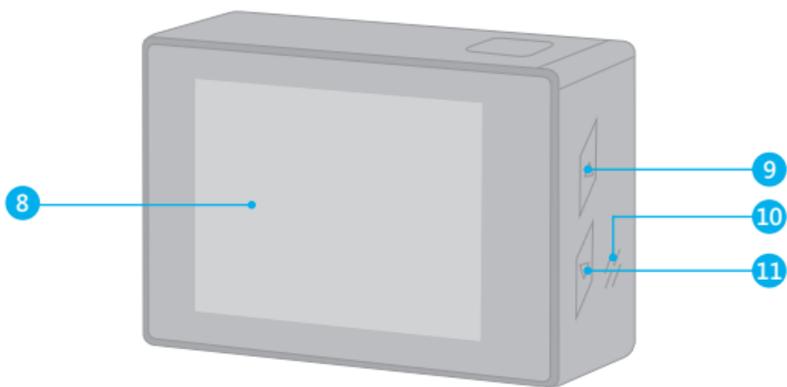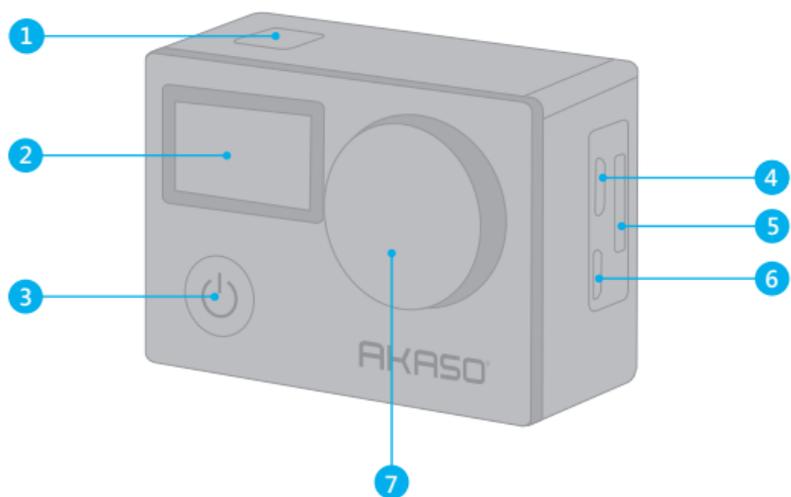



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 Verschluss/Auswahl-Taste | 7 Linse |
| 2 Bildschirm | 8 Bildschirm |
| 3 Ein-Aus/Modus-Taste | 9 Aufwärts/WLAN-Taste |
| 4 Mikro USB Anschluss | 10 Lautsprecher |
| 5 MikroSD Anschluss | 11 Abwärtsknopf |
| 6 Mikro HDMI Anschluss | 12 Batterietür |

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

ANLEITUNGEN

Willkommen beim Gebrauch Ihrer AKASO Brave 4 Aktions-Kamera. Zum Aufnehmen oder Fotografieren von Bildern muss eine MikroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) hinein sein.

MikroSD-Karten-Eigenschaften:
MikroSD/MikroSDHC/Mikro DXC
Klasse 10/UHS-I
bis zu 64GB

Formatieren Sie die SD-Karte in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden.

1. Setzen Sie Ihre micro SD-Karte zuerst vollständig in die Kamera ein. Bitte ignorieren Sie die Warnung im Bildschirm "Bitte SD-KARTE EINLEGEN", einfach klicken auf "Modus", gehen Sie dann in den Einstellungsmodus, finden Sie "Format" Einstellung auf Seite 9, klicken Sie auf OK um die SD-Karte zu formatieren.
2. Formatieren Sie die SD-Karte in Ihrem Computer, wählen Sie den FAT32-Formatmodus.

Bitte beachten Sie, dass die aufgezeichneten Daten beschädigt werden können, wenn Sie die Stromversorgung unterbrechen oder die Speicherkarte während der Aufnahme, beim Löschen (Formatieren) oder bei der Wiedergabe herausnehmen.

Batterie Aufladen

Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku bei der ersten Verwendung voll ist.

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät, um die Batterien aufzuladen. Das ROTE Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Blaues Licht zeigt an, dass der Akku voll geladen ist oder dass kein Akku geladen wird.
2. Oder schließen Sie die Kamera an einen Computer oder ein USB-Netzteil an, wenn Sie das Ladegerät nicht mitgenommen haben. Beim Laden bleibt das Licht eingeschaltet. Wenn die Batterien vollständig geladen sind, schaltet sich das Licht aus.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN Ihres Brave 4. Schalten Sie Ihren Brave 4 ein/aus
Drücken Sie zum Einschalten den Ein-Aus/Modus-Taste. Zum Ausschalten drücken und halten Sie den Ein-Aus/Modus-Taste.

ÜBERBLICK ÜBER DIE BASIS-FUNKTIONEN

Es gibt 4 Hauptmodi: Video, Foto, Wiedergabe, Einstellungen. Um die Kameraeinstellungen für Video, Foto, Belichtung und Sprache anzupassen, gehen Sie zu Settings (Einstellungen).



EINSTELLUNGEN

In den Einstellungen/gibt es 9 Seiten mit 36 spezifischen Einstellungsmöglichkeiten.

Drücken Sie dem Aufwärts-oder Abwärts-Taste, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern.

Drücken Sie den Verschluss/Auswah-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Wenn Sie mit der spezifischen Einstellung fertig sind, drücken Sie den Ein-Aus-/Modus-Taste einmal, um die aktuelle Einstellung zu verlassen. Drücken Sie die Taste erneut, um in den Videomodus zu wechseln.

Auflösung: 4K24FPS, 2K30FPS, 108060FPS, 108030FPS, 720120FPS, 72060FPS, 720 30FPS

Loop-Aufnahme: Aus/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten

Gyroscope: Aus/Ein

WDR: Aus/Ein

Zeitraffer: Aus/100ms/200ms/500ms/1s/5s
MovementDetection: Aus/Ein
Rekordaudio: Aus/Ein
Datumsanzeige: Aus/Ein
Winkel: 170°/140°/110°/70°
Divingmode: Aus/Ein
Besonders gute Wirkung: Aus/Nachtszene/Porträt/lange Verschlusszeit
Timer: Einzel/2S Timer/5S Timer/10S Timer
Bildgröße: 20M/16M/12M/10M/8M/5M/3M/VGA
Auslösung: Aus/Auslöser 3/Auslöser 5/Auslöser 10
Bildqualität: Fein/Normal/Sparmodus
Schärfe: Hoch/Normal/Mittel
Weissbalance: Auto/Tageslicht/Bewölkt/Wolfram/Fluoreszierend
Farbe: Natur/Schwarz/Weiß/Sepia
ISO: Automatisch/100/200/400
Belichtungswert: + 2,0/+ 1,7/+ 1,3/+ 1,0/+ 0,7/+ 0,3/0/-0,3/-0,7/-1,0/-1,3/-1,7/- 2,0
Stabillisierung: Aus/Ein
Schutz: Strom sperren/Strom entriegeln/Alle sperren/Alle entsperren
WLAN: Aus/Ein
Datum/Uhreit: MM/TT/JJ
Auto Aus: Aus/1 Minute/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten
Akustisches Signal: Aus/Ein
Voice Prompt: Aus/Ein
OSD: Aus/Ein
CAR ACC: Aus/Ein
Sprache: Englisch/Francais/Deutsch/Espanol/Italiano/Portugues/Japanisch/Chinesisch
/Polski/Russky/Koreanisch
Screen Save: Aus/30s/1 Min/3 Min
Frequenz: 50Hz/60Hz
Format: SD-Karte gelöscht/Abbrechen/OK
Standardeinstellung: Menüeinstellung auf Standardeinstellungen zurücksetzen/
Abbrechen/OK Version

VIDEO MODUS

Video Modus: Der Videomodus ist der Standardmodus nach dem Einschalten der Kamera. Stellen Sie zum Aufzeichnen von Video sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet. Wenn das Videosymbol auf dem LCD-Bildschirm Ihrer Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt Ein-Aus/Modus-Taste, bis es erscheint.

Loop-Aufnahme: Wählen Sie im Menü Settings Mode die Aufnahmezeit (3/5/10Minuten). Wenn die Zeit auf 3Minuten eingestellt ist, drücken Sie zum Aufnehmen die OK-Taste. Das Video wird nach 3Minuten automatisch als Datei gespeichert. Dann fährt die Kamera mit der nächsten Videoaufnahme fort. Die Aufnahmezeit auf dem LCD beginnt bei Null. Wenn der Speicher voll ist, wird das erste Video abgedeckt und so weiter.

Zeitrafferaufnahme: Aus/100ms/200ms/500ms/1s/5s

Bewegungserkennung: Stellen Sie im Modus "Menüeinstellungen" die Bewegungserkennung auf "EIN" (stellen Sie sicher, dass die Option "Loop-Aufnahme" und "Automatisches Ausschalten" deaktiviert ist). Die Kamera startet die Aufnahme nach dem Erkennen von Bewegungen und stoppt die Aufnahme nach 10 Sekunden ohne Bewegung.

So stoppen Sie die Aufnahme: Drücken Sie die OK-Taste.

Wenn die Aufnahme startet, ist das Wechseln zwischen den Modi nicht möglich. Um den Modus zu wechseln, stoppen Sie bitte zuerst die Aufnahme. Diese Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn der Akku leer ist. Dein Video wird automatisch gespeichert, bevor die Kamera ausgeschaltet wird.Video Modus

FOTO MODUS

Drücken Sie wiederholt den Ein-Aus/Modus-Taste, um in den Fotomodus zu wechseln.

Fotoaufnahme: Drücken Sie im Fotomodus die OK-Taste, um Fotos aufzunehmen.

Auslöser: Um diese Funktion zu verwenden, gehen Sie zuerst in den Einstellungsmodus und stellen Sie die Auslöser-Zeiten ein (3/5/10). Drücken Sie im Fotomodus den OK-Taste, um den Auslöser zu betätigen. Wenn Sie den Auslöser ausschalten, befindet sich die Kamera im normalen Aufnahmemodus.

Schöne Bilder: Stellen Sie im Modus "Menüeinstellungen" die Option "Schöne Bilder" ein (Nachtszene/Porträt/lange Verschlusszeit). Wenn "Schöne Bilder" aktiviert ist, funktioniert der Serien-Auslöser nicht.

Hinweis: Wenn "lange Verschlusszeit" ausgewählt ist, dauert es 10 Sekunden, um ein Bild aufzunehmen.

Zoom: Drücken Sie im Fotomodus den Aufwärts-/Abwärts-Taste zum Vergrößern/Verkleinern.

WIEDERGABE MODUS

Drücken Sie den Ein-Aus-/Modus-Taste wiederholt, um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

Drücken Sie den Aufwärts-/Abwärts-Taste, um Videos/Fotos zur Ansicht auszuwählen.

Drücken Sie OK, um mit der Wiedergabe des Videos zu beginnen, und drücken Sie noch einmal auf OK, um die Wiedergabe zu stoppen.

Während der Video-Wiedergabe, drücken Sie den Aufwärts-Taste, um das Video zu beschleunigen. Drücken Sie den Abwärts-Taste, um das Video zurückzuspulen.

Drücken Sie lange auf den Verschluss- und Auswah-Taste, um alle Bilder zu sehen. Wenn Sie im Wiedergabemodus sind, drücken Sie lange den OK-Taste, um zur Übersicht aller Fotos und Videos zu gelangen. Drücken Sie den Aufwärts-/Abwärts-Taste, um das gewünschte anzuzeigen.

So löschen Sie Fotos/Videos: Drücken Sie im Wiedergabemodus lange den Aufwärts/Abwärts-Taste, um das Delete-Fenster zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte.


KAMERA APP

Bevor Sie die WLAN-Funktion nutzen, installieren Sie zuerst die App CamKing auf Ihrem mobilen Gerät.

1. Laden Sie die App CamKing von Google Play oder Apple Store herunter.
2. Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie den Aufwärts-Taste, um das WLAN zu öffnen (oder stellen Sie Win im Menü-Einstellungsmodus ein). Nachdem das WLAN aktiviert wurde, werden auf dem Bildschirm WLAN-Name und -Passwort angezeigt.
3. Suchen Sie auf den Mobilgeräten das WLAN namens "AKASO". Verbinden Sie es mit dem Passwort: 1234567890
4. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Kamerabildschirm ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Drücken Sie einen beliebigen taste, um den Bildschirm einzuschalten.
5. Öffnen Sie die App CamKing auf den mobilen Geräten. Die App zeigt, was die Kamera aufnimmt. Videoaufnahme/Fotoaufnahme/Wiedergabe/Herunterladen/Löschen/Teilen können in der App vorgenommen werden. Drücken Sie OK, um WLAN zu schließen und die Kamera von mobilen Geräten zu trennen.

KAMERA WARTUNG

- Wenn die Kamera nicht verwendet wird, bewahren Sie sie an einem trockenen, schattigen Ort auf.
- Verwenden Sie Schutzhüllen, um Kratzer auf Linse und LCD zu vermeiden.
- Wenn Linse gereinigt werden muss, blasen Sie zuerst den Staub von der Oberfläche ab und reinigen Sie dann mit einem Tuch oder Papier, das für optische Geräte geeignet ist. Reinigungsmittel kann bei Bedarf verwendet werden.
- Bitte verwenden Sie kein organisches Lösungsmittel zum Reinigen.
- Bitte berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.
- Stellen Sie die Kamera nicht an einen feuchten oder staubigen Ort. Stromaustritt kann Feuer verursachen.

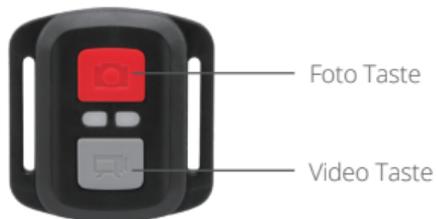

Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht.

VIDEO

Stellen Sie zum Aufnehmen von Videos sicher, dass sich die Kamera im Videomodi befindet.

Aufnahme starten:

Drücken Sie die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Signalton aus und die Kamera Lampe blinkt während der Aufnahme.

Beenden Sie die Aufnahme:

Drücken Sie erneut die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Piepton aus und die Kamera hört während der Aufnahme auf zu blinken.

PHOTO

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Fotomodi befindet, um ein Foto aufzunehmen.

Ein Foto machen:

Drücken Sie die rote Foto-Taste. Die Kamera gibt ein Kamera Verschluss-Geräusch aus.

CR2032 BATTERIEWECHSEL FÜR EK7000-FERNBEDIENUNG

1. Entfernen Sie mit einem 1,8-mm-Kreuzschlitzschraubendreher die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung, damit Sie sie öffnen können.



2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte.



3. Heben Sie die Platine an und ziehen Sie den Akku heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Drehen Sie die Platine NICHT, um eine Umkehrung der Funktionen der Kamera und der Videotasten zu vermeiden.



4. Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt.

5. Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder auf der Leiterplatte an.



6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

ANBRINGEN DER KAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.





KONTAKTIERE UNS

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

E-mail: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com