説　明　書

AKASO Brave 4 アクションカメラ

AKASO

V1.1

目次

箱の内容物	1
Your Brave 4	2
説明	4
基本機能の概要	5
設定	7
写真モード	7
再生モード	8
カメラアプリ	8
パソコンへの接続	9
カメラのメンテナンス	9
トラブルシューティング	10
カメラの組み立て	11
お問い合わせ	12

箱の内容物

Brave 4	Waterproof Housing	Handle Bar/ Pole Mount	マウント 1
マウント 2	マウント 3	マウント 4	マウント 5
マウント 6	マウント 7	クリップ 1	クリップ 2
保護用バック扉	ヘルメットマウント	チェンジャ	バッテリー
USB ケーブル	バンデージ	テザー	レンズ クロス
リモート	取扱説明書		

YOUR BRAVE 4

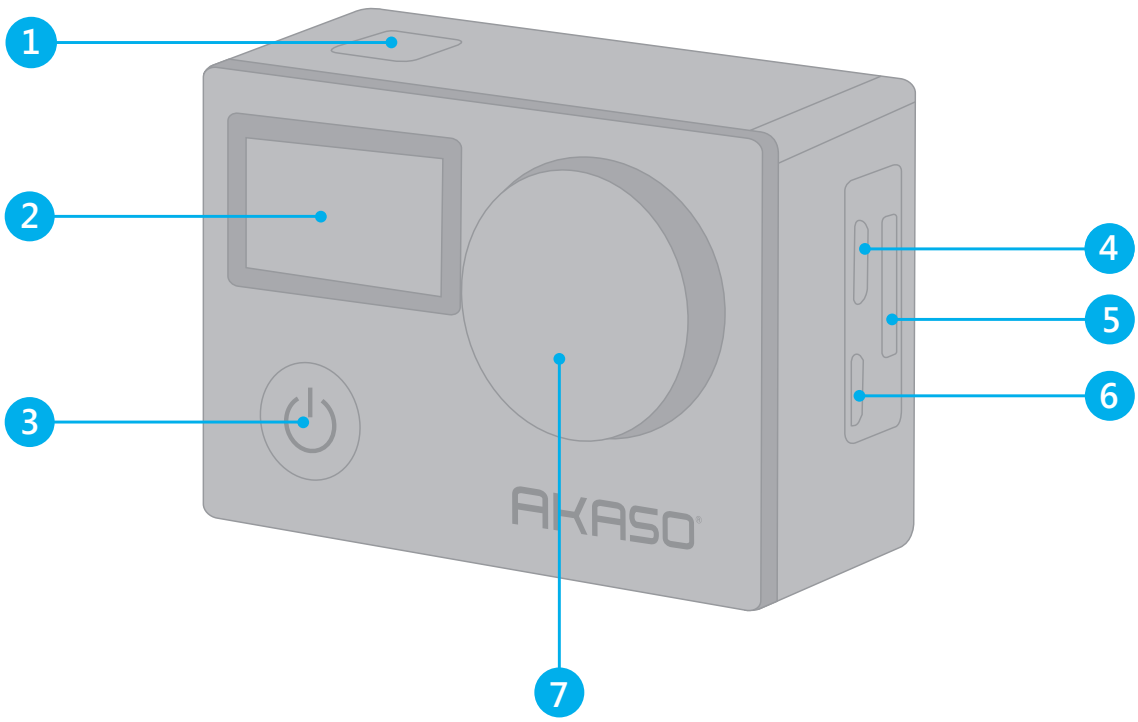

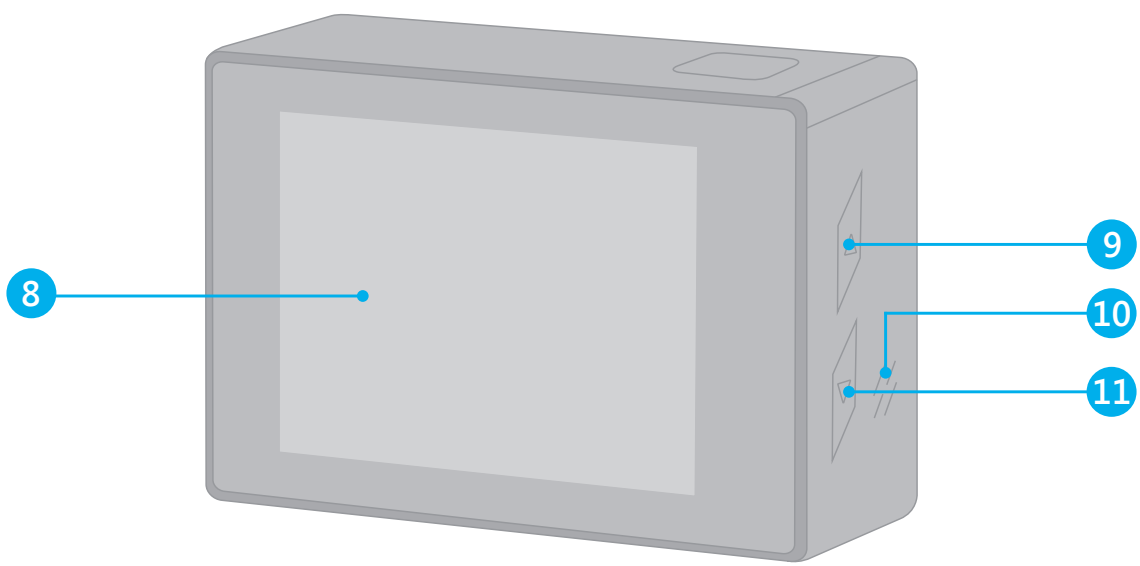

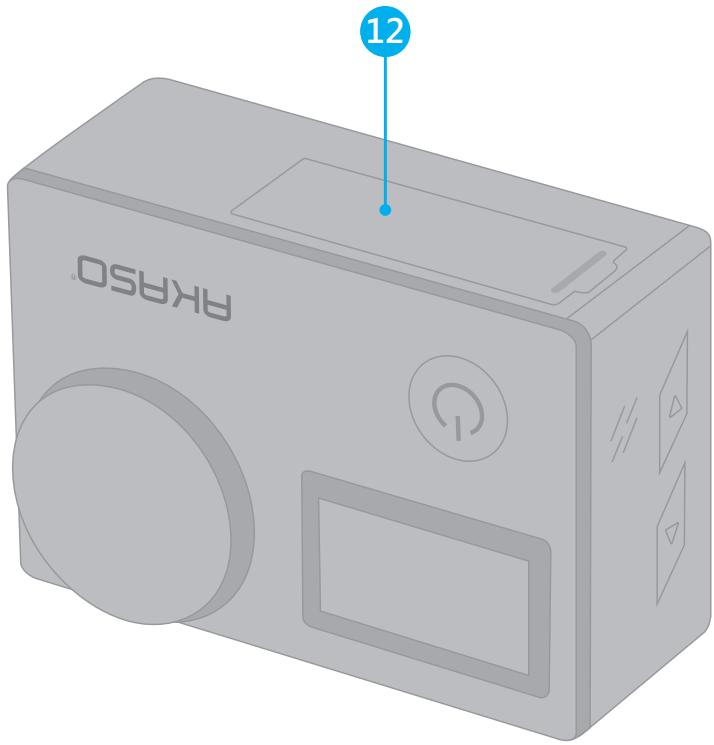

1. シャッター/選択ボタン
2. 液晶ディス
3. 電源/モードボタン
4. マイクロUSB ポート
5. マイクロSDスロット
6. マイクロHDMI ポート
7. レンズ
8. 液晶ディス
9. 上/Wifiボタン
10. スピーカー
11. スピーカー
12. バッテリードア

注:防水ケースに入っている場合、カメラは音声を記録しません。

説明

AKASO Brave 4アクションカメラをご利用いただきありがとうございます。写真や動画の撮影にはマイクロ SDカード（別売）が必要です。

マイクロSDカードの仕様：
マイクロSD / マイクロSDHC / マイクロ SDXC
クラス10 / UHS-I
最大64GB

SDカードをフォーマットしてから使用してください。定期的にSDカードをフォーマットすることで、カードを良好な状態に保てます。フォーマットする前に必ずSDカード内のすべてのファイルをバッ クアップしてください。

フォーマット方法1：アクションカメラの本体でSDカードをフォーマットします。
フォーマット手順：modeボタンを押し、システム設定（SETTINGS）のモードを選びます。
それから、▲ボタンを押してフォーマットを選び、OKボタンを押してください。
フォーマット方法2：コンピューターに接続し、フォーマットします。

録画、削除（フォーマット）、再生中に電源を切断したり、メモリーカードを取り出したりすると、記録されたデータが破損することがあります。

電池
初めて使用するときは、フル充電されていることを確認してください。
電池を充電する: 付属の充電器を使用して電池を充電してください。赤色のランプは電池が充電中であることを示し、青色のランプは電池が完全に充電されていることを示しています。

充電器を持っていない場合は、カメラをコンピュータまたはUSB電源に接続してください。充電中は、ライトがオンになります。電池が完全に充電されると、ライトがオフになります。

Brave 4の電源を入れる / 切る
電源を入れるには、電源 / モードボタンを押します。電源を切るには、電源/モードボタンを押し続けます。

基本機能の概要

ビデオ、写真、再生、設定の4つの主なモードがあります。ビデオ、写真、露出、言語の詳細を調整するには、設定に進み、設定します。

設定

セッティング/ 9ページには36項目の詳細オプションがあります。上または下のボタンを押して、さまざまなオプションを選択します。シャッター/選択ボタンを押して、目的のオプションを選択します。

設定が終了したら、電源/モードボタンを1回押すと、現在の設定から終了します。もう一度ボタンを押すと、ビデオモードに切り替わります。

解像度: 4K24FPS/2K30FPS/1080P60FPS/1080P30FPS/720P120FPS/720P60FPS/720P30FPS
ループ録画: オフ / 3分 / 5分 / 10分
ジャイロスコープ: オフ/オン
WDR: オフ/オン
低速録画： オフ / 100ミリ秒 / 200ミリ秒 / 500ミリ秒 / 1秒 / 5秒
モーション検出： オフ / オン

録音： オフ / オン
日付スタンプ： オフ / オン
角度： 170° / 140° / 110° / 70°
ダイビングモード： オフ / オン
特殊効果： オフ / 夜景 / ポートレート / ライトペインティング
セルフタイマー： シングル / 2秒タイマー / 5秒タイマー / 10秒タイマー
画像サイズ： 20M / 16M / 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / VGA
連写： オフ / 連写3 / 連写5 / 連写10
画質：良 / ノーマル / エコノミー
シャープネス： ハイ / ノーマル / ミディアム
ホワイトバランス： 自動 / 昼光 / 曇り/タングステン / 蛍光
カラー： ナチュラル / ブラック＆ホワイト / セピア
ISO： 自動 / 100 / 200 / 400
露光量： + 2.0 / + 1.7 / + 1.3 / + 1.0 / + 0.7 / + 0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1.0 / -1.3 / -1.7 / -2.0
手ブレ補正：オフ / オン
保護： 現在のロック / 現在のロック解除 / すべてのロック / すべてのロック解除
WiFi： オフ / オン
日付 / 時刻： 月 / 日 / 年
オートパワーオフ： オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分
ビープ音： オフ / オン
音声プロンプト： オフ / オン
OSD： オフ / オン
CAR ACC： オフ / オン
言語： English/Francais/Deutsch/Espanol/Italiano/Portugues/Polski/Russian/日本語/
中文简体
スクリーンセーブ： オフ/30秒/1分/3分
周波数： 50Hz/60Hz
フォーマット： SDカードの削除 / キャンセル/ OK
デフォルト設定：メニュー設定をデフォルトに戻す / キャンセル / OK
バージョン

ビデオモード

ビデオモードは、カメラの電源をオンにした後のデフォルトモードです。ビデオを記録するには、カメラがビデオモードであることを確認します。カメラのLCD画面のビデオアイコンが表示されない場合は、電源/モードボタンが表示されるまで繰り返し押します。

ループ録画：メニュー設定モードで、録画時間（3/5/10分）を選択します。時間が3分に設定されている場合は、OKボタンを押して録画すると、ビデオは自動的に3分後にファイルとして保存されます。その後、カメラは次のビデオ録画を続行します。LCDの録音時間はゼロから始まります。メモリがいっぱいになると、最初のビデオが上書きされます。

低速録画: オフ/100ミリ秒/200ミリ秒/500ミリ秒/1秒/5秒
モーション検出: メニュー設定モードでモーション検出を「ON」に設定します（ループ録画とオートパワーオフをオフに設定してください）。カメラは動きの検出後に記録を開始し、10秒間動きがない場合は記録を停止します。

録画の停止: OKボタンを押してください。
録画が開始されると、モードを切り替えることはできません。モードを切り替えるには、最初に録画を停止してください。このカメラは、電池切れ時に自動的に録画を停止します。ビデオはカメラの電源が切れる前に自動的に保存されます 。

写真モード

電源/モードキーを繰り返し押して写真モードに切り替えます
写真撮影: 写真モードでは、OKボタンを押して写真を撮影します。

連写: この機能を使用するには、まず設定モードに行き、連写時間（3/5/10）を設定します。次に、写真モードでOKボタンを押して連写をオフにすると、カメラは通常の撮影モードになります。

プリティピクチャー: メニュー設定モードで、プリティピクチャーをオン（夜景/ポートレート/ライトペインティング）を設定します。プリティピクチャーがオンに設定されていると、連写が機能しません。（注：ライトペインティングを選択すると、1枚の画像を撮影するのに10秒かかります）。ズーム: 写真モードで、上/下キーを押して拡大/縮小します。

再生モード

電源/モードキーを繰り返し押して、再生モードに切り替えます。上下のキーを押して、表示するビデオ/写真を選択します。
OKを押してビデオの再生を開始し、もう一度OKを押して再生を停止します。
ビデオを再生中、上キーを押すとビデオを早送りできます。下キーを押すとビデオを巻き戻しできます。

シャッターと選択ボタンを長押しすると、すべての画像の概要が表示されます。再生モードで長時間OKボタンを押すと、すべての写真とビデオの概要に移動します。上/下ボタンを押して、希望するものを表示します。

写真/ビデオを削除するには：再生モードで、上ボタンまたは下ボタンを長押しすると、削除ウィンドウが表示されます。あなたが望むものを選んでください。

カメラアプリ

Wifi機能を使用する前に、まずモバイルデバイスにCamKingをインストールしてください。

1. Google PlayまたはApple Storeから CamKingをダウンロードします。
2. カメラの電源を入れ、上キーを押してWIFIを開きます（またはメニュー設定モードでWinを設定します）。Wifiがオンに設定されると、画面にWifi名とパスワードが表示されます。
3. モバイルデバイスで「AKASO」という名前のWifiを検索し、パスワードで接続します：1234567890
4. 接続が成功すると、カメラの画面が節電のため消えます。いずれかのキーを押して画面をオンにします。
5. モバイルデバイスで CamKingを開きます。アプリは、カメラがキャプチャするものを示します。ビデオ録画/写真撮影/再生/ダウンロード/削除/共有はアプリで行うことができます。OKを押してWifiを閉じ、モバイルデバイスでカメラを切断します。

パソコンへの接続

1. カメラの電源を入れ、カメラをUSBケーブルでパソコンに接続します。接続後、画面にマスストレージ/ PC カメラが表示されます。
2. 上 / 下キーを押してマスストレージを選択し、OKを押して確定します。接続に成功すると、コンピュータに大容量記憶装置という名前の新しいドライバが表示されます。写真やビデオは大容量ストレージの「Novatek」にあり、パソコンにコピーすることができます。
3. カメラは、パソコンのカメラとして使用することもできます。接続中にカメラを選択します。使用するにはパソコン上のカメラを駆動するソフトウェアをダウンロードしてください（例：PC-Camera_amcap）。

カメラのメンテナンス

1. カメラを使用しないときは、乾燥した日の当たらない場所に保管してください。
2. 保護ケースを使用して、レンズやLCDに傷が付かないようにしてください。
3. レンズを清掃する必要がある場合は、まず表面のほこりを吹き飛ばし、光学機器に適した布や紙を使用して清掃します。必要に応じて洗剤を使用することができます。
4. 有機溶剤を使用しないでください。
5. 湿気やほこりの多いところに置かないでください。漏電により火災の原因となります。
6. カメラを落としたり、ぶつけたりしないでください。内部の部品が破損する恐れがあります。
7. 長時間の高温や強い日照を避け、カメラを破損させないようにしてください。長時間使用するとカメラが熱くなります。正常な反応ですがご注意ください。

トラブルシューティング

Q: パソコンでビデオファイルを再生できない。
A: ソフトウェアはH.264コードをサポートしていません。または、パソコンが4Kディスプレイをサポートしていません。

Q: 携帯電話/タブレットでWi-Fiネットワークが見つからない
A: 1. 携帯電話/タブレットのWi-Fiをオフ/オンにします。
2. カメラの電源を入れます。
3. カメラのWi-Fi設定で、WiFiをオンにします。
4. デバイスのワイヤレス設定を開き、携帯電話/タブレットでWi-Fiネットワークに接続します。
5. ネットワークが携帯電話/タブレットのリストにない場合は、可能であれば別の携帯電話/テーブルを試してください。
6. 上記のすべての手順がうまくいかない場合は、販売者サポートに連絡して問題の詳細な説明をしてください。様々な質問をお待ちしています。

Q: カメラの映像が歪んでいる、または画質が悪い。
A: 1. カメラハウジングに結露が生じることがあります。カメラを日光の下に1時間～2時間置いてください。
2. カメラのレンズが故障している可能性があります。カメラのレンズに傷や亀裂があり、ビデオや写真が歪んで見えることがあります。レンズにヒビや傷がないか点検します。
3. カメラセンサーが故障している可能性があります。写真やビデオが壊れたり歪んだりする場合は、カメラのセンサーに問題がある可能性があります。

Q: カメラがメモリーカードと機能しない
A: 1. 正規品スピード CLASS 10以上64GBまでのSDカードを使用してください。
2. フォーマットする前に必ずSDカード内のすべてのファイルをバックアップしてください。

カメラの組み立て

カメラをヘルメットやギアなどの器材に取り付けて。

お問い合わせ

AKASO製品についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください、24時間対応。

E-mail: cs@akasotech.com

公式ウェブサイト: **www.akasotech.com**