

# BETRIEBSANLEITUNG

EK7000 Action Kamera

# INHALT

---

Was ist in der Box	1
Kameratasten & Funktionen	2
Wasserdichtes Gehäuse	3
Zum Anfang	3
Einstellungen	3
Batterie	4
Video Modus	5
Foto Modus	5
Burst Foto Modus	5
Zeitraffer Modus	6
Wiedergabe	6
Speicher/microsd Karten	6
Kamera App	7
Fernsteuerung	7
Anbringen Der Kamera	10
Kontaktiere Uns	12

## WAS IST IN DER BOX

 <p>AKASO EK700</p>	 <p>Wassergeschütztes Gehäuse</p>	 <p>Griff/Halterung</p>	 <p>Befestigung 1</p>
 <p>Befestigung 2</p>	 <p>Befestigung 3</p>	 <p>Befestigung 4</p>	 <p>Befestigung 5</p>
 <p>Befestigung 6</p>	 <p>Befestigung 7</p>	 <p>Befestigung 8</p>	 <p>Befestigung 9</p>
 <p>Schutzgehäuse</p>	 <p>Helmbefestigung</p>	 <p>Ladegerät</p>	 <p>Batterie</p>
 <p>USB-Kabel</p>	 <p>Binden</p>	 <p>Anbindungen</p>	 <p>Tuch für Linse</p>
 <p>Fernbedienung</p>	 <p>Kurzanleitung</p>		

## KAMERATASTEN & FUNKTIONEN



## WASSERDICHTES GEHÄUSE

---



## ZUM ANFANG

---

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera! Dieses Bedienerhandbuch hilft beim Verständnis der Grundkenntnisse, wie man die unglaublichesten Momente des Lebens aufzeichnen kann!

### Zum EINSCHALTEN:

Drücken Sie die **Strom/Modus-Taste**.

### Zum AUSSCHALTEN:

Drücken und halten Sie die **Strom/Modus-Taste**.

## EINSTELLUNGEN

---

Drücken Sie die **Auslöser/Auswahl-Taste**, um das Auswahlmenü zu öffnen. Drücken Sie mehrmals auf die **Strom/Modus-Taste**, um die Optionen anzuzeigen und drücken Sie die **Auslöser/Auswahl-Taste**, um die gewünschte Option zu wählen. Oder benutzen Sie die **Nach oben/Wiedergabe** oder **Nach unten/Wifi-Taste**, um die verschiedenen Optionen anzuzeigen.

## BATTERIE

---

### Aufladen der Batterie

Um die Batterie zu laden:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer oder einem USB-Netzgerät.
2. Die Ladestatusleuchte ist EINGESCHALTET, während die Batterie geladen wird.
3. Die Ladestatusleuchte schaltet AUS, wenn die Batterie voll geladen ist.

\* Ladedauer: 3-5 Stunden

### Optionen:

**Video Auflösung:** 1080p60fps, 1080p30fps, 4K25fps, 2.7K30fps, 720p120fps, 720p60fps

**Endlos Video:** Aus/Ein

**Zeitangabe:** Aus/Datum/Datum und Zeit

**Belichtung:** + - 2.0/+ - 1.7 /+ - 1.3/+ - 1.0/+ - 0.7/+ - 0.3/0

**Foto-Auflösung:** 12MP/8MP/5MP/4MP

**Burst-Fotos:** 3 Fotos

**Zeitraffer:** 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

**Ständiger Zeitraffer:** Aus/Ein

**Stromfrequenz:** 50Hz/60Hz/Auto

**Sprache:** Deutsch/English/Français/Español/Italiano/Português/Japanese

**Datum und Zeit:** MM/TT/JJ, TT/MM/JJ, oder JJ/MM/TT

**Tonanzeige:** Auslöser Ein/Aus, Start 1/2/3 Kein, Piepton Ein/Aus Lautstärke 0/1/2/3

**Auf Kopf gestellt:** Ein/Aus

**Bildschoner:** Aus/1 Min/3 Min/5 Min

**Energiesparen:** Aus/1 Min/3 Min/5 Min

**Format:** Nein/Ja

**Neustart:** Nein/Ja

Version

## VIDEO MODUS

---

Um Video aufzuzeichnen, prüfen Sie, ob die Kamera im **Video-Modus** ist. Falls das Video Symbol nicht auf dem LCD Bildschirm Ihrer Kamera erscheint, drücken Sie mehrmals auf die **Strom/Modus-Taste**, bis es erscheint.

### Zum Beginn der Aufzeichnung:

Drücken Sie die **Auslöser/Auswahl-Taste**. Die Kamera gibt einen Piepton ab und die **Kamera-Status-Leuchte** blinkt während der Aufzeichnung.

### Zum Beenden der Aufzeichnung:

Drücken Sie die **Auslöser/Auswahl-Taste**. Die **Kamera-Status-Leuchte** blinkt nicht mehr und die Kamera gibt einen Piepton ab, um das Ende der Aufzeichnung anzuzeigen.

Diese Kamera stoppt die Aufzeichnung automatisch, wenn die Batterie leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor sich die Kamera AUSSCHALTET.

## FOTO MODUS

---

Um ein Foto aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im **Foto Modus** ist. Falls das Foto Symbol auf dem LCD Bildschirm nicht erscheint, drücken Sie mehrmals auf die **Strom/Auswahl-Taste**, bis es erscheint.

### Ein Foto aufnehmen:

Drücken Sie die **Auslöser/Auswahl-Taste**. Die Kamera gibt einen **Kamera Auslöser Ton** ab.

## BURST FOTO MODUS

---

Um eine **Burst Foto Serie** aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im **Burst Foto Modus** ist. Falls das **Burst Foto Symbol** nicht erscheint, drücken Sie mehrmals auf die **Strom/Modus Taste**, bis es erscheint. Im **Burst Foto Modus** nimmt Ihre Kamera 3 Fotos in 1,5 Sekunden auf.

### Um eine Burst Foto Serie aufzunehmen:

Drücken Sie die **Auslöser/Auswahl Taste**. Die Kamera gibt **Kamera Auslöser Töne** ab.

## ZEITRAFFER MODUS

---

Um eine **Zeitraffer Serie** aufzuzeichnen, prüfen Sie, dass die ständiger **Zeitraffer Modus** **EINGESCHALTET** ist und die kamera im **Zeitraffer Modus** ist. Falls das zeitraffer symbol nicht auf dem LCD bildschirm der kamera erscheint, drücken sie mehrmals die **Strom/Modus Taste**, bis es erscheint. Im **Zeitraffer Modus** nimmt ihre kamera eine fotoserie mit einem Zeitintervall von 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 sekunden auf.

### Zur Aufnahme von Zeitraffer:

Drücken **Sie die Auslöser/Auswahl-Taste**. Die kamera beginnt das countdown und gibt bei jedem foto einen **Kamera Auslöser Ton** ab.

## WIEDERGABE

---

### Videos und fotos wiedergeben

#### Zum Öffnen des Wiedergabe-Menüs:

1. Prüfen sie, ob die kamera in kamera Modi ist.
2. Drücken **Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste**, um das **Wiedergabe Menü** zu öffnen.
3. Drücken sie mehrmals die **Strom/Modus-Taste**, um im video und foto zu suchen.
4. Drücken **Sie die Auslöser/Auswahl-Taste**, um die gewünschte Option zu wählen.
5. Benutzen **Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste** oder die **Nach unten/Wifi-Taste**, um die verschiedenen optionen zu suchen.
6. Drücken **Sie die Auslöser/Auswahl-Taste**.
7. Um zum **Wiedergabe-Menü** zurückzukehren, drücken **Sie die Strom/Modus-Taste**.
8. Zum Beenden, halten **Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste** für 2 Sekunden.

## SPEICHER/MICROSD KARTEN

---

Diese kamera ist kompatibel mit 8GB, 16GB und 32GB kapazität microSD, microSDHC und microSDXC speicherkarten. Sie müssen eine microSD karte mit einer geschwindigkeitsklasse 10 benutzen.

Wir empfehlen den gebrauch von marken speicherkarten für eine maximale zuverlässigkeit unter starken Vibrationsbedingungen.

## KAMERA APP

---

Verbinden mit der **iSmart DV** App

Mit der **iSmart DV** App kontrollieren sie ihre kamera aus der ferne mithilfe eines smartphones oder eines tablets. Die merkmale umfassen eine vollständige kamerasteuerung, Live vorschau, foto wiedergabe und Teilen von ausgewähltem Inhalt und mehr.

1. Laden Sie die **iSmart DV** App auf ihr smartphone oder tablet bei **Google Play** oder im **Apple App Store**.
2. Drücken sie die **Strom/Modus-Taste**, um die kamera EINZUSCHALTEN.
3. Stellen sie sicher, dass die kamera in den Kamera-Modi ist.
4. Drücken **Sie die Nach unten/Wifi-Taste**, um das Wifi einzuschalten.\*
5. In den Wifi einstellungen ihres smartphones oder tablets, verbinden sie mit dem Netz "**ICAM-H9R**"/"**ICAM-AKASO**"/"**ICAM-W9**" und einer nummern reihenfolge.
6. Geben sie das kennwort "**1234567890**" ein.
- 7.Öffnen sie die **iSmart DV** App auf ihrem smartphone oder tablet.

\* Drücken und halten **Sie die Nach unten/Wifi-Taste** für 3 Sekunden, um das Wifi AUSZUSCHALTEN.

Die **iSmart DV** App ist kompatibel mit den unten aufgeführten smartphones und tablets.

## FERNSTEUERUNG

---



Foto Taste

Video Taste

Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht.

## VIDEO

Stellen Sie zum Aufnehmen von Videos sicher, dass sich die Kamera im Videomodi befindet.

### **Aufnahme starten:**

Drücken Sie die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Signalton aus und die Kamera Lampe blinkt während der Aufnahme.

### **Beenden Sie die Aufnahme:**

Drücken Sie erneut die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Piepton aus und die Kamera hört während der Aufnahme auf zu blinken.

## PHOTO

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Fotomodi befindet, um ein Foto aufzunehmen.

### **Ein Foto machen:**

Drücken Sie die rote Foto-Taste. Die Kamera gibt ein Kamera Verschluss-Geräusch aus.

## CR2032 BATTERIEWECHSEL FÜR EK7000-FERNBEDIENUNG

1. Entfernen Sie mit einem 1,8-mm-Kreuzschlitzschraubendreher die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung, damit Sie sie öffnen können.



2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte.



3. Heben Sie die Platine an und ziehen Sie den Akku heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

**Hinweis:** Drehen Sie die Platine NICHT, um eine Umkehrung der Funktionen der Kamera und der Videotasten zu vermeiden.



4. Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt.

5. Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder auf der Leiterplatte an.




6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

## ANBRINGEN DER KAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.



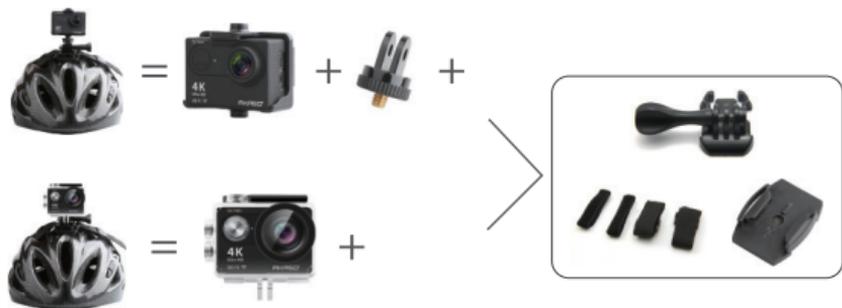



## KONTAKTIERE UNS

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

**E-mail:** [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

**Offizielle Website:** [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)