

MANUALE D'USO

AKASO EK7000 Action Camera

CONTENUTI

Cosa c'è Nella Scatola	1
Pulsanti Camera e Funzioni	2
Custodia Impermeabile	3
Per Cominciare	3
Impostazioni	3
Batteria	4
Modo Video	5
Modo Foto	5
Modo Foto in Sequenza	5
Modo Differita	6
Riproduzione	6
Archivio/microSD Card	6
App Fotocamera	7
Telecomando	8
Montaggio Della Videocamera	10
Contattaci	12

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE

 <p>AKASO EK700</p>	 <p>Custodia impermeabile</p>	 <p>Staffa per asta o manubrio</p>	 <p>Staffa 1</p>
 <p>Staffa 2</p>	 <p>Staffa 3</p>	 <p>Staffa 4</p>	 <p>Staffa 5</p>
 <p>Staffa 6</p>	 <p>Staffa 7</p>	 <p>Staffa 8</p>	 <p>Staffa 9</p>
 <p>Porte arrière de Protection</p>	 <p>Support Casque</p>	 <p>Caricabatterie</p>	 <p>Batterie</p>
 <p>Cable USB</p>	 <p>Fascette</p>	 <p>Laccetti</p>	 <p>Panno per Lente</p>
 <p>Telecomando</p>	 <p>Guida Rapida</p>		

PULSANTI CAMERA E FUNZIONI



CUSTODIA IMPERMEABILE



PER COMINCIARE

Congratulazioni per la tua nuova fotocamera! Questo manuale ti aiuterà a imparare le funzionalità di base per catturare i più incredibili momenti della tua vita!

Per accendere:

Premere il **Tasto Alimentazione/Modo**.

Per spegnere:

Premere e tenere premuto il **Tasto Alimentazione/Modo**.

IMPOSTAZIONI

Premere il **Tasto Scatto/Selezione** per accedere al menu impostazioni. premere ripetutamente il tasto **Alimentazione/Modo** per passare attraverso le opzioni e premere il **Tasto Scatto/Selezione** per selezionare l'opzione desiderata. Oppure usare il **Tasto Su/Riproduzione** o **Giù/Wifi** per passare attraverso le varie opzioni.

BATTERIA

Ricarica della Batteria

Per caricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a una banca di energia USB.
2. La Luce di Stato di Ricarica rimane ACCESA mentre la batteria si sta ricaricando.
3. La Luce di Stato di Ricarica si SPEGNE quando la batteria sarà completamente carica.

*Tempo di ricarica: 3-5 ore

Opzioni

Risoluzione Video: 1080p60fps, 1080p30fps, 4K25fps, 2.7K30fps, 720p120fps, 720p60fps

Loop del Video: Off/On

Stampa del Tempo: Off/Data/Data & Ora

Esposizione: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Risoluzione Foto: 12MP/8MP/5MP/4MP

Sequenza Foto: 3 Fotos

Differita: 2s/3s/5s/10s/20/30/60s

Differita continua: Off/On

Frequenza di Potenza: 50Hz/60Hz/ Auto

Lingua: Deutsch/English/Français/Español/Italiano/Português/Japanese

Data & Ora: MM/DD/AA, DD/MM/AA, o AA/MM/DD

Indicatori di Suono: Scatto On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Beep On/Off,
Volume 0/1/2/3

Capovolgimento: On/Off

Salvaschermo: Off/1 min/3 min/5 min

Risparmio di Energia: Off 1 min/3 min/5 min

Formato: No/Sí

Reset: No/Sí

Versione

MODO VIDEO

Per registrare un video, verificare che la videocamera sia in **Modo Video**. Se non appare l'icona video sullo schermo LCD della videocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare.

Per avviare la Registrazione:

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La videocamera emetterà un beep e le luci di stato della videocamera cominceranno a lampeggiare con la registrazione.

Per interrompere la Registrazione:

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. Le luci di stato della videocamera smetteranno di lampeggiare e la videocamera emetterà un beep per indicare che la registrazione è stata interrotta.

Questa videocamera smette automaticamente di registrare quando la batteria è scarica. Il video verrà salvato prima che la videocamera si spenga.

MODO FOTO

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in **Modo Foto**. Se non appare l'icona foto sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare.

Per scattare una foto:

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La fotocamera emetterà il suono dello scatto.

MODO FOTO IN SEQUENZA

Per scattare una serie di foto in sequenza, verificare che la fotocamera sia in **Modo Foto in Sequenza**.

Se non appare l'icona Sequenza sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare. In Modo Foto in Sequenza, la fotocamera scatta 3 foto, in 1,5 secondi.

Per scattare una serie di Foto in Sequenza:

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La fotocamera emetterà ripetuti suoni di scatto.

MODO DIFFERITA

Per scattare una serie in differita, verificare che la differita continua sia su ON e che la fotocamera sia in **Modo Differita**. Se non appare l'icona Differita sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il **Tasto Alimentazione/Modo** finché non appare. In **Modo Differita**, la fotocamera scatta una serie di foto, a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

Per scattare una serie di Foto in Differita:

Premere il **Tasto Scatto/Selezione**. La fotocamera inizierà il conto alla rovescia e emetterà il suono dello scatto ogni volta che una Foto viene scattata.

RIPRODUZIONE

Riproduzione di Video e Foto

Per accedere al menu Riproduzione:

1. Controllare che la Fotocamera sia in Modi Fotocamera.
2. Premere e tenere premuto il **Tasto Su/Riproduzione** per accedere al menu Riproduzione.
3. Premere e tenere premuto il **Tasto Su/Riproduzione** per accedere al menu Riproduzione.
4. Premere il **Tasto Scatto/Selezione** per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il **Tasto Su/Riproduzione** o **Giù/Wifi** per passare attraverso le varie opzioni.
6. Premere il **Tasto Scatto/Selezione**.
7. Per tornare al menu riproduzione, premere il **Tasto Alimentazione/Modo**.
8. Per uscire, tenere premuto il **Tasto Su/Riproduzione** per due secondi.

ARCHIVIO/MICROSD CARD

Questa fotocamera è compatibile con card di memoria microSD, microSDHC e microSDXC da 8GB, 16GB, e 32GB. Dovete usare un microSD card con una gamma di velocità Classe 10. Raccomandiamo di usare card di memoria di marca, per la massima affidabilità in attività ad alta-vibrazione.

APP FOTOCAMERA


Collegamento alla App **iSmart DV**

La App **iSmart DV** vi permette di controllare la fotocamera a distanza usando uno smartphone o un tablet. Le caratteristiche includono completo controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione foto e condivisione del contenuto selezionato e altro ancora.

1. Scaricare la App **iSmart DV** sul proprio smartphone o tablet da Google Play o dall'**Apple App Store**.
2. Premere il **Tasto Alimentazione/Modo** per accendere la fotocamera.
3. Controllare che la fotocamera sia in modi fotocamera.
4. Premere il **Tasto Giù/Wifi** per accedere il Wifi.*
5. Nelle impostazioni Wifi del proprio smartphone o tablet, collegarsi alla rete denominata "**ICAM-H9R**" / "**ICAM-AKASO**" / "**ICAM-W9**" seguito da una serie di numeri.
6. Immettere la password "**1234567890**".
7. Aprire la App **iSmart DV** sul proprio smartphone o tablet.

*Premere e tenere premuto il **Tasto Giù/Wifi** per tre secondi per SPEGNERE Wifi.

La App **iSmart DV** è compatibile con gli smartphone e i tablet elencati di seguito.

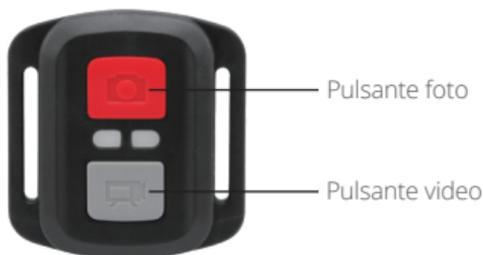

Pulsante foto

Pulsante video

Solo a prova di schizzi, non impermeabile

VIDEO

Per registrare video, verificare la videocamera in modalità Video.

Per avviare la registrazione:

Premere il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera lampeggerà durante la registrazione.

Per interrompere la registrazione:

Premere di nuovo il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.

FOTO

Per scattare una foto, verifica la fotocamera in modalità Foto.

Fare una foto:

Premere il pulsante rosso foto. La fotocamera emetterà un suono di scatto della fotocamera.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CR2032 PER TELECOMANDO

1. Usa un cacciavite con punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, permettendoti di aprirlo.



2. Rimuovere altre 4 viti sulla scheda PCB.



3. Sollevare la scheda PCB ed estrarre la batteria, come mostrato nell'immagine.
Nota: NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della telecamera e dei pulsanti video.



4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.

5. Reinstallare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.




6. Reinstallare tutte e 4 le viti nel coperchio.

MONTAGGIO DELLA VIDEOCAMERA

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.



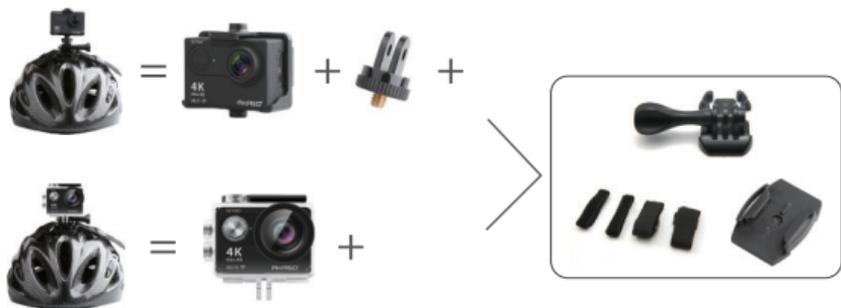



CONTATTACI

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

E-mail: cs@akasotech.com

Official website: www.akasotech.com