

# MANUAL DE USUARIO

AKASO EK7000 Cámara de Acción

## CONTENIDO

---

Qué Hay en la Caja	1
Información Básica	2
Carcasa Resistente al Agua	3
Comenzando	3
Ajustes	3
Batería	4
Modo de Vídeo	5
Modo de Foto	5
Modo de Fotos en Ráfaga	5
Modo de Time Lapse	6
Reproducir	6
Almacenamiento/Tarjetas microSD	6
Conectando a la App	7
Control Remoto	8
Montaje de la Cámara	10
Contáctenos	12

## QUÉ HAY EN LA CAJA

 <p>AKASO EK7000</p>	 <p>Carcasa a prueba de agua</p>	 <p>Barra de manipulación/ Poste de Montura</p>	 <p>Montura 1</p>
 <p>Montura 2</p>	 <p>Montura 3</p>	 <p>Montura 4</p>	 <p>Montura 5</p>
 <p>Montura 6</p>	 <p>Montura 7</p>	 <p>Montura 8</p>	 <p>Montura 9</p>
 <p>Protector posterior</p>	 <p>Soporte de Carcasa</p>	 <p>Batería</p>	 <p>Batería</p>
 <p>Cable USB</p>	 <p>Vendas</p>	 <p>Ataduras</p>	 <p>Paño para lente</p>
 <p>Remoto</p>	 <p>Guía de inicio rápido</p>		

## INFORMACIÓN BÁSICA



## CARCASA RESISTENTE AL AGUA

---



## COMENZANDO

---

### HOLA

¡Felicidades por su nueva cámara! ¡Este manual de usuario le ayudará a aprender los conceptos básicos de capturar los momentos de la vida más increíbles!

### Para ENCENDER:

Pulse el Botón de Encendido/Modo.

### Para APAGAR:

Pulse y mantenga el Botón de Encendido/Modo.

## AJUSTES

---

Pulse el Botón Obturador/Seleccionar para entrar en el menú de ajustes. Presione repetidamente el Botón Encendido/Modo para navegar por las opciones y presione el Botón Obturador/Seleccionar para elegir la opción que desee. O use los botones Arriba/Reproducir o Abajo/Wifi para ver las distintas opciones.

## BATERÍA

---

### Cargar la batería

#### Para cargar la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o a una fuente de alimentación USB.
2. La Luz de Estado de Carga permanece ENCENDIDA mientras la batería se carga.
3. La luz de Estado de Carga se apagará cuando la batería este completamente cargada.

\*Tiempo de carga: 3-5 horas

#### Opciones:

**Resolución de Vídeo:** 1080p60fps, 1080p30fps, 4K25fps, 2.7K30fps, 720p120fps,  
720p60fps

**Vídeo en Bucle:** Off/On

**Sello de tiempo:** Off/Fecha/Fecha y Hora

**Exposición:** +-2.0/+-.1.7/+-.1.3/+-.1.0 /+-.0.7/+-.0.3 / 0

**Resolución de la foto:** 12MP/8MP/5MP/4MP

**Foto en Ráfaga:** 3 Fotos

**Time Lapse:** 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

**Lapso Continuo:** Off/On

**Potencia eléctrica:** 50Hz/60Hz/Auto

**Idioma:** Deutsch/English/Français/Español/Italiano/Português/Japanese

**Fecha y Hora:** MM/DD/AA, DD/MM/AA, AA/MM/DD

**Indicador de sonido:** Obturador On/Off, Inicio 1/2/3/Ninguno, Bip On/Off,  
Volumen 0/1/2/3

**Invertido:** On/Off

**Salvapantallas:** Off/1 min/3 min/5 min

**Ahorro de energía:** Off 1 min/3 min/5 min

**Formato:** No/Sí

**Resetear:** No/Sí

Versión

## MODO DE VÍDEO

---

Para grabar un vídeo, compruebe que la cámara está en **Modo Vídeo**. Si el icono de vídeo de la pantalla LCD de su cámara no se muestra, pulse el **Botón Encendido/Modo** repetidamente hasta que aparezca.

### Para comenzar a grabar:

Pulse el **Botón Obturador/Seleccionar**. La cámara emitirá un bip y las Luces de estado de la Cámara parpadearán mientras graba.

### Para parar de grabar:

Pulse el **Botón Obturador/Seleccionar**. Las luces de estado de la cámara dejan de parpadear y la cámara emite un bip para indicar que ha dejado de grabar.

Esta cámara deja de grabar automáticamente cuando se acaba la batería. Su vídeo se guardará antes de que la cámara se APAGUE.

## MODO DE FOTO

---

Para tomar una foto, compruebe que la cámara está en **Modo Foto**. Si el icono de foto no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el **Botón Encendido/Modo** repetidamente hasta que aparezca.

### Para tomar una foto:

Pulse el **Botón Obturador/Seleccionar**. La cámara emitirá un sonido de obturador.

## MODO DE FOTOS EN RÁFAGA

---

Para tomar una serie de fotos en ráfaga, compruebe que la cámara está en **Modo Ráfaga**.

Si el icono de ráfaga de fotos no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el **Botón Encendido/Modo** repetidamente hasta que aparezca. En modo ráfaga, su cámara toma 3 fotos en 1.5 segundos.

### Para tomar una serie en ráfaga:

Pulse el **Botón Obturador/Seleccionar**. La cámara emitirá un sonido de obturador.

## MODO DE TIME LAPSE

---

Para tomar una serie en **Time Lapse**, compruebe que el lapso continuo está ENCENDIDO y la cámara está en **Modo Time Lapse**. Si el icono de Time Lapse no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el **Botón Encendido/Modo** repetidamente hasta que aparezca. En el **Modo Time Lapse**, su cámara captura series de fotos en intervalos de 2, 3, 5, 10, 20, 30, o 60 segundos.

Para capturar en Time Lapse:

Pulse el **Botón Obturador/Seleccionar**. La cámara comenzará la cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador cada vez que tome una foto.

## REPRODUCIR

---

### Reproducir Vídeos y Fotos

Para entrar en el menú de Reproducir:

1. Compruebe que la cámara está en modos de Cámara.
2. Pulse el Botón Arriba/Reproducir para entrar en el menú Reproducir.
3. Pulse repetidamente el Botón Encendido/Modo para navegar en Vídeo y Foto.
4. Presione el Botón Obturador/Seleccionar para elegir la opción deseada.
5. Use el Botón Arriba/Reproducir o Abajo/Wifi para navegar por las distintas opciones.
6. Pulse el Botón Obturador/Seleccionar.
7. Para volver al menú Reproducir, pulse el Botón Encendido/Modo.
8. Para salir, mantenga pulsado el Botón Arriba/Reproducir durante dos segundos.

## ALMACENAMIENTO/TARJETAS MICROSD

---

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC, y microSDXC de 8GB, 16GB y 32GB de capacidad. Debe usar una tarjeta microSD con velocidad de transmisión de Clase 10. Le recomendamos que use tarjetas de memoria de marca para mayor fiabilidad en actividades de altas vibraciones.



## CONECTANDO A LA APP


Por favor primeramente descargue e instale la APP "AKASO GO" en App Store o Google Play.

La APP "AKASO GO" le permite controlar su cámara de forma remota utilizando Smartphone o tableta.

Las características incluyen control de cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga y configuración.

1. Pulse el Botón Encendido/Modo para encender la cámara. Asegúrese de que la cámara está en modos de Cámara. Pulse el Botón Abajo/Wifi para encender el Wifi\*.
2. Conecte el Wifi "EK7000" e ingrese la contraseña en la configuración WLAN de su Smartphone.
3. Encender la APP "AKASO GO", toque el icono "+" en la esquina superior derecha. Agregue "AKASO GO" y haga clic en "Vista previa en vivo".
4. Su cámara se conectará con la APP "AKASO GO".

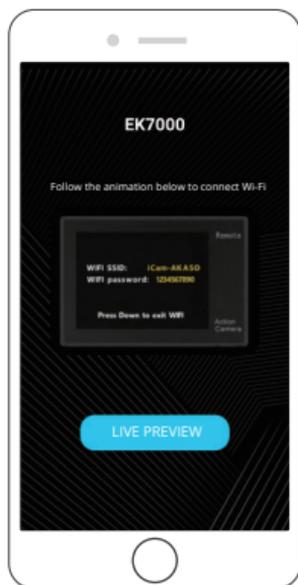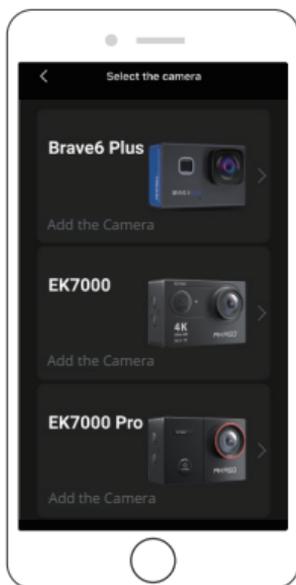

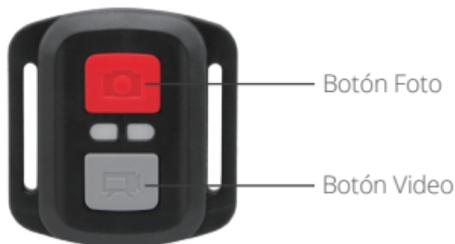

Solo a prueba de salpicaduras, no es impermeable

### VÍDEO

Para grabar video, verifique la cámara en el modo de vídeo.

#### **Para comenzar a grabar:**

Presione el botón gris de video. La cámara emitirá un pitido y la luz de la cámara parpadeará durante la grabación.

#### **Para detener la grabación:**

Presione el botón gris de video nuevamente. La cámara emitirá un pitido y la luz de la cámara dejará de parpadear durante la grabación.

### FOTO

Para capturar una foto, verifique la cámara en el modo Foto.

#### **Tomar una foto:**

Presione el botón rojo de la foto. La cámara emitirá un sonido de obturador de cámara.

## REEMPLAZO DE BATERIA CR2032 PARA CONTROL REMOTO

1. Utilice un destornillador Phillips de 1,8 mm para quitar los 4 tornillos de la cubierta trasera del control remoto, lo que le permitirá abrirlo.



2. Quite otros 4 tornillos en la placa PCB.



3. Levante la placa PCB y extraiga la batería, como se muestra en la imagen.

**Nota:** NO gire la placa PCB para evitar invertir las funciones de la cámara y los botones de video.



4. Instale la batería nueva, manteniendo el polo "+" hacia arriba.

5. Reemplazar los 4 tornillos en la placa PCB.




6. Reemplazar los 4 tornillos en la cubierta.

## MONTAJE DE LA CÁMARA

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.



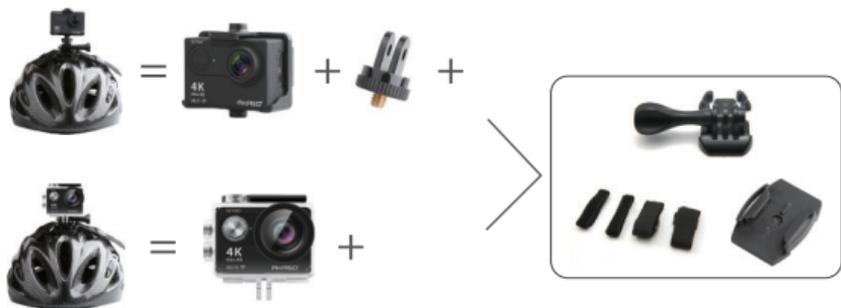



## CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

E-mail: [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

Sitio web oficial: [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)