

BETRIEBSANLEITUNG

EK7000 Action Kamera

INHALT

Was ist in der Box	1
Kameratasten & Funktionen	2
Wasserdichtes Gehäuse	3
Die Anleitung	3
Einstellungen	4
Video Modus	4
Foto Modus	5
Der Zeitlupenmodus	5
Die Wiedergabe	5
Der Speicher/microsd Karte	6
Die Batterie	6
Kamera App	6
Fernsteuerung	7
Anbringen Der Kamera	9
Kontaktiere Uns	11

WAS IST IN DER BOX

 <p>AKASO EK7000</p>	 <p>Wassergeschütztes Gehäuse</p>	 <p>Griff/Halterung</p>	 <p>Befestigung 1</p>
 <p>Befestigung 2</p>	 <p>Befestigung 3</p>	 <p>Befestigung 4</p>	 <p>Befestigung 5</p>
 <p>Befestigung 6</p>	 <p>Befestigung 7</p>	 <p>Befestigung 8</p>	 <p>Befestigung 9</p>
 <p>Schutzgehäuse</p>	 <p>Helmbefestigung</p>	 <p>Ladegerät</p>	 <p>Batterie</p>
 <p>USB-Kabel</p>	 <p>Binden</p>	 <p>Anbindungen</p>	 <p>Tuch für Linse</p>
 <p>Fernbedienung</p>	 <p>Kurzanleitung</p>		

KAMERATASTEN & FUNKTIONEN



WASSERDICHTES GEHÄUSE



DIE ANLEITUNG

Willkommen zu verwenden ihrer **AKASO Action Kamera**. Zum Aufnehmen oder Fotografieren ist eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein Muss.

MicroSD-Karte Spezifikationen:

- microSD/microSDHC/microSDXC
- Klasse10/UHS-I
- Bis zu 32GB (FAT32)

Formatieren Sie die microSD-Karte zuerst auf der Kamera, bevor Sie sie verwenden. Das regelmäßige Formatieren der microSD-Karte trägt dazu bei, die Karte in einwandfreiem Zustand zu halten. Stellen Sie vor dem Formatieren sicher, dass Sie alle Dateien auf Ihrer microSD-Karte gesichert haben.

Batterie

Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie voll ist, wenn Sie ihn zum ersten Mal benutzen. Laden Sie die Batterie auf: Schließen Sie die Kamera an einen Computer oder eine USB-Stromversorgung an. Beim Laden bleibt das Licht eingeschaltet. Bei voller Ladung wird das Licht ausgeschaltet.

Einschalten/Ausschalten

Zum Einschalten drücken Sie die Taste **Power/Modus**. Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Taste **Power/Modus**.

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die **Taste Power/Modus**, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie wiederholt die **Taste Power/Modus**, um zwischen den Optionen zu wechseln, und drücken Sie dann die **Taste Verschluss/Auswahl**, um die gewünschte Option auszuwählen. Oder verwenden Sie die **Taste Unten**, um zwischen den verschiedenen Optionen zu wechseln.

VIDEOMODUS

Stellen Sie zum Aufzeichnen von Video sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet. Wenn das Video-Symbol auf dem LCD-Bildschirm der Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Taste Power/Modus**, bis sie erscheint.

Um die Aufnahme zu starten:

Drücken Sie die **Taste Verschluss/Auswahl**. Die Kamera piepst einmal und die Kamerastatusanzeigen blinken während der Aufnahme.

Um die Aufnahme zu stoppen:

Drücken Sie die **Taste Verschluss/Auswahl**. Die Statusanzeigen der Kamera hören auf zu blinken und die Kamera gibt einen Signalton aus, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gestoppt wurde.

Diese Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn die Batterie leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor die Kamera ausgeschaltet wird.

FOTOMODUS

Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet, um ein Foto aufzunehmen. Wenn das Foto-Symbol auf dem LCD-Bildschirm Ihrer Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Taste Power/Modus**, bis sie angezeigt wird.

Ein Foto machen:

Drücken Sie die **Taste Verschluss/Auswahl**. Die Kamera gibt den Auslöserton der Kamera aus.

DER ZEITLUPENMODUS

Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Zeitlupenmodus befindet, um Zeitlupenaufnahmen Serien zu erfassen. Wenn das Symbol für die Zeitlupenmodus auf dem LCD-Bildschirm Ihrer Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Taste Power/Modus**, bis es angezeigt wird.

Um Zeitlupenaufnahmen Serien zu machen:

Drücken Sie die **Taste Verschluss/Auswahl**. Die Kamera gibt den Kameraverschluss für Video aus.

DIE WIEDERGABE

Um in das Wiedergabemenü zu gelangen:

1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Wiedergabemodus befindet.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste Unten, um zwischen Video und Foto zu wechseln.
3. Drücken Sie die **Taste Verschluss/Auswahl**, um die gewünschte Option auszuwählen.
4. Verwenden Sie die Taste Unten, um zwischen verschiedenen Optionen zu wechseln.
5. Drücken Sie die **Taste Verschluss/Auswahl** für 5 Sekunden, um das Video oder Foto zu löschen.

DER SPEICHER/MICROSD KARTE

Diese Kamera ist kompatibel mit 8GB, 16GB, 32GB und 64GB microSD, microSDHC und microSDXC Speicherkarten. Sie müssen eine microSD Karte mit einer Geschwindigkeitsklasse 10 verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Speicherkarten bekannter Marken für maximale Zuverlässigkeit bei starken Vibrationen.

Hinweis: Formatieren Sie die microSD Karte vor der ersten Verwendung.

DIE BATTERIE

Die Batterie aufladen:

1. Schließen Sie die Kamera an einen Computer oder eine USB-Stromversorgung an.

Hinweis: Diese Kamera hat kein Licht für den Ladezustand.

2. Legen Sie die Batterie in das externe Ladegerät.

* Ladezeit: 2-3 Stunden

KAMERA APP

Verbindung zur AKASO DV App

Mit der App "**AKASO DV**" können Sie Ihre Kamera per Smartphone oder Tablet fernsteuern.

Die App-Funktionen umfassen volle Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Foto-Wiedergabe, Freigabe ausgewählter Inhalte usw.

1. Laden Sie die app "**AKASO DV**" von **Google Play** oder **Apple AppStore** auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.
2. Drücken **Sie die Taste Power/Modus**, um die Kamera einzuschalten.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Kamera im Kamera-oder Videomodus befindet.
4. Drücken Sie die Taste Oben für 3 Sekunden, um Wifi einzuschalten.
5. Stellen Sie in den Wifi-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets eine Verbindung mit dem Netzwerk "**iCam-AKASO**" her.
6. Geben Sie das Passwort "**1234567890**" ein.
7. Öffnen Sie die app "**AKASO DV**" auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

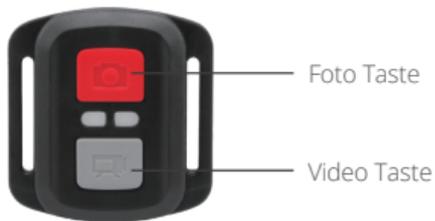


Foto Taste

Video Taste

Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht.

VIDEO

Stellen Sie zum Aufnehmen von Videos sicher, dass sich die Kamera im Videomodi befindet.

Aufnahme starten:

Drücken Sie die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Signalton aus und die Kamera Lampe blinkt während der Aufnahme.

Beenden Sie die Aufnahme:

Drücken Sie erneut die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Piepton aus und die Kamera hört während der Aufnahme auf zu blinken.

PHOTO

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Fotomodi befindet, um ein Foto aufzunehmen.

Ein Foto machen:

Drücken Sie die rote Foto-Taste. Die Kamera gibt ein Kamera Verschluss-Geräusch aus.

CR2032 BATTERIEWECHSEL FÜR EK7000-FERNBEDIENUNG

1. Entfernen Sie mit einem 1,8-mm-Kreuzschlitzschraubendreher die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung, damit Sie sie öffnen können.



2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte.



3. Heben Sie die Platine an und ziehen Sie den Akku heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Drehen Sie die Platine NICHT, um eine Umkehrung der Funktionen der Kamera und der Videotasten zu vermeiden.



4. Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt.

5. Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder auf der Leiterplatte an.




6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

ANBRINGEN DER KAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.



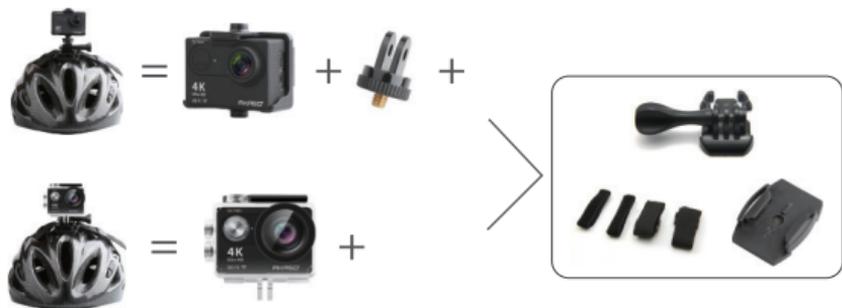



KONTAKTIERE UNS

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

E-mail: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com