AKASO

BRAVE 8 LITE

ACTION CAMERA



USER MANUAL

anba386_V1.0

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

日本語

EN

Content

Important Messages ----------06

Micro SD Card Use ----------07

IPX8 Waterproof Rating----------08

Overheating Detection ---------- 10

1. Specifications----------11

2. What's in the Box ---------- 12

3. Your Brave 8 Lite Action Camera---------- 13

4. First Use ---------- 15

4.1 Install the Battery---------- 15

4.2 Install the Micro SD Card---------- 15

4.3 Charge the Camera ---------- 16

4.4 Power on the Camera ---------- 16

5. Getting Started ---------- 17

5.1 Operation Instructions ---------- 17

(1) Powering On and Off ---------- 17

(2) Preview Screen ---------- 17

(3) Using the Shutter Button---------- 18

(4) Quickly Switching Modes---------- 18

(5) Zooming in or out ---------- 19

(6) Video Sound ----------20

(7) Album Access---------- 21

(8) Setting Resolution---------- 21

(9) Image Stabilization ----------22

(10) Switching Screens ----------22

(11) Button Functions Overview----------23

5.2 Quick Operation Guide ----------24

5.3 Quick Menu----------25

(1) Voice Control----------26

EN

(2) Wifi----------26
(3) Screen Brightness ----------27
(5) One Key Fast Shooting----------27
(6) Grid ----------28
(7) Preferences----------28
(8) Exiting the Quick Menu----------28
6. Video ----------29
6.1 Video Modes----------29
(1) Video Mode ---------- 31
(2) Time Lapse Video Mode----------32
(3) Hyperlapse Mode----------33
(4) Slow Motion Mode ----------34
(5) HDR Video Mode----------35
6.2 Video Settings----------36
(1) Video Resolution----------38
(2) Time Lapse Interval ----------39
(3) Hyperlapse Speed ----------40
(4) Slow Motion Speed ----------40
(5) Image Stabilization ---------- 41
(6) Metering----------42
(7) EV ----------43
(8) ISO ----------43
(9) White Balance ----------44
(10) Sharpness ----------44
(11) Bit Rate----------45
(12) Color----------45
(13) Fragment ----------45
(14) Wind Noise Reduction----------46
(15) Distortion Calibration ----------46
(16) HindSight----------47
6.3 Video Settings Menu ----------49
6.4 Resolution Availability for Video Recording----------50
7. Photo ----------52

EN

7.1 Photo Modes ----- 52
(1) Photo Mode ----- 54
(2) Time Lapse Photo Mode ----- 55
7.2 Photo Settings ----- 56
(1) Photo Resolution ----- 57
(2) Metering ----- 57
(3) EV ----- 58
(4) ISO ----- 59
(5) Shutter ----- 59
(6) White Balance ----- 59
(7) Sharpness ----- 60
(8) Color ----- 60
(9) Distortion Calibration ----- 61
(10) Self-Timer ----- 61
(11) Image Format ----- 61
(12) Burst Photo ----- 62
7.3 Photo Settings Menu ----- 63
8. System Settings ----- 64
8.1 Preferences ----- 64
(1) Voice Control ----- 65
(2) Language ----- 65
(3) Video Format ----- 66
(4) Code ----- 66
(5) Wireless Connection ----- 66
(6) Remote ----- 68
(7) Microphone ----- 68
(8) One Key Fast Shooting ----- 69
(9) Gyroscope ----- 69
8.2 General Settings ----- 70
(1) Screen Brightness ----- 71
(2) Sound ----- 71
(3) Indicator Light ----- 73

(4) Video Sound ---------- 75
(6) Screen Saver ---------- 76
(7) Date & Time ---------- 76
(8) Date Stamp ---------- 78
(9) Format ---------- 78
(10) Factory Reset ---------- 79
(11) Voice Commands ---------- 80
(12) About ---------- 80
9. Album ---------- 81
9.1 Album Access ---------- 81
9.2 Album Screen ---------- 82
9.3 Video Playback ---------- 82
(1) Playback Videos ---------- 82
(2) Video Screen ---------- 83
9.4 Photo Playback ---------- 83
(1) Playback Photos ---------- 83
(2) Photo Screen ---------- 84
9.5 File Deletion ---------- 84
(1) Delete Files from the Album Screen ---------- 84
(2) Delete Files on the Video Screen ---------- 85
(3) Delete Files on the Photo Screen ---------- 85
10. Data Transmission ---------- 86
10.1 Transfer Files to a Computer ---------- 86
10.2 Using the Brave 8 Lite as a Web Cam ---------- 87
11. App Download & Wifi Connection ---------- 88
11.1 Camera Wifi ---------- 88
11.2 Features of the AKASO GO App ---------- 88
11.3 Download the AKASO GO App ---------- 89
11.4 Create An Account for the AKASO GO App ---------- 89
11.5 Connect to the AKASO GO App via Wifi ---------- 90
11.6 AKASO GO App Menu ---------- 92

EN

12. Remote ----------108
12.1 Connect to the Remote----------108
12.2 Button Operation Instructions----------109
13. Mount Your Brave 8 Lite Action Camera ---------- 110
14. Troubleshooting----------111
15. Battery Maintenance ---------- 112
15.1 Maximizing Battery Life ---------- 112
15.2 Note ---------- 112
15.3 Battery Handling and Storage ---------- 112
16. Precautions---------- 113
17. Contact Us---------- 114

Important Messages

Congratulations on your new AKASO Brave 8 Lite Action Camera! You must be excited to use your new camera, but please spend some time familiarizing yourself with this manual first so that you get the most out of your camera's features and use it safely.

1. It's important to regularly update the camera's firmware. Connect your camera to the AKASO GO app through the camera's Wifi to download and install the latest firmware.
2. This camera is a precision instrument. Safeguard it from drops or impacts to prevent damage.
3. Store the camera away from devices or objects with strong magnetic fields or power, like motors and magnets.
4. Ensure the camera operates within its recommended temperature range. Avoid leaving it at high or low temperatures for extended periods, as this can reduce its lifespan.
5. This camera body is waterproof, but make sure all covers are tightly closed and the lens area is free from debris before immersing it underwater.
6. After using the camera in saltwater, rinse it with fresh water and gently dry it with a soft cloth.
7. Don't charge the battery for a long period of time.
8. Keep the battery away from kids and pets to prevent accidents.
9. Remove the battery from the camera if you don't plan to use it for an extended period.
10. Store the camera away from sharp objects and moisture-prone areas.

Micro SD Card Use

To capture photos and videos, you'll need a separate memory card. We recommend branded memory cards that meet the following criteria:

1. U3

2. Capacity up to 512GB (FAT32)

Warm Tips:

1. Format the memory card in the camera before using it to ensure compatibility.

2. Memory cards larger than the specified maximum capacity can cause issues like non-recognition or even camera malfunctions like unresponsiveness or firmware failure.

3. Regularly reformat your memory card for optimal performance. Remember, reformatting erases all data, so transfer your photos and videos before reformatting. With FAT32, the card will stop recording and create a new file if the file size of a recording reaches 4GB.

Notes:

1. Don't use the card near strong currents or magnetic fields.

2. Don't let the card touch metal objects, or use any metal tools on it in case it's squeezed, bent, or falls.

3. Store the card in dry places away from corrosive substances.


4. Insert the card into the card slot in the right orientation.

5. Ensure that no foreign items are inserted into the card slot.


6. Turn off the camera before inserting or removing the card.

IPX8 Waterproof Rating


① The Brave 8 Lite action camera boasts an IPX8 waterproof rating, allowing submersion up to 10 meters (33 feet) deep without an external case. However, always ensure the protective covers are tightly sealed to prevent any leakage. Listen for a click - this means the covers are securely fastened and you can begin your underwater adventure with peace of mind.

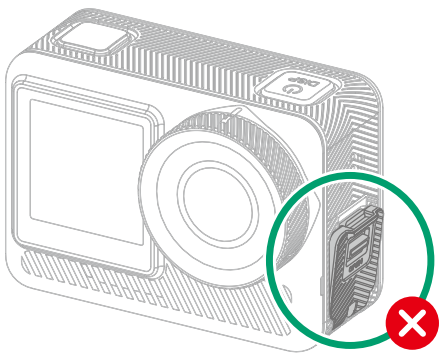


USB port cover not closed securely

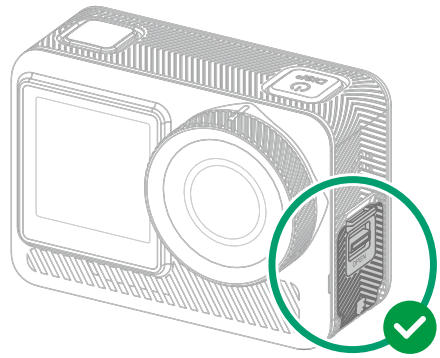


USB port cover closed securely

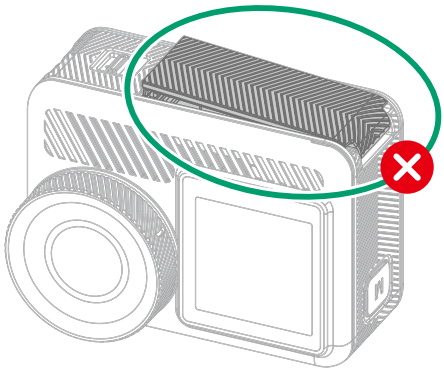


Battery cover not closed securely

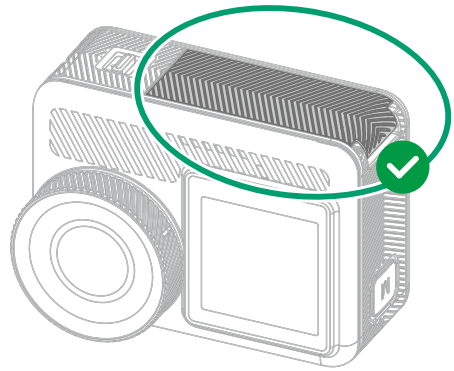

Battery cover closed securely

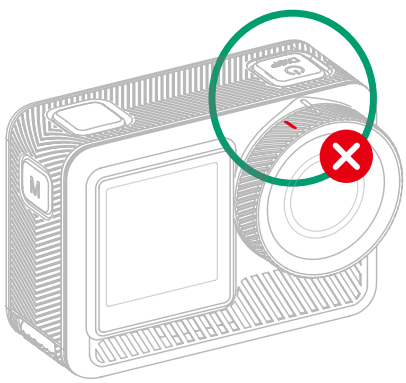

Lens cover not closed securely

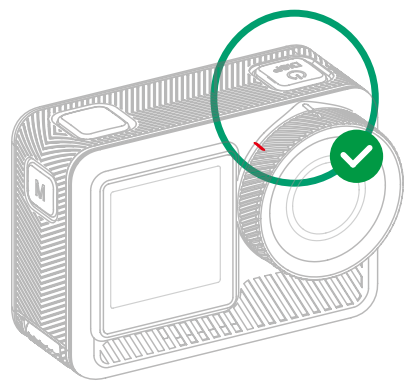


Lens cover closed securely

② While the Brave 8 Lite action camera is waterproof, moisture can interfere with the touchscreen, resulting in screen drift or multiple screen jumps. Therefore, it's best to use the physical buttons for underwater operations.


For more on this, see the section: *Button Functions Overview*.


For instance, to switch shooting modes underwater, ensure the camera displays the preview screen and then press the Mode button. Pressing the Mode button again on the mode menu screen switches modes.

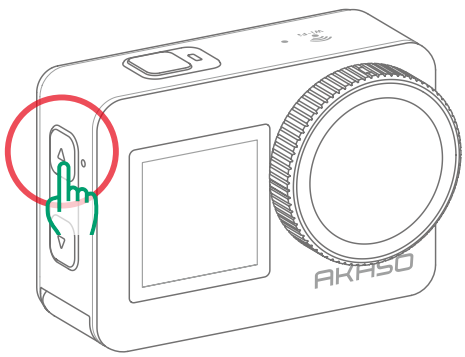


③ To prevent touchscreen issues underwater, lock the screen by tapping the Lock icon on the quick menu. Unlocking is just as simple: tap the Lock icon and swipe up.

Reminder: The camera cannot be operated through the touchscreen underwater; please use the buttons instead.

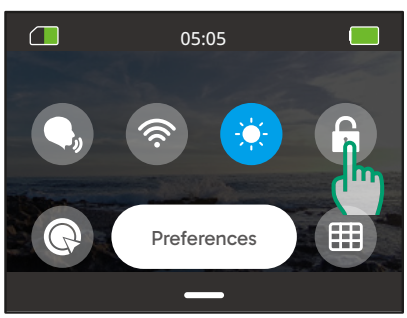

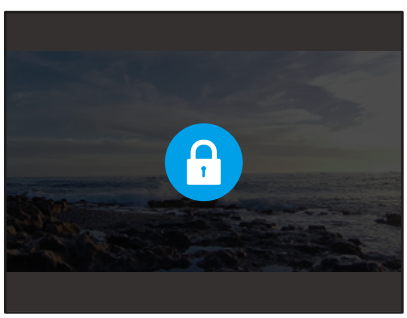

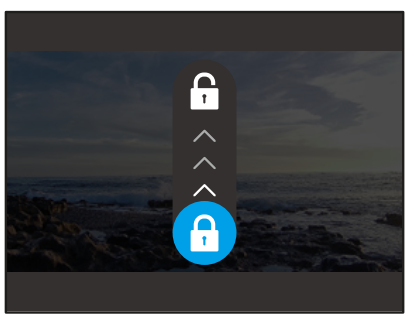

④ If you plan a deep dive, equip your Brave 8 Lite with the waterproof case (sold separately) to prevent it from getting soaked.

Note: The camera won't record sound when it's in the waterproof case.

Overheating Detection

The Brave 8 Lite action camera is designed to detect overheating conditions thanks to its built-in thermistor sensor. Should the camera get too hot, a red “Temperature too high! The camera will automatically shut down” warning will display on the touchscreen, followed by an automatic shutdown. When this happens, allow the camera to cool down before using it again. This helps bump up performance by protecting the camera's hardware from damage.

Note:

1. The Brave 8 Lite action camera’s optimal operating temperature range is between -5°C und 45°C (23°F und 113°F). Using the camera in excessively high or low temperatures may impact its performance.
2. Capturing at a high resolution and frame rate can cause the camera to consume more power and heat up more quickly, especially in warmer environments. Consider using lower settings in such conditions to lower the risk of overheating your Brave 8 Lite.

1. Specifications

Brand	AKASO
Name	4K Versatile Brave 8 Lite Action Camera
Model	Brave 8 Lite
Size	66×44×34 mm
Net Weight	112 g
Material	Plastic, silicone, glass
Battery Capacity	1550 mAh
Battery Life	90mins of recording time in 4K, and 150mins in 1080P. Note: The actual battery life may vary based on the environment and usage.
Wireless Network	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Camera Waterproof Rating	IPX8
Remote Waterproof Rating	IPX4
Operating Temperature	-5°C~45°C(23°F~113°F)
External Microphone	Supported but sold separately. Note: Be sure to purchase AKASO external microphones exclusive to this model.

2. What's in the Box



Brave 8 Lite
×1



Camera Frame
×1



Battery Charger
×1



Battery
×2



USB Cable
×1



Remote Control
×1



Bandage
×4



Spanner
×1



Helmet Mount
×1



Helmet Mount 2
×1



Buckle Mount
×1



J-Hook Mount
×1



E Mount
×1



C Mount
×1



D Mount
×1



F Mount
×1



A Mount
×1



H Mount
×1



Tether
×5




Lens Cloth
×1

Double-Sided
Adhesive Tape×2




Quick Start
Guide ×1

3. Your Brave 8 Lite Action Camera

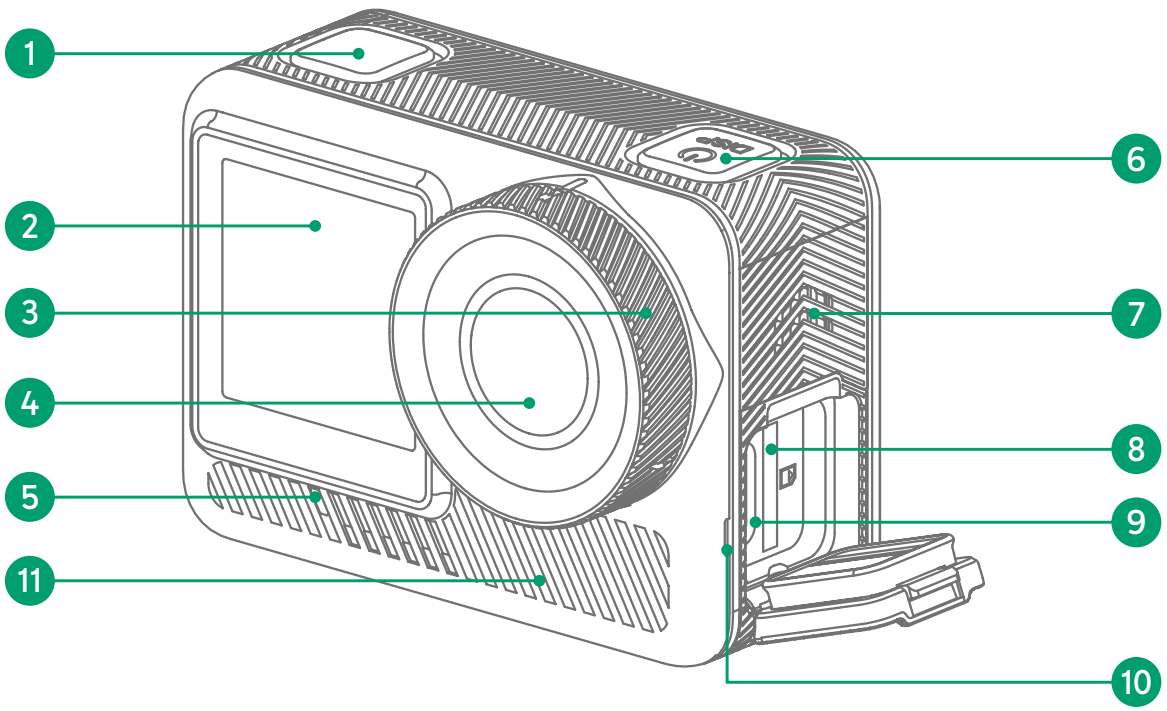

1. Shutter / Confirm Button
2. Front Screen
3. Lens Cover
4. Lens
5. Working Indicator
6. Power Button
7. Speaker
8. Micro SD Card Slot
9. USB / External Mic Port
10. Voice Control Mic
11. Vents

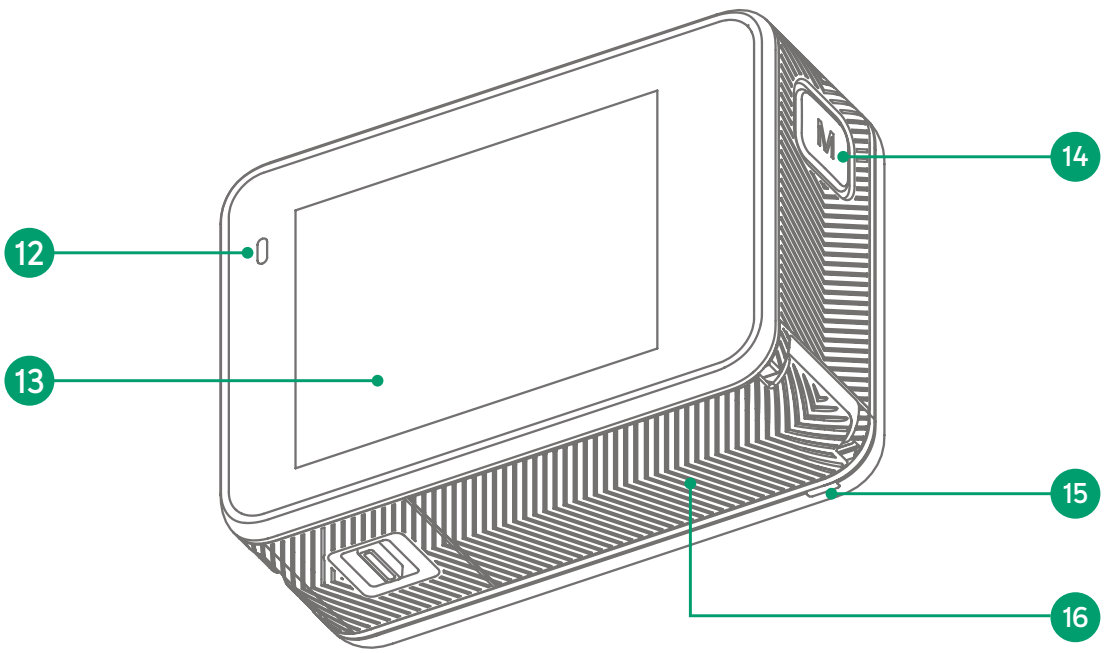

12 Charging Indicator

13 Touchscreen

14 Mode Button


15 Microphone


16 Battery Cover

4. First Use

4.1 Install the Battery

To install the battery, press the buckle of the battery cover to open it, then place the battery into its slot and close the battery cover. To remove the battery, pull the battery strip.

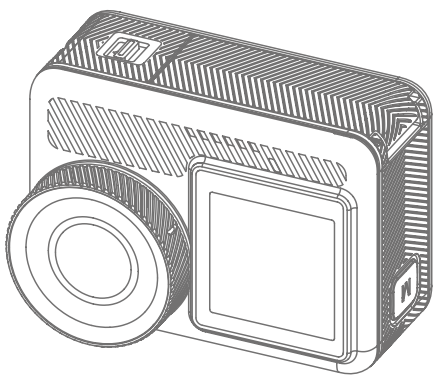


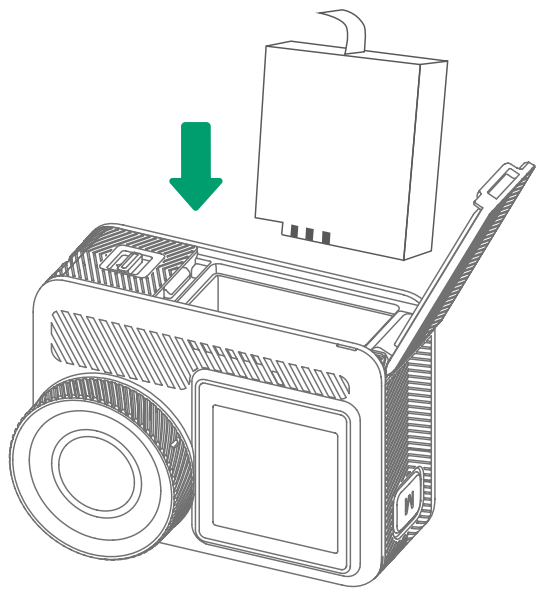


4.2 Install the Micro SD Card

First press the charging cover to reveal the memory card slot, then insert the memory card in the orientation shown and close the cover.

Note: Be sure to turn off the camera before installation.

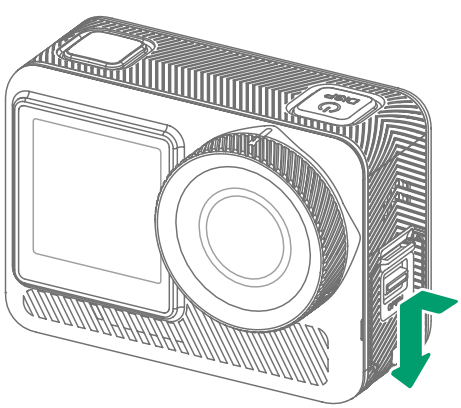


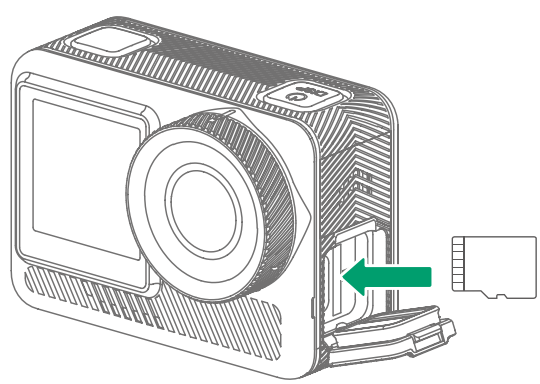

4.3 Charge the Camera


Connect the camera to a USB adapter or computer using the USB cable. Once fully charged, disconnect the cable and ensure the battery cover is securely fastened.

Tip: You can charge the battery separately before installing onto the camera.

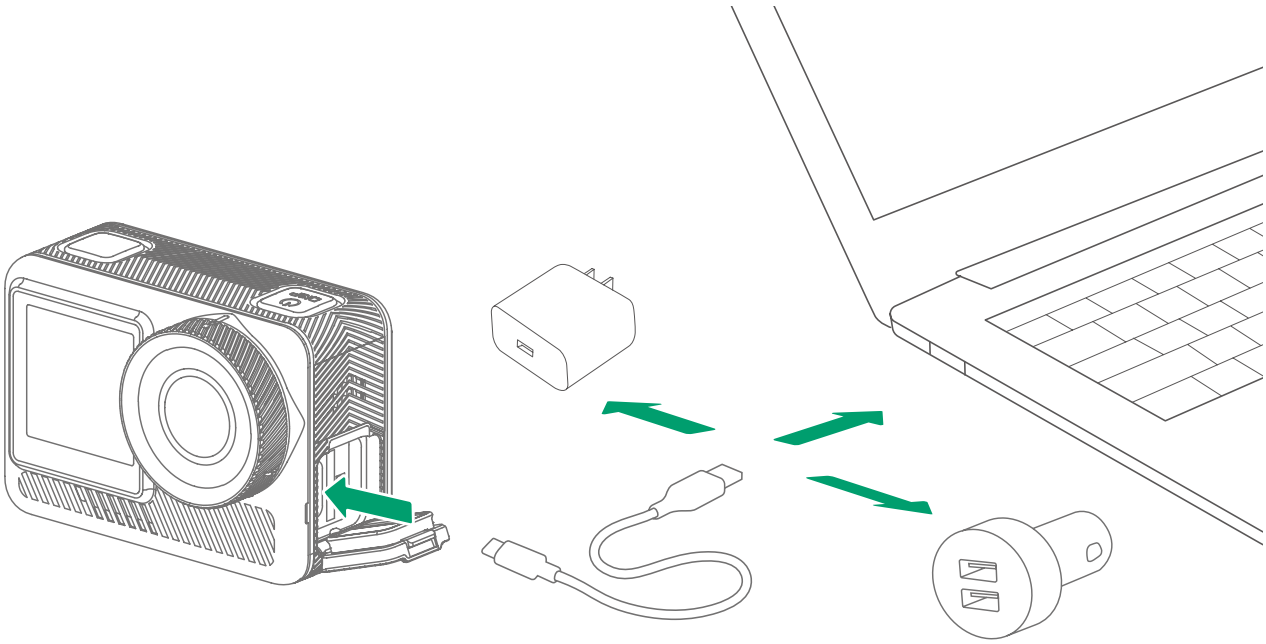

4.4 Power on the Camera

Press and hold the Power button to turn on the Brave 8 Lite action camera. Ensure all the camera covers are securely closed before powering it on.

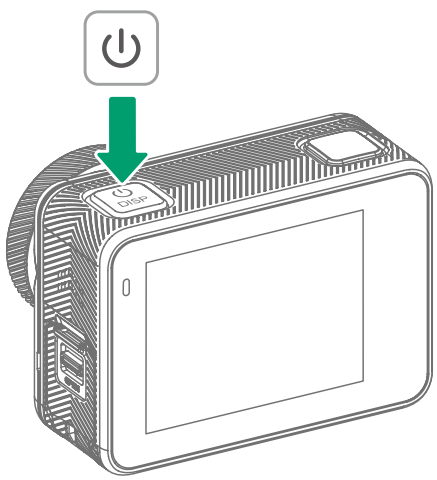


5. Getting Started

5.1 Operation Instructions

(1) Powering On and Off

Powering On: While the camera is off, press and hold the Power button to turn it on.

Powering Off: While the camera is on, press and hold the Power button to turn it off.

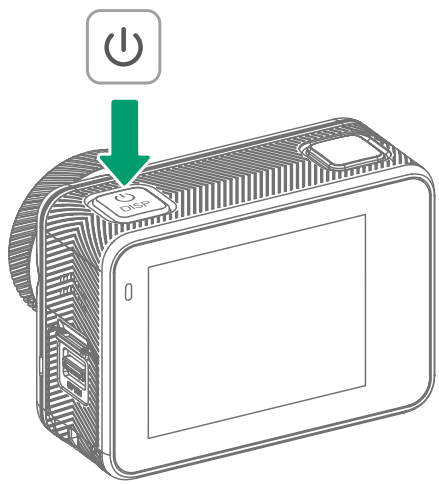


(2) Preview Screen




1. SD Card Capacity
2. Remaining Card Capacity
3. Preview Screen
4. Audio Recording Status
5. Current Shooting Mode
6. Battery Level
7. Zoom
8. Resolution

(3) Using the Shutter Button

In Photo or Video mode, press the Shutter button to capture photos or start video recording. To stop recording in Video mode, press the Shutter button again.

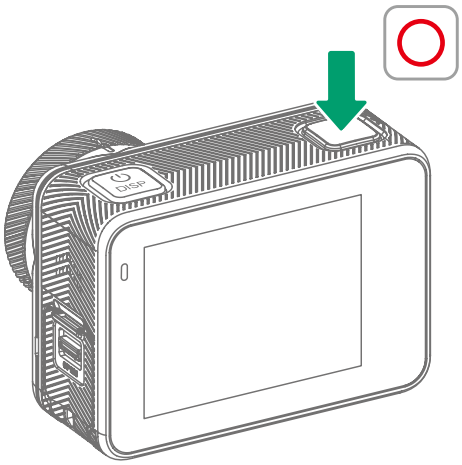


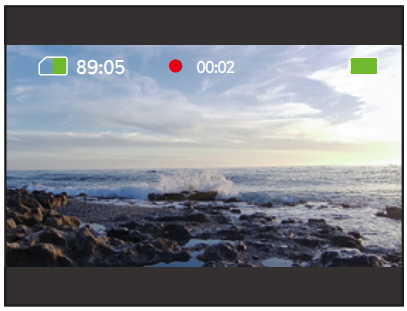


(4) Quickly Switching Modes

There are 3 ways to switch modes.


Method 1: On the preview screen, tap the Mode icon to access the mode menu, choose “Video” or “Photo”, and swipe left or right to select a desired shooting mode from the available options, then swipe up to return.

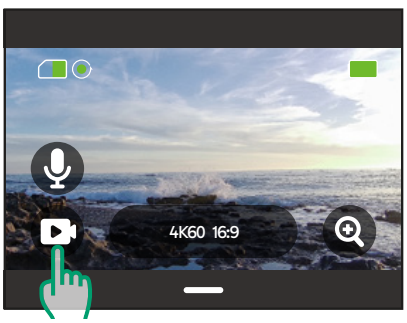

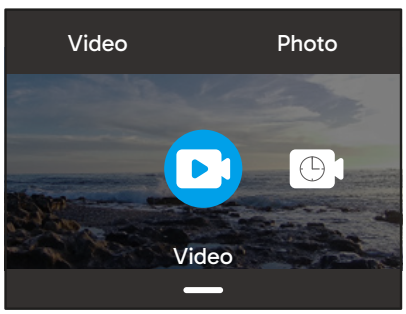



Method 2: On the preview screen, swipe right to access the mode menu, and swipe left or right to select a desired shooting mode from the available option, then swipe up to return.



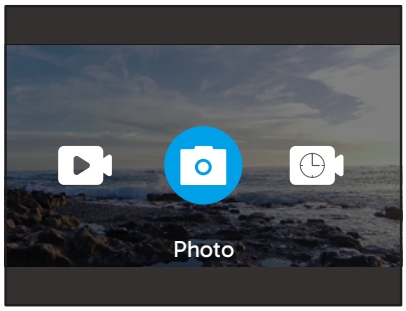

Method 3: On the preview screen, press the Mode button to access the mode menu, then press the Mode button again to toggle among the shooting modes.

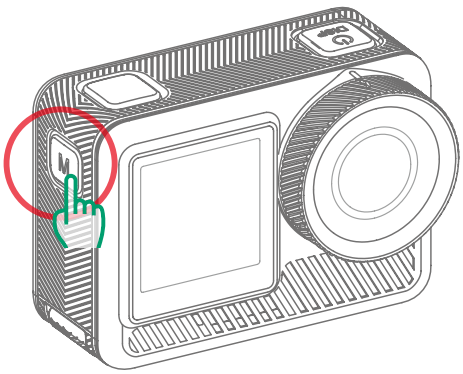


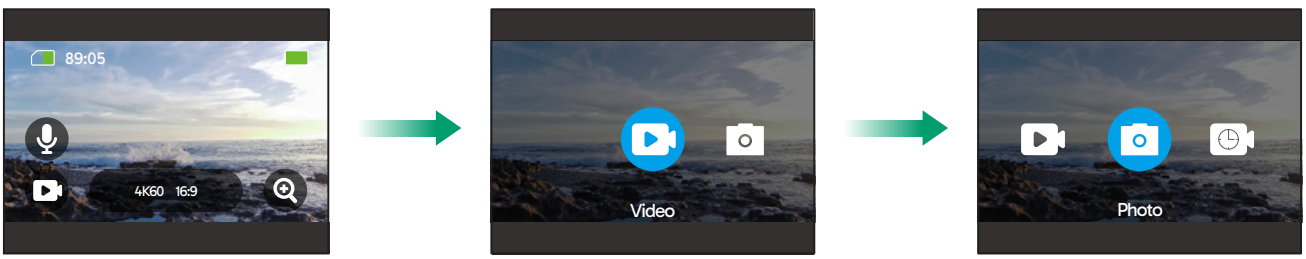



(5) Zooming in or out

You can adjust viewing angles by tapping the “+” icon.

Options: Super Wide Angle / Wide Angle / Portrait Perspective / Narrow Angle.

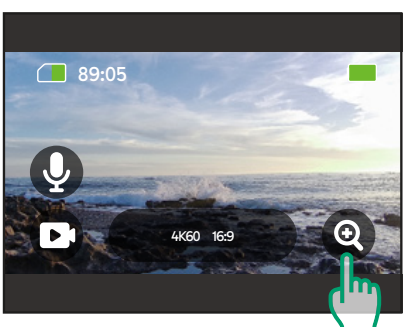

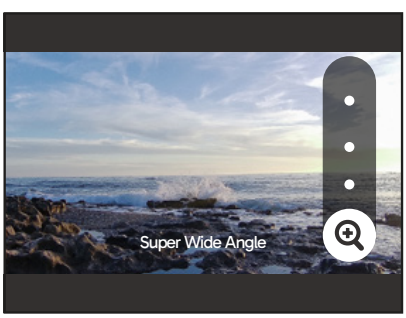

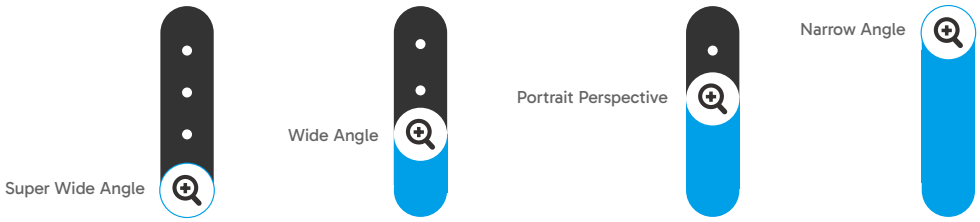



※ The zoom feature is unavailable in Hyperlapse mode or with Image Stabilization enabled.

(6) Video Sound


Choose to record video with or without audio by tapping the microphone icon. If you wish to use an external microphone for better sound quality, please navigate to the Preferences screen, locate “Microphone”, and select the “External” option. After doing so, connect an AKASO external microphone (sold separately) into the camera's USB port.

Tip: The microphone icon will vary based on your operation. You can also choose to record video with or without audio by tapping the Video Sound slider in General Settings.

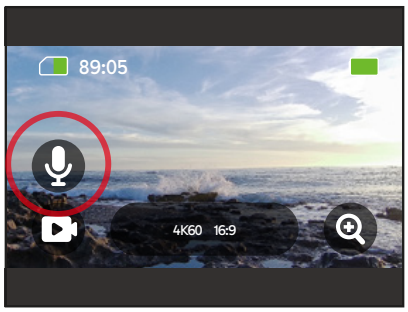


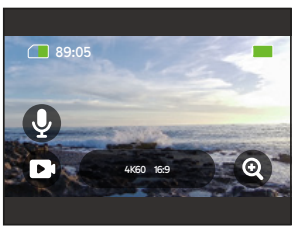


Built-in Microphone On

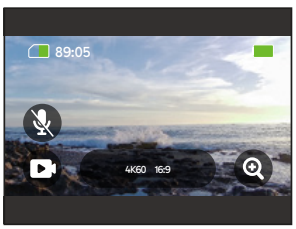

Built-in Microphone Off

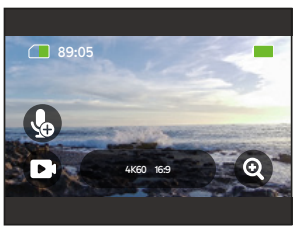

External Microphone On

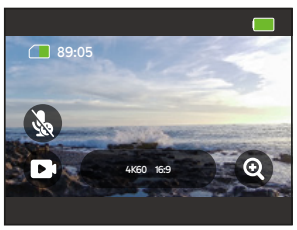



External Microphone Off

Note: The camera does not record sound when it’s in the waterproof case.

(7) Album Access


Swipe left from the preview screen to enter the playback screen, and tap the icon in the upper left corner to access the album.

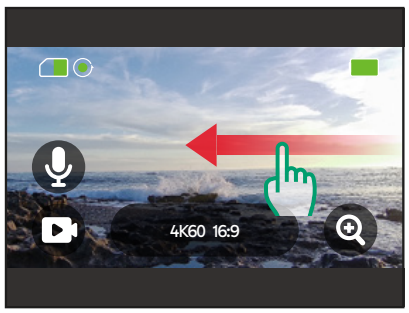


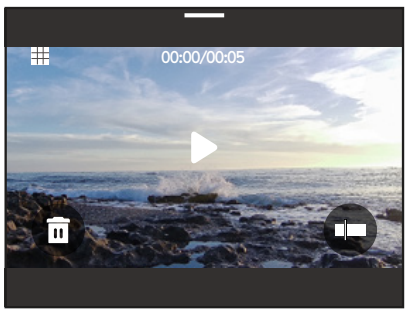

(8) Setting Resolution


To configure resolution settings, tap the resolution icon at the bottom of to access the resolution settings screen, then swipe left or right to choose the desired resolution. After the configuration is complete, swipe down to exit.

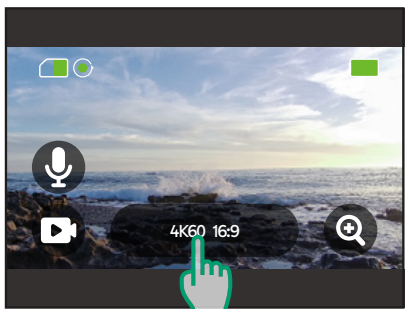

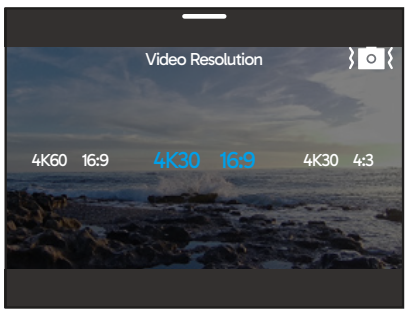


(9) Image Stabilization

You can also configure the image stabilization settings on the resolution settings screen. To select a desired image stabilization level, simply tap on its icon. Options include Turn off , Normal , and SuperSmooth .

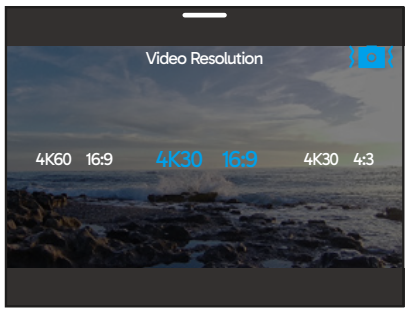

Normal Image Stabilization On

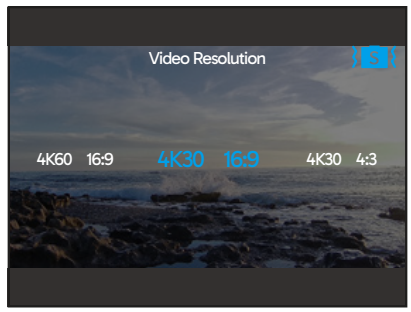

SuperSmooth On


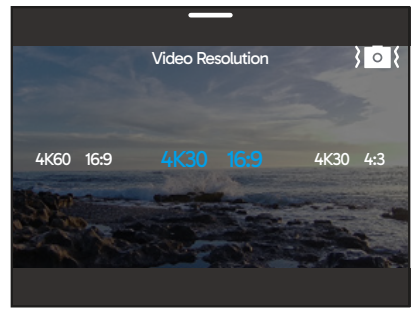


Image Stabilization Off

Tip: A blue icon means the selected stabilization is active, while a white one means it's inactive. To go back to the preview screen, simply swipe down.

(10) Switching Screens

On the preview screen, press and hold the Mode button from for 3 seconds to toggle between front and touch screens.

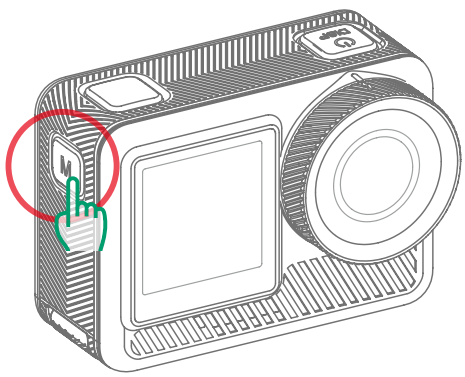




※ Touch operation is not supported on the front screen.

(11) Button Functions Overview

Refer to the below guide for button functions during various operations:

Camera Status	Buttons	Operations	Functions
Power-off	Power Button	Press and hold	Turn on the camera.
	Shutter Button	Short-press	With the One Key Fast Shooting feature enabled, the camera will automatically turn on and start recording as soon as you press this button. To stop recording and turn off the camera, simply press this button again.
Capturing	Power Button	Press and hold	Turn off the camera.
		Short-press	Turn the display on or off. (Tip: The camera will keep recording even if the display is turned off.)
	Shutter Button	Short-press	When the camera is in Photo mode, press this button to take a photo. When the camera is in Video mode, press this button to start or stop recording.
	Mode Button	Press and hold	Switch between the front and touch screens.
		Short-press	Switch shooting modes.

5.2 Quick Operation Guide

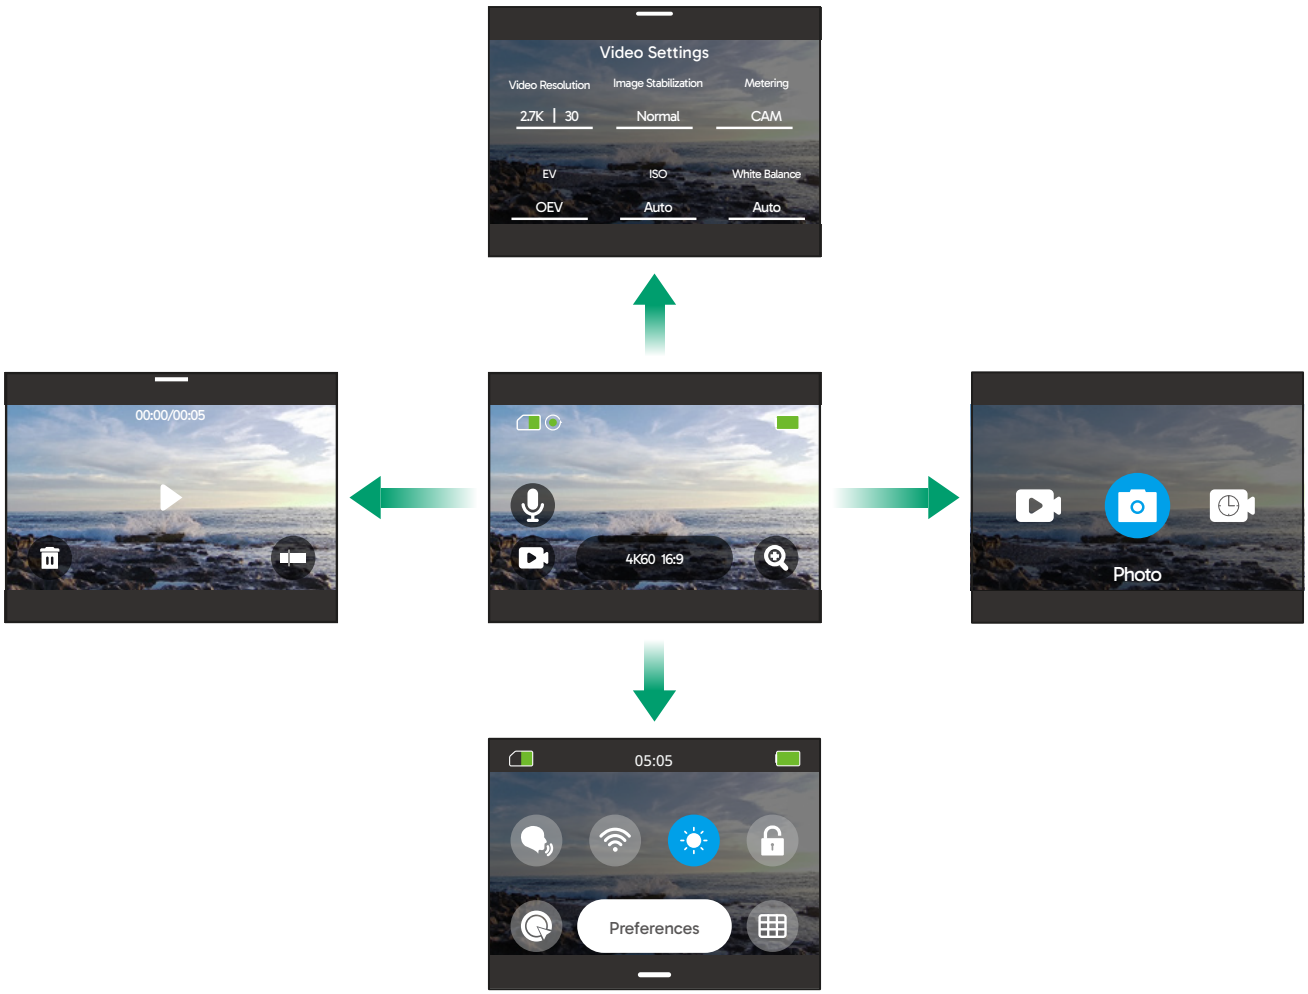

1. Swipe right to access the mode menu

On the preview screen, swipe right to enter the mode menu. Swipe left or right to select your desired shooting mode.

2. Swipe left to access the playback screen

Swipe left from the preview screen to enter the playback screen. Tap the Square icon in the upper left corner to enter the album screen.


3. Swipe up to access the Video / Photo Settings screen

Swipe up from the preview screen to enter the video or photo settings screen.

4. Swipe down to access the quick menu


Swipe down from the preview screen to open the quick menu.


5.3 Quick Menu

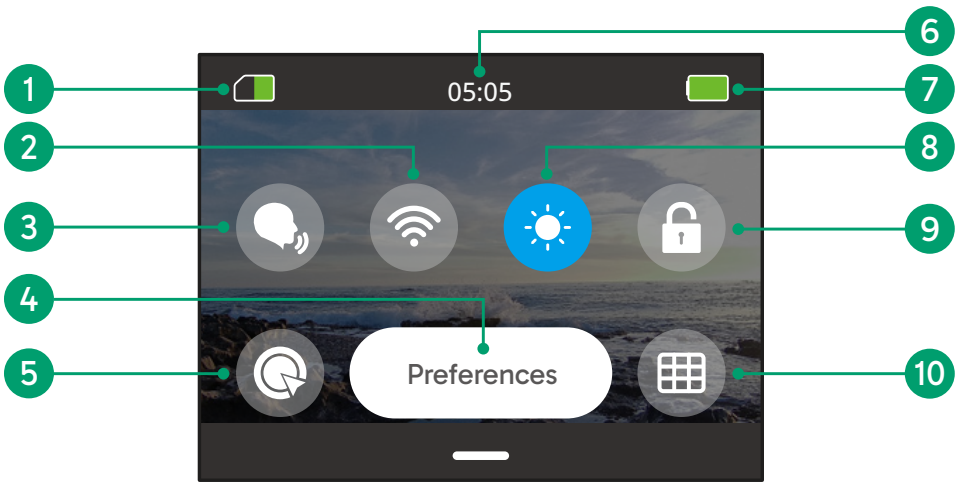

1. Remaining SD Card Capacity
2. Wifi
3. Voice Control
4. Preferences
5. One Key Fast Shooting
6. Time
7. Battery Level
8. Screen Brightness
9. Screen Lock
10. Grid

You can access the quick menu by swiping down from the preview screen.

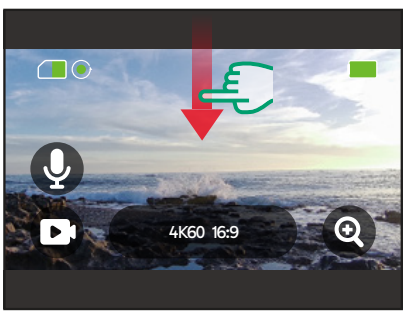

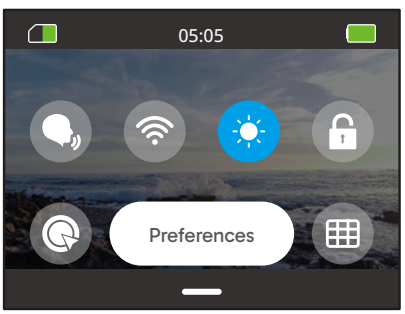


(1) Voice Control

Voice Control offers hands-free operation using supported voice commands. With Voice Control enabled, you can issue any supported voice command to the camera. The camera will respond to the given voice commands and execute various functions. For a comprehensive list of voice commands, see the section ***System settings→ General Settings→Voice Command*** or check it through ***Preferences→ General Settings→Voice Command*** on the camera.

Tap the Voice Control icon on the quick menu to toggle this feature. A blue icon indicates it's active; a gray one means it's off.


Tip: You can also enable the voice control feature from the preferences screen.

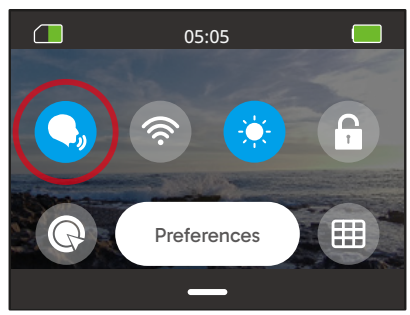

(2) Wifi

The built-in Wifi connects the camera to the AKASO GO app, facilitating file downloads. More information can be found in the section: ***App Download & Wifi Connection → Camera Wifi.***


To turn Wifi on or off, simply tap the Wifi icon. The Wifi icon turns blue when activated and gray when it's off.

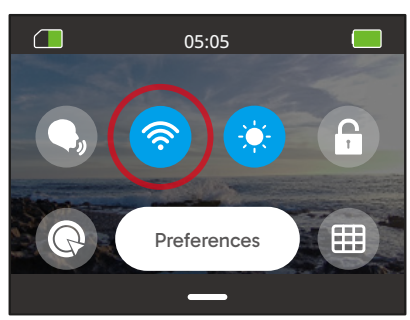


※ If the camera's Wifi is activated but not linked to the app within 3 minutes, it will auto-disable. Re-activate the camera's Wifi to reconnect to the app.

(3) Screen Brightness


Modify screen brightness by tapping its icon on the quick menu. Brightness levels range from 50% to 100%.

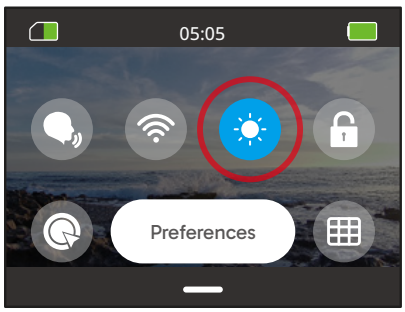


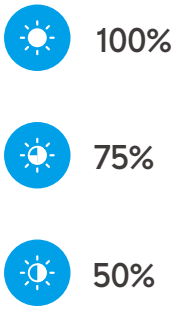


(4) Screen Lock

This feature ensures the camera remains locked—ideal for underwater scenarios. Tap the Lock icon on the quick menu to engage this feature. To unlock, tap the Lock icon and swipe the slider upwards.

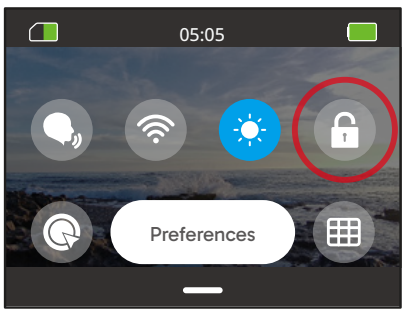


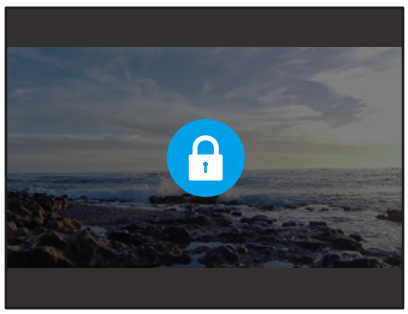

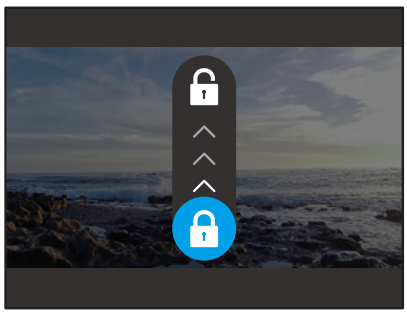


(5) One Key Fast Shooting


When enabled, the camera will automatically turn on and start recording as soon as you press the Shutter button in the power-off state. To stop recording, simply press the Shutter button again. The camera will then save the video file and power off.

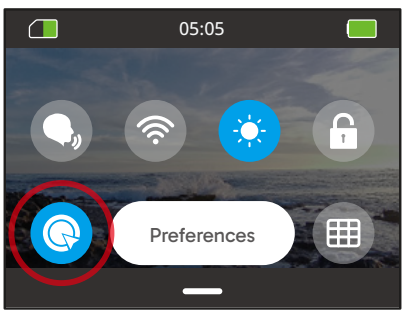

(6) Grid


The grid feature can enhance video quality by helping you properly compose shots and select optimal viewing angles.

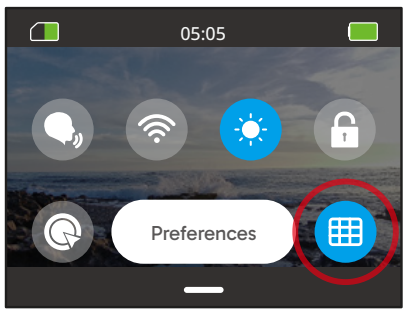


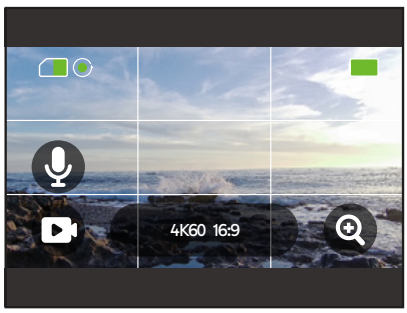

(7) Preferences

Access the preferences settings screen by tapping the “Preferences” option on the quick menu.

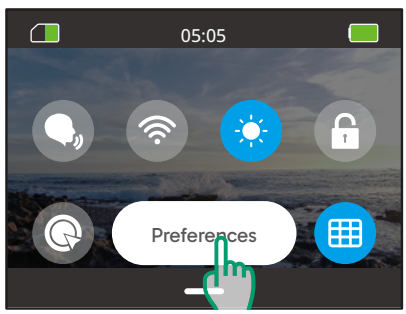

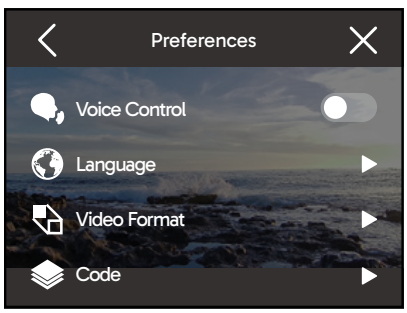

(8) Exiting the Quick Menu


Swipe up from the quick menu to return to the preview screen.


6. Video

6.1 Video Modes


This camera boasts a variety of video modes: Video, Time Lapse, Hyperlapse, Slow Motion, and HDR.


① To choose a video mode, tap the Mode icon in the bottom left corner to enter the mode menu, then choose "**Video**", and swipe left or right to navigate among the available options.

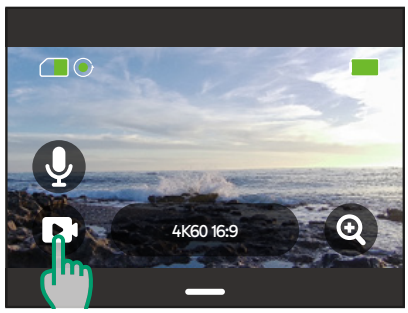

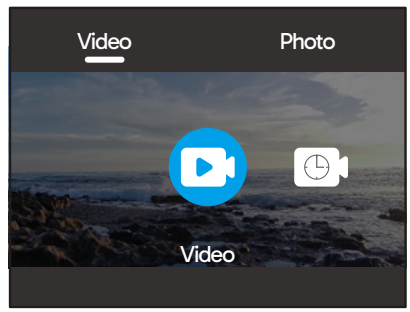



② Once you've selected your mode, either tap and swipe up at the screen's bottom to return to the preview screen or wait 5 seconds for the camera to automatically transition to the chosen mode.

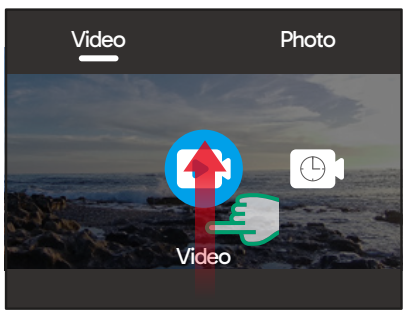

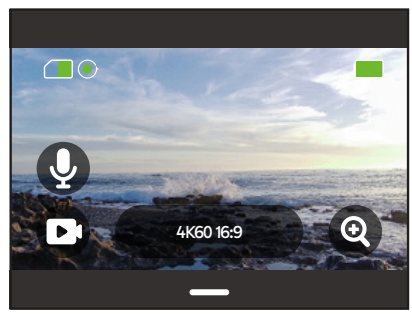



③ From the preview screen, tap the bottom of the screen and swipe up to access the video settings.

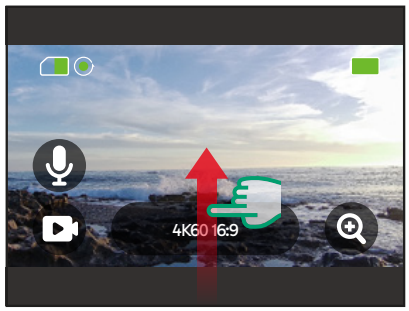

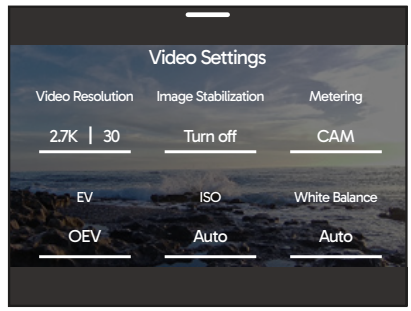



④ On the video settings screen, swipe up for additional settings. Different modes offer varied settings; for more details, refer to the section: *Video Settings Menu*.

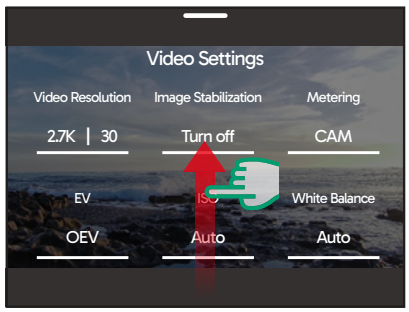

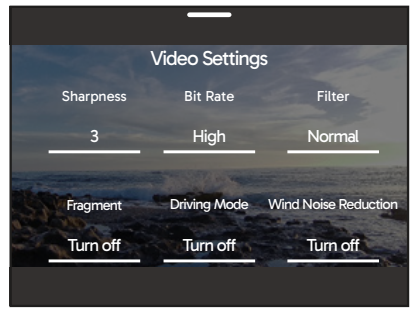

⑤ After completing the setup, swipe down to return to the preview screen.

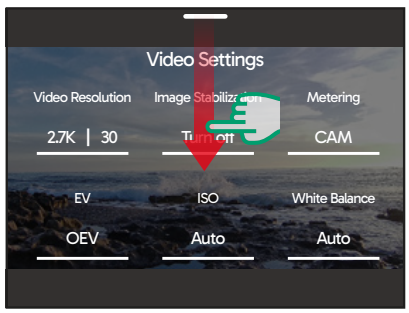


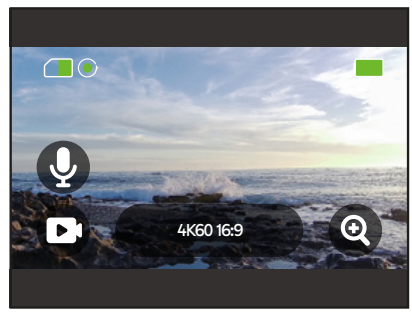


(1) Video Mode


The camera is in Video mode by default when turned on. In this mode, press the Shutter button to record normal video at the preset resolution and frame rate.

① Choose "**Video**" to enter the default Video Mode.

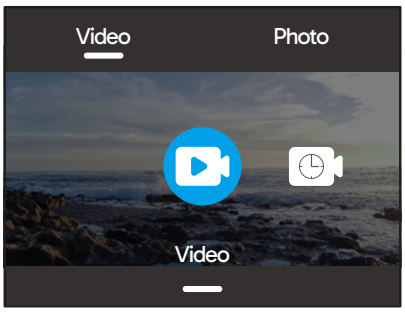

② Tap the "**Resolution**" icon to access the quick menu and adjust the following settings.

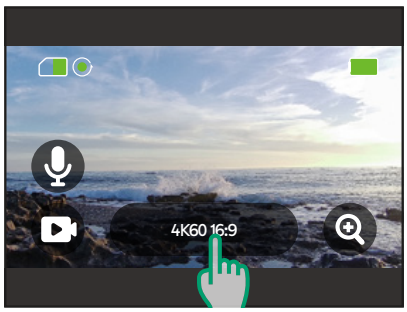

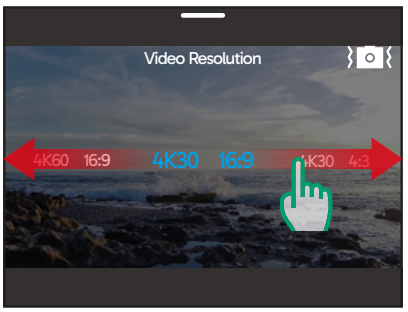

*Video Resolution: Swipe left or right to select your preferred resolution.

*Image Stabilization: Tap the image stabilization icon to configure this feature.


③ Swipe up to access additional settings for Resolution, Frame Rate, Image Stabilization, Color, and more (see *Video Settings Menu*). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to Video mode.


(2) Time Lapse Video Mode

Time Lapse Video Mode condenses longer events into brief clips by capturing frames at designated intervals. For example, recording a 20-minute span at a 2-second interval produces a 20-second fast-motion video, whereas a 10-second interval results in a 4-second fast-motion clip.


Tip: The video length varies based on the set interval.


① Choose "**Time Lapse Video**" to enter Time Lapse Video Mode.

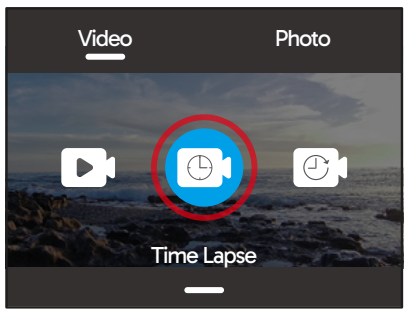

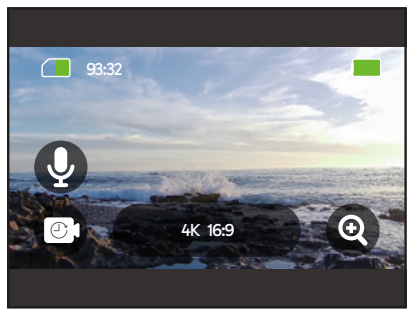

② Tap the "**Resolution**" icon to access the quick menu and tailor your desired settings for creating a captivating time lapse video.

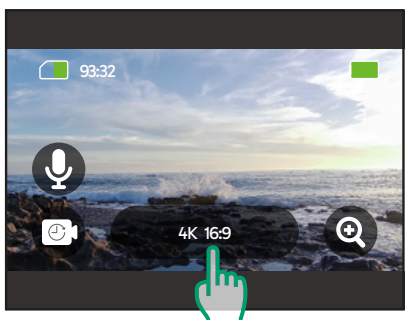

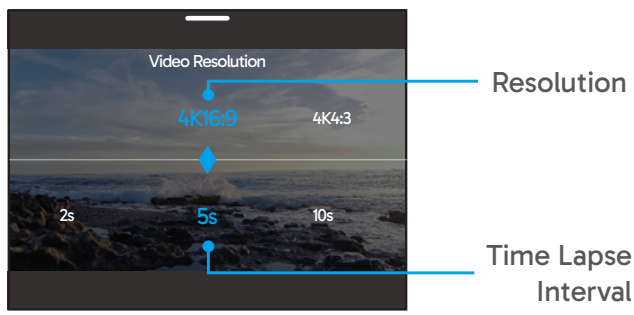

*Video Resolution: Swipe left or right to select your preferred resolution.

*Time Lapse Interval: Swipe left or right to select your preferred Time Lapse Interval.


③ Swipe up to access additional video settings for Resolution, Frame Rate, Time Lapse Interval, Color, and more (see *Video Settings Menu*). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to Time Lapse Video Mode.


(3) Hyperlapse Mode

The Hyperlapse mode enables the camera to produce steady and fluid fast- motion videos, seemingly faster than real-time. This mode is perfect for capturing dynamic scenes.


For instance, a 6-minute video captured at a 2X shutter speed results in a 3-minute fast-motion video, while using a 10X shutter speed gives a 36-second fast-motion video.


① Choose "**Hyperlapse**" to activate the Hyperlapse Mode.

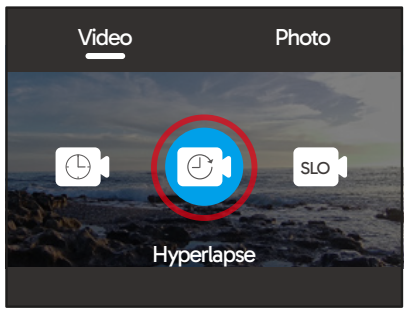

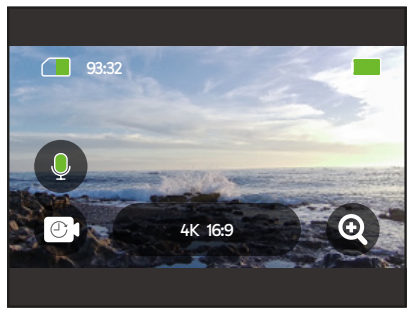

② Tap the "Resolution" icon to access the quick menu and adjust the following settings.

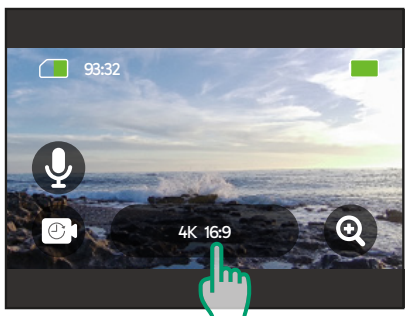

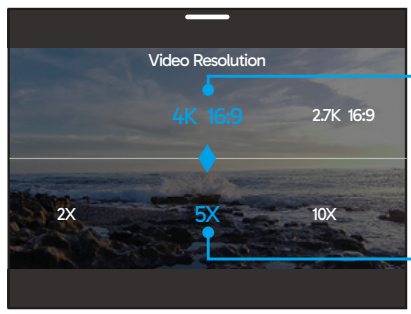

*Video Resolution: Swipe left or right to select your preferred resolution.

*Hyperlapse Speed: Swipe left or right to select your preferred speed.


③ Swipe up to access additional video settings for Resolution, Hyperlapse Speed, Color, and more (see *Video Settings Menu*). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to Hyperlapse Video mode.

(4) Slow Motion Mode


The Slow Motion Mode allows the camera to capture footage at your chosen resolution and slow-motion rate, but it saves the video at a playback rate of 30 fps. This ensures that on playback, the video displays in a captivating slow-motion effect.

For instance, a 10-second clip shot at 720P 4X results in a 40-second video played at 720P30FPS. Essentially, the video is played four times slower, making this mode perfect for capturing fast-moving scenes.

① Choose "**Slow Motion**" to activate the Slow Motion Mode.

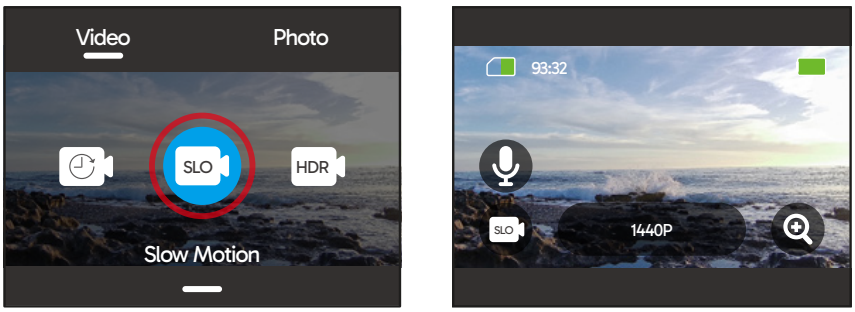

② Tap the "**Resolution**" icon to access the quick menu and adjust the following settings.

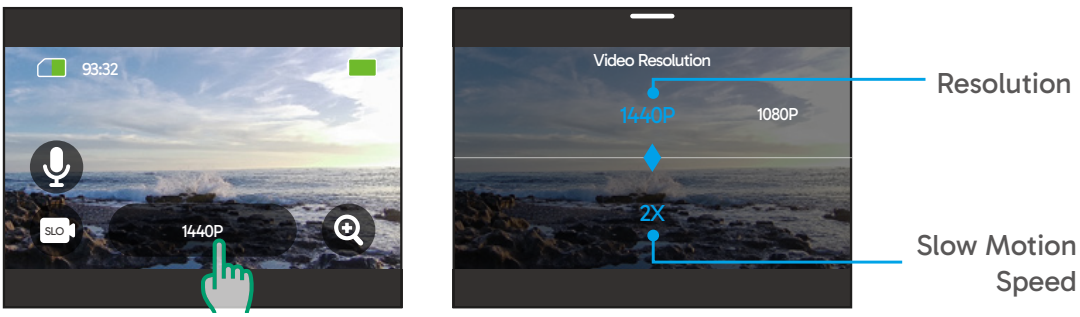

*Video Resolution: Swipe left or right to select your preferred resolution.


*Slow Motion Speed: Swipe left or right to select your preferred speed.


③ Swipe up to access additional video settings for Resolution, Slow Motion Speed, Color, and more (see *Video Settings Menu*). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to Slow Motion Mode.

(5) HDR Video Mode

HDR (High Dynamic Range) Video can bring out stunning detail and authentic color in both highlights and shadows, bringing your shots to life. HDR Video records up to 4K30 videos.


① Choose "**HDR**" to enter HDR Video Mode.

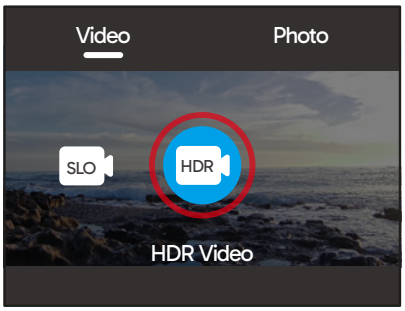


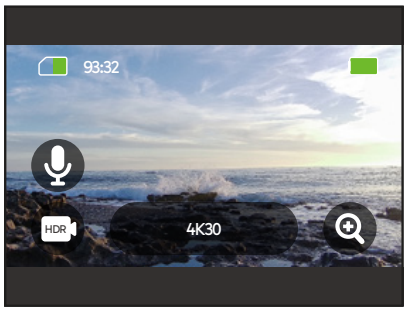

② Tap the "Resolution" icon to access the quick menu.

Note: In HDR Video mode, the only resolution option available is 4K30.

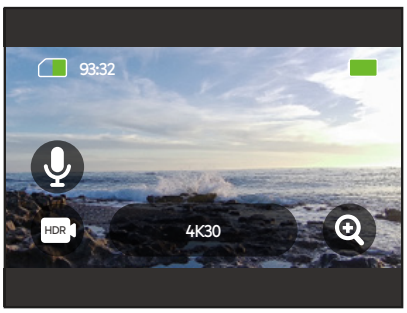


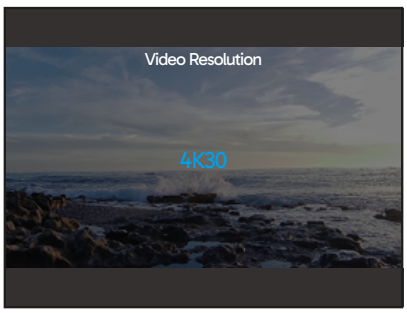


6.2 Video Settings


Customize your settings for an engaging video experience.


① In Video mode, swipe up to bring up the video settings screen.

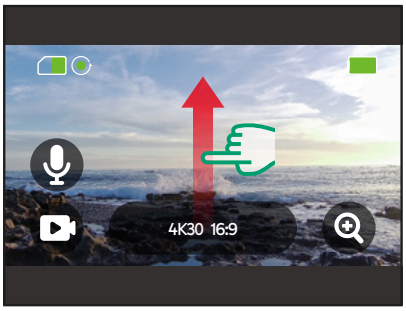

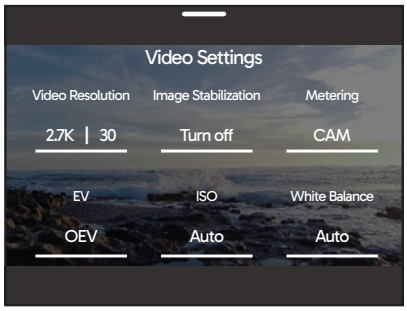


② Within the Video Settings, you can explore a wide range of configuration options by scrolling.

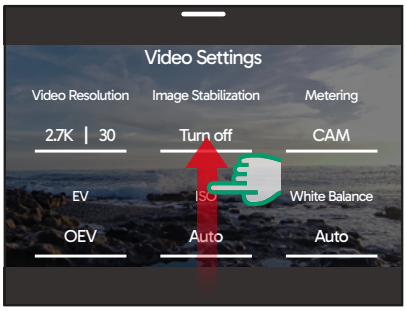


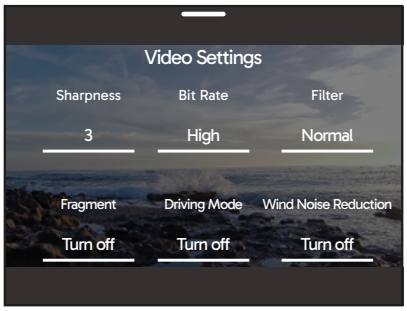


③ On each settings screen, swipe up or down to select a desired setting.

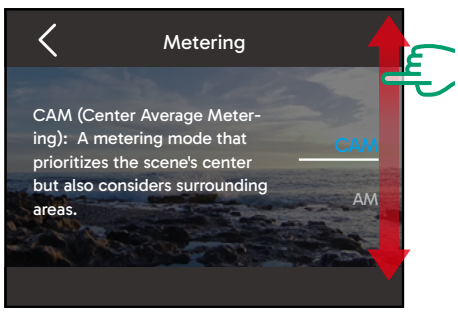

④ Once you've adjusted your settings, tap the “<” icon located at the top left to save your modifications and return to the Video Settings screen.

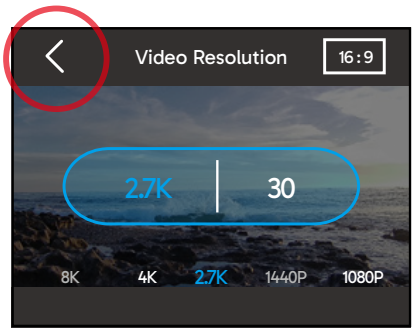


⑤ To go back to the preview screen, simply swipe down.

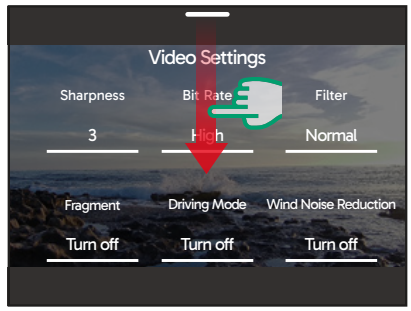

(1) Video Resolution

The camera is capable of recording videos in resolutions up to 4K60FPS. While higher resolutions yield clearer and more detailed footage owing to the increased pixel count, they also produce larger file sizes.

① To adjust the resolution, first ensure the camera is set to Video mode. Then, swipe up to access the video settings interface. Select the "**Video Resolution**" option to enter the settings screen.

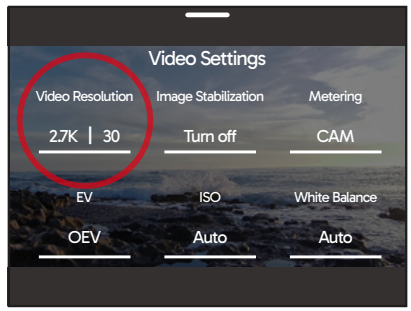

② Swipe left or right to choose from the available options.



① Aspect ratio: 16:9/4:3

The resolution options vary based on the selected aspect ratio.

16:9 aspect ratio: 4K/2.7K/1080P

4:3 aspect ratio: 4K/2.7K/1440P

② Resolution: 4K/2.7K/1080P/1440P/720P

③ Frame rate

The frame rate options vary based on the selected video format.


- **NTSC:** 240/180/120/90/60/30
- **PAL:** 200/150/100/75/50/25

(2) Time Lapse Interval

Set the interval at which the camera captures a scene in Time Lapse Video mode. The camera will capture scenes at the predefined interval and seamlessly compile them into a video.

For instance, if the time lapse interval is set to “5s”, the camera will record a scene every 5 seconds, converting longer footage into a short video. This mode is ideal for capturing mesmerizing transitions like sunrises, sunsets, blossoming flowers, and more.

① To adjust the Time Lapse Interval, first ensure the camera is in Time Lapse Video mode. Then tap the “Resolution” icon to access its settings.

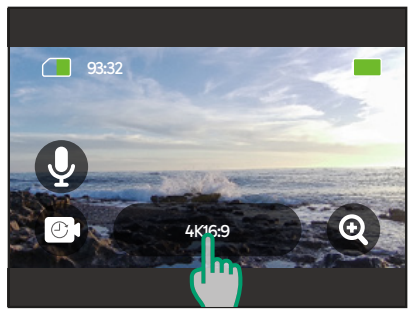

② Select a desired time lapse interval from the available options.



① **Resolution:** 4K/2.7K/1080P/1440P


② **Timel Lapse Interval:** 2s/5s (default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

※ This feature is only available in Time Lapse Video mode.

(3) Hyperlapse Speed

Change the rate by which the video is sped up in Hyperlapse Mode.

① To adjust the Hyperlapse speed, first ensure the camera is in Hyperlapse Mode. Then, tap the "**Resolution**" icon to access its settings.

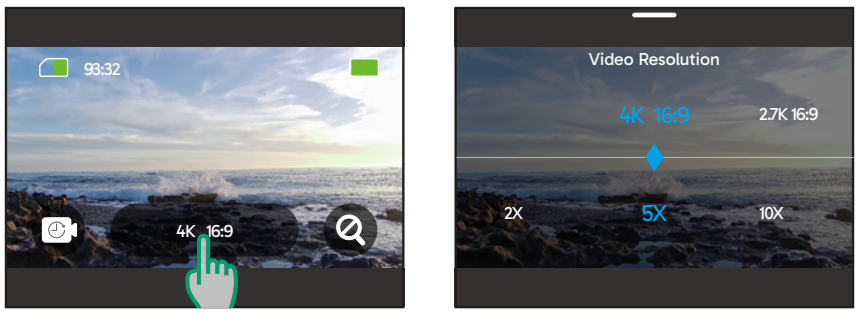

② Select your preferred Hyperlapse speed from the available options.



① **Resolution:** 4K/2.7K/1440P/1080P


② **Hyperlapse Speed:** 30X/15X/10X/5X(default)/2X


※ This feature is only available in Hyperlapse mode.

(4) Slow Motion Speed


Change the rate by which the video is slowed down in Slow Motion Mode. The Slow Motion Mode allows you to slow things down up to 8X.

① To adjust the slow motion speed settings, first ensure the camera is in Slow Motion Mode. Then, tap on the "**Resolution**" icon to access its settings.

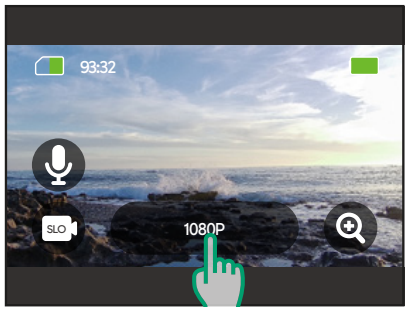

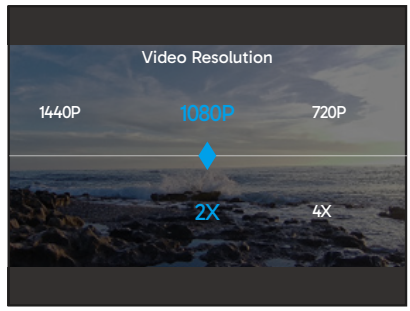

② Select your preferred slow motion speed from the available options.

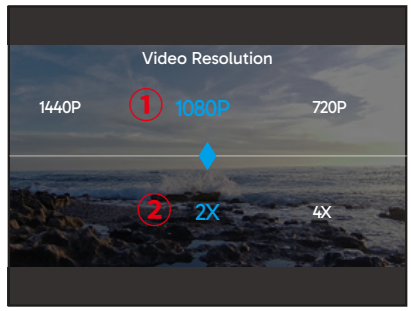

① **Resolution:** 1080P/720P/1440P

② **Slow Motion Speed:** 8X/4X/2X(default)

※ This feature is only available in Slow Motion Mode; the resolution options vary based on the selected slow motion speed. For more details, please consult the section: **Video Settings Menu.**

(5) Image Stabilization

The Brave 8 Lite action camera can efficiently smooth out the lens shakes, resulting in smooth and pristine videos thanks to its Electronic Image Stabilization and Super-Smooth Stabilization algorithms. This feature is ideal for capturing scenes involving activities like riding, skating, and handheld use.

Turn off: Turn off Image Stabilization.


Normal: The in-camera stabilization mode uses the electronic image stabilization algorithm along with a 6-axis gyroscope, ensuring shake-free footage.


SuperSmooth: An upgraded in-app image stabilization mode that delivers ultra smooth footage. To achieve this, the SuperSmooth stabilization algorithm is applied via the AKASO GO app.

For SuperSmooth results, record a video with the “SuperSmooth” option selected, then download the stabilized video via the AKASO app. Detailed instructions can be found in the section: ***App Download & Wifi Connection → Album → Download Supersmooth Videos.***

To adjust the Image Stabilization settings, simply tap this option.

Options: Turn off / Normal / SuperSmooth.

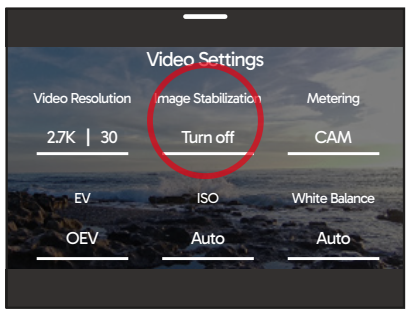

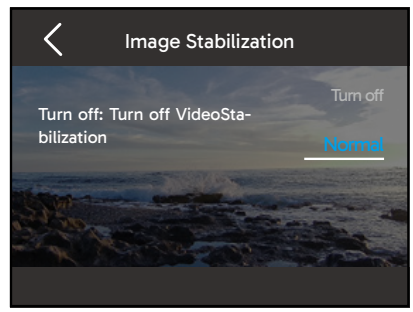

※ Image Stabilization is available in Video mode only; the zoom feature is disabled when Image Stabilization is active; certain resolutions are not available for Image Stabilization. For more details, please consult the section: *Resolution Availability for Video Recording*.

(6) Metering

The Brave 8 Lite action camera offers diverse metering modes to optimize your shot based on different scenes. Choose from five distinct modes:

CAM (Central Average Metering): Prioritizes the scene’s center but also considers surrounding areas. Best for scenes with uniform lighting conditions.

AM (Average Metering): Sometimes referred to as matrix metering, this mode evaluates the entire scene’s brightness, ensuring well-balanced exposure and avoiding overexposure, especially in evenly lit settings.

CM (Central Metering): Emphasizes the scene’s center, making it ideal for selfies or close-up shots, like flowers.


SM (Spot Metering): Targets a specific spot in the scene to determine exposure, perfect for detailed close-ups.

AFM (AI Facial Metering): A smart mode that adjusts exposure based on detected

facial features, enhancing selfies.

To change Metering settings, tap the “Metering” option.

Options: CAM (default)/AM/CM/SM/AFM.

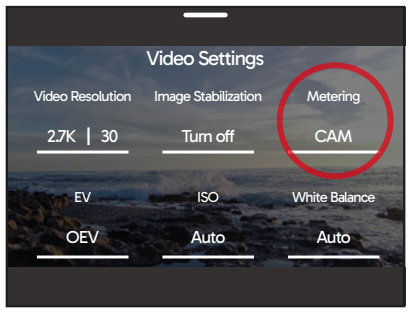





(7) EV

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

Options: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (default)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

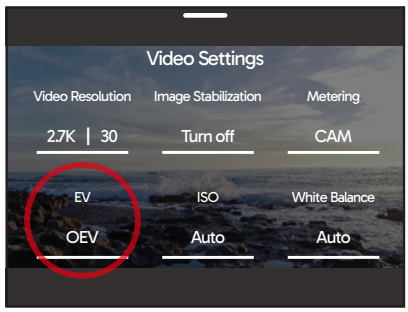


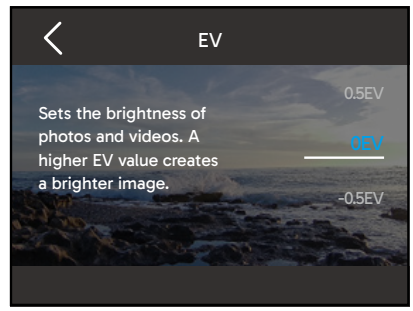


(8) ISO

ISO controls the image sensor’s sensitivity to light. A higher ISO increases sensitivity, making it valuable in dimly lit conditions, though it may introduce graininess. A lower ISO is ideal for bright conditions, producing clearer images with reduced noise.

Options: Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200.

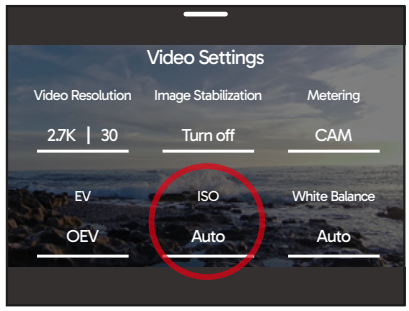


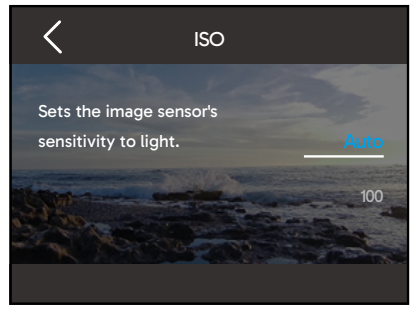


(9) White Balance

White Balance fine-tunes the color temperature of your videos and photos, ensuring optimal color accuracy in both warm and cool lighting conditions.

Options: Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

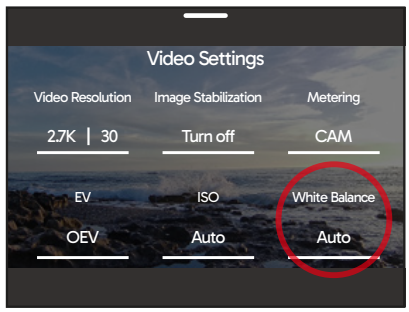


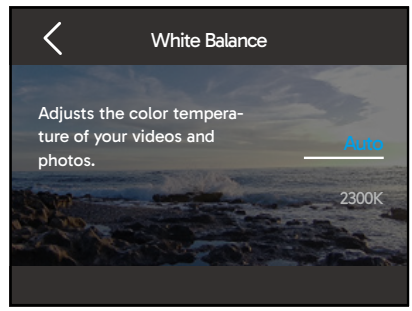


(10) Sharpness

Adjusts the sharpness of your scene's elements to capture fine details, thereby enhancing the overall image or video quality.

Options: 0/1/2/3 (default) /4/5/6.

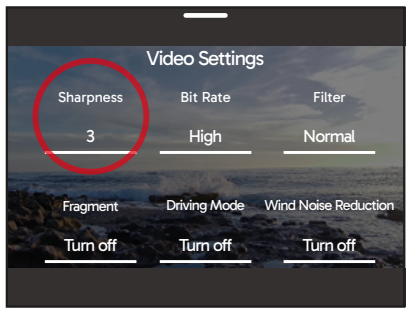


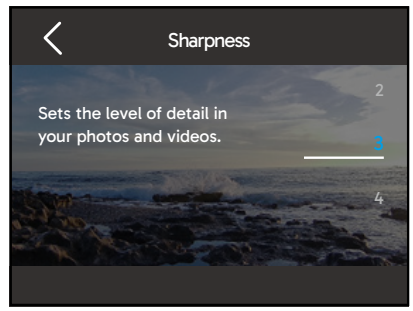


(11) Bit Rate

Bit Rate directly influences both the file size and image quality. A higher bit rate yields superior image quality but results in larger files.

Options: High (default)/Medium/Low.

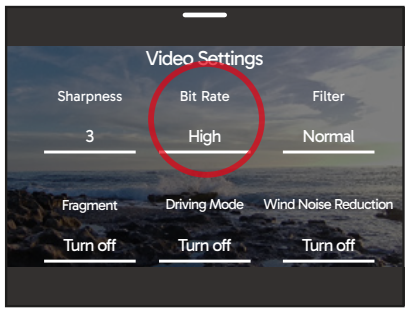


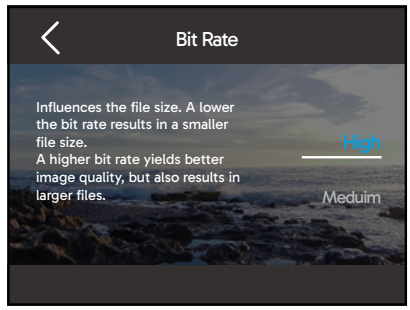


(12) Color

Choose the tonal quality for your photos or videos to enhance their appeal.

Options: Normal (default)/Vivid.

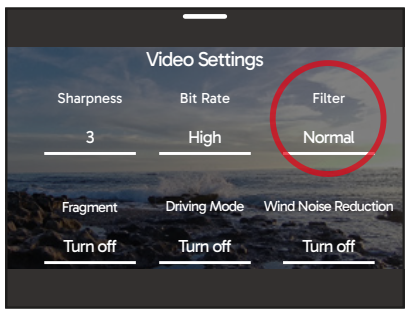

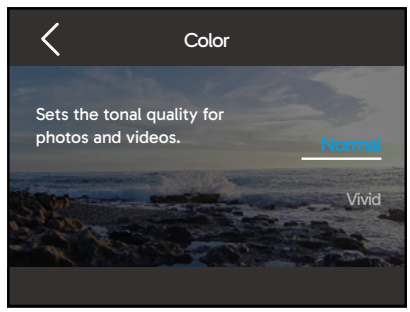


※ To avoid reddish or bluish images due to improper settings, we recommend you set the Color to “Normal” before recording normal videos.


(13) Fragment

Clip: Set your camera to record videos for 15 or 30 seconds.

Loop Video: The camera will continuously record 180s of videos. When the Micro SD is full, old video files will be overwritten by new ones to ensure continuous recording.

Options: Turn Off (default)/15S/30S/180S Loop.

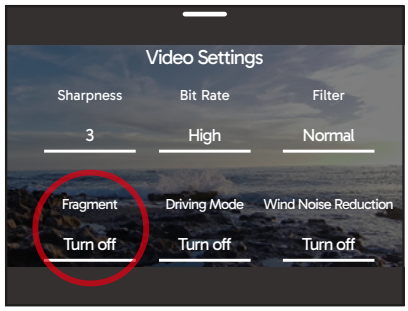

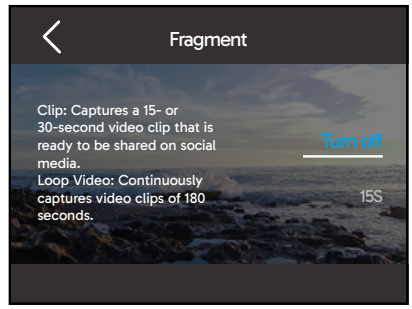



※ This feature is available in Video mode only. Some resolutions are not available for the 180S setting. For more details, please consult the section: *Resolution Availability for Video Recording*.

(14) Wind Noise Reduction

Wind Noise Reduction efficiently reduces noise produced during video recording, allowing for better audio quality, making it ideal for use in riding.

Options: Turn off (default)/Turn on.

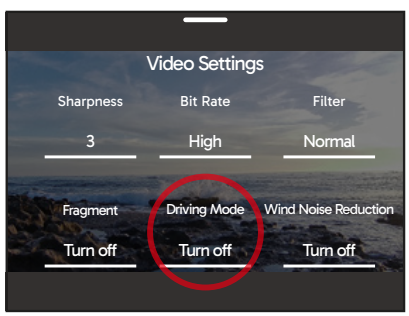


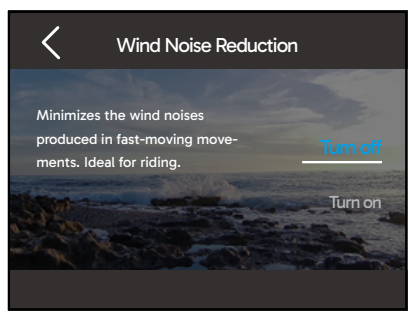


(15) Distortion Calibration

Correct the fisheye effect that can occur in wide-angle captures, providing images without distortion.

Options: Turn off (default)/Turn on.

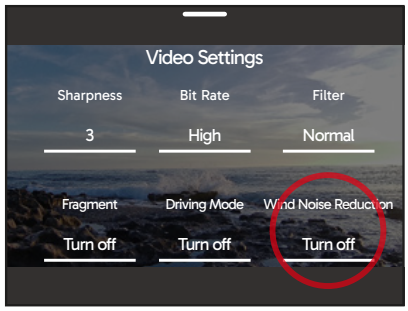

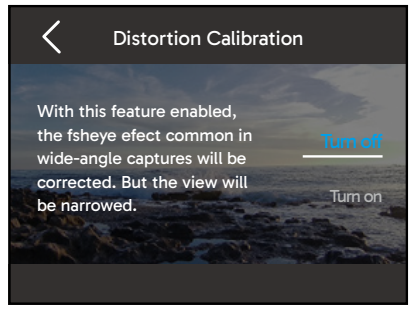


※ Some resolutions are not available for this feature. For more details, please consult the section: *Resolution Availability for Video Recording*.


(16) HindSight

HindSight can capture footage up to 15 seconds before you press the Shutter button, ensuring you never miss a moment.


Imagine you're out fishing and want to ensure you don't miss the whole exciting moment when a fish grabs your bait. With HindSight enabled beforehand, you do not need to press the Shutter button until the moment has just happened, this feature will save the video before you press the Shutter button and continue recording until you turn off HindSight.

① To enable the HindSight feature, tap the "HindSight" option to access its settings screen and select the "Turn on" option.

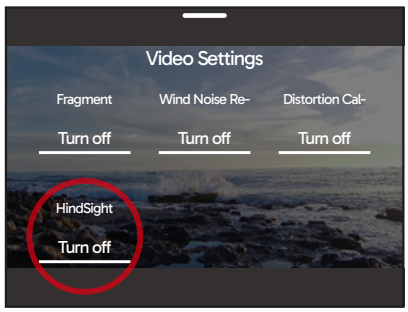


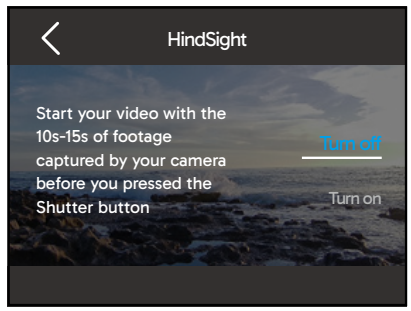

② Once activated, return to the preview screen. The camera will start calculating for a period of 10 to 15 seconds. You can press the Shutter button when the right moment had just occurred. The camera will start recording, save the pre-recorded video, and continue recording until you cancel HindSight.

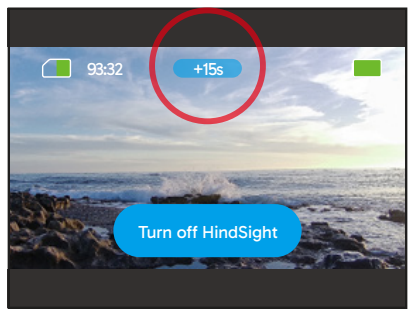

③ To halt the recording, simply press the Shutter button again or tap the "**Turn off HindSight**" option.

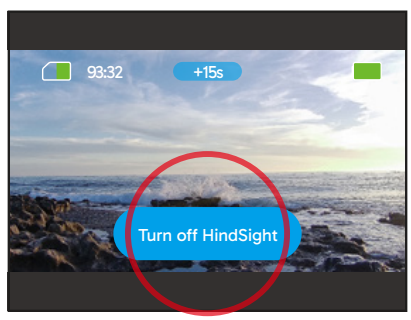

Tips:

① HindSight is available only in Video mode.

② Make sure you have configured the settings you want before starting HindSight. You won't be able to change settings once HindSight is turned on.

③ Using this feature will consume more power. So disable HindSight if not needed.

6.3 Video Settings Menu

Menu		Video	Time Lapse Video	Hyperlapse	Slow Motion	HDR Video
Video-Reso-lution	16:9	4K60/4K30/2.7K120/2.7K60/2.7K30/1080P200/1080P120/1080P60/1080P30	4K/2.7K/1080P	4K/1440P1080P	1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X	4K30
	4:3	4K30/2.7K90/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30	4K/1440P	1440P	1440P 2X	/
Time Lapse Interval		/	2s/5s (default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h		/	/
Hyperlapse Speed		/	/	30X/15X/10X/5X(default)/2X	/	/
Image Stabili-zation		Turn off (default)/Normal/SuperSmooth	/	/	/	/
Metering		CAM(default)/AM/CM/SM/AFM				
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO		Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200/6400				
White Balance		Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K				
Sharpness		0/1/2/3(default)/4/5/6				
Bit Rate		High(default)/Medium/Low				

Color	Normal (default) /Vivid				
Fragment	Turn off (default)/ 15S/30S/ 180S Loop	/	/	/	/
Wind Noise Reduction	Turn off (default)/ Turn on	/	/	/	/
Distortion Calibration	Turn off (default)/ Turn on	Turn off (default)/Turn on	Turn off (default)/Turn on	Turn off (default)/Turn on Note: Available in the 2X setting only.	/
HindSight	Turn off (default)/ Turn on	/	/	/	/

6.4 Resolution Availability for Video Recording

When the camera is recording videos or switched from the horizontal screen for vertical shots, resolution options may differ based on specific settings. Refer to the table below for a detailed breakdown:

Resolution		Image Stabilization		Fragment	Distortion Calibration	Vertical Mode
NTSC	PAL	Normal	Super-Smooth	180S Loop		
4K60 16:9	4K50 16:9	X	√	X	X	X
4K30 16:9	4K25 16:9	√	√	√	√	√
4K30 4:3	4K25 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	X	√	X	√	X
2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	√	√	√	√	√
2.7K90 4:3	2.7K75 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	X	√	√	X	√


2.7K30 4:3	2.7K25 4:3	√	√	√	√	√
1080P120 16:9	1080P100 16:9	X	√	√	X	√
1080P60 16:9	1080P50 16:9	√	√	√	√	√
1080P30 16:9	1080P25 16:9	√	√	√	√	√


7. Photo

7.1 Photo Modes


The camera offers two primary photo modes: **Photo** and **Time Lapse Photo.**


① To choose a photo mode, tap the Mode icon in the bottom left corner to enter the mode menu, then choose "**Photo**", and swipe left or right to navigate between the two options.

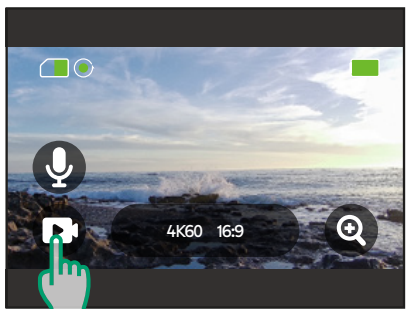

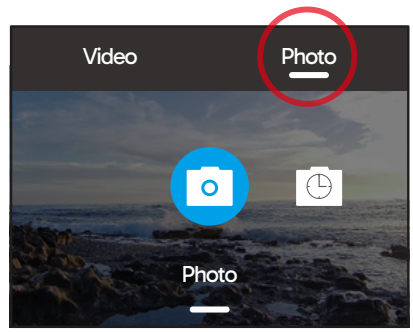



② Once you've selected your mode, either tap and swipe up at the screen's bottom to return to the preview screen or wait 5 seconds for the camera toautomatically transition to the chosen mode.

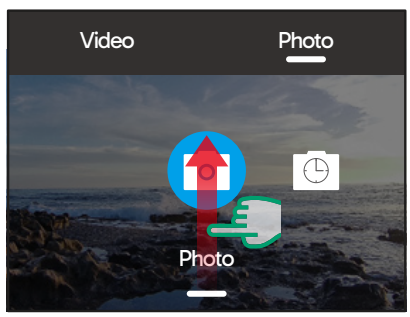

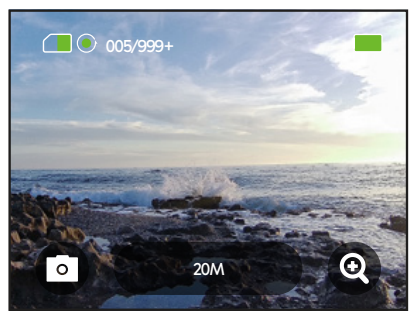



③ On the preview screen, tap and swipe up from the bottom to access the photo settings.

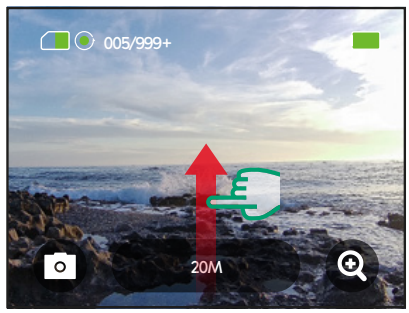

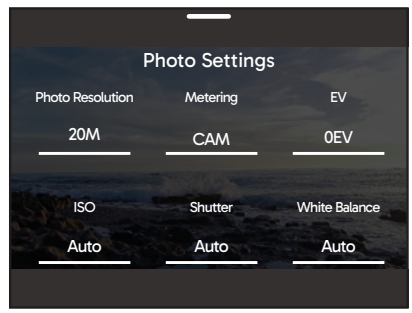


④ On this screen, swipe up to access more settings tailored to the chosen photo mode. For a detailed list of these settings, refer to the *Photo Settings Menu section*.

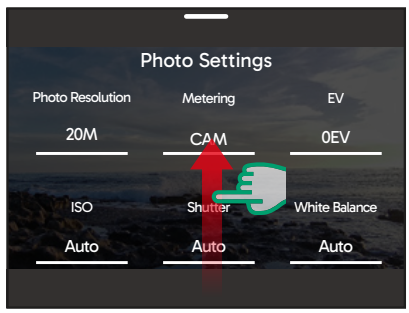

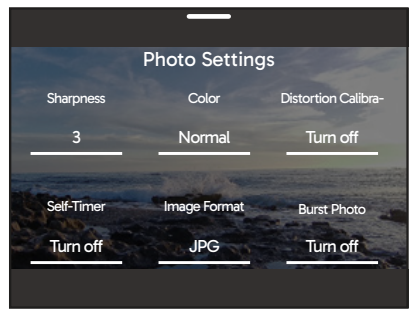


⑤ Once configuration is complete, swipe down to return to the preview screen.

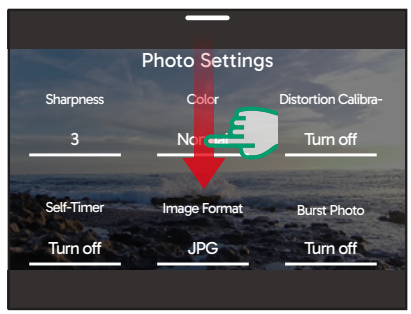


(1) Photo Mode


In Photo mode, press the Shutter button to take a photo at the preset photo resolution.


① Choose "**Photo**" to enter Photo Mode.

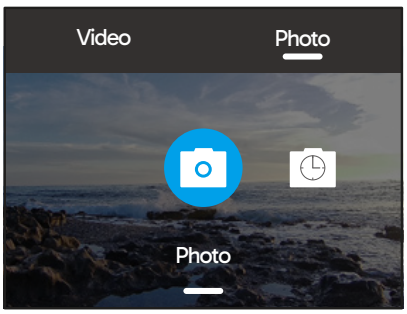

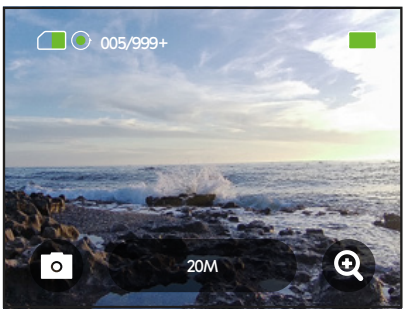

② Tap the Resolution icon to access the quick menu, and swipe left or rightto configure the resolution settings.

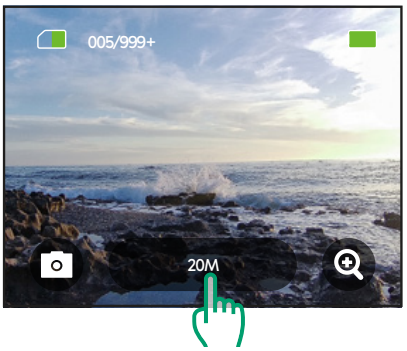

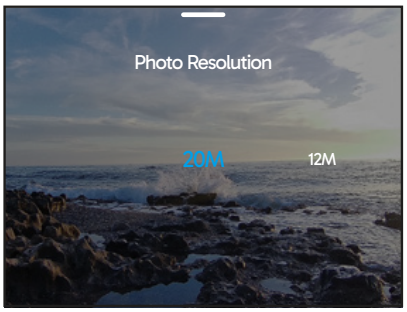



(2) Time Lapse Photo Mode

In this mode, when you press the Shutter button, the camera will continuously take photos after the set interval till you press the Shutter button again.


For instance, when you set “**Time Lapse Interval**” to "**5 seconds**", then press the Shutter button, the camera will count down 5 seconds and continuously take photos. To stop capturing, press the Shutter button again.


① Choose “**Time Lapse Photo**” to enter Time Lapse Photo Mode.

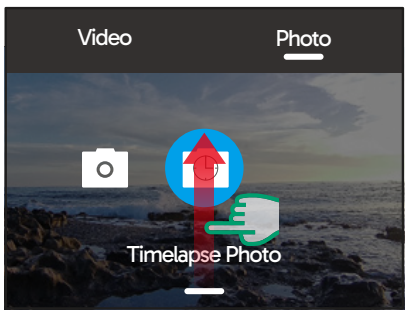

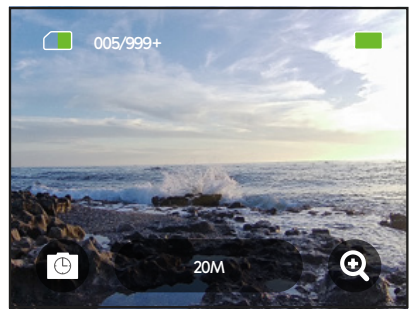

② Swipe left or right to select a desired photo resolution or a time lapse interval.

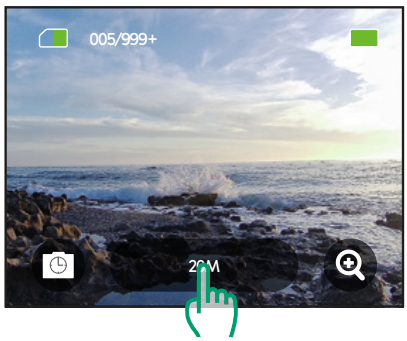

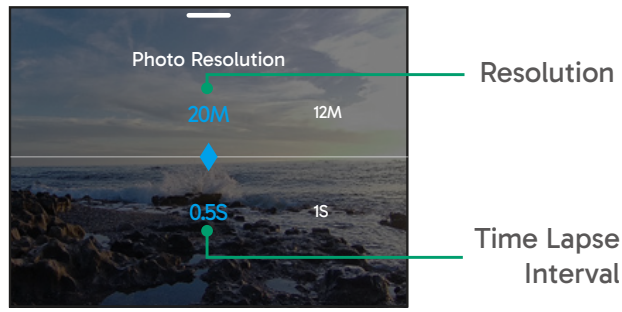

- Photo Resolution: 20MP/12MP
- Time Lapse Interval: 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h


Swipe left or right to select a desired photo resolution or a time lapse interval.


Note: The Shutter setting cannot be adjusted in Time Lapse Photo mode; all Time lapse photos are output in JPG format.

7.2 Photo Settings


Fine-tune your settings to capture the perfect shot.


① To begin, ensure your camera is in Photo mode, then swipe up to access the Photo Settings screen.

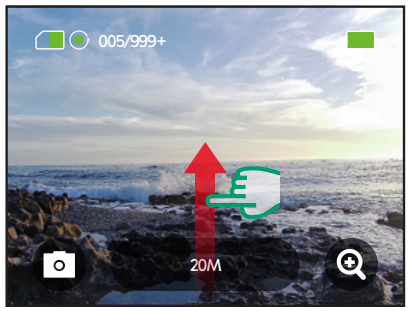

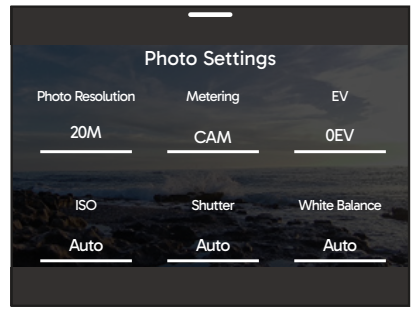


② Scroll to explore a wide range of available options.

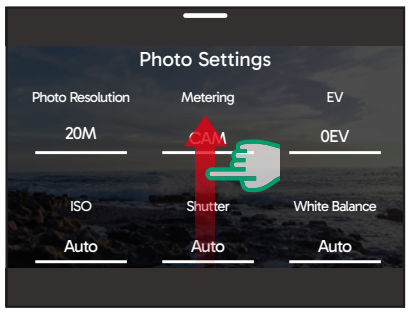


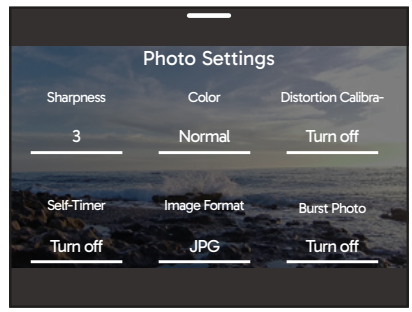

③ Once you've made your desired adjustments, tap the "<" icon in the upper left corner to save your changes and return to the Photo Settings screen.

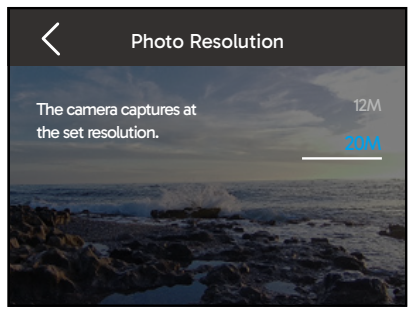

④ Swipe down to go back to the preview screen.

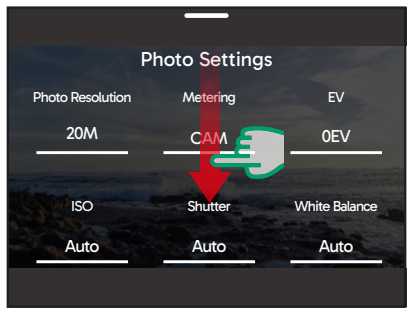



(1) Photo Resolution

This camera is capable of capturing 20MP photos. While higher resolutions yield clearer and more detailed photos owing to the increased pixel count, they also produce larger file sizes.

To adjust the resolution, tap the "**Photo Resolution**" option to access its settings screen.

Options: 20M(default)/12M.

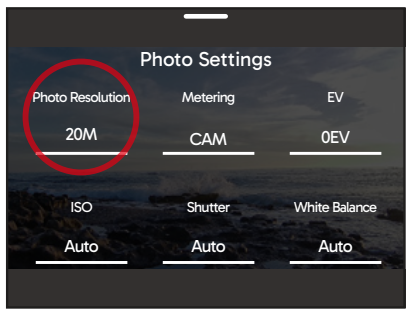

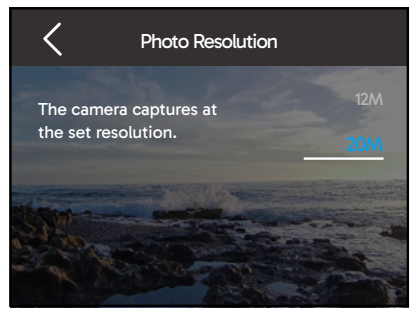

(2) Metering

The Brave 8 Lite action camera offers diverse metering modes to optimize your shot based on different scenes. Choose from five distinct modes:

CAM (Central Average Metering): Prioritizes the scene's center but also considers surrounding areas. Best for scenes with uniform lighting conditions.

AM (Average Metering): Sometimes referred to as matrix metering, this mode evaluates the entire scene's brightness, ensuring well-balanced exposure and avoiding overexposure, especially in evenly lit settings.


CM (Central Metering): Emphasizes the scene's center, making it ideal for selfies or close-up shots, like flowers.


SM (Spot Metering): Targets a specific spot in the scene to determine exposure, perfect for detailed close-ups.

AFM (AI Facial Metering): A smart mode that adjusts exposure based on detected facial features, enhancing selfies.

To change Metering settings, tap the "**Metering**" option.

Options: CAM (default)/AM/CM/SM/AFM.

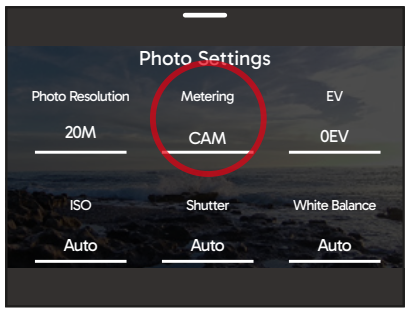


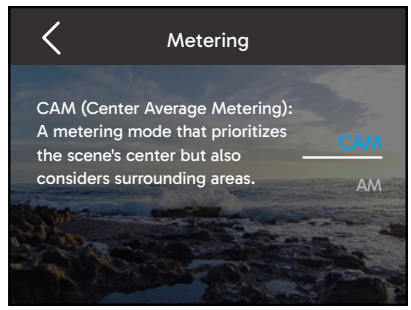


(3) EV

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

Options: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.

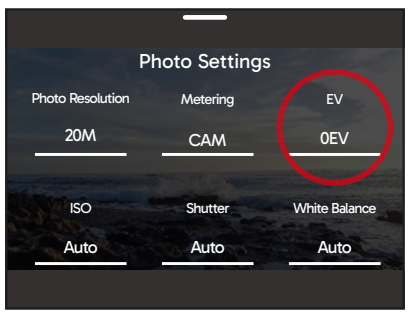


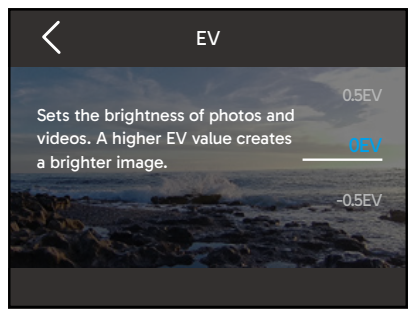


(4) ISO

ISO allows you to adjust the sensitivity of the image sensor to light.

Options: Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200/6400.

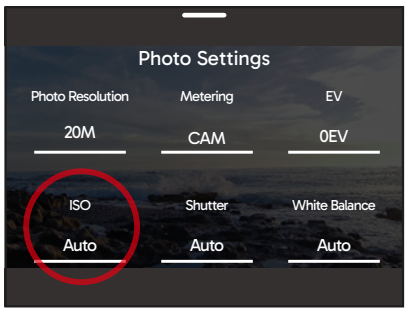


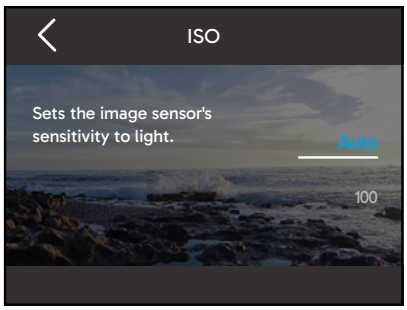


(5) Shutter

Determine the length of time that a shutter remains open. By keeping the shutter open throughout the desired exposure time, the camera can continue recording. This feature is ideal for capturing scenes involving low-light conditions, illuminated subjects, or water elements.

Options: Auto(default), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s.

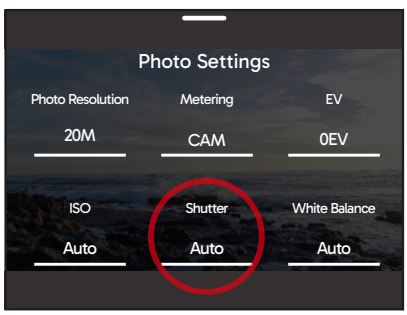

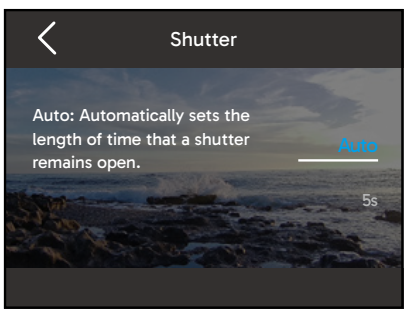



※ This feature is available in Photo mode only.

(6) White Balance

White Balance fine-tunes the color temperature of your videos and photos, ensuring optimal color accuracy in both warm and cool lighting conditions.

Options: Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

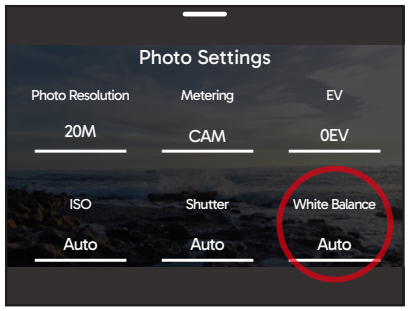


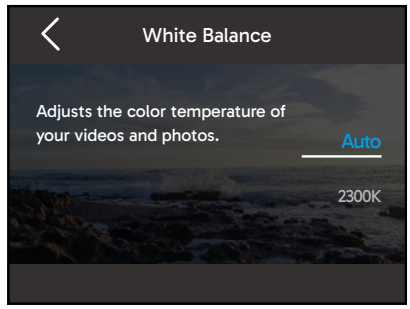


(7) Sharpness

Adjust the sharpness of your scene's elements to capture fine details, thereby enhancing the overall image or video quality.

Options: 0/1/2/3 (default) /4/5/6.

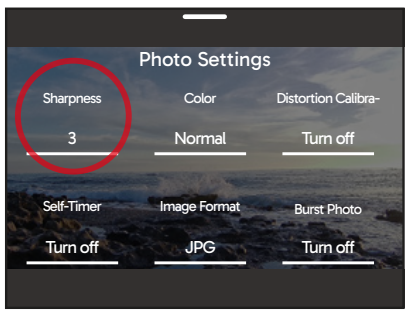


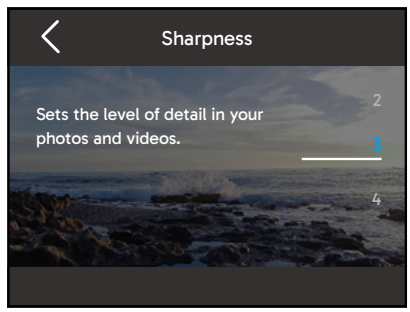


(8) Color

Choose the tonal quality for your photos or videos to enhance their appeal.

Options: Normal (default)/Vivid.

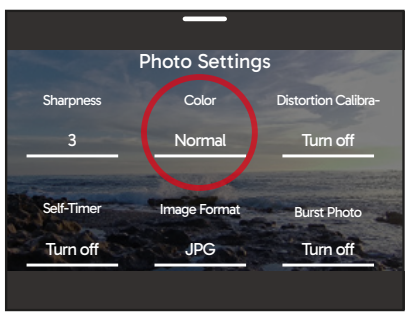

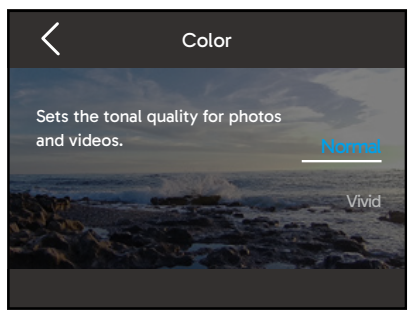



※ To avoid reddish or bluish images due to improper settings, we recommend you set the Color to "**Normal**" before capturing photos.

(9) Distortion Calibration

Correct the fisheye effect common in wide-angle captures, providing images without distortion.

Options: Turn off (default)/Turn on.

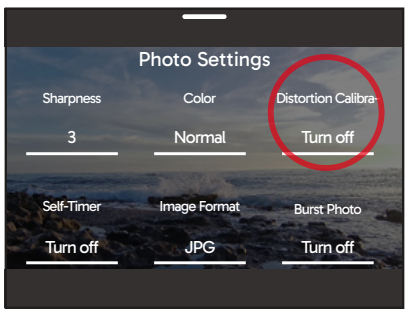


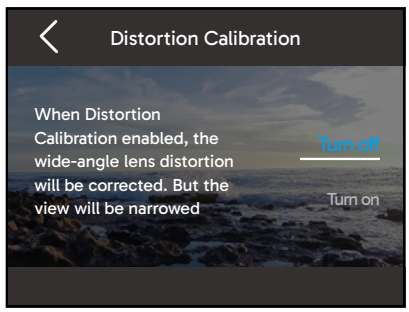


(10) Self-Timer

This option allows you to set the countdown time in Photo mode.

Options: Turn off(default)/1s/3s/5s/10s/30s.

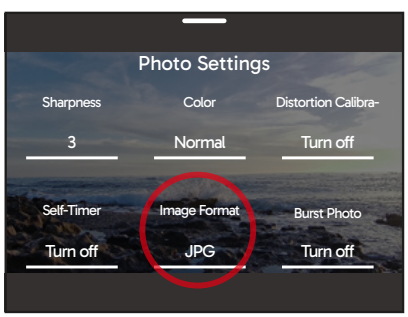

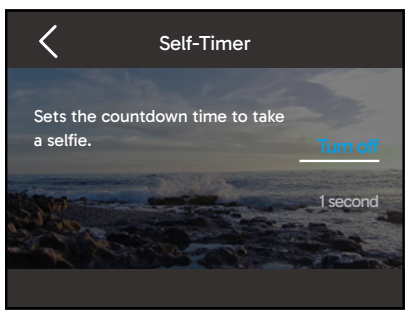


※ This feature is available in Photo mode only.


(11) Image Format

Image format refers to the output format of a photo. This camera supports two formats: JPG and JPG+RAW.

JPG provides a compressed format that minimizes file size at the expense of some detail. In contrast, RAW maintains the image's full data without any compression, ensuring maximum quality while taking up more storage space than JPG images.

Options: JPG/JPG+RAW.

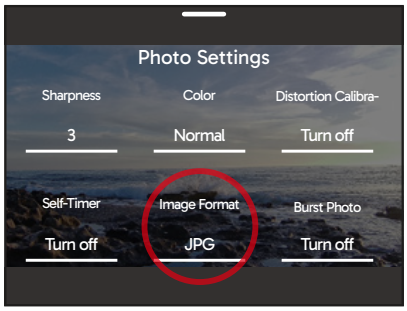


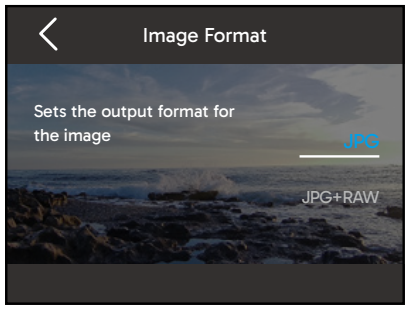


(12) Burst Photo

Burst Photo mode lets you capture up to 8 shots per second. This setting decides how many consecutive shots the camera captures with a single Shutter press.

Options: Turn off (default)/3/5/10.

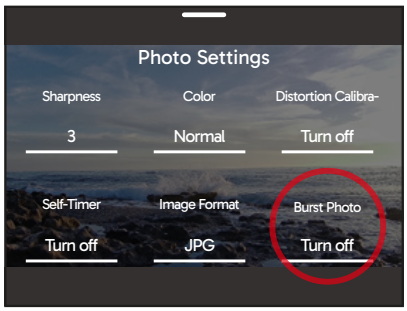

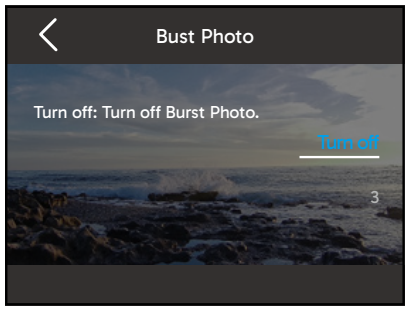

※ Burst Photo is available in Photo mode only, and images are output in JPG format. Ensure camera stability throughout the entire burst duration when using this mode.

7.3 Photo Settings Menu

Menu	Photo	Time Lapse Photo
Photo Resolution	20MP(default)/12MP	
Metering	CAM(default)/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	
ISO	Auto(default)/100/200/ 400/800/1600/3200/6400	
Shutter	Auto(default), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/
White Balance	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K /6500K	
Sharpness	0/1/2/3(default)/4/5/6	
Color	Normal (default) /Vivid	
Distortion Calibration	Turn off (default)/ Turn on	
Self-Timer	Turn off(default)/1s/3s/5s/10s/30s	/
Image Format	JPG(default)/JPG+RAW	
Burst Photo	Turn off(default)/3/5/8	/


8. System Settings


Dive into the System Settings to adjust your Preferences and General Settings.

8.1 Preferences


① Setting Preferences


A. Ensure the camera is on the preview screen, then swipe down to access the quick menu.

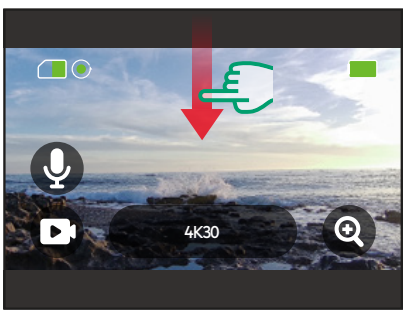

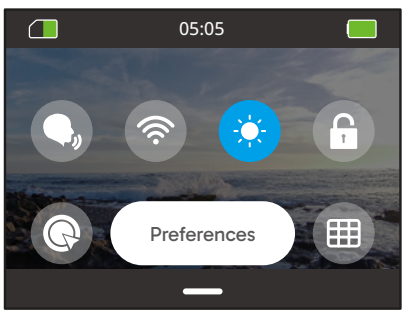

B. Tap the "**Preferences**" option to access the preferences settings screen for quick setup.

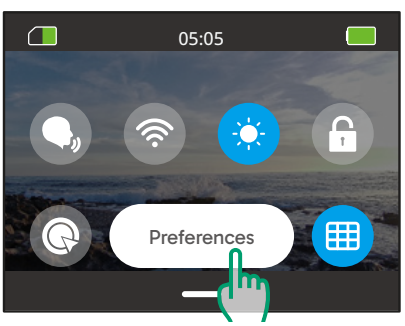

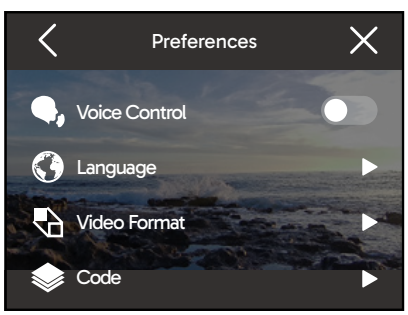

② Quick Settings Guidance

To exit any screen, tap the "<" icon in the upper left corner.

To save and exit current settings, tap the "<" icon in the upper left corner.

To return to the preview screen, tap the "**X**" icon in the upper right corner.


(1) Voice Control

Choose to turn the voice control feature on or off. With Voice Control enabled, you can issue any supported voice command to the camera. The camera will respond to the given voice commands and execute various functions.


For example, saying "**AKASO Take Photo**" to the camera will prompt it to snap a picture. For a comprehensive list of voice commands, see the section ***System settings → General Settings → Voice Command*** or check it through ***Preferences → General Settings → Voice Command*** on the camera.

To turn this feature on or off, tap the Voice Control slider.

Tip: You can also enable the voice control feature on the quick menu.

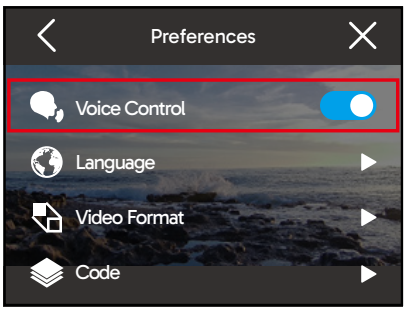

Voice Control On

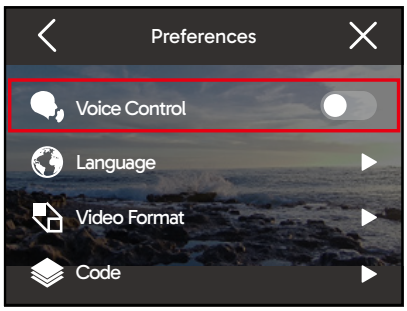



Voice Control Off

(2) Language

Choose the desired system language for your camera interface.

Options: 简体中文/繁體中文/English (default)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русск/Português/Malese/Filipino/Indonesia.

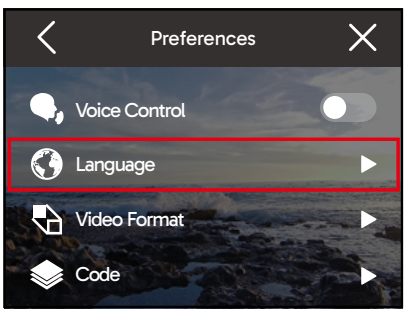


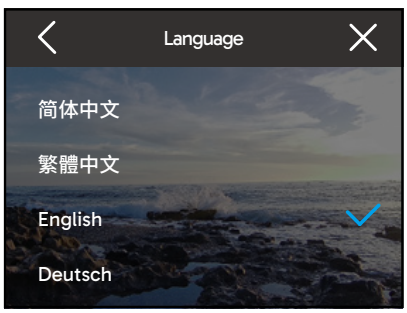


(3) Video Format

Determine your video format preference.

Options: NTSC(default)/PAL.

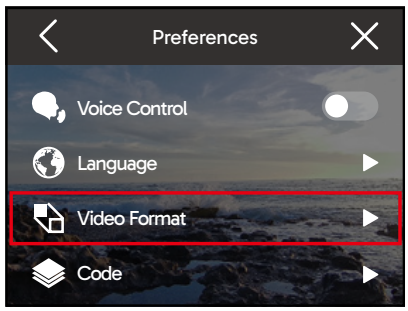

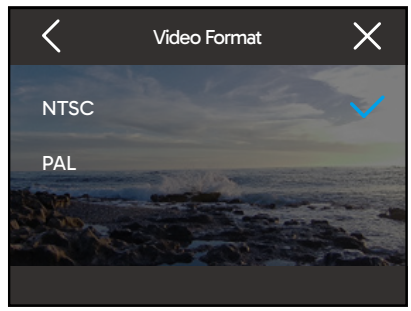



※ Resolutions and frames vary based on the video formats. For more details, please consult the section *Resolution Availability for Video Recording*.

(4) Code

Select between H.265 and H.264 video codecs, each offering different image effects and compression ratios. H.265 videos take up less storage space than H.264 videos due to their more efficient compression algorithms.

Options: H.264(default)/H.265.

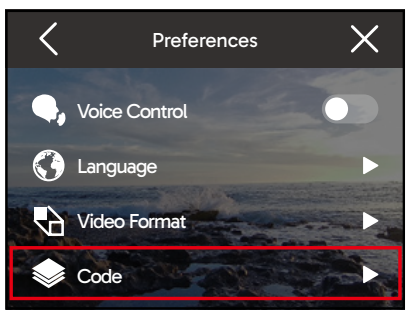

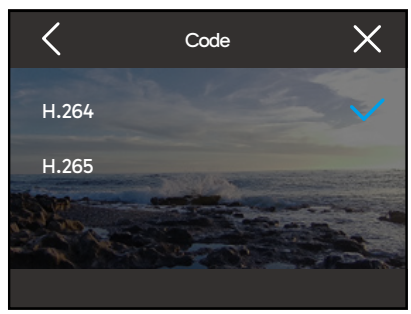



(5) Wireless Connection

Connect your action camera to the AKASO GO app using the camera's built-in Wifi. For a comprehensive guide, refer to the section: *App Download & Wifi Connection → Camera Wifi.*

① Wireless Connection

Turn Wifi on or off with a simple slide of the switch.

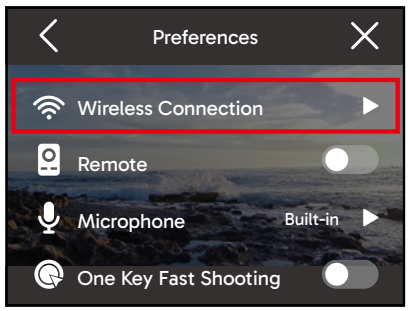


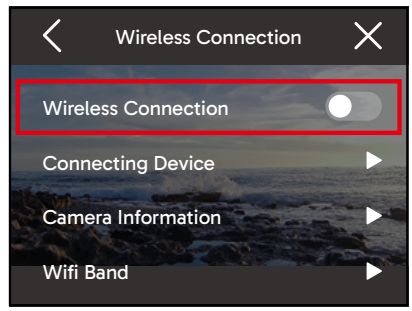


※ If Wifi isn't connected within 3 minutes, it will auto-disconnect. Enable Wifi again to reconnect.

② Connecting Device

This option reminds you of installing the AKASO GO app to connect to your camera via Wifi.

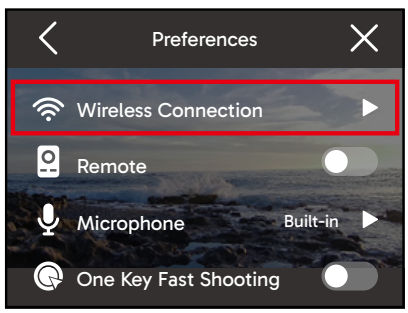





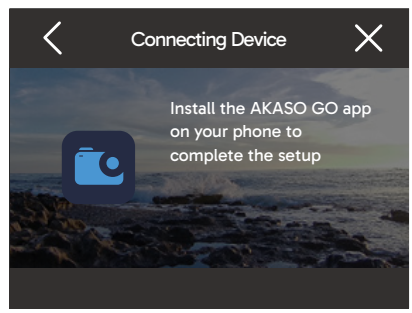


③ Camera Information

View the Wifi SSID and password here.

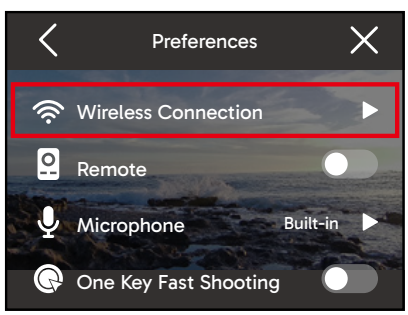


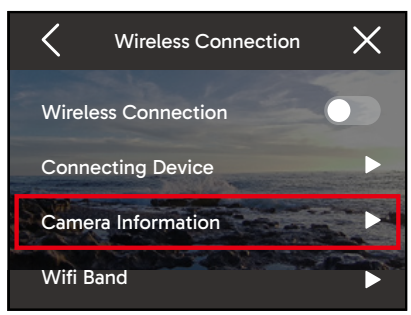

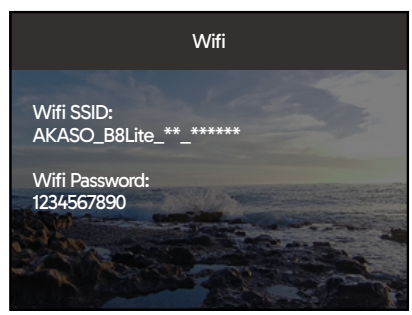


④ Wifi Band

Choose between the 2.4G and 5G Wifi bands. While 2.4G Wifi band offers better range and penetration, its stability may fluctuate. On the other hand, 5G offers faster speeds and enhanced stability but might not work as well over longer distances. Tap the Wifi Band option to choose from 2.4G and 5G.

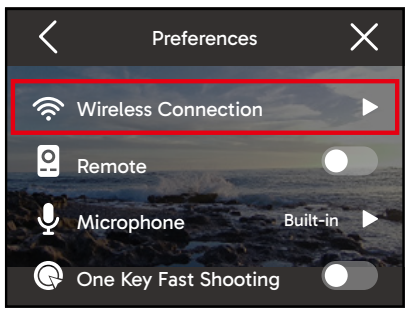



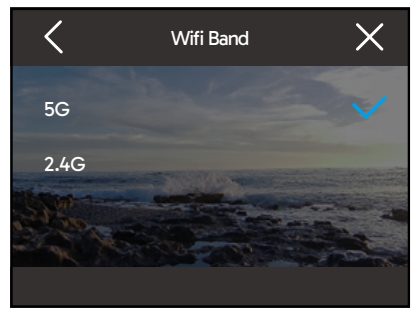


※ If your smartphone device doesn't support 5G, select the 2.4G option.


(6) Remote

By enabling Remote, you can pair your camera with the included remote for remote operation.

Options: Turn off (default)/Turn on.

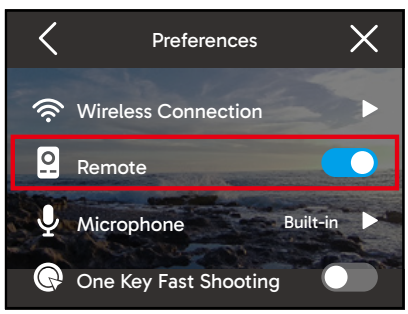

Remote On

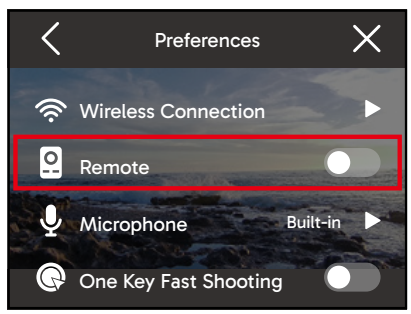


Remote Off


(7) Microphone

Select either a built-in microphone or an external one. To use an external microphone for better sound quality, select the "External" option first. Then connect the AKASO external microphone (sold separately) into the camera's USB port.

Tip: The microphone icon on the preview screen will also vary based on your selection. If you do not wish to use an external microphone, be sure to select the "Built-in" option in case the camera does not properly record sound during video recording.

Options: Built-in (default)/External

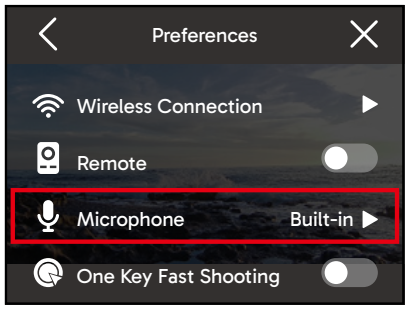

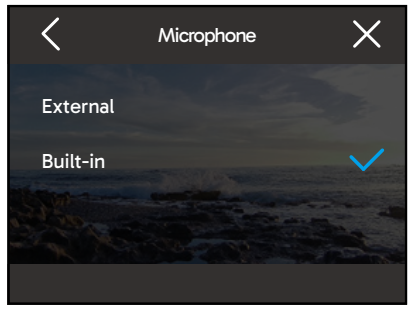


(8) One Key Fast Shooting

With this feature enabled, the camera will automatically turn on and start recording as soon as you press the Shutter button in the power-off state. To stop recording, simply press the Shutter button again. The camera will then save the video file and power off.


To turn this feature on or off, tap the One Key Fast Shooting slider.

Tip: You can also turn this feature on or off on the quick menu.

Options: Turn off (default)/Turn on.

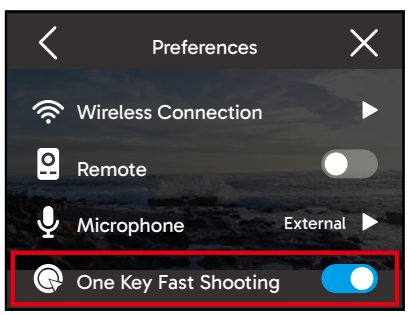

One Key Fast Shooting On

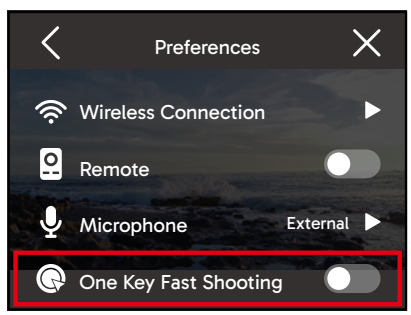


One Key Fast Shooting Off


(9) Gyroscope

The camera's built-in 6-axis gyroscope can detect how you hold the camera, allowing for a more enjoyable capture experience. With Gyroscope enabled, the camera intuitively captures vertical shots when held upright, and switches to wide screen when held sideways.


Options: Turn off (default)/Turn on.

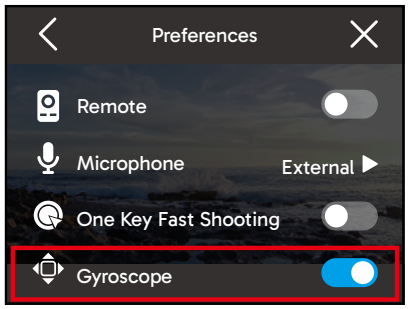


Gyroscope On

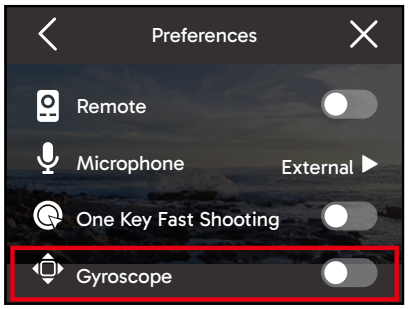

Gyroscope Off

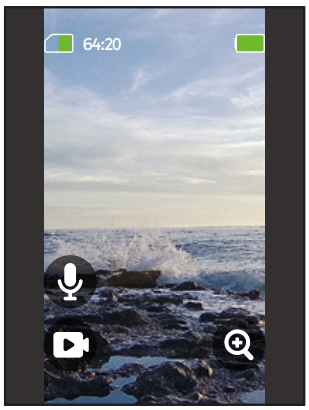

9:16
Vertical Capture

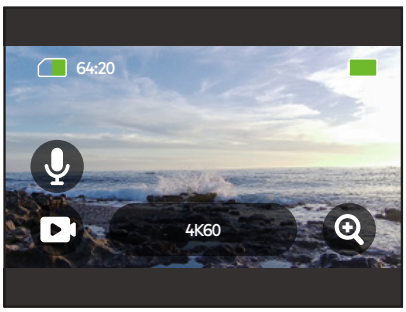



16:9
Horizontal Capture

Note: The screen layout will adapt as you turn it. 4K and 2.K resolutions are not available for vertical video recording.

8.2 General Settings

Navigate to the General Settings screen to tailor your camera's setup by tapping the "**General Settings**" option.

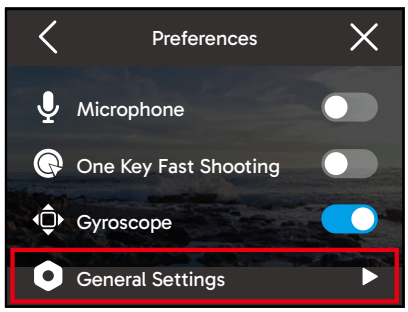


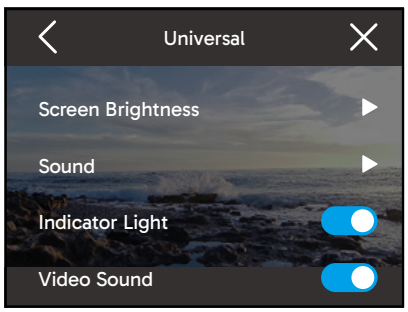


(1) Screen Brightness

Easily adjust the screen's brightness.

① Access the brightness settings by selecting "**Screen Brightness**".

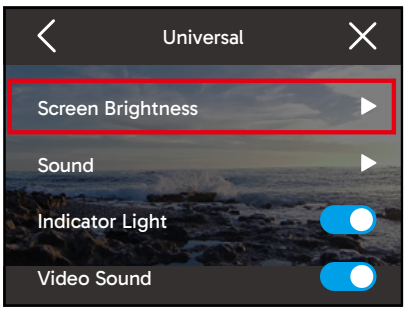



② Fine-tune the brightness level between 0% and 100% using the slider or the "+" / "-" icons.

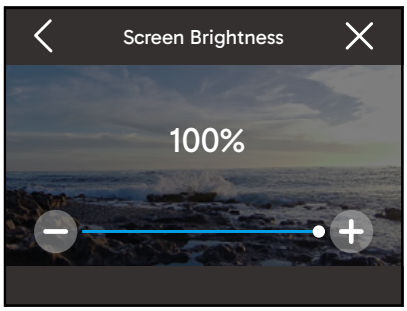

(2) Sound


Customize the camera's volume, key tone, beep tone, and photo beep tone by tapping the "**Sound**" option.

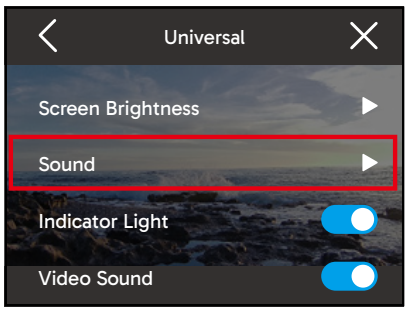


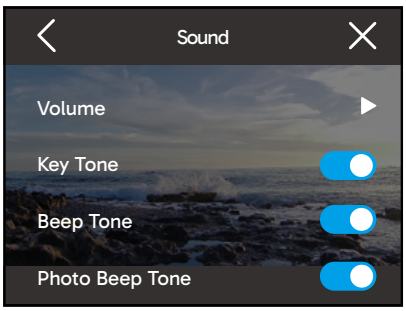

① Volume

Adjust the overall volume between 0% and 100% by selecting the "**Volume**" option.

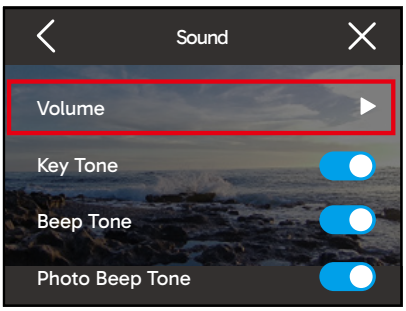

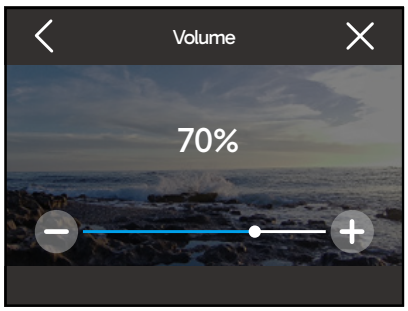


② Key Tone


Key Tone refers to the sound emitted when you press the camera's buttons.

To turn the key tone on or off, tap on the slide switch of Key Tone.

Options: Turn off (default)/Turn on.

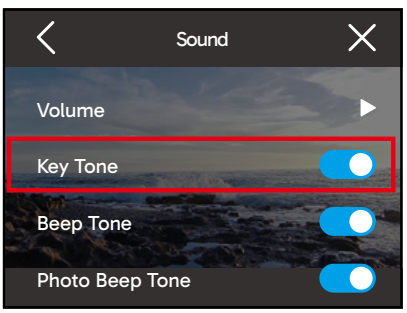

Key Tone On

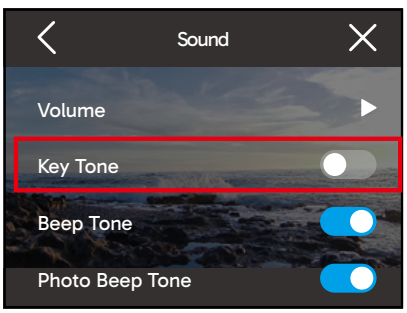


Key Tone Off


③ Beep Tone

Beep Tone refers to the sound emitted by the camera during operations like powering on/off or starting/stopping recording.

Options: Turn off (default)/Turn on.

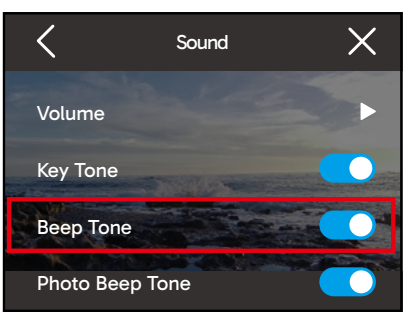

Beep Tone On

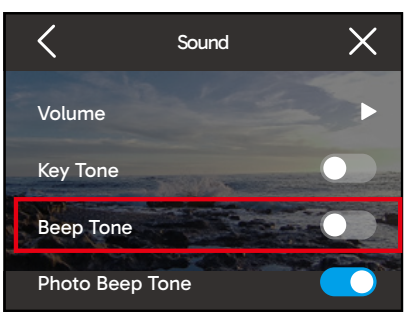

Beep Tone Off

④ Photo Beep Tone

Photo Beep Tone refers to the sound emitted when the camera takes a photo.

Options: Turn off (default)/Turn on.

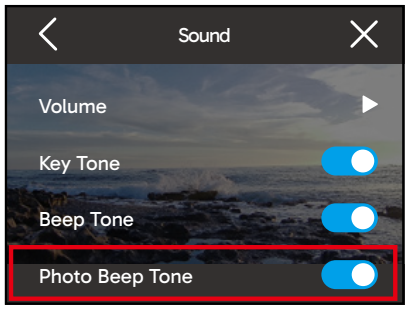


Photo Beep Tone On


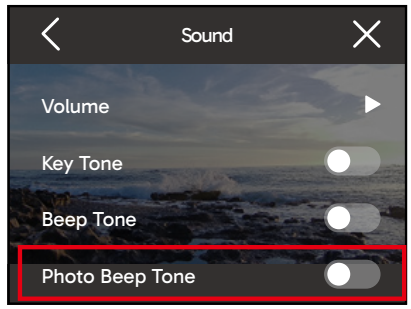


Photo Beep Tone Off


(3) Indicator Light

The Brave 8 Lite action camera features two indicator lights: one positioned in the upper left corner of the touchscreen, and the other in the bottom right corner of the front screen. If you prefer not to have the indicator visible, it can easily be disabled in this setting.

Options: Turn off (default)/Turn on.

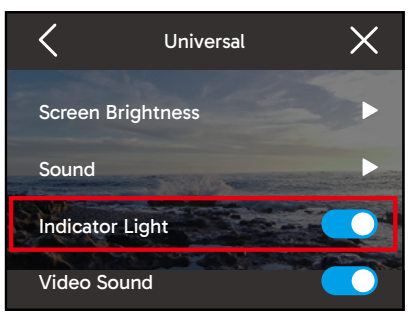

Indicator On

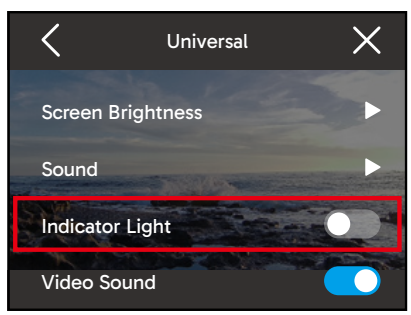

Indicator Off

How Do Indicator Lights Work?

The camera's indicator lights will illuminate or flash based on your operations.


Operation	Descriptions	Touchscreen	Front Screen
Power on	Press and hold the Power button from an off state.	Green flashes twice then turns off.	Green flashes twice then turns off.
Power off	Press and hold the Power button when on.	Green flashes 3 times- then turns off.	Green flashes 3 times then turns off.

Charge	Not charging	Red turns off.	Red turns off.
	Charging	Red remains on.	Red turns off.
	Fully charged	Red turns off.	Red turns off.
Recording	Start: In Video mode, press the Shutter button.	Green flashes slowly.	Green flashes slowly.
	Stop: While recording, press the Shutter button again.	Green turns off.	Green turns off.
Shooting	In Photo mode, press the Shutter button.	Green flashes once then turns off.	The green indicator flashes once and then blacks out.
Card insertion/ removal	With the camera off, insert or remove the Micro SD card. (Caution: Handle with care to prevent damage.)	Green flashes once then turns off.	Green flashes once then turns off.
Prompt of inserting the card	Press the Shutter in Video or Photo mode without an SD card.	Green flashes 3 times then turns off.	Green flashes 3 times then turns off.
Wifi con-nection	Wifi on but not connected to the app.	Flashes rapidly.	Red flashes rapidly.
	Wifi connected to the app.	Green remains on.	Red remains on.
Recording via the app	Start: With camera con-nected to AKASO GO app in Video mode, tap Shutter in the app.	Green remains on. remains on.	Red and green alternately flash.
	Stop: While recording, tap Shutter in the app.	Green remains on.	Red remains on
Shooting via the app	With camera connected to AKASO GO app in Photo mode, tap Shutter in the app.	Green flashes once then remains on.	Red and green flash once, then red stays on.


(4) Video Sound

When Video Sound is enabled, the camera will record video with audio. The microphone icon on the preview screen will also indicate this feature is turned on, and vice versa.

Options: Turn off (default)/Turn on.

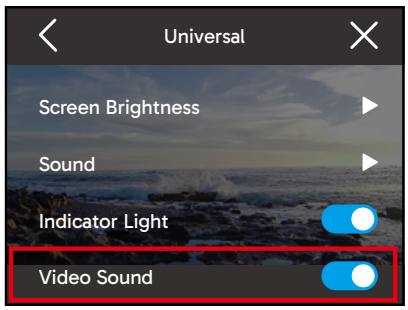

Video Sound On

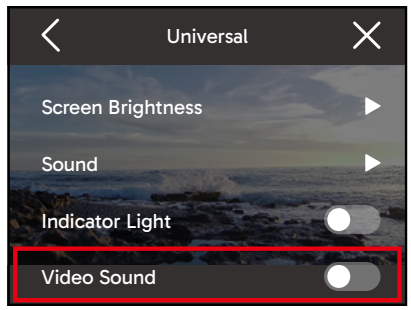


Video Sound Off


※ Video Sound is available in Video mode only. It will be disabled when the camera is in Time Lapse Video, Hyperlapse, Slow Motion, and HDR modes, or if you choose to use an external microphone.

(5) Auto Power Off

Set the duration of inactivity after which the camera automatically powers off. If not operated within the chosen duration, the camera will shut down.

Options: Never/2 Min/5 Min/10 Min/20 Min/30 Min.

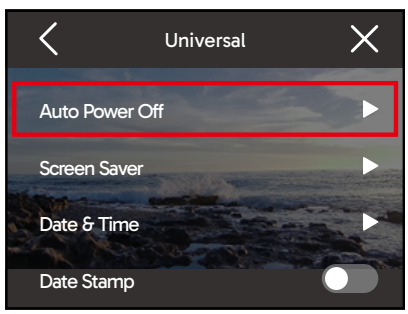


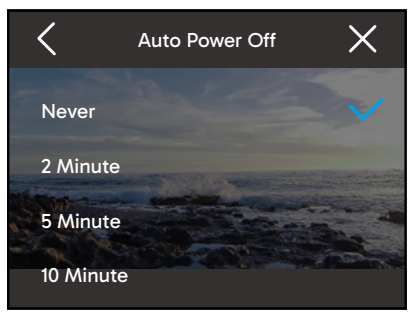


(6) Screen Saver

Determine when the camera's display should go dormant to conserve battery. If you need the screen back on, just tap it or press any button.

Options: Never/15 Sec/30 Sec/1 Min/2 Min/5 Min.

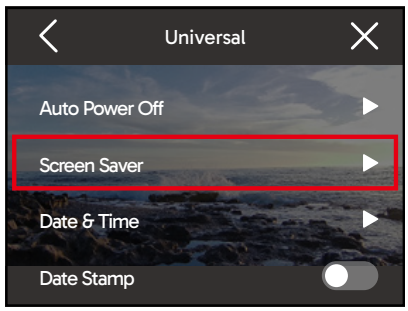

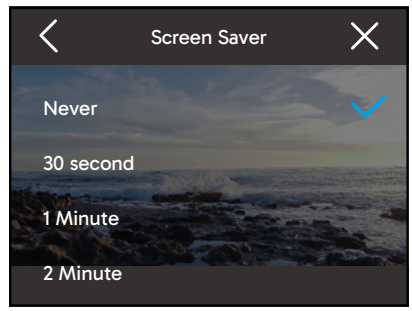



※ Even with the screen off, you can still press the camera's buttons and use the voice control feature. The camera also continues to record even when the screen is off.

(7) Date & Time

Set your camera's date and time manually or sync it with your phone through the AKASO GO app.

Tap the "**Date & Time**" option to access its settings.

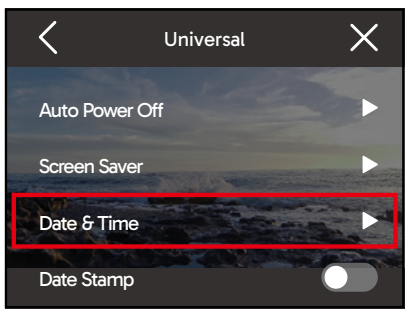

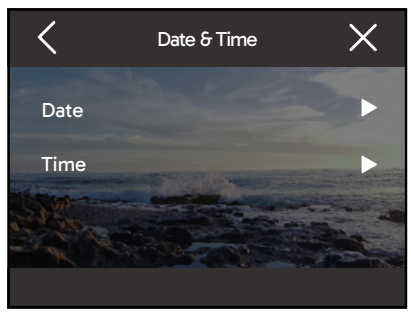



① Date

You can set the camera's date by accessing its settings screen.

A. Tap "**Date**" to access its settings screen.

B. Swipe up or down to choose from the settings, then tap the "√" icon in the upper right corner. To exit, use the "<" icon in the upper left corner.

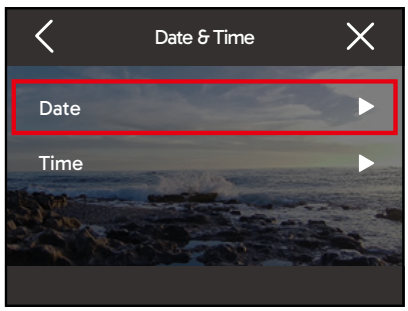

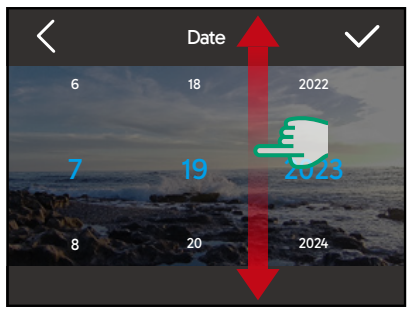



② Time

You can set the camera's time by accessing its settings screen.

A. To set the time of the camera, first tap on the "**Time**" option to access its settings screen.

B. Second, swipe up or down to choose from the settings, then tap on the "√" icon in the upper right corner. You will successfully set the time. If you want to quit the setting, simply tap on the "<" icon in the upper left corner to exit the settings screen.

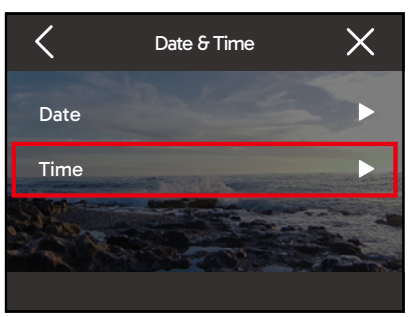

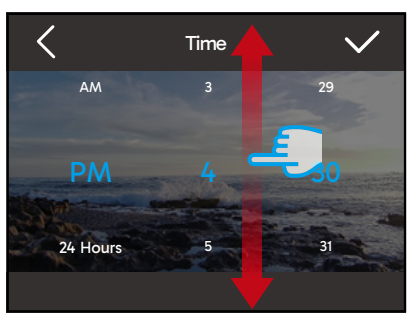


※ This camera supports 12-Hour and 24-Hour time systems.


(8) Date Stamp

When Date Stamp is enabled, a time and date watermark will be added to the video or photo.

Options: Turn off (default)/Turn on.

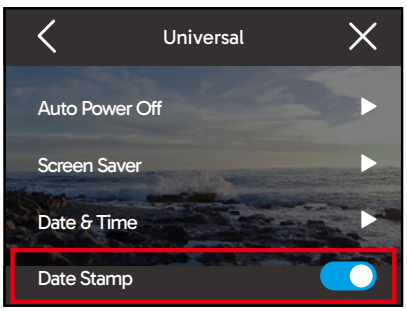

Date Stamp On

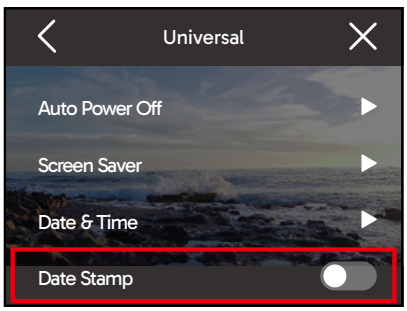



Date Stamp Off

(9) Format

Erase all data on your memory card. Formatting will delete all the media files stored in the memory card. Ensure important files are saved elsewhere before proceeding.


To format the SD card, you can tap on the "**Format**" option to access the formatting screen which provides two options.

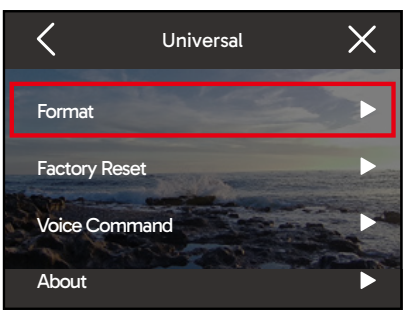


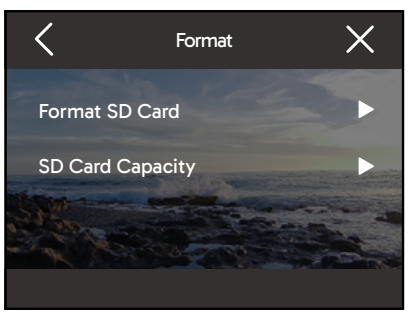

① Format SD Card

On the formatting screen, you can tap on the "**Format SD Card**" option to confirm or cancel formatting the SD card.

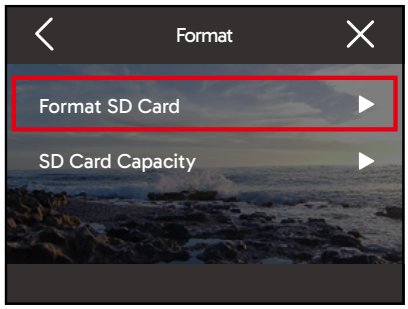


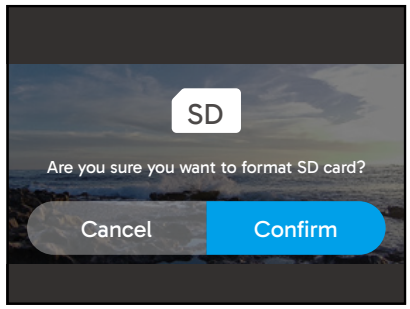


Warm tip: Always format new SD cards in the camera before use.

② SD Card Capacity

To check the total, used, and remaining capacity of the SD card, you can tap on the "**SD Card Capacity**" option.

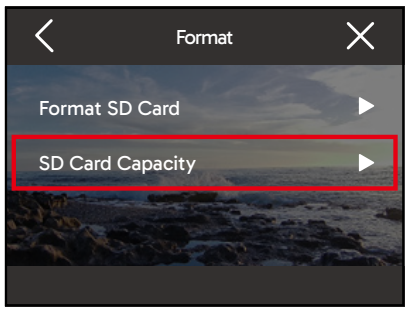


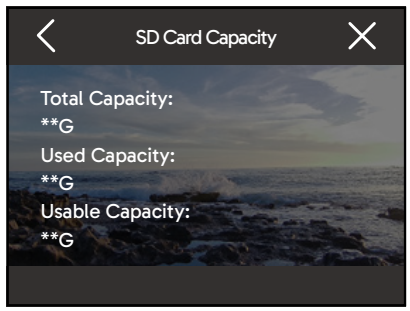


(10) Factory Reset

This option will reset all the settings to the default values, and disconnect all the connections.

To reset your camera, you can tap on the "**Factory Reset**" option to confirm or cancel factory reset.

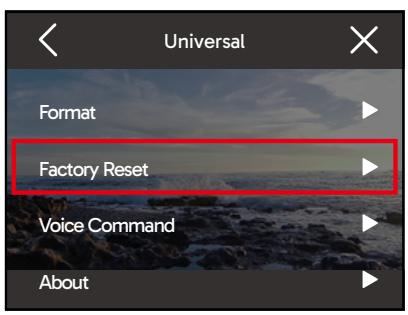

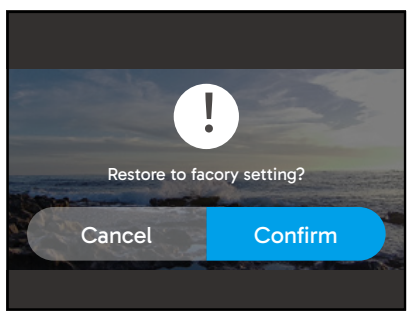

※ The camera will enter the start-up settings screen after the factory reset. You can resume using the camera after setup.

(11) Voice Commands

Check all the supported voice commands under this setting. The camera will respond to the given voice commands and execute various functions. For example, saying "**AKASO Power Off**" to the camera will prompt it to turn off.

No.	Voice Commands	Descriptions
1	AKASO Video Start	Brave 8 Lite action camera starts recording video.
2	AKASO Stop Video	Brave 8 Lite action camera stops recording video.
3	AKASO Take Photo	Brave 8 Lite action camera takes a photo.
4	AKASO Power Off	Brave 8 Lite action camera shuts down.

Tips:

(1) This camera only supports voice commands in Chinese, English, German, Spanish, Italian, French, and Japanese. It will only respond to English voice commands if the system language is not set to one of the supported languages.

(2) Stop video recording before giving a new command.

(3) Speak clearly and naturally at a normal speed. There is no need to slow down.


(4) Emphasize the end of the command.


(5) Performance might vary with distance, environmental noise, and wind. Ensure the device is kept clean and clear of debris.

(6) Voice commands are most effective within 3 meters.

(12) About

View details about your camera, including brand, model, and firmware, by tapping the "**About**" option.

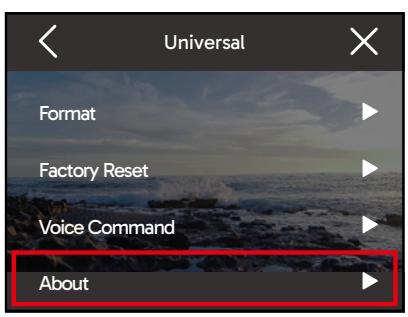

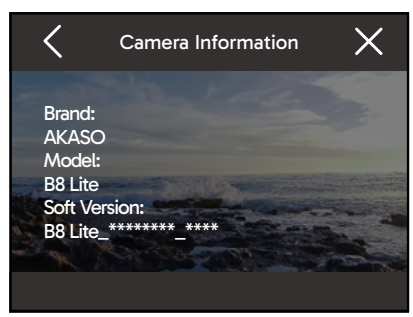


9. Album


The album allows you to view all the video and photo files stored on the memory card.

9.1 Album Access


(1) Swipe left from the preview screen to enter the playback screen, then tap the "**Square**" icon in the upper left corner to access the album screen.

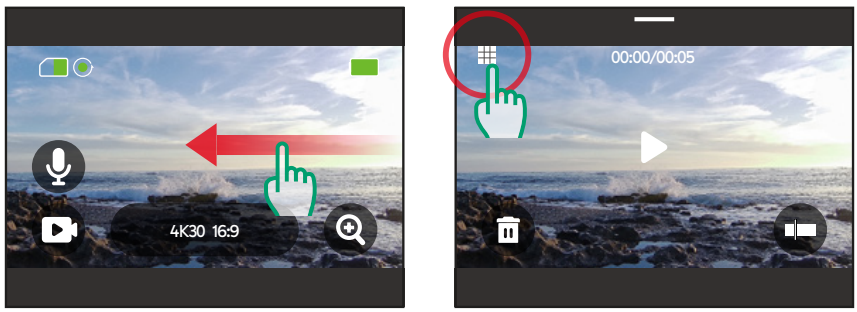

(2) Tap "**Video**" or "**Photo**" to enter the video or photo set for file playback.

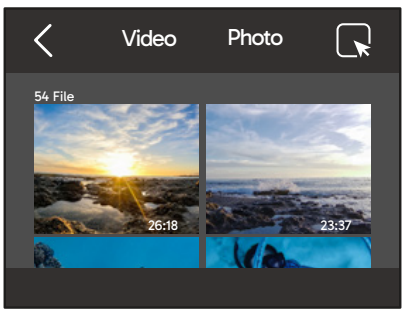

9.2 Album Screen

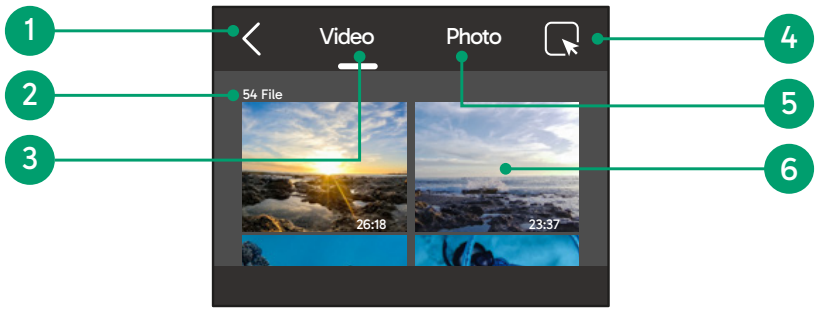

① Exit Album: Return to the preview screen.

② File Count: Display the total number of files in the current set.

③ Video Set: Swipe up to view more video files.

④ Delete File: Delete the selected file.

⑤ Photo Set: Swipe up to view more photo files.

⑥ File Thumbnail: Tap to play or view the file in full screen.

9.3 Video Playback


(1) Playback Videos


① From the album screen, tap "Video" to enter the video set.

② Scroll through the video files, and tap one file to see it in full-screen view.


③ Tap the playback icon, and it will play.

Tip: On the current file screen, you can navigate among videos by swiping left or right.

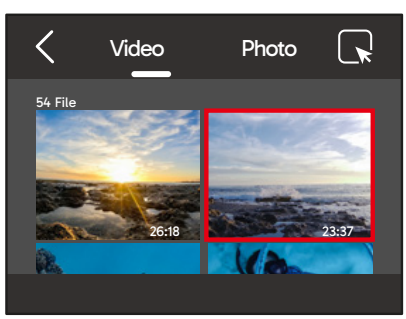

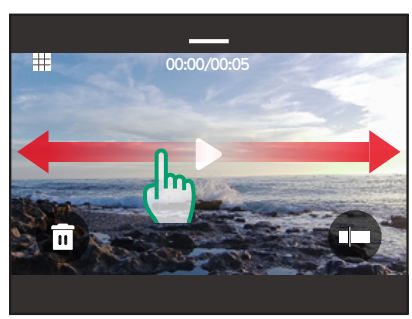

(2) Video Screen

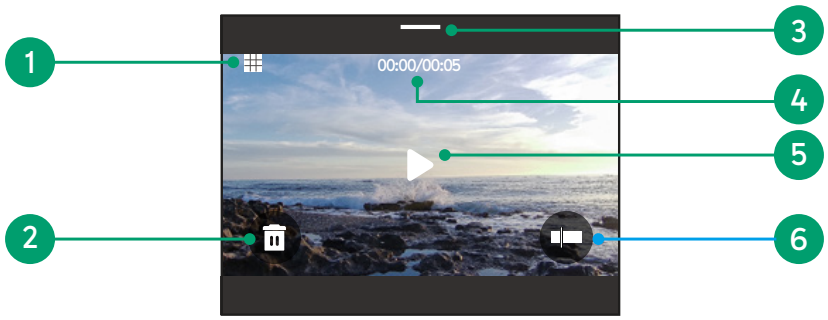

① Return to the album screen

② Delete the current file

③ Swipe down to return to the preview screen

④ Current playback time

⑤ Play/Pause

⑥ Playback progress bar

9.4 Photo Playback


(1) Playback Photos

① From the album screen, tap "Photo" to enter the photo set.

② Scroll through the photo files, and tap one file to see it in full-screen view.

③ Tap the playback icon, and it will play.

Tip: On the current file screen, you can navigate among photos by swiping left or right.

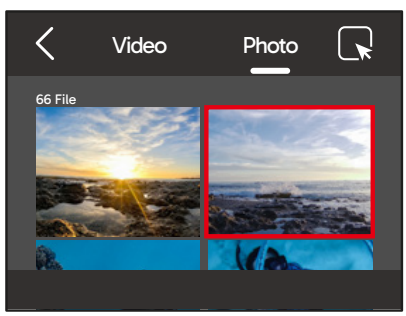



(2) Photo Screen



① Return to the album screen

② Delete current file


③ Swipe down to return to the preview screen

9.5 File Deletion


(1) Delete Files from the Album Screen


① From the album screen, tap the Square icon in the upper right corner to select file (s) you want to delete.

Tip: To select files, you can also tap on the files you want to delete. To select or deselect all files, tap the icon at the top.

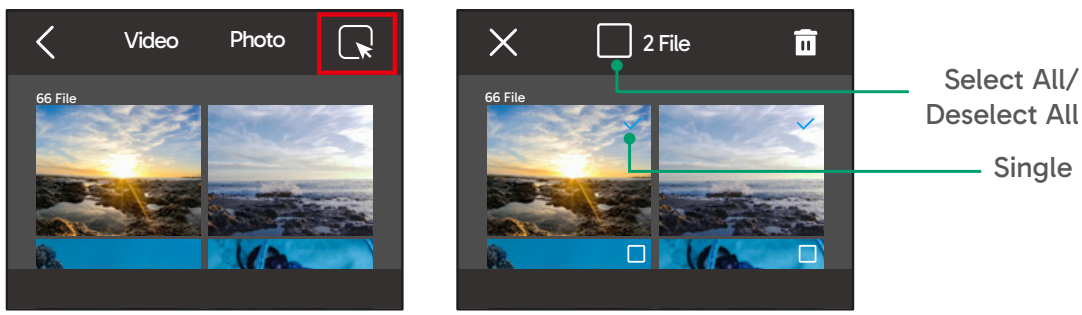


② Tap the Delete icon in the upper right corner followed by the "**Confirm**" option to complete the deletion of the selected files.

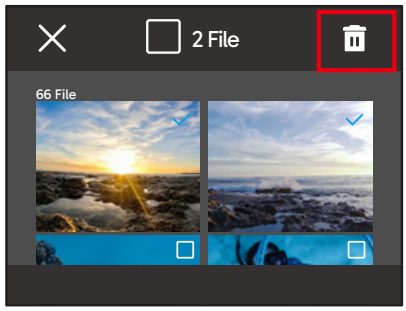


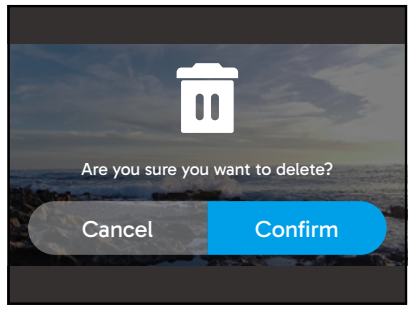

(2) Delete Files on the Video Screen


On the Video screen, tap the Delete icon in the bottom left corner, and select the "**Confirm**" option to complete the deletion of the selected file.

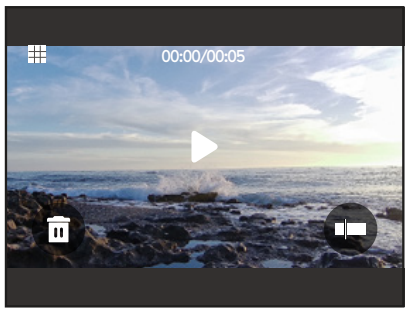


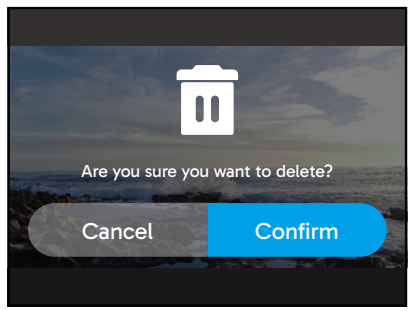

(3) Delete Files on the Photo Screen

On the Photo screen, tap the Delete icon at the bottom, and select the "**Confirm**" option to complete the deletion of the selected file.

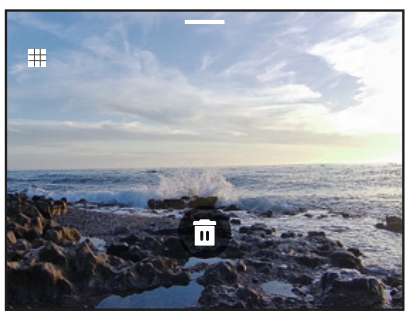

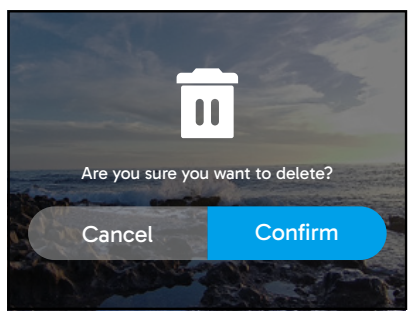

10. Data Transmission

10.1 Transfer Files to a Computer

Method 1: Transfer files via a card reader

① Ensure the camera is turned off, then carefully remove the SD card.

② Insert the SD card into the card reader.


③ Connect the card reader to your computer's USB port.

④ Copy files to your computer for playback or editing.

Method 2: Transfer files via a data cable

① Connect your camera to the computer using a USB data cable.

② When prompted, select "**USB Storage**" as your connection preference. You'll be notified that your camera is now connected to the computer.

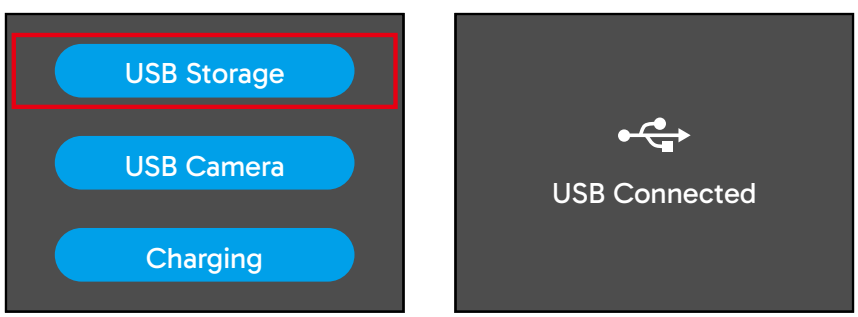

③ Navigate to the memory card drive on your computer, then transfer files as desired for playback or editing.


※ Ensure you're using a USB data cable, not just a charging cable, to enable data transfer.

10.2 Using the Brave 8 Lite as a Web Cam

Webcam mode allows you to use the Brave 8 Lite as a Webcam. Once activated, it can capture and transmit live video or images in real-time over the internet, ideal for video conferencing, online streaming, and live chatting. To do this, follow the steps below:

① Connect your camera to the computer using a USB data cable.

② When prompted, select "**USB Camera**" as your connection preference.

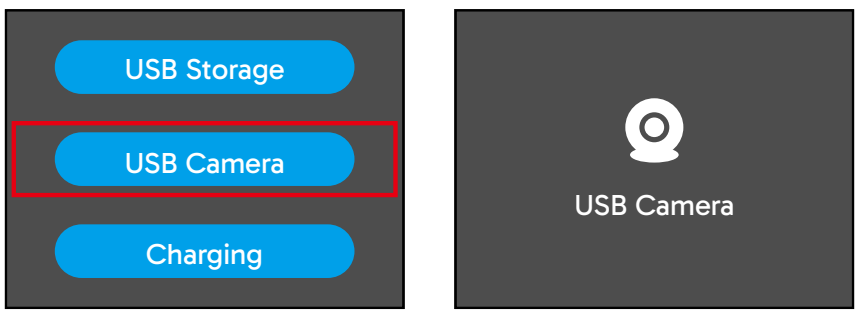

③ Activate your camera as a Webcam. (Note: Some computers may require enabling the "**USB Video Device**" setting first.)

※ As a Webcam, the camera's default recording resolution is 4K at 30FPS. Adjust resolution settings using a Webcam tool on your computer.

※ Ensure you're using a Type-C data cable, not just a charging cable, to enable data transfer.

11. App Download & Wifi Connection

11.1 Camera Wifi

The camera Wifi works to connect the camera to the AKASO GO app to preview or transfer files.

※ The camera Wifi will not be connected to the internet.

11.2 Features of the AKASO GO App

(1) View the camera's status on your phone

(2) Remotely control the camera with your phone.

(3) Preview videos and photos stored on the SD card.

(4) Edit or share videos or photos captured by your camera.

(5) Update the camera's firmware.

Tips:

① Ensure the camera's Wifi is active before connecting to the AKASO GO app.

② The camera cannot be operated in Wifi mode. Exiting the Wifi screen disconnects the camera Wifi automatically.

③ While connecting the camera Wifi, a "**No Internet Connection**" or "**Weak Security**" notification might appear since the phone's data is paused. Disconnect the app to restore internet access.

11.3 Download the AKASO GO App

(1) To sync your camera with the app, download the AKASO GO app from the App Store (iOS) or Google Play (Android) by searching for "**AKASO GO**". Alternatively, use the provided QR code:

AKASO GO


iOS

Android


(2) Access all app features by registering and logging into your AKASO GO account.

11.4 Create An Account for the AKASO GO App

(1) Open the AKASO GO app, then tap "**My**" in the bottom right corner to enter the registration page.


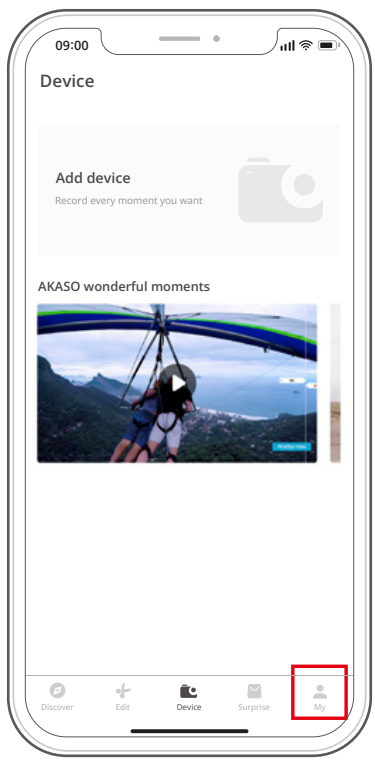





(2) Tap “**Join Now**” to enter the required information for login, then tap on the “**Log in**” option. Now you successfully create the app account.

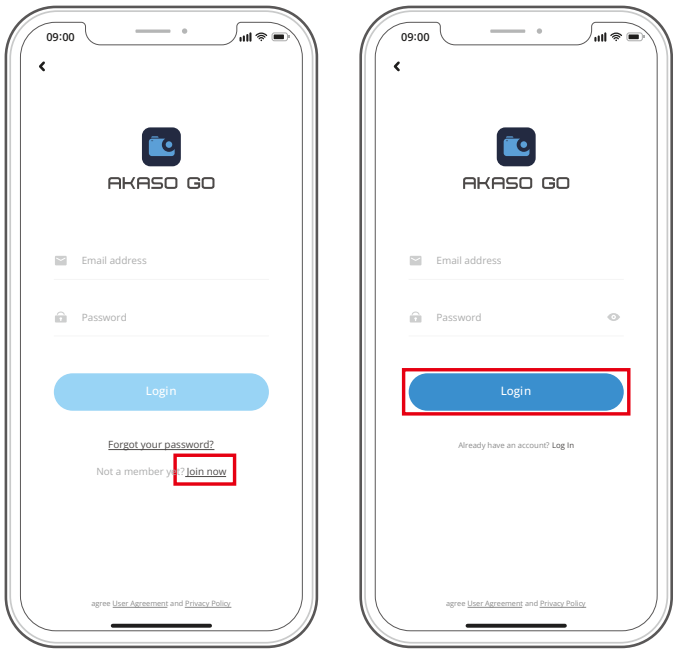

11.5 Connect to the AKASO GO App via Wifi

Please follow the steps below to connect your camera to the AKASO GO app.
Note: For a successful connection, first allow the app to access your Location and Local Network.

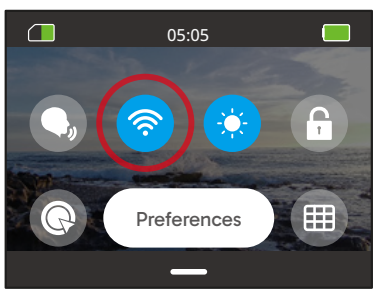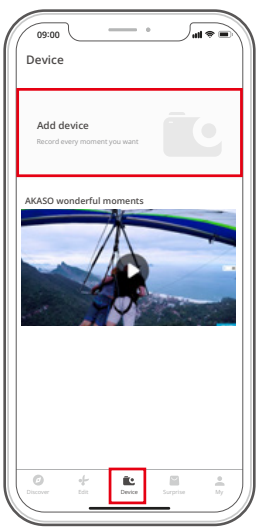Step 1. Tap the Wifi icon on the quick menu to enable Wifi.	Step 2. Open the AKASO GO app on your smartphone, tap “Device” at the bottom, then tap "Add Device" in the upper left corner.	Step 3. Tap the Brave 8 Lite's Wifi SSID to begin scanning for the camera's Wifi signal. Tip: The Wifi SSID can be found in the camera's Preferences screen.)
		

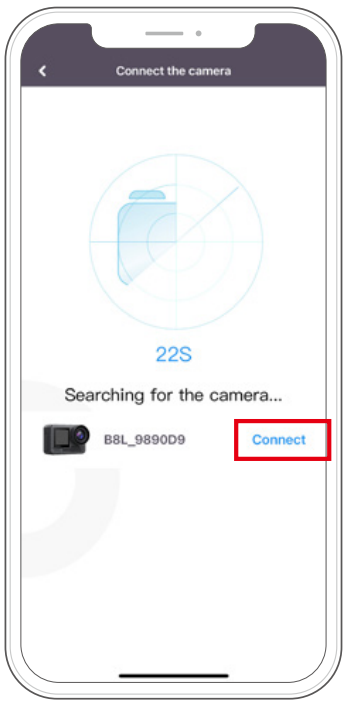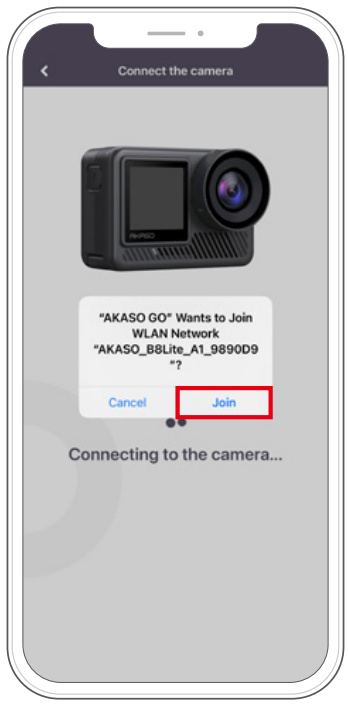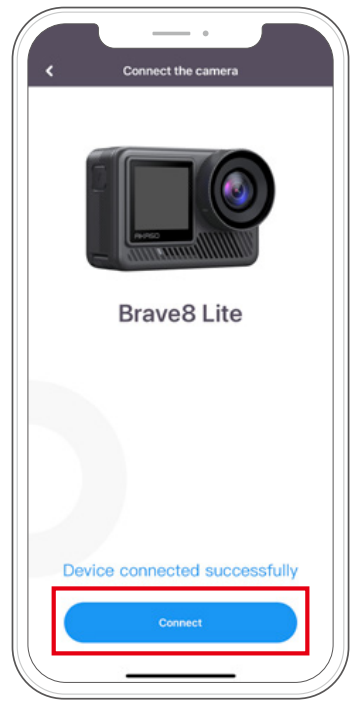Step 4. Select the “Connect” option in the bottom right corner.	Step 5. Choose the "Join" option in the bottom right corner to establish a connection.	Step 6. Tap the “Connect” option at the bottom to link your camera with the AKASO GO app.
		


Tips:

① If you failed to connect the camera’s Wifi, please confirm if you successfullyturned on the camera’s Wifi. Please tap the “Research” option if you can’t find the camera’s Wifi.

② The screenshots and steps above are for your reference only.

11.6 AKASO GO App Menu

(1) User Interface

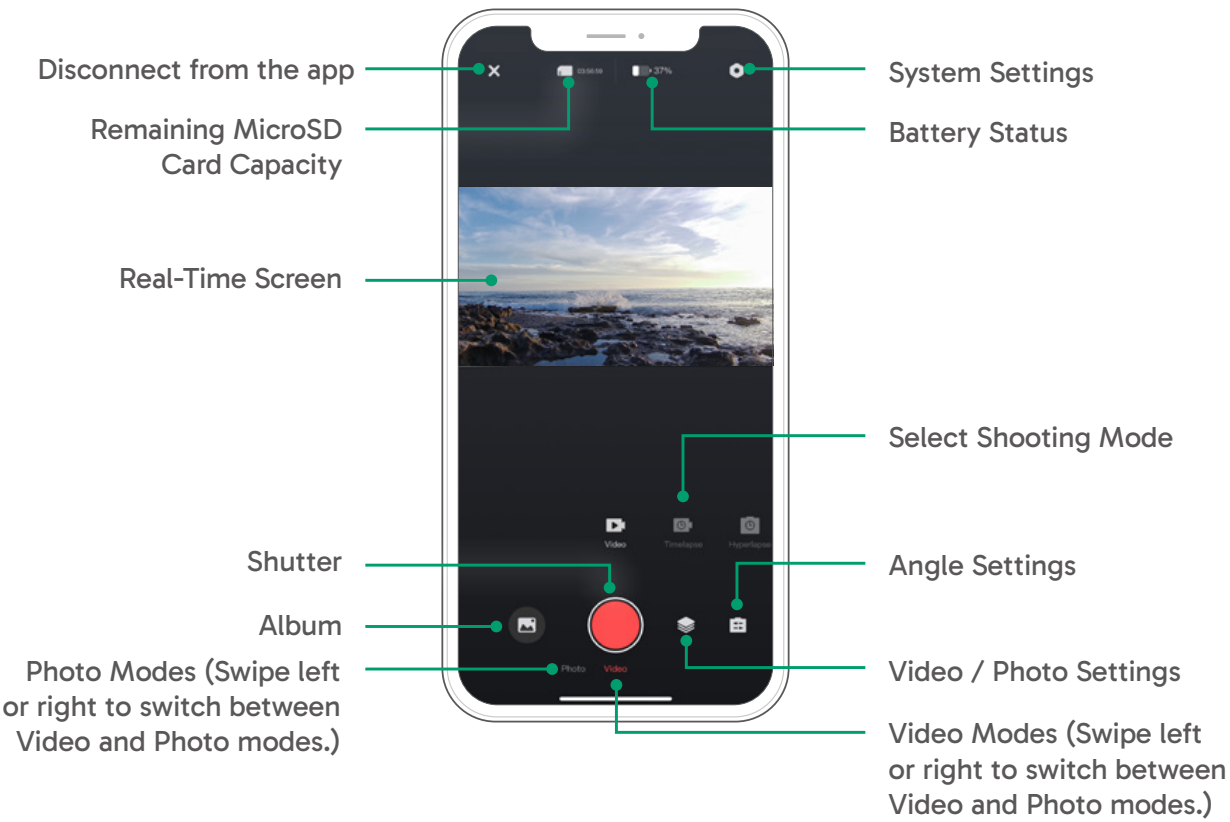


(2) Video

① Video Modes

The app offers five video modes: Video, Time Lapse Video, Hyperlapse, Slow Motion, and HDR Video.


For detailed information on these modes, refer to the section Video. To choose a video mode, tap “**Video**” and then swipe left or right.

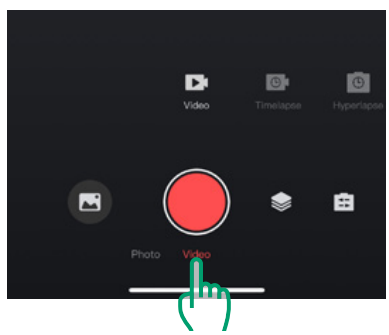



EN

② Video Settings

To access video settings, simply tap on the icon . You can tap on this icon ag to exit the video settings screen.

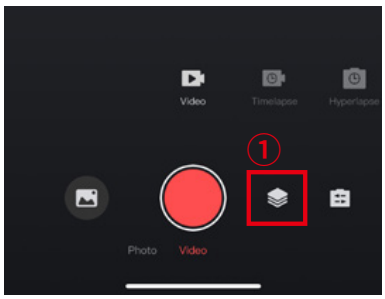

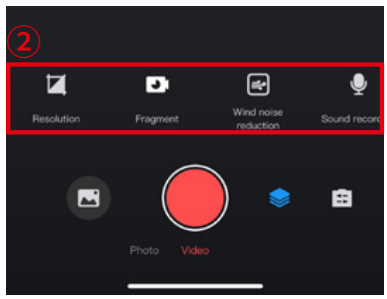

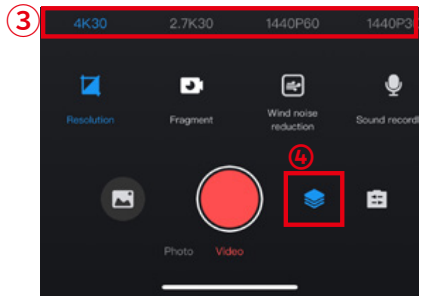

• Resolution

Resolution defines the image clarity based on its height and width. Higher resolution results in clearer images and larger file sizes.

Note: Available resolutions vary based on the select shooting mode. For more on this, see the section: Video Settings Menu.

Options:

-NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/ 720P240 /720P120.

-PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/ 720P50/720P25

• Fragment

Set the video recording duration. Available only in Video mode.

Options: Off (default)/15S/30S/180S Loop

• Wind Noise Reduction

Enhance audio quality by reducing wind noise during recording. Available only in Video mode.

• Video Sound

Toggle this setting to record videos with or without audio. Available only in Video mode.

Options: On/Off (default)

• Slow Motion Speed

Adjust the speed for slow-motion videos. Available only in Slow Motion mode.

Options: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

• Hyperlapse Speed

Determine the rate at which your videos are sped-up. Available only in Hyperlapse mode.

Options: 30X/15X/10X/5X (default)/2X

• Time Lapse Interval

Set the frequency for capturing video frames in Time Lapse Video mode. Available only in Time Lapse Video mode.


Options: 2s/5s (default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

(3) Photo

① Photo Modes

The app offers four photo modes: Photo, Burst Photo, Photo Timer, and Time Lapse Photo.


To select a mode, tap on “Photo” and swipe left or right.

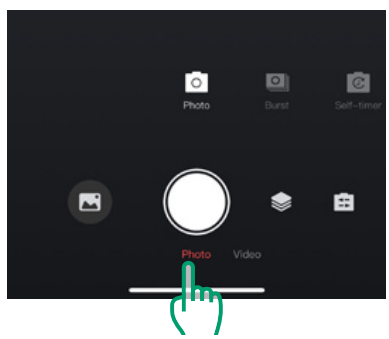

EN

② Photo Settings

To access the photo settings, simply tap on the icon You can tap on this icon again to exit the photo settings screen.

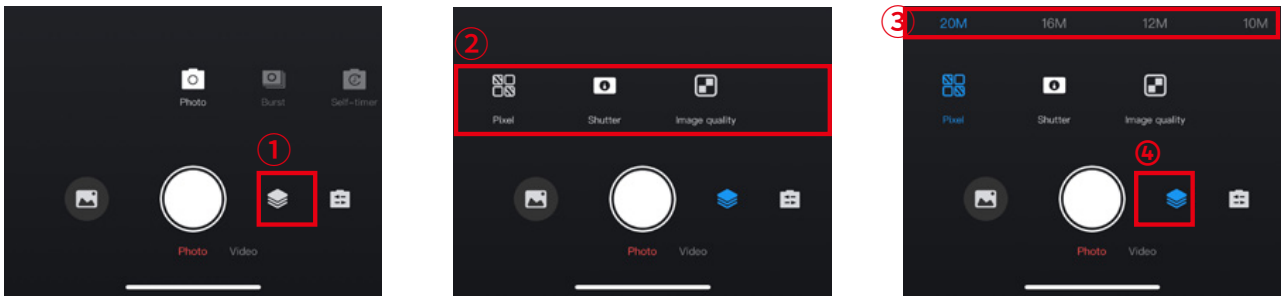

• Pixel

A larger pixel value results in a higher-resolution, clearer image and bigger photo size.

Options: 20MP(default)/12MP

• Shutter

Adjust the duration the camera's shutter stays open. Keeping the shutter open throughout the desired exposure time may be useful for low-light scenes, illuminated subjects, or water elements.

Options: Auto (default), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

• Burst

Determine the number of photos taken in Burst mode with a single shutter press. Available only in Burst Photo mode.

Options: 3 Shots (default)/5 Shots/8 Shots

• Timer

Set the countdown time before the camera takes a photo.

For example, with the timer interval set to "3s", the camera will initiate a 3-second countdown, then automatically activate the shutter to take a photo. Available only in Photo Timer mode.

Options: 1s/3s (default)/5s/10s/30s

• Time Lapse Interval

Choose how frequently photos are taken in Time Lapse Photo mode. For instance, if you set the Time Lapse Interval to “3s”, the camera will continuously capture photos every 3 seconds. Available only in Time Lapse Photo mode.


Options: 3s (default)/5s/10s/30s/1min


• Angle

By tapping on the icon in the bottom right corner, then tapping on the mixed zoom icon , you can access the angle settings screen. To exit this screen, simply tap on this icon again.

Options: Super Wide Angle/Wide Angle/Portrait Perspective/ Narrow Angle



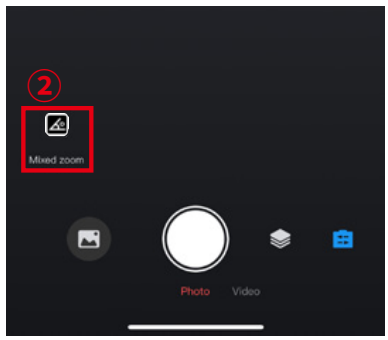


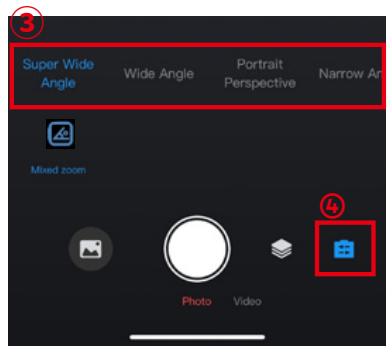


(4) Album

① Accessing the Album

A. Tap the “**Album**” icon in the bottom left corner to view videos and photos stored on the SD card.

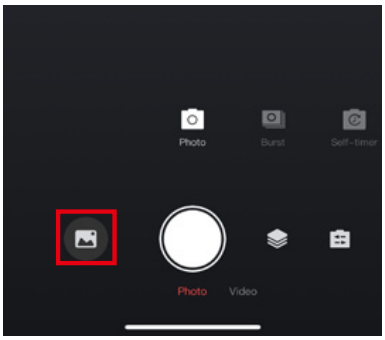

B. Once inside, swipe up to see all files. Select any file to play it.



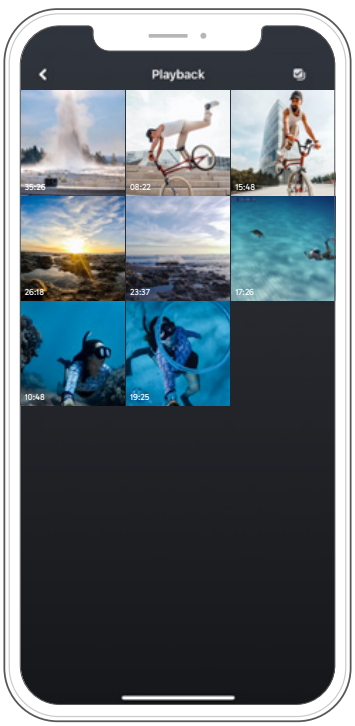




② Download Files to Your Phone

You can download video or photo files stored in the memory card via the AKASO GO app.

A. Download SuperSmooth Videos

To get a SuperSmooth video, you will need to record a video with the “SuperSmooth” option selected, then download it from the app to your phone by following the steps below.

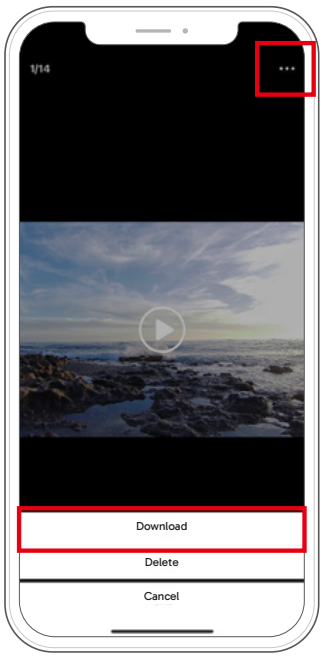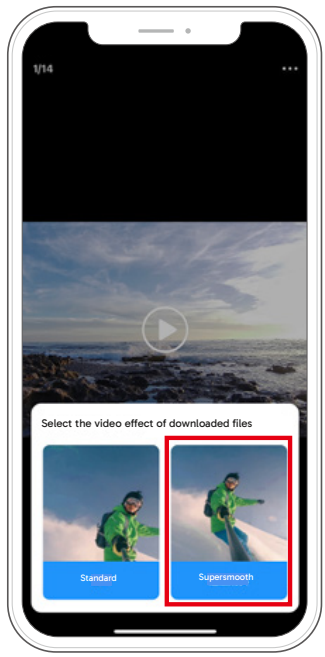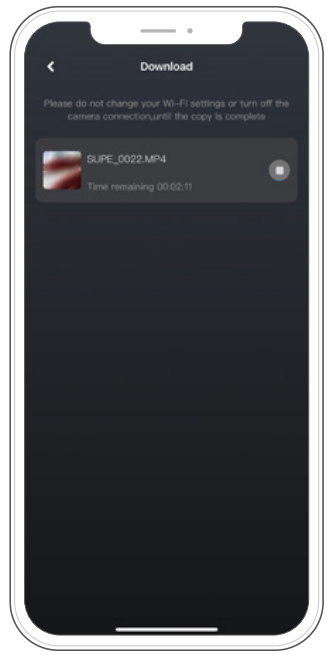
Step 1: Select the desired video, then tap the icon in the upper right corner and choose “Download”.	Step 2: Choose “Super-Smooth”.	Step 3: After accessing the download screen, wait for the download progress to complete.
		

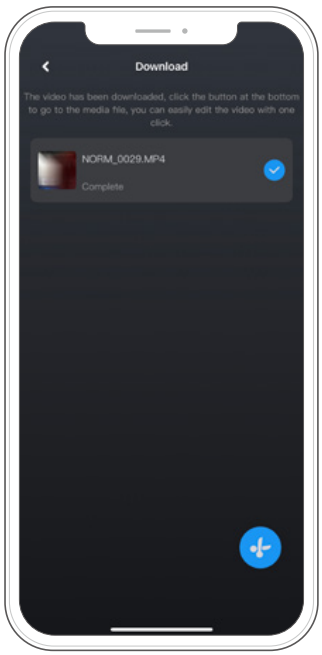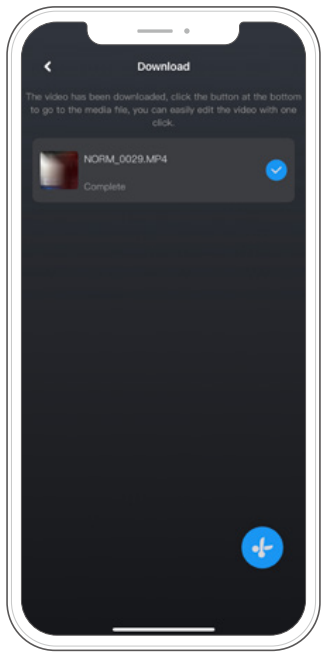Step 4: Once it is downloaded successfully, the video is processed by the SuperSmooth Stabilization algorithm.	Step 5: Once processed, the video is stored in your phone's album.
	

※ Normal videos cannot be downloaded in the same way as SuperSmooth videos since they have not been processed by the SuperSmooth stabilization algorithm.

B. Download Normal Video or Photo Files

Follow the steps below to download files from the app to your phone.

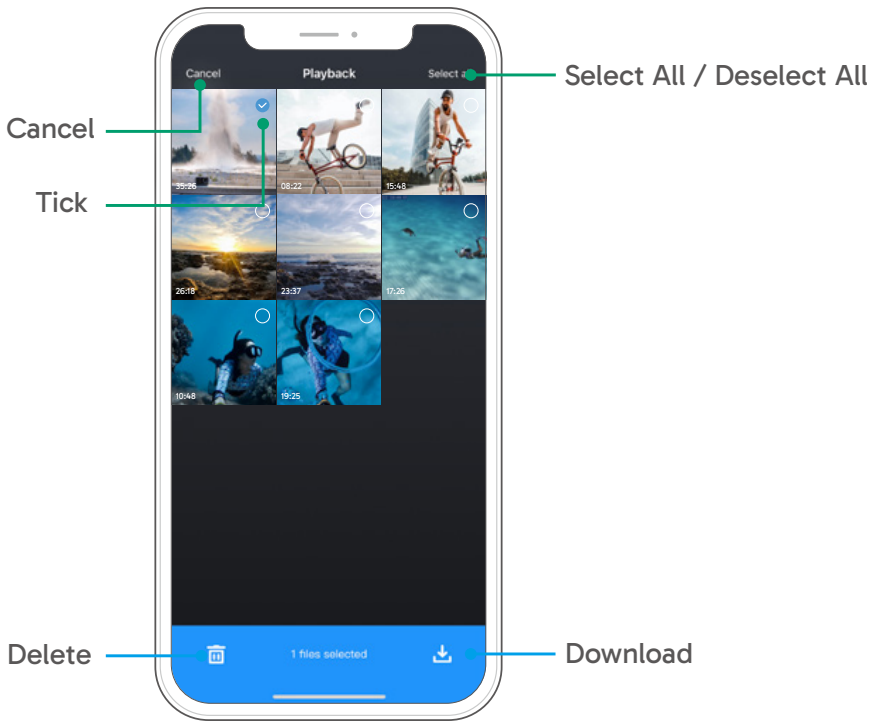

a. After accessing the album, tap on the Select icon in the upper right corner.

b. Select the file you want to download.

c. Tap on the “Download” icon in the bottom right corner and confirm the download.


d. The file will be saved to your phone’s gallery once the download completes.

※ Do not alter Wifi settings or disconnect from the app during download.

EN

③ Delete Files on the App

Follow the steps bellow to delete files on the app.

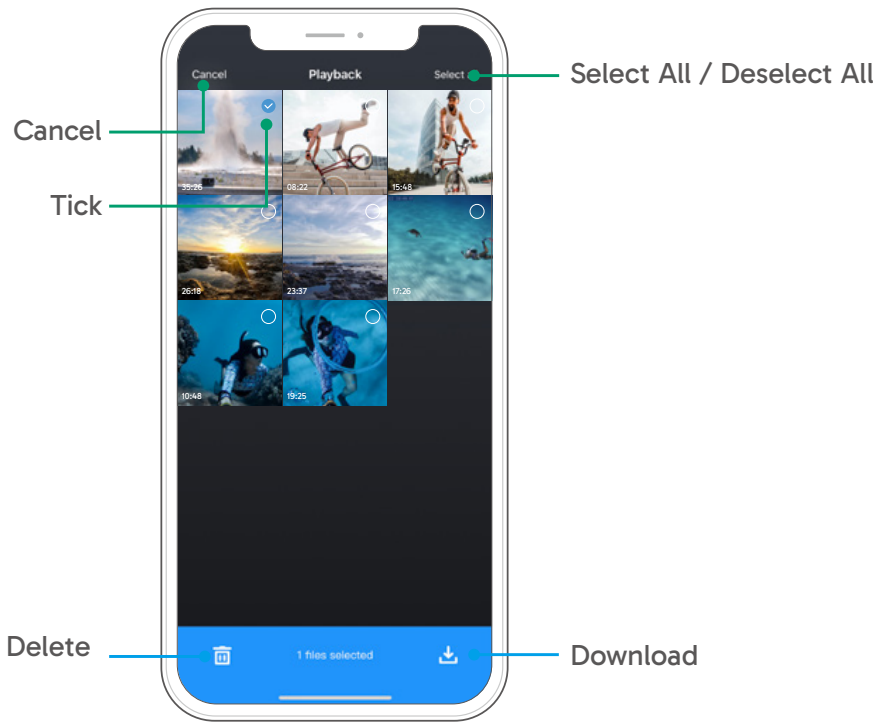

a. Access the album and tap the Select icon in the upper right corner.

b. Select the file ✓ you want to delete.

c. Tap the “Delete” icon 🗑 in the bottom left corner and confirm the deletion.

d. The selected file is now deleted.

※ Do not alter Wifi settings or disconnect from the app during deletion.


EN

(5) System Settings

① Accessing the System Settings Screen

By tapping on the Settings icon in the upper right corner, you can access the settings screen of the app.



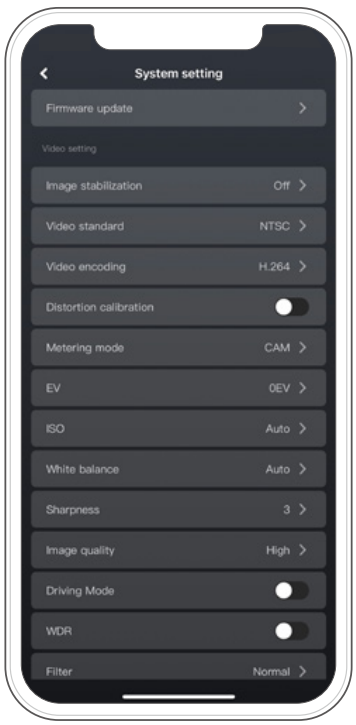

② System Settings menu

• Firmware update

A firmware update can resolve compatibility issues, improve the camera's functions, and enhance the Wifi connection. A firmware update will be pushed whenever a new version is available. If no new firmware is available, you will be notified that your firmware is up to date.

• Image stabilization

Image stabilization expertly reduces lens shake, delivering smooth and pristine video quality. This is ideal for capturing scenes involving activities like riding, skating, and handheld use.

Options: Off (default)/SuperSmooth

• Video standard

Select the video format.

Options: NTSC/PAL

• Video encoding

Video encoding is the process of converting a raw video file into a compressed format that takes up less storage space. This camera supports both H.265 and H.264 video codecs, each offering different image effects and compression ratios.

• Metering mode

Choose the metering mode for different scene.

Options: CAM(default)/AM/CM/AFM

• EV

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

Options: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

ISO allows you to adjust the sensitivity of the image sensor to light.

Options: Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200/6400

• White balance

White Balance fine-tunes the color temperature of your videos and photos, ensuring optimal color accuracy in both warm and cool lighting conditions.

Options: Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

• Sharpness

Adjust the sharpness of your scene's elements to capture fine details, there by enhancing the overall image or video quality.

Options: 0/1/2/3(default)/5/6

• Image Quality

A higher Image Quality setting directly translates to better image quality, often accompanied by larger file sizes.

Options: High/Standard(default)/Low

• Filter

Enhance your footage with various filter options.

Options: Normal (default)/Vivid

• Time stamp

When enabled, the time and date appear as a watermark on your videos and photos.
Options: On/Off(default)

Gyroscope

The camera's built-in 6-axis gyroscope can detect how you hold the camera, allowing for a more enjoyable capture experience. With Gyroscope enabled, the camera intuitively captures vertical shots when held upright, and switches to widescreen when held sideways.
Options: On/Off(default)

• Auto shutdown

Specify the auto-shutdown interval for the camera. It will shut down automatically after this time.

Options: Never/1Min/3Min/5Min (default)/10Min

• Auto screensaver

Determine when the camera screen turns off automatically. To keep it always on, set this to “Never”.

Options: Never/1Min (default)/3Min/5Min

• Format microSD card

Format the SD card. Formatting will delete all files stored in the card, so be sure to back up important files before formatting.

• Factory reset

Reset all settings to factory defaults and closes all connections.

• Camera version

Check the current version of your camera.

(6) OTA Update

Why do you need to perform the OTA update?

OTA updates are of great importance to enhance your user experience, expand the camera’s capabilities, and improve its performance and responsiveness. It is strongly recommended that you perform regular OTA updates via the AKASO GO app, as new upgrade packages for your camera are released frequently.

What do you need to do before the OTA update?

Before initiating an OTA update, ensure:

① Your camera’s firmware supports OTA updates.

② You’ve installed the latest AKASO GO app on your smartphone.

③ A functional Micro SD card is in the camera.

④ Functional Micro SD card is in the camera.

What do you need to pay attention to before the OTA update?

Before initiating an OTA update, please note the following precautions:

① Review these guidelines thoroughly.

② Always keep the AKASO GO app updated.

③ Use a camera-compatible Micro SD card to prevent update glitches. (The card's ability to record guarantees compatibility.)

④ Maintain a camera battery charge above 60%.

⑤ Set the Auto Power Off and ScreenSaver to "**Never**", ensuring no disruptions during the update.

⑥ Conduct the update in areas with robust network coverage to prevent upgrade failures caused by poor network conditions.

⑦ Stay connected to the app and the internet throughout the update process.

⑧ Avoid operating the camera during the upgrade, including actions like inserting or removing the SD card, powering the camera on or off, and any other interactions that might disrupt the update.

How to perform the OTA update?

① Download the latest firmware. (Hint: If your phone has 4G or 5G network enabled, you can skip Steps 3 and 4 since the firmware will automatically download without requiring a network switch.)


Step 1: In the app's System Settings, tap "Firmware update" to access the download screen.	Step 2: Verify the firmware update version, then tap "Download".	Step 3: Upon receiving a "Connected to the Internet" prompt, select "Switch Networks". This will prompt network settings.	Step 4: Switch to an available network and tap "Completed".	Step 5: The app will automatically download the OTA upgrade package. Ensure a stable network connection until the download is complete.

② Upgrade the firmware. (After the update, activate your camera and verify its version: ***Preferences → General Settings → About.***)

Step 6: After successfully downloading the OTA upgrade package, tap “Connect to the Camera”. A “Connect to the Camera Wifi” prompt will appear.	Step 7: Tap the “Connect” option on the prompt.	Step 8: Once connected to the camera’s Wifi, the app will display “Please Wait”, indicating the upgrade is in progress. The camera’s blue indicator light will flash after remaining steady. Note: This usually takes about one minute. Please be patient.	Step 9: The app will show “Update Completed" when the upgrade is done. The camera will be powered off with the blue indicator light turning off.

12. Remote

Once your camera is paired with the remote, a simple button press lets you take control remotely.

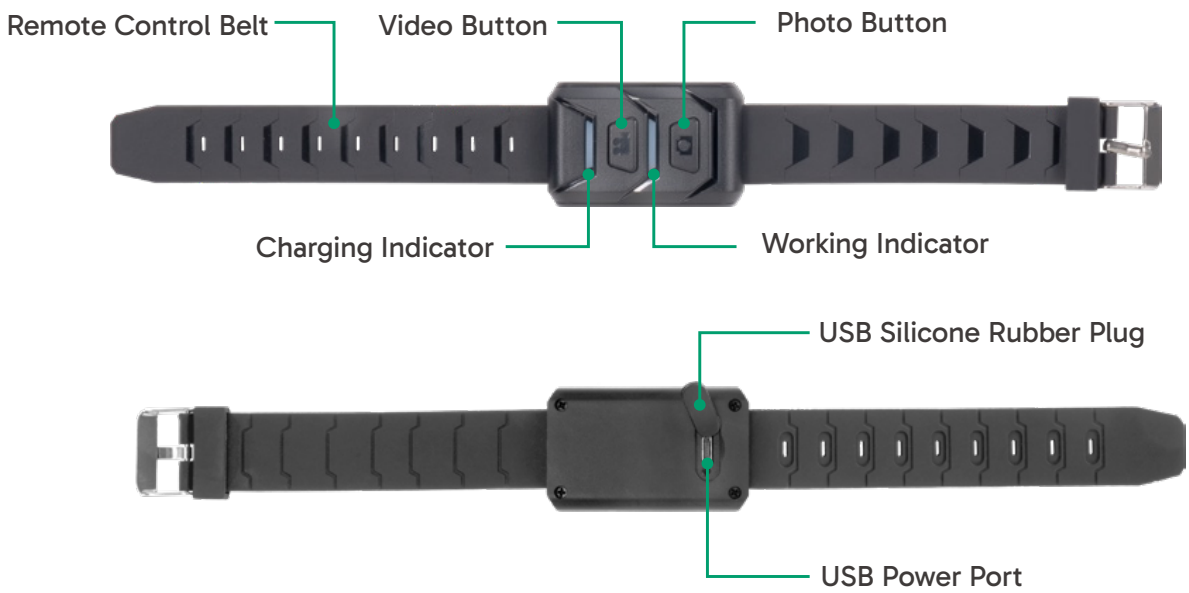



Note: The remote is splashproof only.


12.1 Connect to the Remote

Follow these steps to connect your Brave 8 Lite action camera to the remote.

(1) Enable the Remote feature on the camera. To do this, swipe down to access the quick menu, find and turn on the "**Remote**" option, then return to the main preview screen.

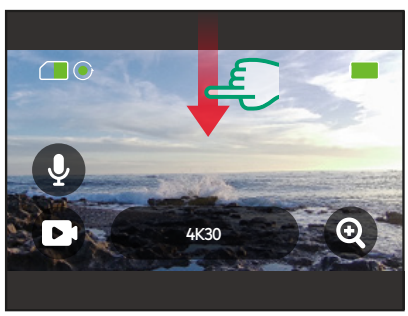

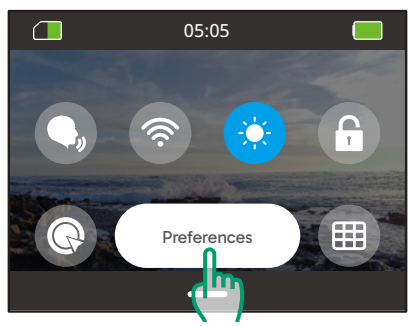

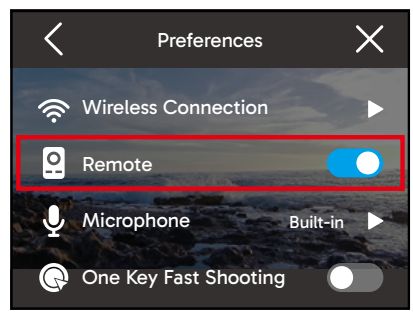

(2) Once paired, you can use the remote to effortlessly control your camera.

Note: To ensure successful remote control, ensure the remote is sufficiently charged and operated with 10 meters of distance when using it to control your camera.

12.2 Button Operation Instructions

Video Button

When the camera is in Video mode, press this button to begin or end recording.

Photo Button

When the camera is in Photo mode, you can use this button to snap a picture.

Indicators

Red Indicator: Remains on while charging and goes off when the remote is fully charged.

Blue Indicator: Blinks slowly during video recording; blinks once when capturing photos.

13. Mount Your Brave 8 Lite Action Camera

Enhance your user experience by mounting the camera to various gear like helmets and handlebars. Here's a quick guide.

Always ensure the camera is securely placed in the protective camera frame.



Then, secure the action camera on the buckle mount.



You can install the camera on a helmet using different accessories.





You can also install the camera on a handlebar.



14. Troubleshooting

For in-depth troubleshooting guidance, please refer to AKASO's official technical support page: **https://support.akasotech.com/hc/en-us.**

15. Battery Maintenance

15.1 Maximizing Battery Life

(1) Before using the Brave 8 Lite action camera for the first time, charge the battery fully and secure it in its slot.

(2) Use the Screensaver setting or lower the screen brightness.

(3) Charge the battery fully before storage.

(4) To ensure optimal performance, replace the battery annually.

15.2 Note

(1) To prevent potential damage, use only AKASO charging cables and batteries.

(2) Recording at high resolutions or higher frame rates, especially in warmer conditions, may lead to increased power consumption and the camera heating up.

(3) The AKASO GO app might generate extra heat and drain power faster in areas with unstable network connectivity.

(4) If the camera overheats, let it cool down before using it again. Additionally, record videos at lower resolutions and frame rates.

15.3 Battery Handling and Storage

(1) If storing for extended periods, maintain a battery charge of 50-60%. Charge every 3 months and discharge the battery every 6 months.

(2) Do not store the battery with metal objects such as coins, keys, or necklaces. If the battery terminals come close to metal objects, a short circuit may cause fire.

(3) Store in dry areas, safe from potential physical damage caused by squeezing or collision.

(4) Avoid using or storing the battery at high temperatures, such as in direct sunlight

or a hot compartment. The battery will heat up, malfunction, or have its service life shortened in these conditions.

(5) Avoid using or storing the battery in low-temperature environments, as this will shorten the battery life or cause it to malfunction.

(6) Avoid environments with strong static or magnetic fields; these can compromise the battery's protective unit, posing safety risks.

(7) If the battery emits an odor, overheats, changes color, gets distorted, or exhibits any anomalies, discontinue use and remove it immediately from the camera or the battery charger whether it is being used, charged, or stored.

(8) Safely insulate used electrodes to prevent potential hazards.

(9) Never discard batteries in fire to prevent the risk of explosion.

16. Precautions

(1) We do not guarantee any reason to give returns within 7 days from the date of purchase.

(2) Products damaged by misuse are not eligible for returns.

(3) The product must be returned brand new, together with all its accessories, including paperwork, in its complete original packaging. Please do not dismantle the product for checking, or destroy the packaging.

(4) Incomplete, lost, or damaged original packaging may render the product ineligible for returns.

(5) Using the camera while bathing or in hot springs may result in water damage.

17. Contact Us

(888) 466-9222 (US) cs@akasotech.com www.akasotech.com

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us. We will respond within 24 hours.

AKASO

BRAVE 8 LITE

ACTION KAMERA



BENUTZERHANDBUCH

anba386_V1.0

DE

Inhalt

Wichtige Hinweise----------06
Verwendung von Micro-SD-Karten----------07
IPX8 Wasserdichigkeitsklasse----------08
Überhitzungsdetektion----------10
1. Spezifikationen----------11
2. Was ist in der Box----------12
3. Ihre Brave 8 Lite Aktionkamera----------13
4. Erste Verwendung ----------15
4.1 Batterie installieren----------15
4.2 Setzen die Micro-SD-Karte ein ----------15
4.3 Kamera aufladen ----------16
4.4 Kamera einschalten ----------16
5. Einstieg----------17
5.1 Bedienungsanleitung ----------17
(1) Ein- und Ausschalten ----------17
(2) Vorschaubildschirm----------17
(3) Verwendung des Auslösers----------18
(4) Schnelles Umschalten der Modi ----------18
(5) Hinein- oder Herauszoomen----------20
(6) Videosound----------20
(7) Zugriff auf das Album----------21
(8) Einstellen der Auflösung----------21
(9) Bildstabilisierung----------22
(10) Bildschirme wechseln----------22
(11) Übersicht der Tastenfunktionen ----------23
5.2 Tastaturkurzbefehle----------24
5.3 Kurzbefehl-Menü ----------25
(1) Stimmenkontrolle----------25

DE

(2) WLAN ----- 26
(3) Bildschirmhelligkeit ----- 27
(5) Eine Taste Schnelles Aufnahme ----- 27
(6) Gitter ----- 28
(7) Präferenzen ----- 28
(8) Verlassen das Kurzbefehl-Menü ----- 28
6. Video ----- 29
6.1 Videomodi ----- 29
(1) Video Modus ----- 31
(2) Zeitraffer-Video Modus ----- 32
(3) Hyperlapse Modus ----- 33
(4) Zeitlupe Modus ----- 34
(5) HDR-Video Modus ----- 35
6.2 Videoeinstellungen ----- 36
(1) Video Auflösung ----- 38
(2) Zeitrafferintervall ----- 39
(3) Hyperlapse-Geschwindigkeit ----- 40
(4) Zeitlupen-Geschwindigkeit ----- 40
(5) Bildstabilisierung ----- 41
(6) Lichtsmessung ----- 42
(7) EV ----- 43
(8) ISO ----- 44
(9) Weißabgleich ----- 44
(10) Schärfe ----- 45
(11) Bitrate ----- 45
(12) Farbe ----- 45
(13) Ausschnitt ----- 46
(14) Windgeräuschreduzierung ----- 46
(15) Verzerrungskalibrierung ----- 47
(16) HindSight ----- 47
6.3 Menü Videoeinstellungen ----- 49
6.4 Verfügbarkeit der Auflösung für Videoaufnahmen ----- 50
7. Foto ----- 52

DE

7.1 Fotomodi ---- 52
(1) Foto Modus ---- 54
(2) Zeitraffer-Foto Modus ---- 55
7.2 Fotoeinstellungen ---- 56
(1) Fotoauflösung ---- 57
(2) Lichtsmessung ---- 57
(3) EV ---- 58
(4) ISO ---- 59
(6) Weißabgleich ---- 59
(7) Schärfe ---- 60
(8) Farbe ---- 60
(9) Verzerrungskalibrierung ---- 61
(10) Selbstauslöser ---- 61
(11) Bildformat ---- 61
(12) Serienbild ---- 62
7.3 Menü Fotoeinstellungen ---- 63
8. Systemeinstellungen ---- 64
8.1 Präferenzen ---- 64
(1) Stimmenkontrolle ---- 65
(2) Sprache ---- 65
(3) Videoformat ---- 66
(4) Code ---- 66
(5) WLAN Verbindung ---- 66
(6) Fernbedienung ---- 68
(7) Mikrofon ---- 68
(8) Eine Taste Schnelles Aufnahme ---- 69
(9) Schwerkraft-Sensor ---- 70
8.2 Allgemeine Einstellungen ---- 70
(1) Bildschirmhelligkeit ---- 71
(2) Stimme ---- 71
(3) Kontrollleuchte ---- 73

(4) Videosound----------75
(5) Auto-Ausschalten----------75
(6) Bildschirmschoner----------76
(7) Datum und uhrzeit----------76
(8) Datumsstempell----------78
(9) Formatieren----------78
(10) Werksreset----------79
(11) Sprachbefehl----------80
(12) Über----------80
9. Album----------81
9.1 Zugriff auf das Album----------81
9.2 Album-Schnittstelle----------82
9.3 Videowiedergabe----------82
(1) Wiedergabe von Videos----------82
(2) Video-Bildschirm----------83
9.4 Fotowiedergabe----------83
(1) Wiedergabe von Fotos----------83
(2) Foto-Bildschirm----------84
9.5 Dateilöschung----------84
(1) Löschen von Dateien von der Album-Schnittstelle----------84
(2) Löschen von Dateien auf dem Video-Bildschirm----------85
(3) Löschen von Dateien auf dem Foto-Bildschirm----------85
10. Datenübertragung----------86
10.1 Dateien auf einen Computer übertragen----------86
10.2 Webcam-Modus----------87
11. App herunterladen und WLAN-Verbindung----------88
11.1 Kamera-WLAN----------88
11.2 Funktionen der AKASO GO App----------88
11.3 Laden Sie die AKASO GO App herunter----------89
11.4 Erstellen Sie ein Konto für die AKASO GO App----------89
11.5 Verbindung mit der AKASO GO App----------90

11.6 Menü der AKASO GO App ----- 92
(1) Benutzeroberfläche ----- 92
(2) Video ----- 92
(3) Foto ----- 94
(4) Album ----- 97
(5) Systemeinstellungen ----- 102
(6) OTA-Aktualisierung ----- 105
12. Fernbedienung ----- 108
12.1 Verbinden mit der Fernbedienung ----- 108
12.2 Anweisungen zur Tastenbedienung ----- 109
13. Montieren Sie Ihre Brave 8 Lite Aktionkamera ----- 110
14. Fehlerbehebung ----- 111
15. Batteriewartung ----- 112
15.1 Maximierung der Batterielebensdauer ----- 112
15.2 Hinweise ----- 112
15.3 Handhabung und Lagerung von Akkus ----- 112
16. Vorsichtsmaßnahmen ----- 114
17. Kontaktieren Sie uns ----- 114

Wichtige Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen AKASO Brave 8 Lite Aktionkamera! Sie freuen sich bestimmt schon darauf, Ihre neue Kamera zu benutzen, aber bitte nehmen Sie sich zuerst etwas Zeit, um sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, damit Sie die Funktionen Ihrer Kamera optimal nutzen und sie sicher verwenden können.

1. Es ist wichtig, die Firmware der Kamera regelmäßig zu aktualisieren. Verbinden Sie Ihre Kamera mit der AKASO GO App über das WLAN der Kamera, um die neueste Firmware herunterzuladen und zu installieren.
2. Diese Kamera ist ein Präzisionsinstrument. Schützen Sie sie vor Stürzen oder Stößen, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Bewahren Sie die Kamera fern von Geräten oder Gegenständen mit starken Magnetfeldern oder Strom, wie Motoren und Magneten, auf.
4. Stellen Sie sicher, dass die Kamera innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betrieben wird. Vermeiden Sie es, die Kamera über einen längeren Zeitraum hinweg hohen oder niedrigen Temperaturen auszusetzen, da dies ihre Lebensdauer verkürzen kann.
5. Das Kameragehäuse ist wasserdicht, aber stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen fest verschlossen sind und der Objektivbereich frei von Schmutz ist, bevor Sie sie ins Wasser tauchen.
6. Nach der Verwendung im Salzwasser spülen Sie die Kamera mit Süßwasser ab und trocknen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch.
7. Laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum hinweg auf.
8. Halten Sie den Akku von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
9. Entfernen den Akku aus der Kamera, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
10. Bewahren Sie die Kamera fern von scharfen Gegenständen und feuchtigkeitsanfälligen Bereichen auf.

Verwendung von Micro-SD-Karten

Für die Aufnahme von Fotos und Videos benötigen Sie eine separate Speicherkarte. Wir empfehlen Markenspeicherkarten, die die folgenden Kriterien erfüllen:

1. U3
2. Kapazität bis zu 512 GB (FAT32)

Tipps:


1. Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera, bevor Sie sie verwenden, um Kompatibilität zu gewährleisten.
2. Speicherkarten, die größer als die angegebene maximale Kapazität sind, können zu Problemen wie Nichterkennung oder sogar zu Fehlfunktionen der Kamera führen, wie z. B. Nichtreagieren oder Firmware-Fehler.
3. Formatieren Sie Ihre Speicherkarte regelmäßig für optimale Leistung. Denken Sie daran, dass beim Neuformatieren alle Daten gelöscht werden, übertragen Sie also Ihre Fotos und Videos vor dem Neuformatieren. Mit FAT32 wird die Karte die Aufzeichnung stoppen und eine neue Datei erstellen, wenn die Dateigröße einer Aufzeichnung 4 GB erreicht.

Hinweise:


1. Verwenden Sie die Karte nicht in der Nähe von starken Strömen oder Magnetfeldern.
2. Lassen Sie die Karte nicht mit Metallegenständen in Berührung kommen und verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, falls sie gequetscht, oder geknickt wird oder herunterfällt.
3. Bewahren Sie die Karte an trockenen Orten fern von korrosiven Substanzen auf.
4. Setzen Sie die Karte in der richtigen Ausrichtung in den Kartenschlitz ein.
5. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in den Kartenschlitz gelangen.
6. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Karte einsetzen oder entfernen.

IPX8 Wasserdichigkeitsklasse


① Die Brave 8 Lite Aktionkamera verfügt ist nach IPX8 wasserdicht und ermöglicht ein Eintauchen von bis zu 8 Metern (26 Fuß) Tiefe ohne externe Hülle. Stellen Sie jedoch immer sicher, dass die Schutzabdeckungen fest verschlossen sind, um Undichtigkeiten zu verhindern. Hören Sie auf ein Klicken - das bedeutet, dass die Abdeckungen sicher befestigt sind und Sie Ihr Unterwasserabenteuer sorgenfrei beginnen können.

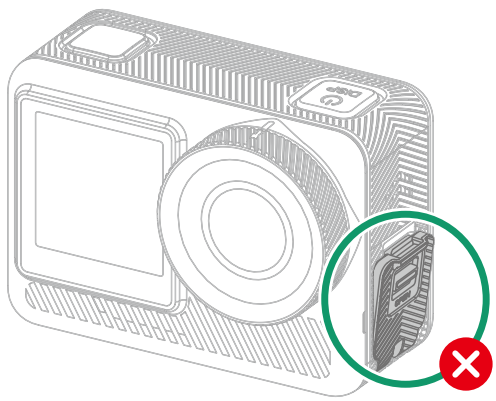


USB-Anschlussabdeckung nicht sicher geschlossen

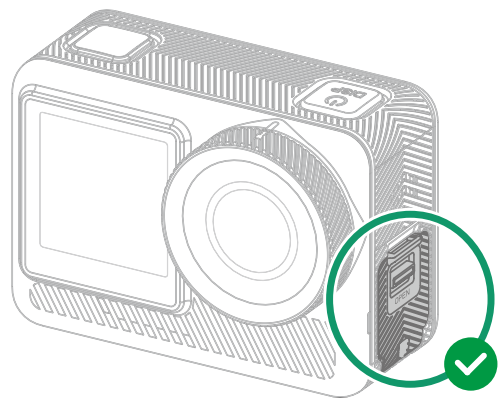


USB-Anschlussabdeckung sicher geschlossen

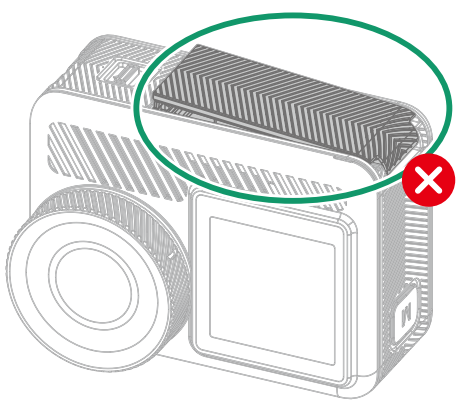


Batteriefachdeckel unsicher geschlossen

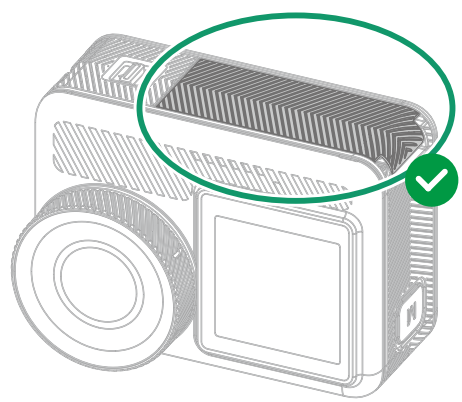

Batteriefachdeckel sicher geschlossen

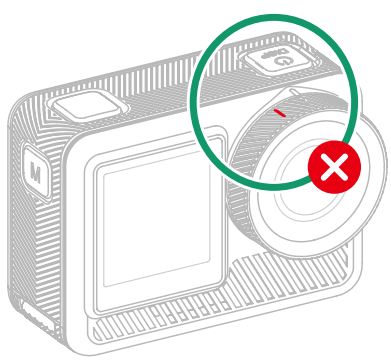


Objektivdeckel unsicher geschlossen

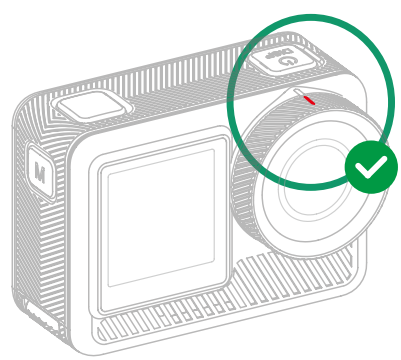

Objektivdeckel sicher geschlossen

② Die Brave 8 Lite Aktionkamera ist zwar wasserdicht, kann aber Feuchtigkeit den Tastbildschirm beeinträchtigen, was zu Bildschirmabweichungen oder mehrfachen Sprüngen führen. Daher ist es am besten, die physischen Tasten für die Bedienung unter Wasser zu verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt: *Übersicht der Tastenfunktione*.


Tipp: Um Unterwasser-Aufnahmemodi zu wechseln, stellen Sie sicher, dass die Kamera den Vorschaubildschirm anzeigt, und drücken Sie dann die Modustaste. Durch erneutes Drücken der Modustaste im Menübildschirm können Sie die Modi wechseln.

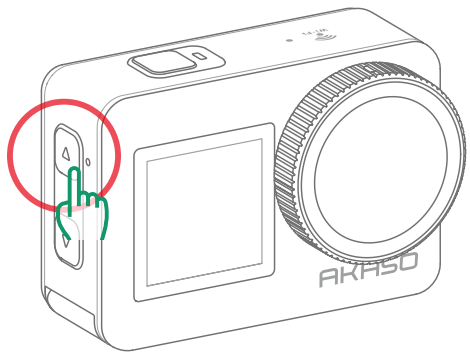


③ Um Probleme mit dem Tastbildschirm unter Wasser zu vermeiden, sperren Sie den Bildschirm, indem Sie auf das Sperrsymbol im Kurzbefehl-Menü tippen. Das Entsperren ist genauso einfach: Tippen Sie auf das Sperrsymbol und wischen Sie nach oben.

Mahnung: Die Kamera kann unter Wasser nicht über den Tastbildschirm bedient werden; verwenden Sie stattdessen die Tasten.



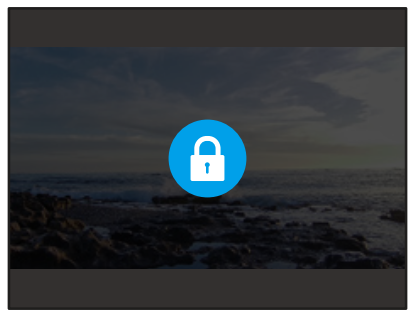

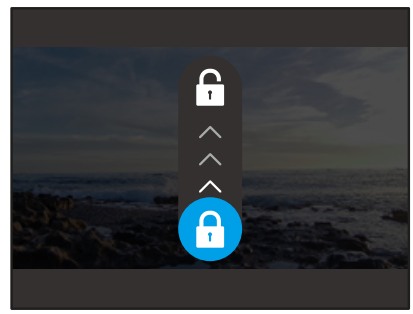

④ Wenn Sie einen tiefen Tauchgang planen, rüsten Sie Ihre Brave 8 Lite mit der wasserdichten Hülle (separat erhältlich) aus, um ein Durchnässen zu verhindern.

Notiz: Die Kamera nimmt im wasserdichten Gehäuse keinen Ton auf.

Überhitzungsdetektion

Die Brave 8 Lite Aktionkamera ist so konzipiert, dass sie Überhitzungszustände dank ihres eingebauten Thermistorsensores erkennt. Sollte die Kamera zu heiß werden, erscheint eine rote Warnung "**Temperatur zu hoch! Die Kamera schaltet sich automatisch ab**" auf dem Tastbildschirm angezeigt, gefolgt von einer automatischen Abschaltung. Lassen Sie in diesem Fall die Kamera abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden. Dies hilft, die Leistung zu erhöhen, indem die Hardware der Kamera vor Schäden geschützt wird.

Hinweise:

1. Der optimaler Betriebstemperaturbereich der Brave 8 Lite Aktionkamera liegt zwischen -5℃ und 45℃ (23℉ und 113℉). Die Verwendung der Kamera bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen kann sich auf ihre Leistung auswirken.
2. Das Aufnehmen mit hoher Auflösung und Bildrate kann dazu führen, dass die Kamera mehr Strom verbraucht und sich schneller erhitzt, insbesondere in wärmeren Umgebungen. Verwenden Sie unter solchen Bedingungen niedrigere Einstellungen, um das Risiko einer Überhitzung des Brave 8 Lite zu verringern.

1. Spezifikationen

Marke	AKASO
Produktname	Vielseitige 4K-Aktionkamera Brave 8 Lite
Modell	Brave 8 Lite
Größe	66×44×34 mm
Nettogewicht	112 g
Material	Kunststoff, Silikon, Glas
Battery capacity	1550 mAh
Batteriekapazität	90 Minuten Aufnahmezeit für 4K-Videos und 150 Minuten für 1080P-Videos . **Hinweis:** Die tatsächliche Batterielaufzeit kann je nach Umgebung und Verwendung variieren.
Kabelloses Netzwerk	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Kamera-Wasser-dichtigkeitsklasse	IPX8
Fernbedienungs-Was-serdichtigkeitsklasse	IPX4
Betriebstemperatur	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Externe Mikrofone	Unterstützt, aber seperat erhältlich. **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die AKASO externe Mikrofone exklusiv für dieses Modell erwerben.

DE

2. Was ist in der Box



Brave 8 Lite
×1



Kamerarahmen
×1



Batterieladegerät
×1



Batterie
×2



USB-Kabel
×1



Fernbedienung
×1



Binden
×4



Schraubenschlüssel
×1



Helmhalterung
×1



Helmhalterung 2
×1



Schnallenhalterung
×1



J-Hakenhalterung
×1



E Halterung
×1



C Halterung
×1



D Halterung
×1



E Halterung
×1



A Halterung
×1



E Halterung
×1



Spannseilen
×5




Linsentuch
×1

Doppelseitiges
Klebeband ×2




Schnellstart-
Anleitung ×1

3. Ihre Brave 8 Lite Aktionkamera

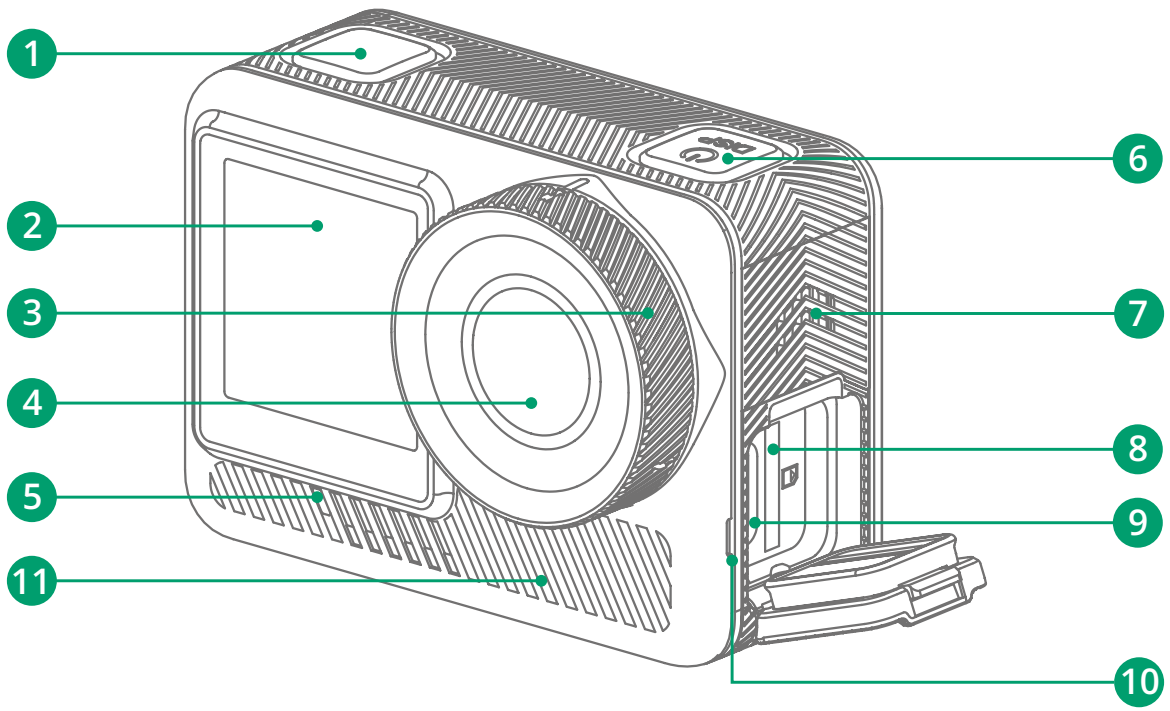

1. Auslöser / Bestätigungstaste
2. Frontbildschirm
3. Objektivdeckel
4. Linse
5. Betriebsanzeige
6. Einschalttaste
7. Lautsprecher
8. Micro-SD-Kartensteckplatz
9. USB-C / Externer Mikrofonanschluss
10. Sprachsteuerung Mikrofon
11. Entlüfter

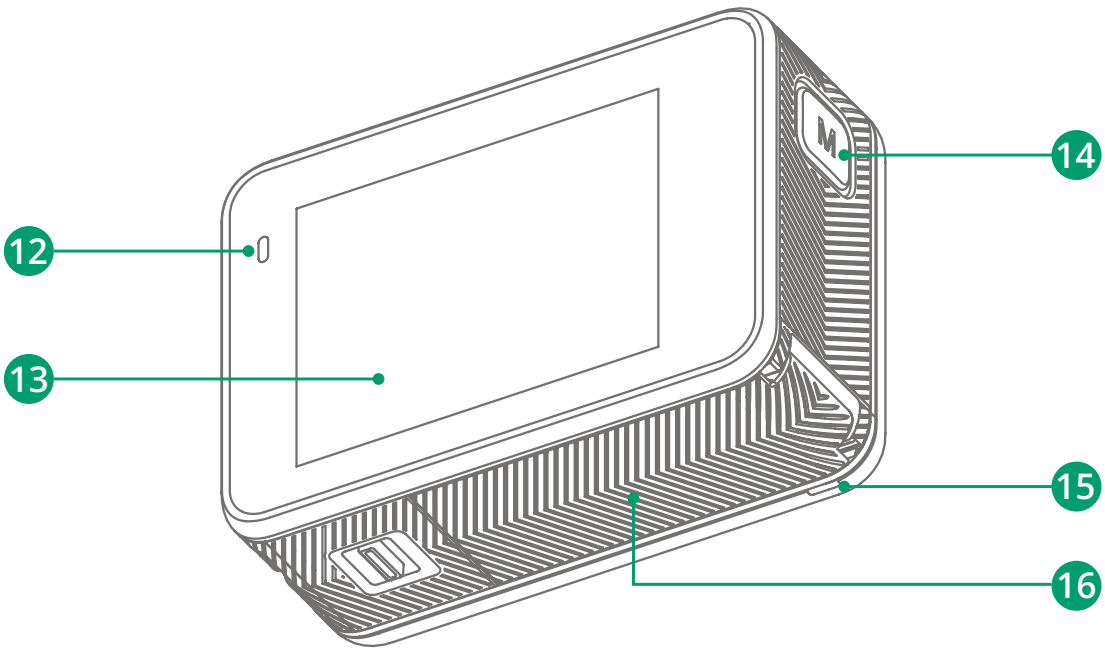

12 Ladeanzeige

13 Touchbildschirm

14 Modustaste


15 Mikrofon


16 Batteriefachdeckel

4. Erste Verwendung

4.1 Batterie installieren

Um die Batterie zu installieren, drücken Sie den Verschluss der Batteriefach-abdeckung, um sie zu öffnen, legen Sie dann die Batterie in den Schlitz und schließen Sie die Abdeckung. Um die Batterie zu entfernen, ziehen Sie am Batteriestreifen.

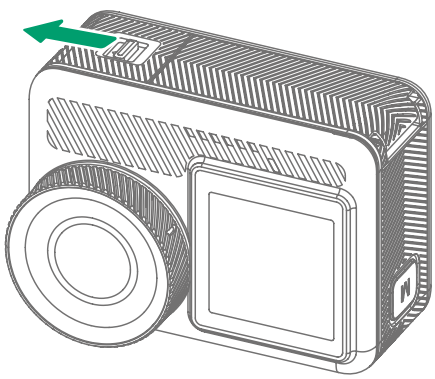


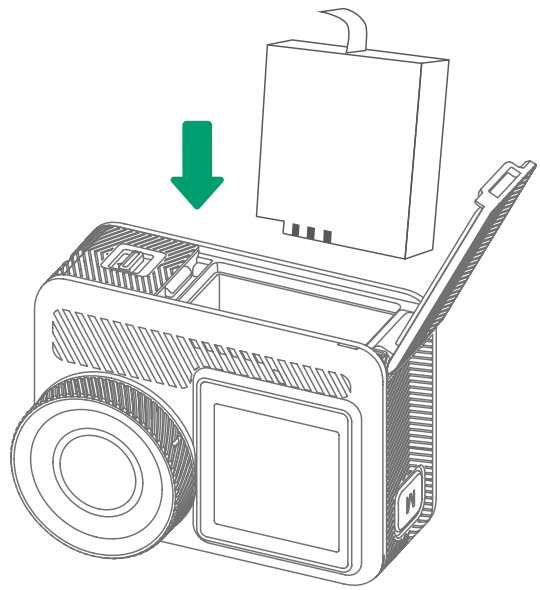


4.2 Setzen die Micro-SD-Karte ein

Drücken Sie zuerst die Ladeabdeckung, um den Speicherkartensteckplatz freizulegen, setzen Sie dann die Speicherkarte in der gezeigten Ausrichtung ein und schließen Sie die Abdeckung.

Hinweis: Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen unbedingt aus.

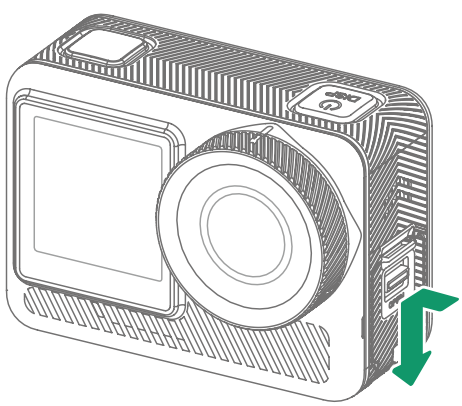


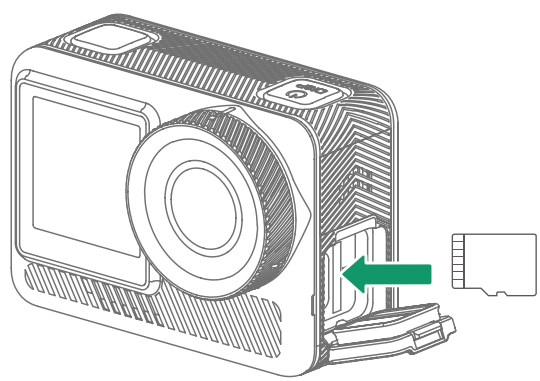

4.3 Kamera aufladen


Verbinden Sie die Kamera mit einem USB-Adapter oder einem Computer mithilfe Um die Kamera mit eingelegter Batterie aufzuladen, verbinden Sie die Kamera über das USB-Kabel mit einem USB-Adapter oder Computer. Sobald sie vollständig geladen ist, trennen Sie das Kabel und stellen Sie sicher, dass die Batteriefachabdeckung fest verschlossen ist.

Tipp: Sie können die Batterie separat aufladen, bevor Sie sie in die Kamera einsetzen.

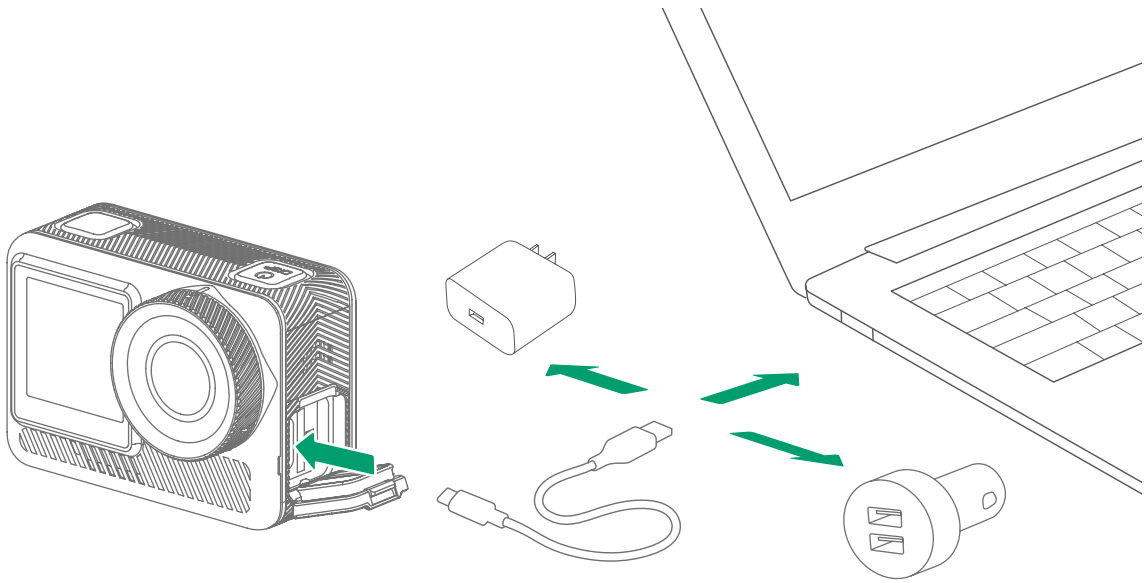

4.4 Kamera einschalten

Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um die Brave 8 Lite Action-Kamera einzuschalten. Achten Sie darauf, dass alle Abdeckungen der Kamera sicher geschlossen sind, bevor Sie sie einschalten.

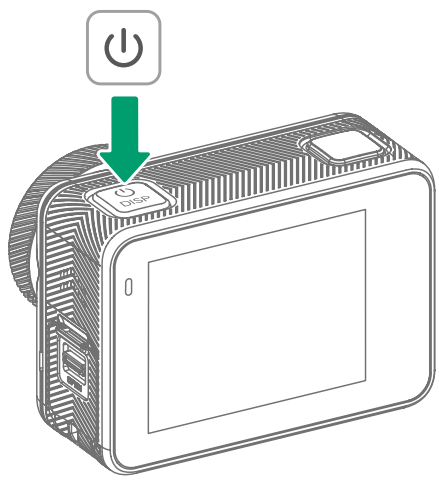


5. Einstieg

5.1 Bedienungsanleitung


(1) Ein- und Ausschalten

Einschalten: Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um sie einzuschalten.

Ausschalten: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um sie auszuschalten.

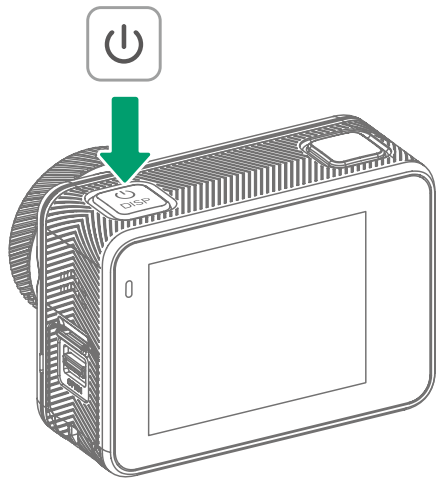


(2) Vorschaubildschirm

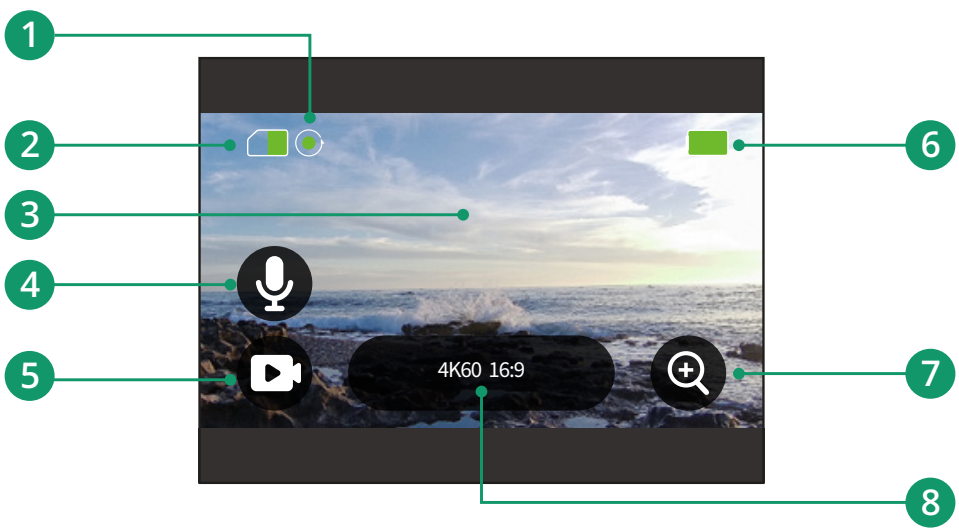


1. SD-Kartenkapazität
2. Verbleibende Kartentkapazität
3. Vorschaubildschirm
4. Audio-Aufnahmestatus
5. Aktueller Aufnahmemodus
6. Batteriestand
7. Zoom
8. Aktuelle Auflösung

(3) Verwendung des Auslösers

Im Foto- oder Videomodus drücken Sie den Auslöser, um Fotos aufzunehmen oder mit der Videoaufnahme zu beginnen. Um die Aufnahme im Videomodus zu stoppen, drücken Sie den Auslöser erneut.

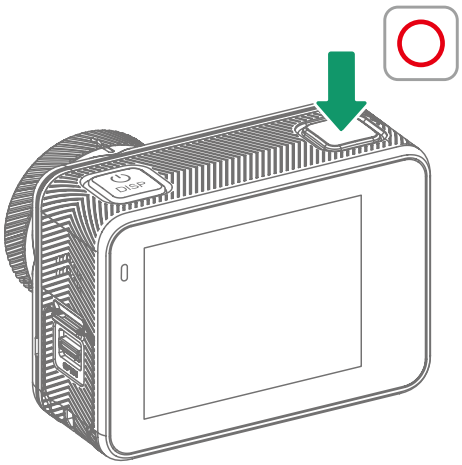


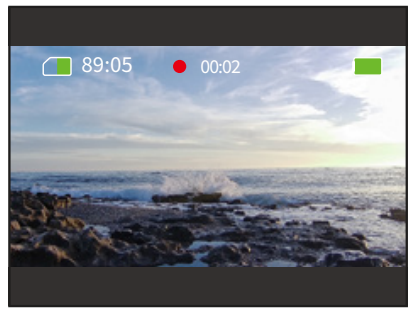


(4) Schnelles Umschalten der Modi


Es gibt 3 Möglichkeiten, zwischen den Modi zu wechseln.

Methode 1: Auf dem Vorschaubildschirm tippen Sie auf das Modussymbol, um das Modusmenü aufzurufen. Wählen Sie "Video" oder "Foto" und wischen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Aufnahmemodus aus den verfügbaren Optionen auszuwählen. Anschließend wischen Sie nach oben, um zurückzukeh-ren.

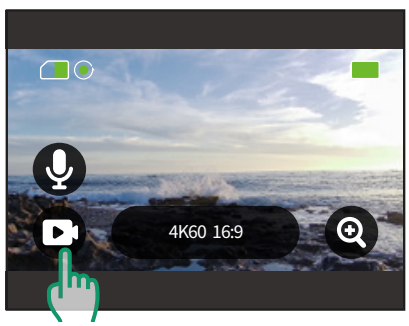


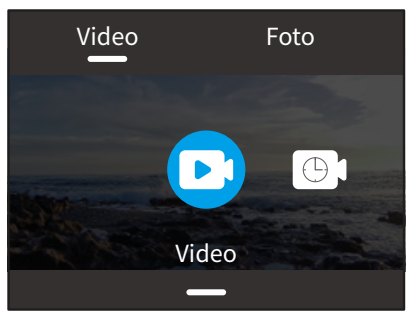


Methode 2: Auf dem Vorschaubildschirm wischen Sie nach rechts, um das Modus-menü anzuzeigen, und wischen Sie nach links oder rechts, um einen gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen. Wischen Sie dann nach oben, um zurückzukeh-ren.

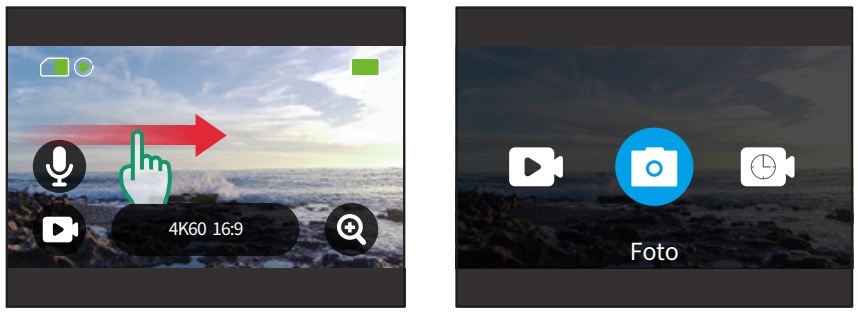


Methode 3: Auf dem Vorschaubildschirm drücken Sie die Modus-Taste, um das Modus-Menü aufzurufen. Drücken Sie erneut die Modus-Taste, um zwischen den Aufnahmemodi zu wechseln.

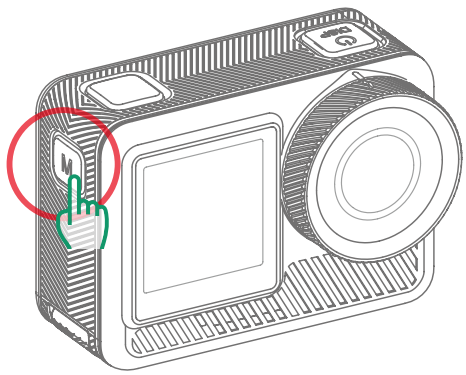

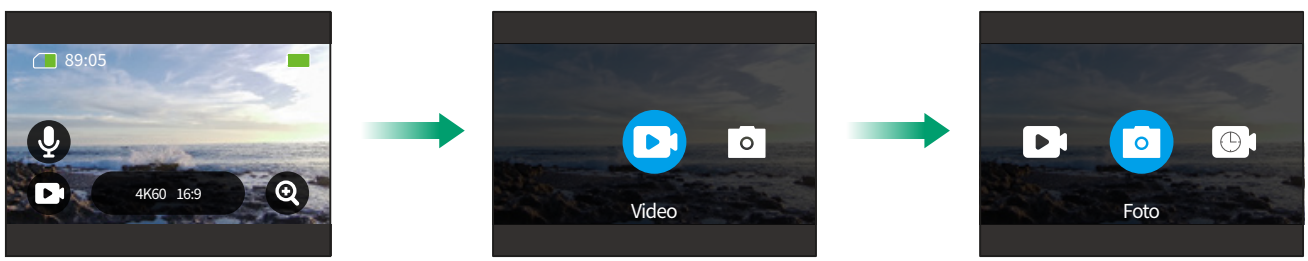

(5) Hinein- oder Herauszoomen

Sie können den Betrachtungswinkel anpassen, indem Sie auf das Symbol "+" tippen. Die Optionen umfassen: Superweitwinkel, Weitwinkel, Porträtperspektive, Enger Winkel.

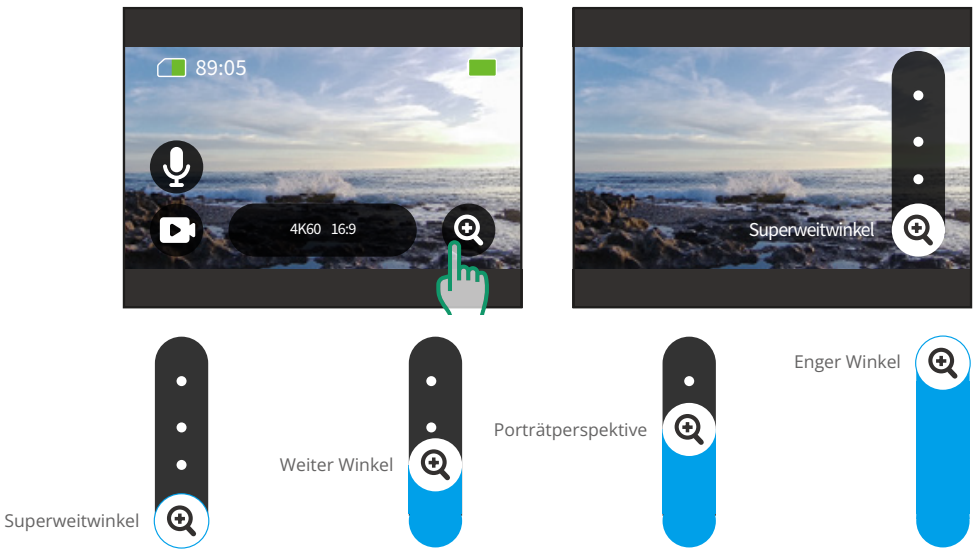



Hinweis: Zoom ist im Hyperlapse modus oder bei aktivierter Bildstabilis-ierung nicht verfügbar.

(6) Videosound


Wählen Sie, ob Sie Videos mit oder ohne Ton aufnehmen möchten, indem Sie auf das Mikrofonsymbol tippen. Wenn Sie ein externes Mikrofon für eine bessere Tonqualität verwenden möchten, navigieren Sie bitte zum Bildschirm "Präferenzen", suchen Sie "Mikrofon" und wählen Sie die Option "Extern". Verbinden Sie danach ein externes AKASO-Mikrofon (separat erhältlich) mit dem USB-Anschluss der Kamera.

Tipp: Das Mikrofonsymbol variiert je nach Ihrer Bedienung. Sie können auch wählen, ob Sie Videos mit oder ohne Ton aufnehmen möchten, indem Sie den Videosound-Schieberegler in den allgemeinen Einstellungen betätigen.

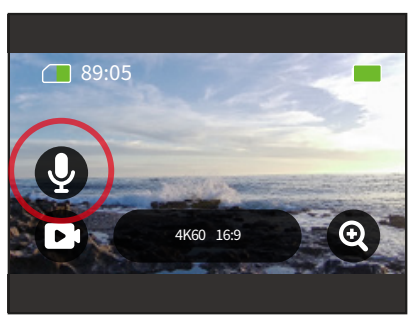


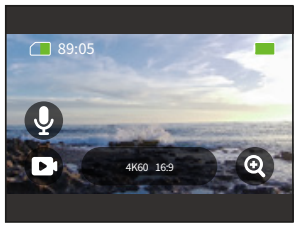


Eingebautes Mikrofon Ein

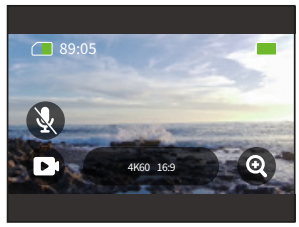

Eingebautes Mikrofon Aus

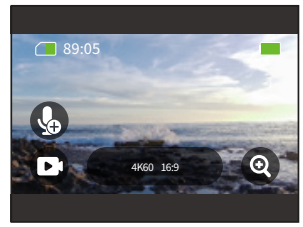

Externes Mikrofon Ein

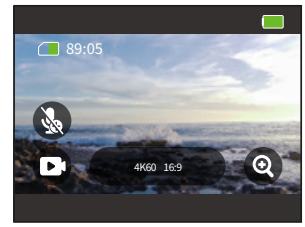



Externes Mikrofon Aus

Hinweise: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

(7) Zugriff auf das Album


Wischen Sie vom Vorschaubildschirm nach links, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen, und tippen Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke, um auf das Album zuzugreifen.

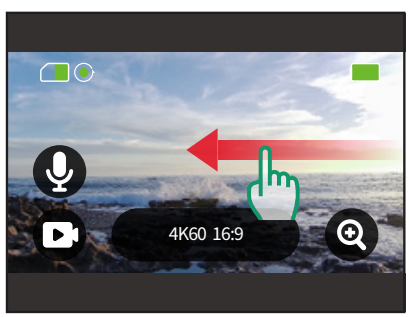


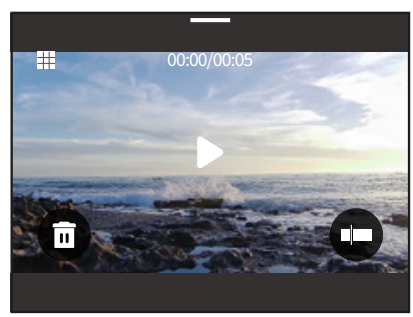

(8) Einstellen der Auflösung


Um die Auflösungseinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf das Auflösungssymbol unten, um auf den Bildschirm mit den Auflösungseinstellungen zuzugreifen, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um die gewünschte Auflösung auszuwählen. Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, wischen Sie nach unten, um zu beenden.

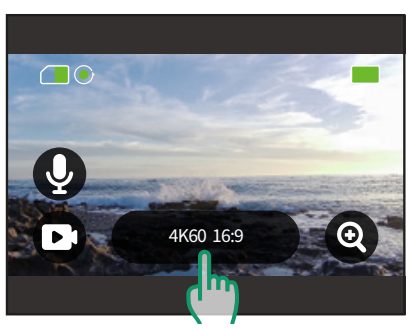

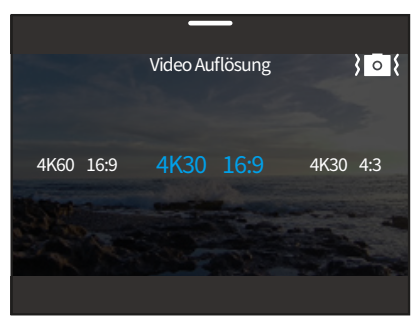


(9) Bildstabilisierung


Konfigurieren Sie die Bildstabilisierung in den Auflösungseinstellungen. Tippen Sie auf die gewünschte Stabilisierungsoption: Aus, Standard oder SuperSmooth.

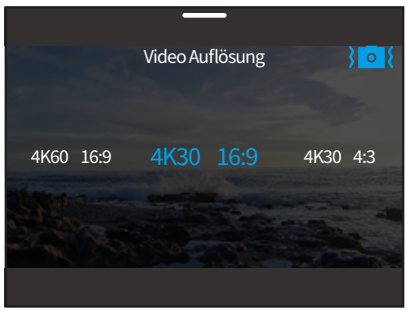

Standard Bildstabilisierung Ein

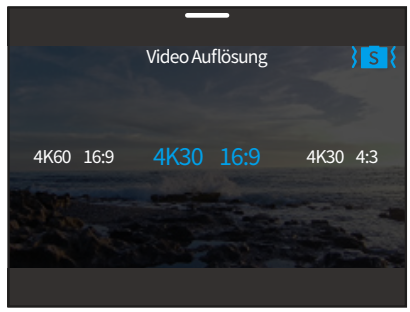

SuperSmooth Ein

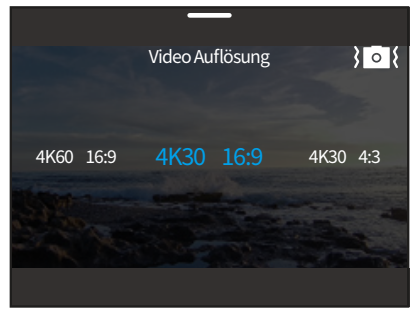


Bildstabilisierung Aus

Tipp: Ein blaues Symbol bedeutet, dass die ausgewählte Stabilisierung aktiv ist, während ein weißes Symbol inaktiv ist. Um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, wischen Sie einfach nach unten.

(10) Bildschirme wechseln

Auf dem Vorschaubildschirm halten Sie die Modustaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Front- und Touchscreens zu wechseln.

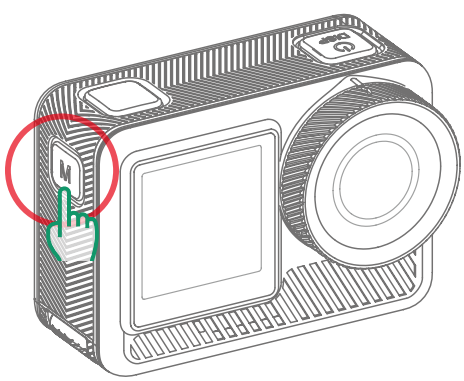




Hinweis: Die Berührungsbetätigung wird auf dem Frontbildschirm nicht unterstützt.

(11) Übersicht der Tastenfunktionen

In der folgenden Anleitung finden Sie Informationen zu den Tastenfunktionen bei verschiedenen Vorgängen:

Kamerastatus	Tasten	Betrieb	Funktionen
Ausschalten	Einschalttaste	Langes Drücken	Einschalten.
	Auslöser	Kurzes Drücken	Wenn die Funktion "Eine Taste Schnelles Aufnahme" aktiviert ist, schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme, sobald Sie diese Taste drücken. Um die Aufnahme zu beenden und die Kamera auszuschalten, drücken Sie einfach erneut diese Taste.
Aufnehmend	Einschalttaste	Langes Drücken	Auschalten.
		Kurzes Drücken	Drücken Sie kurz auf diese Taste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten. (**Tipp:** Die Kamera nimmt weiter auf, auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist).
	Auslöser	Short-press	Wenn sich die Kamera im Fotomodus befindet, drücken Sie diese Taste, um ein Foto aufzunehmen.
	Modustaste	Langes Drücken	Umschalten zwischen dem Front- und dem Tastbildschirm zu wechseln.
		Kurzes Drücken	Drücken Sie kurz auf diese Taste, um den Aufnahmemodus zu wechseln.

5.2 Tastaturkurzbefehle

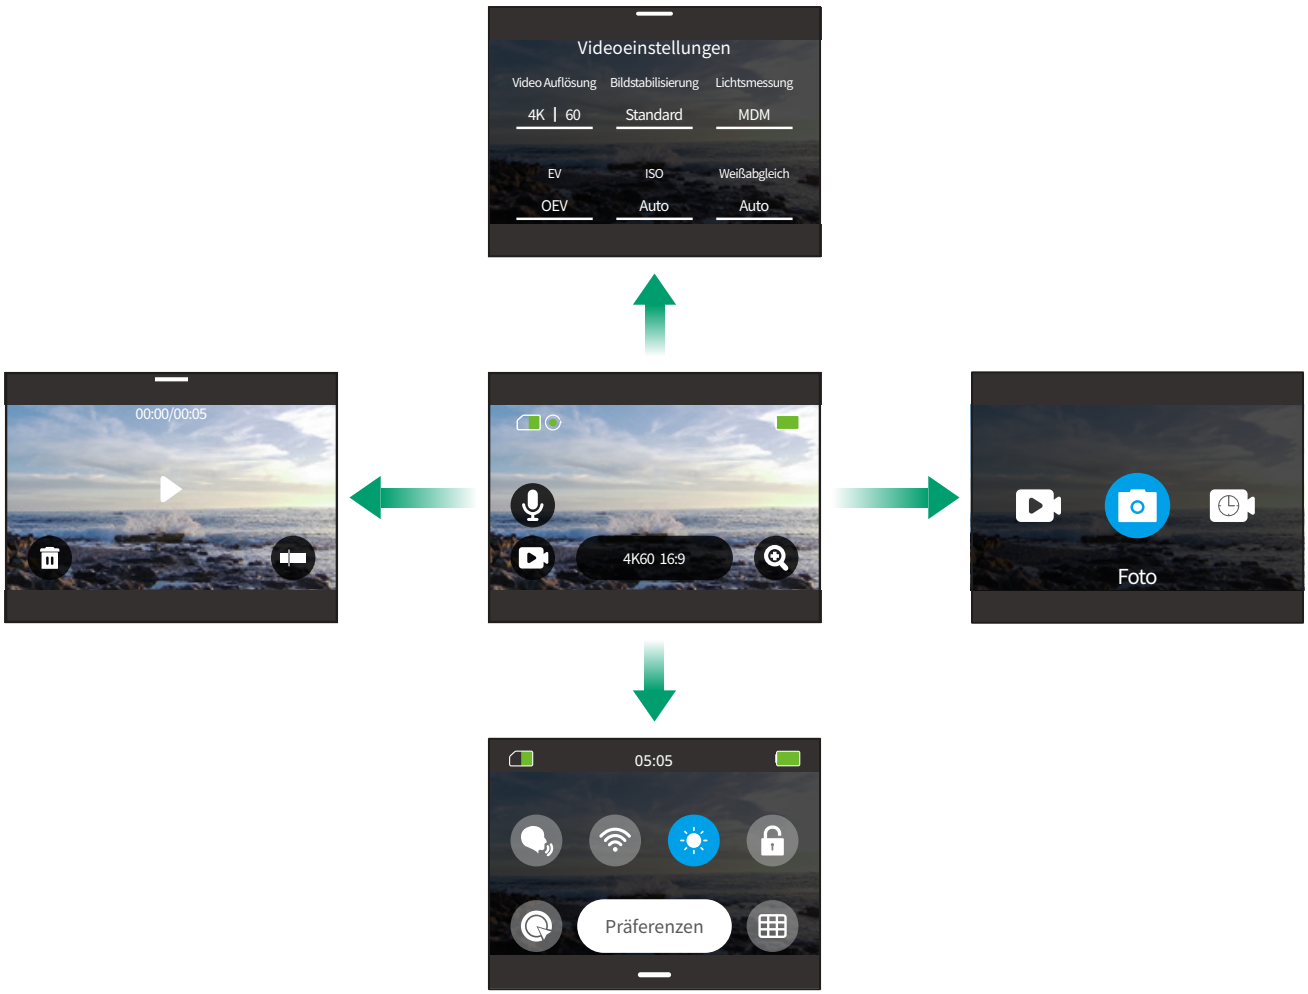

1. Wischen nach rechts, um das Modusmenü aufzurufen

Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach rechts, um das Modusmenü aufzurufen. Wischen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen.

2. Wischen Sie nach links, um auf den Wiedergabebildschirm zuzugreifen

Wischen Sie vom Vorschaubildschirm nach links, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. Tippen Sie auf das Quadrat-Symbol in der oberen linken Ecke, um zum Album-Bildschirm zu gelangen.

3. Wischen nach oben, um auf Video-/Fotoeinstellungen zuzugreifen

Wischen Sie nach oben, um zum Bildschirm mit den Video- oder Fotoeinstellungen zu gelangen.

4. Wischen nach unten, um auf das Kurzbefehl-Menü zuzugreifen


Wischen Sie einfach nach unten, um das Kurzbefehl-Menü zu öffnen.

5.3 Kurzbefehl-Menü



1. Verbleibende Kartenkapazität
2. WLAN
3. Stimmenkontrolle
4. Präferenzen
5. Eine Taste Schnelles Aufnahme
6. Zeit
7. Batteriestand
8. Bildschirmhelligkeit
9. Bildschirmsperre
10. Gitter

Sie können das Kurzbefehl-Menü aufrufen, indem Sie vom Vorschaubildschirm aus nach unten wischen.

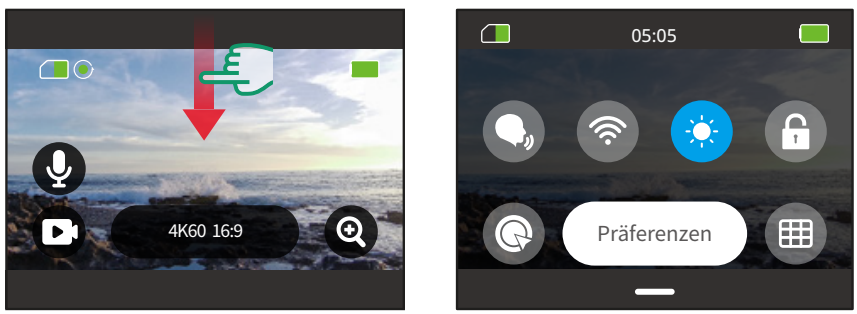

(1) Stimmenkontrolle

Stimmenkontrolle bietet eine bedienungsfreie Steuerung mithilfe unterstützter Sprachbefehle. Wenn Stimmekontrolle aktiviert ist, können Sie der Kamera jeden unterstützten Sprachbefehl geben. Die Kamera reagiert auf die gegebenen

Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Zum Beispiel löst das Aussprechen von "**AKASO Foto machen**" vor der Kamera aus, dass sie ein Bild aufnimmt. Für eine umfassende Liste der Sprachbefehle siehe den Abschnitt *Systemeinstellungen→Allgemeine Einstellungen→Sprachbefehl* oder überprüfen Sie es in den *Präferenzen→Allgemeine Einstellungen→Sprachbefehl* auf der Kamera.

Tippen Sie im Kurzbefehl-Menü auf das Symbol der Stimmenkontrolle, um diese Funktion zu aktivieren. Ein blaues Symbol zeigt an, dass sie aktiv ist; ein graues Symbol bedeutet, das sie ausgeschaltet ist.

Tipp: Sie können die Funktion der Stimmenkonrolle auch über den Bildschirm "**Präferenzen**" aktivieren.



(2) WLAN

Das eingebaute WLAN verbindet die Kamera mit der AKASO GO App und erleichtert das Herunterladen von Dateien. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt: *App herunterladen und WLAN-Verbindung →Kamera-WLAN*.

Um WLAN ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf das WLAN-Symbol. Das WLAN-Symbol wird blau, wenn es aktiviert ist, und grau, wenn es ausgeschaltet ist.




Hinweis: Wenn das WLAN der Kamera aktiviert ist, aber innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zur App hergestellt wird, wird es automatisch deaktiviert. Aktivieren Sie das WLAN der Kamera erneut, um sich wieder mit der App zu verbinden.

(3) Bildschirmhelligkeit

Ändern Sie die Bildschirmhelligkeit, indem Sie auf das entsprechende Symbol im Kurzbefehl-Menü tippen. Die Helligkeitsstufen reichen von 50% bis 100%.




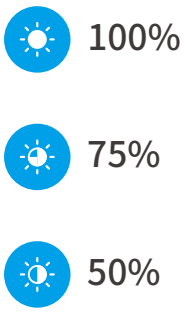


(4) Bildschirmsperre

Diese Funktion stellt sicher, dass die Kamera gesperrt bleibt - ideal für Unterwasserszenarien. Tippen Sie auf das Sperrsymbol im Kurzbefehl-Menü, um diese Funktion zu aktivieren. Zum Entsperren tippen Sie auf das Sperrsymbol und wischen den Schieberegler nach oben.




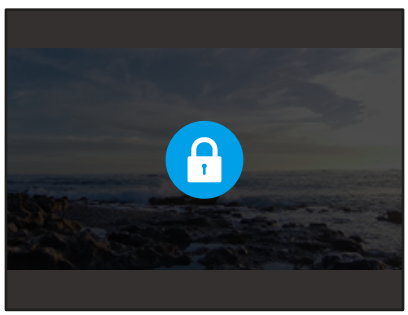

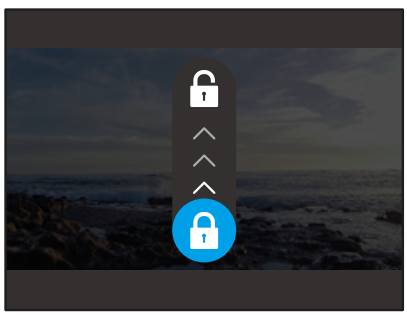


(5) Eine Taste Schnelles Aufnahme


Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme, sobald Sie den Auslöser im Einschaltzustand drücken. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie einfach erneut den Auslöser. Die Kamera speichert dann die Videodatei und schaltet sich aus.

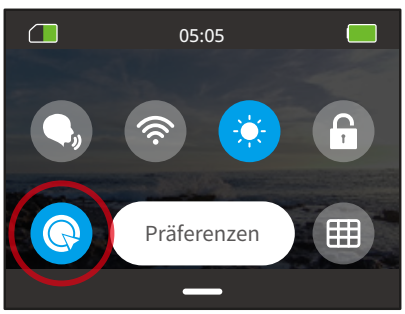

(6) Gitter


Die Gitterfunktion kann die Videoqualität verbessern, indem sie Ihnen hilft, Aufnahmen richtig zu komponieren und optimale Blickwinkel auszuwählen.

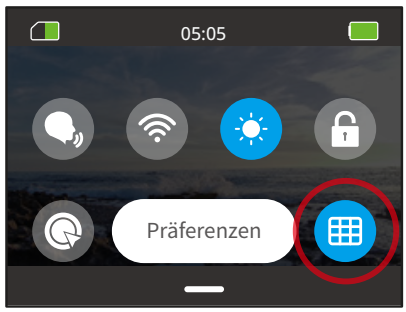


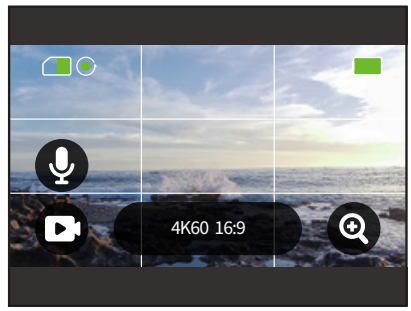

(7) Präferenzen

Greifen Sie auf den Bildschirm "**Präferenzen-Einstellungen**" zu, indem Sie auf die Option "**Präferenzen**" im Kurzbefehl-Menü tippen.

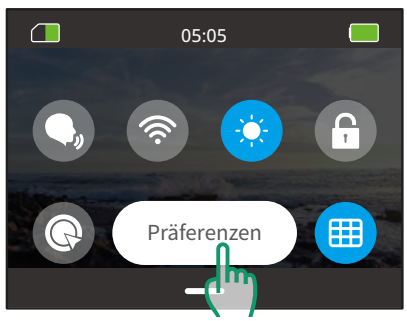

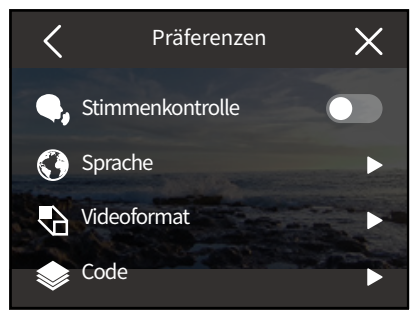

(8) Verlassen das Kurzbefehl-Menü


Wischen Sie vom Kurzbefehl-Menü nach oben, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.


6. Video

6.1 Videomodi


Zu den Videomodi dieser Kamera gehören Video, Zeitraffer-Video, Hyperlapse, Zeitlupen und HDR-Video.


① Um einen Videomodus auszuwählen, tippen Sie auf das Modussymbol in der unteren linken Ecke, um das Modusmenü zu öffnen. Wählen Sie dann "**Video**" und wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den verfügbaren Optionen zu navigieren.

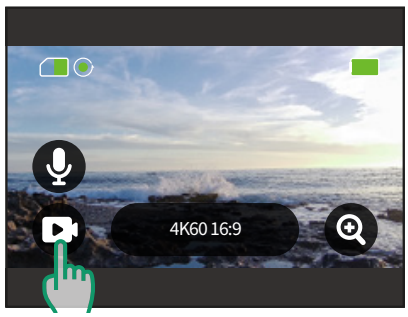

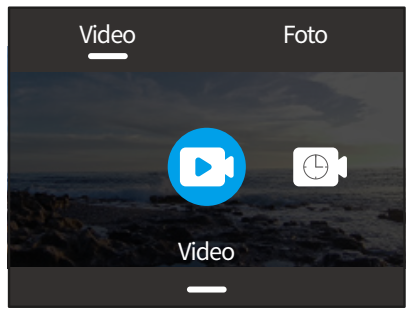


② Sobald Sie Ihren Modus ausgewählt haben, tippen und wischen Sie entweder unten am Bildschirm nach oben, um zur Vorschauansicht zurückzukehren, oder warten Sie 5 Sekunden, bis die Kamera automatisch in den gewählten Modus wechselt.

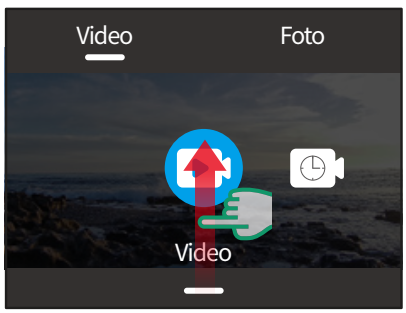

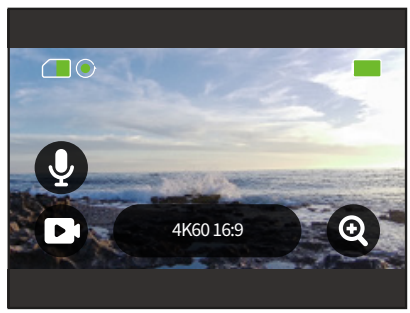


③ Von der Vorschauansicht aus tippen Sie unten auf dem Bildschirm und wischen nach oben, um auf die Videoeinstellungen zuzugreifen.

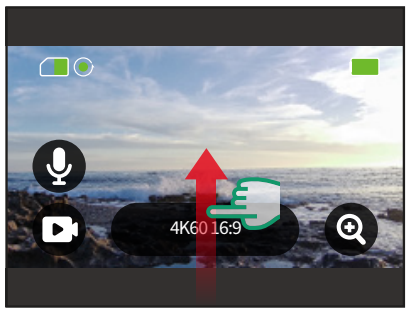




④ Auf dem Bildschirm der Videoeinstellungen wischen Sie nach oben, um weitere Einstellungen anzuzeigen. Verschiedene Modi bieten unterschiedliche Einstellungen; für weitere Informationen siehe Abschnitt: *Menü Videoeinstellungen*.

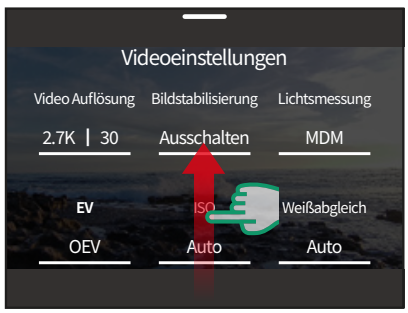



⑤ Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, wischen Sie nach unten, um zur Vorschauansicht zurückzukehren.




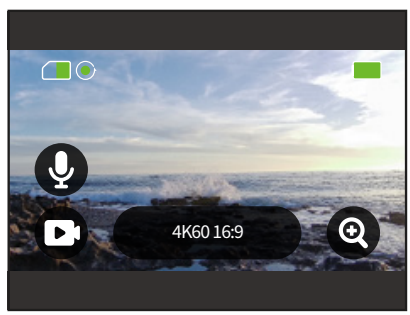


(1) Video Modus


Beim Einschalten der Kamera befindet sich diese standardmäßig im Videomodus. In diesem Modus drücken Sie den Auslöser, um ein normales Video mit der voreingestellten Auflösung und Bildrate aufzunehmen.

① Wählen Sie "**Video**", um auf den Standard-Videomodus zuzugreifen.

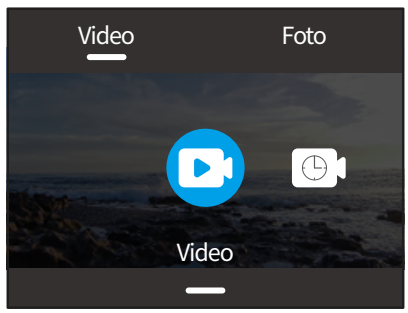

② Tippen Sie auf das Symbol "**Auflösung**", um das Kurzbefehl-Menü aufzurufen und die folgenden Einstellungen anzupassen.

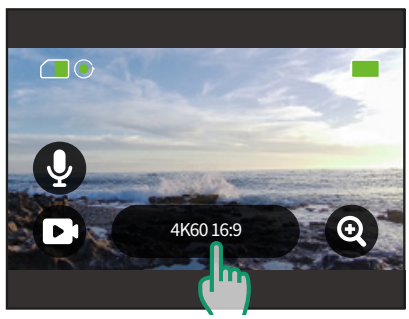

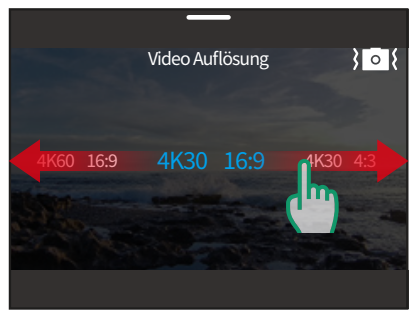

*Video Auflösung: Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre bevorzugte Auflösung auszuwählen.

*Bildstabilisierung: Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf das Bildstabilisierungssymbol.


③ Wischen Sie nach oben, um auf zusätzliche Einstellungen für Auflösung, Bildrate, Bildstabilisierung, Farbe und mehr zuzugreifen (siehe *Menü Videoeinstellungen*). Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, tippen Sie unten auf den Bildschirm und wischen Sie nach oben, um in den Videomodus zurückzukehren.


(2) Zeitraffer-Video Modus

Beim Zeitraffer-Video werden längere Ereignisse in kurzen Clips zusammengefasst, indem Bilder in bestimmten Intervallen aufgenommen werden. Wenn Sie beispielsweise eine 6-minütige Zeitspanne in einem Intervall von 2 Sekunden aufnehmen, erhalten Sie ein 20-sekündiges Zeitraffervideo, während ein Intervall von 10 Sekunden einen 4-sekündigen Zeitrafferclip ergibt.


Tipp: Die Videolänge variiert je nach eingestelltem Intervall.


① Wählen Sie "**Zeitraffer-Video**", um den Zeitraffervideomodus aufzurufen.

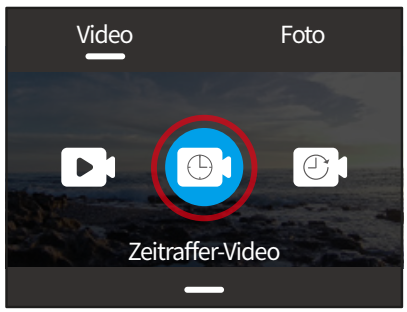

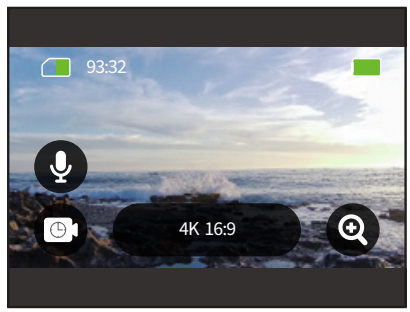

② Tippen Sie auf das Symbol "**Auflösung**", um auf das Kurzbefehl-Menü zuzugreifen und Ihre gewünschten Einstellungen für die Erstellung eines fesselnden Zeitraffervideos vorzunehmen.

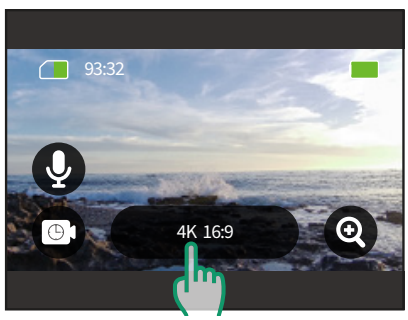

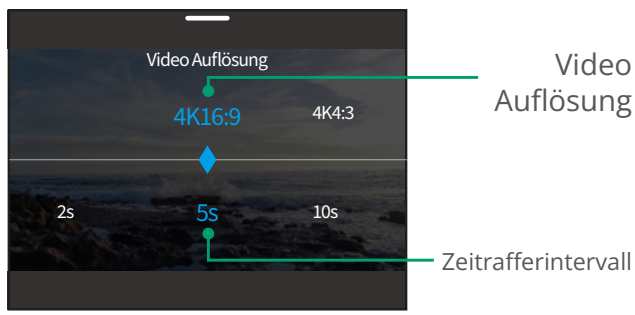

Video Auflösung: Streichen Sie nach links oder rechts, um Ihre bevorzugte Auflösung auszuwählen.

Zeitrafferintervall: Um das Zeitrafferintervall festzulegen, wischen Sie einfach nach links oder rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen

③ Wischen nach oben, um auf zusätzliche Videoeinstellungen für Auflösung, Bildrate, Zeitrafferintervall, Farbe und mehr zuzugreifen (siehe *Menü Videoeinstellungen*). Nach Abschluss der Einrichtung tippe am unteren Rand


des Bildschirms und wische nach oben, um in den Zeitraffer-Videomodus zurückzukehren.


(3) Hyperlapse Modus

Der Hyperlapse Modus ermöglicht es der Kamera, stabile und flüssige Zeitraffervideos zu erstellen, die scheinbar schneller als Echtzeit ablaufen. Dieser Modus eignet sich perfekt zum Aufnehmen von dynamischen Szenen.


Beispielsweise führt ein mit einer Verschlusszeit von 2X aufgenommenes 20-minütiges Video zu einem 3-minütigen Zeitraffervideo, während eine Verschlusszeit von 10X ein 36-sekündiges Zeitraffervideo ergibt.


① Wählen Sie "**Hyperlapse**", um den Hyperlapse Modus zu aktivieren.

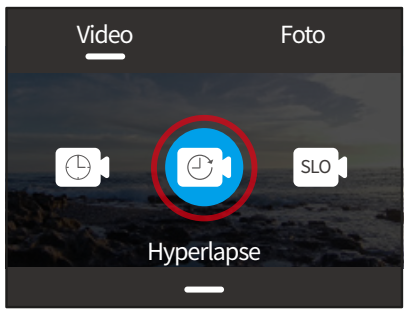

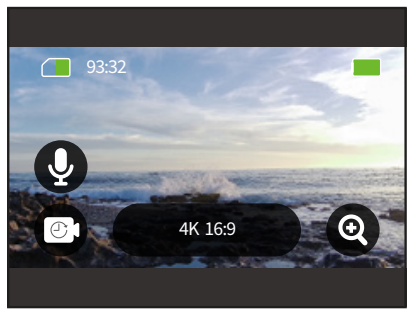

② Tippen Sie auf das Symbol "**Auflösung**", um auf das Kurzbefehl-Menü zuzugreifen und folgende Einstellungen anzupassen.

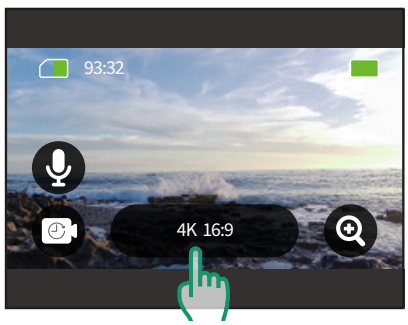

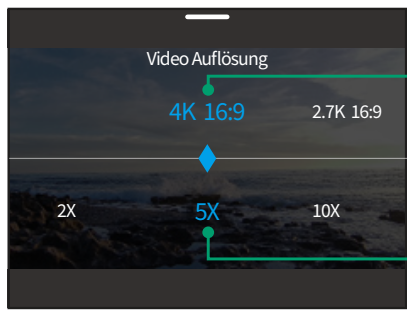

Video Auflösung: Um die Auflösung festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

Hyperlapse-Geschwindigkeit: Um die Hyperlapse-Geschwindigkeit festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.


③ Wischen Sie nach oben, um auf zusätzliche Videoeinstellungen für Auflösung, Hyperlapse-Geschwindigkeit, Farbe und mehr zuzugreifen (siehe Menü *Video-einstellungen*). Nach Abschluss der Einrichtung tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms und wischen Sie nach oben, um in den Hyperlapsemo-dus zurückzukehren.

(4) Zeitlupe Modus


Der Zeitlupen Modus ermöglicht der Kamera, Aufnahmen mit der von Ihnen gewählten Auflösung und Zeitlupen-Geschwindigkeit aufzunehmen, speichert das Video jedoch mit einer Wiedergabegeschwindigkeit von 30 fps. Dadurch wird sichergestellt, dass das Video bei der Wiedergabe einen fesselnden Zeitlupeneffekt erzeugt.


Beispielsweise führt eine 10-sekündige Aufnahme mit 720P 4X zu einem 40-sekündigen Video, das mit 720P30FPS wiedergegeben wird. Im Wesentlichen wird das Video viermal langsamer abgespielt, was diesen Modus perfekt für die Aufnahme von schnell bewegten Szenen macht.



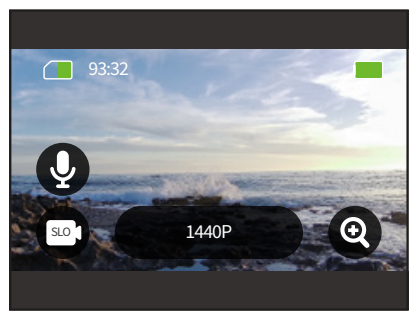

① Wählen Sie "**Zeitlupen**", um den Zeitlupen Modus zu aktivieren.

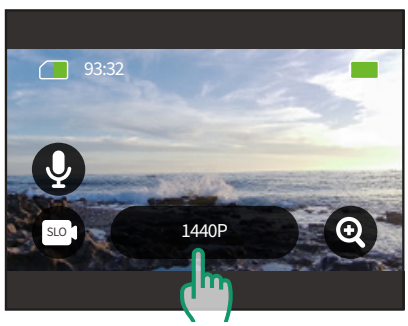

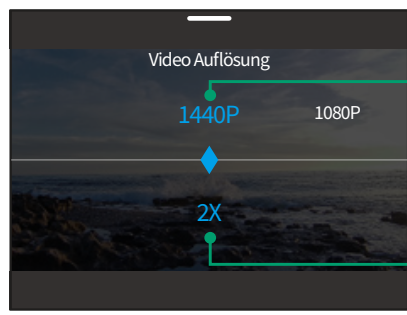

② Tippen Sie auf das "**Auflösung**" -Symbol, um auf das Kurzbefehl-Menü zuzugreifen und folgende Einstellungen anzupassen.

Video Auflösung: Um die Auflösung festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.


Zeitlupen-Geschwindigkeit: Um die Zeitlupen-Geschwindigkeit festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.


③ Wischt nach oben, um auf zusätzliche Videoeinstellungen für Auflösung, Zeitlupen-Geschwindigkeit, Farbe und mehr zuzugreifen (siehe *Menü Videoeinstellungen*). Nach Abschluss der Einrichtung tippe am unteren Rand des Bildschirms und wische nach oben, um in den Zeitlupenmodus zurückzukehren.

(5) HDR-Video Modus


HDR (High Dynamic Range)-Video kann sowohl in Highlights als auch in Schatten beeindruckende Details und authentische Farben hervorbringen und Ihre Aufnahmen zum Leben erwecken. Der HDR-Video-Modus ermöglicht Ihnen die Aufnahme von 4K30-Videos.


① Wählen Sie "**HDR-Video**", um den HDR-Videomodus zu aktivieren.

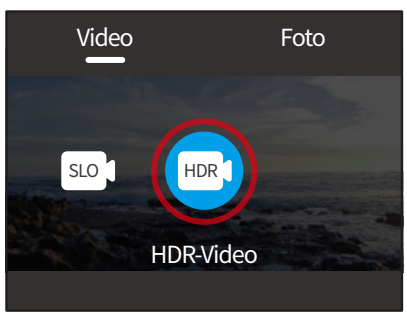

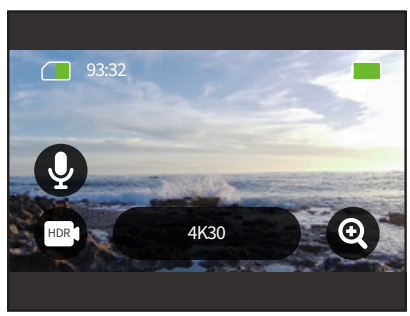

② Tippen Sie auf das "**Auflösung**"-Symbol, um auf das Kurzbefehl-Menü zuzugreifen.
Hinweis: Im HDR-Videomodus steht nur die Auflösungsoption 4K30 zur Verfügung.

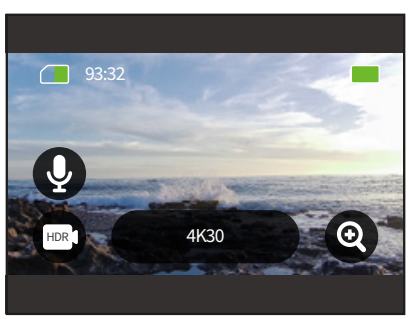

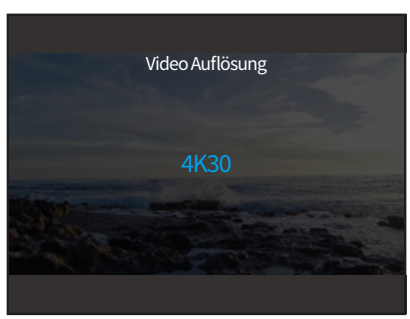

6.2 Videoeinstellungen


Passen Sie Ihre Einstellungen für ein ansprechendes Videoerlebnis an.

① Im Videomodus wischen Sie nach oben, um den Bildschirm für die Videoeinstellungen aufzurufen.





② Innerhalb der Videoeinstellungen können Sie eine Vielzahl von Konfigurationsoptionen erkunden, indem Sie scrollen.

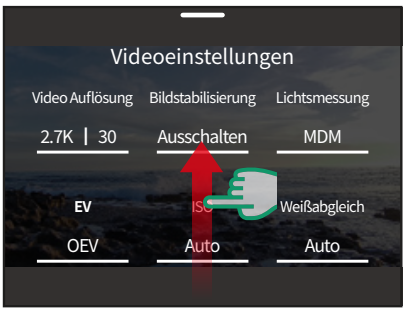




③ Auf jedem Einstellungsbildschirm wischen Sie nach oben oder unten, um eine gewünschte Einstellung auszuwählen.



④ Sobald Sie Ihre Einstellungen angepasst haben, tippen Sie auf das "<" Symbol oben links, um Ihre Änderungen zu speichern und zum Bildschirm der Video einstellungen zurückzukehren.

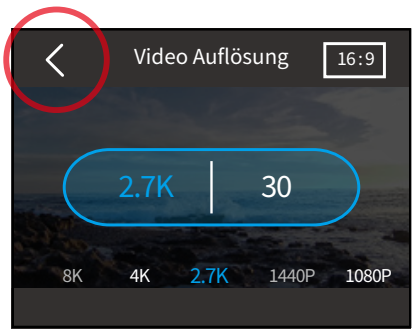

⑤ Um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, wischen Sie einfach nach unten.




(1) Video Auflösung

Die Kamera ist in der Lage, Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K60FPS aufzuzeichnen. Während höhere Auflösungen aufgrund der erhöhten Pixelanzahl klarere und detailliertere Aufnahmen liefern, erzeugen sie auch größere Dateigrößen.

① Um die Auflösung anzupassen, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera im Videomodus ist. Wischen Sie dann nach oben, um auf die Benutzeroberfläche der Videoeinstellungen zuzugreifen. Wählen Sie die Option "**Video Auflösung**", um zu den Einstellungen zu gelangen.



② Wischen Sie nach links oder rechts, um aus den verfügbaren Optionen auszuwählen.

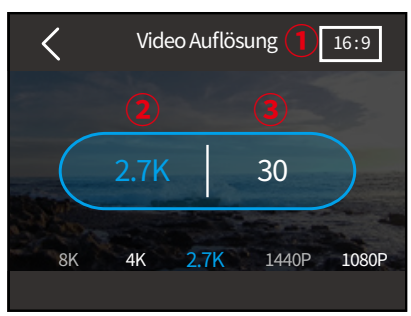

① **Bildseitenverhältnisse:** 16:9/4:3

Die Auflösungsoptionen variieren je nach ausgewähltem Seitenverhältnis.

16:9-Seitenverhältnis: 4K/2.7K/1080P

4:3-Seitenverhältnis: 4K/2.7K/1440P

② **Auflösung:** 4K/2.7K/1080P/1440P/720P

③ **Bildrate**

Die Optionen für die Bildrate variieren je nach ausgewähltem Videoformat.


- **NTSC:** 240/180/120/90/60/30
- **PAL:** 200/150/100/75/50/25

(2) Zeitrafferintervall


Stellen Sie das Intervall ein, in dem die Kamera eine Szene im Zeitraffer-Videomodus aufnimmt. Die Kamera erfasst Szenen in vordefinierten Abständen und fügt sie nahtlos zu einem Video zusammen.

Wenn beispielsweise das Zeitrafferintervall auf "**5s**" eingestellt ist, nimmt die Kamera alle 5 Sekunden eine Szene auf und wandelt längere Aufnahmen in ein kurzes Video um. Dieser Modus eignet sich ideal, um faszinierende Übergänge wie Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, blühende Blumen und mehr festzuhalten.

① Um das Zeitrafferintervall anzupassen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Zeitraffer-Videomodus befindet. Tippen Sie dann auf das Symbol "**Auflösung**", um auf die Einstellungen zuzugreifen.

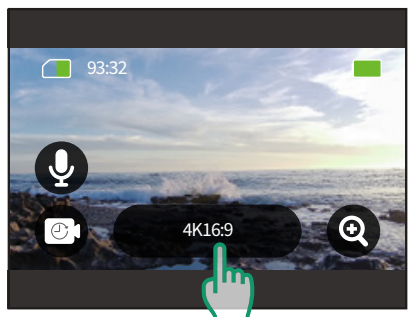

② Wählen Sie ein gewünschtes Zeitrafferintervall aus den verfügbaren Optionen aus.

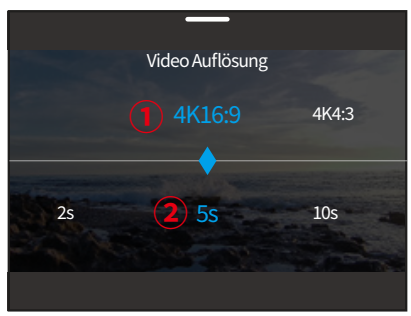

① **Auflösung:** 4K/2.7K/1080P/1440P


② **Zeitrafferintervall:** 2s/5s (Standard)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Hinweis: Diese Option ist nur im Zeitraffer-Videomodus verfügbar.


(3) Hyperlapse-Geschwindigkeit

Ändern Sie die Geschwindigkeit, mit der das Video im Hyperlapse-Modus beschleunigt wird.

① Um die Hyperlapse-Geschwindigkeit anzupassen, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera im Hyperlapsemodus ist. Tippen Sie dann auf das "Auflösung" Symbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

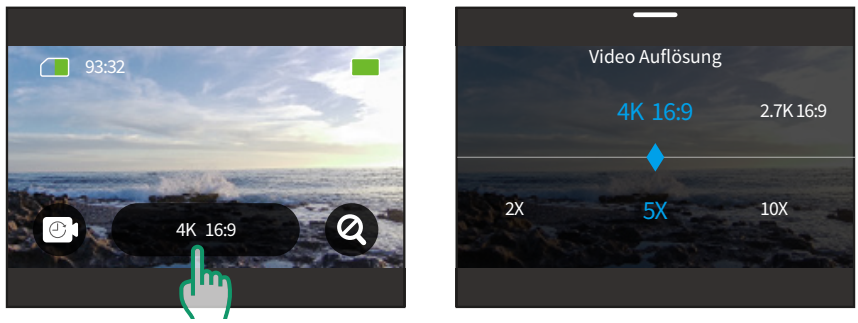

② Wählen Sie Ihre bevorzugte Hyperlapse-Geschwindigkeit aus den verfügbaren Optionen aus.

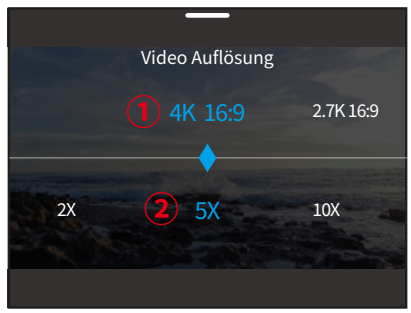



① Auflösung: 4K/2.7K/1440P/1080P
② HyperLapse-Geschiwndigkeit: 30X/15X/10X/5X(Standard)/2X
Hinweis: Diese Option ist nur im Hyperlapse-Modus verfügbar.

(4) Zeitlupen-Geschwindigkeit


Ändern Sie die Geschwindigkeit, mit der das Video im Zeitlupe-Modus verlangsamt wird. Der Zeitlupen-Videomodus ermöglicht es Ihnen, Dinge um bis zu 8-fach zu verlangsamen.

① Um die Einstellungen für die Zeitlupen-Geschwindigkeit anzupassen, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera im Zeitlupenmodus ist. Tippen Sie dann auf das Symbol "Auflösung", um auf die Einstellungen zuzugreifen.

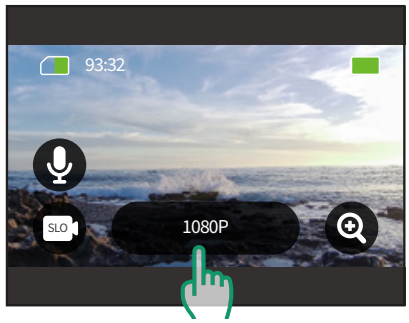

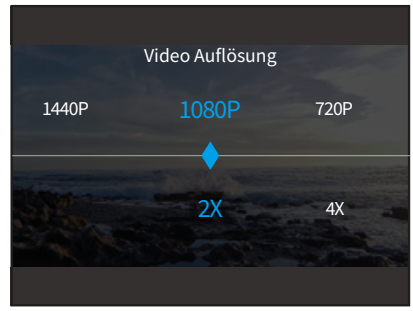

② Wählen Sie Ihre bevorzugte Zeitlupen-Geschwindigkeit aus den verfügbaren Optionen aus.

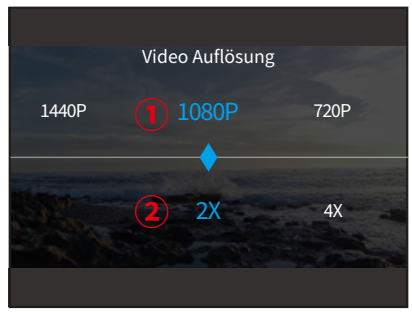

① Auflösung: 2.7K/1080P/720P/1440P

② Zeitlupen-Geschwindigkeit: 8X/4X/2X(Standard)

Hinweis: Diese Option ist nur im Zeitlupenmodus verfügbar. Die Auflösungsoptionen hängen von der gewählten Zeitlupengeschwindigkeit ab. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Menü Videoeinstellungen.

(5) Bildstabilisierung

Die Actionkamera Brave 8 Lite kann durch ihre elektronische Bildstabilisierung und SuperSmooth-Stabilisierungsalgorithmen effizient Verwacklungen ausgleichen und somit zu glatten und makellosen Videos führen. Diese Funktion eignet sich ideal für Aufnahmen bei Aktivitäten wie Reiten, Skaten und Hand-held-Nutzung.

Optionen: Ausschalten/Normal/SuperSmooth


Ausschalten: Bildstabilisierung ausschalten.

Normal: Der Stabilisationsmodus der Kamera verwendet den elektronischen Bildstabilisierungsalgorithmus zusammen mit einem 6-Achsen-Gyroskop, um verwacklungsfreie Aufnahmen zu gewährleisten.

SuperSmooth: Ein verbesserte In-App-Bildstabilisierungsmodus, der äußerst flüssige Aufnahmen liefert. Hierbei wird der SuperSmooth-Stabilisierungsalgorithmus über die AKASO GO-App angewendet. Für SuperSmooth-Ergebnisse nehmen Sie ein Video mit der ausgewählten Option „SuperSmooth“ auf und laden Sie das stabilisierte Video über die AKASO-App herunter. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt: *App-Herunterladen → Album → SuperSmooth Videos herunterladen*.

Um die Einstellungen für die Bildstabilisierung anzupassen, tippen Sie einfach auf diese Option.



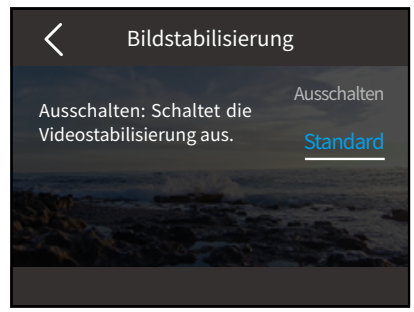

Hinweis: Die Bildstabilisierung ist nur im Videomodus verfügbar. Bei aktivierter Bildstabilisierung können Sie nicht zoomen; Einige Auflösungen sind für die Bildstabilisierungsfunktion nicht verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Verfügbarkeit der Auflösung für Videoaufnahmen*.

(6) Lichtsmessung

Mit dieser Option können Sie den Messmodus für verschiedene Szenen verwenden. Es gibt 5 Messmodi der Brave 8 Lite Aktionkamera.

MDM (Mittlere Durchschnittsmessung): In diesem Modus fokussiert die Kamera hauptsächlich auf die Mitte des Bildschirms und berücksichtigt gleichzeitig die umgebenden Elemente. Besonders effektiv erweist sich dieser Modus bei der Aufnahme von Szenen mit gleichmäßigen Lichtverhältnissen.

DM (Durchschnittsmessung): Wird auch als Matrix-Messmodus bezeichnet. In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit der gesamten Szene und berechnet die Belichtung, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Es eignet sich für den Einsatz in Szenen mit gleichmäßigem Licht.

ZM (Zentrale Messung): In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit der Szene mit stärkerer Betonung des zentralen Bereichs. Es ist ideal für Selfies, Nahaufnahmen von Blumen und Gras usw.


SM (Spotmessung): In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit eines kleinen Bereichs oder Punktes in der Szene und stellt die Belichtung basierend auf diesem Messwert ein. Es eignet sich perfekt für Nahaufnahmen.

AGM (AI-Gesichtsmessung): In diesem Modus kann die Kamera die Belichtungseinstellungen der Kamera anhand der erkannten Gesichtsmerkmale in der Szene erkennen und optimieren. Es ist ideal für die Aufnahme von Selfies.

Um die Einstellungen der Belichtungsmessung zu ändern, tippen Sie bitte auf die Option "**Lichtsmessung**", um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.

Optionen: MDM (Standard)/DM/ZM/SM/AGM.



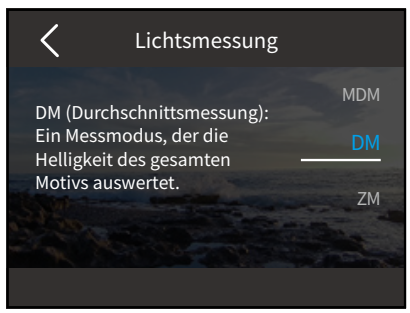


(7) EV

EV (Belichtungswert) ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos anzupassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert zu einem dunkleren Bild führt.

Um die Einstellungen für die Bildstabilisierung anzupassen, tippen Sie einfach auf diese Option.

Optionen: 3,0/2,5/2,0/1,5/1,0/0,5/0 (Standard)/-0,5/-1,0EV/-1,5/-2,0/-2,5/-3,0.



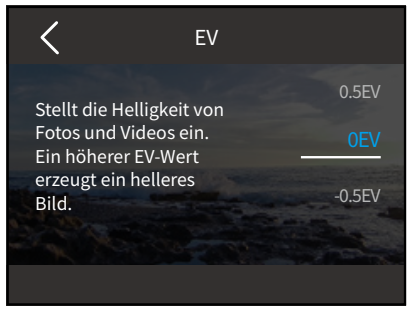


(8) ISO

ISO steuert die Empfindlichkeit des Bildsensors für Licht. Eine höhere ISO erhöht die Empfindlichkeit und ist daher in schlecht beleuchteten Bedingungen wertvoll, kann jedoch Körnigkeit einführen. Eine niedrigere ISO ist ideal für helle Bedingungen und erzeugt klarere Bilder mit reduziertem Rauschen.

Optionen: Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200.



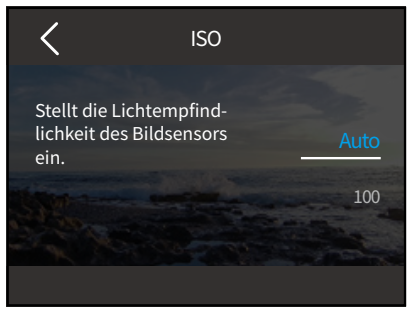

(9) Weißabgleich

Der Weißabgleich dient der Feinabstimmung der Farbtemperatur Ihrer Videos und Fotos und gewährleistet eine optimale Farbgenauigkeit sowohl bei warmen als auch bei kühlen Lichtverhältnissen.

Optionen: Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.






(10) Schärfe

Passt die Schärfe der Elemente Ihrer Szene an, um feine Details zu erfassen und so die Gesamtqualität des Bildes oder Videos zu verbessern.

Optionen: 0/1/2/3 (Standard) /4/5/6.



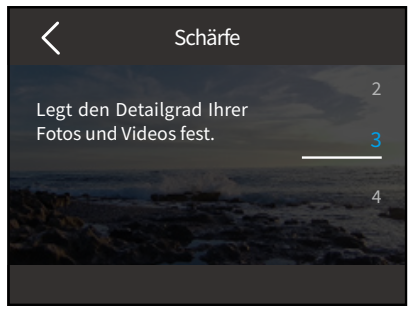


(11) Bitrate

Bitrate directly influences both the Datei size and image quality. A Hocher Bitrate yields superior image quality but results in larger Dateis.

Optionen: Hoch (Standard) /Mittlere/Niedrig.



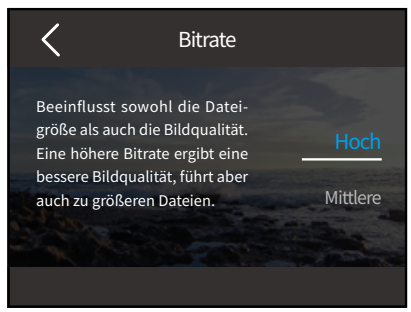


Hinweis: Die Bitraten-Einstellungen können nicht konfiguriert werden, wenn Nachsicht aktiviert ist.

(12) Farbe

Wählen Sie die Tonqualität für Ihre Fotos oder Videos, um ihre Attraktivität zu steigern.

Optionen: Normal (Standard) /Lebhaft



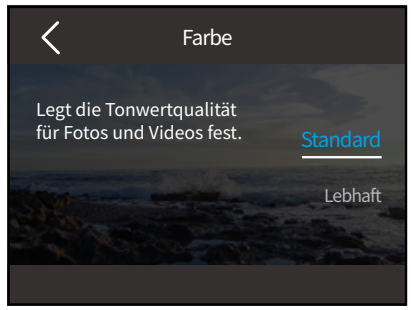

Hinweis: Um rötliche oder bläuliche Bilder aufgrund falscher Einstellungen zu vermeiden, empfehlen wir, die Farbeinstellung vor der Aufnahme normaler Videos auf "Normal" einzustellen.


(13) Ausschnitt

Kurzvideo: Stellen Sie Ihre Kamera so ein, dass sie Videos für 15 oder 30 Sekunden aufzeichnet.

Videoschleife: Die Kamera zeichnet kontinuierlich Videos von 180 Sekunden auf. Wenn die Micro SD-Karte voll ist, werden alte Videodateien durch neue überschrieben, um eine kontinuierliche Aufzeichnung zu gewährleisten.

Optionen: Ausschalten (Standard)/15S/30S/180S 180S-Schleife.



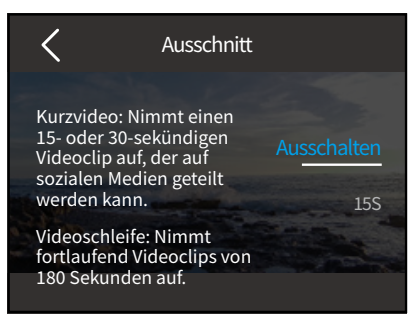


Hinweis: Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar. Einige Auflösungen sind für die 180S-Einstellung nicht verfügbar. Für weitere Details konsultieren Sie bitte den Abschnitt: *Verfügbarkeit der Auflösung für Videoaufnahmen*.

(14) Windgeräuschreduzierung

Die Windgeräuschreduzierung reduziert effizient Geräusche, die während der Videoaufnahme entstehen, und ermöglicht eine bessere Audioqualität, was sie ideal für die Verwendung beim Reiten macht.

Optionen: Ausschalten(Standard)/Einschalten.



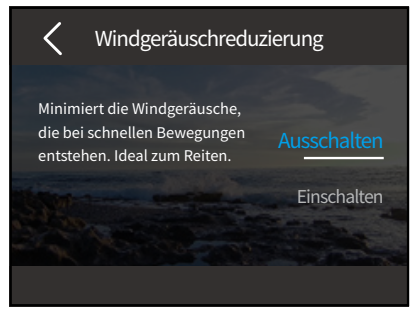


(15) Verzerrungskalibrierung

Korrigieren Sie den Fischaugeneffekt, der bei Weitwinkelaufnahmen auftreten kann, um Bilder ohne Verzerrung bereitzustellen.

Optionen: Ausschalten(Standard)/Einschalten.



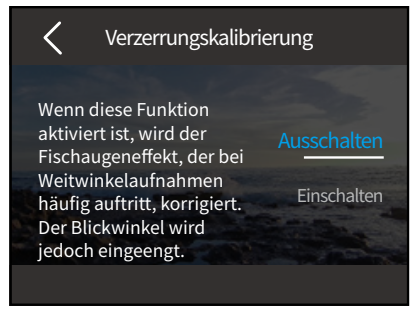


Hinweis: Einige Auflösungen sind für diese Funktion nicht verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt: *Verfügbarkeit der Auflösung für Videoaufnahmen*.

(16) HindSight


HindSight kann Aufnahmen bis zu 15 Sekunden vor dem Drücken des Auslöseknopfs erfassen und sicherstellen, dass Sie keinen Moment verpassen. Stellen Sie sich vor, Sie sind angeln und möchten sicherstellen, dass Sie den aufregenden Moment nicht verpassen, wenn ein Fisch Ihren Köder schnappt. Mit vorher aktiviertem HindSight müssen Sie den Auslöseknopf erst drücken, wenn der Moment gerade passiert ist. Diese Funktion speichert das Video, bevor Sie den Auslöseknopf drücken, und zeichnet weiter auf, bis Sie HindSight ausschalten.

① Um die HindSight-Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf die Option "**HindSight**", um auf das Einstellungsbildschirm zuzugreifen, und wählen Sie die Option "**Einschalten**".




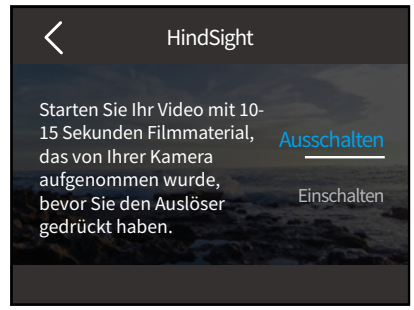

② Sobald aktiviert, kehren Sie zum Vorschaubildschirm zurück. Die Kamera beginnt für einen Zeitraum von 10 bis 15 Sekunden mit der Berechnung. Drücken Sie den Auslöserknopf, wenn der richtige Moment eingetreten ist. Die Kamera beginnt mit der Aufnahme, speichert das vorab aufgezeichnete Video und zeichnet weiter auf, bis Sie HindSight abbrechen.

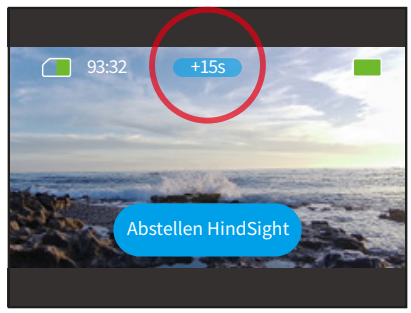

③ Um die Aufzeichnung zu stoppen, drücken Sie einfach erneut den Auslöseknopf oder tippen Sie auf die Option "Abstellen HindSight".

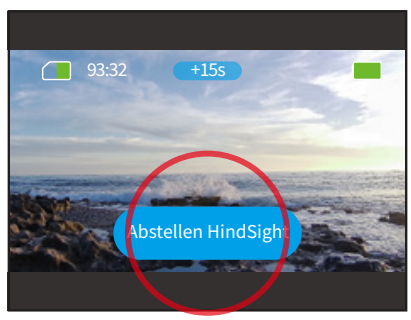

Hinweis:

① HindSight ist nur im Video-Modus verfügbar.

② Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten Einstellungen konfiguriert haben, bevor Sie HindSight starten. Sie können die Einstellungen nicht mehr ändern, sobald HindSight aktiviert ist.

③ Die Verwendung dieser Funktion verbraucht mehr Strom. Deaktivieren Sie daher HindSight, wenn es nicht benötigt wird.

6.3 Menü Videoeinstellungen

Menu		Video	Zeitraffer-Video	Hyperlapse	Zeitlupen	HDR-Video
Video Auflösung	16:9	4K60/4K30/2.7K120/2.7K60/2.7K30/1080P200/1080P120/1080P60/1080P30	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 1440P/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X	4K30
	4:3	4K30/2.7K90/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30	4K/1440P	1440P	1440P 2X	/
Zeitrafferintervall		/	2s/5s (Standard) /10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h		/	/
Hyperlapse-Geschwindigkeit		/	/	30X/15X/10X/5X(Standard)/2X	/	/
Bildstabilisierung		Ausschalten (Standard)/ Normal/ SuperSmooth	/	/	/	/
Lichtsmessung		MDM (Standard)/ DM/ ZM/ SM /AGM				
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Standard)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO		Auto(Standard)/100/200/400/800/1600/3200/6400				
Weißabgleich		Auto(Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K				
Schärfe		0/1/2/3(Standard)/4/5/6				

Bitrate	Hoch(Standard)/Mittlere/Niedrig				
Farbe	Normal (Standard) /Lebhaft				
Ausschnitt	Ausschalten (Standard)/ 15S/30S/ 180S-Schleife	/	/	/	/
Windgeräus-chreduz-ierung	Ausschalten (Standard)/ Einschalten	/	/	/	/
Verzerrung-skalibrierung	Ausschalten (Standard)/ Einschalten	Ausschalten (Standard)/ Einschalten	Ausschalten (Standard)/ Einschalten	Ausschalten (Standard)/ Einschalten **Hinweis:** Nur in der Einstellung 2X verfügbar.	/
HindSight	Ausschalten (Standard)/ Einschalten	/	/	/	/

6.4 Verfügbarkeit der Auflösung für Videoaufnahmen

Wenn die Kamera Videos aufnimmt oder von der horizontalen Bildschirmanzeige für vertikale Aufnahmen umgeschaltet wird, können sich die Auflösungsoptionen je nach spezifischen Einstellungen unterscheiden. Sehen Sie sich die nachstehende Tabelle für eine detaillierte Aufschlüsselung an:

Auflösung		**Bildstabilisierung**		**Ausschnitt**	**Verzerrung-skorrektur**	**Vertikal-Modus**
NTSC	PAL	Normal	Hyper-Smooth	180S-Schleife		
4K60 16:9	4K50 16:9	X	√	X	X	X
4K30 16:9	4K25 16:9	√	√	√	√	√
4K30 4:3	4K25 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	X	√	X	√	X


2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	√	√	√	√	√
2.7K90 4:3	2.7K75 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	X	√	√	X	√
2.7K30 4:3	2.7K25 4:3	√	√	√	√	√
1080P200 16:9	1080P200 16:9	X	√	X	X	√
1080P120 16:9	1080P100 16:9	X	√	√	X	√
1080P60 16:9	1080P50 16:9	√	√	√	√	√
1080P30 16:9	1080P25 16:9	√	√	√	√	√


7. Foto

7.1 Fotomodi


Zu den Fotomodi dieser Kamera gehören Foto und Zeitraffer-Foto.


① Um einen Fotomodus auszuwählen, tippe auf das Modussymbol in der linken unteren Ecke, um das Menü zu öffnen. Wähle dann "**Foto**" aus und wische nach links oder rechts, um zwischen den beiden Optionen zu navigieren.

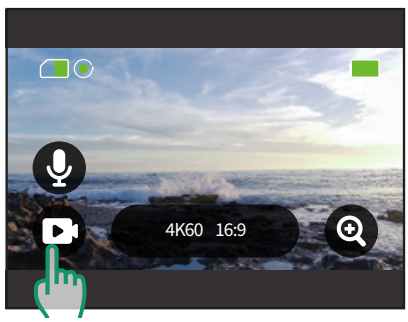

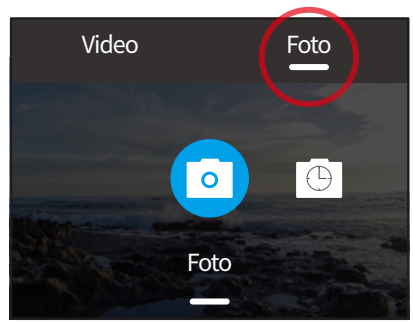


② Sobald Sie Ihren Modus ausgewählt haben, tippen Sie entweder auf den Bildschirm und wischen Sie nach oben, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, oder warten Sie 5 Sekunden, bis die Kamera automatisch in den gewählten Modus wechselt.

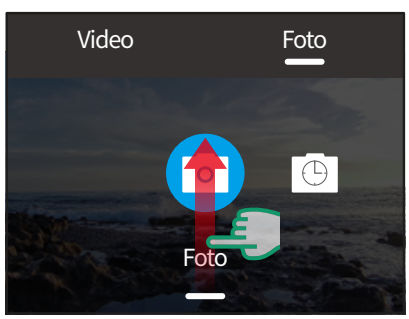

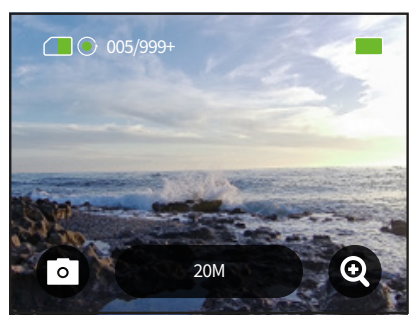


③ Auf dem Vorschaubildschirm tippen und wischen Sie von unten nach oben, um auf die Fotoeinstellungen zuzugreifen.

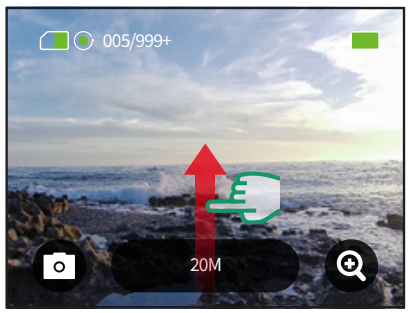



④ Auf diesem Bildschirm wischen Sie nach oben, um weitere Einstellungen für den gewählten Fotomodus aufzurufen. Eine detaillierte Liste dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt: *Menü Fotoeinstellungen*.

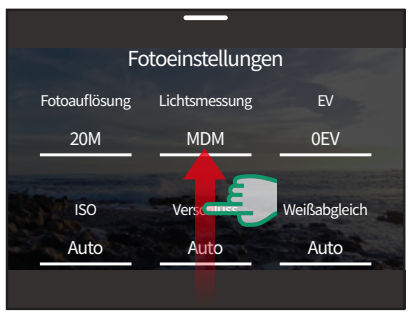




⑤ Wenn Sie mit der Konfiguration fertig sind, wischen Sie nach unten, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.




(1) Foto Modus


Im Fotomodus drücken Sie den Auslöser, um ein Foto mit der voreingestellten Fotoauflösung aufzunehmen.


① Wählen Sie "**Foto**", um in den Fotomodus zu gelangen.

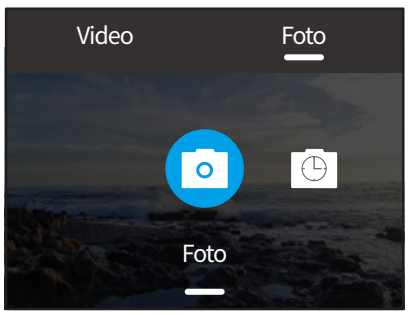

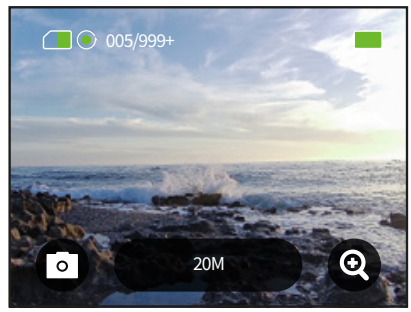

② Tippen Sie auf die Option "**Fotoauflösung**", um das Kurzbefehl-Menü aufzurufen, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um die Auflösung festzulegen.

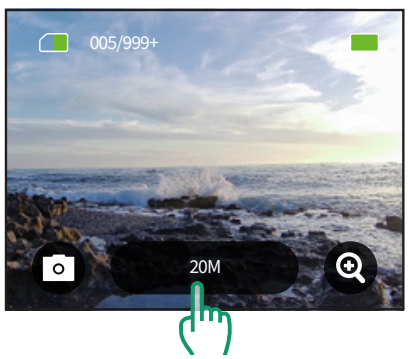

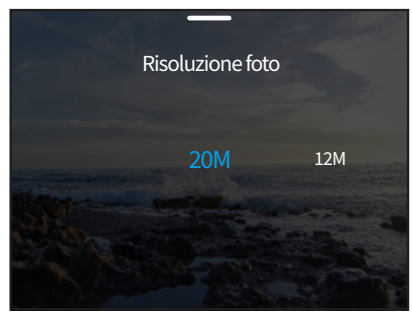



(2) Zeitraffer-Foto Modus

In diesem Modus nimmt die Kamera kontinuierlich Fotos im eingestellten Intervall auf, nachdem Sie den Auslöser gedrückt haben, bis Sie den Auslöser erneut drücken.


Wenn Sie beispielsweise das "**Zeitrafferintervall**" auf "**5 Sekunden**" einstellen und dann den Auslöser drücken, zählt die Kamera 5 Sekunden herunter und macht fortlaufend Fotos. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie den Auslöser erneut.


① Nachdem Sie "**Zeitrafer-Foto**" angetippt haben, wechselt die Kamera in diesen-Modus.

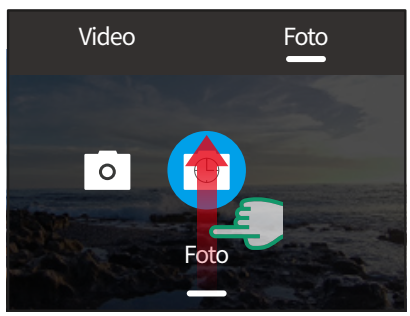

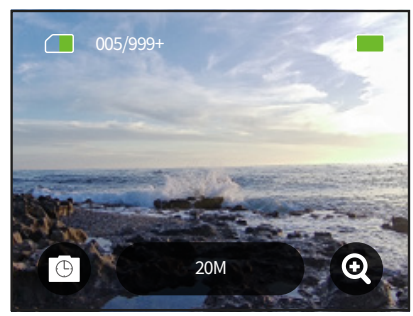

② Wischen Sie nach links oder rechts, um eine gewünschte Fotoauflösung auszuwählen, wenn sich die Kamera im Zeitrafferfoto-Modus befindet.

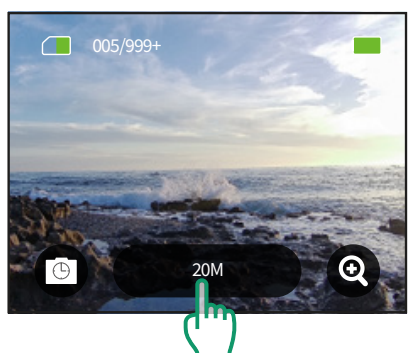

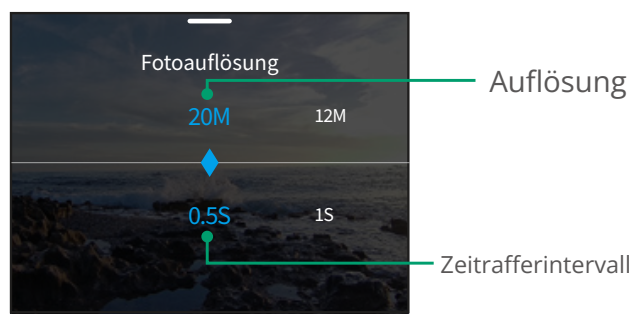

- **Fotoauflösung:** 20M/12M
- **Zeitrafferintervall:** 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h


Sie können nach links oder rechts wischen, um ein gewünschtes Zeitrafferintervall auszuwählen.


Hinweis: Die Verschlusszeit-Einstellung kann im Zeitrafferfoto-Modus nicht angepasst werden; Alle Zeitrafferfotos werden im JPG-Format ausgegeben.

7.2 Fotoeinstellungen


Nehmen Sie die Feinabstimmung Ihrer Einstellungen vor, um die perfekte Aufnahme zu machen.

① Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich Ihre Kamera im Fotomodus befindet, und wischen Sie dann nach oben, um den Bildschirm "**Fotoeinstellungen**" aufzurufen.

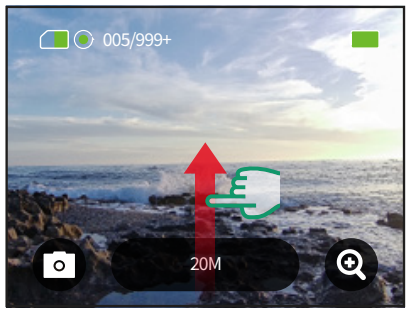

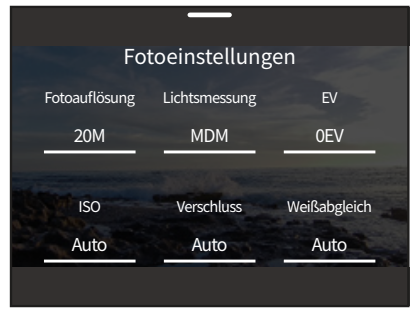

② Scrollen Sie, um eine Vielzahl verfügbarer Optionen zu erkunden.

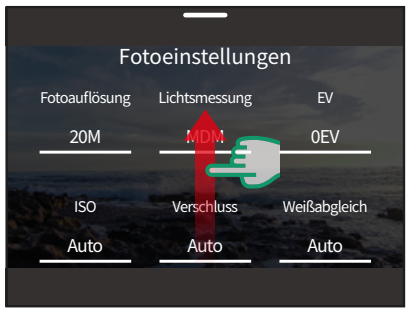



③ Sobald Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen haben, tippen Sie auf das "<"-Symbol oben links, um Ihre Änderungen zu speichern und zum Bildschirm "**Fotoeinstellungen**" zurückzukehren.



④ Wischen Sie nach unten, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.




(1) Fotoauflösung

Diese Kamera ist in der Lage, 20-Megapixel-Fotos aufzunehmen. Während höhere Auflösungen aufgrund der erhöhten Anzahl von Pixeln klarere und detailreichere Fotos liefern, führen sie auch zu größeren Dateigrößen.

Um die Auflösung anzupassen, tippen Sie auf die Option "**Fotoauflösung**", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

Optionen: 20M (Standard)/12M



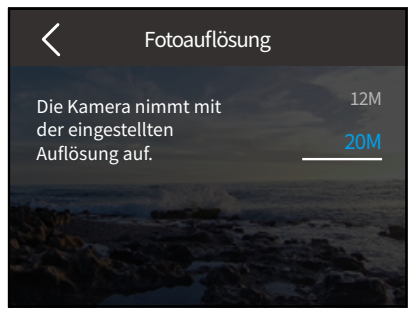

(2) Lichtsmessung

Mit dieser Option können Sie den Messmodus für verschiedene Szenen verwenden. Es gibt 5 Messmodi der Brave 8 Lite Aktionkamera.

MDM (Mittlere Durchschnittsmessung): Priorisiert das Zentrum des Motivs, berücksichtigt aber auch die umliegenden Bereiche. Am besten geeignet für Szenen mit gleichmäßigen Lichtverhältnissen.

DM (Durchschnittsmessung): Dieser Modus, der manchmal auch als Matrixmessung bezeichnet wird, bewertet die Helligkeit des gesamten Motivs, um eine ausgewogene

Belichtung zu gewährleisten und eine Überbelichtung zu vermeiden, insbesondere bei gleichmäßigen Lichtverhältnissen.


ZM (Zentrales Messen): Betont den Mittelpunkt des Motivs und ist daher ideal für Selfies oder Nahaufnahmen, z. B. von Blumen.

SM (Spotmessung): Zielt auf einen bestimmten Punkt im Motiv, um die Belichtung zu bestimmen, ideal für detaillierte Nahaufnahmen.

AGM (AI-Gesichtsmessung): Ein intelligenter Modus, der die Belichtung auf der Grundlage der erkannten Gesichtszüge anpasst und verbessert.

Optionen: MDM (Standard)/DM/ZM/SM/AGM



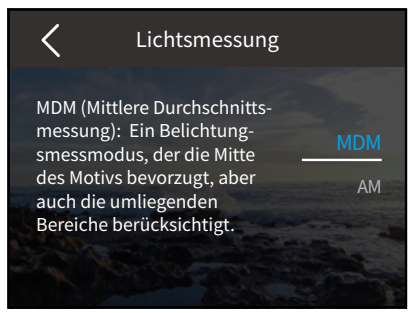


(3) EV

EV (Belichtungswert) ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos anzupassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert zu einem dunkleren Bild führt.

Optionen: 3,0EV/2,5EV/2,0EV/1,5EV/1,0EV/0,5EV/0EV(Standard)/-0,5EV/-1,0EV/-1,5EV/- 2,0 EV/-2,5 EV/-3,0 EV



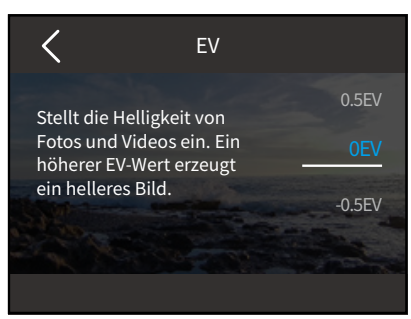


(4) ISO

ISO ermöglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit des Bildsensors für Licht anzupassen.

Optionen: Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200



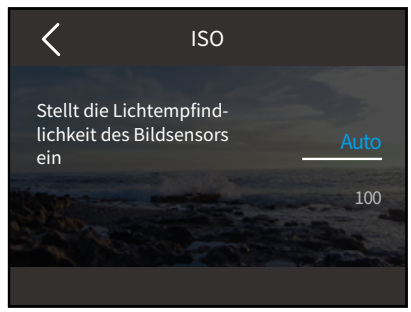

(5) Verschluss

Bestimmen Sie die Dauer, für die der Verschluss geöffnet bleibt. Indem der Verschluss während der gewünschten Belichtungszeit geöffnet bleibt, kann die Kamera kontinuierlich aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal zum Aufnehmen von Szenen bei schwachem Licht, beleuchteten Motiven oder Wasser elementen.

Optionen: Auto (Standard)/5 s, 2 s, 1/125 s, 1/250 s, 1/500 s, 1/1000 s und 1/2000 s.





Hinweis: Diese Funktion ist nur im Fotomodus verfügbar.

(6) Weißabgleich

Die Weißabgleichsfunktion optimiert die Farbtemperatur Ihrer Videos und Fotos und gewährleistet so eine optimale Farbgenauigkeit unter warmen und kalten Beleuchtungsbedingungen.

Optionen: Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.






(7) Schärfe

Diese Funktion passt die Schärfe der Objekte in Ihrer Szene an, was für die Erfassung feiner Details und die Verbesserung der Gesamtqualität Ihrer Fotos oder Videos von entscheidender Bedeutung ist.

Optionen: 0/1/2/3 (Standard) /4/5/6.



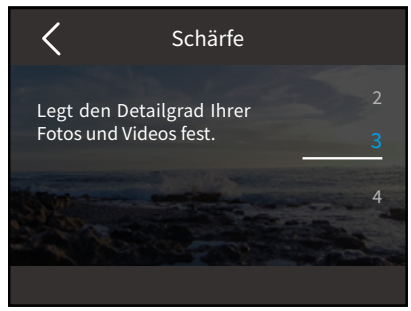


(8) Farbe

Wählen Sie die Tonqualität für Ihre Fotos oder Videos aus, um ihre Anziehungskraft zu steigern.

Optionen: Normal (Standard)/Lebhaft.



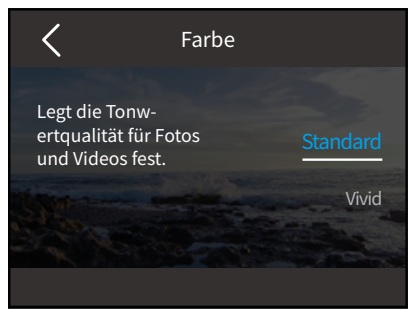


Hinweis: Um eine rötliche oder blaue Färbung der Bilder aufgrund falscher Einstellungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Farbeinstellung vor der Aufnahme normaler Videos auf "Normal" einzustellen.

(9) Verzerrungskalibrierung

Korrigieren Sie den Fischaugeneffekt, der häufig bei Weitwinkelaufnahmen auftritt, und liefern Sie Bilder ohne Verzerrungen.

Optionen: Ausschalten(Standard)/Einschalten.




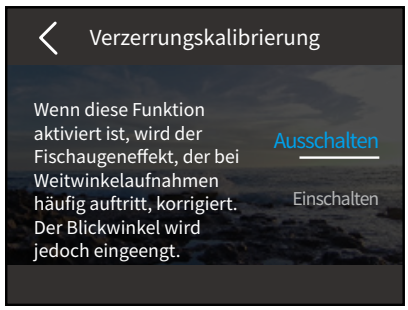


(10) Selbstauslöser

Mit dieser Option können Sie die Countdown-Zeit im Fotomodus festlegen.

Optionen: Ausschalten (Standard)/1s/3s/5s/10s/30s.

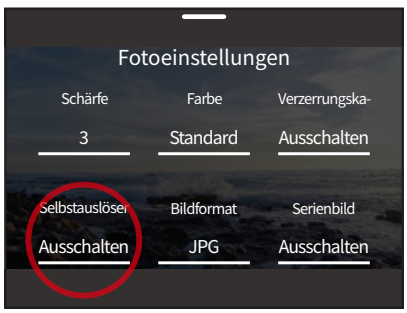

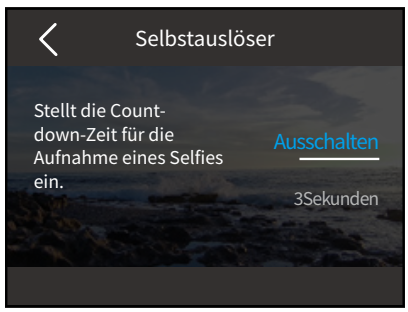

Hinweis: Selbstauslöser ist nur im Fotomodus verfügbar.


(11) Bildformat

Bildformat bezieht sich auf das Ausgabeformat eines Fotos. Diese Kamera unterstützt zwei Formate: JPG und JPG+RAW.

JPG bietet ein komprimiertes Format, das die Dateigröße verringert, allerdings auf Kosten von einigen Details. Im Gegensatz dazu behält RAW alle Daten des Bildes ohne jegliche Kompression bei und gewährleistet damit maximale Qualität, nimmt jedoch mehr Speicherplatz in Anspruch als JPG-Bilder.

Optionen: JPG/JPG+RAW.



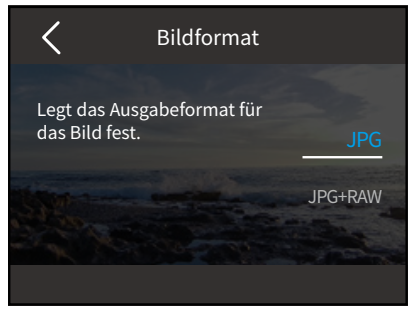


(12) Serienbild

Der Serienbildmodus ermöglicht es Ihnen, mit der Option JPG bis zu 8 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. Diese Einstellung legt fest, wie viele aufeinanderfolgende Aufnahmen die Kamera mit einem einzigen Auslöserdruck macht.

Optionen: Ausschalten (Standard)/3/5/8.



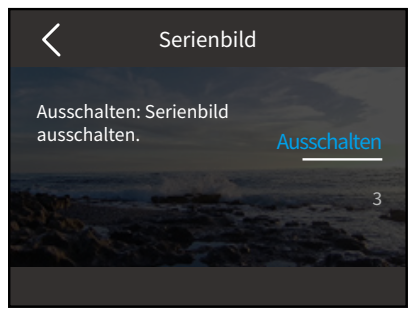

Hinweis: Serienfoto ist nur im Fotomodus verfügbar; Serienfotos werden im JPG-Format ausgegeben. Wenn Sie diese Funktion nutzen, ist es wichtig, während der gesamten Burst-Dauer eine stabile Kamera zu gewährleisten.

7.3 Menü Fotoeinstellungen

Menü	Foto	Zeitrafer-Foto
Fotoauflösung	20M(Standard)/12M	
Lichtsmessung	MDM (Standard) / DM/ ZM/ SM / AGM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Standard)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/ -2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	
ISO	Auto(Standard)/100/200/ 400/800/1600/3200/6400	
Verschluss	Auto(Standard), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/
Weißabgleich	Auto(Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K /6500K	
Schärfe	0/1/2/3(Standard)/4/5/6	
Farbe	Normal (Standard) /Lebhaft	
Verzerrungska-librierung	Ausschalten (Standard)/Einschalten	
Selbstauslöser	Ausschalten(Standard) /1s/3s/5s/10s/30s	/
Bildformat	JPG(Standard)/JPG+RAW	
Serienbild	Ausschalten(Standard)/3/5/8	/


8. Systemeinstellungen

Tauchen Sie in die Systemeinstellungen ein, um Ihre Vorzüge und allgemeinen Einstellungen anzupassen.

8.1 Präferenzen

① Einstellung der Präferenzen


A. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet und wischen Sie dann nach unten, um auf das Kurzbefehl-Menü zuzugreifen.

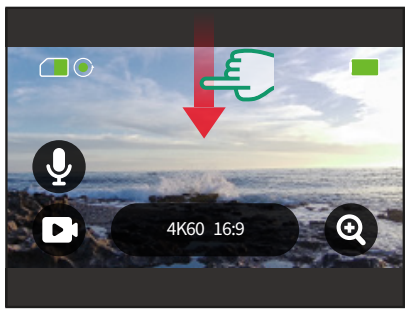



B. Tippen Sie auf die Option "**Präferenzen**", um den Bildschirm für die Einstellung der Vorzüge für Kurzbefehl-Einrichtung aufzurufen.



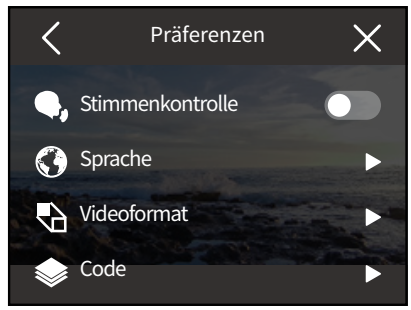

② Anleitung für Schnelleinstellungen

Um einen Bildschirm zu verlassen, tippen Sie auf das Symbol "<" in der oberen linken Ecke.

Um die aktuellen Einstellungen zu speichern und zu verlassen, tippen Sie auf das Symbol "<" in der oberen linken Ecke.


Um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf das Symbol "X" in der oberen rechten Ecke.

(1) Stimmenkontrolle


Wählen Sie, ob Sie die Funktion der Stimmenkontrolle aktivieren oder deaktivieren möchten. Mit aktivierter Stimmenkontrolle können Sie beliebige unterstützte Sprachbefehle an die Kamera geben. Die Kamera reagiert auf die gegebenen Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Wenn Sie beispielsweise "AKASO Foto machen" zur Kamera sagen, macht sie ein Foto. Für eine umfassende Liste der Sprachbefehle siehe den Abschnitt *Systemeinstellungen → Allgemeine Einstellungen → Sprachbefehl* oder überprüfen Sie es in den *Präferenzen → Allgemeine Einstellungen → Sprachbefehl* auf der Kamera.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter für Stimmenkontrolle .

Tipp: Sie können die Funktion der Stimmenkontrolle auch im Kurzbefehl-Menü aktivieren.

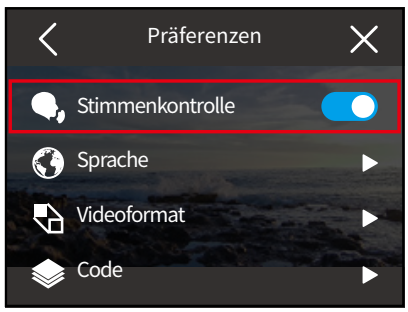

Stimmenkontrolle Ein

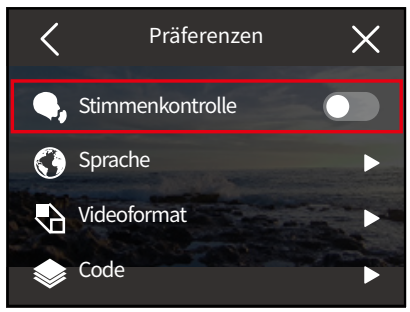



Stimmenkontrolle Aus

(2) Sprache

Wählen Sie die gewünschte Systemsprache für die Benutzeroberfläche Ihrer Kamera aus.

Optionen: 简体中文/繁體中文/English (Standard)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русск/Português/Malese/Filipino/Indonesia.

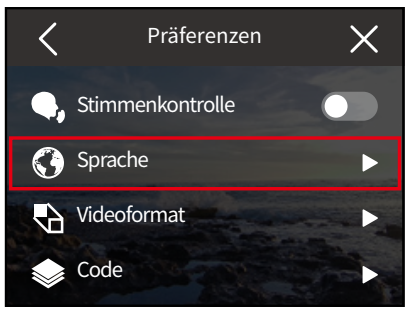


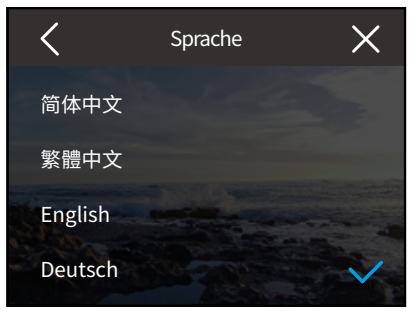

(3) Videoformat

Bestimmen Sie Ihre bevorzugten Videoformat-Einstellungen.

Optionen: NTSC(Standard)/PAL.

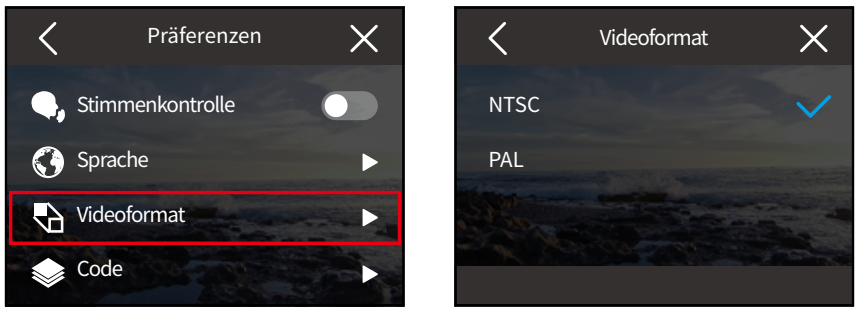


Hinweis: Die Auflösungen und Bilder variieren je nach Videoformat. Weitere Einzelheiten finden Sie im *Verfügbarkeit der Auflösung für Videoaufnahmen*.

(4) Code

Wählen Sie zwischen den Videocodes H.265 und H.264, die jeweils unterschiedliche Bildwirkungen und Kompressionsverhältnisse bieten. H.265-Videos benötigen aufgrund ihrer effizienteren Komprimierungsalgorithmen weniger Speicherplatz als H.264-Videos.

Optionen: H.264(Standard)/H.265.

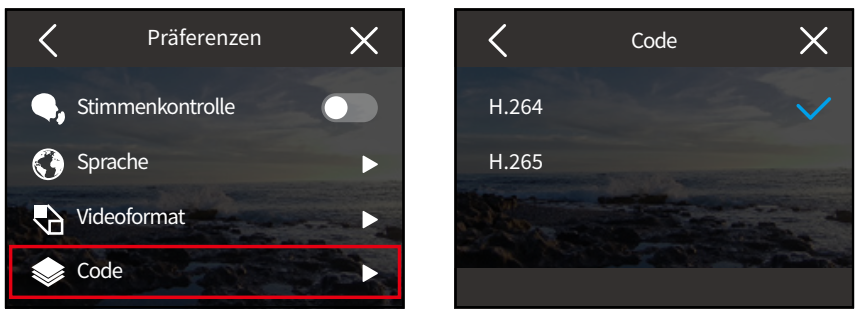



(5) WLAN Verbindung

Über das WLAN der Kamera können Sie Ihre Aktionkamera mit der AKASO GO App verbinden. Eine umfassende Anleitung finden Sie im Abschnitt: *App herunterladen und WLAN-Verbindung → Kamera-WLAN*.

① WLAN-Verbindung

Aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN mit einem einfachen Schieberegler.

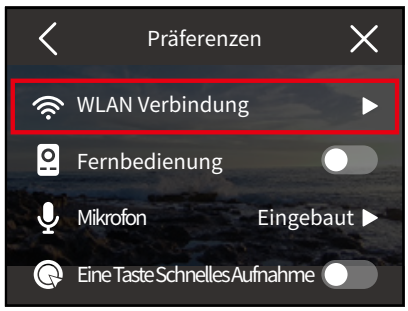


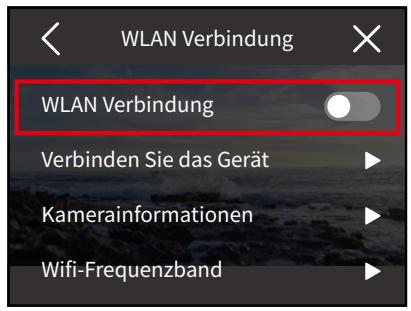



Hinweis: Wenn WLAN nicht innerhalb von 3 Minuten verbunden ist, wird es automatisch getrennt. Aktivieren Sie WLAN erneut, um eine Verbindung wiederherzustellen.

② Verbinden Sie das Gerät

Diese Option erinnert Sie daran, die AKASO GO App zu installieren, um sich über WLAN mit Ihrer Kamera zu verbinden.

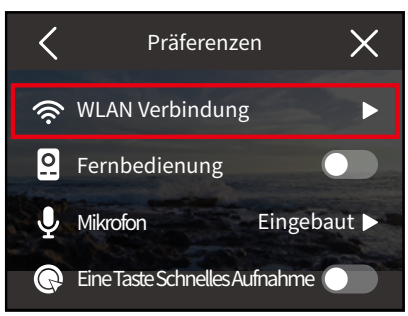


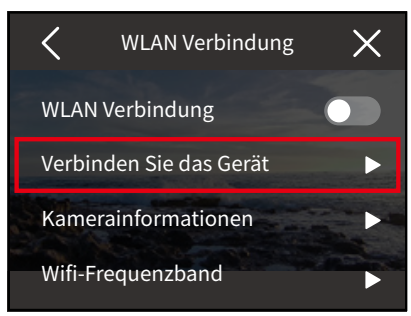


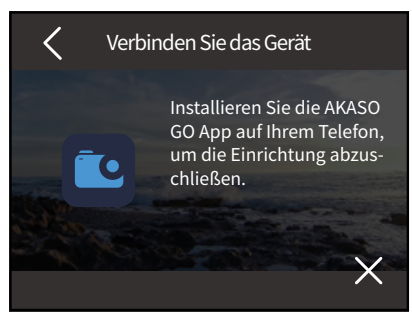


③ Kamera-Informationen

Hier können Sie die WLAN SSID und das Passwort einsehen.

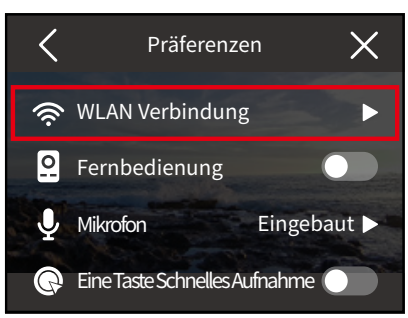

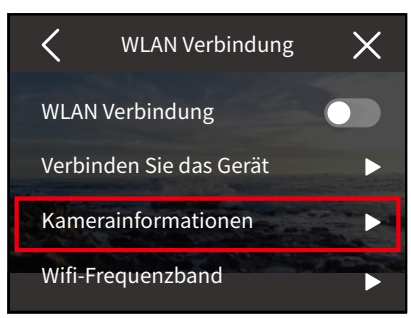


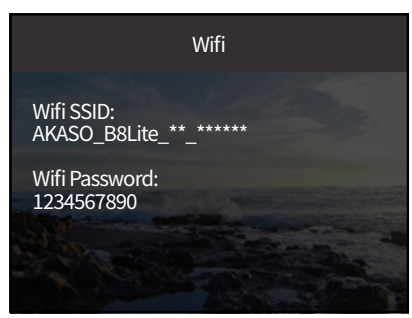



④ Wifi Frequenzband

Bitte wählen Sie zwischen den 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Frequenzen. Während 2,4 GHz eine größere Reichweite und bessere Durchdringung bietet, kann die Stabilität schwanken. Auf der anderen Seite bietet 5 GHz schnellere Geschwindigkeiten und verbesserte Stabilität, aber es funktioniert möglicherweise nicht so gut über längere Entfernungen.

Optionen: 2,4-GHz/5-GHz

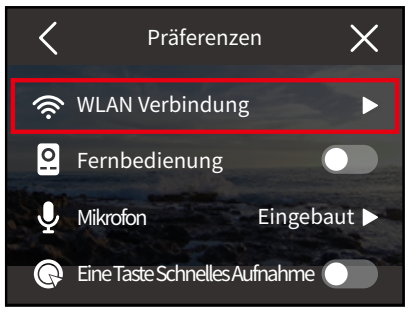

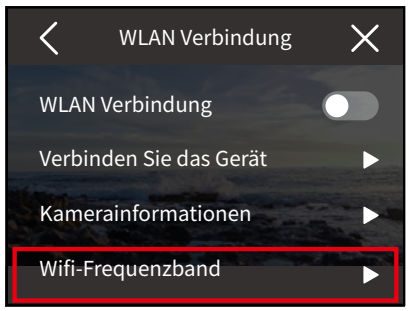

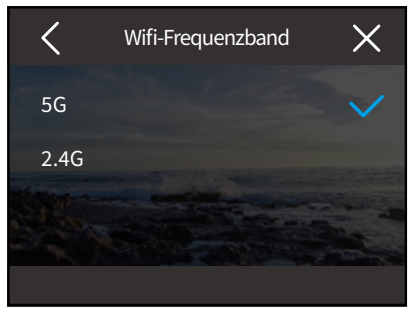


Hinweis: Wenn Ihr Smartphone 5 GHz nicht unterstützt, wählen Sie bitte die Option 2,4 GHz.


(6) Fernbedienung

Schalten Sie die Fernbedienungsfunktion ein oder aus. Wenn Sie "**Fernbedienung**" aktivieren, können Sie Ihre Kamera mit der mitgelieferten Fernbedienung koppeln, um sie aus der Ferne zu bedienen.

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten

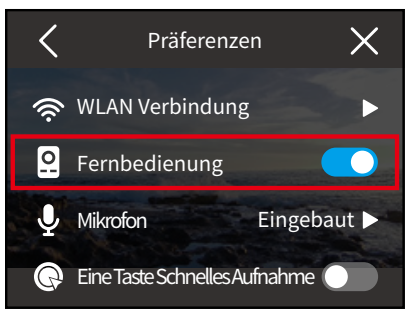

Fernbedienung Ein

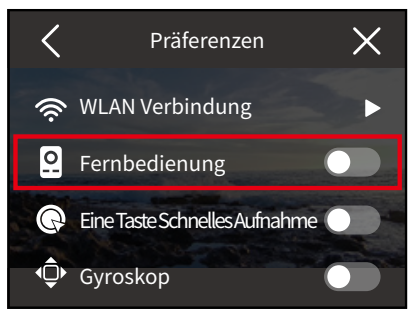

Fernbedienung Aus


(7) Mikrofon


Wählen Sie, ob Sie Videos mit oder ohne Ton aufnehmen möchten, indem Sie

auf das Mikrofonsymbol tippen. Wenn Sie ein externes Mikrofon für eine bessere Tonqualität verwenden möchten, navigieren Sie bitte zum Bildschirm "Präferenzen", suchen Sie "Mikrofon" und wählen Sie die Option "Extern". Verbinden Sie danach ein externes AKASO-Mikrofon (separat erhältlich) mit dem USB-Anschluss der Kamera.

Tipp: Das Mikrofonsymbol variiert je nach Ihrer Bedienung. Sie können auch wählen, ob Sie Videos mit oder ohne Ton aufnehmen möchten, indem Sie den Video Sound-Schieberegler in den allgemeinen Einstellungen betätigen.

Optionen: Eingebaut (Standard)/Extern

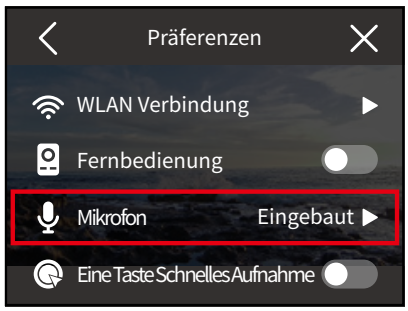

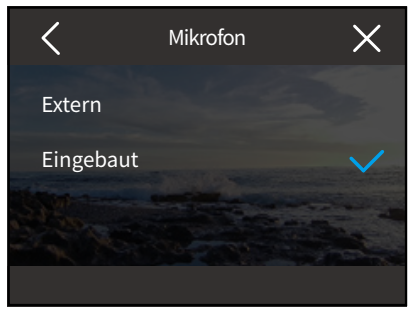


(8) Eine Taste Schnelles Aufnahme

Mit dieser Funktion aktiviert sich die Kamera automatisch und beginnt mit der Aufnahme, sobald Sie den Auslöser im ausgeschalteten Zustand betätigen. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie einfach erneut den Auslöser. Die Kamera speichert dann die Videodatei und schaltet sich aus.


Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schieberegler für die Eine Taste Schnelles Aufnahme.

Tipp: Sie können diese Funktion auch im Schnellmenü ein- oder ausschalten.

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten

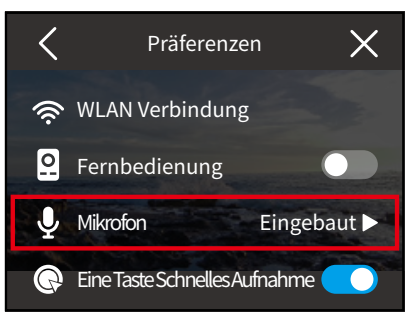

Eine Taste Schnelles Aufnahme Ein

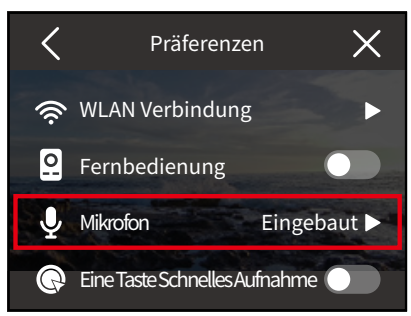


Eine Taste Schnelles Aufnahme Aus

(9) Schwerkraft-Sensor


Das integrierte 6-Achsen-Gyroskop der Kamera verbessert die Aufnahmeerfahrung, indem es die Ausrichtung der Kamera erkennt. Wenn das Gyroskop aktiviert ist, nimmt die Kamera intuitiv vertikale Videos auf, wenn sie aufrecht gehalten wird, und horizontale Videos, wenn sie seitlich gehalten wird.

Hinweis: Das Bildschirmlayout passt sich an, wenn Sie es drehen. 4K- und 2K- Auflösungen sind für vertikale Videoaufnahmen nicht verfügbar.


Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten.

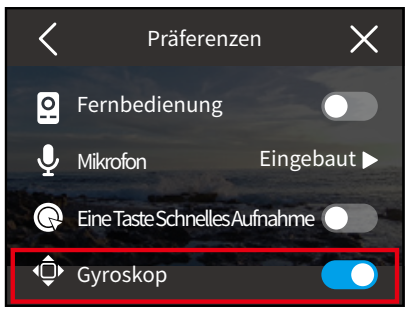


Schwerkraft-Sensor Ein

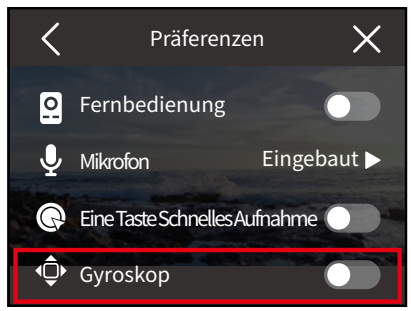

Schwerkraft-Sensor Aus

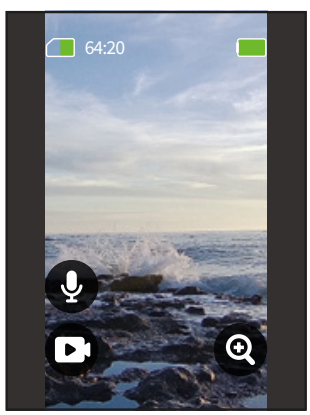


9:16 Vertikale Aufnahme

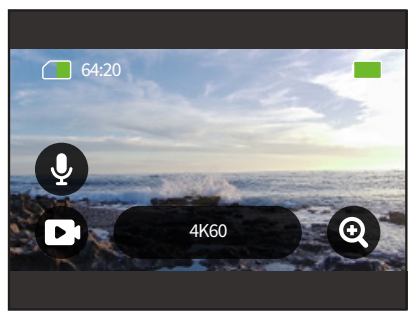


16:9 Horizontale Erfassung

8.2 Allgemeine Einstellungen

Navigieren Sie zum Bildschirm "**Allgemeine Einstellungen**", um die Einstellungen Ihrer Kamera anzupassen, indem Sie auf die Option "**Allgemeine Einstellungen**" tippen.

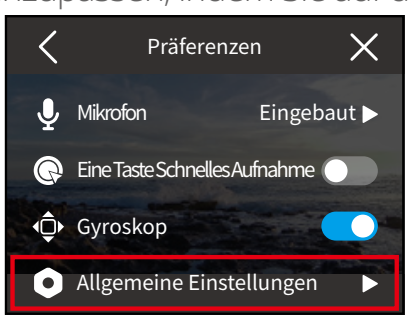

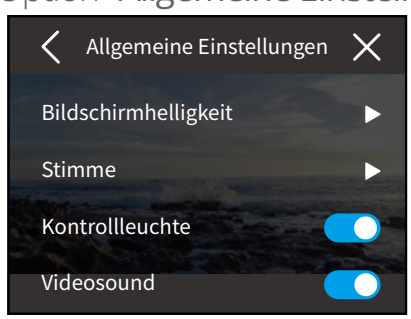



(1) Bildschirmhelligkeit

Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms einfach an.

① Wählen Sie "**Bildschirmhelligkeit**", um auf die Helligkeitseinstellungen zuzugreifen.

② Feinjustieren Sie den Helligkeitsgrad zwischen 0% und 100% mithilfe des Schiebereglers oder der Symbole "+" und "-".

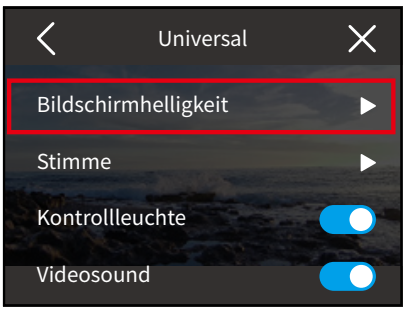


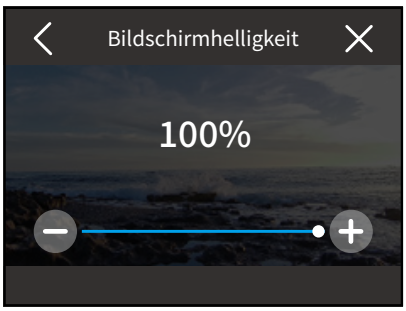


(2) Stimme

Sie den Helligkeitsgrad zwischen 0% und 100% mithilfe des Schiebereglers oder der Symbole "+" und "-".


Durch Tippen auf die Option "**Stimme**" können Sie auf den Einstellungsbildschirm zugreifen.

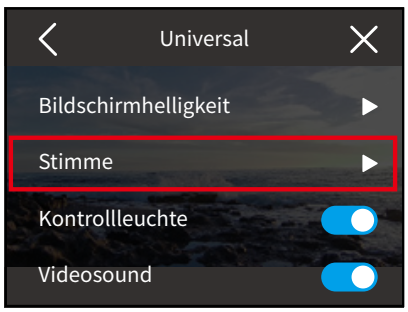


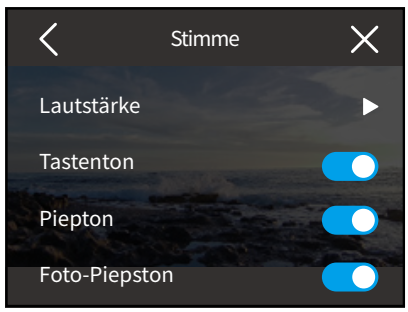

① Lautstärke

Sie die Lautstärke der Kamera, den Tastenton, Signalton und Fototon an, indem Sie auf die Option "**Lautstärke**" tippen.

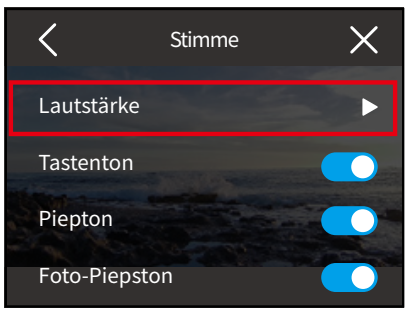

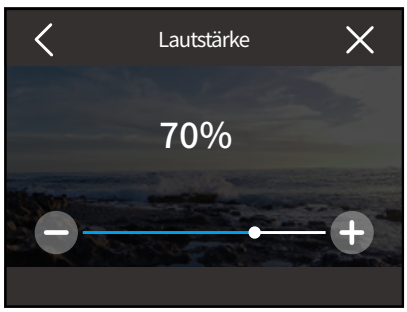


② Tastenton


Der Ton, der ausgegeben wird, wenn Sie die Tasten der Kamera drücken.

Um den Tastenton ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter "**Tastenton**".

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten.

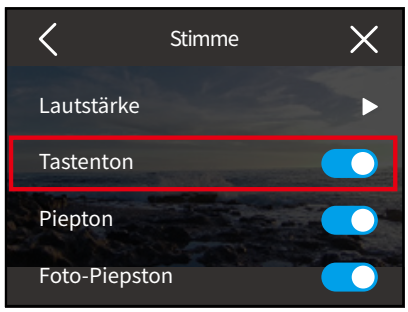

Tastenton Ein

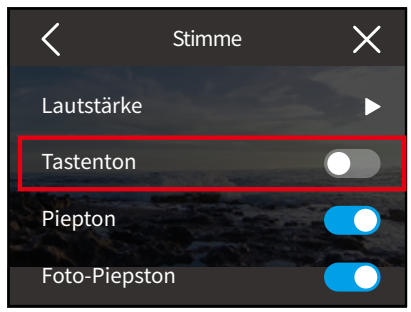


Tastenton Aus


③ Piepton

Der Piepton bezieht sich auf den Ton, den die Kamera bei Vorgängen wie Ein-/Ausschalten oder Starten/Stoppen der Aufnahme abgibt.

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten.

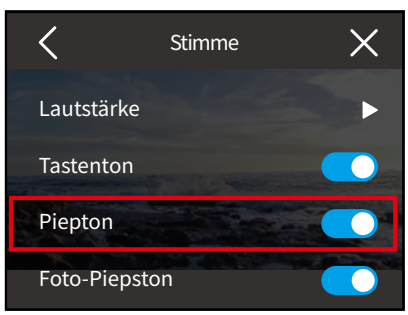

Piepton Ein

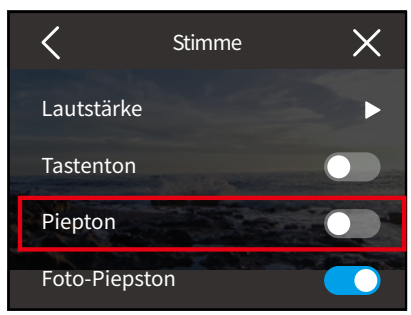

Piepton Aus

④ Foto-Piepston

Der Ton, der ausgegeben wird, wenn die Kamera ein Foto aufnimmt.

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten

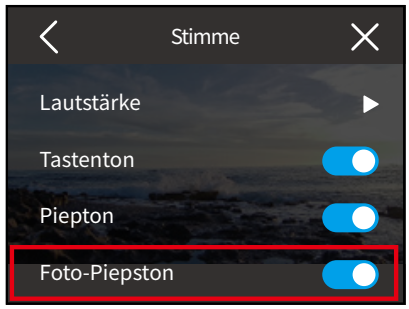


Foto-Piepton Ein


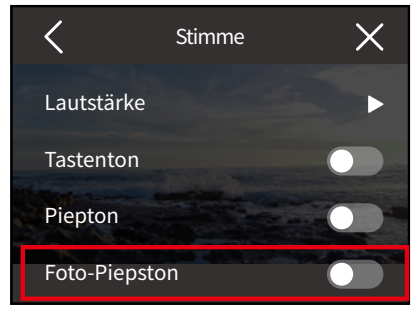


Foto-Piepton Aus


(3) Kontrollleuchte

Die Brave 8 Lite Aktionkamera verfügt über zwei Anzeigelichter: eines befindet sich in der oberen linken Ecke des Tastbildschirms und das andere in der unteren rechten Ecke des Frontbildschirms. Wenn Sie die Anzeige lieber nicht sichtbar haben, können Sie einfach in den Einstellungen deaktiviert werden.

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten.

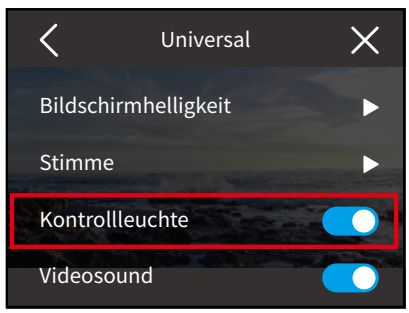

Anzeigelichter Ein

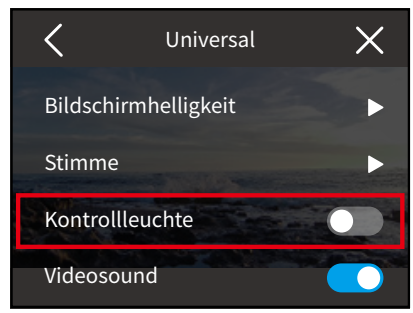

Anzeigelichter Aus

Wie funktionieren Kontrollleuchte?

Die Anzeigelichter der Kamera leuchten oder blinken je nach Bedienung.


Operation	Beschreibungen	Touchscreen	Frontblicker
Einschalten	Drücken und halten Sie die Einschalttaste im ausgeschalteten Zustand.	Der grüne Anzeigelichter blinkt zweimal und erlischt dann.	Der grüne Anzeigelichter blinkt zweimal und erlischt dann.
Ausschalten	Halten Sie die Einschalttaste im eingeschalteten Zustand gedrückt.	Der grüne Anzeigelichter blinkt dreimal und erlischt dann.	Der grüne Anzeigelichter blinkt dreimal und erlischt dann.

Aufladen	Nicht laden	Aus	Aus
	Aufladen	Der rote Anzeigelichter leuchtet ständig.	Aus
	Vollständig aufgeladen	Aus	Aus
Videoaufzeichnung	Start: Im Videomodus drücken Sie den Auslöser.	Der grüne Anzeigelichter blinkt langsam und kontinuierlich.	Der grüne Anzeigelichter blinkt langsam und kontinuierlich.
	Stopp: Während der Aufnahme drücken Sie erneut den Auslöser.	Aus	Aus
Fotografieren	Im Fotomodus drücken Sie den Auslöser.	Der grüne Anzeigelichter blinkt einmal und erlischt gleich.	Der grüne Anzeigelichter blinkt einmal und erlischt gleich.
Einsetzen oder Entfernen der SD-Karte	Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, setzen Sie die Micro-SD-Karte ein oder entnehmen Sie sie. (Vorsicht: Behandeln Sie sie vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.)	Der grüne Anzeigelichter blinkt einmal und erlischt gleich.	Der grüne Anzeigelichter blinkt einmal und erlischt gleich.
Hinweis zum Einlegen der Karte	Drücken Sie den Auslöser im Video- oder Fotomodus ohne SD-Karte.	Der grüne Anzeigelichter blinkt 3 Mal und erlischt gleich.	Der grüne Anzeigelichter blinkt 3 Mal und erlischt gleich.
WLAN-Verbindung	WLAN eingeschaltet, aber nicht mit der App verbunden.	Der grüne Anzeigelichter blinkt schnell und kontinuierlich.	Der rote Anzeigelichter blinkt schnell und kontinuierlich.
	WLAN mit der App verbunden.	Der grüne Anzeigelichter leuchtet ständig.	Der rote Anzeigelichter leuchtet ständig.
Aufzeichnung über die App	Start: Mit der Kamera, die mit der AKASO GO App im Videomodus verbunden ist, tippen Sie in der App auf den Auslöser.	Der grüne Anzeigelichter leuchtet ständig.	Der rote und der grüne Anzeigelichter blinken abwechselnd und langsam.
	Stopp: Während der Aufnahme tippen Sie in der App auf den Auslöser.	Der grüne Anzeigelichter leuchtet ständig.	Der rote Anzeigelichter leuchtet ständig.
Fotografieren über die App	Mit der Kamera, die mit der AKASO GO App im Fotomodus verbunden ist, tippen Sie in der App auf den Auslöser.	Der grüne Anzeigelichter blinkt einmal und leuchtet dann ständig.	Der rote und der grüne Anzeigelichter blinken abwechselnd einmal auf und dann leuchtet der rote Anzeigelichter ständig.


(4) Videosound

Wenn die Videosound-Funktion aktiviert ist, nimmt die Kamera Videos mit Tonauf. Das Mikrofonsymbol auf dem Vorschaubildschirm zeigt ebenfalls an, dass diese Funktion eingeschaltet ist, und umgekehrt.

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten.

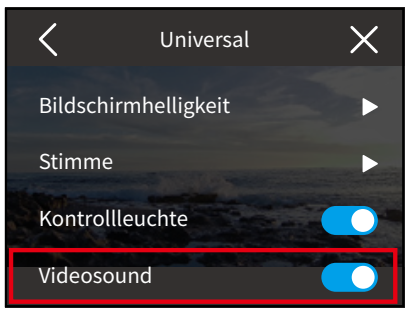

Videosound Ein

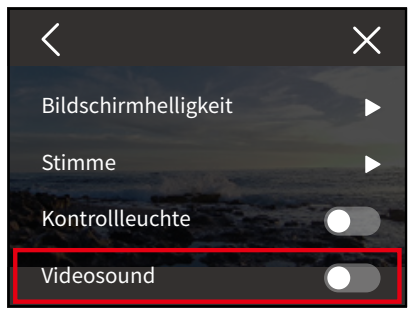


Videosound Aus


Hinweis: Videoton ist nur im Videomodus verfügbar. Er ist standardmäßig deak-tiviert, wenn sich die Kamera in den Modi Zeitraffer-Video, Hyperlapse und Zeitlupen befindet, oder wenn Sie ein externes Mikrofon verwenden möchten.

(5) Auto-Ausschalten

Stellen Sie die Dauer der Inaktivität ein, nach der sich die Kamera automatisch ausschaltet. Wenn sie innerhalb der gewählten Zeit nicht bedient wird, schaltet sich die Kamera aus.

Optionen: Nie/2 Minuten/5 Minuten/10 Minuten/20 Minuten/30 Minuten.

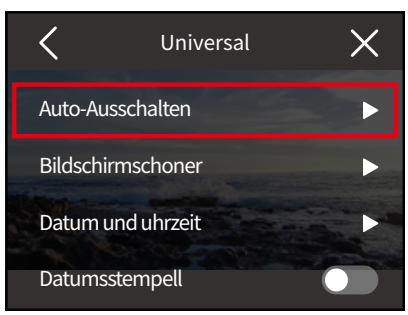


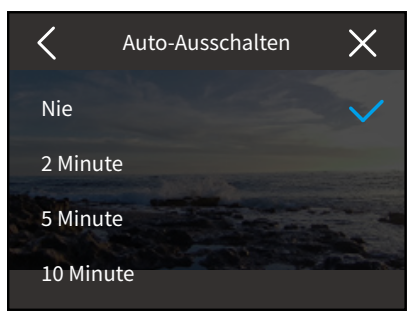


(6) Bildschirmschoner

Bestimmen Sie, wann sich den Bildschirm der Kamera zum Ruhemodus ausschalten soll. Wenn Sie den Bildschirm wieder einschalten möchten, tippen Sie einfach darauf oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Optionen: Nie/30 Sekunden/1 Minute/2 Minuten/5 Minuten.

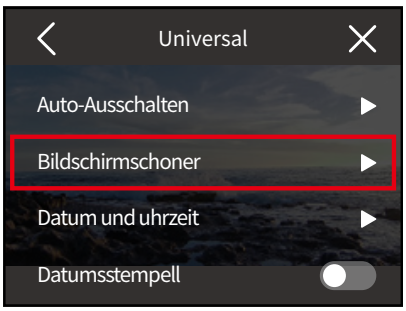

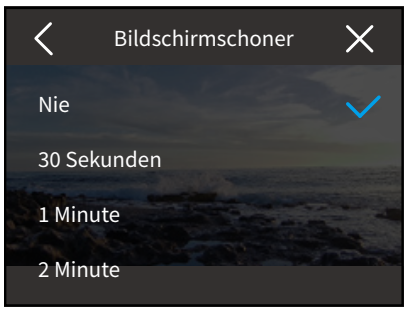



Hinweis: Selbst wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie weiterhin die Tasten der Kamera drücken und die Sprachsteuerungsfunktion nutzen. Die Kamera nimmt auch auf, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

(7) Datum und uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihrer Kamera manuell ein oder synchronisieren Sie sie über die AKASO GO App mit Ihrem Telefon.

Tippen Sie auf die Option "**Datum und uhrzeit**", um auf die Einstellungen zuzugreifen.

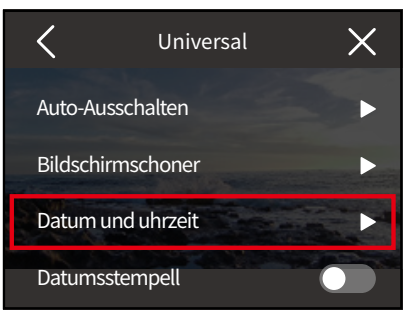

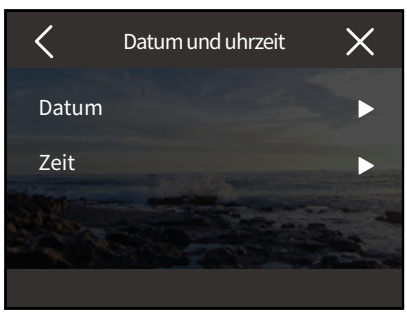



① Datum

Sie können das Datum der Kamera über den Einstellungsbildschirm festlegen.

A. Tippen Sie auf "**Datum**", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

B. Wischen Sie nach oben oder unten, um aus den Einstellungen zu wählen, und tippen Sie dann auf das Symbol "√" in der oberen rechten Ecke. Verwenden Sie das Symbol "＜" in der oberen linken Ecke, um zu beenden.

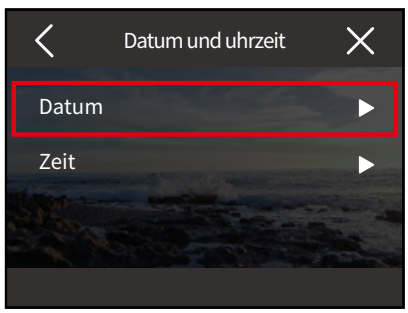

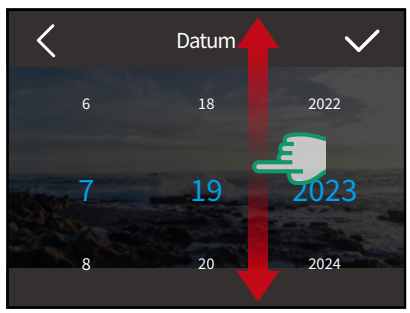



② Uhrzeit

Sie können die Uhrzeit der Kamera über den Einstellungsbildschirm festlegen.

A. Tippen Sie auf "**Uhrzeit**", um auf die Einstellungen zuzugreifen.

B. Wischen Sie nach oben oder unten, um aus den Einstellungen zu wählen, und tippen Sie dann auf das Symbol "√" in der oberen rechten Ecke. Verwenden Sie das Symbol "＜" in der oberen linken Ecke, um zu beenden.

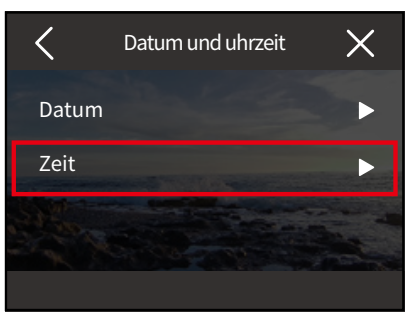

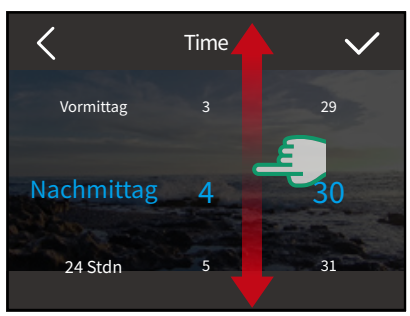


Hinweis: Diese Kamera unterstützt das 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitsystem.


(8) Datumsstempell

Wenn das Datumsstempell aktiviert ist, werden Informationen über die Tageszeit, zu der das Video oder Foto aufgenommen wurde, auf dem Video oder Foto angezeigt.

Optionen: Ausschalten (Standard) / Einschalten.

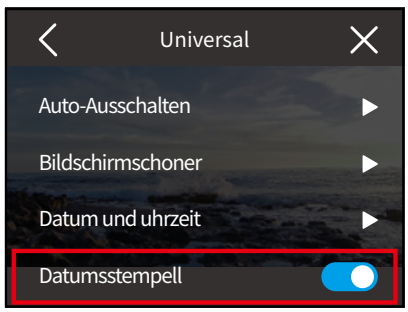

Datumsstempell Ein

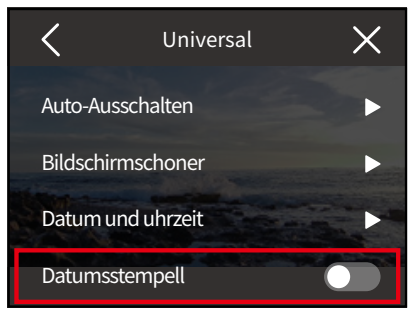



Datumsstempell Aus

(9) Formatieren

Löschen Sie alle Daten auf Ihrer Speicherkarte. Beim Formatieren werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Mediendateien gelöscht. Stellen Sie sicher, dass wichtige Dateien an anderer Stelle gespeichert sind, bevor Sie fortfahren.

Um die SD-Karte zu formatieren, können Sie auf die Option "**Formatieren**" tippen, um den Formatierungsbildschirm aufzurufen.

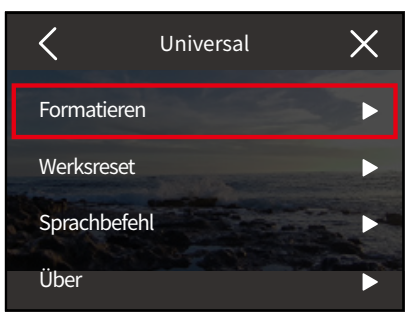

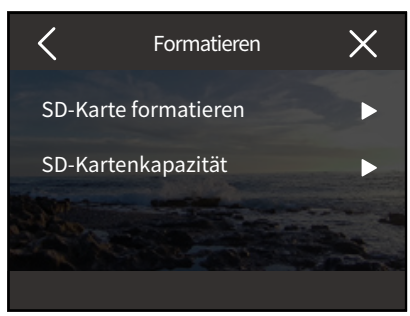

① SD-Karte formatieren

Auf dem Videoformatierungsbildschirm können Sie auf die Option "**SD-Karte formatieren**" tippen, um die Videoformatierung der SD-Karte zu bestätigen oder abzubrechen.







Tipp: Formatieren Sie neue SD-Karten vor der Verwendung immer in der Kamera.

② SD-Kartenkapazität

Um die gesamte, verwendete und verbleibende Kapazität der SD-Karte zu überprüfen, können Sie auf die Option "**SD-Kartenkapazität**" tippen.

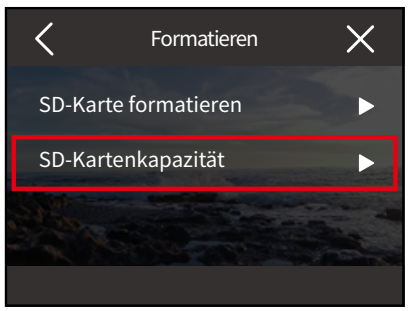


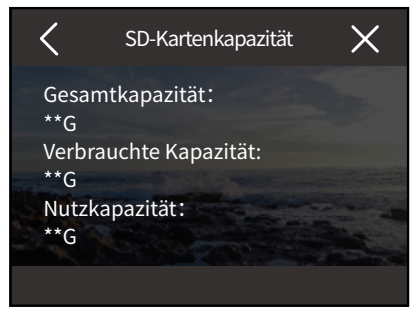


(10) Werksreset

Setzen Sie alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück und trennen Sie jegliche aktuelle Verbindung.

Tippen Sie auf "**Werkseinstellungen zurücksetzen**" und bestätigen oder abbrechen Sie den Vorgang.

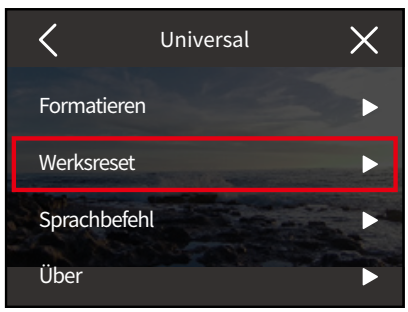

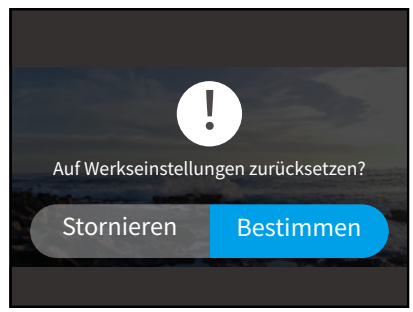

Hinweis: Nach der Bestätigung des "**Werkseinstellungen zurücksetzen**"-Vorgangs wird die Kamera Sie durch die anfängliche Einrichtung führen.

(11) Sprachbefehl

Überprüfen Sie alle unterstützten Sprachbefehle unter dieser Einstellung. Die Kamera reagiert auf die gegebenen Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Wenn Sie beispielsweise "**AKASO Ausschalten**" zur Kamera sagen, wird sie sich ausschalten.

Nr.	Sprachbefehl	Beschreibungen
1	AKASO Video starten	Die Brave 8 Lite Aktionkamera beginnt mit der Aufnahme eines Videos.
2	AKASO Video beenden	Die Brave 8 Lite Aktionkamera stoppt die Aufnahme eines Videos.
3	AKASO Foto machen	Die Brave 8 Lite Aktionkamera nimmt ein Foto auf.
4	AKASO Ausschalten	Die Brave 8 Lite Aktionkamera wird ausgeschaltet.

Tipps:

(1) Diese Kamera unterstützt nur Sprachbefehle in Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Japanisch. Sie reagiert nur auf englische Sprachbefehle, wenn die Systemsprache nicht auf eine der unterstützten Sprachen eingestellt ist.

(2) Beenden Sie die Videoaufnahme, bevor Sie einen neuen Befehl geben.

(3) Sprechen Sie deutlich und natürlich mit normaler Geschwindigkeit. Es ist unnötig, in langsamer Weise zu sprechen.

(4) Betonen Sie das Ende des Befehls.

(5) Die Leistung kann je nach Entfernung, Umgebungsgeräuschen und Wind variieren. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber und frei von Schmutz gehalten wird.

(6) Sprachbefehle sind am effektivsten innerhalb von 3 Metern.

(12) Über


Um die Informationen der Kamera anzuzeigen, einschließlich Marke, Modell und Firmware-Version, können Sie auf die Option "**Über**" tippen.

9. Album


Das Album ermöglicht es Ihnen, alle auf der Speicherkarte gespeicherten Video- und Fotodateien anzuzeigen.

9.1 Zugriff auf das Album


(1) Wischen Sie vom Vorschaubildschirm nach links, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen, und tippen Sie dann auf das "**Quadrat**"-Symbol in der oberen linken Ecke, um zum Album-Bildschirm zu gelangen.

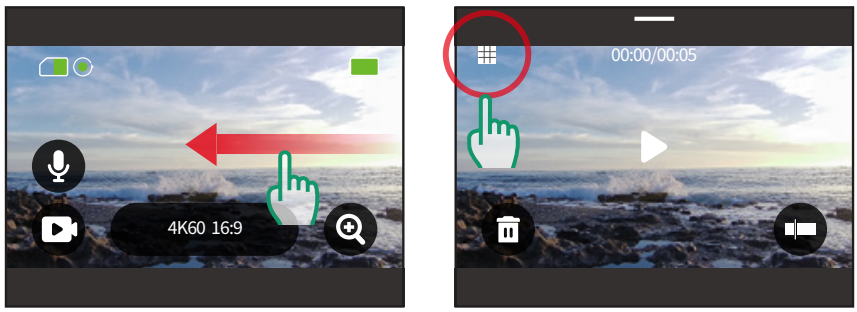

(2) Tippen Sie auf "**Video**" oder "**Foto**", um das Video- oder Foto-Set für die Dateiwiedergabe zu öffnen.

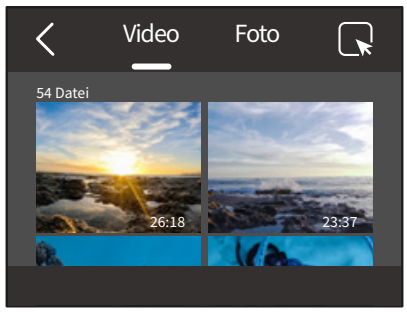

9.2 Album-Schnittstelle

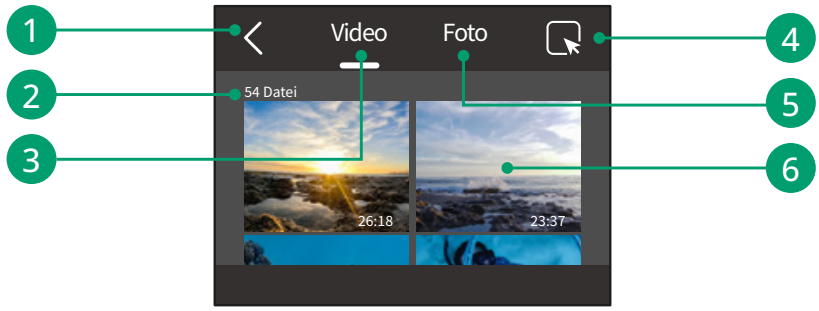

① **Album verlassen:** Beendet das Album und kehrt zum Vorschaubildschirm zurück.

② **Videoset:** Wischen Sie nach oben, um weitere Videodateien anzuzeigen.

③ **Fotoset:** Wischen Sie nach oben, um weitere Fotodateien anzuzeigen.

④ **Datei löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.

⑤ **Dateimenge:** Die Anzahl der Gesamtdateien des aktuellen Video- oder Fotosets.

⑥ **Miniaturansicht der Datei:** Sie können darauf tippen, um die Datei in voller Ansicht wiederzugeben.

9.3 Videowiedergabe


(1) Wiedergabe von Videos


① Vom Album-Bildschirm aus tippen Sie auf "**Video**", um zum Videobereich zu gelangen.

② Scrollen Sie durch die Videodateien und tippen Sie auf eine Datei, um sie im Vollbildmodus anzuzeigen.


③ Tippen Sie auf das Wiedergabe-Symbol, um die Wiedergabe zu starten.

Tipp: Auf dem aktuellen Bildschirm können Sie zwischen den Videos durch Wischen nach links oder rechts navigieren.

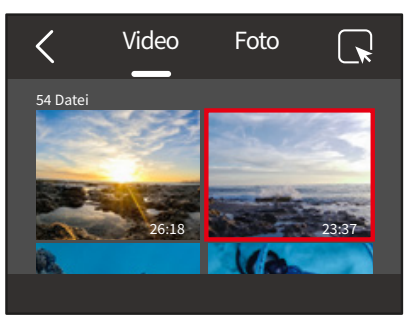

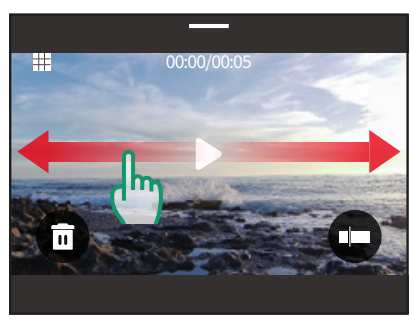

(2) Video-Bildschirm

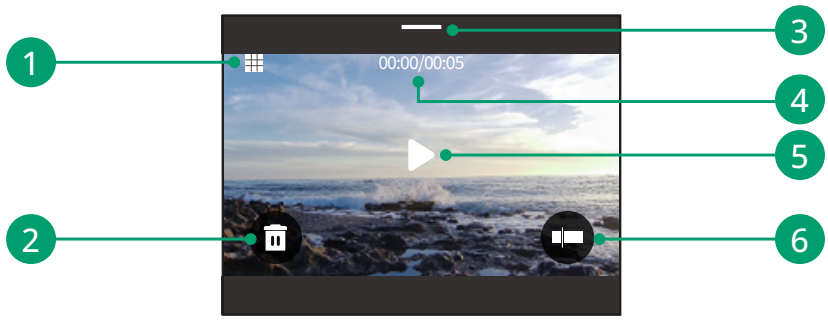

① Kehren Sie zur Album-Schnittstelle zurück

② Löschen Sie die aktuelle Datei

③ Wischen Sie nach unten, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren

④ Aktuelle Wiedergabezeit

⑤ Abspielen/Pause

⑥ Fortschrittsanzeige

9.4 Fotowiedergabe


(1) Wiedergabe von Fotos

① Vom Album-Bildschirm aus tippen Sie auf "Foto", um zum Fotobereich zu gelangen.

② Scrollen Sie durch die Fotodateien und tippen Sie auf eine Datei, um sie im Vollbildmodus anzuzeigen.

③ Tippen Sie auf das Wiedergabe-Symbol, um die Wiedergabe zu starten.

Tipp: Auf dem aktuellen Bildschirm können Sie zwischen den Fotos durch Wischen nach links oder rechts navigieren.

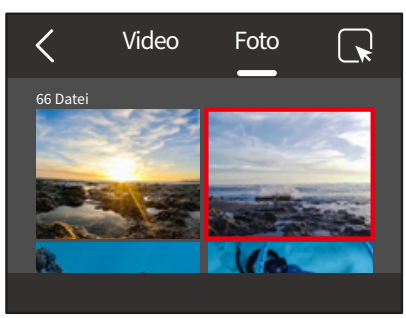



(2) Foto-Bildschirm



① Zurück zur Album-Schnittstelle

② Aktuelle Datei löschen


③ Nach unten wischen, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren

9.5 Dateilöschung


(1) Löschen von Dateien von der Album-Schnittstelle


① Vom Album-Bildschirm aus tippen Sie auf das Quadrat-Symbol in der oberen rechten Ecke, um die gewünschte(n) Datei(en) auszuwählen.

Tipp: Um Dateien auszuwählen, können Sie auch auf die Dateien tippen, die Sie löschen möchten. Um alle Dateien auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben, tippen Sie auf das Symbol oben.

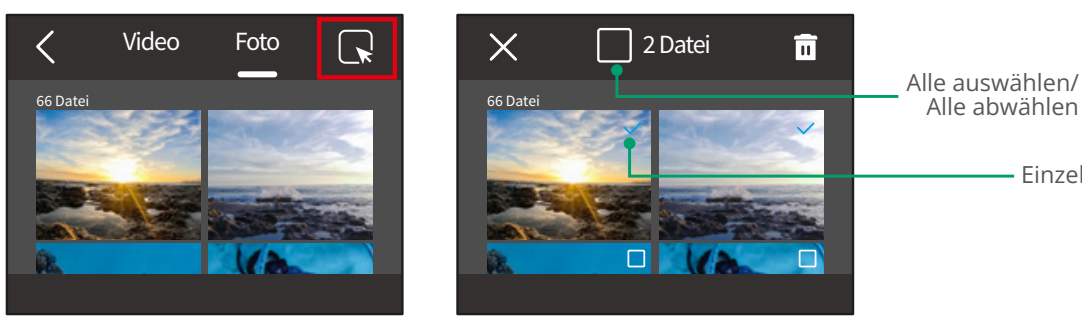


② Tippen Sie auf das Löschen-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Option "**Bestätigen**", um die Löschung der ausgewählten Datei oder Dateien abzuschließen.

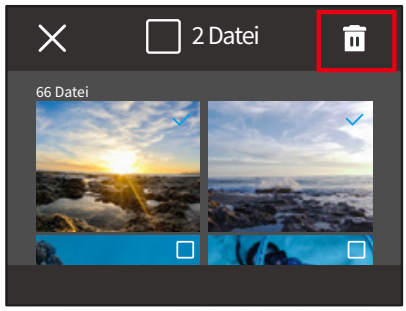


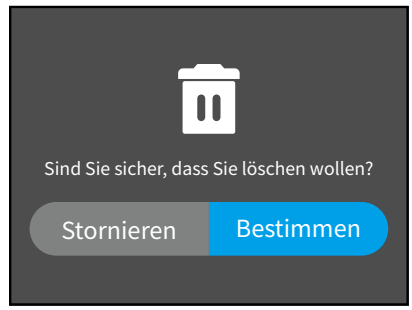

(2) Löschen von Dateien auf dem Video-Bildschirm


Auf dem Video-Bildschirm tippen Sie auf das Löschen-Symbol in der unteren linken Ecke der aktuellen Videodatei und wählen Sie die Option "**Bestätigen**", um die Löschung der ausgewählten Datei abzuschließen.

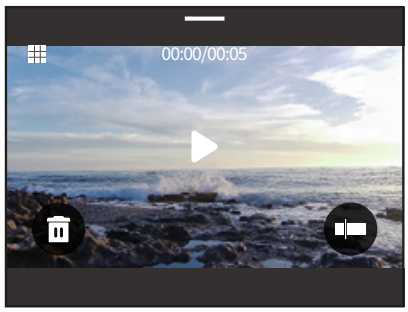


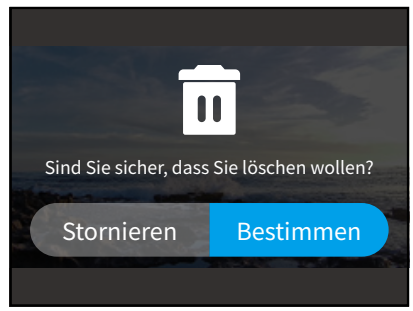

(3) Löschen von Dateien auf dem Foto-Bildschirm

Auf dem Foto-Bildschirm tippen Sie auf das Löschen-Symbol unten auf der aktuellen Fotodatei und wählen Sie die Option "**Bestätigen**", um die Löschung der ausgewählten Datei abzuschließen.

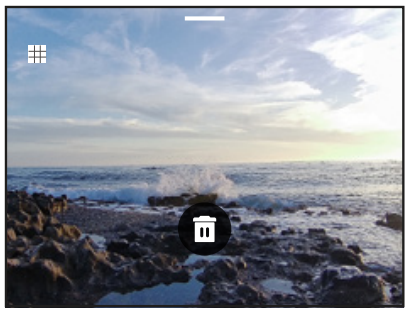

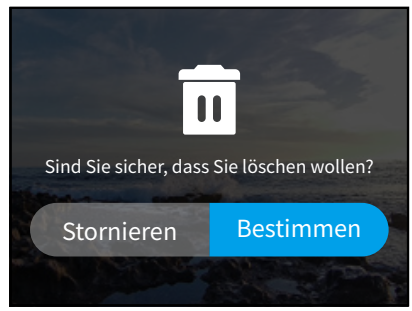

10. Datenübertragung

10.1 Dateien auf einen Computer übertragen

Methode 1: Transfer Dateis via a card reader

① Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist und entfernen Sie vorsichtig die SD-Karte.

② Stecken Sie die SD-Karte in einen Kartenleser.


③ Verbinden Sie den Kartenleser mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

④ Kopieren Sie die Dateien zur Wiedergabe oder Bearbeitung auf Ihren Computer.

Methode 2: Dateien über ein Datenkabel übertragen

① Verbinden Sie Ihre Kamera mit dem Computer mithilfe eines USB-Datenkabels.

② Wählen Sie bei Aufforderung "**USB-Speicher**" als Verbindungseinstellung aus. Es wird angezeigt, dass Ihre Kamera jetzt mit dem Computer verbunden ist.

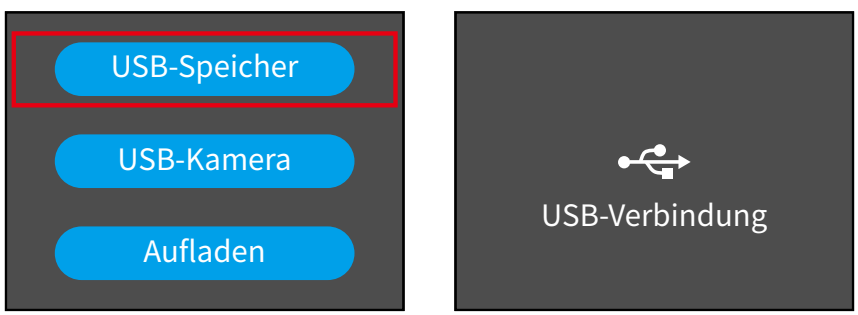

③ Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Laufwerk der Speicherkarte und übertragen Sie die gewünschten Dateien zur Wiedergabe oder Bearbeitung.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Datenkabel verwenden, nicht nur ein Ladekabel, um die Datenübertragung zu ermöglichen.


10.2 Webcam-Modus

Der Webcam-Modus ermöglicht es Ihnen, die Brave 8 Lite als Webcam zu verwenden. Sobald aktiviert, kann sie in Echtzeit Live-Video oder Bilder über das Internet erfassen und übertragen, ideal für Videokonferenzen, Online-Streaming und Live-Chats. Befolgen Sie dazu die nachstehenden Schritte:

① Verbinden Sie Ihre Kamera mit dem Computer mithilfe eines USB-Datenkabels.

② Wählen Sie bei Aufforderung "USB-Kamera" als Verbindungseinstellung aus.

③ Aktivieren Sie Ihre Kamera als Webcam. (Hinweis: Bei einigen Computern muss möglicherweise zuerst die Einstellung "USB-Video-Gerät" aktiviert werden.)

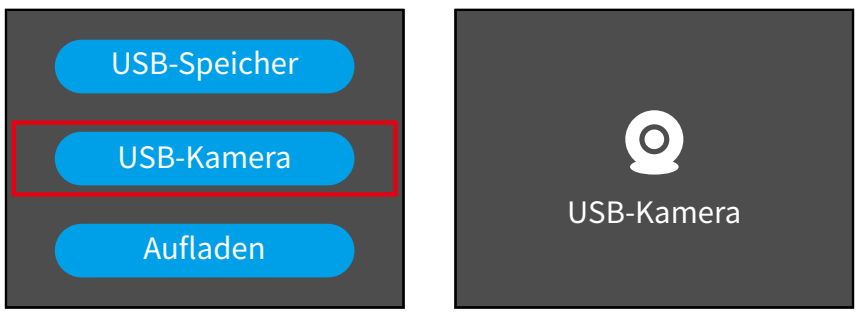

Hinweis:

Als Webcam beträgt die Standard-Auflösung der Kamera 4K mit 30 FPS. Passen Sie die Auflösungseinstellungen mithilfe eines Webcam-Tools auf Ihrem Computer an.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Datenkabel verwenden, nicht nur ein Ladekabel, um die Datenübertragung zu ermöglichen.

11. App herunterladen und WLAN-Verbindung

11.1 Kamera-WLAN

Die Kamera-WLAN-Funktion dient dazu, die Kamera mit der AKASO GO App zu verbinden, um Dateien anzuzeigen oder zu übertragen.

Hinweis: Die Kamera-WLAN-Verbindung erfolgt nicht über das Internet.

11.2 Funktionen der AKASO GO App

(1) Überprüfen Sie den Status der Kamera auf Ihrem Telefon.

(2) Steuern Sie die Kamera über Ihr Telefon.

(3) Vorschau von Videos und Fotos, die auf der SD-Karte gespeichert sind.

(4) Bearbeiten oder Teilen von Videos oder Fotos, die mit Ihrer Kamera aufgenommen wurden.

(5) Aktualisieren Sie die Firmware der Kamera.

Tipps:

① Stellen Sie sicher, dass das WLAN der Kamera aktiv ist, bevor Sie es mit der AKASO GO App verbinden.

② Die Kamera kann im WLAN-Modus nicht bedient werden. Das Verlassen des WLAN-Bildschirms trennt automatisch die Kamera-WLAN-Verbindung.

③ Während der Verbindung mit dem Kamera-WLAN kann eine Benachrichtigung wie "**Keine Internetverbindung**" oder "**Geringe Sicherheit**" angezeigt werden, da die Datenverbindung des Telefons pausiert wird. Trennen Sie die App, um den Internetzugang wiederherzustellen.

11.3 Laden Sie die AKASO GO App herunter

(1) Um Ihre Kamera mit der App zu synchronisieren, laden Sie die AKASO GO App aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter, indem Sie nach "AKASO GO" suchen. Alternativ können Sie den bereitgestellten QR-Code verwenden:

AKASO GO


iOS

Android


(2) Greifen Sie auf alle App-Funktionen zu, indem Sie sich in Ihrem AKASO GO-Konto registrieren und einloggen.

11.4 Erstellen Sie ein Konto für die AKASO GO App

(1) Öffnen Sie die AKASO GO App und tippen Sie dann unten rechts auf "Mein", um zur Registrierungsseite zu gelangen.

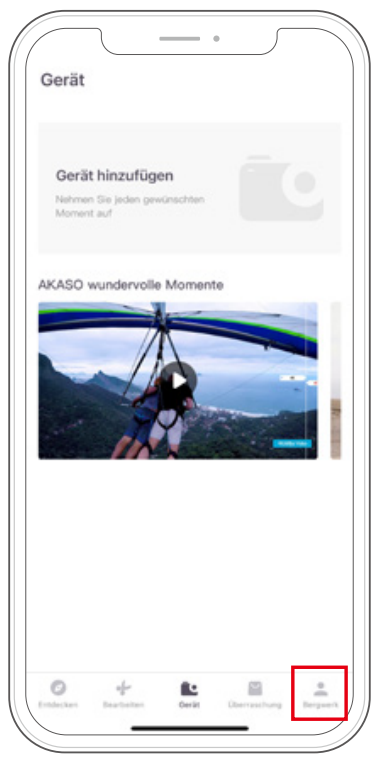



(2) Tippen Sie auf "Jetzt **teilnehmen**", um die erforderlichen Anmeldeinformationen einzugeben, und tippen Sie dann auf "**Anmelden**". Jetzt haben Sie das App-Konto erfolgreich erstellt.

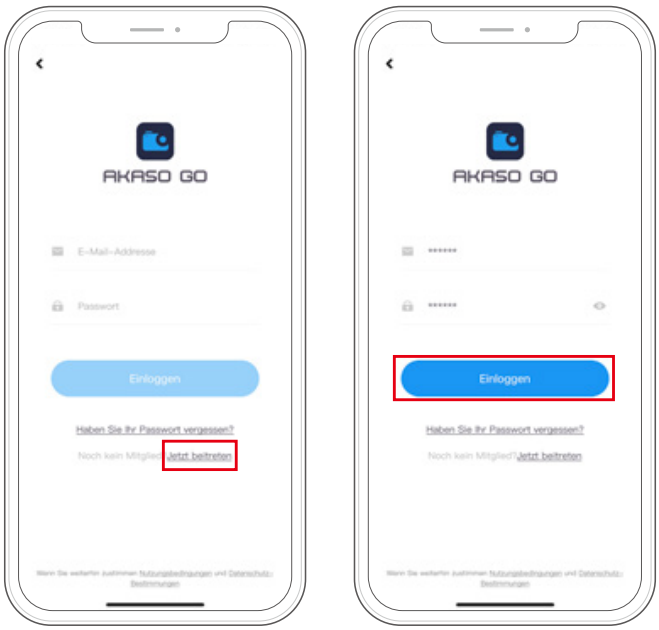


11.5 Verbindung mit der AKASO GO App

Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um Ihre Kamera mit der AKASO GO App zu verbinden.

Hinweis: Für eine erfolgreiche Verbindung müssen Sie der App zunächst erlauben, auf Ihren Standort und Ihr lokales Netzwerk zuzugreifen.

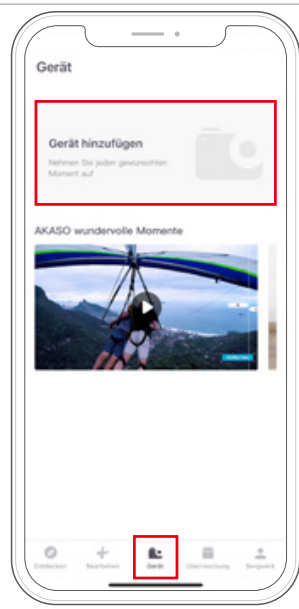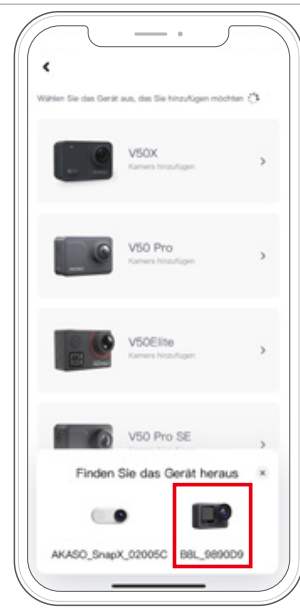Schritt 1: Tippen Sie auf das WLAN-Symbol im Schnellmenü, um WLAN zu aktivieren.	Schritt 2: Öffnen Sie die AKASO GO App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie unten auf "Gerät" und dann in der oberen linken Ecke auf "Gerät hinzufügen".	Schritt 3: Tippen Sie auf die Wifi SSID des Brave 8 Lite, um mit der Suche nach dem Wifi-Signal der Kamera zu beginnen. Tipp: Die Wifi SSID finden Sie im Einstellungsbildschirm der Kamera.
		

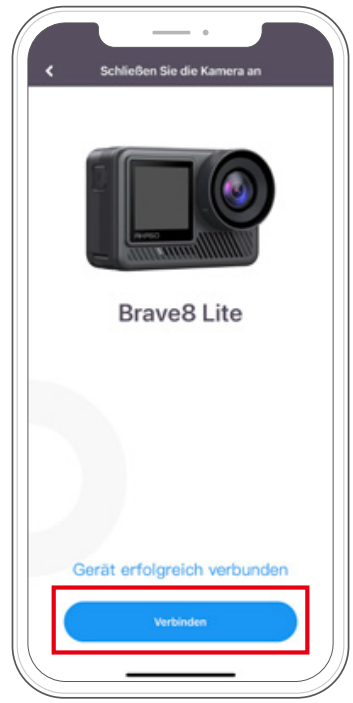Schritt 4: Wählen Sie die Option "Verbinden" in der unteren rechten Ecke aus.	Schritt 5: Wählen Sie die Option "Verbinden" in der unteren rechten Ecke, um eine Verbindung herzustellen.	Schritt 6:Tippen Sie unten auf die Option "Verbinden", um Ihre Kamera mit der AKASO GO App zu verknüpfen.
		


Tipps:

① Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, sich mit dem WLAN der Kamera zu verbinden, bestätigen Sie bitte, ob Sie das WLAN der Kamera erfolgreich eingeschaltet haben. Bitte tippen Sie auf die Option "Suchen", wenn Sie das WLAN der Kamera nicht finden können.

② Die Bildschirmfotos oben dienen nur als Referenz.

11.6 Menü der AKASO GO App

(1) Benutzeroberfläche

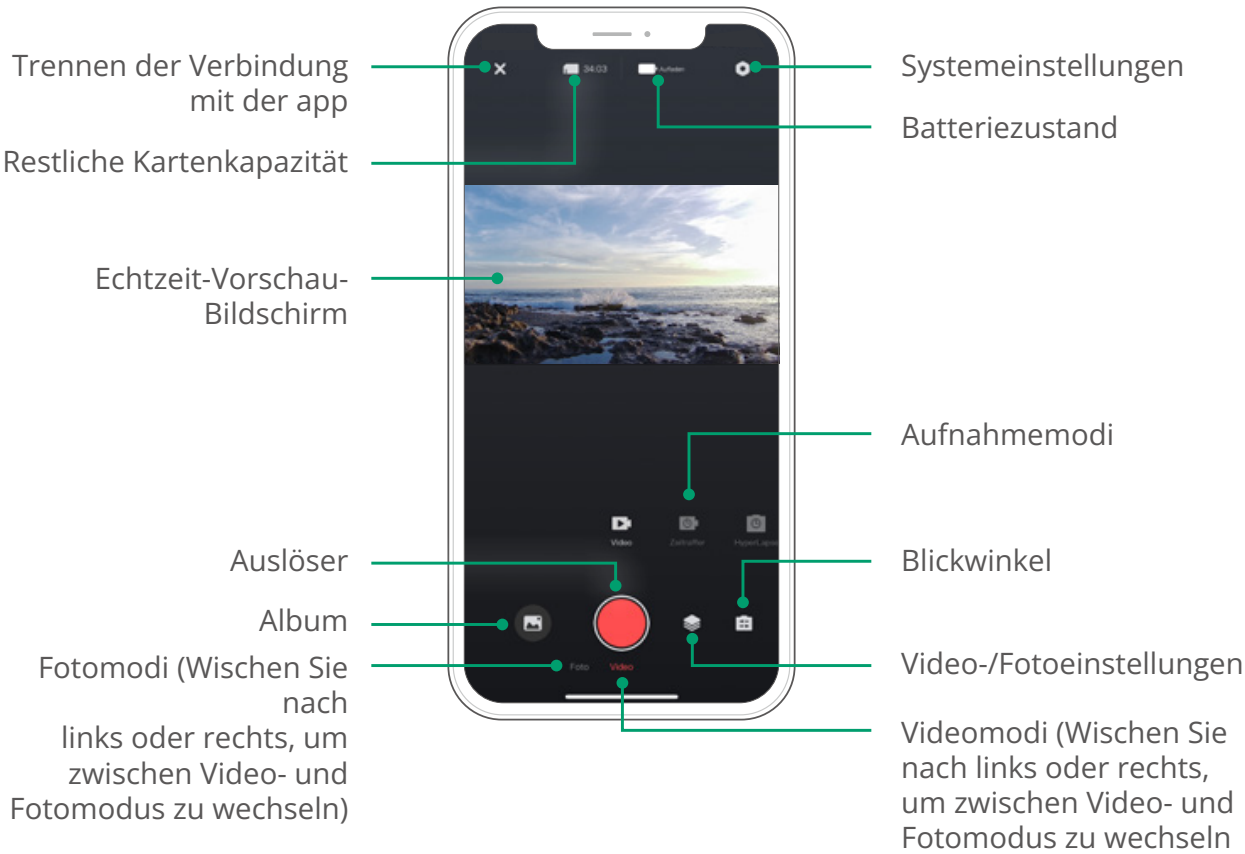


(2) Video

① Videomodi


In der App sind 5 Videomodi verfügbar: Video, Zeitraffer-Video, HyperLapse, Zeitlupen und HDR-Video. Weitere Einzelheiten zu den Videomodi finden Sie im Abschnitt Video → Videomodi.


Um einen Videomodus auszuwählen, tippen Sie auf "**Video**" und wischen Sie dann nach links oder rechts.

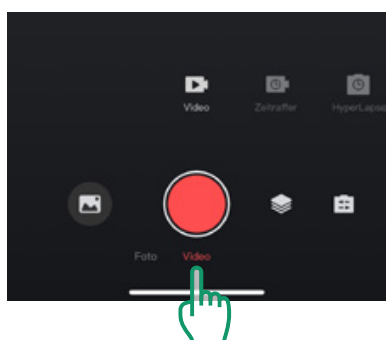


② Videoeinstellungen

Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen , um die Videoeinstellungen aufzurufen. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um es zu verlassen.

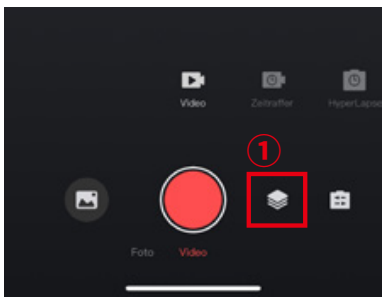

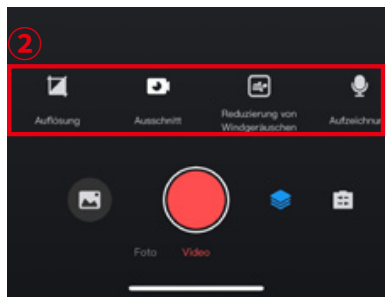

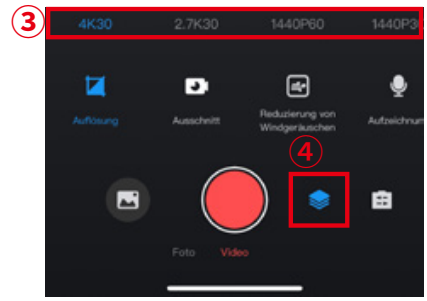

• Auflösung

Auflösung definiert die Bildklarheit basierend auf ihrer Höhe und Breite. Eine höhere Auflösung führt zu klareren Bildern und größeren Dateigrößen.

Hinweis: Die verfügbaren Auflösungen variieren je nach ausgewähltem Aufnahmemodus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Videoeinstellungen-Menü".

• Ausschnitt

Stellen Sie die Aufnahmezeit für Videos ein. Nur im Videomodus verfügbar.

Optionen: Aus (Standard)/15S/30S/180S Schleife

• Windgeräuschreduzierung

Verbessern Sie die Audioqualität, indem Sie Windgeräusche während der Aufnahme reduzieren. Nur im Videomodus verfügbar.

Optionen: Ein/Aus (Standard)

• Videoton

Aktivieren Sie diese Einstellung, um Videos mit oder ohne Audio aufzunehmen. Nur in den Modi Video und HDR verfügbar.

Optionen: Ein/Aus (Standard).

• Zeitlupen-Geschwindigkeit

Passen Sie die Geschwindigkeit für Zeitlupenvideos an. Nur im Zeitlupenmodus verfügbar.

Optionen: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X.

• Hyperlapse-Geschwindigkeit

Bestimmen Sie die Geschwindigkeit, mit der Ihre Videos beschleunigt werden. Verfügbar nur im Hyperlapsemodus.

Optionen: 30X/15X/10X/5X (Standard)/2X

• Zeitraffer-Intervall

Legen Sie die Frequenz für die Aufnahme von Videobildern im Zeitraffermodus fest. Verfügbar nur im Zeitraffermodus.

Optionen: 2s/5s (Standard)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

(3) Foto

① Fotomodi


In der App sind 4 Fotomodi verfügbar: Foto, Serienbild, Foto-Timer und Zeitraffer-Foto.


Um einen Modus auszuwählen, tippen Sie auf "**Foto**" und wischen Sie nach links oder rechts.




② Fotoeinstellungen

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol , um die Fotoeinstellungen aufzurufen oder zu beenden.

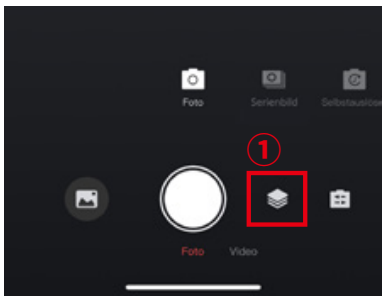

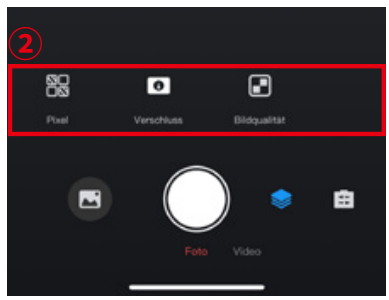

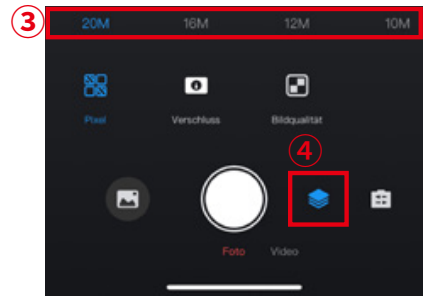

• Pixel

Ein größerer Pixelwert führt zu einer höheren Auflösung, einem klareren Bild und einer größeren Fotogröße.

Optionen: 20M (Standard)/12M

• Verschluss

Passen Sie die Dauer an, für die der Kameraverschluss geöffnet bleibt. Das Offenhalten des Verschlusses während der gewünschten Belichtungszeit kann in Situationen mit wenig Licht, beleuchteten Motiven oder Wasserobjekten nützlich sein.

Optionen: Auto (Standard), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

• Serien

Bestimmen Sie die Anzahl der Fotos, die im Serienbild-Modus mit einem einzigen Auslöser aufgenommen werden. Verfügbar nur im Serienbild-Modus.

Optionen: 3 Schüsse/5 Schüsse/8 Schüsse

• Timer

Stellen Sie die Countdown-Zeit ein, bevor die Kamera ein Foto aufnimmt. Beispielsweise wird bei einem Selbstauslöserintervall von "3s" die Kamera einen 3-sekündigen Countdown starten und dann automatisch den Auslöser betätigen, um ein Foto aufzunehmen. Verfügbar nur im Selbstauslöser-Modus.

Optionen: 1s/3s (Standard)/5s/10s/30s

• Zeitrafferintervall

Wählen Sie aus, wie häufig Fotos im Zeitraffer-Fotomodus aufgenommen werden sollen. Wenn Sie beispielsweise das Zeitrafferintervall auf "3s" einstellen, nimmt die Kamera kontinuierlich alle 3 Sekunden Fotos auf. Verfügbar nur im Zeitraffer-Fotomodus.

Optionen: 3s (Standard)/5s/10s/30s/1min

• Winkel

Tippen Sie auf das Symbol  für den Winkel und dann auf das Symbol  für den gemischten Zoom, um die Winkeleinstellungen aufzurufen. Zum Beenden tippen Sie erneut auf das Symbol.

Optionen: Superweitwinkel/Weitwinkel/Porträtwinkel/Schmalwinkel.









(4) Album

① Zugriff auf das Album

A. Tippen Sie auf das Symbol "**Album**" in der unteren linken Ecke, um die auf der SD-Karte gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

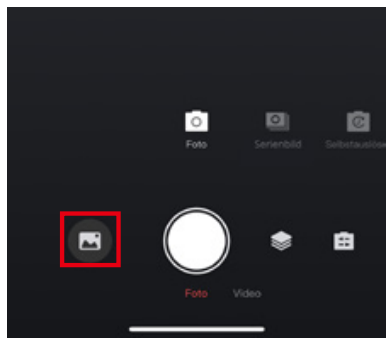

B. Wischen Sie nach oben, um alle Dateien anzuzeigen. Wählen Sie eine beliebige Datei aus, um sie abzuspielen.



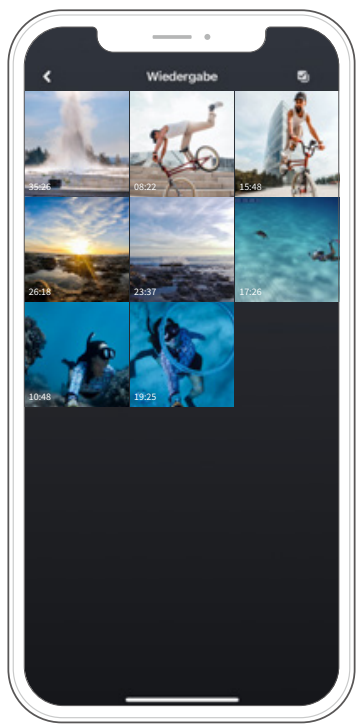




② Dateien auf Ihr Telefon herunterladen

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Video- oder Fotodateien über die AKASO GO App herunterladen.

A. SuperSmooth Videos herunterladen

Um ein SuperSmooth-Video zu erhalten, müssen Sie ein Video mit der Option „SuperSmooth“ aufnehmen und es dann aus der App auf Ihr Telefon herunterladen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

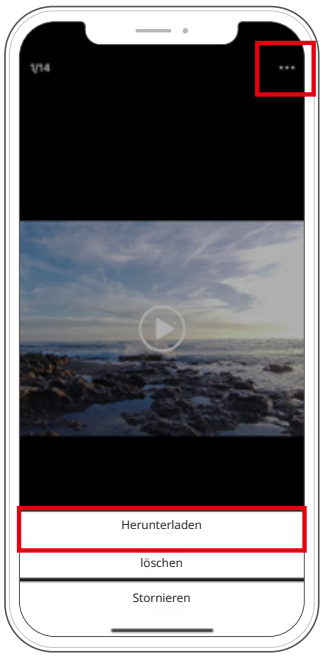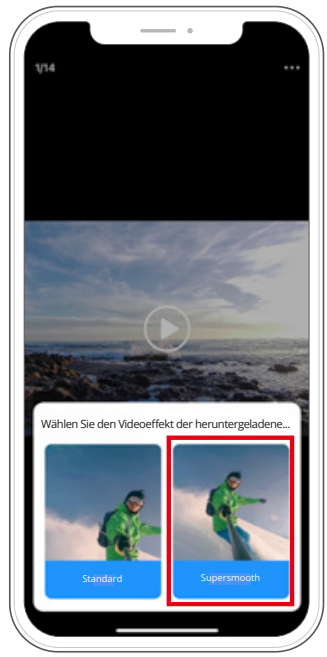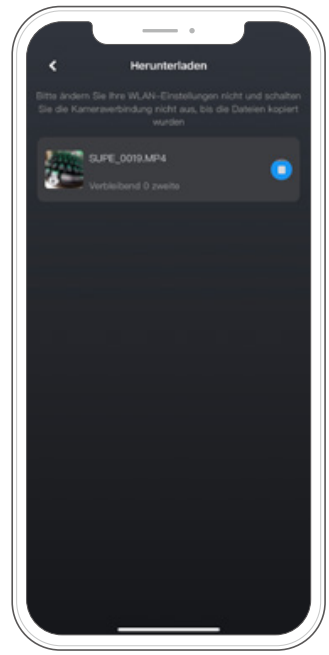
Schritt 1: Wählen Sie das gewünschte Video aus, tippen Sie dann auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Herunterladen".	Schritt 2: Wählen Sie "SuperSmooth".	Schritt 3: Nachdem Sie auf den Herunterladen-Bildschirm zugegriffen haben, warten Sie, bis das Herunterladen abgeschlossen ist.
		

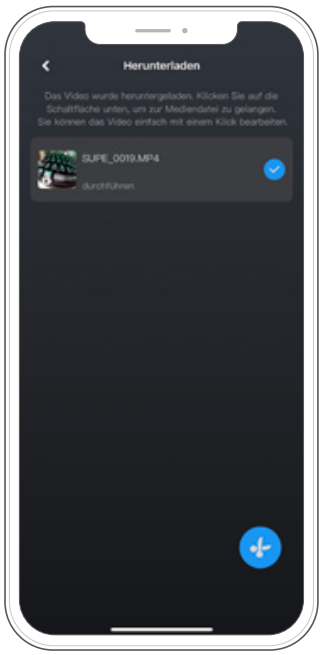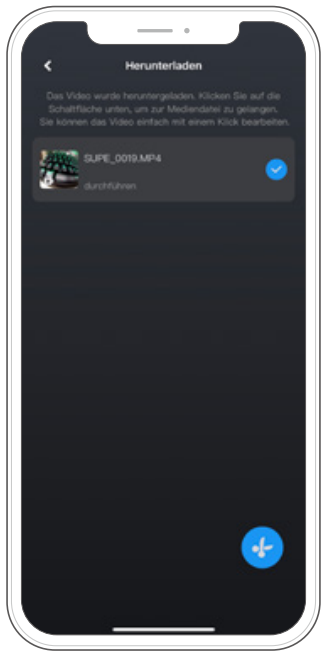Schritt 4: Sobald der Download erfolgreich abgeschlossen ist, wird das Video vom SuperSmooth-Stabilisierungsalgorithmus verarbeitet.	Schritt 5: Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird das Video im Album Ihres Telefons gespeichert.
	

Hinweis: Normale Videos können nicht auf die gleiche Weise wie Super-Smooth-Videos heruntergeladen werden, da sie nicht vom SuperSmooth- Stabilisierungsalgorithmus verarbeitet wurden.

B. Normale Video- oder Fotodateien herunterladen

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um Dateien aus der App auf Ihr Telefon herunterzuladen.

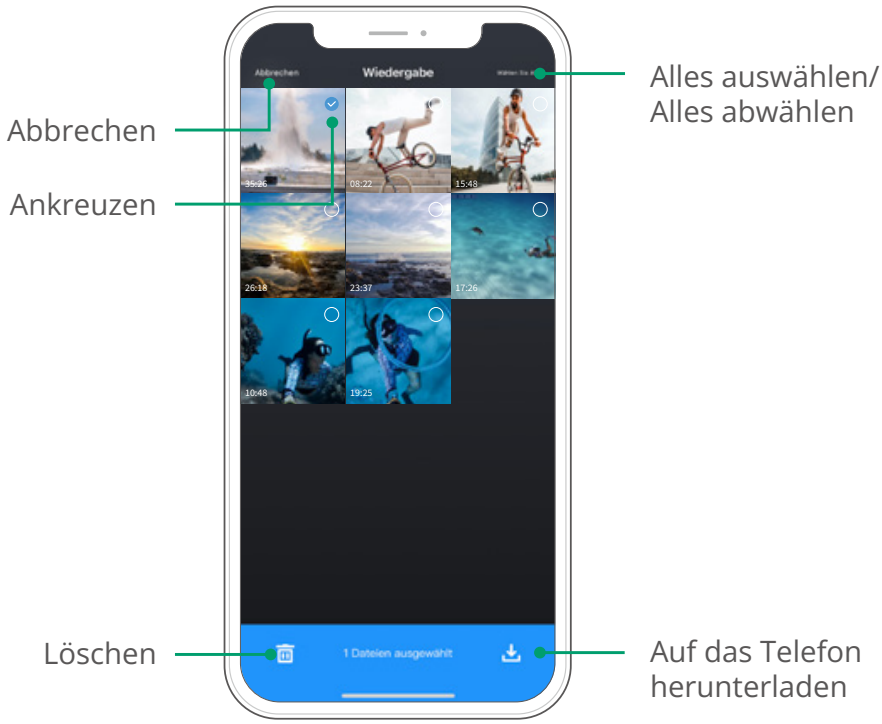

a. Öffnen Sie das Album und tippen Sie auf das Auswahlsymbol in der oberen rechten Ecke.

b. Wählen Sie die Datei aus, die Sie herunterladen möchten.

c. Tippen Sie auf das "Herunterladen"-Symbol in der unteren rechten Ecke und bestätigen Sie den Download.

d. Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die Datei in der Galerie Ihres Telefons gespeichert.

Hinweis: Ändern Sie während des Herunterladen nicht die WLAN-Einstellungen und trennen Sie sich nicht von der App.

③ Löschen Sie Dateien in der App

Bitte folgen Sie den Schritten unten, um Dateien in der App zu löschen.



a. Öffnen Sie das Album und tippen Sie auf das Auswahlsymbol in der oberen rechten Ecke.

b. Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten.

c. Tippen Sie auf das "Löschen"-Symbol in der unteren linken Ecke und bestätigen Sie die Löschung.


d. Die ausgewählte Datei ist nun gelöscht.


Hinweis: Ändern Sie während des Löschvorgangs keine WLAN-Einstellungen und trennen Sie sich nicht von der App.

(5) Systemeinstellungen

① Zugriff auf den Bildschirm Systemeinstellungen

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke, um auf den Einstellungsbildschirm der AKASO GO App zuzugreifen.

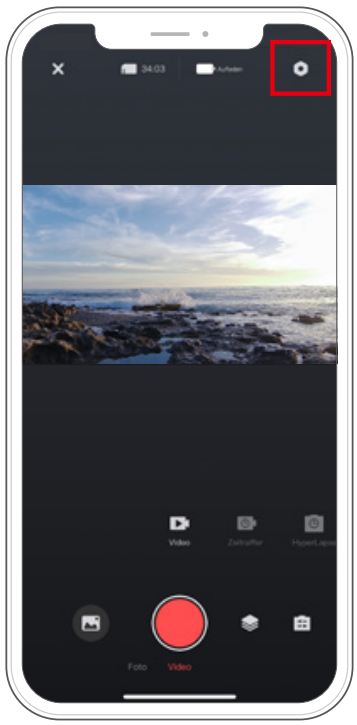

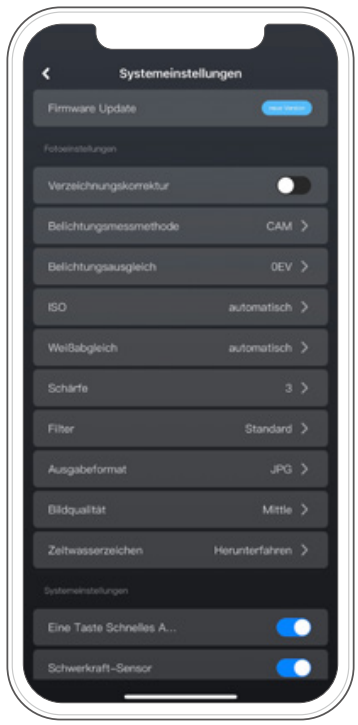

② Menü Systemeinstellungen

• Firmware-Aktualisierung

Eine Firmware-Aktualisierung kann Kompatibilitätsprobleme lösen, die Funktionen der Kamera verbessern und die WLAN-Verbindung optimieren.

• Bildstabilisierung

Die Bildstabilisierung reduziert geschickt das Verwackeln des Objektivs und liefert eine reibungslose und makellose Videoqualität. Dies ist ideal, um Szenen mit Aktivitäten wie Reiten, Skaten und Handgebrauch aufzunehmen.

• Video-Standard

Wählen Sie das Videoformat.
Optionen: NTSC/PAL

• Videokodierung

Die Videokodierung ist der Prozess der Umwandlung einer Rohvideo-Datei in ein komprimiertes Format, das weniger Speicherplatz benötigt. Diese Kamera unterstützt sowohl die H.265- als auch die H.264-Videocodecs, wobei jeder verschiedene Bildeffekte und Kompressionsverhältnisse bietet.

• Verzerrungskorrektur

Diese Einstellung korrigiert den Fischaugeneffekt, der bei Weitwinkelaufnahmen auftreten kann, und liefert verzerrungsfreie Bilder. Du kannst sie entweder auf der Kamera oder über die App aktivieren oder deaktivieren.

• Lichtungsmessmodus

Wählen Sie den Belichtungsmessmodus für unterschiedliche Szenen aus.

Optionen: MDM (Standard)/DM/ZM/AGM

• EV

EV (Belichtungswert) ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos anzupassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert zu einem dunkleren Bild führt.

Optionen: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV (Standard)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

ISO ermöglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit des Bildsensors gegenüber Licht anzupassen.

Optionen: Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200

• Weißabgleich

Die Weißabgleichsfunktion feinabstimmt die Farbtemperatur Ihrer Videos und Fotos und gewährleistet eine optimale Farbgenauigkeit bei warmem und kaltem Licht.

Optionen: Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

• Schärfe

Passen Sie die Schärfe der Elemente Ihrer Szene an, um feine Details einzufangen und dadurch die Gesamtqualität des Bildes oder Videos zu verbessern.

Optionen: 0/1/2/3 (Standard)/5/6

• Fotoqualität

Eine höhere Einstellung der Bildqualität führt direkt zu besserer Bildqualität, oft begleitet von größeren Dateigrößen.

Optionen: Hoch/Standard (Standard)/Niedrig

• Farbe

Verbessern Sie Ihre Aufnahmen mit verschiedenen Filteroptionen.

Optionen: Normal (Standard)/Lebhaft

• Zeitstempel

Wenn aktiviert, erscheinen Datum und Uhrzeit als Wasserzeichen auf Ihren Videos und Fotos.

Optionen: Ein/Aus (Standard)

• Gyroskop

Der eingebaute 6-Achsen-Gyrosensor der Kamera erkennt, wie Sie die Kamera halten, was ein angenehmeres Aufnahmeerlebnis ermöglicht. Mit aktiviertem Gyrosensor nimmt die Kamera intuitiv vertikale Aufnahmen im aufrechten Zustand und Breitbildaufnahmen im seitlichen Zustand auf.

Optionen: Ein/Aus (Standard)

• Auto Abschaltung

Legen Sie das automatische Abschaltintervall für die Kamera fest. Diese schaltet sich automatisch nach dieser Zeit aus.

Optionen: Nie/1 Min/3 Min/5 Min/10 Min

• Bildschirmschoner

Bestimmen Sie, wann der Kamerabildschirm automatisch ausgeht. Um ihn immer eingeschaltet zu lassen, stellen Sie dies auf "Aus".

Optionen: 1 Min/3 Min/5 Min

• MicroSD-Karte formatieren

Formatieren Sie die SD-Karte. Durch die Formatierung werden alle auf der Karte gespeicherten Dateien gelöscht, daher sollten Sie wichtige Dateien vorher sichern.

• Werksreset

Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück und beenden Sie alle Verbindungen.

• Kameraversion

Überprüfen Sie die aktuelle Version Ihrer Kamera.

(6) OTA-Aktualisierung

Warum müssen Sie OTA-Aktualisierung durchführen?

OTA-Aktualisierungen sind von großer Bedeutung, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern, die Fähigkeiten der Kamera zu erweitern sowie deren Leistung und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Es wird dringend empfohlen, regelmäßig OTA-Aktualisierung über die AKASO GO App durchzuführen, da häufig neue Aktualisierung-Pakete für Ihre Kamera veröffentlicht werden.

Was müssen Sie vor einer OTA-Aktualisierung tun?

Stellen Sie vor dem Start einer OTA-Aktualisierung sicher:

① Dass die Firmware Ihrer Kamera OTA-Aktualisierung unterstützt.

② Dass Sie die neueste Version der AKASO GO App auf Ihrem Smartphone installiert haben.

③ Dass sich eine funktionierende Micro-SD-Karte in der Kamera befindet.

④ Dass Ihr Telefon über ausreichend verfügbaren Speicherplatz verfügt.

Worauf müssen Sie vor der OTA-Aktualisierung achten?

Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie eine OTA-Aktualisierung starten:

① Lesen Sie diese Richtlinien gründlich durch.

② Halten Sie die AKASO GO App immer auf dem neuesten Stand.

③ Verwenden Sie eine kompatible Micro-SD-Karte für die Kamera, um Aktualisierung-Probleme zu vermeiden. (Die Fähigkeit der Karte zur Aufnahme garantiert die Kompatibilität.)

④ Stellen Sie sicher, dass der Akku der Kamera zu mindestens 60% geladen ist.

⑤ Stellen Sie die automatische Abschaltung und den Bildschirmschoner auf "Nie" ein, um während der Aktualisierung keine Unterbrechungen zu haben.

⑥ Führen Sie die Aktualisierung an Orten mit stabiler Netzabdeckung durch, um Aktualisierungsfehler aufgrund schlechter Netzwerkbedingungen zu vermeiden.

⑦ Bleiben Sie während des gesamten Aktualisierungsvorgangs mit der App und dem Internet verbunden.

⑧ Vermeiden Sie die Bedienung der Kamera während der Aktualisierung, einschließlich Aktionen wie das Einlegen oder Entfernen der SD-Karte, das Ein- oder Ausschalten der Kamera und jede andere Interaktion, die die Aktualisierung stören könnte.

Wie führen Sie die OTA-Aktualisierung durch?

① Laden Sie die neueste Firmware herunter. (**Tipp:** Wenn Ihr Telefon 4G- oder 5G-Netzwerk aktiviert hat, können Sie Schritte 3 und 4 überspringen, da die Firmware automatisch heruntergeladen wird, ohne dass ein Netzwerkwechsel erforderlich ist.


Schritt 1: Gehen Sie in den Systemeinstellungen der App auf "Firmware-Aktualisierung" und öffnen Sie den Herunterladen-Bildschirm.	Schritt 2: Überprüfen Sie die Versionsnummer der Firmware-Aktualisierung und tippen Sie dann auf "Herunterladen".	Schritt 3: Nachdem Sie die Meldung "Mit dem Internet verbunden" erhalten haben, wählen Sie "Netzwerke wechseln" aus. Dadurch gelangen Sie zu den Netzwerkeinstellungen.	Schritt 4: Wechseln Sie zu einem verfügbaren Netzwerk und tippen Sie auf "Abgeschlossen".	Schritt 5: Die App wird automatisch das OTA-Aktualisierung-Paket herunterladen. Stellen Sie sicher, dass eine stabile Netzwerkverbindung besteht, bis das Herunterladen abgeschlossen ist.

② Aktualisieren Sie die Firmware. (Aktivieren Sie nach der Aktualisierung Ihre Kamera und überprüfen Sie deren Version: *Einstellungen→Allgemeine Einstellungen→Info*.)

Schritt 6: Nach erfolgreichem Herunterladen des OTA-Aktualisierung-Pakets tippen Sie auf "Mit Kamera verbinden". Es erscheint eine Meldung "Mit Kamera-WLAN verbinden".	Schritt 7: Tippen Sie auf "Verbinden" in der Meldung.	Schritt 8: Wenn Sie mit dem WLAN der Kamera verbunden sind, zeigt die App "Bitte warten" an, was bedeutet, dass das Upgrade im Gange ist. Die blaue Anzeigeleuchte der Kamera blinkt nach einer stabilen Verbindung. Hinweis: Dies dauert normalerweise etwa eine Minute. Bitte haben Sie Geduld.	Schritt 9: Die App zeigt "Aktualisierung abgeschlossen" an, wenn das Upgrade abgeschlossen ist. Die Kamera wird ausgeschaltet und die blaue Anzeigeleuchte erlischt.

12. Fernbedienung

Sobald Ihre Kamera mit der Fernbedienung gekoppelt ist, können Sie mit einem einfachen Tastendruck die Steuerung aus der Ferne übernehmen.

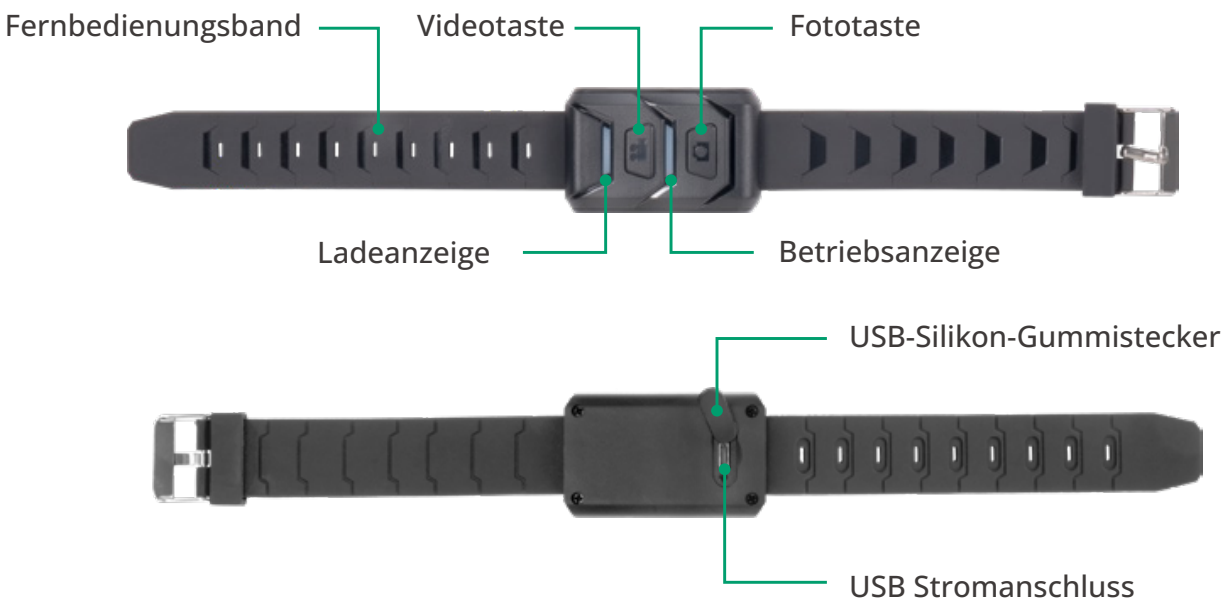



Hinweis: Die Fernbedienung ist nur spritzwassergeschützt.


12.1 Verbinden mit der Fernbedienung

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Brave 8 Lite Aktionkamera mit der Fernbedienung zu verbinden:

(1) Aktivieren Sie die Fernbedienungs-Funktion auf der Kamera. Dazu wischen Sie nach unten, um das Schnellmenü aufzurufen, finden und aktivieren die Option "**Fernbedienung**" und kehren dann zum Hauptvorschaubildschirm zurück.

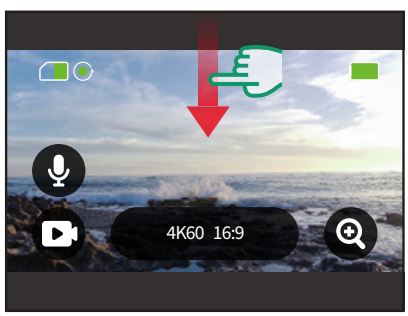

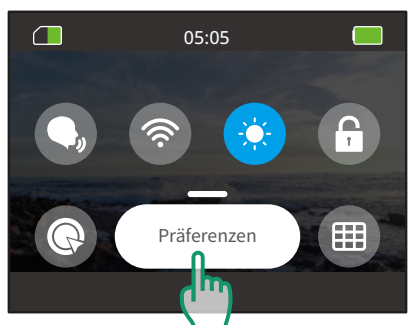

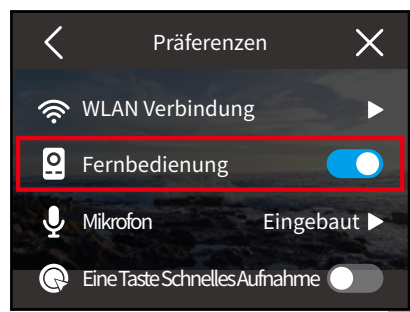

(2) Sobald gekoppelt, können Sie die Fernbedienung verwenden, um Ihre Kamera mühelos zu steuern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung ausreichend aufgeladen ist und innerhalb einer Entfernung von 10 Metern betrieben wird, um eine erfolgreiche Fernsteuerung Ihrer Kamera zu gewährleisten.

12.2 Anweisungen zur Tastenbedienung

Video-Taste

Wenn sich die Kamera im Videomodus befindet, drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme zu starten oder zu beenden.

Foto-Taste

Wenn sich die Kamera im Fotomodus befindet, können Sie diese Taste verwenden, um ein Bild aufzunehmen.

Indikatoren

Rote Anzeige: Leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn die Fernbedienung vollständig aufgeladen ist.

Blaue Anzeige: Blinkt langsam während der Videoaufnahme; blinkt einmal beim Fotografieren.

13. Montieren Sie Ihre Brave 8 Lite Aktionkamera

Verbessern Sie Ihr Benutzererlebnis, indem Sie die Kamera an verschiedenen Ausrüstungsgegenständen wie Helmen und Lenkstangen befestigen. Hier ist eine kurze Anleitung.

Stellen Sie immer sicher, dass die Kamera sicher in dem schüt-zenden Kamerage-häuse platziert ist.



Befestigen Sie dann die Aktionkamera an der Schnallenhalterung.



Sie können die Kamera mit verschiedenen Zubehörteilen an einem Helm installieren.





Sie können die Kamera auch an einem Lenker installieren.



14. Fehlerbehebung

Eine ausführliche Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie auf der offiziellen Seite für technische Unterstützung von AKASO: https://support.akasotech.com/hc/de-de

15. Batteriewartung

15.1 Maximierung der Batterielebensdauer

(1) Laden Sie den Akku der Brave 8 Lite Aktionkamera vor dem ersten Gebrauch vollständig auf und setzen Sie ihn sicher in seinen Steckplatz ein.

(2) Verwenden Sie die Bildschirmschoner-Einstellung oder reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit.

(3) Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf.

(4) Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ersetzen Sie den Akku jährlich.

15.2 Hinweise

(1) Um mögliche Schäden zu vermeiden, verwenden Sie nur AKASO-Ladekabel und -Batterien.

(2) Aufnahmen mit hoher Auflösung oder höheren Bildraten, insbesondere unter wärmeren Bedingungen, können zu erhöhtem Stromverbrauch und Erwärmung der Kamera führen.

(3) Die AKASO GO App kann in Bereichen mit instabiler Netzwerkverbindung zusätzliche Wärme erzeugen und den Stromverbrauch erhöhen.

(4) Wenn die Kamera überhitzt, lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden. Nehmen Sie außerdem Videos mit geringerer Auflösung und Bildrate auf.

15.3 Handhabung und Lagerung von Akkus

(1) Bei längerer Lagerung halten Sie den Batteriestand bei 50-60 %. Laden Sie alle 3 Monate auf und entladen Sie die Batterie alle 6 Monate.

(2) Lagern Sie die Batterie nicht zusammen mit metallischen Gegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten. Wenn die Batteriekontakte mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, kann ein Kurzschluss zu einem Brand führen.

(3) Lagern Sie die Batterie an trockenen Orten, um mögliche physische Schäden durch Druck oder Kollision zu vermeiden.

(4) Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht bei hohen Temperaturen, wie direkter Sonneneinstrahlung oder in einem heißen Fach. Bei diesen Bedingungen erwärmt sich die Batterie, funktioniert fehlerhaft oder hat eine verkürzte Lebensdauer.

(5) Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, da dies die Batterielebensdauer verkürzt oder zu Fehlfunktionen führen kann.

(6) Vermeiden Sie Umgebungen mit starken statischen oder magnetischen Feldern, da diese die Schutzeinrichtungen der Batterie beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken darstellen können.

(7) Wenn die Batterie Gerüche abgibt, sich überhitzt, die Farbe verändert, sich verformt oder Anomalien aufweist, stellen Sie den Gebrauch ein und entfernen Sie sie sofort von der Kamera oder dem Ladegerät, unabhängig davon, ob sie verwendet, geladen oder gelagert wird.

(8) Isolieren Sie gebrauchte Elektroden sicher, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

(9) Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer, um Explosionsgefahr zu verhindern.

16. Vorsichtsmaßnahmen

(1) Wir garantieren keinen Grund für Rücksendungen innerhalb von 7 Tagen ab dem Kaufdatum.

(2) Produkte, die durch unsachgemäße Verwendung beschädigt wurden, sind nicht für Rücksendungen zugelassen.

(3) Das Produkt muss brandneu zurückgegeben werden, zusammen mit all seinem Zubehör, einschließlich Unterlagen, in seiner vollständigen Originalverpackung.

(4) Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht zur Überprüfung und zerstören Sie nicht die Verpackung.

Unvollständige, verlorene oder beschädigte Originalverpackungen können dazu führen, dass das Produkt nicht für Rücksendungen zugelassen ist.

(5) Die Verwendung der Kamera beim Baden oder in heißen Quellen kann zu Wasserschäden führen.

17. Kontaktieren Sie uns

cs@akasotech.com **www.akasotech.com**

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

AKASO

BRAVE 8 LITE

CÁMARA DE ACCIÓN



MANUAL DE USUARIO

anba386_V1.0

ES

Contenido

Uso de la tarjeta Micro SD ----------07

Grado de impermeabilidad IPX8----------08

Detección de sobrecalentamiento----------10

1. Especificaciones ----------11

2. Contenido de la caja ----------12

3. Tu cámara de acción Brave 8 Lite----------13

4. Primer uso ----------15

4.1 Instalación de la batería----------15

4.2 Instalar la tarjeta Micro SD----------15

4.3 Cargar la cámara----------15

4.4 Encender la cámara----------15

5. Primeros pasos ----------17

5.1 Instrucciones de uso----------17

(1) Encendido y apagado ----------17

(2) Pantalla de vista previa----------17

(3) Uso del disparador----------18

(4) Cambio rápido de modos----------18

(5) Acercar o alejar el zoom----------20

(6) Sonido de vídeo ----------20

(7) Acceso al álbum ----------21

(8) Ajuste de la resolución----------21

(9) Estabilización de imagen ----------22

(10) Pantallas de conmutación----------22

(11) Resumen de las funciones de los botones----------23

5.2 Guía rápida de funcionamiento----------24

5.3 Menú rápido ----------25

(1) Control de voz ----------26

(2) Wifi ----------26

(3) Brillo de la pantalla ----------27

(5) Captura rápida en un clic----27
(6) Rejilla ----28
(7) Preferencias----28
(8) Salir del menú rápido----28
6. Vídeo ----29
6.1 Modos de vídeo----29
(1) Modo Vídeo----31
(2) Modo Vídeo Time-Lapse ----32
(3) Modo Hyperlapse----33
(4) Modo Cámara Lenta----34
(5) Vídeo HDR ----35
6.2 Ajustes de vídeo ----36
(1) Resolución vídeo----38
(2) Intervallo de time-lapse----39
(3) Velocidad de Hyperlapse ----40
(4) Velocidad de cámara lenta ----41
(5) Estabilización de Imagen ----42
(6) Medida----43
(7) EV----44
(8) ISO ----44
(9) Balance de blanco----44
(10) Nitidez----45
(11) Tasa de bits----45
(12) Color ----46
(13) Fragmento ----46
(14) Reducción ruido viento----47
(15) Calibración distorsión ----47
(16) HindSight----47
6.3 Menú Ajustes de vídeo ----49
6.4 Resolución disponible para grabación de vídeo----51
7. Foto ----52
7.1 Modos de foto----52
(1) Modo Foto ----54

(2) Modo Foto Time-Lapse ----- 54
7.2 Ajustes de foto ----- 56
(1) Resolución foto ----- 57
(2) Medida ----- 57
(3) EV ----- 58
(4) ISO ----- 59
(5) Obturador ----- 59
(6) Balance de Blanco ----- 59
(7) Nitidez ----- 60
(8) Color ----- 60
(9) Calibración distorsión ----- 61
(10) Temporizador ----- 61
(11) Formato de imagen ----- 61
(12) Ráfaga foto ----- 62
7.3 Menú Ajustes de foto ----- 63
8. Ajustes del sistema ----- 64
8.1 Preferencias ----- 64
(1) Control de voz ----- 65
(2) Idioma ----- 65
(3) Formato de vídeo ----- 65
(4) Código ----- 66
(5) Conexión Wifi ----- 66
(6) Remoto ----- 68
(7) Micrófono ----- 68
(8) Captura rápida en un clic ----- 69
(9) Giroscopio ----- 69
8.2 Ajustes generales ----- 70
(1) Brillo de pantalla ----- 71
(2) Sonido ----- 71
(3) Luz indicadora ----- 73
(4) Sonido de Vídeo ----- 75
(5) Auto Apagado ----- 75
(6) Salvapantallas ----- 76

(7) Fecha y hora----76
(8) Sello de fecha----78
(9) Formato ----78
(10) Reinicio de fábrica ----79
(11) Comando de voz ----80
(12) Sobre ----80
9. Álbum----81
9.1 Acceso al álbum----81
9.2 Pantalla álbum ----82
9.3 Reproducción de vídeo ----82
(1) Reproducción de vídeos----82
(2) Pantalla de vídeo----83
9.4 Reproducción de fotos ----83
(1) Reproducción de fotos----83
(2) Pantalla de foto ----84
9.5 Borrado de ficheros ----84
(1) Eliminar archivos de la pantalla del álbum----84
(2) Borrar archivos en la pantalla de vídeo----85
(3) Borrar archivos en la pantalla de fotos ----85
10. Transmisión de datos----86
10.1 Transferir archivos a un ordenador----86
Método 1: Transfiere archivos a través de un lector de tarjetas.----86
Método 2: Transfiere archivos a través de un cable de datos.----86
10.2 Modo Webcam ----87
11. Descarga de la aplicación y conexión Wifi ----88
11.1 Cámara Wifi ----88
11.2 Características de la aplicación AKASO GO----88
11.3 Descargar la aplicación AKASO GO ----89
11.4 Crear una cuenta para la aplicación AKASO GO----89
11.5 Conectarse a la aplicación AKASO GO a través de Wifi ----90
11.6 Menú de la aplicación AKASO GO ----92

(1) Interfaz de usuario ----92
(2) Vídeo ----92
(3) Foto ----94
(4) Álbum ----97
(5) Ajustes del sistema----102
(6) Actualización de la OTA----105
12. Remoto ----108
12.1 Conectar con el mando a distancia ----108
12.2 Instrucciones de uso de los botones ----109
13. Monte su cámara de acción Brave 8 Lite ----110
14. Solución de problemas----111
15. Mantenimiento de la batería ----112
15.1 Maximizar la duración de la batería ----112
15.2 Notas----112
15.3 Manipulación y almacenamiento de baterías ----112
16. Precauciones----114
17. Contáctenos----114

Mensajes importantes

¡Felicitaciones por su nueva Cámara de Acción AKASO Brave 8 Lite! Usted debe estar emocionado de usar su nueva cámara, pero por favor, dedique algún tiempo a familiarizarse con este manual primero para que pueda obtener el máximo provecho de las características de su cámara y utilizarla de forma segura.

1. Es importante actualizar regularmente el firmware de la cámara. Conecta tu cámara a la app AKASO GO a través del Wifi de la cámara para descargar e instalar el firmware más reciente.
2. Esta cámara es un instrumento de precisión. Protégela de caídas o golpes para evitar daños.
3. Guarde la cámara lejos de dispositivos u objetos con fuertes campos magnéticos o potencia, como motores e imanes.
4. Asegúrese de que la cámara funciona dentro del rango de temperatura recomendado. Evite dejarla a temperaturas altas o bajas durante periodos prolongados, ya que esto puede reducir su vida útil.
5. El cuerpo de esta cámara es resistente al agua, pero asegúrese de que todas las tapas estén bien cerradas y de que la zona del objetivo esté libre de residuos antes de sumergirla bajo el agua.
6. Después de utilizar la cámara en agua salada, enjuáguela con agua dulce y séquela suavemente con un paño suave.
7. No cargue la batería durante largos periodos de tiempo.
8. Mantén la batería alejada de niños y mascotas para evitar accidentes.
9. Extraiga la batería de la cámara si no piensa utilizarla durante un periodo prolongado.
10. Guarde la cámara lejos de objetos afilados y zonas propensas a la humedad.

Uso de la tarjeta Micro SD

Para capturar fotos y vídeos, necesitarás una tarjeta de memoria independiente. Recomendamos tarjetas de memoria de marca que cumplan los siguientes criterios:

1. U3
2. Capacidad de hasta 512 GB (FAT32)

Consejos:


1. Formatee la tarjeta de memoria en la cámara antes de utilizarla para garantizar su compatibilidad.
2. Las tarjetas de memoria con una capacidad superior a la máxima especificada pueden causar problemas como el no reconocimiento o incluso fallos de funcionamiento de la cámara como la falta de respuesta o fallos del firmware.
3. Reformatea regularmente tu tarjeta de memoria para obtener un rendimiento óptimo. Recuerde que el reformateo borra todos los datos, así que transfiera sus fotos y vídeos antes de reformatear. Con FAT32, la tarjeta detendrá la grabación y creará un nuevo archivo si el tamaño de una grabación alcanza los 4 GB.

Notas:


1. No utilice la tarjeta cerca de corrientes fuertes o campos magnéticos.
2. No dejes que la tarjeta toque objetos metálicos, ni utilices herramientas metálicas sobre ella en caso de que se apriete, se doble o se caiga.
3. Guarde la tarjeta en lugares secos y alejados de sustancias corrosivas.
4. Inserte la tarjeta en la ranura de la tarjeta en la orientación correcta.
5. Asegúrese de que no se introducen objetos extraños en la ranura de la tarjeta.
6. Apague la cámara antes de insertar o extraer la tarjeta.

Grado de impermeabilidad IPX8


1. La cámara de acción Brave 8 Lite cuenta con una clasificación de resistencia al agua IPX8, que permite sumergirla hasta 10 metros (33 pies) de profundidad sin necesidad de una carcasa externa. Sin embargo, asegúrese siempre de que las tapas protectoras estén bien cerradas para evitar cualquier fuga. **Escucha un clic:** significa que las tapas están bien cerradas y que puedes comenzar tu aventura submarina con tranquilidad.

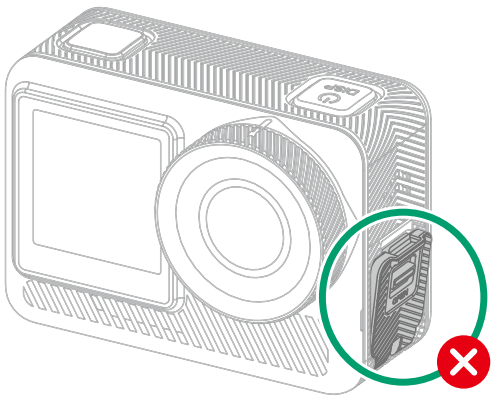


La tapa del puerto USB no está bien cerrada

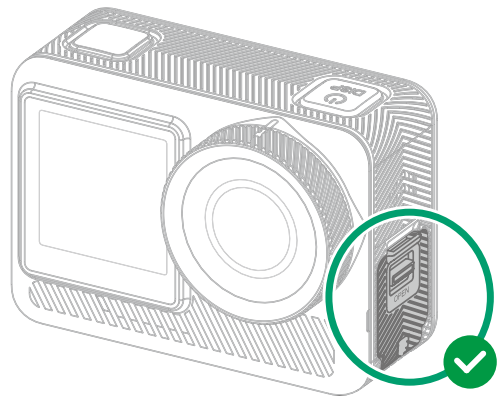


La tapa del puerto USB está bien cerrada

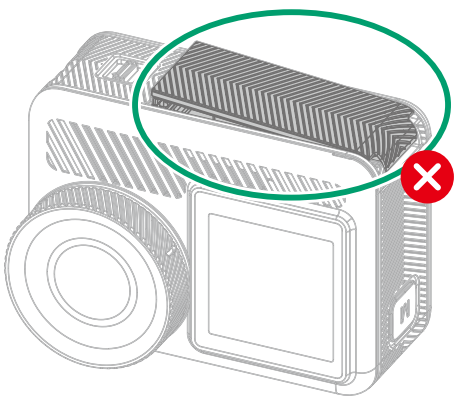


La tapa de las pilas no está bien cerrada

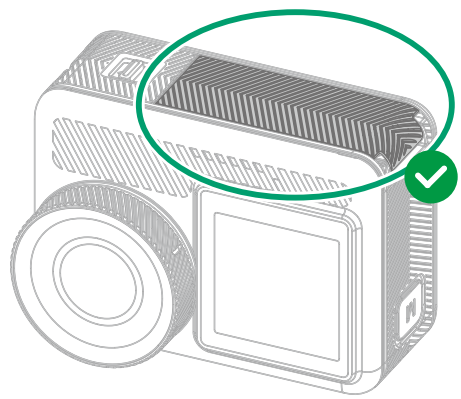

La tapa de la lente está bien cerrada

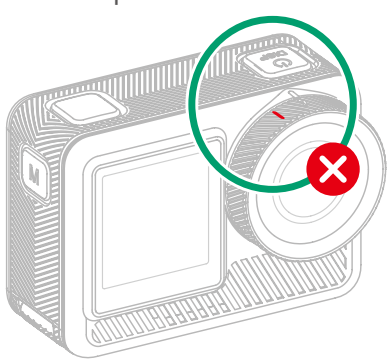


La tapa de la lente no está bien cerrada

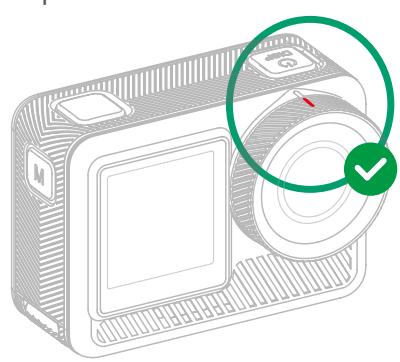

La tapa de la lente está bien cerrada

2. Aunque la cámara de acción Brave 8 Lite es resistente al agua, la humedad puede interferir con la pantalla táctil, dando lugar a la deriva de la pantalla o a múltiples saltos de pantalla. Por lo tanto, es mejor utilizar los botones físicos para las operaciones bajo el agua. Para obtener más información sobre esto, consulte la sección: *Resumen de las funciones de los botones*.


Consejo: Para cambiar los modos de disparo bajo el agua, asegúrese de que la cámara muestra la pantalla de vista previa y, a continuación, pulse el botón Modo. Si vuelve a pulsar el botón Modo en la pantalla del menú de modos, cambiará de modo.

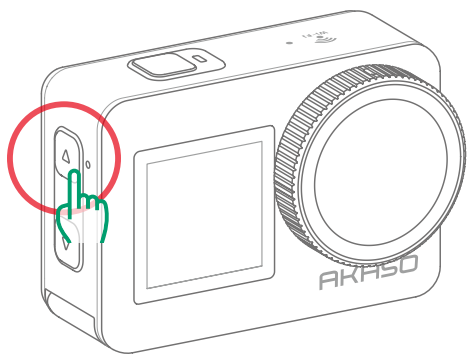


3. Para evitar problemas con la pantalla táctil bajo el agua, bloquea la pantalla tocando el icono de bloqueo en el menú rápido. El desbloqueo es igual de sencillo: toca el icono de bloqueo y desliza el dedo hacia arriba.

Recordatorio: La cámara no se puede operar a través de la pantalla táctil bajo el agua; por favor, utilice los botones en su lugar.



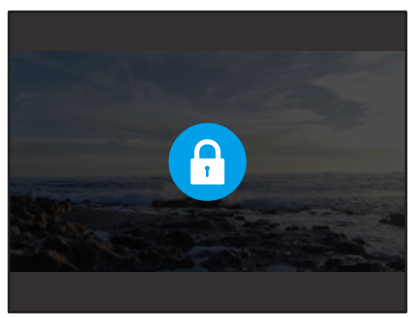

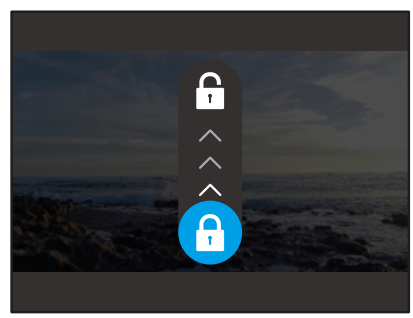

4. Si planeas una inmersión profunda, equipa tu Brave 8 Lite con la funda estanca (se vende por separado) para evitar que se empape.

Nota: La cámara no grabará sonido cuando esté en la funda estanca.

Detección de sobrecalentamiento

La cámara de acción Brave 8 Lite está diseñada para detectar condiciones de sobrecalentamiento gracias a su sensor termistor incorporado. Si la cámara se calienta demasiado, en la pantalla táctil aparecerá el mensaje rojo "¡Temperatura demasiado alta! La cámara se apagará automáticamente", seguido de un apagado automático. Cuando esto ocurra, deja que la cámara se enfríe antes de volver a utilizarla. Esto ayuda a mejorar el rendimiento protegiendo el hardware de la cámara de posibles daños.

Notas:

1. El rango óptimo de temperatura de funcionamiento de la cámara de acción Brave 8 Lite está entre -5℃ y 45℃ (23℉ y 113℉). El uso de la cámara a temperaturas excesivamente altas o bajas puede afectar a su rendimiento.
2. Capturar a una resolución y frecuencia de imagen altas puede hacer que la cámara consuma más energía y se caliente más rápidamente, especialmente en entornos más cálidos. Considera usar ajustes más bajos en esas condiciones para reducir el riesgo de sobrecalentamiento de tu Brave 8 Lite.

1. Especificaciones

Marca	AKASO
Nombre del producto	Cámara de Acción 4K Versátil Brave 8 Lite
Modelo	Brave 8 Lite
Tamaño	66×44×34mm
Peso neto	112g
Material	Plástico, silicona, vidrio
Capacidad de la batería	1550mAh
Duración de la batería	90 minutos de grabación para vídeos 4K y 150 minutos para vídeos 1080P. **Nota:** La duración real de la batería puede variar en función del entorno y el uso.
Red inalámbrica	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Índice de impermeabilidad de la cámar	IPX8
Grado de impermeabilidad del mando a distancia	IPX4
Temperatura de funcionamiento	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Micrófono externo	Soportado pero se vende por separado. **Nota:** Asegúrese de adquirir los micrófonos externos AKASO exclusivos para este modelo.

2. Contenido de la caja



Brave 8 Lite
×1



Marco de la
Cámara ×1



Cargador
×1



Batería
×2



Cable USB
×1



Control Remoto
×1



Vendaje
×4



Llave
×1



Soporte Para
Casco ×1



Soporte Para
Casco 2 ×1



Hebilla de
Montaj ×1



Montaje
J-Gancho ×1



Montaje E
×1



Montaje C
×1



Montaje D
×1



Montaje F
×1



Montaje A
×1



Montaje H
×1



Atadura
×5




Paño Para
Lente ×1

Cinta Adhesiva
Doble Cara ×2




Guía de Inicio
Rápido ×1

3. Tu cámara de acción Brave 8 Lite

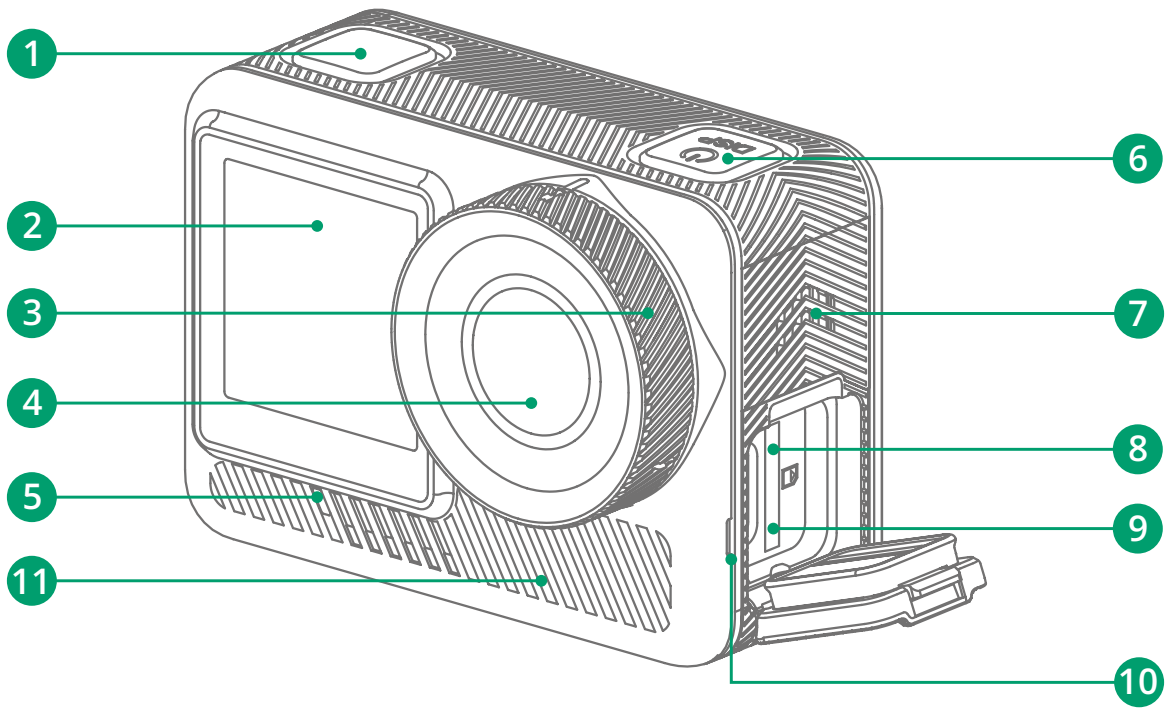

1. Botón de disparo/OK
2. Pantalla frontal
3. Tapa del objetivo
4. Objetivo
5. Indicador de funcionamient
6. Botón de encendido
7. Altavoz
8. Ranura para tarjeta Micro SD
9. Puerto USB / Puerto Mic externo
10. Mic de control de voz
11. Rejillas de ventilación

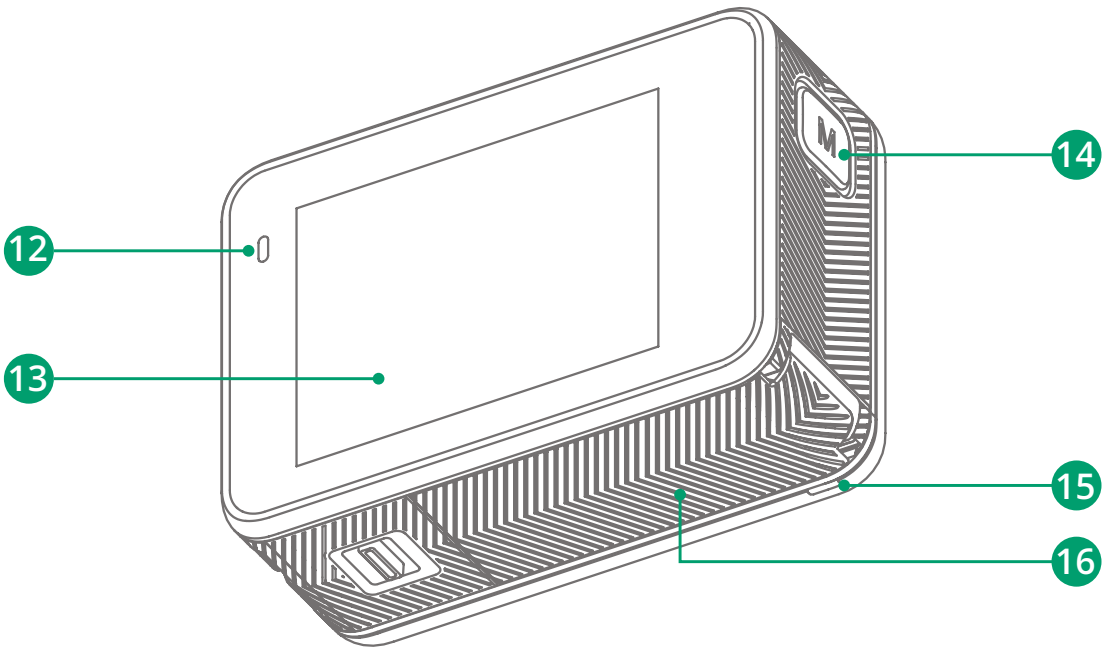

12 Indicador de carga

13 Pantalla táctil

14 Botón de modo


15 Micrófono


16 Tapa de la batería

4. Primer uso

4.1 Instalación de la batería


Para instalar la batería, presione el broche de la tapa de la batería para abrirla, luego coloque la batería en su ranura y cierre la tapa. Para retirar la batería, tire de la cinta de la batería.

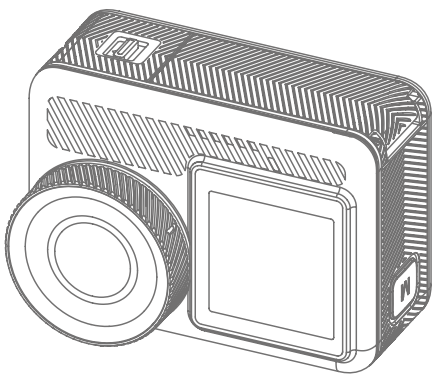


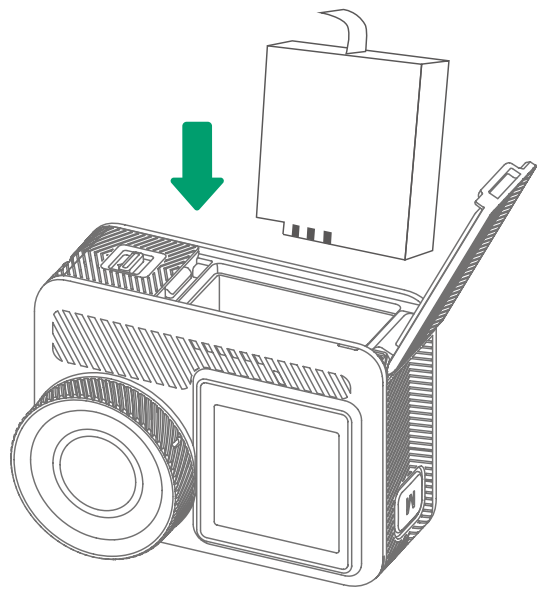

4.2 Instalar la tarjeta Micro SD

Primero presione la tapa de carga para revelar la ranura de la tarjeta de memoria, luego inserte la tarjeta de memoria en la orientación mostrada y cierre la tapa.
Nota: Asegúrese de apagar la cámara antes de la instalación.

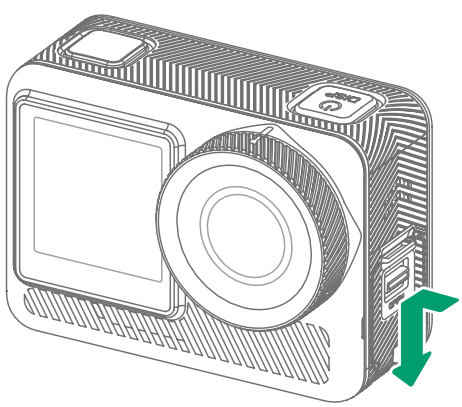


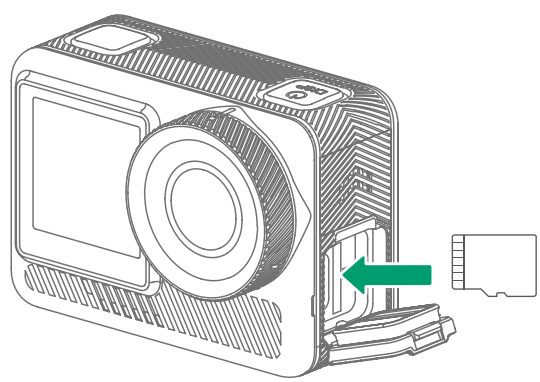

4.3 Cargar la cámara


Para cargar la cámara con la batería insertada, conecte la cámara a un adaptador USB o a una computadora usando el cable USB. Una vez completamente cargada, desconecte el cable y asegúrese de que la tapa de la batería esté bien cerrada.

Consejo: Puede cargar la batería por separado antes de instalarla en la cámara.

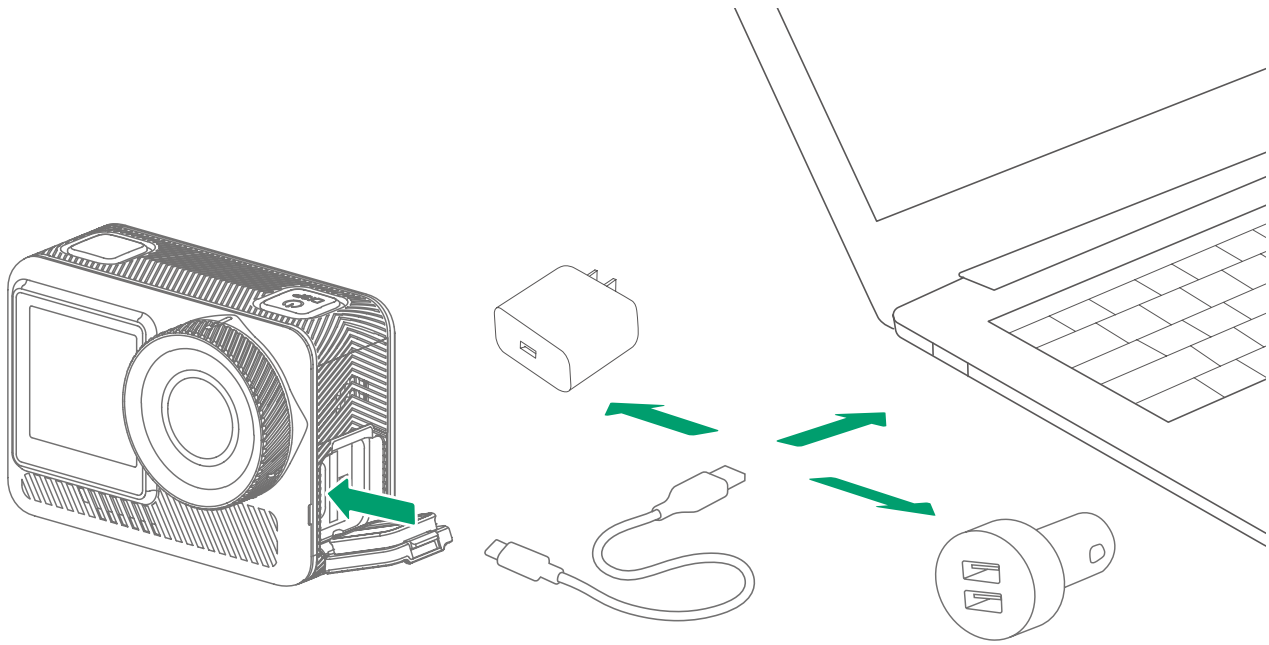

4.4 Encender la cámara

Mantenga presionado el botón de encendido para encender la cámara de acción Brave 8 Lite. Asegúrese de que todas las tapas de la cámara estén bien cerradas antes de encenderla.

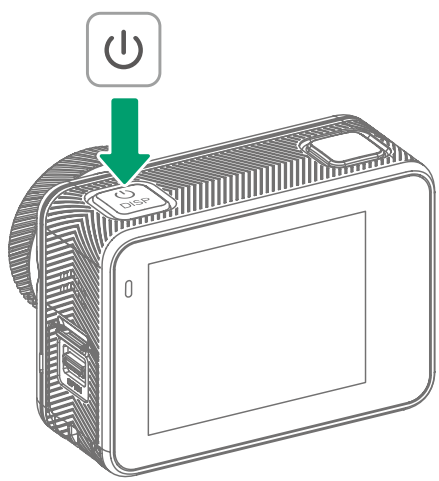


5. Primeros pasos

5.1 Instrucciones de uso


(1) Encendido y apagado

Encendido: Con la cámara apagada, mantenga pulsado el botón de encendido para encenderla.

Apagado: Mientras la cámara está encendida, mantenga pulsado el botón de encendido para apagarla.

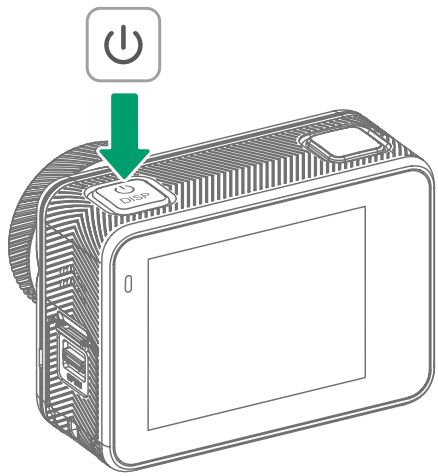


(2) Pantalla de vista previa

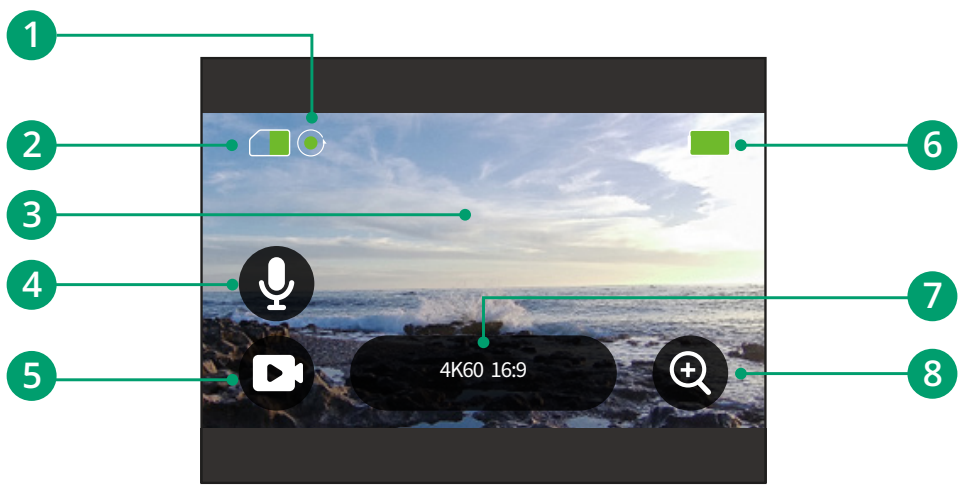


1. Capacidad de la tarjeta SD
2. Capacidad restante de la tarjeta
3. Pantalla de vista previa
4. Estado de la grabación de audio
5. Modo de disparo actual
6. Nivel de batería
7. Resolución actual
8. Zoom

(3) Uso del disparador

En modo Foto o Vídeo, pulsa el botón Disparador para capturar fotos o iniciar la grabación de vídeo. Para detener la grabación en el modo Vídeo, pulse de nuevo el botón Obturador.

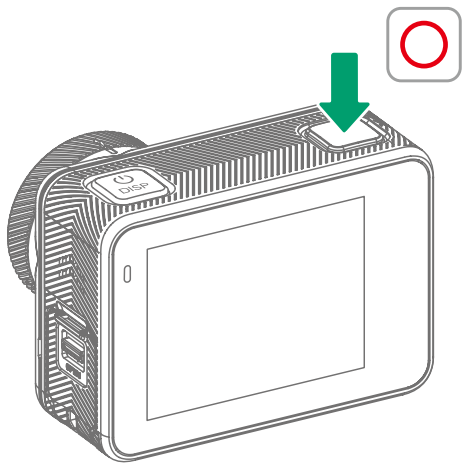


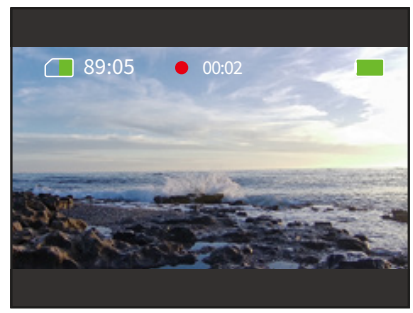


(4) Cambio rápido de modos

Hay 3 formas de cambiar de modo.


Método 1: En la pantalla de vista previa, toca el ícono de Modo para acceder al menú de modos, elige "**Video**" o "**Foto**" y desliza hacia la izquierda o derecha para seleccionar el modo de captura deseado de entre las opciones disponibles, luego desliza hacia arriba para volver.

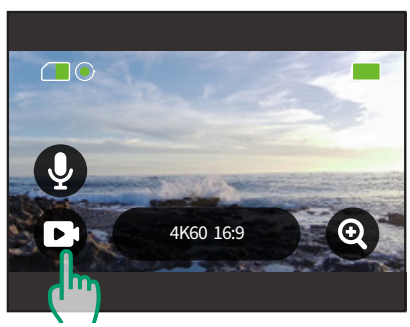

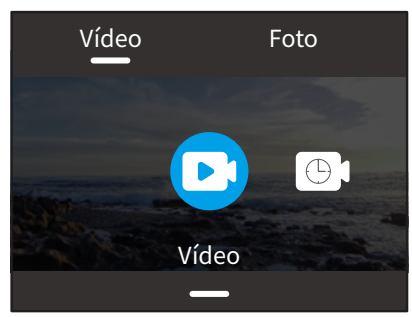



Método 2: En la pantalla de vista previa, desliza el dedo hacia la derecha para acceder al menú de modos y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el modo de disparo que desees entre las opciones disponibles.



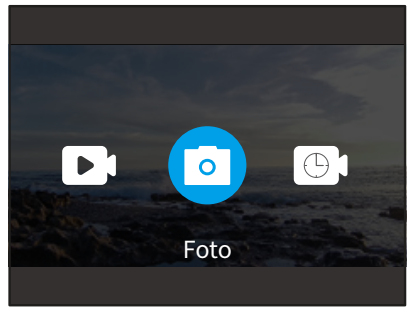

Método 3: En la pantalla de vista previa, presiona el botón de Modo para acceder al menú e modos, luego presiona nuevamente el botón de Modo para alternar entre los modos de captura.

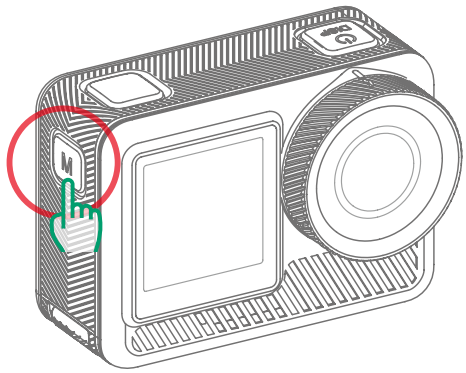


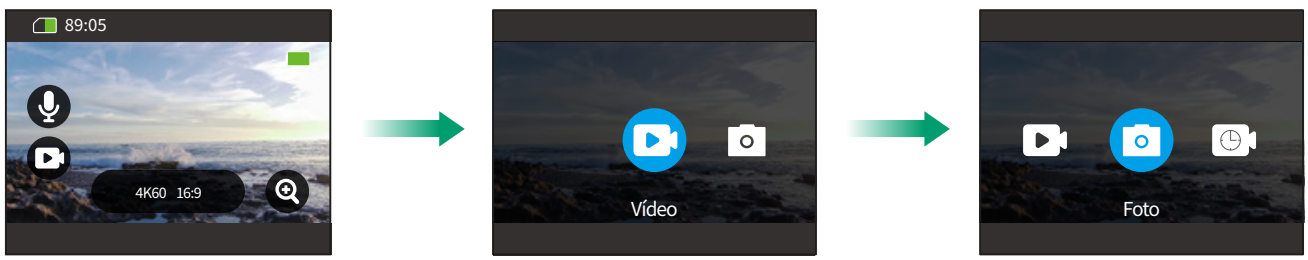

(5) Acercar o alejar el zoom

Puedes ajustar los ángulos de visión tocando el icono "+".

Las opciones incluyen: Super Gran Angular, Gran Angular, Perspectiva Retrato, Angulo Estrecho.

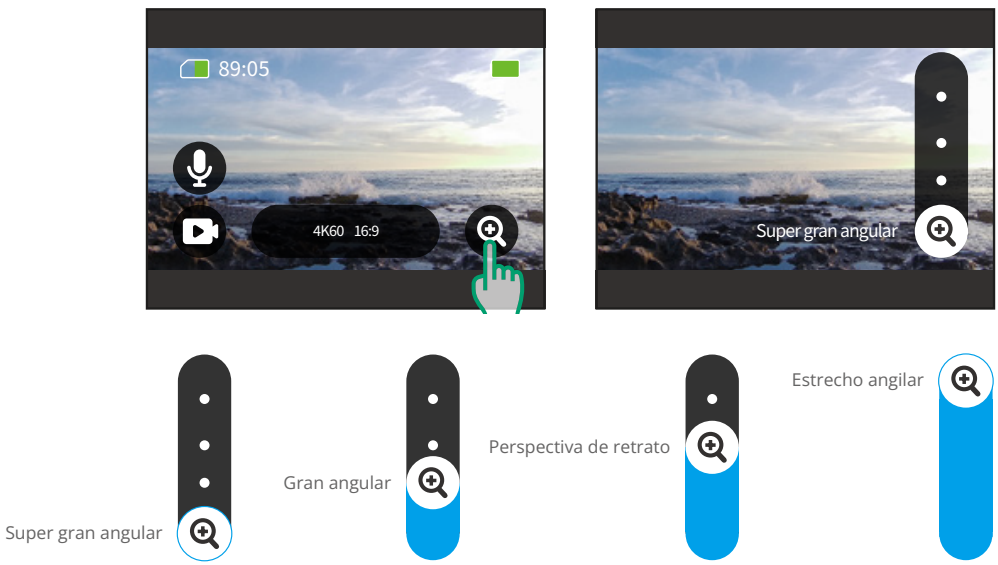



Nota: El zoom no está disponible en el modo Hyperlapse o con la Estabili-zación de Imagen activada.

(6) Sonido de vídeo


Elige grabar video con o sin audio tocando el ícono del micrófono. Si deseas utilizar un micrófono externo para una mejor calidad de sonido, por favor ve a la pantalla de Preferencias, encuentra "Micrófono" y selecciona la opción "Externo". Después de hacer esto, conecta un micrófono externo AKASO (vendido por separado) al puerto USB de la cámara.

Consejo: El ícono del micrófono variará según tu operación. También puedes elegir grabar video con o sin audio tocando el deslizador de Sonido de vídeo en Ajustes generales.

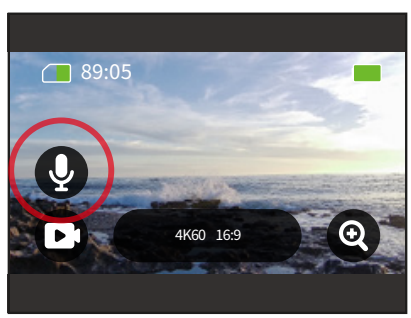


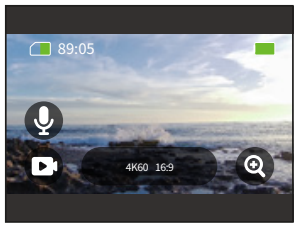


Micrófono integrado activado

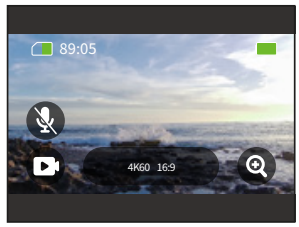

Micrófono integrado apagado

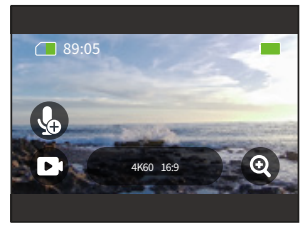

Micrófono externo activado

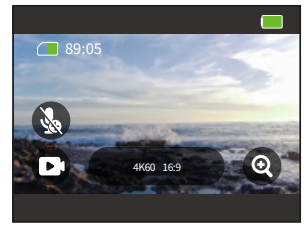



Micrófono externo apagado

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

(7) Acceso al álbum


Desliza hacia la izquierda desde la pantalla de vista previa para ingresar a la pantalla de reproducción y toca el icono en la esquina superior izquierda para acceder al álbum.

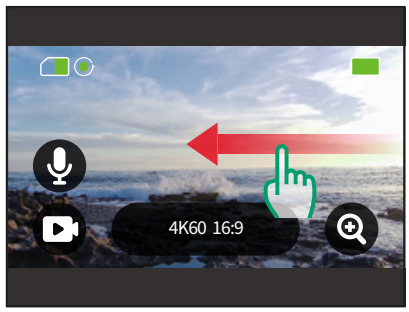


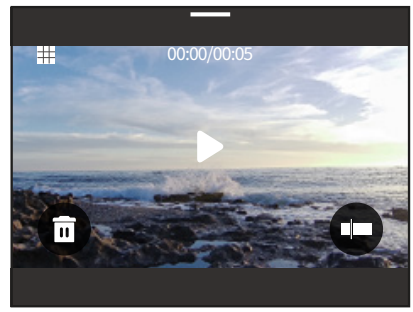

(8) Ajuste de la resolución

Para configurar la resolución, toca el ícono de resolución en la parte inferior para acceder a la pantalla de configuración de resolución, luego desliza hacia la izquierda o derecha para elegir la resolución deseada. Una vez que la configuración esté completa, desliza hacia abajo para salir.

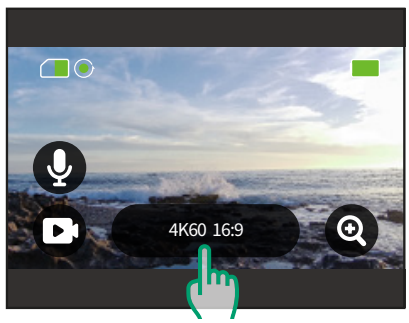

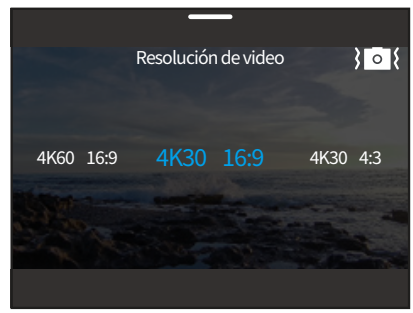

(9) Estabilización de imagen


Configure la estabilización dentro de los ajustes de resolución. Pulse la estabilización deseada entre las opciones dadas: Apagar, Normal o SuperSmooth.



Normal Estabilización de imagen Activado



SuperSmooth Activado

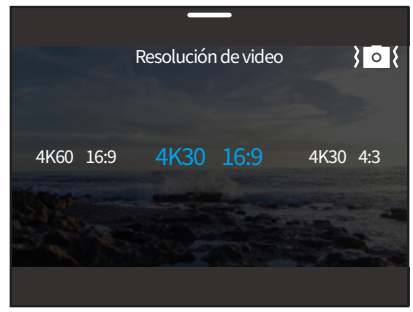


Estabilización de imagen Desactivado

Consejo: Un icono azul significa que la estabilización seleccionada está activa, mientras que uno blanco significa que está inactiva. Para volver a la pantalla de vista previa, basta con deslizar el dedo hacia abajo.

(10) Pantallas de conmutación

Mantenga pulsado el botón Modo durante 3 segundos para alternar entre las pantallas frontal y táctil.

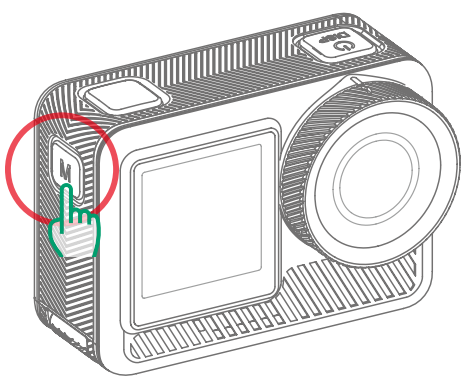




Nota: La operación táctil no está soportada en la pantalla frontal.

(11) Resumen de las funciones de los botones

Consulte la siguiente guía para conocer las funciones de los botones durante las distintas operaciones:

Estado de la cámara	Botones	Operaciones	Funciones
Apagado	Botón de encendido	Mantenga pulsado	Enciende la cámara.
	Botón del obturador	Prensa corta	Con la función de grabación rápida con una sola tecla activada, la cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar en cuanto pulse este botón. Para detener la grabación y apagar la cámara, basta con pulsar de nuevo este botón.
Captura de	Botón de encendido	Mantenga pulsado	Apaga la cámara.
		Prensa corta	Pulse brevemente este botón para encender o apagar la pantalla. (**Consejo:** La cámara seguirá grabando aunque la pantalla esté apagada).
	Botón del obturador	Prensa corta	Cuando la cámara está en modo Foto, pulse este botón para tomar una foto. Cuando la cámara está en modo Vídeo, pulse este botón para iniciar o detener la grabación.
	Botón de modo	Mantenga pulsado	Cambia entre la pantalla frontal y la táctil.
		Prensa corta	Alternar modos de disparo.

5.2 Guía rápida de funcionamiento

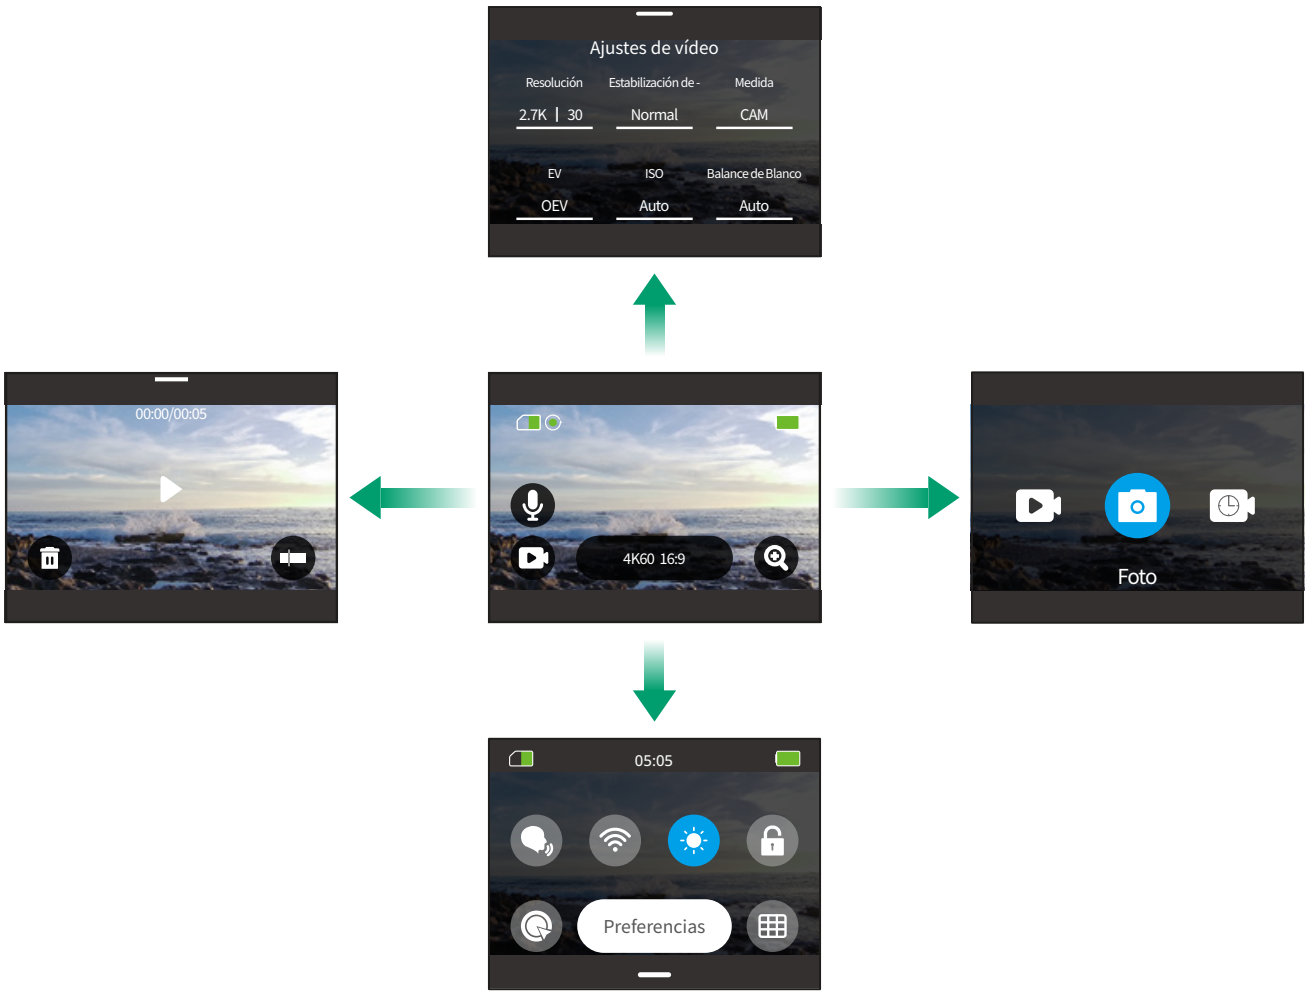

1. Desliza el dedo hacia la derecha para acceder al menú de modos

En la pantalla de vista previa, deslice el dedo hacia la derecha para acceder al menú de modos. Deslice el dedo a izquierda o derecha para seleccionar el modo de disparo que desee.

2. Desliza hacia la izquierda para acceder a la pantalla de reproducción

Desliza hacia la izquierda desde la pantalla de vista previa para ingresar a la pantalla de reproducción. Toca el ícono cuadrado en la esquina superior izquierda para entrar a la pantalla del álbum.

3. Desliza el dedo hacia arriba para acceder a los ajustes de Vídeo / Foto

Desliza el dedo hacia arriba para ir a la pantalla de ajustes de vídeo o foto.

4. Desliza el dedo hacia abajo para acceder al menú rápido


Basta con deslizar el dedo hacia abajo para abrir el menú rápido.

5.3 Menú rápido



1. Capacidad restante de la tarjeta
2. Wifi
3. Control de voz
4. Preferencia
5. Disparo rápido con una sola tecla
6. Tiempo
7. Nivel de batería
8. Brillo de la pantalla
9. Bloqueo de pantalla
10. Cuadrícula

Puedes acceder al menú rápido deslizando el dedo hacia abajo desde la pantalla de vista previa.

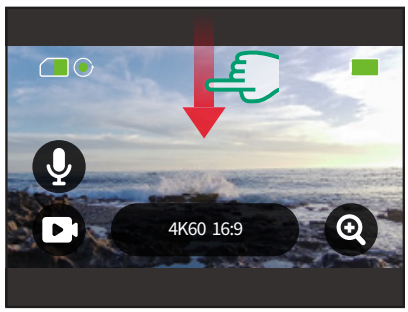



(1) Control de voz

El Control por voz ofrece un funcionamiento manos libres mediante comandos de voz compatibles. Con Control por voz activado, puede enviar a la cámara cualquier comando de voz compatible. La cámara responderá a los comandos de voz dados y ejecutará varias funciones. Por ejemplo, decir "AKASO Toma la Foto" a la cámara le pedirá que haga una foto. Para obtener una lista completa de comandos de voz, consulta la sección *Configuración del sistema → Ajustes generales → Comando de voz* o compruébalo a través de *Preferencias → Ajustes generales → Comando de voz* en la cámara.

Toca el icono de Control por voz en el menú rápido para activar esta función. Un icono azul indica que está activo; uno gris significa que está desactivado.



Consejo: También puedes activar la función de control por voz desde la pantalla de Preferencias.

(2) Wifi

El Wifi integrado conecta la cámara a la app AKASO GO, facilitando la descarga de archivos. Puede encontrar más información en la sección: *Descarga de la aplicación y conexión Wifi → Wifi Cámara*.

Para activar o desactivar el Wifi, basta con tocar el icono Wifi. El icono Wifi se vuelve azul cuando está activado y gris cuando está apagado.



Nota: Si el Wifi de la cámara está activado pero no se vincula a la app en 3 minutos, se

autodesactivará. Vuelva a activar el Wifi de la cámara para volver a conectarse a la aplicación.


(3) Brillo de la pantalla

Modifica el brillo de la pantalla tocando su icono en el menú rápido. Los niveles de brillo van del 50% al 100%.



(4) Bloqueo de pantalla

Esta función garantiza que la cámara permanezca bloqueada, ideal para situaciones bajo el agua. Toca el icono de bloqueo en el menú rápido para activar esta función. Para desbloquearla, toca el icono de bloqueo y desliza el control deslizante hacia arriba.

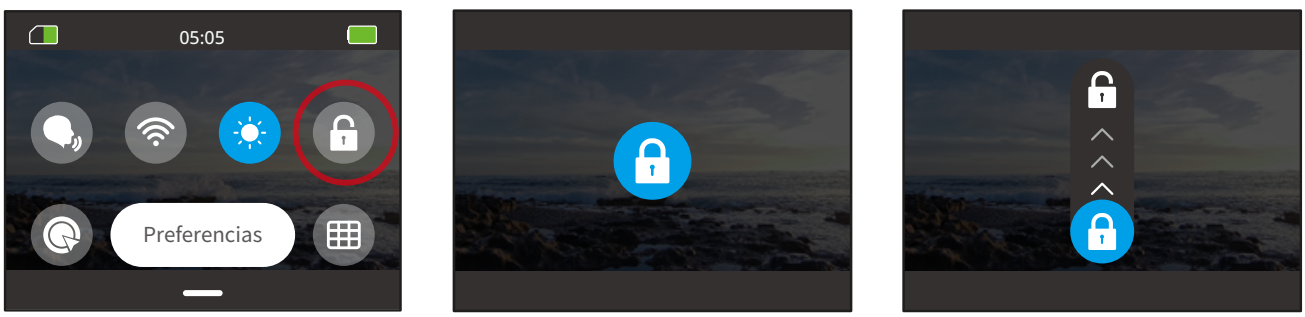

(5) Captura rápida en un clic


Cuando está activada, la cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar tan pronto como presiones el botón de Disparador estando en estado apagado. Para detener la grabación, simplemente presiona nuevamente el botón de Disparador. La cámara guardará el archivo de video y se apagará.



(6) Rejilla

La función de cuadrícula puede mejorar la calidad del vídeo ayudándote a componer correctamente las tomas y a seleccionar los ángulos de visión óptimos.



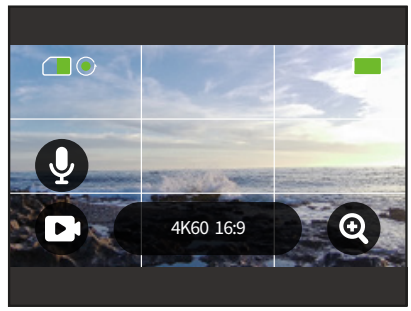

(7) Preferencias

Accede a la pantalla de configuración de preferencias pulsando la opción "Preferencias" del menú rápido.





(8) Salir del menú rápido


Desliza el dedo hacia arriba desde el menú rápido para volver a la pantalla de vista previa.


6. Vídeo

6.1 Modos de vídeo


Esta cámara cuenta con varios modos de vídeo: Vídeo, Vídeo Time-Lapse, Hyper-lapse, Cámara lenta y Vídeo HDR.


① Para elegir un modo de video, toca el ícono de Modo en la esquina inferior izquierda para ingresar al menú de modos, luego elige "**Vídeo**" y desliza hacia la izquierda o derecha para navegar entre las opciones disponibles.

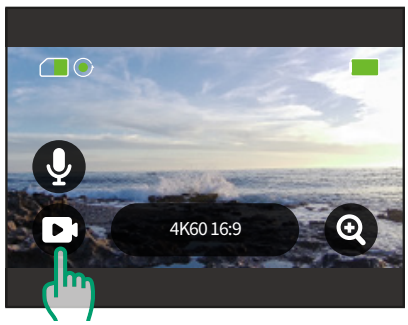

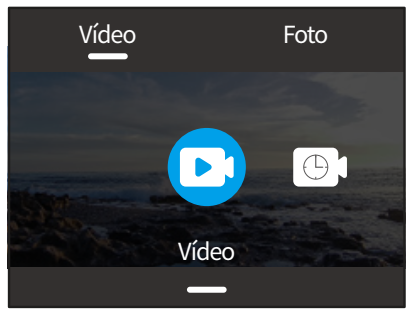


② Una vez seleccionado el modo, toca y desliza el dedo hacia arriba en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de vista previa o espera 5 segundos para que la cámara cambie automáticamente al modo elegido.

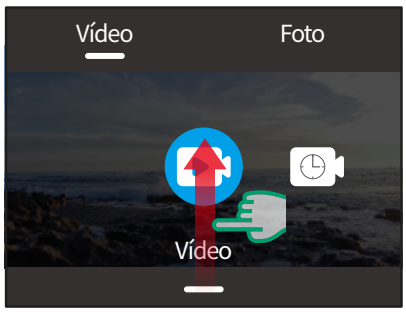

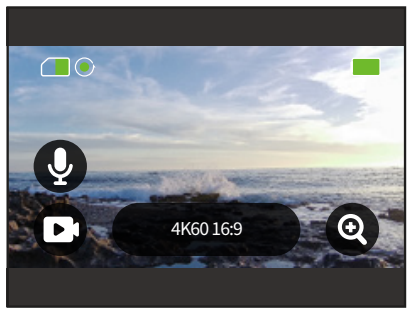

③ En la pantalla de vista previa, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para acceder a los ajustes de vídeo.

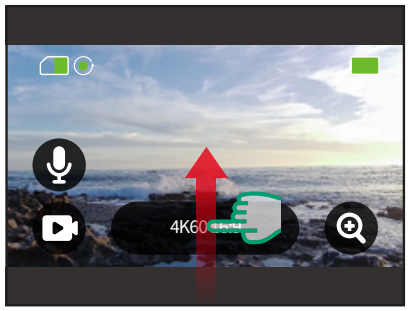




④ En la pantalla de ajustes de vídeo, desliza el dedo hacia arriba para ver ajustes adicionales. Los distintos modos ofrecen ajustes variados; para más detalles, consulte la sección: *Menú Ajustes de vídeo*.





⑤ Una vez completada la configuración, deslice el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.




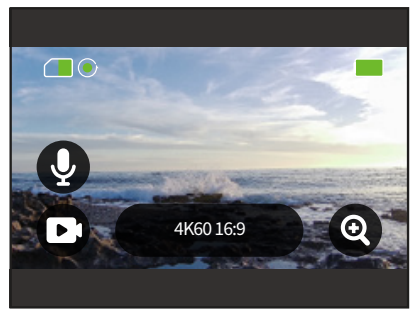


(1) Modo Vídeo


La cámara está en modo Vídeo Por defecto cuando se enciende. En este modo, pulse el botón del obturador para grabar vídeo normal a la resolución y velocidad de fotogramas preestablecidas.

① Elige "**Vídeo**" para acceder al modo Vídeo Por defecto.

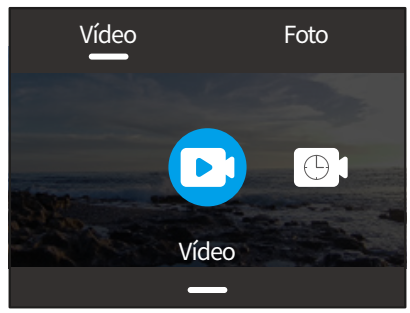

② Toque el icono "**Resolución**" para acceder al menú rápido y ajustar la siguiente configuración.

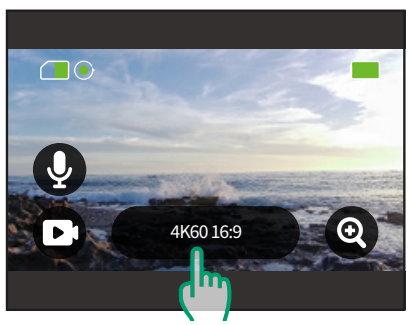

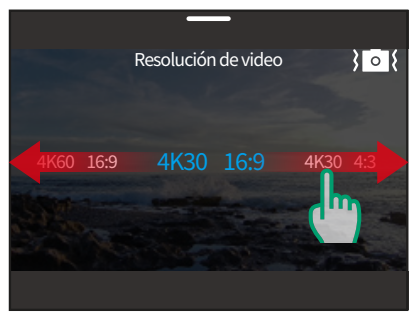

*Resolución video: Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.


*Estabilización de imagen: Para activar o desactivar esta función, pulse sobre el icono de estabilización de imagen.


③ Deslice el dedo hacia arriba para acceder a ajustes adicionales de Resolución, Frecuencia de imagen, Estabilización de imagen, Color, etc. (consulte el *Menú Ajustes de vídeo*). Una vez completada la configuración, toque la parte inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia arriba para volver al modo Vídeo.

(2) Modo Vídeo Time-Lapse


El Vídeo Time-Lapse condensa eventos más largos en clips breves capturando fotogramas a intervalos determinados. Por ejemplo, grabar un lapso de 20 minutos a un intervalo de 2 segundos produce un vídeo a cámara rápida de 20 segundos, mientras que un intervalo de 10 segundos da como resultado un clip a cámara rápida de 4 segundos.


① Elegir "**Vídeo Time-Lapse**" para entrar en el modo Vídeo Time-Lapse.

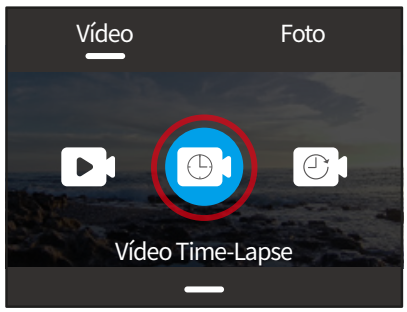

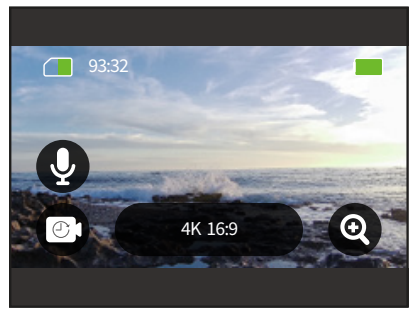

② Toca el icono "**Resolución**" para acceder al menú rápido y adaptar los ajustes que desees para crear un vídeo time-lapse cautivador.

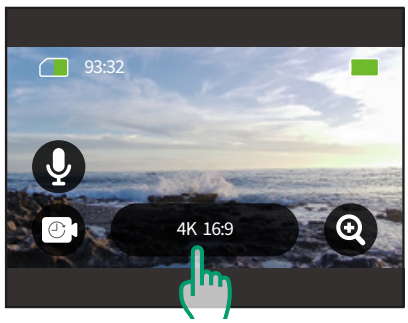

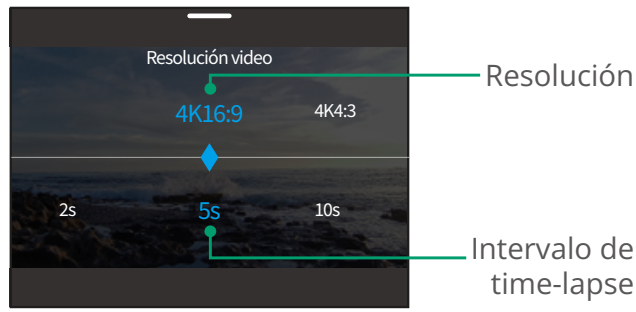

*Resolución: Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.

*Intervalo de Time-Lapse: Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el intervalo de time-lapse que prefieras.


③ Desliza el dedo hacia arriba para acceder a otros ajustes de vídeo: Resolución, Frecuencia de imagen, Intervalo de time-lapse, Color, etc.(consulta el *Menú de ajustes de vídeo*). Una vez completada la configuración, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para volver al modo Vídeo Time-Lapse.


(3) Modo Hyperlapse

El modo Hyperlapse permite a la cámara producir vídeos a cámara rápida, fluidos y estables, aparentemente más rápidos que el tiempo real. Este modo es perfecto para capturar escenas dinámicas.


Por ejemplo, un vídeo de 6 minutos capturado a una velocidad de obturación de 2X da como resultado un vídeo a cámara rápida de 3 minutos, mientras que si se utiliza una velocidad de obturación de 10X se obtiene un vídeo a cámara rápida de 36 segundos.


① Elija "**Hyperlapsee**" para activar el modo Hyperlapse.

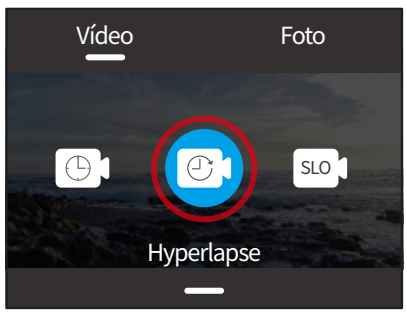

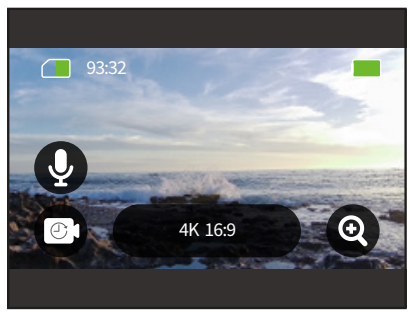

② Toque el icono "**Resolución**" para acceder al menú rápido y ajustar la siguiente configuración.

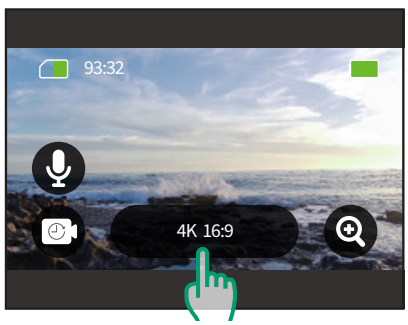

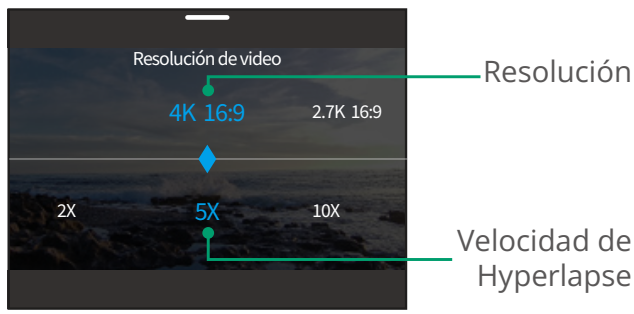

*Resolución vídeo: Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.

*Velocidad de Hyperlapse: Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la velocidad que prefieras.

③ Desliza el dedo hacia arriba para acceder a otros ajustes de vídeo como Resolución, Velocidad de Hyperlapse, Color, etc. (consulta el menú *Ajustes de vídeo*). Una vez completada la configuración, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para volver al modo Hyperlapse.


(4) Modo Cámara Lenta

El modo de Cámara Lenta permite a la cámara capturar imágenes a la resolución y velocidad de cámara lenta que elijas, pero guarda el vídeo a una velocidad de reproducción de 30fps. Esto asegura que en la reproducción, el vídeo se muestra en un cautivador efecto de cámara lenta.


Por ejemplo, un clip de 10 segundos grabado a 720P 4X da como resultado un vídeo de 40 segundos reproducido a 720P30FPS. Esencialmente, el vídeo se reproduce cuatro veces más lento, lo que hace que este modo sea perfecto para capturar escenas en rápido movimiento.

① Seleccione "**Cámara Lenta**" para activar el modo de cámara lenta.



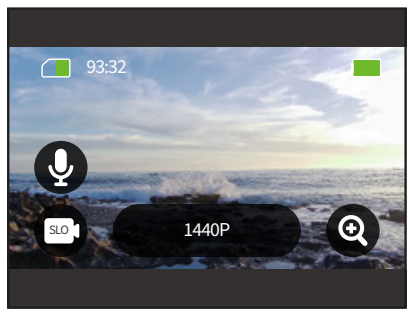

② Toque el icono "**Resolución**" para acceder al menú rápido y ajustar la siguiente configuración.

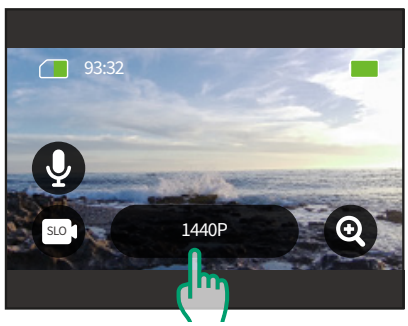



*Resolución video: Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.

*Velocidad de cámara lenta: Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la velocidad que prefieras.


③ Desliza el dedo hacia arriba para acceder a otros ajustes de vídeo como


Resolución, Velocidad de cámara lenta, Color, etc. (consulta el menú *Ajustes de vídeo*). Una vez completada la configuración, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para volver al modo de cámara lenta.

(5) Vídeo HDR


El vídeo HDR (alto rango dinámico) puede resaltar detalles y colores tanto en las altas luces como en las sombras, lo que permite obtener tomas envolventes e impresionantes. El modo Vídeo HDR permite grabar vídeos 4K30.


① Elija "**Vídeo HDR**" para activar el modo Vídeo HDR.

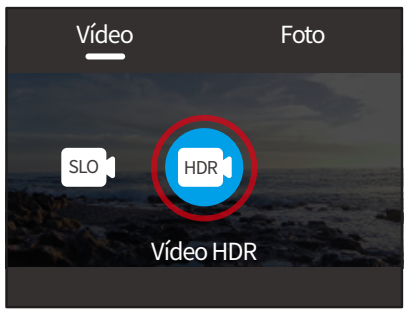

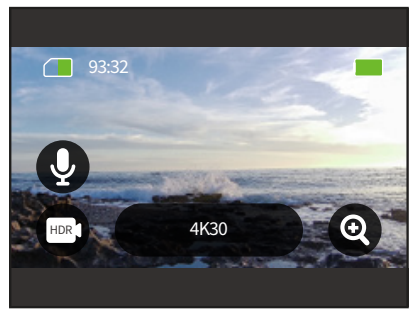

② Toca el icono "**Resolución**" para acceder al menú rápido.

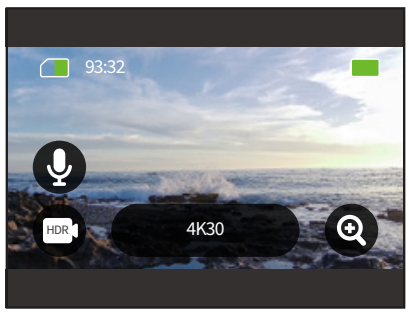

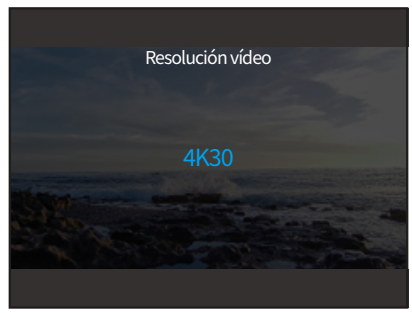

Nota: En el modo Vídeo HDR, la única opción de resolución disponible es 4K30.

6.2 Ajustes de vídeo

Personaliza la configuración para disfrutar de una experiencia de vídeo atractiva.

① En el modo Vídeo, desliza el dedo hacia arriba para acceder a la pantalla de ajustes de vídeo.





② Dentro de los Ajustes de vídeo, puedes explorar una amplia gama de opciones de configuración desplazándote.






③ En cada pantalla de ajustes, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el ajuste deseado.



④ Una vez que hayas ajustado la configuración, toca el icono "<" situado en la parte superior izquierda para guardar las modificaciones y volver a la pantalla Configuración de vídeo.

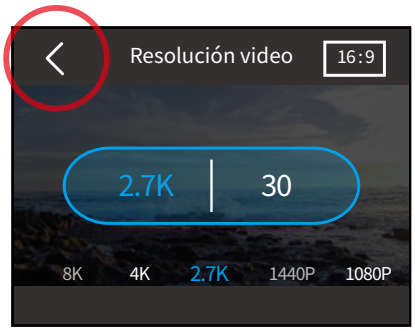

⑤ Para volver a la pantalla de vista previa, basta con deslizar el dedo hacia abajo.



(1) Resolución vídeo

La cámara es capaz de grabar vídeos en resoluciones de hasta 4K60FPS. Aunque las resoluciones más altas proporcionan imágenes más nítidas y detalladas gracias al mayor número de píxeles, también generan archivos de mayor tamaño.

① Para ajustar la resolución, asegúrate primero de que la cámara está en modo Vídeo. A continuación, desliza el dedo hacia arriba para acceder a la interfaz de ajustes de vídeo. Selecciona la opción "**Resolución video**" para proceder a su configuración.



② Desliza el dedo a izquierda o derecha para elegir entre las opciones disponibles.



① Relación de aspecto: 16:9/4:3

Las opciones de resolución varían en función de la relación de aspecto seleccionada.

Relación de aspecto 16:9: 4K/2.7K/1080P

Relación de aspecto 4:3: 4K/2.7K/1440P

② Resolución: 4K/2.7K/1080P/1440P/720P

③ Frecuencia de imagen: Las opciones de velocidad de fotogramas varían en función del formato de vídeo seleccionado.


- **NTSC:** 240/180/120/90/60/30
- **PAL:** 200/150/100/75/50/25

(2) Intervallo de time-lapse

Establezca el intervalo en el que la cámara captura vídeos en el modo Vídeo Time-Lapse. La cámara capturará escenas en el intervalo predefinido y las compilará a la perfección en un vídeo.

Por ejemplo, si el intervalo de time-lapse está ajustado a "5s", la cámara grabará una escena cada 5 segundos, convirtiendo secuencias más largas en un vídeo corto. Este modo es ideal para capturar transiciones fascinantes como amaneceres, puestas de sol, flores en flor y mucho más.

① Para ajustar el Intervalo de time-lapse, asegúrese primero de que la cámara está en el modo de Vídeo Time-Lapse. A continuación, toca el icono "Resolución" para acceder a su configuración.

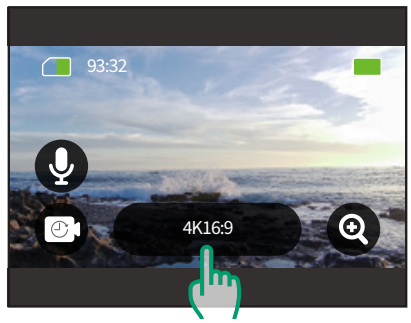

② Selecciona un intervalo de time-lapse deseado entre las opciones disponibles.



① Resolución: 4K/2.7K/1080P/1440P


② Intervallo de time-lapse: 2s/5s (Por defecto)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min /1h

Nota: Esta opción sólo está disponible en el modo Vídeo Time-Lapse.

(3) Velocidad de Hyperlapse

Cambia la velocidad a la que se acelera el video en el Modo Hyperlapse.

① Para ajustar la velocidad de Hyperlapse, asegúrate primero de que la cámara está en modo Hyperlapse. A continuación, toca el icono "Resolución" para acceder a su configuración.

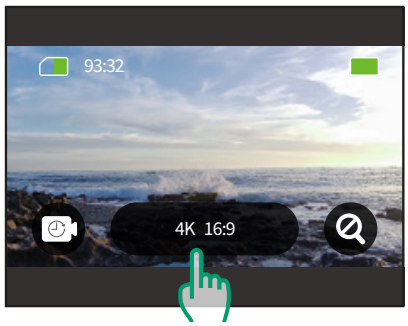



② Selecciona la velocidad de Hyperlapse que prefieras entre las opciones disponibles.



① **Resolución:** 4K/2.7K/1440P/1080P


② **Velocidad de Hyperlapse:** 30X/15X/10X/5X(Por defecto)/2X

Nota: Esta opción sólo está disponible en el modo Hyperlapse.

(4) Velocidad de cámara lenta

Cambia la velocidad a la que se ralentiza el video en el Modo Cámara Lenta. El modo de Video Cámara Lenta te permite ralentizar las cosas hasta 8 veces.

① Para ajustar la configuración de la velocidad de cámara lenta, asegúrese primero de que la cámara está en el modo de cámara lenta. A continuación, toca el icono "Resolución" para acceder a su configuración.

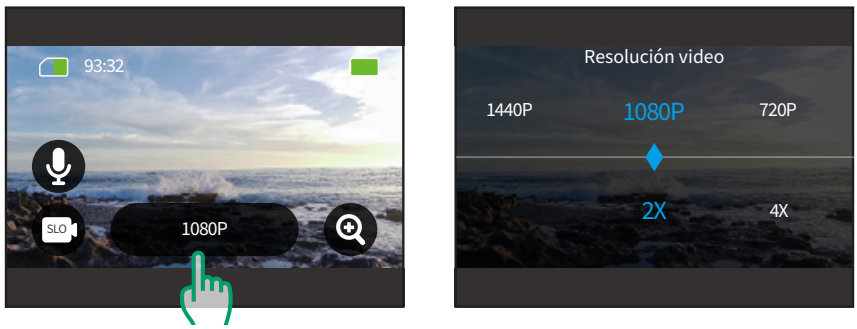

② Selecciona la velocidad de cámara lenta que prefieras entre las opciones disponibles.



① Resolución vídeo: 1080P/720P/1440P

② Velocidad de cámara lenta: 8X/4X/2X(Por defecto)

Nota: Esta función solo está disponible en el modo de Cámara Lenta; las opciones de resolución varían según la velocidad de cámara lenta seleccionada. Para más detalles, consulta la sección: *Menú ajustes de vídeo*.

(5) Estabilización de Imagen

La cámara de acción Brave 8 Lite puede suavizar eficientemente los movimientos del objetivo, lo que resulta en videos fluidos y de alta calidad gracias a sus algoritmos de Estabilización Electrónica de Imagen y Estabilización SuperSmooth. Esta función es ideal para capturar escenas que involucran actividades como montar bicicleta, patinar y uso en mano.

Opciones: Apagar/Normal/SuperSmooth


Apagar: Desactiva la Estabilización de Imagen.

Normal: El modo de estabilización de la cámara utiliza el algoritmo de estabilización de imagen electrónica junto con un giroscopio de 6 ejes, asegurando imágenes sin temblores.

SuperSmooth: Un modo de estabilización de imagen mejorado dentro de la aplicación que ofrece imágenes ultra fluidas. Para lograr esto, se aplica el algoritmo de estabilización SuperSmooth a través de la aplicación AKASO GO. Para obtener resultados SuperSmooth, graba un video con la opción "SuperSmooth" seleccionada y luego descarga el video estabilizado a través de la aplicación AKASO. Las instruccio-nes detalladas se pueden encontrar en la sección: *App Descargar → Album → Descargar Vídeos SuperSmooth*.

Para ajustar la configuración de la Estabilización de Imagen, simplemente toque esta opción.



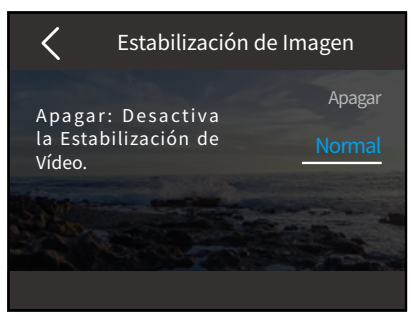

Nota: La Estabilización de Imagen sólo está disponible en modo Vídeo; las funciones de Zoom se desactivan cuando la Estabilización de Imagen está activa. Ciertas resoluciones pueden no soportar la Estabilización de Imagen. Para más detalles, consulte la sección: *Resolución disponible para grabación de vídeo*.

(6) Medida

La cámara de acción Brave 8 Lite ofrece diversos modos de medición para optimizar la toma en función de las diferentes escenas. Elige entre cinco modos distintos:

MMC (Medición Media Central): Prioriza el centro de la escena pero también tiene en cuenta las zonas circundantes. Ideal para escenas con condiciones de iluminación uniformes.

MM (Medición Media): A veces denominado medición matricial, este modo evalúa la luminosidad de toda la escena, garantizando una exposición bien equilibrada y evitando la sobreexposición, especialmente en entornos uniformemente iluminados.

MC (Medición Central): Enfatiza el centro de la escena, por lo que es ideal para selfies o primeros planos, como flores.


MP (Medición Puntual): Apunta a un punto específico de la escena para determinar la exposición, perfecto para primeros planos detallados.

MFA (Medición facial con AI): Un modo inteligente que ajusta la exposición en función de los rasgos faciales detectados, mejorando los selfies.

Para cambiar los ajustes de Medida, pulse la opción "**Medida**".

Opciones: MMC (Por defecto)/MM/MC/MP/MFA.



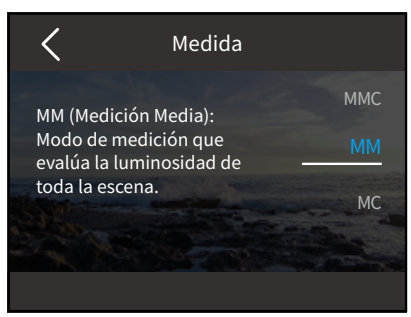

(7) EV

EV (valor de exposición) te permite ajustar el brillo de tus fotos y vídeos. Un valor EV más alto crea una imagen más brillante, mientras que un valor más bajo da como resultado una imagen más oscura.

Opciones: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (Por defecto)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.





(8) ISO

El ISO controla la sensibilidad del sensor de imagen a la luz. Un ISO más alto aumenta la sensibilidad, por lo que es valioso en condiciones de poca luz, aunque puede introducir grano. Un ISO bajo es ideal para condiciones de mucha luz, ya que produce imágenes más claras con menos ruido.

Opciones: Auto (Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200.






(9) Balance de blanco

El balance de blancos ajusta la temperatura del color de tus vídeos y fotos, garantizando una precisión cromática óptima tanto en condiciones de luz cálida como fría.

Opciones: Auto (Por defecto)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.




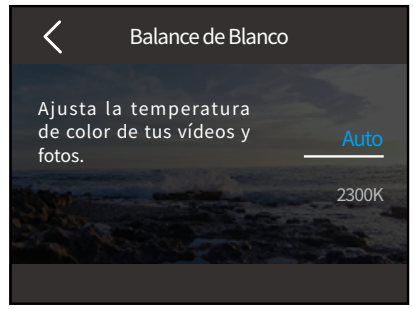


(10) Nitidez

Ajusta la nitidez de los elementos de la escena para capturar detalles finos, mejorando así la calidad general de la imagen o el vídeo.

Opciones: 0/1/2/3 (Por defecto) /4/5/6.

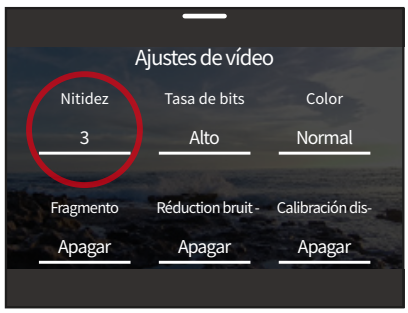


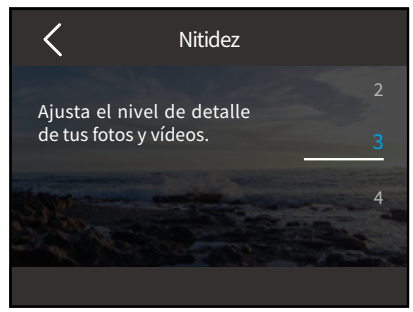


(11) Tasa de bits

La tasa de bits influye directamente tanto en el tamaño del archivo como en la calidad de la imagen. A mayor tasa de bits, mayor calidad de imagen, pero mayor tamaño del archivo.

Opciones: Alta (Por defecto)/Mediana/Baja.

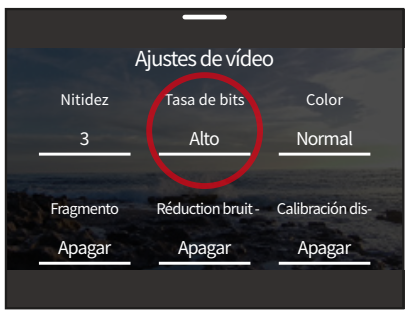


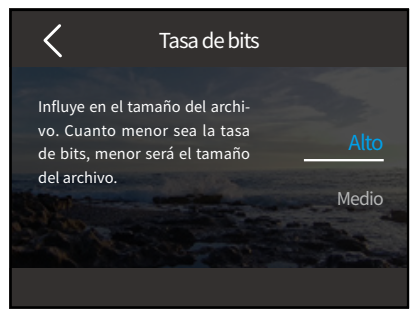


(12) Color

Elige la calidad tonal de tus fotos o vídeos para realzar su atractivo.

Opciones: Normal (Por defecto) / Vívido.

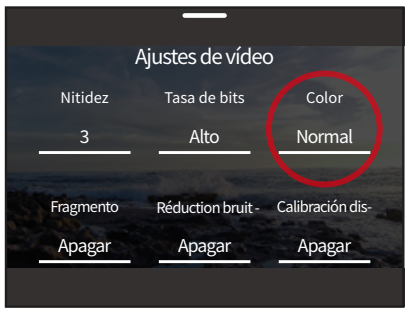

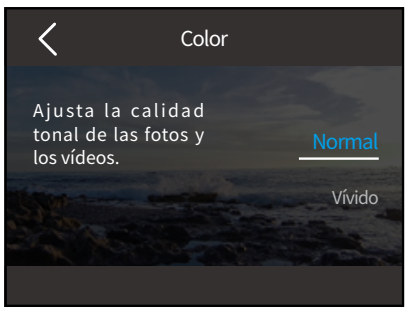


Nota: Para evitar imágenes rojizas o azuladas debido a una configuración incorrecta, le recomendamos que ajuste el Color a "Normal" antes de grabar vídeos normales.

(13) Fragmento

Cortometraje: Configura tu cámara para grabar videos de 15 o 30 segundos.

Video en bucle: La cámara grabará continuamente videos de 180 segundos.Cuando la tarjeta Micro SD esté llena, los archivos de video antiguos se sobrescribirán con nuevos para garantizar la grabación continua.

Opciones: Apagar (Por defecto)/15S/30S/ Bucle 180S.

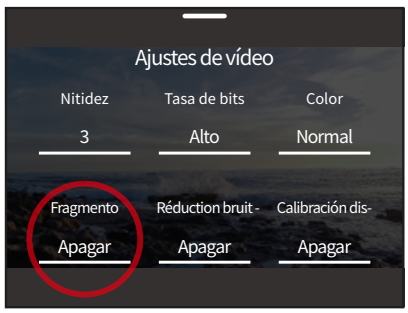




Nota: Esta función sólo está disponible en modo Vídeo. Algunas resoluciones no están disponibles para el ajuste Bucle 180S. Para más detalles, consulte la sección: *Resolución disponible para grabación de vídeo*.

(14) Reducción ruido viento

La reducción del ruido del viento minimiza eficazmente el ruido ambiental del viento durante las grabaciones de vídeo para obtener una captura de audio más nítida.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.




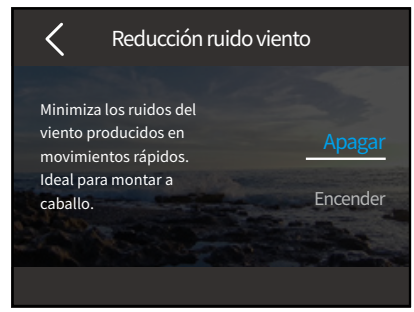


(15) Calibración distorsión

Corrige el efecto ojo de pez que puede producirse en las capturas con gran angular, proporcionando imágenes sin distorsión.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

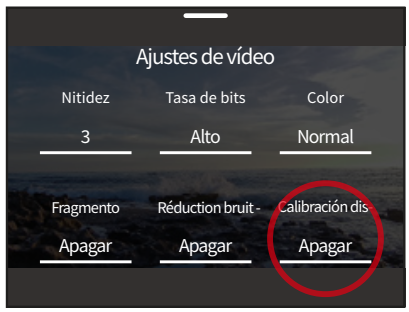

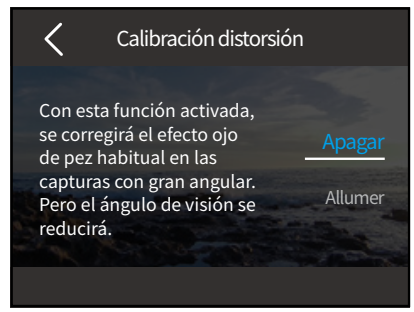

Nota: Algunas resoluciones no están disponibles para esta función. Para más detalles, consulta la sección *Resolución disponible para grabación de vídeo*.

(16) HindSight

HindSight puede capturar imágenes hasta 15 segundos antes de que presiones elbotón del obturador, asegurando que nunca te pierdas un momento.Imagina que estás pescando y quieres asegurarte de no perderte todo el emocionante momento cuando un pez agarra tu cebo. Con HindSight habilitado de antemano, no necesitas presionar el botón del obturador hasta que el momento acabe de suceder, esta función guardará el video antes de que presiones el botón del


obturador y continuará grabando hasta que desactives HindSight.

① Para habilitar la función HindSight, toca la opción "**HindSight**" para acceder a su pantalla de configuración y selecciona la opción "**Encender**".






② Una vez activado, vuelve a la pantalla de vista previa. La cámara comenzará a calcular durante un período de 10 a 15 segundos. Puedes presionar el botón de disparo en el momento justo en que ocurra. La cámara comenzará a grabar, guardará el video pregrabado y continuará grabando hasta que canceles HindSight.

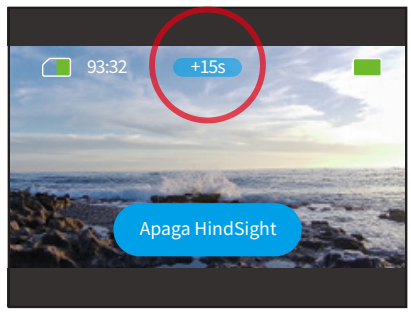

③ Para detener la grabación, basta con tocar "**Apaga HindSight**".

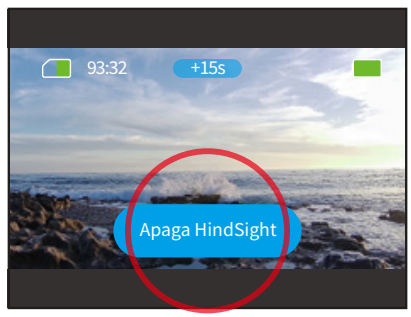

Nota: ① HindSight solo está disponible en el modo de video.
② Asegúrate de haber configurado los ajustes deseados antes de activar HindSight. No podrás cambiar los ajustes una vez que HindSight esté activado.
③ El uso de esta función consumirá más energía. Por lo tanto, desactiva HindSight si no es necesario.

6.3 Menú Ajustes de vídeo

Menú		Vídeo	Vídeo Time-Lapse	Hyperlapse	Cámara Lenta	Vídeo HDR
Reso-lución vídeo	16:9	4K60/4K30/ 2.7K120/ 2.7K60/2.7K30/1080P200/ 1080P120/1080P60/ 1080P30	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 1440P/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X	4K30
	4:3	4K30/2.7K90/ 2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30	4K/ 1080P	1440P	1440P 2X	/
Intervalo de Time-lapse		/	2s/5s (Por defecto) /10s/30s/ 1min/2min/ 5min/10min/ 30min/1h		/	/
Velocidad de Hyperlapse		/	/	30X/15X/10X/5X (Por defecto)/2X	/	/
Estabili-zación de imagen		Apagado (Por defecto)/ Normal/Su-perSmooth	/	/	/	/
Medida		MMC (Por defecto)/MM/MC/MP/MFA				
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO		Auto(Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200/6400				
Balance de blanco		Auto(Por defecto)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/ 6500K				

Nitidez	0/1/2/3(Por defecto)/4/5/6				
Tasa de bits	Alta (Por defecto)/Media/Baja				
Color	Normal (Por defecto) /Vívid				
Fragmento	Apagar(Por defecto)/ 15S/30S/ Bucle 180S	/	/	/	/
Reducción ruido viento	Apagar(Por defecto)/ Encender	/	/	/	/
Calibración distorsión	Apagar(Por defecto)/ Encender	Apagar(Por defecto)/ Encender	Apagar(Por defecto)/Encender	Apagar(Por defecto)/ Encender **Nota:** Disponible sólo en la configuración 2X	/
HindSight	Apagar(Por defecto)/ Encender	/	/	/	/

6.4 Resolución disponible para grabación de vídeo

Cuando la cámara esté grabando videos o se cambie de la pantalla horizontal a tomas verticales, las opciones de resolución pueden diferir según la configuración específica. Consulta la tabla a continuación para obtener un desglose detallado:


Resolución		Estabilización de imagen		Fragmento	Calibración distorsión	Modo vertical
NTSC	PAL	Normal	Super-Smooth	Bucle 180S		
4K60 16:9	4K50 16:9	X	√	X	X	X
4K30 16:9	4K25 16:9	√	√	√	√	√
4K30 4:3	4K25 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	X	√	X	√	X
2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	√	√	√	√	√
2.7K90 4:3	2.7K75 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	X	√	√	X	√
2.7K30 4:3	2.7K25 4:3	√	√	√	√	√
1080P200 16:9	1080P200 16:9	X	√	X	X	√
1080P120 16:9	1080P100 16:9	X	√	√	X	√
1080P60 16:9	1080P50 16:9	√	√	√	√	√
1080P30 16:9	1080P25 16:9	√	√	√	√	√


7. Foto

7.1 Modos de foto


La cámara ofrece dos modos fotográficos principales: Foto y Foto Time-Lapse.


① Para elegir un modo de foto, toca el ícono de Modo en la esquina inferior izquierda para ingresar al menú de modos, luego elige "**Foto**" y desliza hacia la izquierda o derecha para navegar entre las dos opciones.

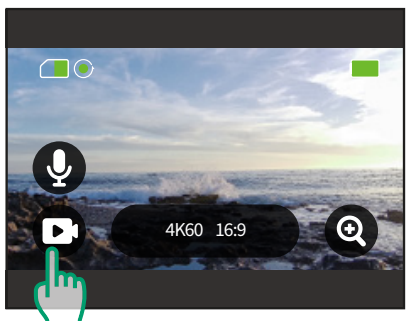

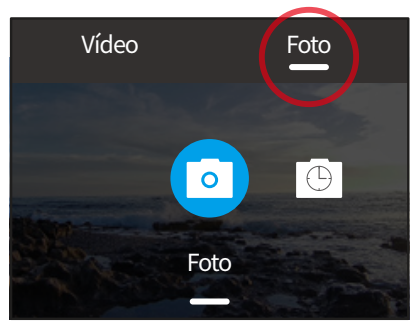


② Una vez seleccionado el modo, toca y desliza el dedo hacia arriba en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de vista previa o espera 5 segundos para que la cámara cambie automáticamente al modo elegido.

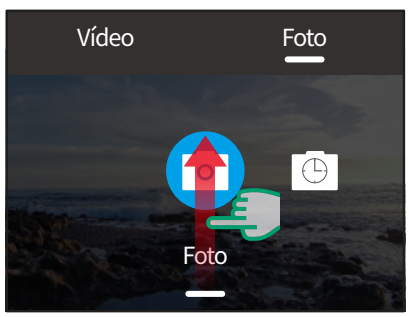

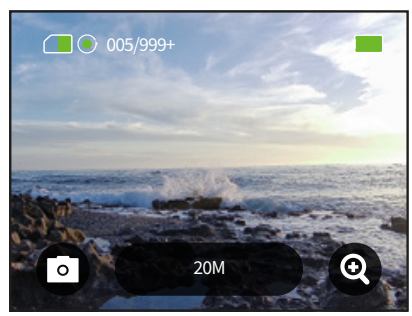

③ En la pantalla de vista previa, toca y desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior para acceder a los ajustes de la foto.

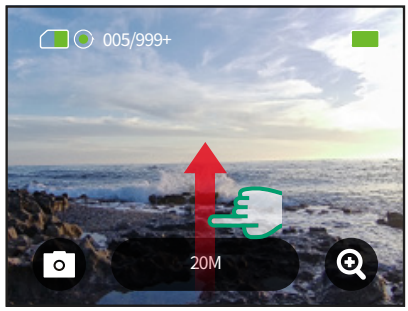



④ En esta pantalla, deslice el dedo hacia arriba para acceder a más ajustes adaptados al modo de fotografía elegido. Para obtener una lista detallada de estos ajustes, consulte la sección *Menú Ajustes de foto*.






⑤ Una vez finalizada la configuración, deslice el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.




(1) Modo Foto


En el modo Foto, presiona el botón del obturador para tomar una foto en lareso-lución de foto preestablecida.


① Selecciona "**Foto**" para entrar en el Modo Foto.

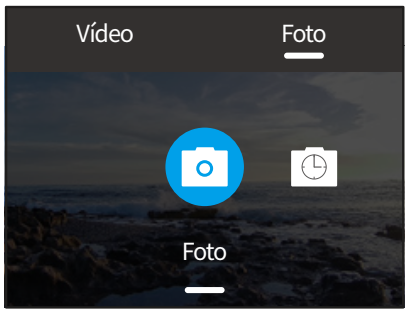

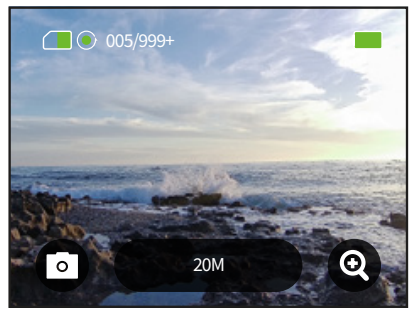

② Toca el icono de Resolución para acceder al menú rápido y desliza hacia la izquierda o derecha para configurar los ajustes de resolución.

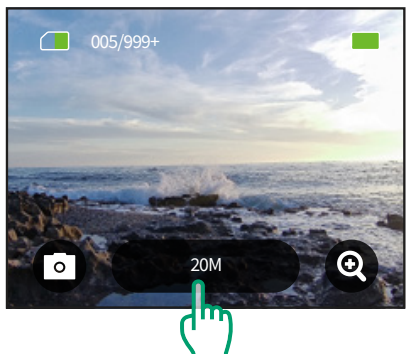

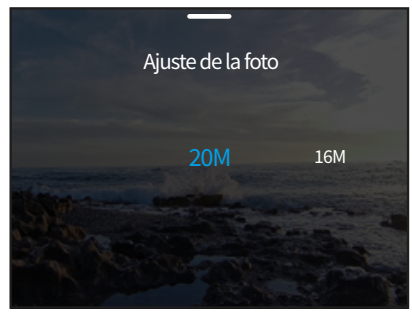



(2) Modo Foto Time-Lapse

En este modo, cuando presiones el botón de disparo, la cámara tomará fotos continuamente después del intervalo establecido hasta que vuelvas a presionarel botón de disparo.


Por ejemplo, si configuras el "**Intervalo de time-lapse**" en "**5s**" y luego presionas el botón de disparo, la cámara hará una cuenta regresiva de 5 segundos y tomará fotos de forma continua. Para detener la captura, presiona nuevamente el botón de disparo.


① Tras tocar "**Foto Time-Lapse**", la cámara cambia a este modo.

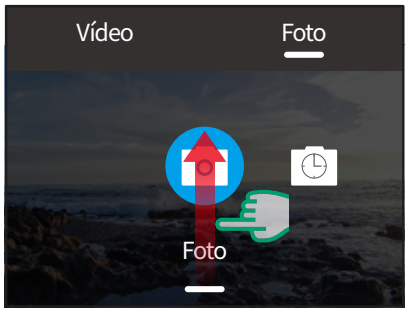

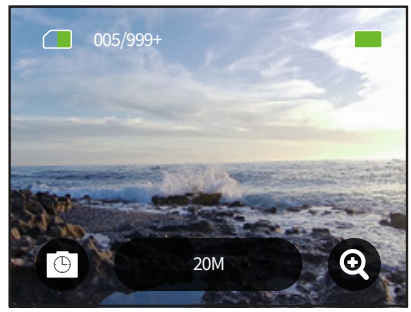

② Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la resolución de foto deseada cuando la cámara está en modo Foto Time-Lapse.

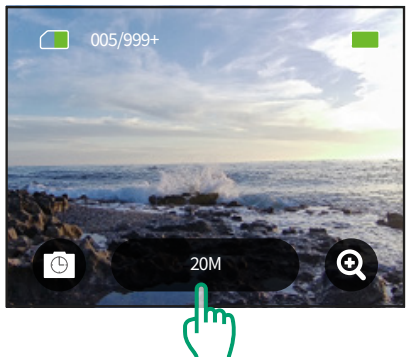

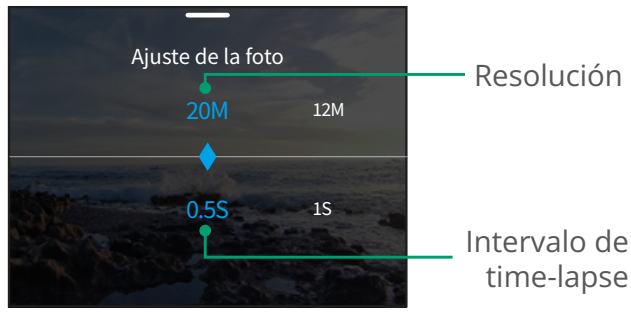

• Resolución foto: 20M/12M

• Intervalo de time-lapse: 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h


Desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la resolución de la foto o el intervalo de time-lapse.

Nota: La coniguración del obturador no se puede ajustar en el modo Foto Time-Lapse; Todas las fotos time-lapse salen en formato JPG.

7.2 Ajustes de foto

Ajusta la configuración para capturar la imagen perfecta.

① Para empezar, asegúrate de que la cámara está en modo Foto y desliza el dedo hacia arriba para acceder a la pantalla Ajustes de foto.

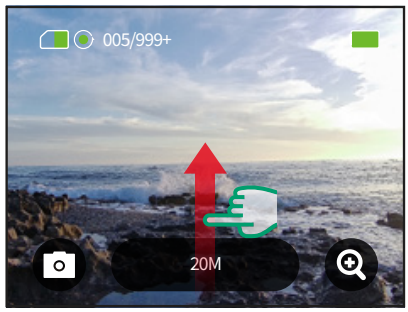



② Desplácese para explorar una amplia gama de opciones disponibles.





③ Una vez que hayas realizado los ajustes deseados, toca el icono "<" situado en la parte superior izquierda para guardar los cambios y volver a la pantalla Configuración de fotos.



④ Desliza el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.



(1) Resolución foto

Esta cámara es capaz de capturar fotos de 20 MP. Aunque las resoluciones más altas producen fotos más claras y detalladas debido al mayor número de píxeles, también producen archivos de mayor tamaño.

Para ajustar la resolución, toca la opción "**Resolución foto**" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: 20M(Por defecto) /12M.





(2) Medida

Esta opción le permite seleccionar el modo de medición deseado para diferentes escenas. Hay 5 modos de medición disponibles para la cámara de acción Brave 8 Lite.

MMC(Medición Media Central): Prioriza el centro de la escena pero también tiene en cuenta las zonas circundantes. Ideal para escenas con condiciones de iluminación uniformes.

MM(Medición Media): A veces denominado medición matricial, este modo evalúa la luminosidad de toda la escena, garantizando una exposición bien equilibrada y evitando la sobreexposición, especialmente en entornos uniformemente iluminados.

MC(Medición Central): Enfatiza el centro de la escena, por lo que es ideal para selfies o primeros planos, como flores.

MP(Medición Puntual): A punta a un punto específico de la escena para determinar la exposición, perfecto para primeros planos detallados.

MFA(Medición facial con AI): Un modo inteligente que ajusta la exposición en función de los rasgos faciales detectados, mejorando los selfies.

Opciones: MMC (Por defecto)/MM/MC/MP/MFA.






(3) EV

EV (valor de exposición) te permite ajustar el brillo de tus fotos y vídeos. Un valor EV más alto crea una imagen más brillante, mientras que un valor más bajo da como resultado una imagen más oscura.

Opciones: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.



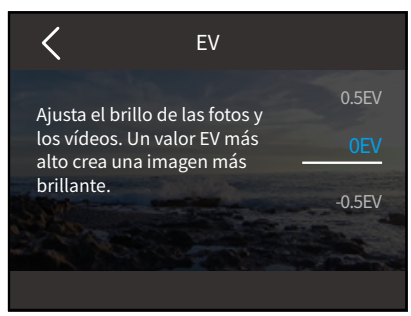


(4) ISO

ISO permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen a la luz.

Opciones: Auto (Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200.



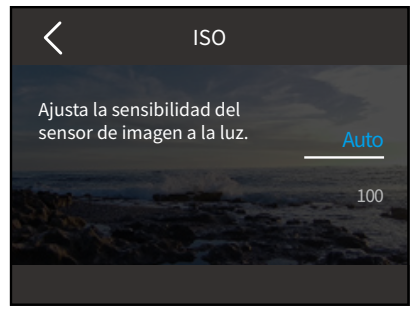


(5) Obturador

Determina el tiempo que el obturador permanece abierto. Al mantener el obturador abierto durante todo el tiempo de exposición deseado, la cámara puede seguir grabando. Esta función es ideal para capturar escenas con poca luz, sujetos iluminados o elementos acuáticos.

Opciones: Auto (Por defecto), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s



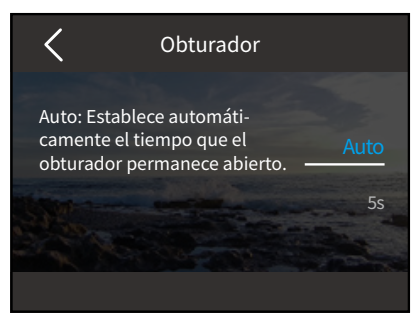


Nota: Esta función sólo está disponible en el modo Foto.

(6) Balance de Blanco

El balance de blanco ajusta la temperatura del color de tus vídeos y fotos, garantizando una precisión cromática óptima tanto en condiciones de luz cálida como fría.

Opciones: Auto (Por defecto)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.



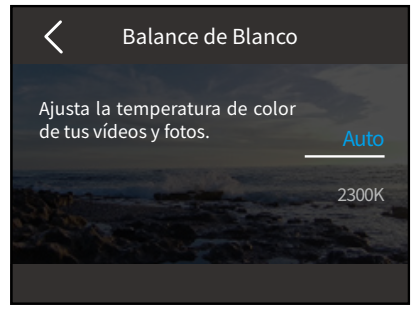


(7) Nitidez

Ajusta la nitidez de los elementos de tu escena para capturar detalles finos y mejorar así la calidad general de la imagen o el vídeo.

Opciones: 0/1/2/3 (Por defecto) /4/5/6.



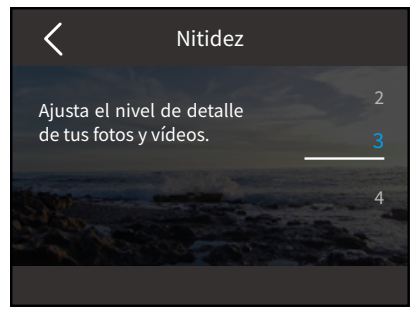


(8) Color

Elige la calidad tonal de tus fotos o vídeos para realzar su atractivo.

Opciones: Normal (Por defecto) /Vívido.



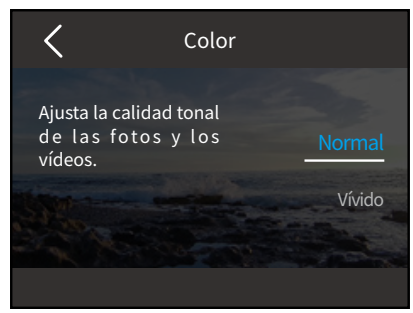


Nota: Para evitar imágenes rojizas o azuladas debido a configuraciones incorrectas, te recomendamos que ajustes el Color a "Normal" antes de capturar fotos normales.

(9) Calibración distorsión

Corrige el efecto ojo de pez habitual en las capturas con gran angular, proporcionando imágenes sin distorsión.

Opciones: Apagar (Por defecto) / Encender.



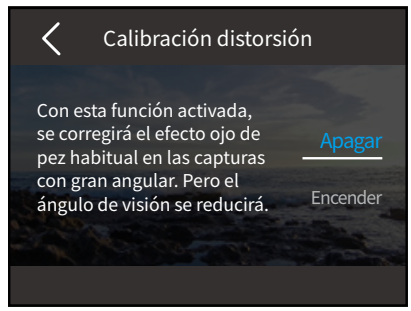


(10) Temporizador

Esta opción permite ajustar el tiempo de la cuenta atrás en el modo Foto.

Opciones: Apagar (Por defecto)/1s/3s/5s/10s/30s.



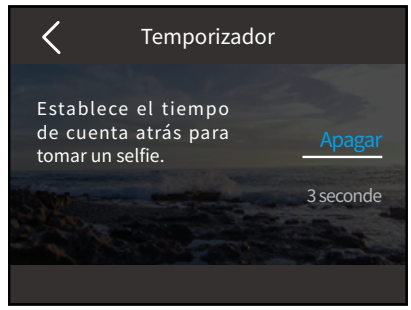

Nota: Autotemporizador sólo está disponible en modo Foto.

(11) Formato de imagen

El formato de imagen se refiere al formato de salida de una foto. Esta cámara admite dos formatos: JPG y JPG+RAW.

JPG ofrece un formato comprimido que minimiza el tamaño del archivo a expensas de algunos detalles. En cambio, RAW mantiene todos los datos de la imagen sin compresión alguna, lo que garantiza la máxima calidad aunque ocupa más espacio de almacenamiento que las imágenes JPG.

Opciones: JPG/JPG+RAW.





(12) Ráfaga foto

El modo de Ráfaga foto te permite capturar hasta 8 fotos por segundo con la opción de disparar en formato JPG. Esta configuración determina cuántas fotos consecutivas toma la cámara con una sola pulsación del botón de disparo.

Opciones: Apagar (Por defecto)/3/5/8.





Nota: Ráfaga de fotos sólo está disponible en el modo Foto y las imágenes salen en formato JPG. Asegúrese de la estabilidad de la cámara durante toda la duración de la ráfaga cuando utilice este modo.

7.3 Menú Ajustes de foto

Menú	Foto	Foto Time-Lapse
Resolución foto	20M (Por defecto)/12M	
Medición	MMC (Por defecto)/MM/MC/MP/MFA	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	
ISO	Auto (Por defec-to)/100/200/400/800/1600/3200	
Obturador	Auto (Por defecto), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s	/
Balance de Blanco	Auto (Por defecto)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	
Nitidez	0/1/2/3 (Por defecto)/4/5/6	
Color	Normal (Por defecto) /Vívido	
Calibración distorsión	Apagar (Por defecto)/Encender	
Temporizador	Apagar (Por defecto) /1s/3s/5s/10s/30s	/
Formato de imagen	JPG (Por defecto)/JPG+RAW	
Ráfaga foto	Apagar (Por defecto)/3/5/8	/


8. Ajustes del sistema

Sumérgete en la Configuración del sistema para ajustar tus Preferencias y Configuración general.

8.1 Preferencias


① Establecer preferencias

A. Asegúrate de que la cámara está en la pantalla de vista previa y desliza el dedo hacia abajo para acceder al menú rápido.

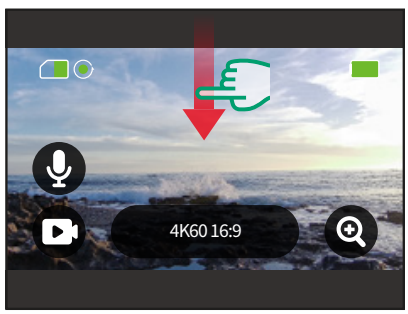



B. Toca la opción "**Preferencias**" para acceder a la pantalla de ajustes Preferencias para una configuración rápida.

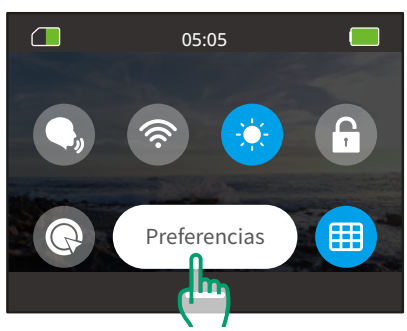



② Guía de ajustes rápidos

Para salir de cualquier pantalla, pulse el icono "<" en la esquina superior izquierda.

Para guardar y salir de la configuración actual, pulse el icono "<" en la esquina superior izquierda.


Para volver a la pantalla de vista previa, pulse el icono "X" en la esquina superior derecha.

(1) Control de voz


Seleccione si desea activar o desactivar la función de control por voz. Con el Control por voz activado, puede enviar a la cámara cualquier comando de voz compatible. La cámara responderá a los comandos de voz dados y ejecutará varias funciones. Por ejemplo, decir "AKASO Toma la Foto" a la cámara le pedirá que tome una foto. Para obtener una lista completa de comandos de voz, consulta la sección *Configuración del sistema → Ajustes generales → Comando de voz* o compruébalo a través de *Preferencias → Ajustes generales → Comando de voz* en la cámara.

Para activar o desactivar esta función, pulse el control deslizante Control por voz.

Consejo: También puedes activar la función de control por voz en el menú rápido.

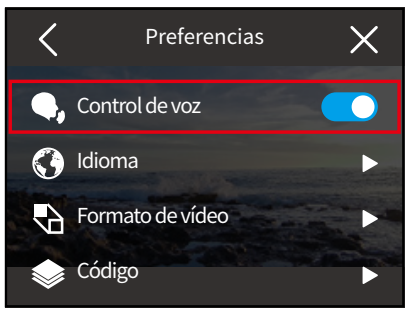

Control de voz Activado

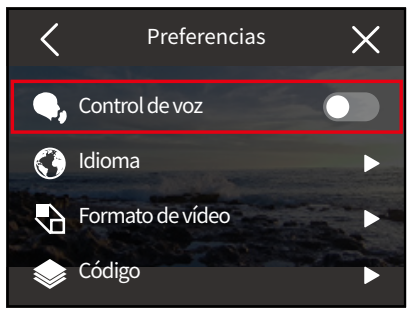


Control de voz Desactivado

(2) Idioma

Elija el idioma del sistema deseado para la interfaz de su cámara.

Opciones: 简体中文/繁體中文/English (Por defecto)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русск/Português/Malese/Filipino/Indonesia.

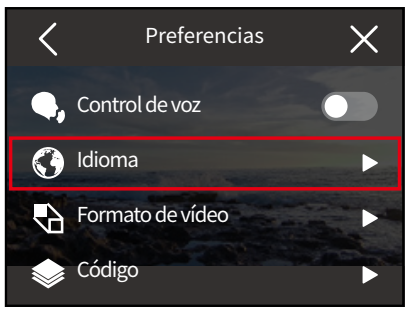




(3) Formato de vídeo

Determina tu formato de vídeo preferido.

Opciones: NTSC(Por defecto)/PAL.

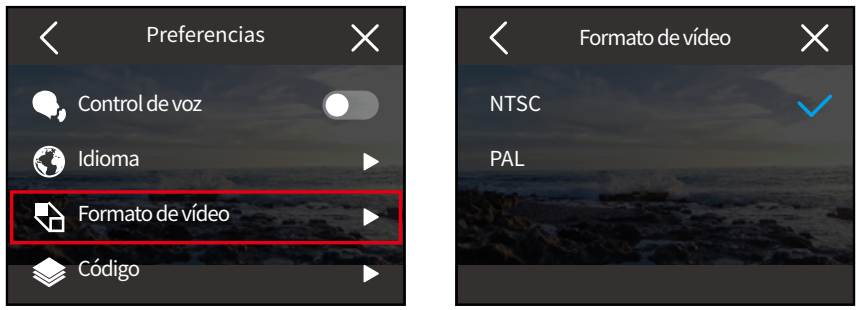


Nota: Las resoluciones y los fotogramas varían en función de los formatos de vídeo. Para más detalles, consulte la sección: *Resolución disponible para grabación de vídeo*.

(4) Código

Seleccione entre los códecs de vídeo H.265 y H.264, cada uno de los cuales ofrece diferentes efectos de imagen y ratios de compresión. Los vídeos H.265 ocupan menos espacio de almacenamiento que los H.264 gracias a sus algoritmos de compresión más eficientes.

Opciones: H.264(Por defecto)/H.265.

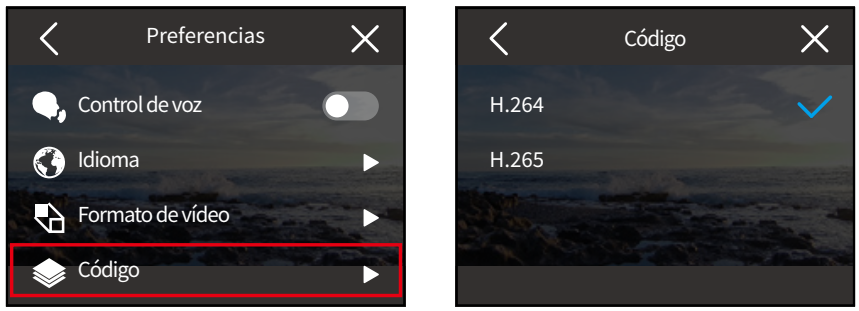

(5) Conexión Wifi

Conecte su cámara de acción a la aplicación AKASO GO utilizando el Wifi integrado de la cámara. Para una guía completa, consulte la sección: *Descarga de App y Conexión Wifi → Wifi de la Cámara*.


① Conexión Wifi

Active o desactive el Wifi con un simple deslizamiento del interruptor.

Si el Wifi no se conecta en 3 minutos, se desconectará automáticamente. Habilite

Wifi de nuevo para volver a conectar.




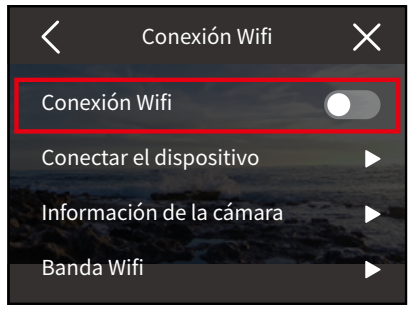

② Conectar el dispositivo

Esta opción le recuerda que debe instalar la aplicación AKASO GO para conectarse a su cámara a través de Wifi.




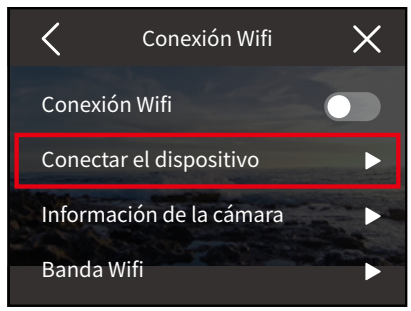





③ Información de la cámara

Ver el SSID Wifi y la contraseña aquí.

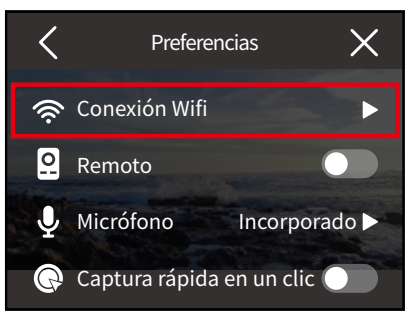

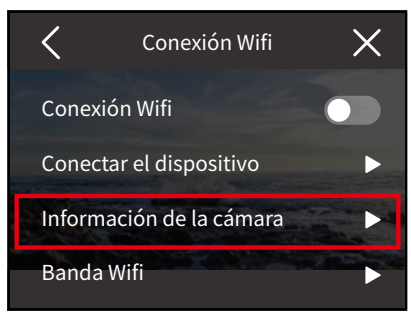

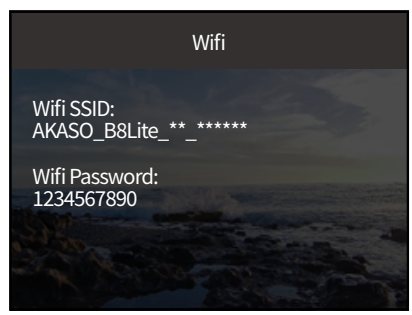



④ Banda Wifi

Elige entre las bandas Wifi 2.4G y 5G. Aunque la 2.4G ofrece mejor alcance y penetración, su estabilidad puede fluctuar. Por otro lado, 5G ofrece velocidades más rápidas y mayor estabilidad, pero puede no funcionar tan bien en distancias más largas.

Opciones: 2.4G/5G.



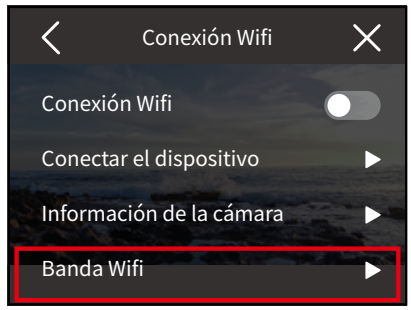

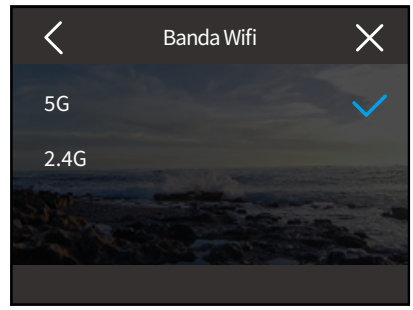


Si tu smartphone no es compatible con 5G, selecciona la opción 2.4G.


(6) Remoto

Activa o desactiva la función de control remoto. Si activas la opción Remoto, podrás emparejar la cámara con el mando a distancia incluido para manejarla a distancia.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

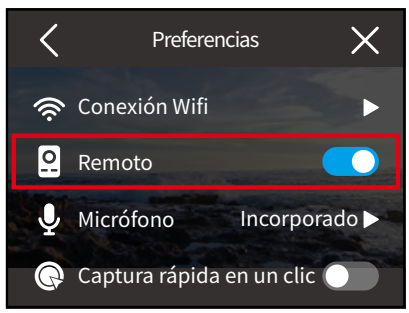

Remoto encendido

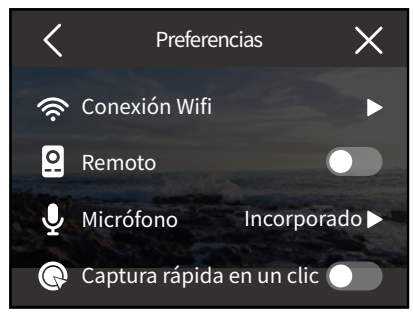


Remoto apagado


(7) Micrófono

Selecciona un micrófono integrado o uno externo. Para usar un micrófono externo y obtener una mejor calidad de sonido, selecciona primero la opción "Externo". Luego conecta el micrófono externo AKASO (vendido por separado) al puerto USB de la cámara.

Consejo: El ícono del micrófono en la pantalla de vista previa también variará según tu selección. Si no deseas usar un micrófono externo, asegúrate de seleccionar la opción "Integrado" en caso de que la cámara no grabe correctamente el sonido durante la grabación de video.

Opciones: Incorporado (por defecto)/Externo

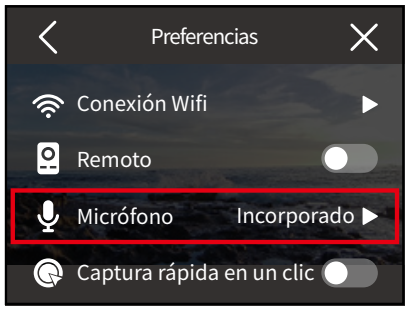

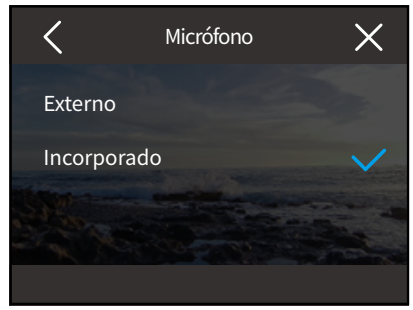


(8) Captura rápida en un clic

Con esta función activada, la cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar en cuanto pulse el botón del obturador en el estado de apagado. Para detener la grabación, basta con pulsar de nuevo el disparador. La cámara guardará el archivo de vídeo y se apagará.


Para activar o desactivar esta función, toca el control deslizante de Disparo Rápido con una sola tecla.

Consejo: También puedes activar o desactivar esta función desde el menú rápido.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

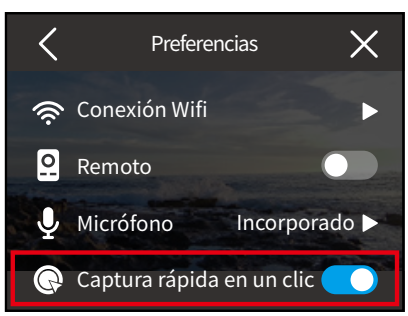

Captura rápida en un clic Encendido

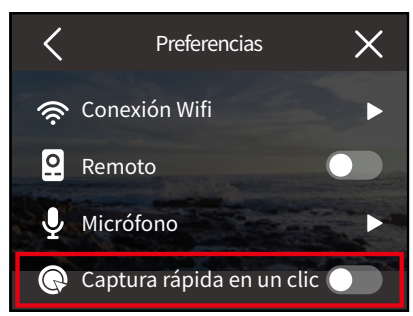


Captura rápida en un clic Apagado

(9) Giroscopio


El giroscopio de 6 ejes integrado en la cámara puede detectar cómo se sujeta la cámara, lo que permite una experiencia de captura más agradable. Con el

Giroscopio activado, la cámara captura intuitivamente tomas verticales cuando se sujeta en vertical, y cambia a panorámica cuando se sujeta lateralmente.
Nota: El diseño de la pantalla se adaptará al girarla. Las resoluciones 4K y 2K no están disponibles para grabación de video vertical.


Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

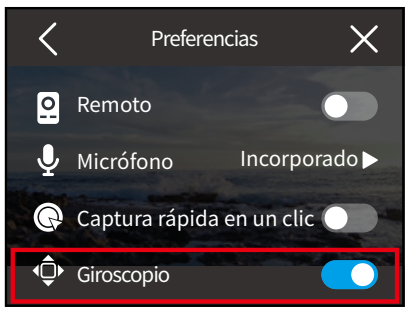


Giroscopio Encendido

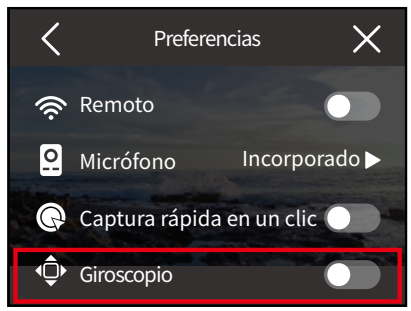

Giroscopio Apagado

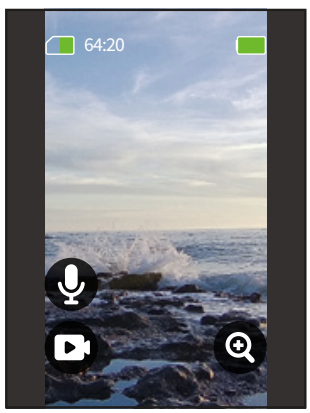


Captura vertical

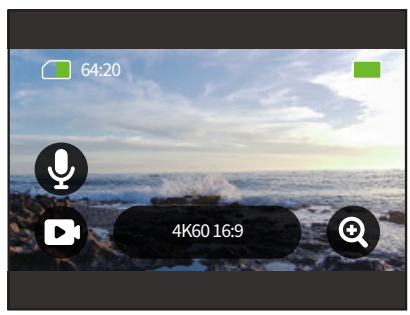


Captura horizontal

8.2 Ajustes generales

Navega hasta la pantalla de Ajustes Generales para adaptar la configuración de tu cámara pulsando sobre la opción "**Ajustes Generales**".

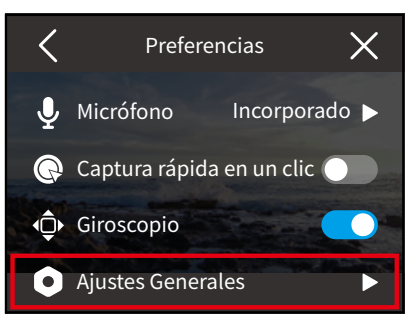

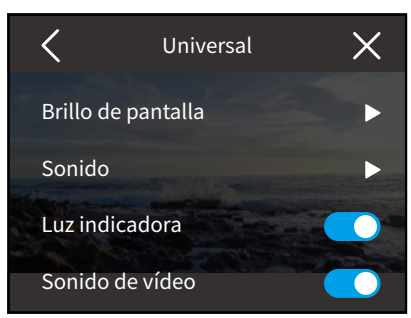



(1) Brillo de pantalla

Ajusta fácilmente el brillo de la pantalla.

① Accede a los ajustes de brillo seleccionando "**Brillo de pantalla**".


② Ajusta el nivel de brillo entre 0% y 100% utilizando el control deslizante o los iconos "+" / "-".

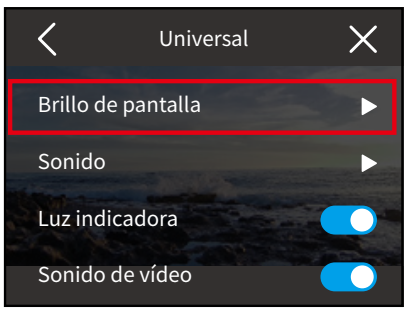


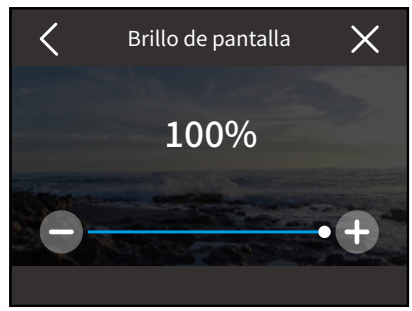

(2) Sonido


Personaliza el volumen de la cámara, el tono de las teclas, el tono del pitido y el pitido de la foto tocando en la opción "**Sonido**".

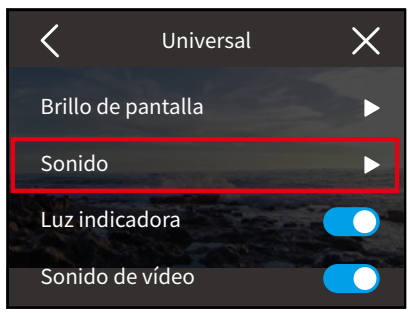


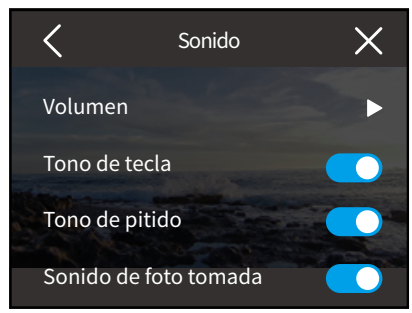

① Volumen

Ajuste el volumen general entre 0% y 100% seleccionando la opción "**Volumen**".

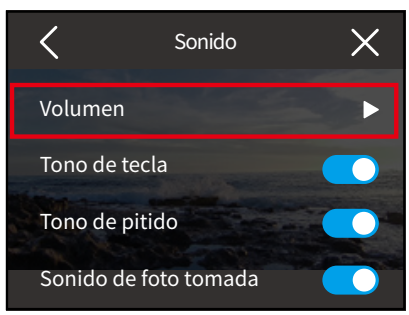

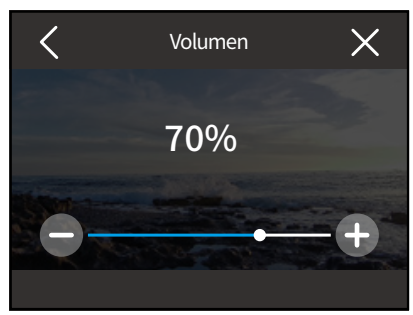


② Tono de tecla


El tono de las teclas se refiere al sonido emitido al pulsar los botones de la cámara.

Para activar o desactivar el tono de las teclas, pulse el interruptor deslizante de Tono de las teclas.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender

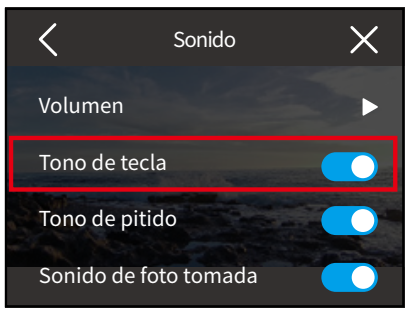

Tono de tecla Encendido

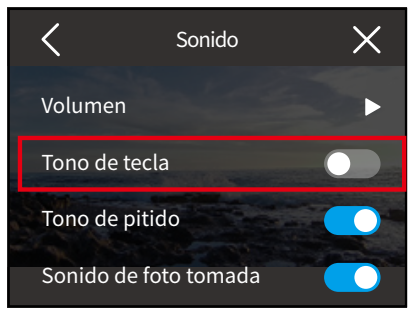


Tono de tecla Apagado


③ Tono de pitido

El tono de pitido se refiere al sonido emitido por la cámara durante operaciones como el encendido/apagado o el inicio/detención de la grabación.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

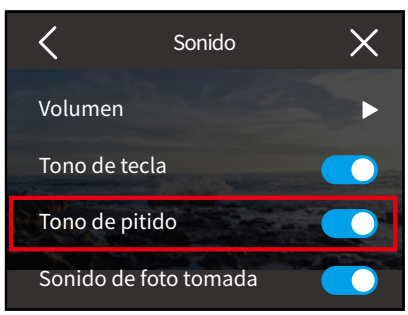

Tono de pitido Encendido

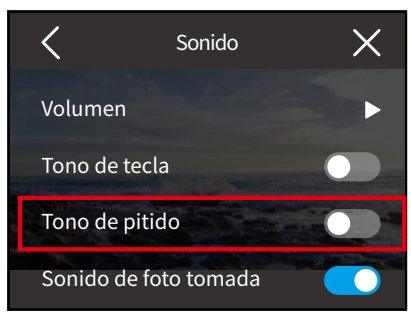


Tono de pitido Apagado


④ Tono de beep de foto

El tono de la foto se refiere al sonido emitido cuando la cámara hace una foto.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

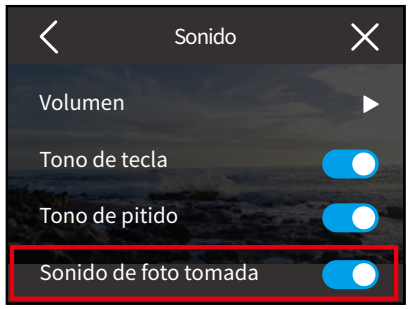

Tono de beep de foto Encendido

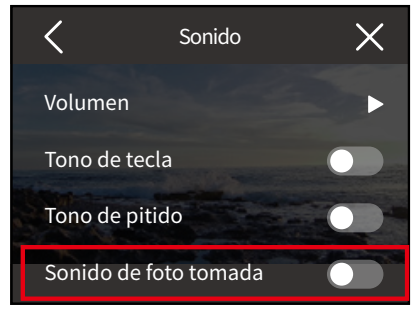


Tono de beep de foto Apagado


(3) Luz indicadora

La cámara de acción Brave 8 Lite cuenta con dos indicadores luminosos: uno situado en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil y el otro en la esquina inferior derecha de la pantalla frontal. Si prefieres que el indicador no esté visible, puedes desactivarlo fácilmente en esta configuración.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

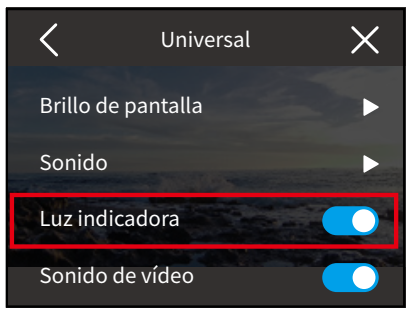

Luz indicadora Encendido

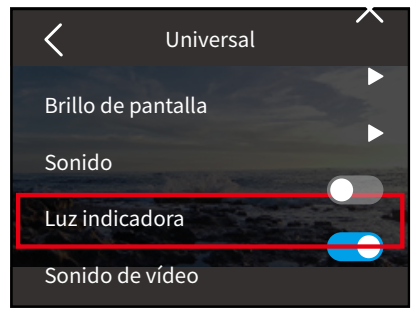

Luz indicadora Apagado

¿Cómo funcionan los intermitentes?

Los indicadores luminosos de la cámara se iluminarán o parpadearán en función de sus operaciones.


Operación	Descripción	Indicador de pantalla táctil	Indicador de pantalla frontal
Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido desde un estado apagado.	El color verde parpadea dos veces y luego se apaga.	El color verde parpadea dos veces y luego se apaga.
Apagar	Mantenga pulsado el botón de encendido cuando esté encendido.	El color verde parpdea 3 veces y luego se apaga.	El color verde parpdea 3 veces y luego se apaga.

Carga	No carga	El rojo se apaga.	El rojo se apaga.
	Cargando	El rojo per-manece encen-dido.	El rojo se apaga.
	Totalmente cargado	El rojo se apaga.	El rojo se apaga.
Grabación	Comienza: En el modo Vídeo, pulse el botón Disparador.	El verde par-padea lentamen-te.	El verde parpadea lentamente.
	Detener: Mientras graba, pulse de nuevo el botón del obturador.	El verde se apaga.	El verde se apaga.
Disparos	En el modo Foto, pulse el botón Dis-parador.	El color verde parpadea una vez y luego se apaga.	El color verde parpadea una vez y luego se apaga.
Insertar o extraer la tarjeta	Con la cámara apagada, inserte o extraiga la tarjeta Micro SD. (**Precaución:** manipúlela con cuidado para evitar daños).	El color verde parpadea una vez y luego se apaga.	El color verde parpadea una vez y luego se apaga.
Indicación para insertar la tarjeta	Pulse el disparador en modo Vídeo o Foto sin tarjeta SD.	El color verde parpadea 3 veces y luego se apaga.	El color verde parpadea 3 veces y luego se apaga.
Conexión wifi	Wifi encendido pero no conectado a la aplicación.	El verde parpadea rápidamente.	El rojo parpadea rápid-amente.
	Wifi conectado a la aplicación.	El verde permanece encendido.	El rojo permanece encendido.
Grabación a través de la aplica-ción	Inicio: Con la cámara conectada a la aplicación AKASO GO en modo Vídeo, pulse Obturador en la aplica-ción.	El verde permanece encendido.	El rojo y el verde parpadean alterna-ti-vamente.
	Detener: Mientras grabas, pulsa Ob-turador en la aplicación.	El verde permanece encendido.	El rojo permanece encendido.
Disparar a través de la aplicación	Con la cámara conectada a la aplica-ción AKASO GO en modo Foto, pulse Obturador en la aplicación.	El verde parpadea una vez y luego permanece encendido.	El rojo y el verde parpadean una vez, luego el rojo permanece encendido.


(4) Sonido de Vídeo

Cuando el sonido de video está habilitado, la cámara grabará video con audio. El ícono del micrófono en la pantalla de vista previa también indicará que esta función está activada, y viceversa.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

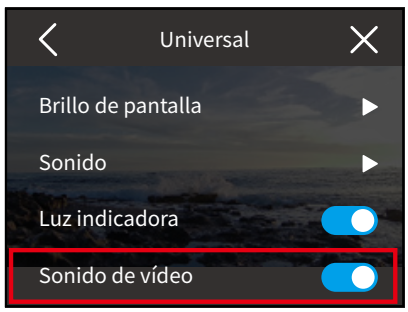

Sonido de Vídeo Encendido

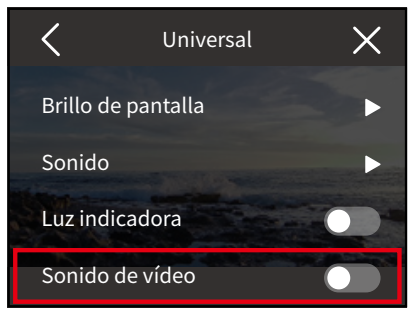


Sonido de Vídeo Aagado


Nota: El Sonido de Vídeo sólo está disponible en el modo Vídeo. Estará desactivado Por defecto cuando la cámara esté en los modos Vídeo Time-Lapse, Hyperlapse y Cámara Lenta, o si decide utilizar un micrófono externo.

(5) Auto Apagado

Establezca el tiempo de inactividad tras el cual la cámara se apagará automática-mente. Si no se utiliza durante el tiempo seleccionado, la cámara se apagará.

Opciones: Nunca/2 Minutos/5 Minutos/10 Minutos.

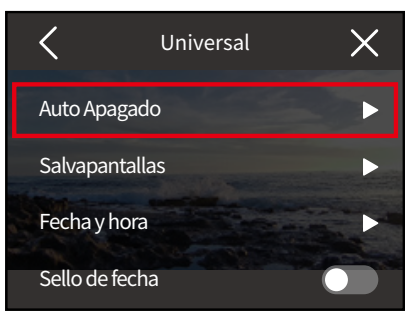


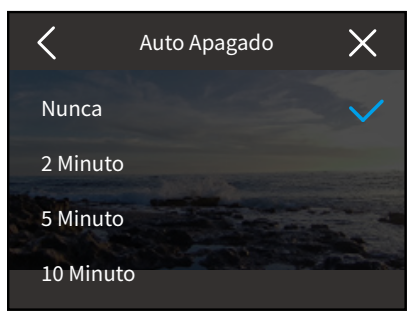


(6) Salvapantallas

Determina cuándo debe apagarse la pantalla de la cámara para ahorrar batería. Si necesitas que se vuelva a encender la pantalla, solo tienes que tocarla o pulsar cualquier botón.

Opciones: Nunca/30 Segundos/1 Minuto/2 Minutos/5 Minutos.

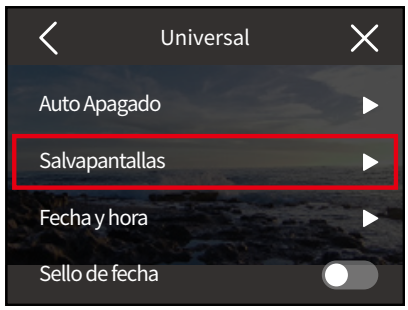

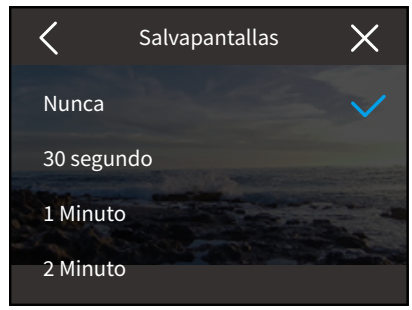



Nota: Incluso con la pantalla apagada, puedes seguir pulsando los botones de la cámara y utilizar la función de control por voz. La cámara también sigue grabando aunque la pantalla esté apagada.

(7) Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora de su cámara manualmente o sincronícela con su teléfono a través de la aplicación AKASO GO.

Pulse sobre la opción "**Fecha y hora**" para acceder a su configuración.

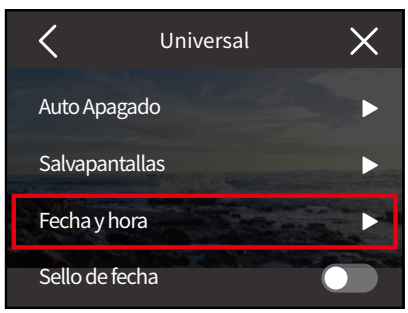

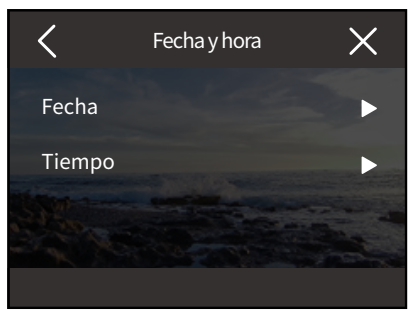



① Fecha

Puede ajustar la fecha de la cámara a través de su pantalla de configuración.

A. Pulse "**Fecha**" para acceder a la pantalla de configuración.

B. Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para elegir entre los ajustes y, a continuación, toca el icono "√" de la esquina superior derecha. Para salir, utiliza el icono "＜" de la esquina superior izquierda.

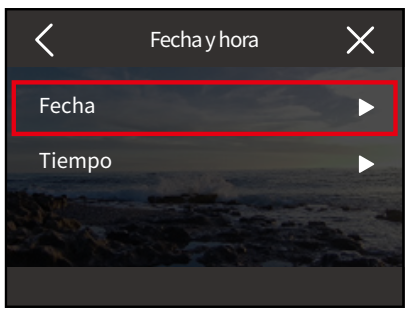

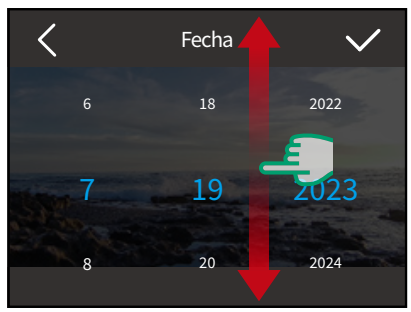


② Hora

Puedes ajustar la hora de la cámara a través de su pantalla de configuración.

A. Pulse "**Hora**" para acceder a su configuración.

B. Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para elegir entre los ajustes y, a continuación, toca el icono "√" de la esquina superior derecha. Para salir, utiliza el icono "＜" de la esquina superior izquierda.

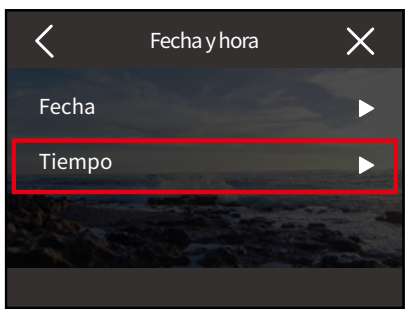




Nota: La cámara admite formatos de 12 y 24 horas.


(8) Sello de fecha

Añade una marca de agua con fecha y hora a tus vídeos o fotos.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

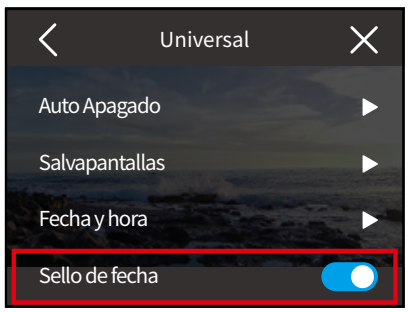

Sello de fecha Encendido

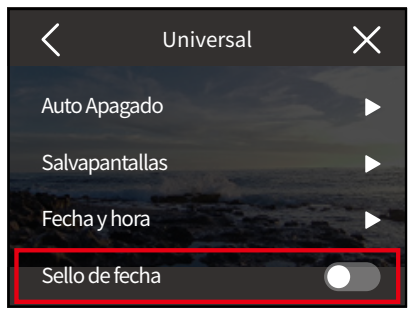



Sello de fecha Aagado

(9) Formato

Borra todos los datos de tu tarjeta de memoria. El formateo borrará todos los archivos multimedia almacenados en la tarjeta de memoria. Asegúrate de que los archivos importantes están guardados en otro lugar antes de proceder.


Para formatear la tarjeta SD, pulse sobre la opción "Formatear" para acceder a la pantalla de formateo.

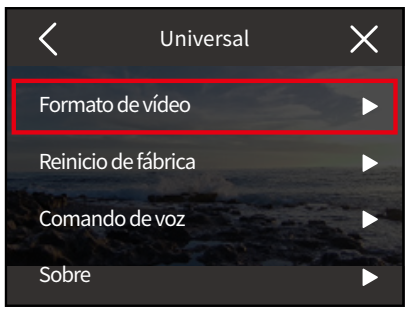

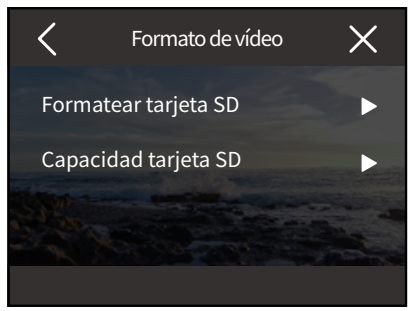

① Formatear tarjeta SD

Pulse "Formatear tarjeta SD" y, a continuación, confirme o cancele el formateo de la tarjeta SD.

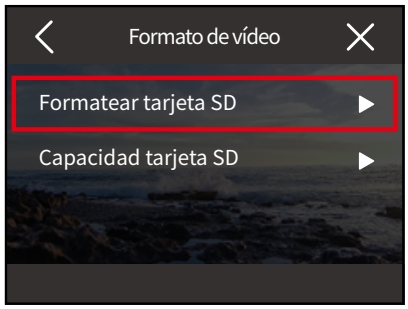





Consejo: Formatee siempre las tarjetas SD nuevas en la cámara antes de utilizarlas.

② Capacidad de la tarjeta SD

Para comprobar la capacidad total, utilizada y restante de la tarjeta SD, pulse la opción "**Capacidad de la tarjeta SD**".

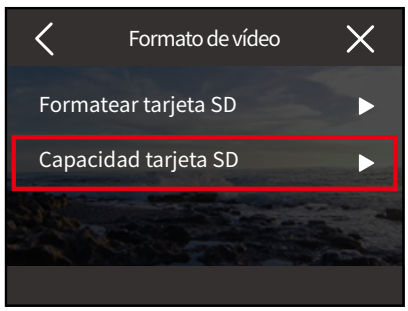


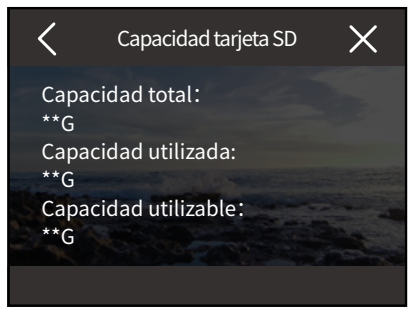


(10) Reinicio de fábrica

Restablece todos los ajustes a sus valores Por defecto y desconecta cualquier conexión actual.

Pulse "**Restablecer de fábrica**" y, a continuación, confirme o cancele el restablecimiento de fábrica.

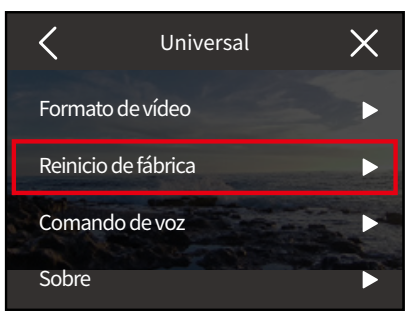

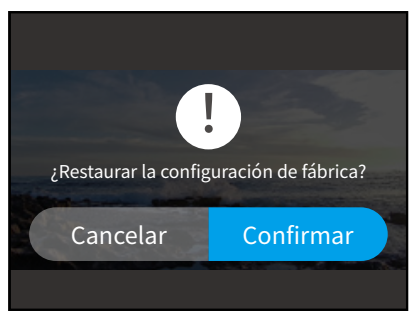

Nota: Después de confirmar "**Factory Reset**", la cámara le guiará a través de la configuración inicial.

(11) Comando de voz

Compruebe todos los comandos de voz admitidos en esta configuración. La cámara responderá a los comandos de voz dados y ejecutará varias funciones. Por ejemplo, si dice "AKASO Cerrar" a la cámara, ésta se apagará.


No.	Control por voz	Acción
1	AKASO vídeo Graba	Inicia la grabación de vídeo.
2	AKASO Termina vídeo	Detiene la grabación de vídeo.
3	AKASO Toma la Foto	Captura una foto.
4	AKASO Cerrar	Apaga la cámara.


Consejos:

1. Esta cámara solo admite comandos de voz en chino, inglés, alemán, español,italiano, francés y japonés. Solo responderá a comandos de voz en inglés si el idioma del sistema no está configurado en uno de los idiomas admitidos.
2. Detener la grabación de vídeo antes de dar una nueva orden.
3. Hable con claridad y naturalidad a una velocidad normal. No es necesario ir más despacio.
4. Enfatiza el final de la orden.
5. El rendimiento puede variar con la distancia, el ruido ambiental y el viento. Asegúrese de que el dispositivo se mantiene limpio y libre de residuos.
6. Los comandos de voz son más eficaces a menos de 3 metros.

(12) Sobre

Para ver información detallada sobre tu cámara, como la marca, el modelo y el firmware, pulsa la opción "Sobre".

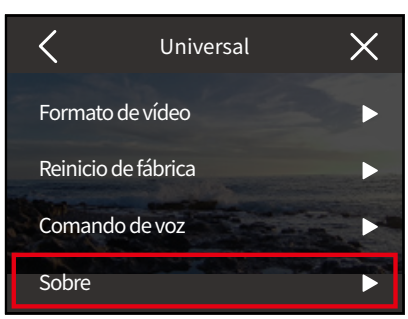

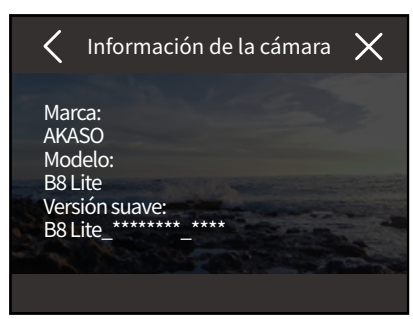



9. Álbum

El álbum permite ver todos los archivos de vídeo y fotos almacenados en la tarjeta de memoria.


9.1 Acceso al álbum


(1) Desliza hacia la izquierda desde la pantalla de vista previa para ingresar a la pantalla de reproducción, luego toca el ícono "**Cuadrado**" en la esquina superior izquierda para acceder a la pantalla del álbum.

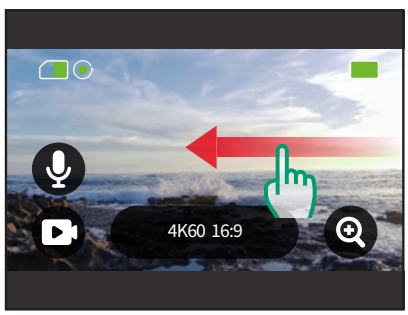

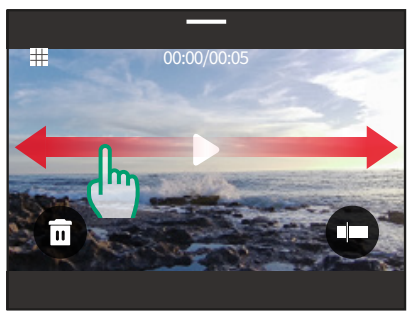


(2) Toca "**Video**" o "**Foto**" para ingresar al conjunto de videos o fotos para la reproducción de archivos.

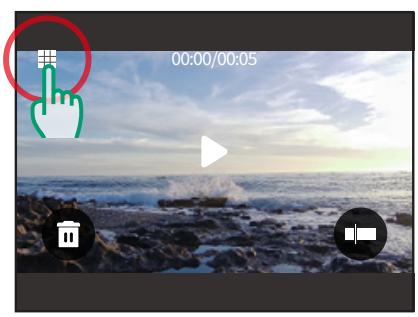

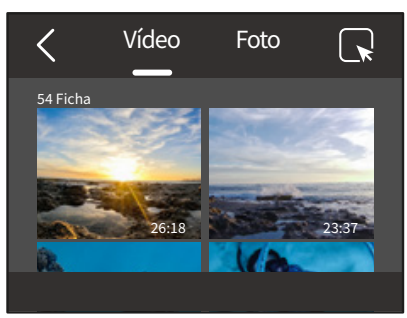

9.2 Pantalla álbum

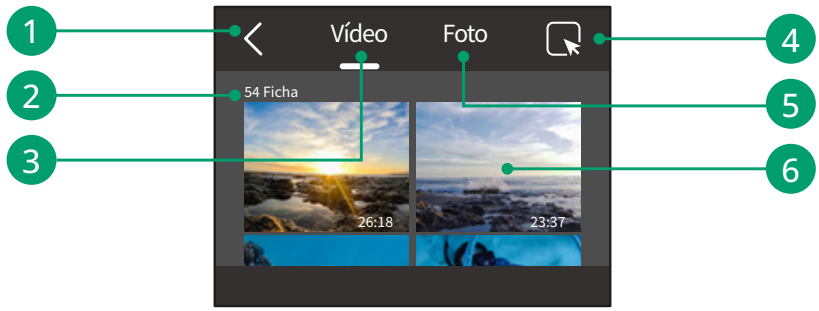

① Salir del Álbum: Vuelve a la pantalla de vista previa.

② Conjunto de vídeos: Desliza el dedo hacia arriba para ver más archivos de vídeo.

③ Conjunto de fotos: Desliza el dedo hacia arriba para ver más archivos de fotos.

④ Borrar Archivo: Borra el archivo seleccionado.

⑤ Recuento de archivos: Muestra el número total de archivos del conjunto actual.

⑥ Miniatura de archivo: Pulse para reproducir o ver el archivo a pantalla completa.

9.3 Reproducción de vídeo


(1) Reproducción de vídeos


① Desde la pantalla del álbum, toca "Video" para ingresar al conjunto de videos.

② Desplázate por los archivos de video y toca uno para verlo en pantalla completa.


③ Toca el icono de reproducción y se reproducirá.

Consejo: En la pantalla del archivo actual, puedes navegar entre videos deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha.

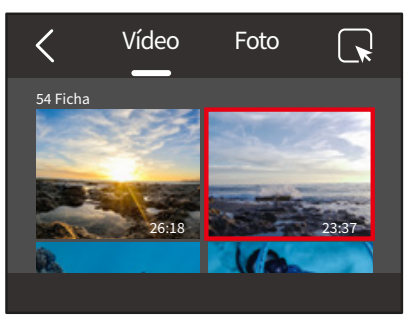

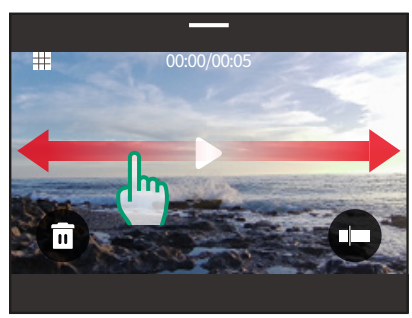

(2) Pantalla de vídeo

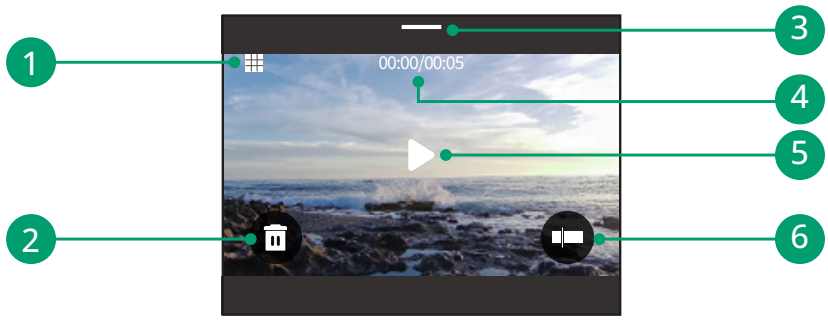

① Volver a la pantalla del álbum

② Borrar el vídeo actual

③ Desliza el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa

④ Tiempo de reproducción actual

⑤ Control de reproducción/pausa

⑥ Barra de progreso de la reproducción

9.4 Reproducción de fotos


(1) Reproducción de fotos

① Desde la pantalla del álbum, toca "Foto" para ingresar al conjunto de fotos.

② Desplázate por los archivos de fotos y toca uno para verlo en pantalla completa.

③ Toca el icono de reproducción y se reproducirá.

Consejo: En la pantalla del archivo actual, puedes navegar entre fotos deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha.

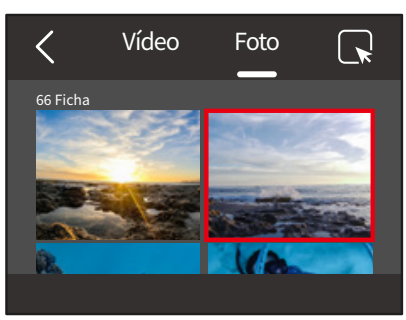



(2) Pantalla de foto



① Volver a la pantalla del álbum.

② Eliminar el archivo actual.


③ Deslizar hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.

9.5 Borrado de ficheros


(1) Eliminar archivos de la pantalla del álbum


① Desde la pantalla del álbum, toca el icono cuadrado en la esquina superior derecha para seleccionar el archivo (s) que deseas eliminar.

Consejo: Para seleccionar archivos, también puedes tocar los archivos que deseas eliminar. Para seleccionar o deseleccionar todos los archivos, toca el ícono en la parte superior.

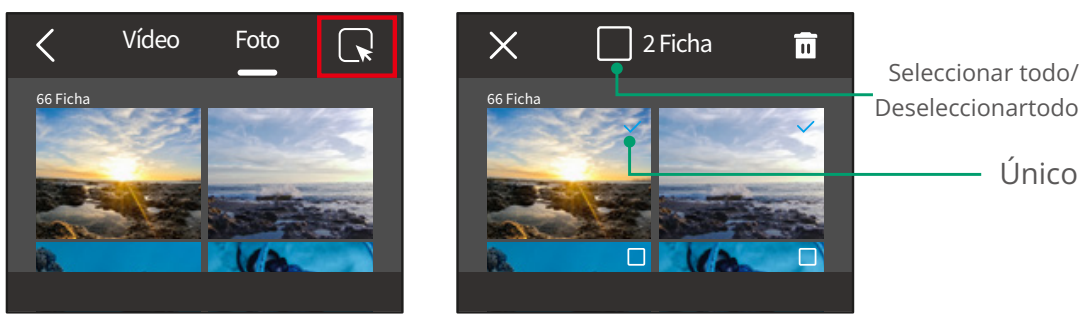


② Toque el icono Eliminar en la esquina superior derecha y seleccione la opción "Confirmar" para completar la eliminación del archivo o archivos seleccionados.

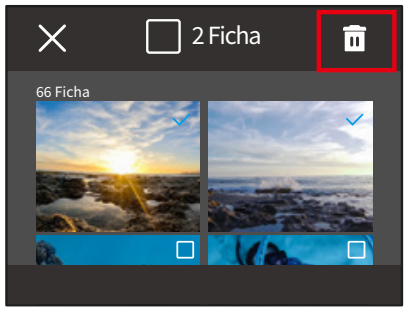


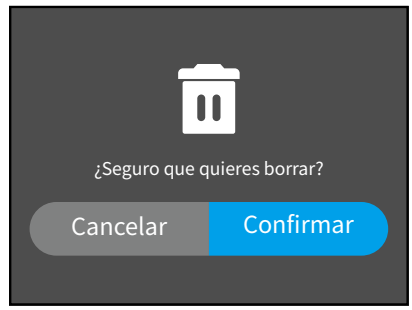

(2) Borrar archivos en la pantalla de vídeo


En la pantalla Vídeo, pulse el icono Eliminar en la esquina inferior izquierda del archivo de vídeo actual y seleccione la opción "Confirmar" para completar la eliminación del archivo seleccionado.

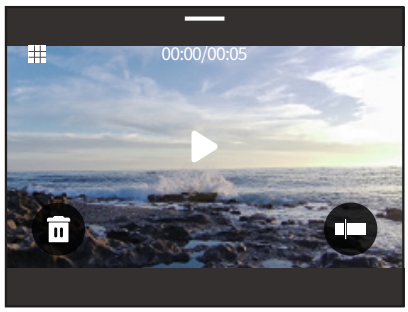


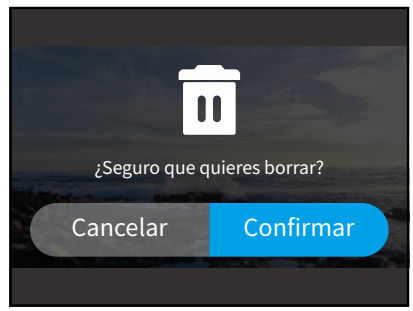

(3) Borrar archivos en la pantalla de fotos

En la pantalla Foto, pulse el icono Eliminar situado en la parte inferior del archivo de foto actual y seleccione la opción "Confirmar" para completar la eliminación del archivo seleccionado.

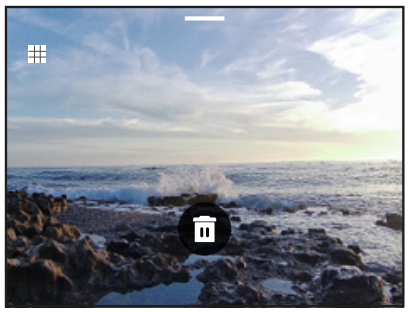

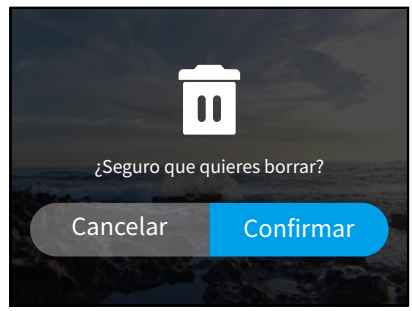

10. Transmisión de datos

10.1 Transferir archivos a un ordenador

Método 1: Transfiere archivos a través de un lector de tarjetas.

① Asegúrese de que la cámara está apagada y, a continuación, extraiga con cuidado la tarjeta SD.

② Inserte la tarjeta SD en un lector de tarjetas.

③ Conecta el lector de tarjetas al puerto USB de tu ordenador.

④ Copia archivos en tu ordenador para reproducirlos o editarlos.

Método 2: Transfiere archivos a través de un cable de datos.

① Conecta la cámara al ordenador mediante un cable de datos USB.

② Cuando se le solicite, seleccione "Almacenamiento USB" como preferencia de conexión. Se le notificará que su cámara está ahora conectada al ordenador.





③ Navega hasta la unidad de tarjeta de memoria de tu ordenador y, a continuación, transfiere los archivos que desees para reproducirlos o editarlos.


Nota: Asegúrate de usar un cable de datos USB, no solo un cable de carga, para permitir la transferencia de datos.

10.2 Modo Webcam

El modo de Webcam te permite utilizar la Brave 8 Lite como una cámara web. Una vez activado, puede capturar y transmitir video o imágenes en tiempo real a través de Internet, ideal para videollamadas, transmisiones en línea y chats en vivo. Para hacer esto, sigue los siguientes pasos:

① Conecta la cámara al ordenador mediante un cable de datos USB.

② Cuando se le solicite, seleccione "**Cámara USB**" como preferencia de conexión.

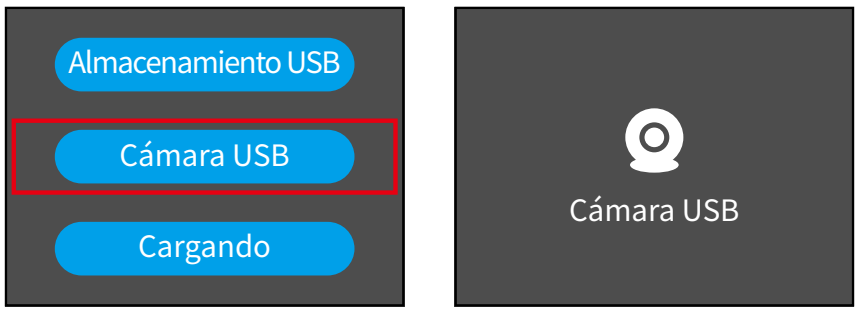

③ Activa tu cámara como Webcam. (Nota: Algunos ordenadores pueden requerir activar primero el ajuste "**Dispositivo de vídeo USB**").

Nota: Como cámara web, la resolución de grabación predeterminada de la cámara es 4K a 30 FPS. Ajusta la resolución con la herramienta Webcam de tu ordenador.

Asegúrate de usar un cable de datos USB, no solo un cable de carga, para permitir la transferencia de datos.

11. Descarga de la aplicación y conexión Wifi

11.1 Cámara Wifi

La cámara Wifi funciona para conectar la cámara a la aplicación AKASO GO para previsualizar o transferir archivos.

Nota: La cámara Wifi no se conectará a internet.

11.2 Características de la aplicación AKASO GO

(1) Ver el estado de la cámara en el teléfono.

(2) Controla la cámara a distancia con tu teléfono.

(3) Vista previa de vídeos y fotos almacenados en la tarjeta SD.

(4) Edita o comparte vídeos o fotos capturados con tu cámara.

(5) Actualiza el firmware de la cámara.

Consejos:

① Asegúrese de que el Wifi de la cámara está activo antes de conectarse a la aplicación AKASO GO.

② La cámara no puede funcionar en modo Wifi. Al salir de la pantalla Wifi se desconecta automáticamente el Wifi de la cámara.

③ Al conectar la cámara Wifi, puede aparecer la notificación "Sin conexión a Internet" o "Seguridad débil", ya que los datos del teléfono están en pausa. Desconecta la aplicación para restablecer el acceso a Internet.

11.3 Descargar la aplicación AKASO GO

① Para sincronizar su cámara con la aplicación, descargue la aplicación AKASO GO desde App Store (iOS) o Google Play (Android) buscando "AKASO GO". Alternativamente, utilice el código QR proporcionado:

AKASO GO


iOS

Android


② Acceda a todas las funciones de la aplicación registrándose e iniciando sesión en su cuenta de AKASO GO.


11.4 Crear una cuenta para la aplicación AKASO GO

(1) Abra la aplicación AKASO GO y, a continuación, toque "Mi" en la esquina inferior derecha para acceder a la página de registro.

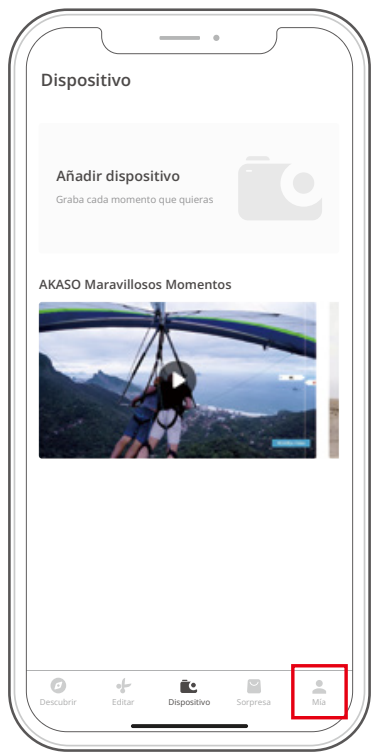

(2) Pulse "**Unirse ahora**" para introducir la información necesaria para el inicio de sesión y, a continuación, pulse la opción "**Iniciar sesión**". Ahora ha creado correctamente la cuenta de la aplicación.


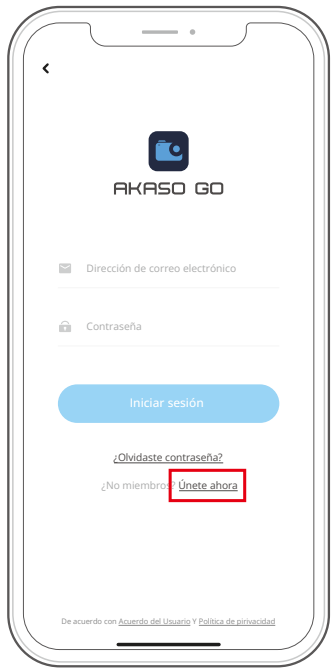


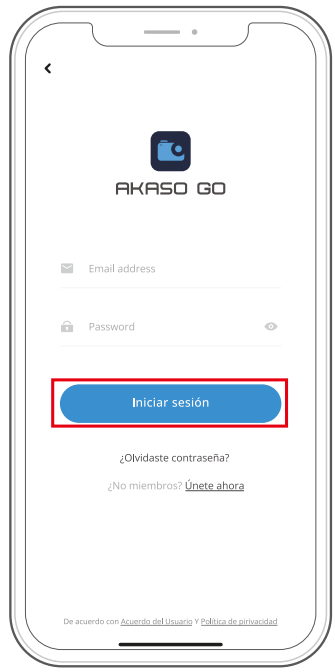


11.5 Conectarse a la aplicación AKASO GO a través de Wifi

Por favor, siga las siguientes instrucciones para conectar su cámara a la aplicación AKASO GO.

Nota: Para que la conexión se realice correctamente, primero permite que la aplicación acceda a tu ubicación y a tu red local.

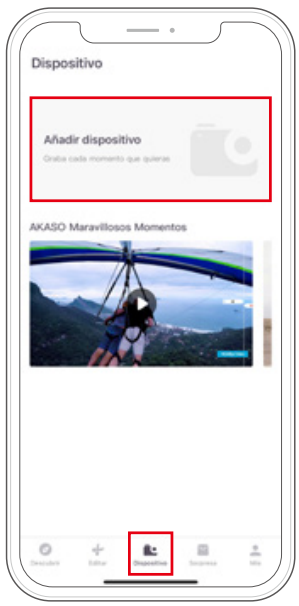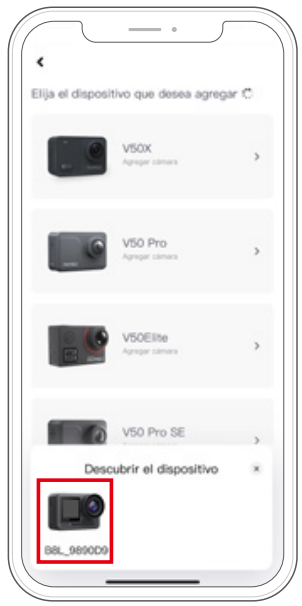Paso 1: Pulse el icono Wifi en el menú rápido para activar Wifi.	Paso 2: Abre la aplicación AKASO GO en tu teléfono inteligente, toca "Dispositivo" en la parte inferior y luego "Añadir dispositivo" en la esquina superior izquierda.	Paso 3: Toca el SSID Wifi del Brave 8 Lite para comenzar a buscar la señal Wifi de la cámara. Consejo: El SSID Wifi se puede encontrar en la pantalla de Preferencias de la cámara.
		

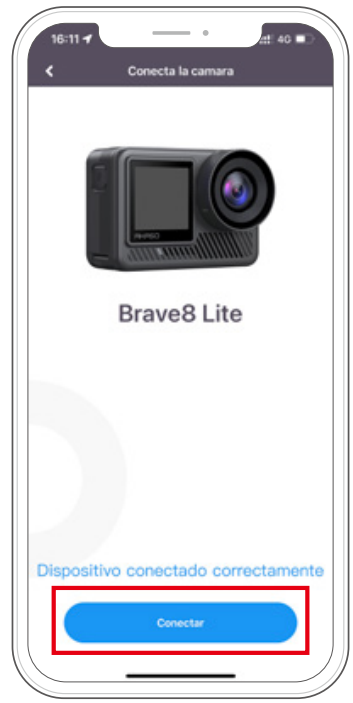Paso 4: Selecciona la opción "Conectar" en la esquina inferior derecha.	Paso 5: Elige la opción "Acceder" en la esquina inferior derecha para establecer una conexión.	Paso 6: Toque la opción "Conectar" en la parte inferior. Su cámara se ha conectado correctamente a la aplicación AKASO GO.
		

Consejos:

① Si no consigue conectar el Wifi de la cámara, confirme si ha encendido correctamente el Wifi de la cámara. Pulse la opción "Investigar" si no puede encontrar el Wifi de la cámara.

② Las capturas de pantalla y los pasos anteriores son sólo para su referencia.

11.6 Menú de la aplicación AKASO GO

(1) Interfaz de usuario




(2) Vídeo

① Modos de vídeo


La aplicación ofrece cinco modos de vídeo: Vídeo, Vídeo Time-Lapse, Hyperlapse, Cámara lenta y Vídeo HDR. Para obtener información detallada sobre estos modos, consulte la sección *Vídeo→Modos de vídeo*.


Para elegir un modo de vídeo, toca "**Vídeo**" y desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha.

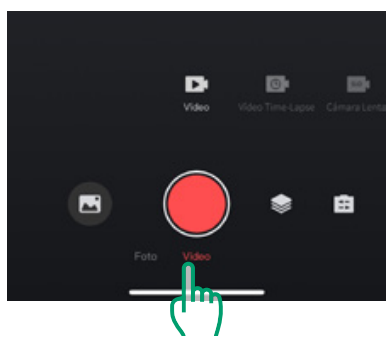


② Ajustes de vídeo

Pulse el icono de Configuración para acceder a la configuración de vídeo. Tócalo de nuevo para salir.

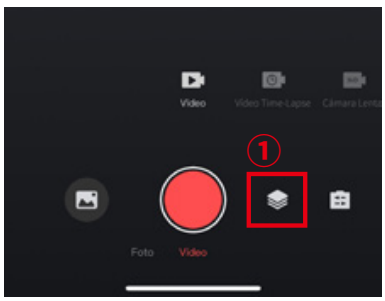

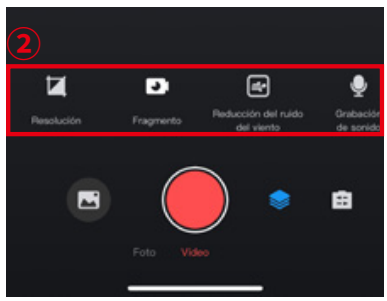

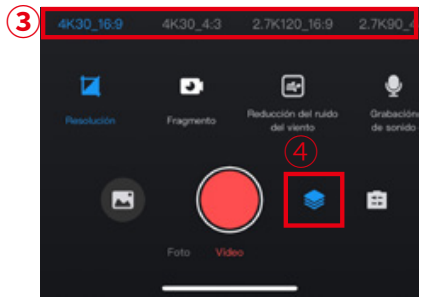

• Resolución

La resolución define la claridad de la imagen en función de su altura y anchura. Una resolución más alta da como resultado imágenes más nítidas y archivos de mayor tamaño.

Nota: Las resoluciones disponibles varían según el modo de disparo seleccionado. Para obtener más información al respecto, consulta la sección: **Menú ajustes de vídeo**.

• Fragmento

Ajuste la duración de la grabación de vídeo. Disponible sólo en modo Vídeo.

Opciones: Apagado (Por defecto)/15S/30S/180S Bucle.

• Reducción ruido viento

Mejora la calidad de audio reduciendo el ruido del viento durante la grabación. Disponible sólo en modo Vídeo.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto).

• Sonido de vídeo

Alternar esta configuración para grabar videos con o sin audio. Disponible solo en el modo de Video.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto).

• Velocidad de cámara lenta

Ajusta la velocidad de los vídeos a cámara lenta. Disponible sólo en el modo de cámara lenta.

Opciones: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X.

• Velocidad de Hyperlapse

Determina la velocidad a la que se aceleran tus vídeos. Disponible sólo en el modo Hyperlapse.

Opciones: 30X/15X/10X/5X (Por defecto)/2X.

• Intervalo de time-lapse

Establece la frecuencia para obtener cuadros de video en el modo de Video Time-lapse. Disponible únicamente en el modo de Video Time-lapse.


Opciones: 2s/5s (Por defecto)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h.

(3) Foto

① Modos de foto


La aplicación ofrece cuatro modos de foto: Foto, Foto en ráfaga, Temporizador foto y Foto Time-Lapse.


Para seleccionar un modo, pulse "**Foto**" y deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

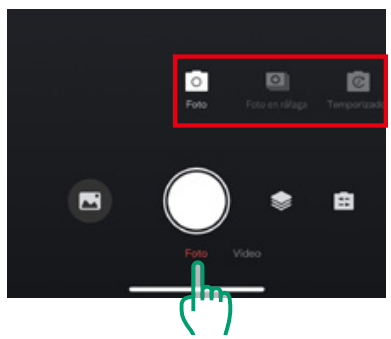


② Ajustes de foto

Toque el icono de configuración para acceder o salir de la configuración de fotos.

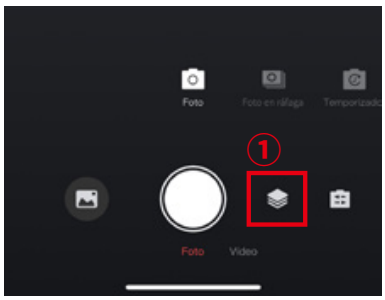

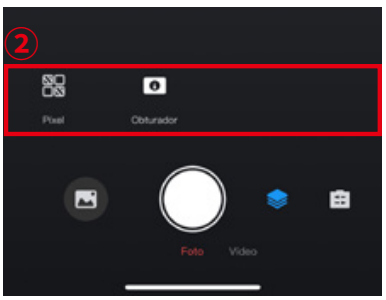

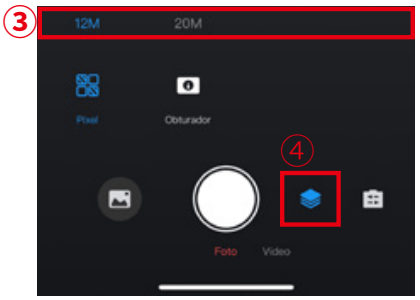

• Píxel

Un valor de píxeles mayor da como resultado una imagen de mayor resolución y nitidez y una foto de mayor tamaño.

Opciones: 20M (Por defecto)/12M

• Obturador

Ajuste el tiempo que permanece abierto el obturador de la cámara. Mantener el obturador abierto durante todo el tiempo de exposición deseado puede ser útil para escenas con poca luz, sujetos iluminados o elementos acuáticos.

Opciones: Auto (Por defecto), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S.

• Ráfaga

Determina el número de fotos tomadas en modo Ráfaga con una sola pulsación del obturador. Disponible sólo en el modo Foto en ráfaga.

Opciones: 3 Disparos (Por defecto)/5 Disparos/8 Disparos.

• Temporizador

Establece el tiempo de cuenta regresiva antes de que la cámara tome una foto. Por ejemplo, con el c uenta atrás configurado en "3s", la cámara iniciará una cuenta regresiva de 3 segundos y luego activará automáticamente el obturador para tomar una foto. Disponible sólo en modo Temporizador foto.

Opciones: 1s/3s (Por defecto)/5s/10s/30s.

• Intervallo de time-lapse

Elige la frecuencia con la que se toman las fotos en el modo Foto Time-Lapse. Por ejemplo, si establece el Intervalo de lapso de tiempo en "3s", la cámara capturará fotos continuamente cada 3 segundos. Disponible sólo en el modo Foto Time-Lapse.

Opciones: 3s (Por defecto)/5s/10s/30s/1min

• Ángulo

Toque el icono de ángulo y, a continuación, el icono de zoom mixto para acceder a los ajustes de ángulo. Para salir, vuelva a tocar el icono.

Opciones: Súper Gran Angular/Gran angular/Perspectiva de retrato/Estrecho angilar.









(4) Álbum

① Acceso al álbum

A. Toca el icono "Álbum" en la esquina inferior izquierda para ver los vídeos y fotos almacenados en la tarjeta SD.

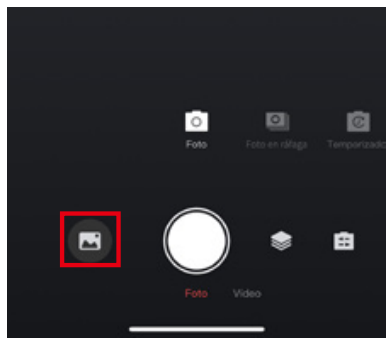

B. Una vez dentro, desliza el dedo hacia arriba para ver todos los archivos. Selecciona cualquier archivo para reproducirlo.



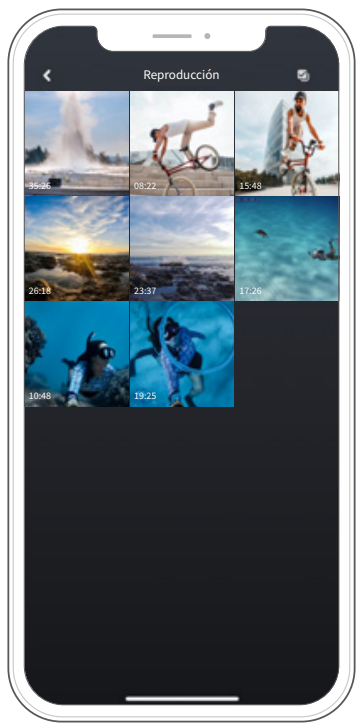




② Descargar archivos al teléfono

Puedes descargar archivos de vídeo o fotos almacenados en la tarjeta de memoria a través de la aplicación AKASO GO.

A. Descargar vídeos de SuperSmooth

Para obtener un video SuperSmooth, deberás grabar un video con la opción "SuperSmooth" seleccionada y luego descargarlo desde la aplicación a tu teléfono siguiendo los pasos a continuación.

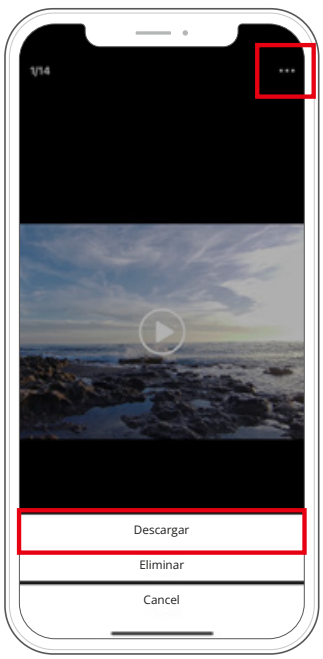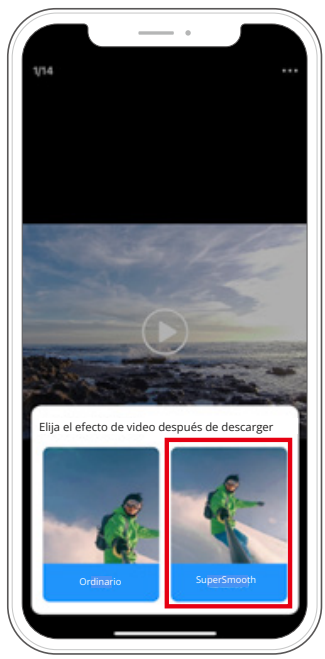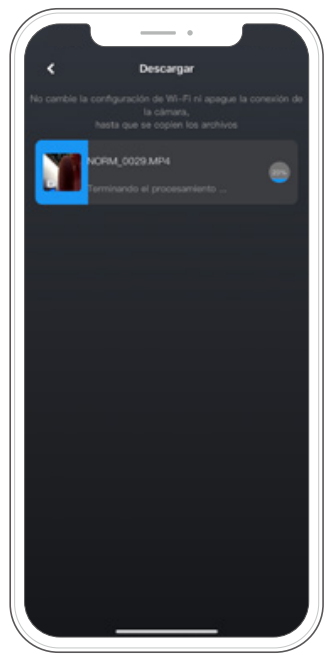Paso 1: Selecciona el vídeo deseado, luego toca el icono en la esquina superior derecha y elige "Descargar".	Paso 2: Elija "SuperSmooth"".	Paso 3: Tras acceder a la pantalla de descarga, espera a que finalice el progreso de la descarga.
		

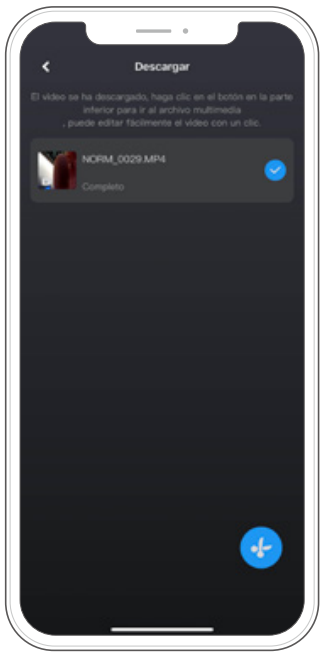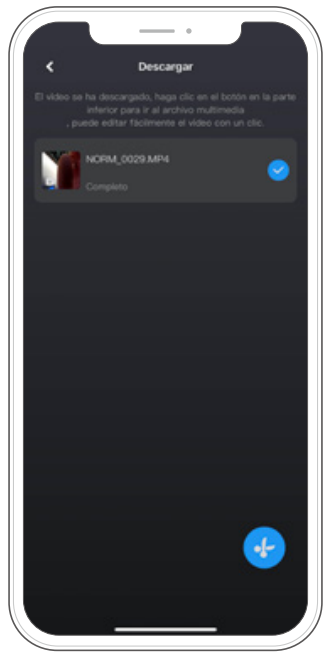Paso 4: Una vez que se haya descargado correctamente, el video es procesado por el algoritmo de Estabilización SuperSmooth.	Paso 5: Una vez procesado, el vídeo se almacena en el álbum de tu teléfono.
	

Nota: Los videos normales no se pueden descargar de la misma manera que los videos SuperSmooth, ya que no han sido procesados por el algoritmo de estabilización SuperSmooth.

B. Descargar archivos de vídeo o fotos normales

Sigue estos pasos para descargar archivos de la aplicación a tu teléfono.



a. Accede al álbum y toca el icono Seleccionar en la esquina superior derecha.

b. Seleccione el archivo que desea descargar.

c. Toca el icono " " en la esquina inferior derecha y confirma la descarga.

d. El archivo se guardará en la galería de tu teléfono una vez finalizada la descarga.

Nota: No modifique la configuración Wifi ni se desconecte de la aplicación durante la descarga.

③ Eliminar archivos de la aplicación

Sigue los pasos que se indican a continuación para eliminar archivos de la aplicación.



A. Accede al álbum y toca el icono Seleccionar en la esquina superior derecha.

B. Seleccione el archivo que desea eliminar.

C. Pulse el icono " " en la esquina inferior izquierda y confirme la eliminación.


D. El fichero seleccionado se elimina.

Nota: No alteres la configuración Wifi ni te desconectes de la app durante el borrado.

(5) Ajustes del sistema

① Acceso a la pantalla de ajustes del sistema

Toque el icono de Ajustes en la esquina superior derecha para acceder a la pantalla de ajustes de la aplicación AKASO GO.

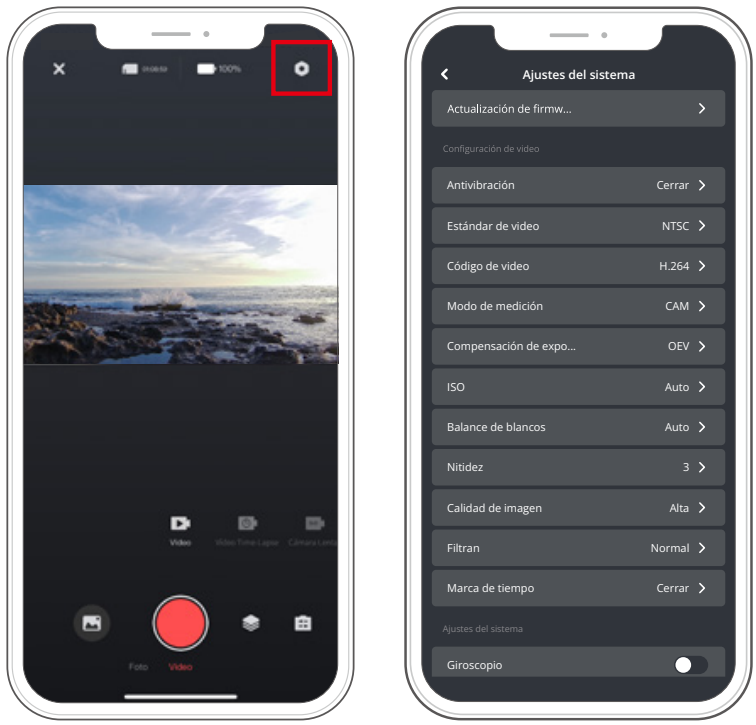

② Menú Ajustes del sistema

• Actualización del firmware

Una actualización del firmware puede resolver problemas de compatibilidad, mejorar las funciones de la cámara y mejorar la conexión Wifi.

• Estabilización de imagen

La estabilización de imagen reduce de forma experta las sacudidas del objetivo, ofreciendo una calidad de vídeo suave y nítida. Esto es ideal para capturar escenas que implican actividades como montar a caballo, patinar, y el uso de la mano.

Opciones: Apagado (Por defecto)/SuperSmooth

• Estándar de vídeo

Selecciona el formato de vídeo.

Opciones: NTSC (Por defecto/PAL

• Codificación de vídeo

La codificación de vídeo es el proceso de convertir un archivo de vídeo sin procesar en un formato comprimido que ocupe menos espacio de almacenamiento. Esta cámara es compatible con los códecs de vídeo H.265 y H.264, cada uno de los cuales ofrece diferentes efectos de imagen y relaciones de compresión.

• Modo de medición

Elija el modo de medición para diferentes escenas.

Opciones: CAM (Por defecto)/AM/CM/AFM

• EV

EV (valor de exposición) te permite ajustar el brillo de tus fotos y vídeos. Un valor EV más alto crea una imagen más brillante, mientras que un valor más bajo da como resultado una imagen más oscura.

Opciones: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/0.5EV/1.0EV/1.5 EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

ISO permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen a la luz.

Opciones: Auto (Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200

• Balance de blanco

El balance de blancos ajusta la temperatura del color de tus vídeos y fotos, garantizando una precisión cromática óptima tanto en condiciones de luz cálida como fría.

Opciones: Auto (Por defecto)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K

• Nitidez

Ajusta la nitidez de los elementos de tu escena para capturar detalles finos y mejorar así la calidad general de la imagen o el vídeo.

Opciones: 0/1/ 2/3 (Por defecto)/5/6

• Calidad de imagen

Un ajuste de Calidad de imagen más alto se traduce directamente en una mejor calidad de imagen, a menudo acompañada de archivos de mayor tamaño.

Opciones: Alto/Estándar (Por defecto)/Bajo

• Filtro

Mejora tus grabaciones con varias opciones de filtro.

Opciones: Normal (Por defecto)/Vívido

• Marca de tiempo

Cuando está activada, la hora y la fecha aparecen como marca de agua en tus vídeos y fotos.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto)

• Giroscopio

El giroscopio de 6 ejes integrado en la cámara puede detectar cómo se sujeta la cámara, lo que permite una experiencia de captura más agradable. Con el Giroscopio activado, la cámara captura intuitivamente tomas verticales cuando se sujeta en vertical, y cambia a panorámica cuando se sujeta lateralmente.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto)

• Apagado automático

Especifique el intervalo de apagado automático de la cámara. Se apagará automáticamente después de este tiempo.

Opciones: Nunca/1Min/3Min/5Min (Por defecto)/10Min

• Salvapantallas automático

Determina cuándo se apaga automáticamente la pantalla de la cámara. Para mantenerla siempre encendida, ajústala en "Nunca".

Opciones: Nunca/1Min (Por defecto)/3Min/5Min

• Formatear tarjeta microSD

Formatee la tarjeta SD. El formateo borrará todos los archivos almacenados en la tarjeta, así que asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de formatear.

• Restablecimiento de fábrica

Restablece todos los ajustes a los valores de fábrica y cierra todas las conexiones.

• Versión con cámara

Comprueba la versión actual de tu cámara.

(6) Actualización de la OTA

¿Por qué es necesario realizar actualizaciones OTA?

Las actualizaciones OTA son de gran importancia para mejorar su experiencia de usuario, ampliar las capacidades de la cámara y mejorar su rendimiento y capacidad de respuesta. Se recomienda encarecidamente que realice actualizaciones OTA regulares a través de la aplicación AKASO GO, ya que con frecuencia se lanzan nuevos paquetes de actualización para su cámara.

¿Qué hay que hacer antes de una actualización OTA?

Antes de iniciar una actualización OTA, asegúrese:

① El firmware de tu cámara admite actualizaciones OTA.

② Ha instalado la última aplicación AKASO GO en su smartphone.

③ Hay una tarjeta Micro SD funcional en la cámara.

④ Su teléfono tiene suficiente memoria disponible.

¿A qué hay que prestar atención antes de la actualización OTA?

Antes de iniciar una actualización OTA, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

① Revise detenidamente estas directrices.

② Mantenga siempre actualizada la aplicación AKASO GO.

③ Utiliza una tarjeta Micro SD compatible con la cámara para evitar fallos en la actualización. (La capacidad de grabación de la tarjeta garantiza la compatibilidad).

④ Mantén la carga de la batería de la cámara por encima del 60%.

⑤ Configura el apagado automático y el salvapantallas en "Nunca", para garantizar que no haya interrupciones durante la actualización.

⑥ Realice la actualización en zonas con una cobertura de red robusta para evitar fallos de actualización causados por malas condiciones de la red.

⑦ Permanece conectado a la aplicación y a Internet durante todo el proceso de actualización.

⑧ Evite utilizar la cámara durante la actualización, incluyendo acciones como insertar o extraer la tarjeta SD, encender o apagar la cámara y cualquier otra interacción que pueda interrumpir la actualización.

¿Cómo realizar la actualización OTA?

① **Descarga el firmware más reciente.** (**Sugerencia:** Si tu teléfono tiene habilitada la red 4G o 5G, puedes saltarte los pasos 3 y 4, ya que el firmware se descargará automáticamente sin necesidad de cambiar de red).


Paso 1: En los Ajustes del sistema de la aplicación, toca "Actualización de firmware" para acceder a la pantalla de descarga.	Paso 2: Compruebe la versión de actualización del firmware y, a continuación, pulse "Descargar".	Paso 3: Cuando aparezca el mensaje "Conectado a Internet", seleccione "Cambiar redes". Aparecerá la configuración de red.	Paso 4: Cambie a una red disponible y pulse "Completado".	Paso 5: La aplicación descargará automáticamente el paquete de actualización OTA. Asegúrate de tener una conexión de red estable hasta que se complete la descarga.

② **Actualiza el firmware.** (Después de la actualización, active su cámara y verifique su versión: *Pantalla de preferencias→Configuración general→Acerca de*).

Paso 6: Después de descargar correctamente el paquete de actualización OTA, pulse "Conectar a la cámara". Aparecerá el mensaje "Conectar a la cámara Wifi".	Paso 7: Pulse la opción "Conectar" en la pantalla.	Paso 8: Una vez conectado al Wifi de la cámara, la aplicación mostrará "Por favor, espere", indicando que la actualización está en curso. La luz indicadora azul de la cámara parpadeará después de permanecer fija. Nota: Esto suele tardar alrededor de un minuto. Tenga paciencia.	Paso 9: La aplicación mostrará "Actualización completada" cuando la actualización se haya realizado. La cámara se apagará y la luz indicadora azul se apagará.

12. Remoto

Una vez emparejada la cámara con el mando, basta con pulsar un botón para tomar el control a distancia.

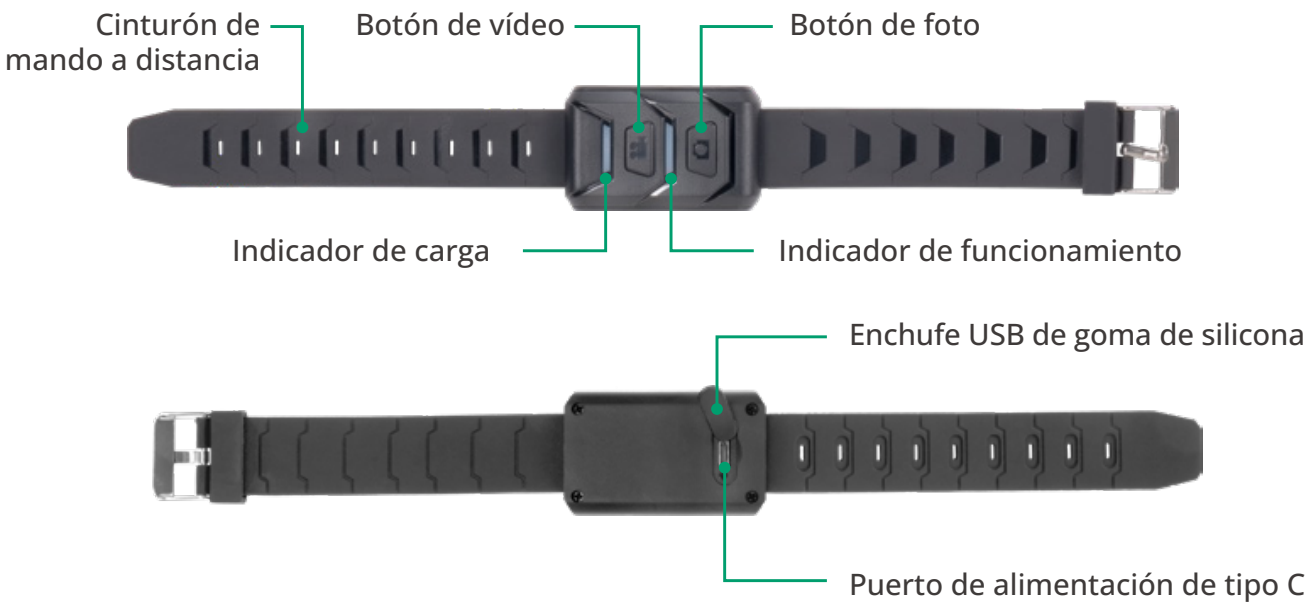


Nota: El control remoto sólo es resistente a salpicaduras.

12.1 Conectar con el mando a distancia

Sigue estos pasos para conectar tu cámara de acción Brave 8 Lite con el mando a distancia:

(1) Activa la función Remoto en la cámara. Para ello, desliza el dedo hacia abajo para acceder al menú rápido, busca y activa la opción "Remoto" y, a continuación, vuelve a la pantalla de vista previa principal.

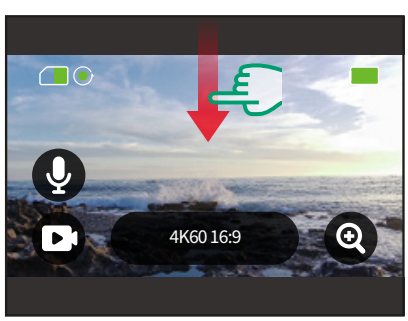





(2) Una vez emparejado, puedes utilizar el mando a distancia para controlar la cámara sin esfuerzo.

Nota: Para asegurar un control remoto exitoso, asegúrese de que el control remoto esté suficientemente cargado y opere a una distancia de 10 metros cuando lo utilice para controlar su cámara.

12.2 Instrucciones de uso de los botones

Botón de vídeo

Cuando la cámara está en modo Vídeo, pulse este botón para iniciar o finalizar la grabación.

Botón de foto

Cuando la cámara está en modo Foto, puede utilizar este botón para tomar una foto.

Indicadores

Indicador rojo: Permanece encendido durante la carga y se apaga cuando el mando está completamente cargado.

Indicador azul: Parpadea lentamente durante la grabación de vídeo; parpadea una vez al capturar fotos.

13. Monte su cámara de acción Brave 8 Lite

Mejore su experiencia de usuario montando la cámara en diversos equipos, como cascos y manillares. He aquí una guía rápida.

Asegúrate siempre de que la cámara esté bien colocada en la montura protectora.



A continuación, fija la cámara de acción en el soporte de la hebilla.



Puede instalar la cámara en un casco utilizando diferentes accesorios.





También puedes instalar la cámara en un manillar.



14. Solución de problemas

Para obtener información detallada sobre la solución de problemas, consulte la página oficial de soporte técnico de AKASO: https://support.akasotech.com/hc/es

15. Mantenimiento de la batería

15.1 Maximizar la duración de la batería

(1) Por favor, cargue completamente la batería y colóquela en la ranura de la batería para la captura cuando utilice la cámara de acción Brave 8 Lite por primera vez.

(2) Capture a resoluciones y velocidades de cuadro más bajas.

(3) Cargue completamente la batería antes de almacenar la cámara.

(4) Recomendamos que reemplace la batería cada año para obtener un mejor rendimiento.

Consejo cálido: Utilice solamente cables y baterías de carga AKASO para evitar dañar esta cámara.

15.2 Notas

(1) Para evitar posibles daños, utilice únicamente cables de carga y baterías AKASO.

(2) La grabación a altas resoluciones o velocidades de fotogramas más altas, especialmente en condiciones más cálidas, puede provocar un mayor consumo de energía y el calentamiento de la cámara.

(3) La aplicación AKASO GO puede generar calor adicional y consumir energía más rápidamente en áreas con conectividad de red inestable.

(4) Si la cámara se sobrecalienta, deje que se enfríe antes de volver a utilizarla. Además, graba vídeos a resoluciones y velocidades de fotogramas más bajas.

15.3 Manipulación y almacenamiento de baterías

(1) Si se almacena durante periodos prolongados, mantenga una carga de la batería del 50-60%. Cargue la batería cada 3 meses y descárguela cada 6 meses.

(2) No guarde la batería con objetos metálicos como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería se acercan a objetos metálicos, un cortocircuito puede provocar un incendio.

(3) Almacenar en zonas secas, a salvo de posibles daños físicos causados por aplastamiento o colisión.

(4) Evite utilizar o almacenar la batería a altas temperaturas, como a la luz directa del sol o en un compartimento caliente. La batería se calentará, funcionará mal o su vida útil se acortará en estas condiciones.

(5) Evite utilizar o almacenar la batería en entornos de baja temperatura, ya que esto acortará la vida útil de la batería o provocará su mal funcionamiento.

(6) Evite los entornos con fuertes campos estáticos o magnéticos; éstos pueden comprometer la unidad de protección de la batería, lo que supone riesgos para la seguridad.

(7) Si la batería desprende olor, se recalienta, cambia de color, se deforma o presenta alguna anomalía, deje de utilizarla y retírela inmediatamente de la cámara o del cargador de baterías, tanto si se está utilizando como si se está cargando o almacenando.

(8) Aísle de forma segura los electrodos usados para evitar riesgos potenciales.

(9) No arroje nunca las pilas al fuego para evitar el riesgo de explosión.

16. Precauciones

(1) No garantizamos ningún motivo de devolución en un plazo de 7 días a partir de la fecha de compra.

(2) No se admiten devoluciones de productos dañados por un uso indebido.

(3) El producto debe devolverse nuevo, junto con todos sus accesorios, incluida la documentación, en su embalaje original completo. No desmonte el producto para comprobarlo ni destruya el embalaje.

(4) Si el embalaje original está incompleto, perdido o dañado, el producto no podrá ser de de la cámara durante el baño o en aguas termales puede provocar daños causados por el agua.

17. Contáctenos

✉ **cs@akasotech.com** 🌐 **www.akasotech.com**

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en un plazo de 24 horas.

AKASO

BRAVE 8 LITE

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

anba386_V1.0

FR

CONTENU

Messages importants ----- 06
Utilisation de la carte Micro SD ----- 07
Indice d'étanchéité IPX8 ----- 08
Détection de surchauffe ----- 10
1. Spécifications ----- 11
2. Ce qu'il y a dans la boîte ----- 12
3. Votre caméra d'action Brave 8 Lite ----- 13
4. Première utilisation ----- 15
4.1 Installer la batterie ----- 15
4.2 Installer la carte Micro SD ----- 15
4.3 Charger la caméra ----- 16
4.4 Allumer la caméra ----- 16
5. Pour commencer ----- 17
5.1 Instructions d'utilisation ----- 17
(1) Mise sous tension et hors tension ----- 17
(2) Écran de prévisualisation ----- 17
(3) Utilisation du bouton de l'obturateur ----- 17
(4) Changement rapide de mode ----- 18
(5) Zoom avant ou arrière ----- 20
(6) Sonore vidéo ----- 20
(7) Accès à l'album ----- 21
(8) Réglage de la résolution ----- 21
(9) Stabilisation d'image ----- 22
(10) Écrans de commutation ----- 22
(11) Vue d'ensemble des fonctions des boutons ----- 23
5.2 Guide d'utilisation rapide ----- 24
5.3 Menu rapide ----- 25
(1) Contrôle vocal ----- 25

(2) Wifi ----26
(3) Luminosité de l'écran ----27
(4) Verrouillage de l'écran ----27
(5) Prise de vue rapide en un clic----27
(6) Grille ----28
(7) Préférences----28
(8) Quitter le menu rapide----28
6. Vidéo ----29
6.1 Modes vidéo ----29
(1) Mode Vidéo----31
(2) Mode Vidéo Time-Lapse ----32
(3) Mode Hyperlapse----33
(4) Mode Ralenti ----34
(5) Mode Vidéo HDR----35
6.2 Paramètres vidéo ----36
(1) Résolution vidéo ----38
(2) Intervalle de time-lapse ----39
(3) Vitesse de hyperlapse ----40
(4) Vitesse de ralenti ----40
(5) Stabilisation d'image----41
(6) Mesure----42
(7) EV----43
(8) ISO ----43
(9) Balance de blanc----44
(10) Acuité----44
(11) Débit binaire----45
(12) Couleur----45
(13) Fragment ----45
(14) Réduction bruit vent ----46
(15) Calibrage distorsion ----46
(16) HindSight ----47
6.3 Menu des paramètres vidéo ----49
6.4 Résolution disponible pour l'enregistrement vidéo----50

FR

7. Photo ----- 52
7.1 Modes photo ----- 52
(1) Mode Photo ----- 54
(2) Mode Photo Time-Lapse ----- 54
7.2 Paramètres photo ----- 56
(1) Résolution photo ----- 57
(2) Mesure ----- 57
(3) EV ----- 58
(4) ISO ----- 59
(5) Obturateur ----- 59
(6) Balance de Blanc ----- 59
(7) Acuité ----- 60
(8) Couleur ----- 60
(9) Calibrage Distorsion ----- 61
(10) Retardateur ----- 61
(11) Format d'image ----- 61
(12) Photo en rafale ----- 62
7.3 Menu des paramètres photo ----- 63
8. Paramètres du système ----- 64
8.1 Préférences ----- 64
(1) Contrôle vocal ----- 65
(2) Langue ----- 65
(3) Format vidéo ----- 66
(4) Code ----- 66
(5) Connexion Wifi ----- 66
(6) Télécommande ----- 68
(7) Microphone ----- 69
(8) Prise de vue rapide en un clic ----- 69
(9) Gyroscope ----- 70
8.2 Réglages généraux ----- 71
(1) Luminosité de l'écran ----- 71
(2) Son ----- 71

(3) Voyant----73
(4) Sonore vidéo----75
(5) Arrêt Automatique----76
(6) Écran de Veille----76
(7) Date et heure----77
(8) Timbre à date----78
(9) Formater----78
(10) Réinitialiser----79
(11) Commande vocale----80
(12) Sur----80
9. Album----81
9.1 Accès à l'album----81
9.2 Écran de l'album----82
9.3 Lecture vidéo----82
(1) Lecture de vidéos----82
(2) Écran vidéo----83
9.4 Lecture de photos----83
(1) Lecture des photos----83
(2) Écran photo----84
9.5 Suppression de fichiers----84
(1) Supprimer des fichiers de l'écran album----84
(2) Supprimer des fichiers sur l'écran vidéo----85
(3) Supprimer des fichiers sur l'écran des photos----85
10. Transmission des données----86
10.1 Transférer des fichiers vers un ordinateur----86
10.2 Mode Webcam----87
11. Téléchargement de l'App et connexion Wifi----88
11.1 Caméra Wifi----88
11.2 Caractéristiques de l'application AKASO GO----88
11.3 Télécharger l'application AKASO GO----89
11.4 Créer un compte pour l'application AKASO GO----89

11.5 Connexion à l'application AKASO GO via Wifi ----------90
11.6 Menu de l'application AKASO GO----------92
(1) Interface utilisateur ----------92
(2) Vidéo ----------92
(3) Photo ----------94
(4) Album ----------97
(5) Paramètres du système ----------102
(6) Mise à jour OTA ----------105
12. Télécommande ----------108
12.1 Connexion à la télécommande ----------108
12.2 Instructions relatives à l'utilisation des boutons ----------109
13. Monter votre caméra d'action Brave 8 Lite ----------110
14. Dépannage----------111
15. Entretien de la batterie ----------112
15.1 Maximiser l'autonomie de la batterie----------112
15.2 Notes d'information----------112
15.3 Manipulation et stockage des batteries----------112
16. Précautions d'emploi ----------113
17. Nous contacter----------114

Messages importants

Félicitations pour votre nouvelle caméra d'action AKASO Brave 8 Lite ! Vous devez être impatient d'utiliser votre nouvelle caméra, mais prenez d'abord le temps de vous familiariser avec ce manuel afin de tirer le meilleur parti des fonctions de votre caméra et de l'utiliser en toute sécurité.

1. Il est important de mettre à jour régulièrement le firmware de la caméra. Connectez votre caméra à l'application AKASO GO via le Wifi de la caméra pour télécharger et installer le dernier firmware.
2. Cette caméra est un instrument de précision. Protégez-la des chutes ou des chocs pour éviter de l'endommager.
3. Rangez la caméra à l'écart des appareils ou objets à fort champ magnétique ou à forte puissance, comme les moteurs et les aimants.
4. Veillez à ce que l'appareil fonctionne dans la plage de température recommandée. Évitez de le laisser à des températures élevées ou basses pendant de longues périodes, car cela pourrait réduire sa durée de vie.
5. Le boîtier de l'appareil photo est étanche, mais assurez-vous que tous les couvercles sont bien fermés et que la zone de l'objectif est exempte de débris avant de l'immerger sous l'eau.
6. Après avoir utilisé l'appareil photo dans de l'eau salée, rincez-le à l'eau douce et séchez-le délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
7. Ne chargez pas la batterie pendant de longues périodes.
8. Conservez la batterie hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout accident.
9. Retirez la batterie de l'appareil photo si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une période prolongée.
10. Conservez l'appareil photo à l'écart des objets tranchants et des zones humides.

Utilisation de la carte Micro SD

Pour capturer des photos et des vidéos, vous aurez besoin d'une carte mémoire distincte. Nous recommandons les cartes mémoire de marque qui répondent aux critères suivants :

1. U3
2. Capacité jusqu'à 512 Go (FAT32)

Conseils:


1. Formatez la carte mémoire dans l'appareil photo avant de l'utiliser pour garantir la compatibilité.
2. Les cartes mémoire dont la capacité est supérieure à la capacité maximale spécifiée peuvent entraîner des problèmes tels que la non-reconnaissance ou même des dysfonctionnements de l'appareil photo tels que l'absence de réponse ou une défaillance du micrologiciel.
3. Reformatez régulièrement votre carte mémoire pour des performances optimales. N'oubliez pas que le reformatage efface toutes les données ; transférez donc vos photos et vidéos avant de reformater. Avec FAT32, la carte arrête l'enregistrement et crée un nouveau fichier si la taille d'un enregistrement atteint 4 Go.

Notes :


1. N'utilisez pas la carte à proximité de courants forts ou de champs magnétiques.
2. Ne laissez pas la carte toucher des objets métalliques et n'utilisez pas d'outils métalliques si elle est pressée, pliée ou si elle tombe.
3. Conservez la carte dans un endroit sec et à l'abri des substances corrosives.
4. Insérez la carte dans son logement dans le bon sens.
5. Veillez à ce qu'aucun objet étranger ne soit inséré dans le logement de la carte.
6. Mettez l'appareil photo hors tension avant d'insérer ou de retirer la carte.

Indice d'étanchéité IPX8


① La caméra d'action Brave 8 Lite est étanche selon la norme IPX8, ce qui permet de l'immerger jusqu'à 10 mètres de profondeur sans boîtier externe. Cependant, assurez-vous toujours que les couvercles de protection sont bien fermés pour éviter toute fuite. Écoutez le déclic - cela signifie que les caches sont bien fixés et que vous pouvez commencer votre aventure sous-marine en toute sérénité.

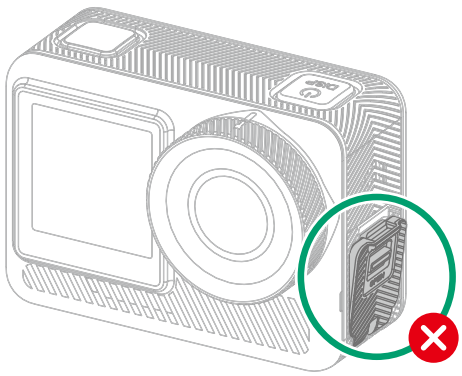


Le couvercle du port USB n'est pas bien fermé

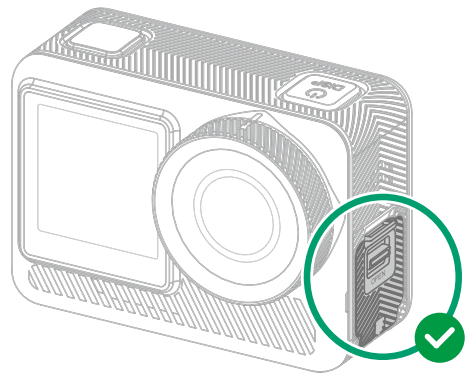


Le couvercle du port USB est bien fermé

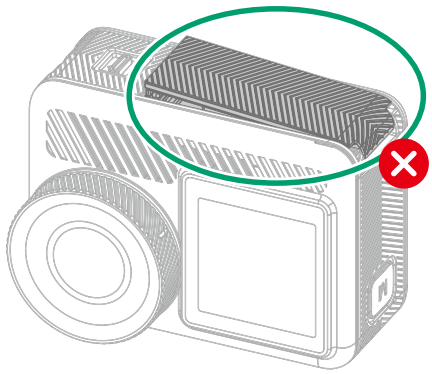


Le couvercle de la batterie n'est pas bien fermé

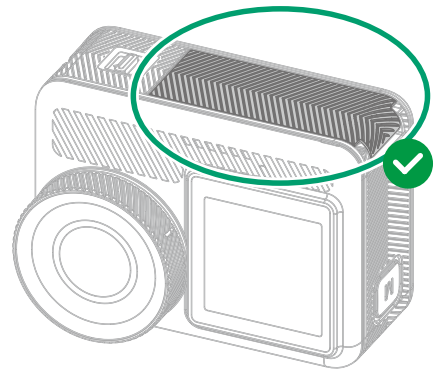

Le couvercle de la batterie est bien fermé

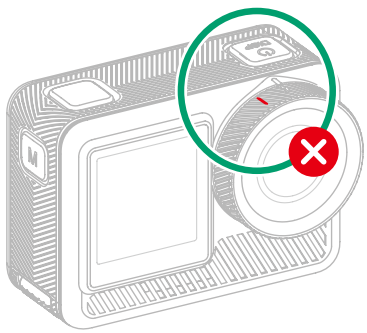


La protection de l'objectif n'est pas bien fermé

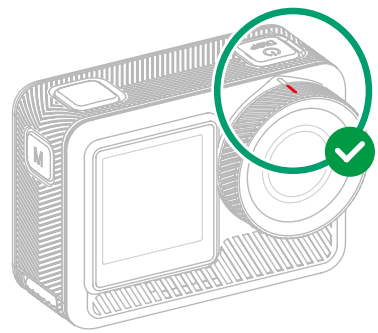

La protection de l'objectif est bien fermé

② Bien que la caméra d'action Brave 8 Lite soit étanche, l'humidité peut interférer avec l'écran tactile, entraînant une dérive de l'écran ou de multiples sauts d'écran. Il est donc préférable d'utiliser les boutons physiques pour les opérations sous l'eau. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la section : *Vue d'ensemble des fonctions des boutons*.


Conseil: pour changer de mode de prise de vue sous l'eau, assurez-vous que l'appareil photo affiche l'écran de prévisualisation, puis appuyez sur le bouton Mode. Une nouvelle pression sur la touche Mode dans l'écran du menu Mode permet de passer d'un mode à l'autre.

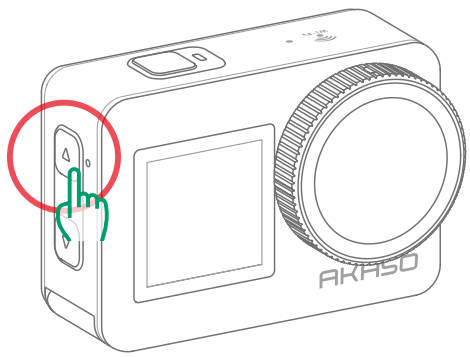


③ Pour éviter les problèmes d'écran tactile sous l'eau, verrouillez l'écran en appuyant sur l'icône Verrouiller dans le menu rapide. Le déverrouillage est tout aussi simple : appuyez sur l'icône Verrouillage et faites glisser l'écran vers le haut.

Rappel: L'appareil photo ne peut pas être commandé par l'écran tactile sous l'eau; veuillez utiliser les boutons à la place.



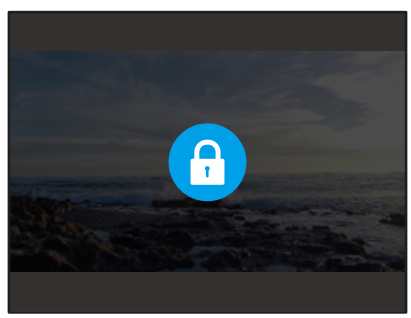

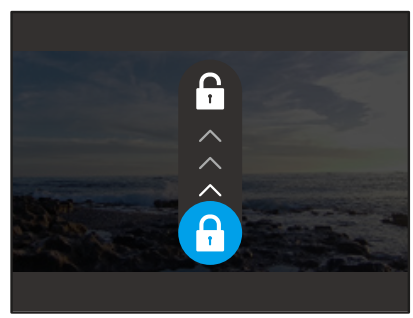

④ Si vous prévoyez une plongée profonde, équipez votre Brave 8 Lite d'un étui étanche (vendu séparément) pour éviter qu'il ne soit trempé.

Remarque : l'appareil photo n'enregistre pas de son lorsqu'il se trouve dans l'étui étanche.

Détection de surchauffe

La caméra d'action Brave 8 Lite est conçue pour détecter les conditions de surchauffe grâce à son capteur thermistor intégré. Si la caméra devient trop chaude, un avertissement rouge "Température trop élevée ! La caméra s'éteindra automatiquement" s'affiche sur l'écran tactile, suivi d'un arrêt automatique. Dans ce cas, laissez l'appareil refroidir avant de le réutiliser. Cela permet d'améliorer les performances en protégeant le matériel de l'appareil contre les dommages.

Notes:

1. La plage de température de fonctionnement optimale de la Caméra d'action Brave 8 Lite est comprise entre -5℃ et 45℃ (23°F et 113°F). L'utilisation de la caméra à des températures excessivement élevées ou basses peut avoir un impact sur ses performances.
2. La capture à une résolution et une fréquence d'images élevées peut entraîner une consommation d'énergie plus importante et un réchauffement plus rapide de l'appareil photo, en particulier dans les environnements chauds. Envisagez d'utiliser des paramètres plus bas dans de telles conditions pour réduire le risque de surchauffe de votre Brave 8 Lite.

1. Spécifications

Marque	AKASO
Nom du produit	Caméra d'action polyvalente 4K Brave 8 Lite
Modèle	Brave 8 Lite
Taille	66×44×34 mm
Poids net	112 g
Matériau	Plastique, silicone, verre
Capacité de la batterie	1550 mAh
Autonomie de la batterie	Environ 90 minutes d'enregistrement en 4K et 150 minutes en 1080P. **Remarque:** L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation.
Réseau sans fil	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Résistance à l'eau de la caméra	IPX8
Niveau d'étanchéité de la télécommande	IPX4
Température de fonctionnement	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microphone externe	Soutenu mais vendu séparément. **Remarque :** Assurez-vous d'acheter les microphones externes AKASO exclusifs à ce modèle.

2. Ce qu'il y a dans la boîte



Brave 8 Lite
×1



Cadre de la Caméra ×1



Chargeur
×1



Batterie
×2



Câble USB
×1



Télécommande
×1



Pansement
×4



Clé
×1



Supports pour Casque ×1



Supports pour Casque 2 ×1



Boucle Monture
×1



Monture en Crochet ×1



Monture E
×1



Monture C
×1



Monture D
×1



Monture F
×1



Monture A
×1



Monture H
×1



Attache
×5




Tissu pour Lentilles
×1

Ruban Adhésif Double Face ×2




Guide de Démarrage Rapide ×1

3. Votre caméra d'action Brave 8 Lite

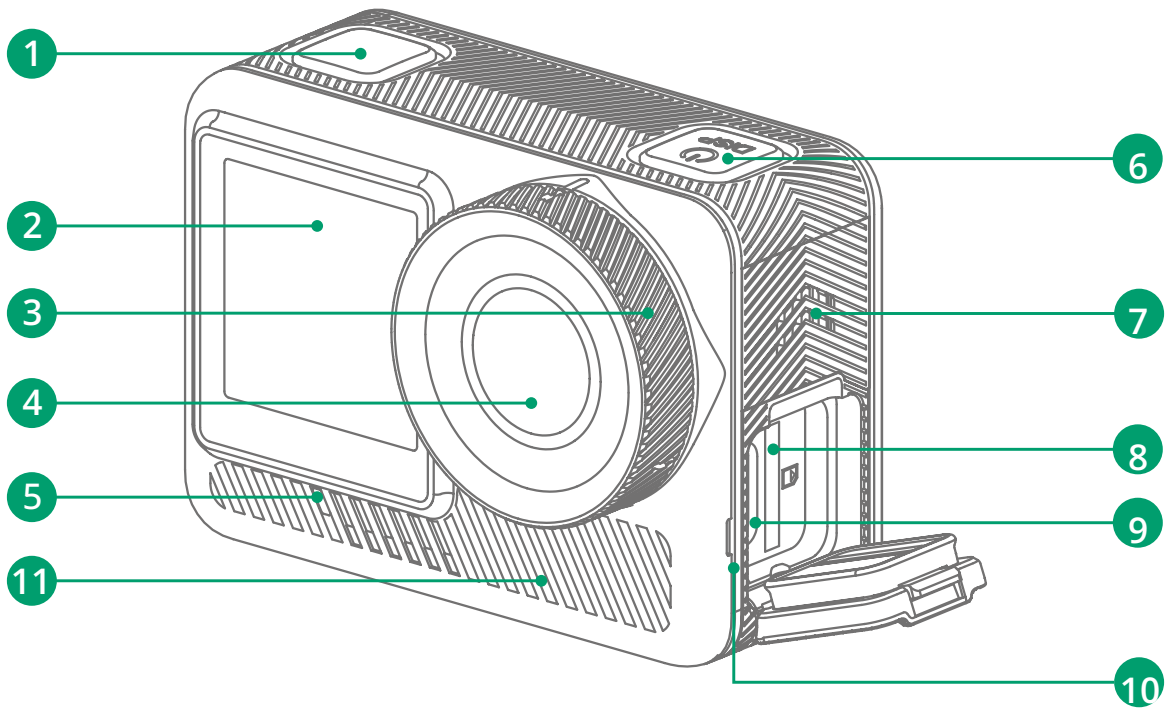

1. Bouton d'obturation/OK
2. Écran avant
3. Couvercle de l'objectif
4. Objectif
5. Indicateur de fonctionnement
6. Bouton d'alimentation
7. Bouton d'alimentation
8. Haut-parleur
9. Emplacement pour carte micro SD
10. Port USB / Port Mic externe
11. Micr de commande vocale
12. Aérations

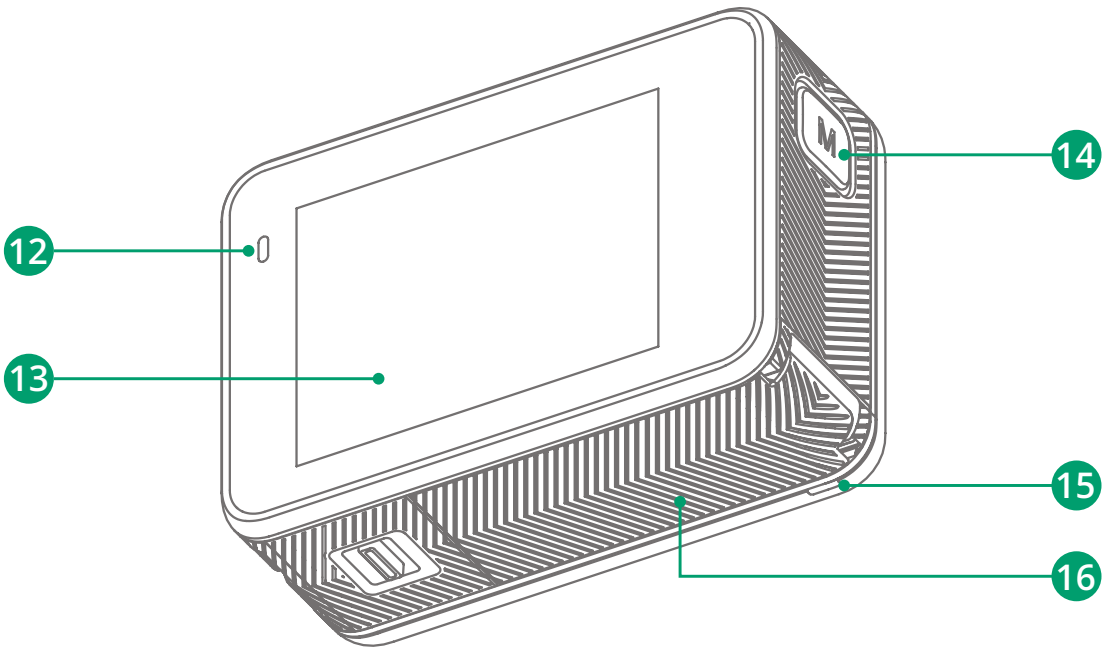

12 Indicateur de charge

13 Écran tactile

14 Bouton de mode


15 Microphone

16 Couvercle de la batterie

4. Première utilisation

4.1 Installer la batterie


Pour installer la batterie, appuyez sur le loquet du couvercle de la batterie pour l'ouvrir, puis placez la batterie dans son emplacement et fermez le couvercle. Pour retirer la batterie, tirez sur la languette de la batterie.

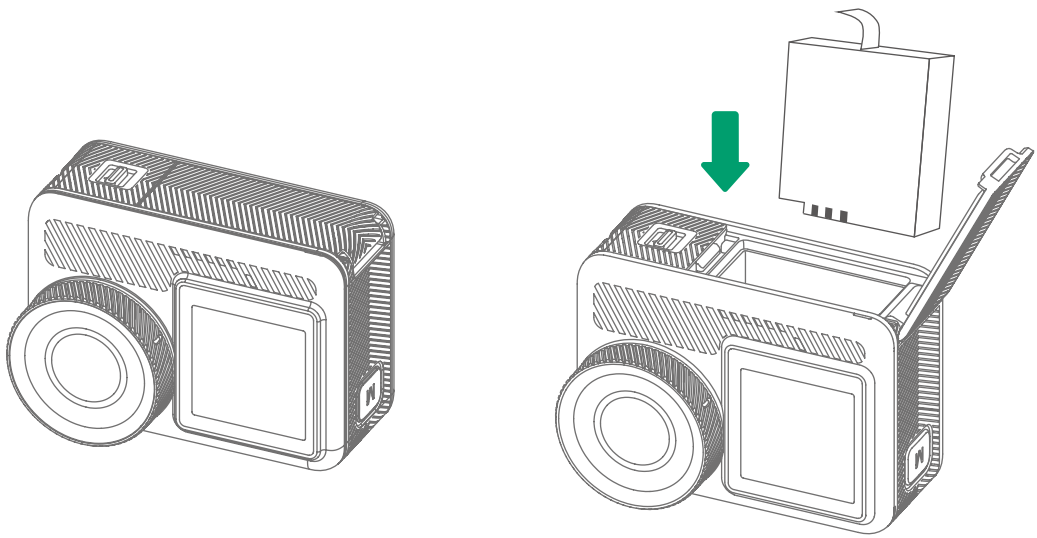

4.2 Installer la carte Micro SD

Appuyez d'abord sur le couvercle de chargement pour découvrir le logement de la carte mémoire, puis insérez la carte mémoire dans l'orientation indiquée et refermez le couvercle.


Remarque : Assurez-vous d'éteindre la caméra avant l'installation.

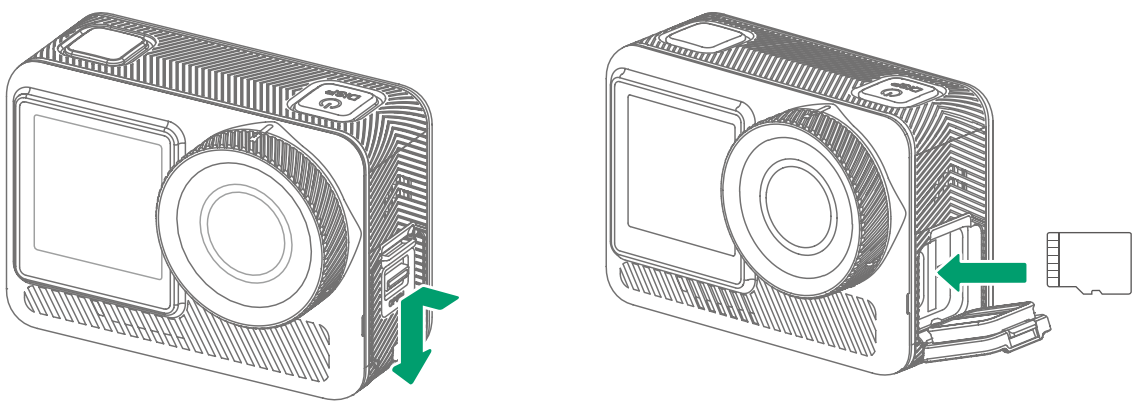

4.3 Charger la caméra


Pour charger la caméra avec la batterie insérée, connectez la caméra à un adaptateur USB ou à un ordinateur à l'aide du câble USB. Une fois complètement chargée, débranchez le câble et assurez-vous que le couvercle de la batterie est bien fermé.

Astuce : Vous pouvez charger la batterie séparément avant de l'installer dans la caméra.

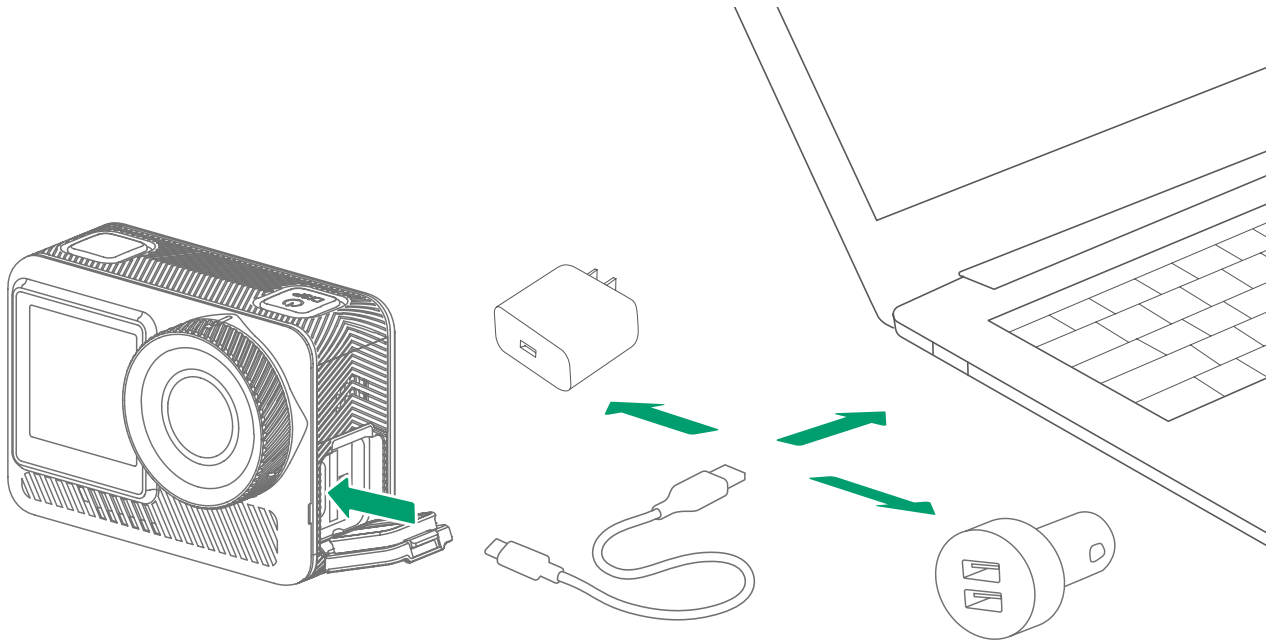

4.4 Allumer la caméra

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer la caméra d'action Brave 8 Lite. Assurez-vous que tous les couvercles de la caméra sont fermés avant de l'allumer.

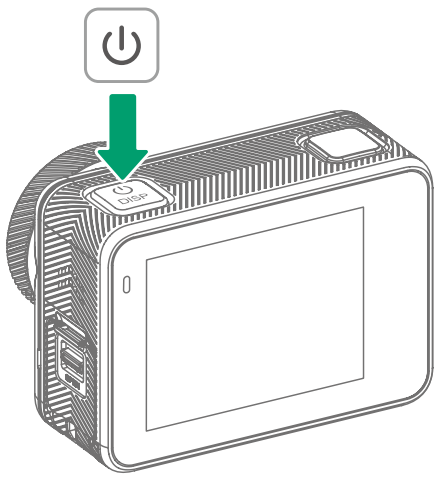


5. Pour commencer

5.1 Instructions d'utilisation


(1) Mise sous tension et hors tension

Mise sous tension : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour le mettre sous tension.

Mise hors tension : Lorsque l'appareil photo est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour le mettre hors tension.

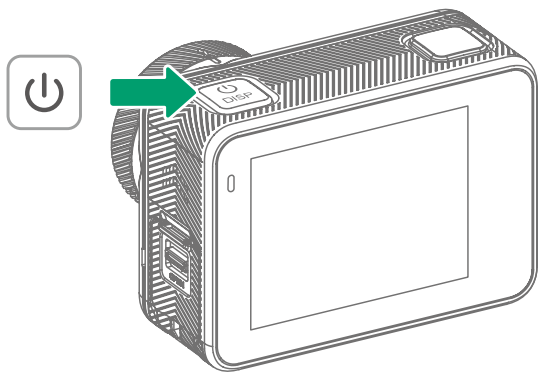


(2) Écran de prévisualisation

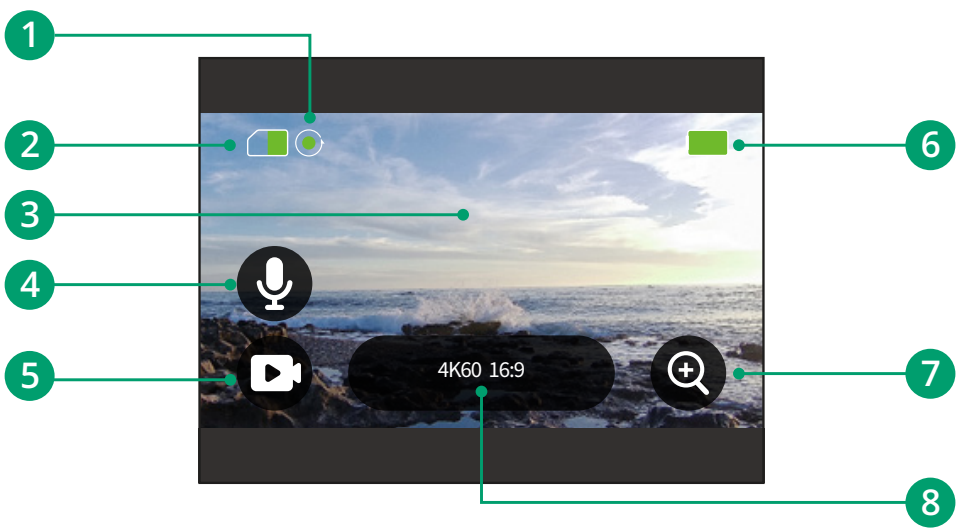


1. Capacité de la carte SD
2. Capacité restante de la carte
3. Écran de prévisualisation
4. État de l'enregistrement audio
5. Mode de prise de vue actuel
6. Niveau de batterie
7. Zoom
8. Résolution actuelle

(3) Utilisation du bouton de l'obturateur

En mode photo ou vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos ou démarrer l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement en mode vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

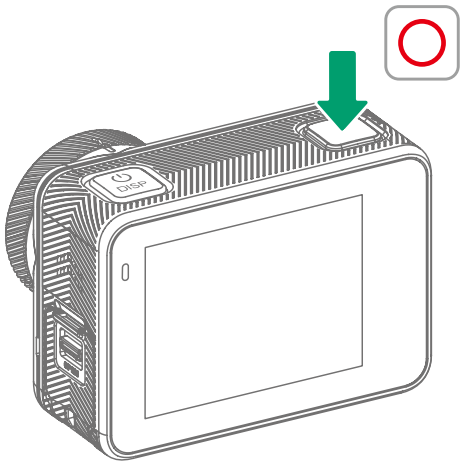


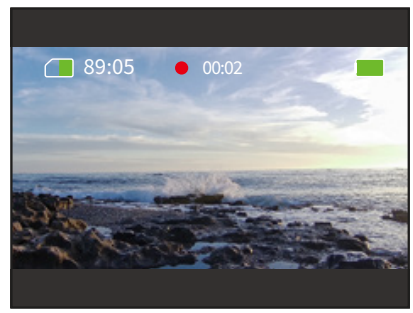


(4) Changement rapide de mode

Il y a trois façons de changer de mode.


Méthode 1: Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône Mode pour accéder au menu des modes, choisissez "Vidéo" ou "Photo", et faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode de prise de vue souhaité parmi les options disponibles, puis faites glisser vers le haut pour revenir.

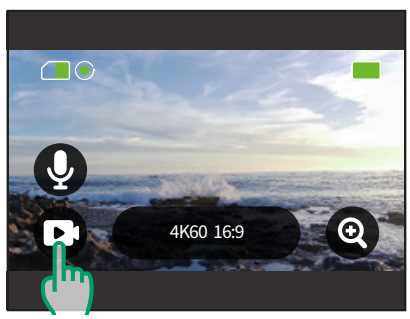

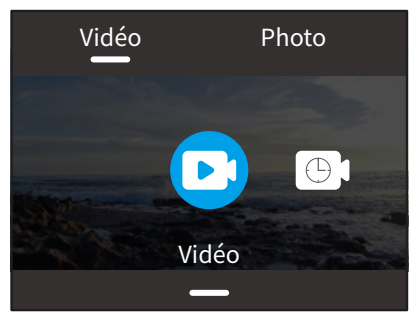



Méthode 2: Sur l'écran d'aperçu, glissez vers la droite pour accéder au menu du mode, et glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode de prise de vue désiré parmi les options disponibles, puis glissez vers le haut pour revenir.



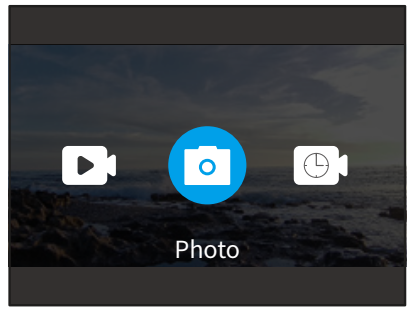


Méthode 3: Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Mode pour accéder au menu des modes, puis appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour passer d'un mode de prise de vue à un autre.

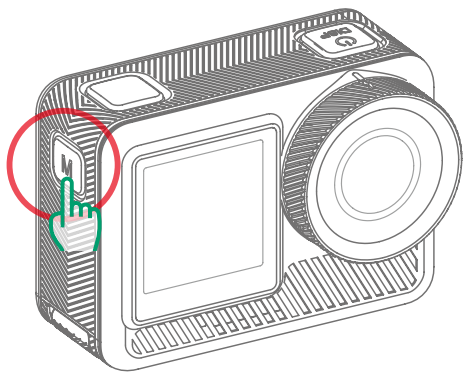

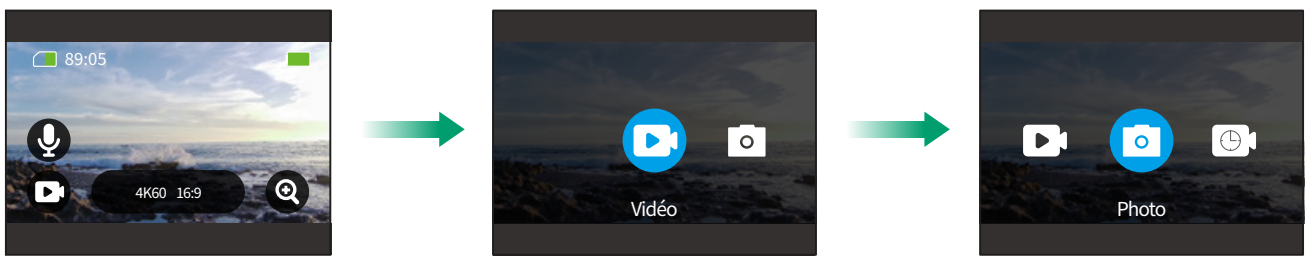

(5) Zoom avant ou arrière

Vous pouvez ajuster les angles de vue en appuyant sur l'icône "+". Les options sont les suivantes : Super grand angle, Grand angle, Perspective de portrait, Angle étroit.

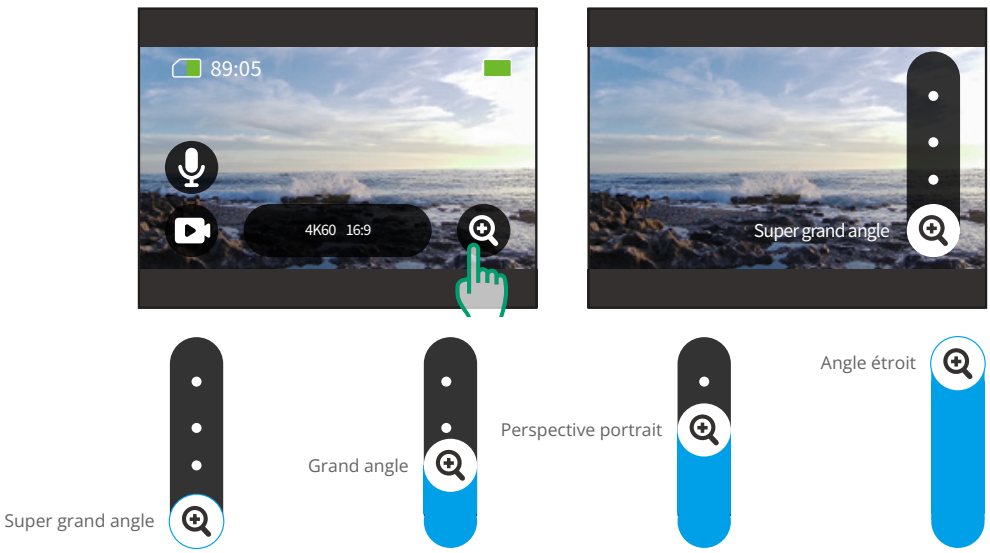


Remarque : Le zoom n'est pas disponible en mode Hyperlapse ou lorsque la Stabilisation d'image est activée.


(6) Sonore vidéo

Choisissez d'enregistrer des vidéos avec ou sans audio en appuyant sur l'icône du microphone. Si vous souhaitez utiliser un microphone externe pour une meilleure qualité sonore, veuillez accéder à l'écran Préférences, trouver "Microphone" et sélectionner l'option "Externe". Après cela, connectez un microphone externe AKASO (vendu séparément) au port USB de la caméra.


Astuce : L'icône du microphone variera en fonction de votre opération. Vous pouvez également choisir d'enregistrer des vidéos avec ou sans audio en appuyant sur le curseur Sonore vidéo dans les réglages généraux.

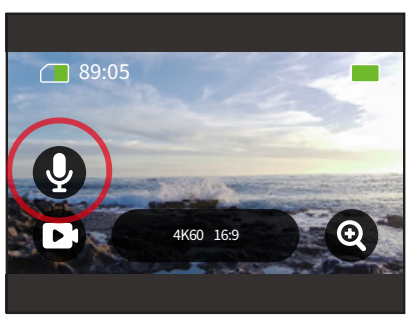


Remarque : L'appareil photo ne prend pas de son lorsqu'il est dans le boîtier étanche.

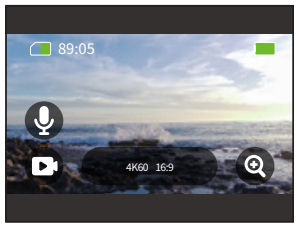


Microphone intégré activé

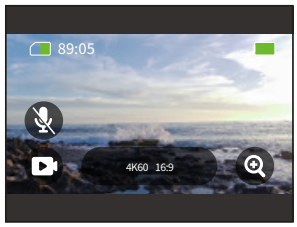

Microphone intégré désactivé

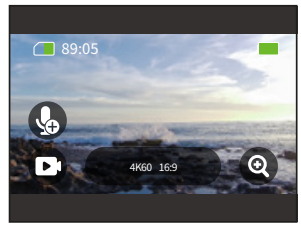


Microphone externe activé

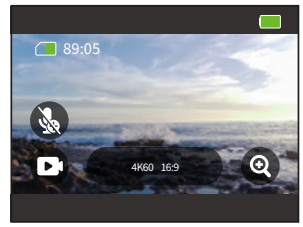


Microphone externe désactivé

(7) Accès à l'album


Faites glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran d'aperçu pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour accéder à l'album.

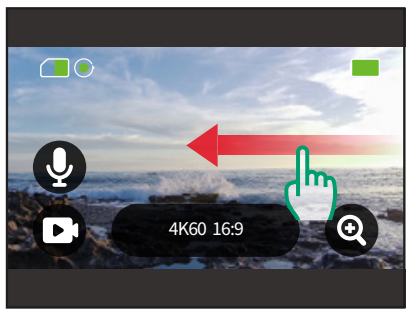


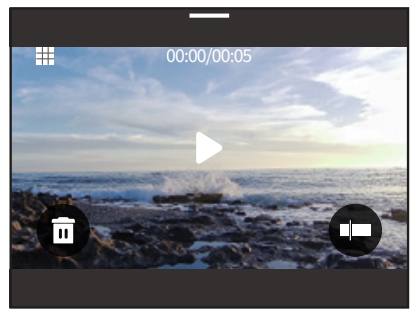

(8) Réglage de la résolution

Pour configurer les paramètres de résolution, appuyez sur l'icône de résolution en bas pour accéder à l'écran des paramètres de résolution, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour choisir la résolution souhaitée. Une fois la configuration terminée, faites glisser votre doigt vers le bas pour sortir.

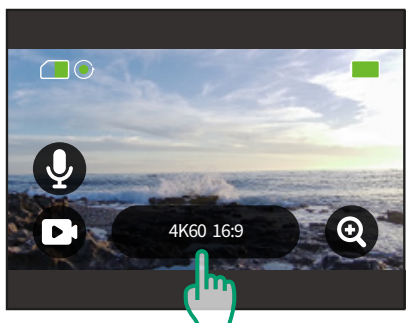


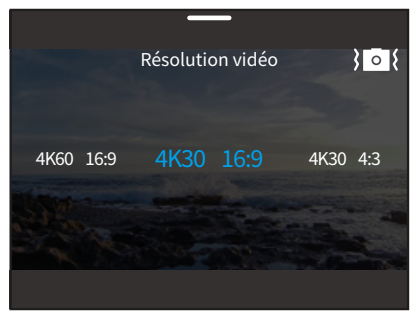


(9) Stabilisation d'image

Configurez la stabilisation dans les paramètres de résolution. Appuyez sur la stabilisation souhaitée parmi les options proposées : Éteindre, Normal, SuperSmooth.


Remarque : Une icône bleue signifie que la stabilisation sélectionnée est active, tandis qu'une icône blanche signifie qu'elle est inactive. Pour revenir à l'écran de prévisualisation, il suffit de glisser vers le bas.

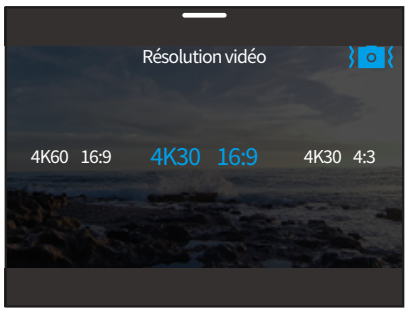

Normal Stabilisation de l'image Activée

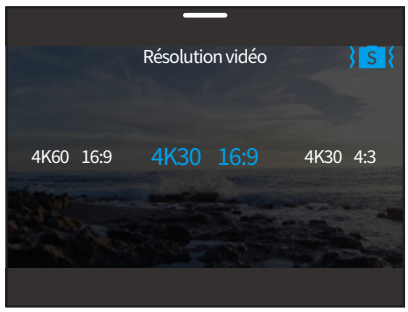


SuperSmooth Activée

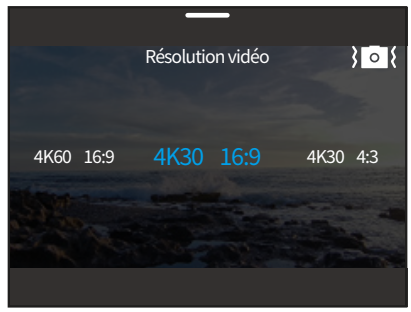

Stabilisation d'image Désactive

(10) Écrans de commutation

Sur l'écran d'aperçu, maintenez enfoncé le bouton Mode pendant 3 secondes pour passer entre les écrans avant et tactile.

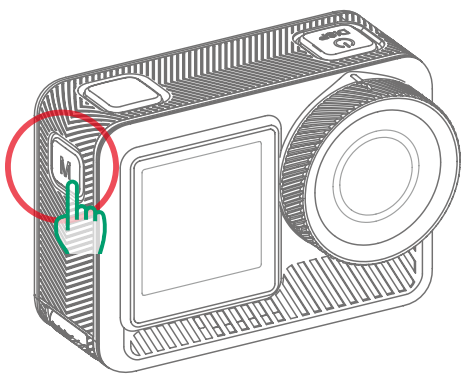




Remarque : Les commandes tactiles ne sont pas prises en charge sur l'écran frontal.

(11) Vue d'ensemble des fonctions des boutons

Reportez-vous au guide ci-dessous pour connaître les fonctions des boutons lors des différentes opérations :

Camera Status	Buttons	Operations	Functions
Mise hors tension	Bouton d'alimentation	Appuyer et maintenir	Allumez l'appareil photo.
	Bouton de l'obturateur	Presse courte	Lorsque la fonction de prise de vue rapide avec une seule touche est activée, l'appareil photo s'allume automatiquement et commence à enregistrer dès que vous appuyez sur ce bouton. Pour arrêter l'enregistrement et mettre l'appareil hors tension, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton.
Capture	Bouton d'alimentation	Appuyer et maintenir	Mettez l'appareil photo hors tension.
		Presse courte	Une pression courte sur ce bouton permet d'Allumer ou de Éteindre l'affichage.
	Bouton de l'obturateur	Presse courte	(Conseil : l'appareil photo continue d'enregistrer même si l'écran est éteint).
	Bouton de mode	Appuyer et maintenir	Basculer entre l'écran frontal et l'écran tactile.
		Presse courte	Basculer entre les modes de prise de vue.

5.2 Guide d'utilisation rapide

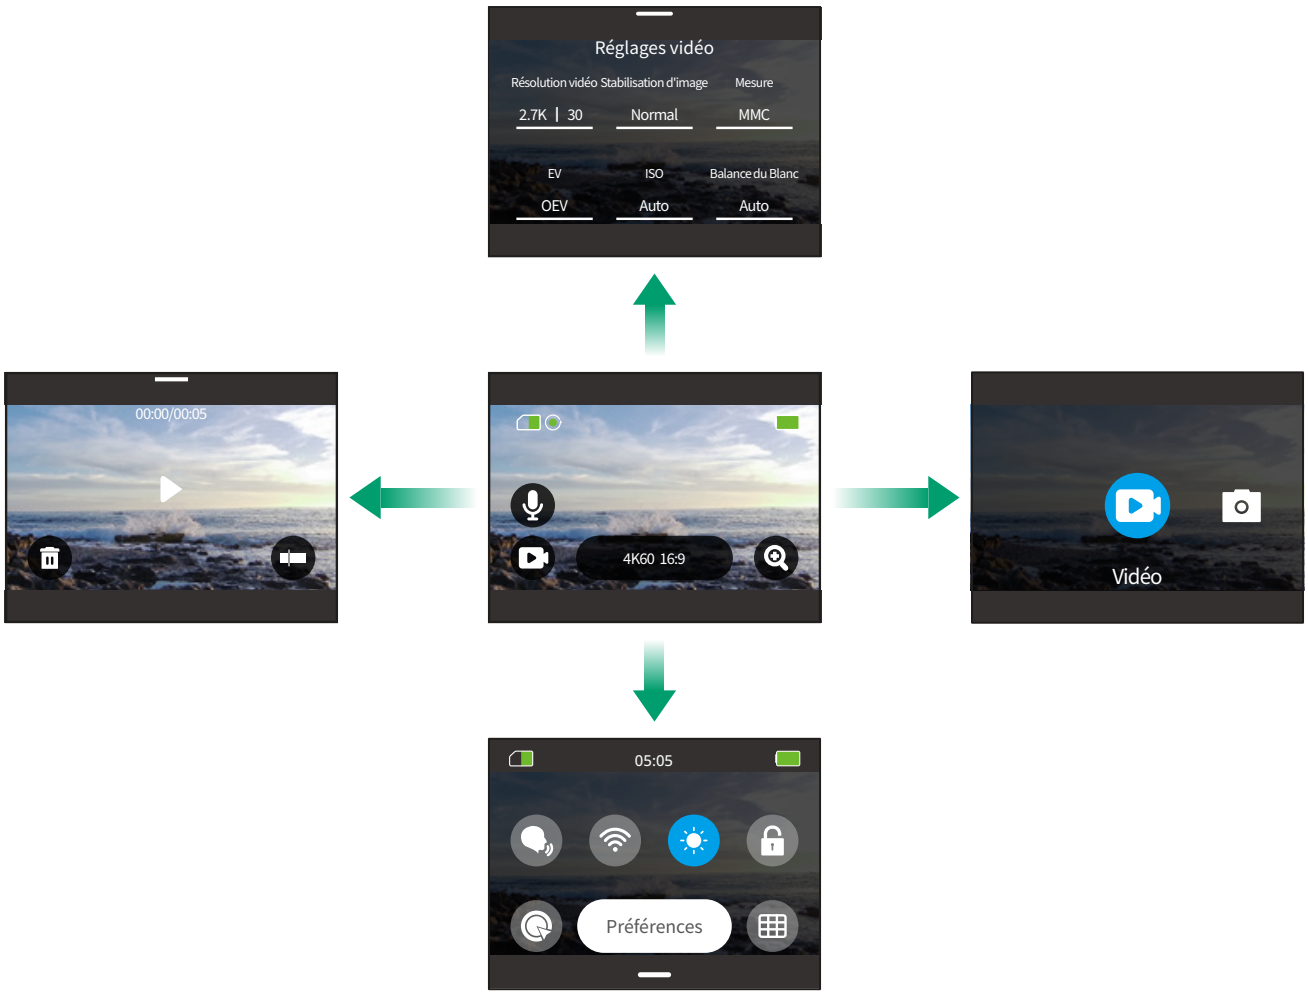

1. Balayez vers la droite pour accéder au menu du mode

Sur l'écran de prévisualisation, balayez vers la droite pour accéder au menu du mode. Glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

2. Balayez vers la gauche pour accéder à l'écran de lecture

Faites glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran d'aperçu pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour accéder à l'album.


3. Balayez vers le haut pour accéder aux paramètres Vidéo / Photo

Balayez vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo ou photo.

4. Balayez vers le bas pour accéder au menu rapide


Il suffit de glisser vers le bas pour ouvrir le menu rapide.


5.3 Menu rapide

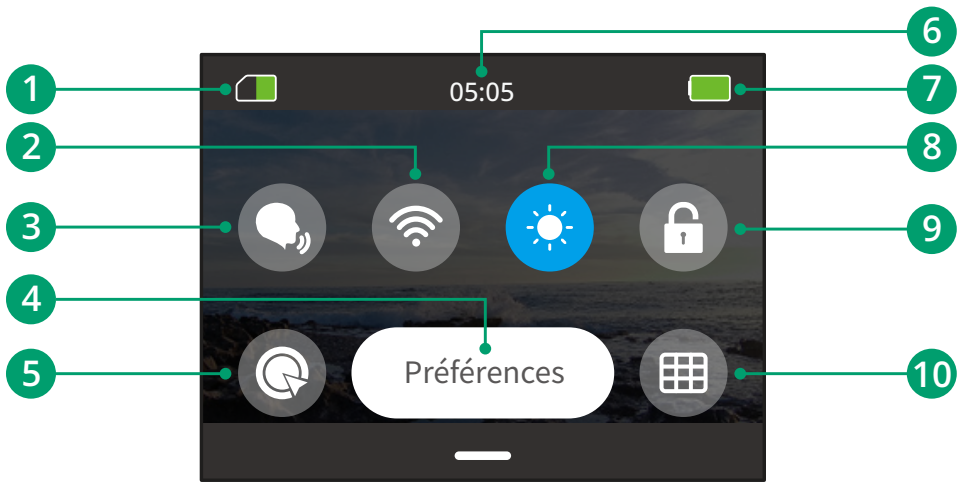

1. Capacité restante de la carte
2. Wifi
3. Contrôle vocal
4. Préférences
5. Prise de vue rapide en un clic
6. Temps
7. Niveau de batterie
8. Luminosité de l'écran
9. Verrouillage de l'écran
10. Grille

Vous pouvez accéder au menu rapide en balayant vers le bas à partir de l'écran de prévisualisation.

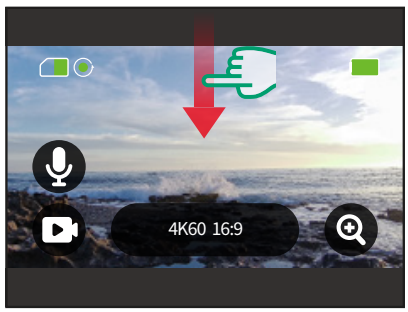

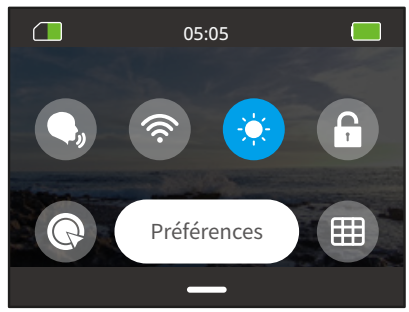


(1) Contrôle vocal

Le contrôle vocal permet un fonctionnement mains libres à l'aide des commandes vocales prises en charge. Lorsque la commande vocale est activée, vous pouvez envoyer à l'appareil photo n'importe quelle commande vocale prise en charge.

L'appareil photo répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, si vous dites "AKASO Prendre photo" à l'appareil photo, il prendra une photo. Pour une liste complète des commandes vocales, consultez la section *Paramètres du système → Réglages généraux → Commande vocale* ou vérifiez-le via *Préférences → Réglages généraux → Commande vocale* sur l'appareil photo.

Appuyez sur l'icône Contrôle vocal dans le menu rapide pour Allumer cette fonction. Une icône bleue indique qu'elle est active ; une icône grise signifie qu'elle est désactivée.

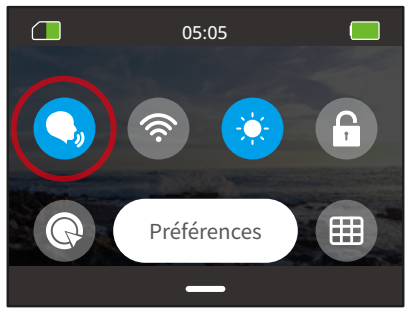


Conseil : Vous pouvez également Allumer la fonction de contrôle vocal à partir de l'écran Préférences.

(2) Wifi

Le Wifi intégré connecte la caméra à l'application AKASO GO, ce qui facilite le téléchargement de fichiers. Vous trouverez plus d'informations dans la section : *Téléchargement de l'application et connexion Wifi →Caméra Wifi*.


Pour Allumer ou Éteindre le Wifi, il suffit d'appuyer sur l'icône Wifi. L'icône Wifi devient bleue lorsqu'elle est activée et grise lorsqu'elle est désactivée.

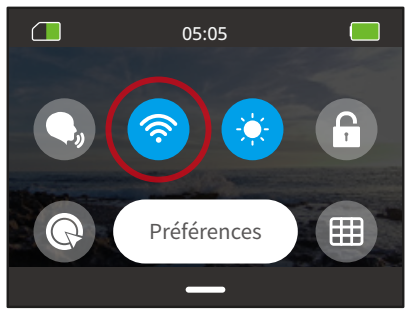

Remarque : Si le Wifi de la caméra est activé mais n'est pas relié à l'application dans les 3 minutes, il se Éteindrea automatiquement. RéAllumer le Wifi de la caméra pour se reconnecter à l'application.


(3) Luminosité de l'écran

Modifiez la luminosité de l'écran en appuyant sur son icône dans le menu rapide. Les niveaux de luminosité vont de 50 % à 100 %.

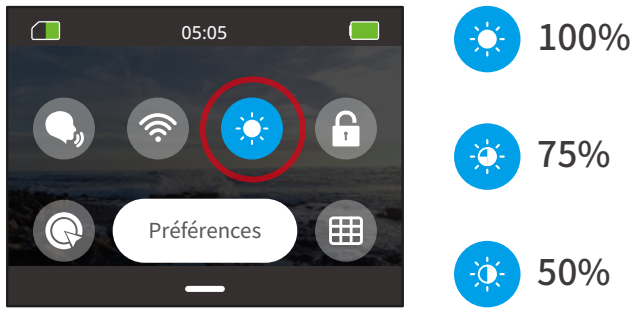


(4) Verrouillage de l'écran

Cette fonction garantit que l'appareil photo reste verrouillé, ce qui est idéal pour les scénarios sous-marins. Appuyez sur l'icône Verrouillage dans le menu rapide pour Allumer cette fonction. Pour déverrouiller, appuyez sur l'icône Verrouillage et faites glisser le curseur vers le haut.

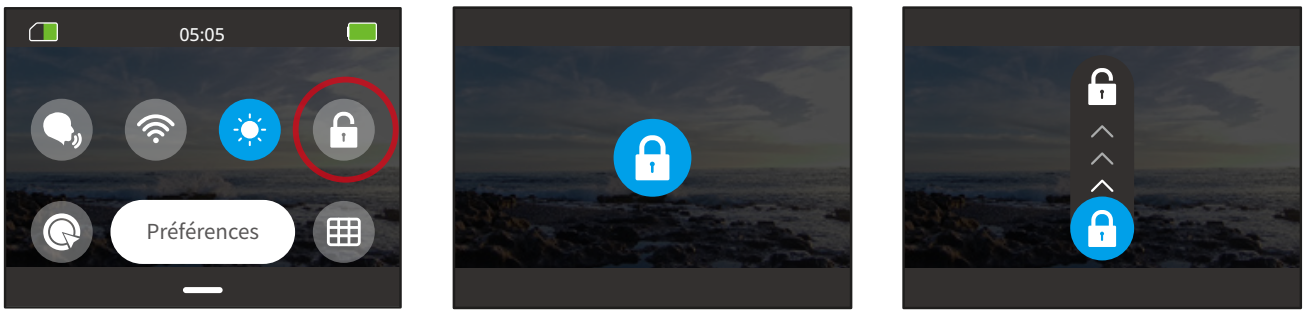


(5) Prise de vue rapide en un clic


Lorsque cette option est activée, l'appareil photo s'allume automatiquement et commence à enregistrer dès que vous appuyez sur ce bouton. Pour arrêter l'enregistrement et mettre l'appareil hors tension, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton. L'appareil enregistre alors le fichier vidéo et s'éteint.

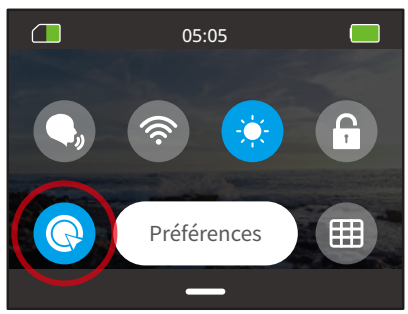

(6) Grille


La fonction de grille peut améliorer la qualité vidéo en vous aidant à composer correctement les plans et à sélectionner les angles de vue optimaux.

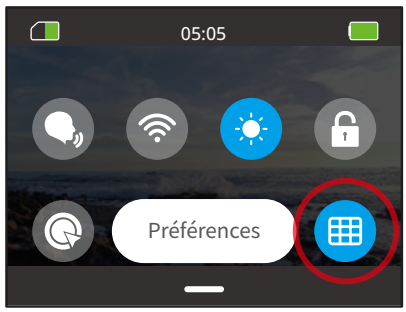


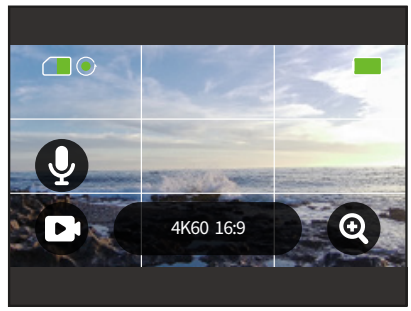

(7) Préférences

Accédez à l'écran de paramétrage des préférences en appuyant sur l'option "**Préférences**" du menu rapide.

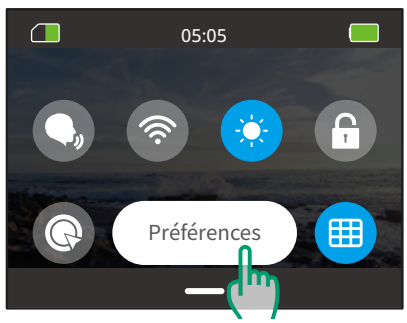

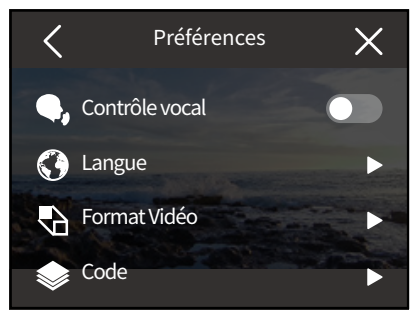

(8) Quitter le menu rapide


Balayez vers le haut à partir du menu rapide pour revenir à l'écran de prévisualisation.


6. Vidéo

6.1 Modes vidéo


Cet appareil photo ofre une grande variété de modes vidéo : Vidéo, Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse, Ralenti et Vidéo HDR.


① Pour choisir un mode vidéo, appuyez sur l'icône Mode dans le coin inférieur gauche pour accéder au menu des modes, puis choisissez "Vidéo" et faites glisser vers la gauche ou la droite pour naviguer parmi les différentes options disponibles.

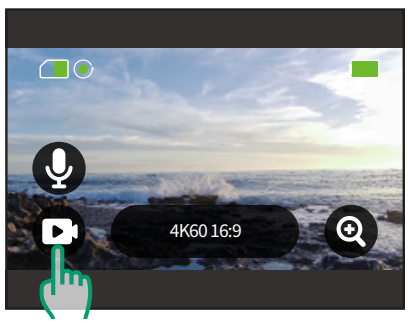

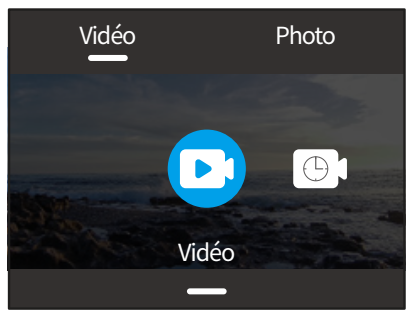



② Une fois que vous avez sélectionné votre mode, touchez et glissez vers le haut en bas de l'écran pour revenir à l'écran de prévisualisation ou attendez 5 secondes pour que l'appareil photo passe automatiquement au mode choisi.

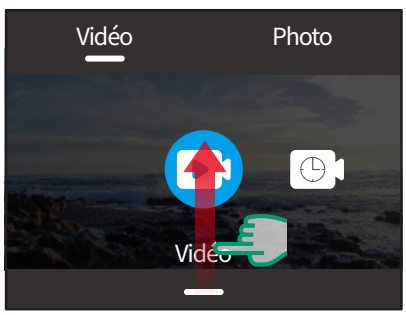

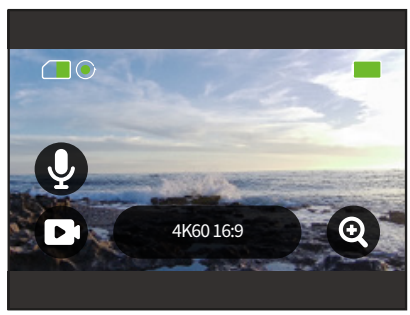


③ Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour accéder aux paramètres vidéo.

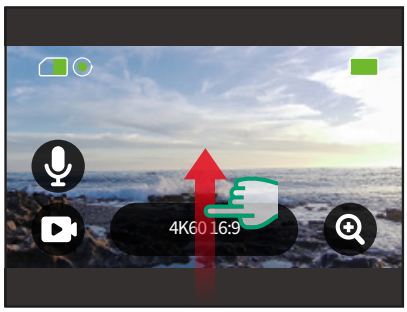

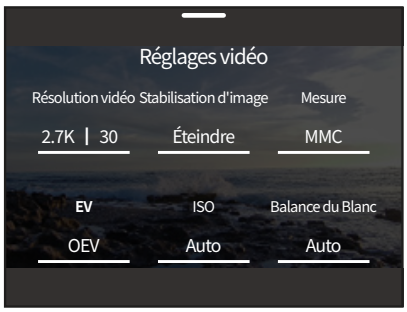



④ Sur l'écran des paramètres vidéo, balayez vers le haut pour accéder à des paramètres supplémentaires. Les différents modes offrent des réglages variés ; pour plus de détails, reportez-vous à la section : *Menu des paramètres vidéo*.

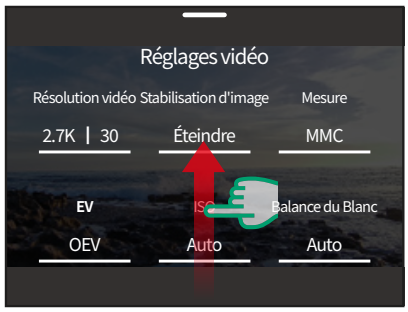



⑤ Une fois la configuration terminée, balayez vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation.

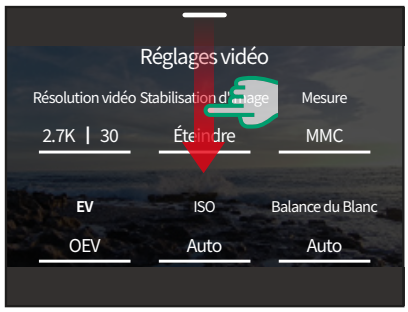


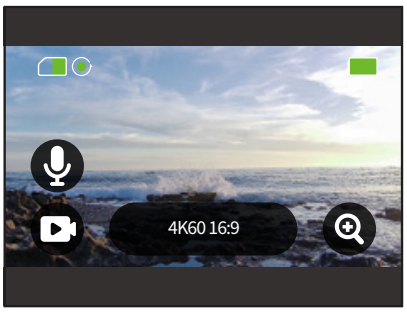


(1) Mode Vidéo


L'appareil photo est en mode vidéo Par défaut lorsqu'il est mis sous tension. Dans ce mode, appuyez sur le déclencheur pour enregistrer une vidéo normale à la résolution et à la fréquence d'images prédéfinies.

① Choisissez "**Vidéo**" pour accéder au mode vidéo Par défaut.

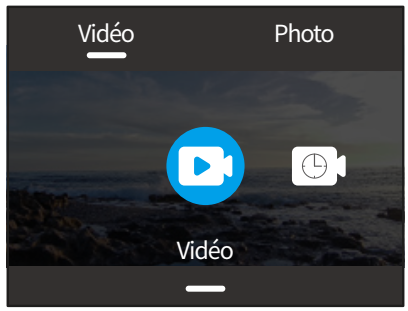

② Appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder au menu rapide et régler les paramètres suivants.

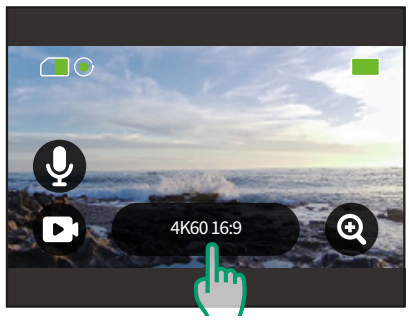

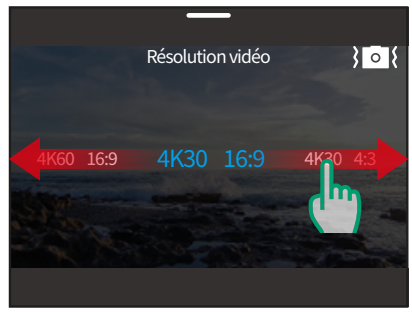

Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.


Stabilisation d'image : Pour allumer ou Éteindre cette fonction, appuyez sur l'icône de Stabilisation d'image.


③ Balayez vers le haut pour accéder à des paramètres supplémentaires pour la résolution, la fréquence d'images, la stabilisation d'image, la couleur et plus encore (voir le *Menu des paramètres vidéo*). Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode vidéo.

(2) Mode Vidéo Time-Lapse


La vidéo time-lapse condense des événements plus longs en de brèves séquences en capturant des images à des intervalles déterminés. Par exemple, l'enregistrement d'une période de 6 minutes à un intervalle de 2 secondes produit une vidéo accélérée de 20 secondes, tandis qu'un intervalle de 10 secondes produit un clip accéléré de 4 secondes.


① Choix de la "**Vidéo Time-Lapse**" pour entrer dans le mode Vidéo Time-Lapse.

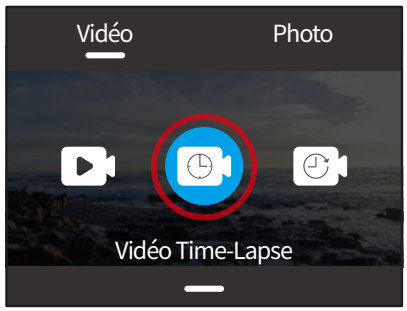

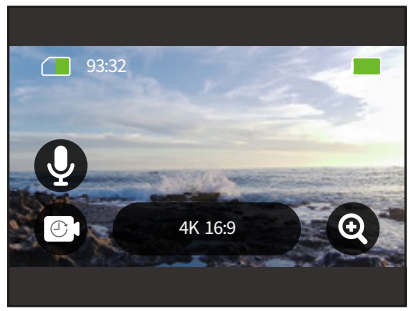

② Appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder au menu rapide et adapter les paramètres souhaités pour créer une vidéo time-lapse captivante.

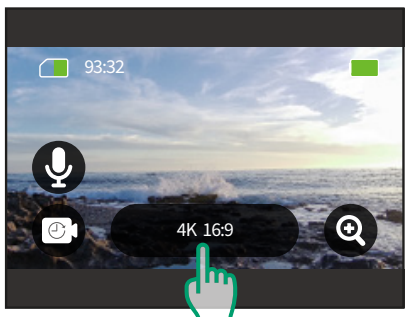

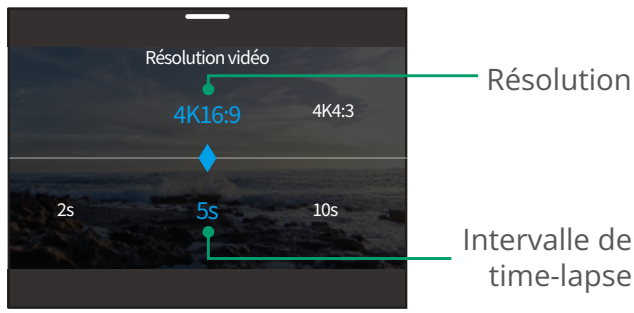

Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.

Intervalle de time-lapse : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.


③ Balayez vers le haut pour accéder à d'autres paramètres vidéo pour la résolution, la fréquence d'images, l'intervalle de time-lapse, la couleur et plus encore (voir le *Menu des paramètres vidéo*). Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode vidéo time-lapse.

(3) Mode Hyperlapse


Le mode Hyperlapse permet à l'appareil photo de produire des vidéos en accéléré, stables et fluides, qui semblent plus rapides que le temps réel. Ce mode est idéal pour capturer des scènes dynamiques.

Par exemple, une vidéo de 6 minutes capturée à une vitesse d'obturation de 2X donne une vidéo en accéléré de 3 minutes, tandis que l'utilisation d'une vitesse d'obturation de 10X donne une vidéo en accéléré de 36 secondes.

① Choisissez "**Hyperlapse**" pour allumer le mode Hyperapse.

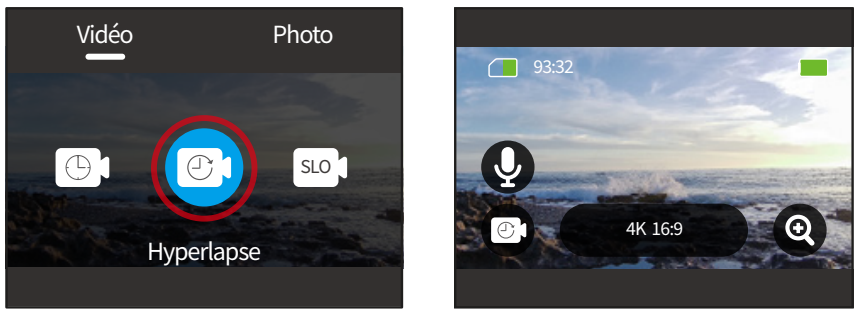

② Appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder au menu rapide et régler les paramètres suivants.

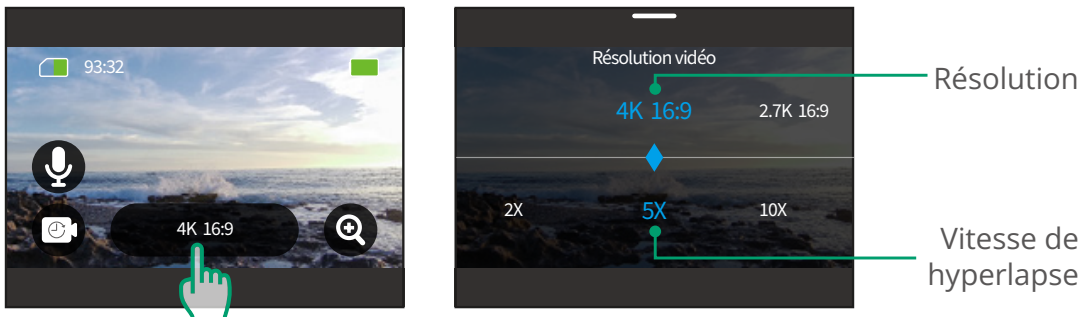

Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.

Vitesse de hyperlapse : Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.


③ Balayez vers le haut pour accéder à d'autres paramètres vidéo pour la résolution, la vitesse hyperlapse, la couleur et plus encore (voir le *Menu des paramètres vidéo*). Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode vidéo Hyperlapse.


(4) Mode Ralenti

Le mode vidéo au ralenti permet à l'appareil photo de capturer des séquences à la résolution et à la vitesse de ralenti choisies, mais il enregistre la vidéo à une vitesse de lecture de 30 images par seconde. Ainsi, à la lecture, la vidéo s'affiche dans un effet de ralenti captivant.


Par exemple, un clip de 10 secondes filmé en 720P 4X donne une vidéo de 40 secondes lue en 720P30FPS. En fait, la vidéo est lue quatre fois plus lentement, ce qui rend ce mode idéal pour capturer des scènes d'action rapide.


① Choisissez "**Ralenti**" pour passer en mode ralenti.

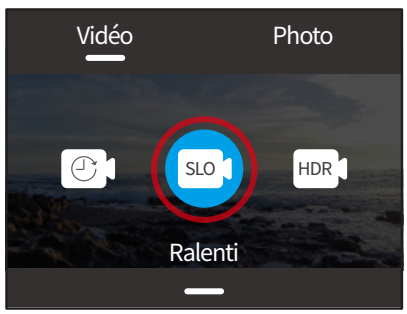

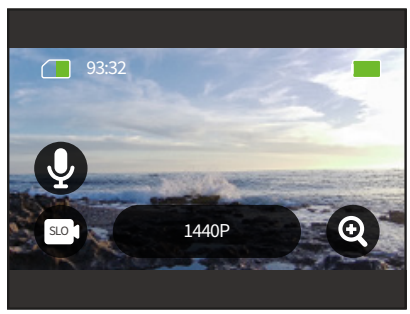

② Appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder au menu rapide et régler les paramètres suivants.

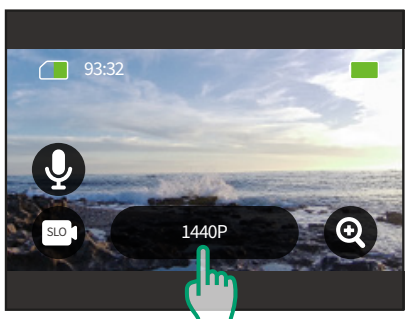

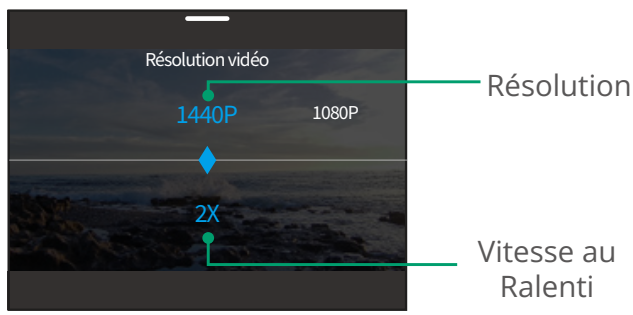

Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.

Vitesse au ralenti : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la vitesse souhaitée.


③ Balayez vers le haut pour accéder à des paramètres vidéo supplémentaires pour la résolution, la vitesse au ralenti, la couleur et plus encore (voir le *Menu*


des paramètres vidéo). Une fois la configuration terminée, touchez le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode ralenti.

(5) Mode Vidéo HDR


La vidéo HDR (High Dynamic Range) permet de mettre en évidence les détails époustouflants et les couleurs authentiques, tant dans les zones lumineuses que dans les zones sombres, donnant vie à vos prises de vue. Le mode vidéo HDR vous permet d'enregistrer des vidéos en 4K30.


① Choisissez "**Vidéo HDR**" pour entrer dans le mode Vidéo HDR.

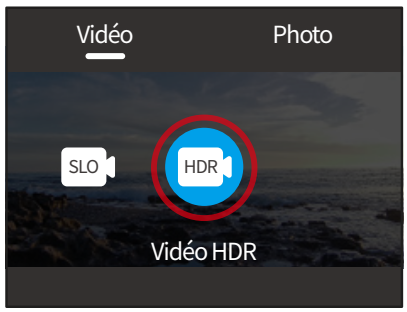

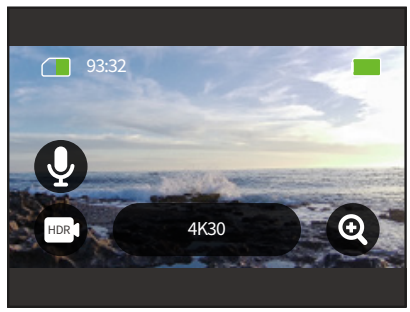

② Tapez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder au menu rapide.

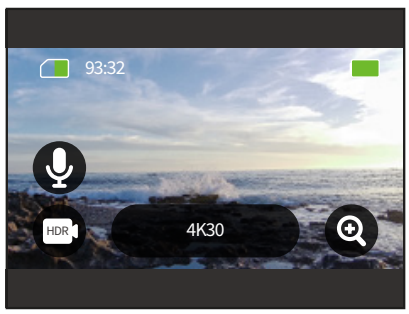

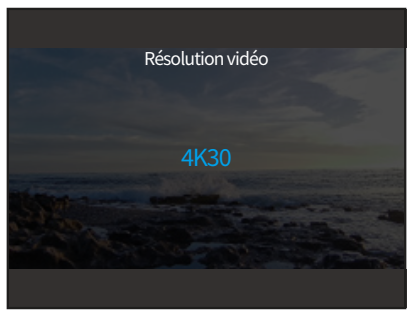



Remarque : en mode vidéo HDR, la seule option de résolution disponible est 4K30.

6.2 Paramètres vidéo


Personnalisez vos paramètres pour une expérience vidéo attrayante.

① En mode vidéo, balayez vers le haut pour afficher l'écran des paramètres vidéo.

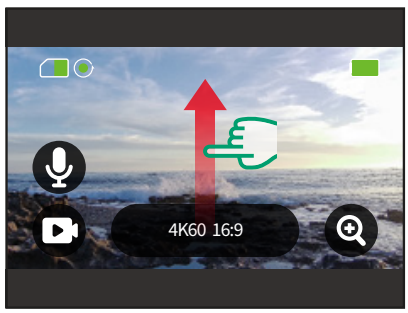

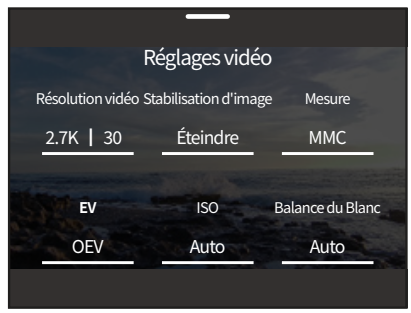


② Dans les paramètres vidéo, vous pouvez explorer un large éventail d'options de configuration en faisant défiler l'écran.

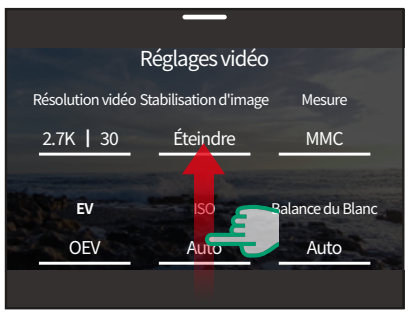





③ Dans chaque écran de réglage, balayez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le réglage souhaité.

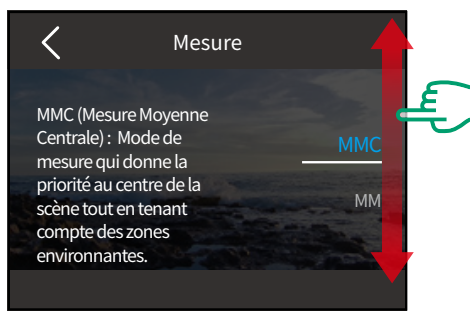

④ Une fois que vous avez ajusté vos paramètres, appuyez sur l'icône "<" située en haut à gauche pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran Paramètres vidéo.

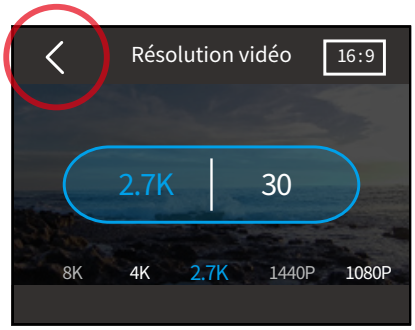


⑤ Pour revenir à l'écran d'aperçu, il suffit de balayer vers le bas.

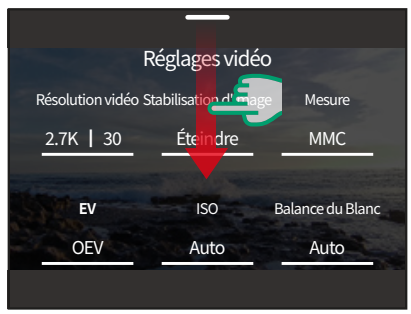

(1) Résolution vidéo

L'appareil photo est capable d'enregistrer des vidéos dans des résolutions allant jusqu'à 4K60FPS. Si les résolutions élevées permettent d'obtenir des images plus claires et plus détaillées grâce à l'augmentation du nombre de pixels, elles génèrent également des fichiers plus volumineux.

① Pour régler la résolution, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode vidéo. Ensuite, balayez vers le haut pour accéder à l'interface des paramètres vidéo. Sélectionnez l'option "**Résolution vidéo**" pour procéder aux réglages.

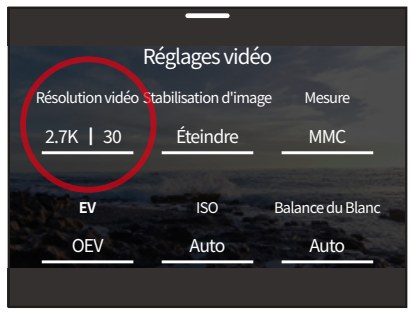

② Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.



① **Résolution vidéo :** 4K/2.7K/1080P/1440P/720P
Format d'image : 16:9/4:3 Les options de résolution varient en fonction du rapport d'aspect sélectionné.
Format d'image 16:9 : 4K/2.7K/1080P
Format d'image 4:3 : 4K/2.7K/1440P

② **Résolution vidéo :** 4K/2.7K/1080P/1440P/720P


③ **Fréquence d'images :** Les options de fréquence d'images varient en fonction du format vidéo sélectionné.
- **NTSC:** 240/180/120/90/60/30
- **PAL:** 200/150/100/75/50/25

(2) Intervalle de time-lapse


Définissez l'intervalle auquel l'appareil photo capture une scène en mode Vidéo Time-Lapse. L'appareil photo capture des scènes à l'intervalle prédéfini et les compile de manière transparente dans une vidéo.

Par exemple, si l'intervalle time-lapse est réglé sur "**5s**", l'appareil photo enregistrera une scène toutes les 5 secondes, convertissant ainsi une séquence plus longue en une courte vidéo. Ce mode est idéal pour capturer des transitions hypnotiques telles que les levers et couchers de soleil, l'éclosion de fleurs, etc.

① Pour régler l'intervalle entre deux prises de vue, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Vidéo Time-Lapse. Appuyez ensuite sur l'icône "**Résolution**" pour accéder à ses paramètres.

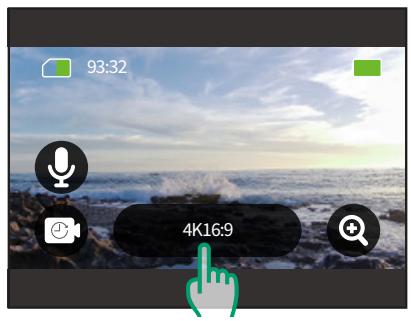

② Sélectionnez un intervalle de time-lapse souhaité parmi les options disponibles.

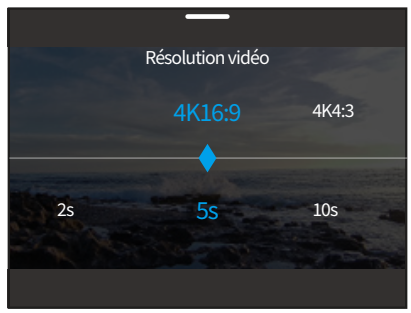

•**Résolution vidéo :** 4K/2.7K/1080P/1440P


•**Intervalle de time-lapse :** 2s/5s (Par défaut)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h


Remarque : Cette option n'est disponible qu'en mode Vidéo Time-Lapse.

(3) Vitesse de hyperlapse


Modifiez le taux d'accélération de la vidéo en mode Hyperlapse.

① Pour régler la vitesse de hyperlapse, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Hyperlapse. Ensuite, appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéderà ses paramètres.

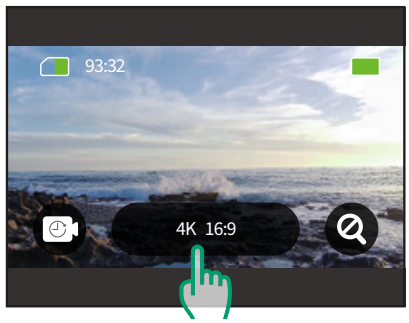

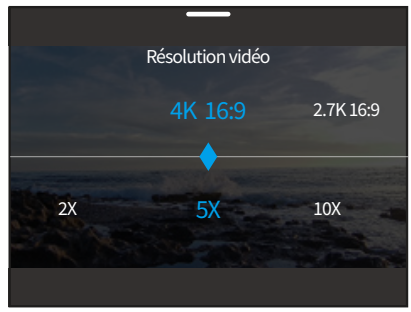

② Sélectionnez votre vitesse de hyperlapse préférée parmi les options disponibles.

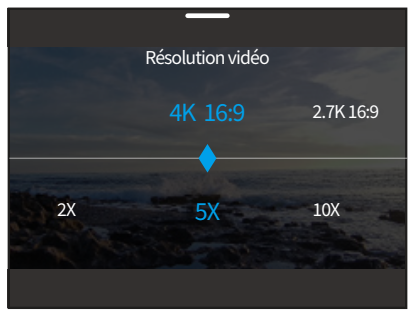

•**Résolution vidéo :** 4K/2.7K/1440P/1080P


•**Vitesse de hyperlapse :** 30X/15X/10X/5X(Par défaut)/2X


Remarque : Cette option n'est disponible qu'en mode Hyperlapse.

(4) Vitesse de ralenti


Modifiez le taux de ralentissement de la vidéo en mode ralenti. Le mode vidéo au ralenti vous permet de ralentir les choses jusqu'à 8 fois.

① Pour ajuster les paramètres de vitesse de ralenti, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Ralenti. Ensuite, appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder à ses paramètres.

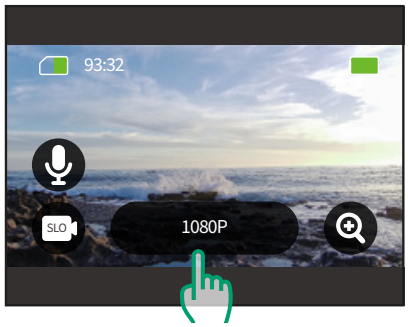

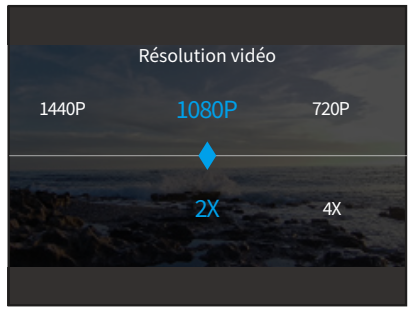

② Sélectionnez votre vitesse de ralenti préférée parmi les options disponibles.

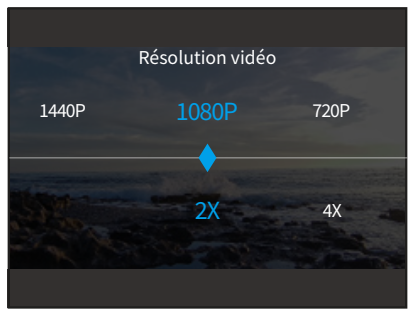

•Résolution vidéo : 1080P/720P/1440P

•Vitesse de ralenti : 8X/4X/2X (Par défaut)

Remarque : Cette option n'est disponible qu'en mode vidéo au ralenti. Les options de résolution varient en fonction de la vitesse de ralenti sélectionnée. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : *Menu des paramètres vidéo*.

(5) Stabilisation d'image

La caméra d'action Brave 8 Lite peut efficacement atténuer les tremblements

de l'objectif, ce qui permet d'obtenir des vidéos fluides et de qualité grâce à sa stabilisation électronique de l'image et ses algorithmes de stabilisation SuperSmooth. Cette fonctionnalité est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que le vélo, le skateboard et une utilisation à main levée.

Options : Éteindre/Normal/SuperSmooth.


Éteindre : Désactive la Stabilisation d'image.

Normal : Le mode de stabilisation de la caméra utilise l'algorithme de stabilisation électronique de l'image avec un gyroscope à 6 axes, garantissant des vidéos sans secousses.

SuperSmooth: Un mode de stabilisation d'image amélioré disponible dans l'ap-plication AKASO GO, offrant des séquences ultrafluides. Pour cela, l'algorithm de stabilisation SuperSmooth est appliqué via l'application AKASO GO. Pour des résultats SuperSmooth, enregistrez une vidéo avec l'option « SuperSmooth » sélectionnée, puis téléchargez la vidéo stabilisée via l'application AKASO.Des instructions détaillées peuvent être trouvées dans la section : *Téléchargement de l'App et connexion Wifi → Album → Télécharger SuperSmooth Videos*.

Pour régler les paramètres de Stabilisation d'image, il suffit d'appuyer sur cette option.



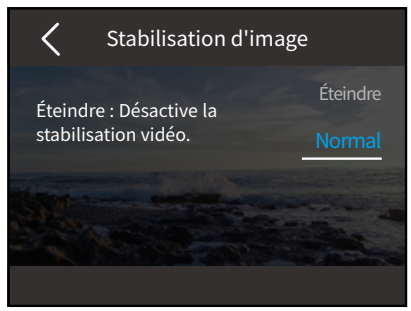

Remarque : La stabilisation de l'image est disponible uniquement en mode vidéo; la fonction de zoom est désactivée lorsque la stabilisation de l'image est active; certaines résolutions ne sont pas disponibles avec la stabilisation de l'image. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : *Disponibilité de la résolution pour l'enregistrement vidéo*.

(6) Mesure

Cette option vous permet de sélectionner le mode de mesure souhaité pour différentes scènes. Il y a 5 modes de mesure disponibles pour la Caméra d'action Brave 8 Lite.

MMC (Mesure Moyenne Centrale): Donne la priorité au centre de la scène mais prend également en compte les zones environnantes. Cette méthode est idéale pour les scènes présentant des conditions d'éclairage uniformes.

MM (Mesure Moyenne): Parfois appelé mesure matricielle, ce mode évalue la luminosité de l'ensemble de la scène, ce qui permet d'équilibrer l'exposition et d'éviter la surexposition, en particulier dans les environnements uniformément éclairés.


MC (Mesure Centrale): Met l'accent sur le centre de la scène, ce qui est idéal pour les selfies ou les photos en gros plan, comme les fleurs.


MS (Mesure Spot) : Cible un point spécifique de la scène pour déterminer l'exposition, idéal pour les gros plans détaillés.

MFA (Mesure Faciale AI): Un mode intelligent qui ajuste l'exposition en fonction des traits du visage détectés, améliorant ainsi la qualité de l'image.

Pour modifier les paramètres de mesure, appuyez sur l'option "**Mesure**".

Options : MMC (Par défaut)/MM/MC/MS/ FMA.

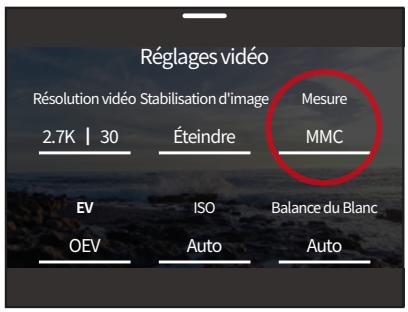


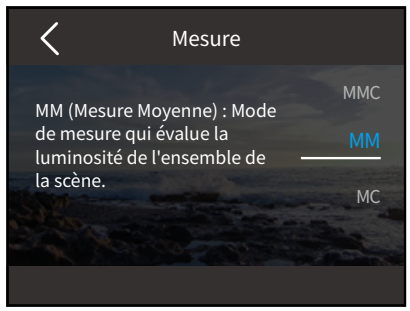


(7) EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

Options : 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (Par défaut)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

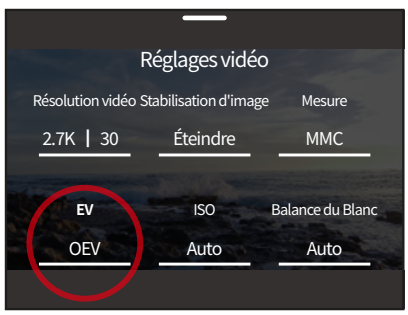


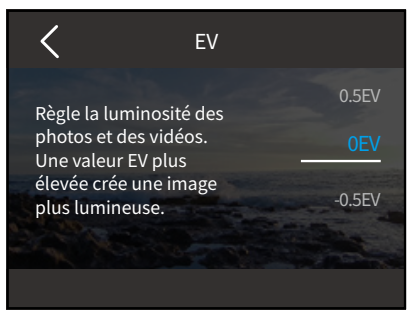

(8) ISO

L'ISO contrôle la sensibilité du capteur d'image à la lumière. Une sensibilité ISO plus élevée augmente la sensibilité, ce qui la rend utile dans des conditions de faible éclairage, mais elle peut introduire du grain. Une sensibilité ISO plus faible est idéale pour les conditions lumineuses et permet d'obtenir des images plus

claires avec un bruit réduit.

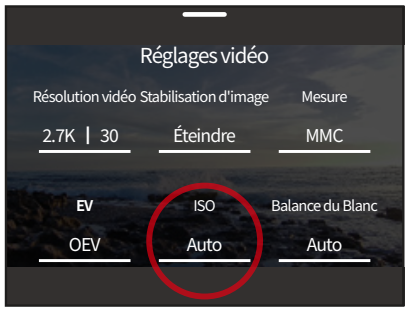




Options : Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200.

(9) Balance de blanc

La balance des blancs permet de régler avec précision la température des couleurs de vos vidéos et photos, garantissant ainsi une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.

Options : Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K6500K.



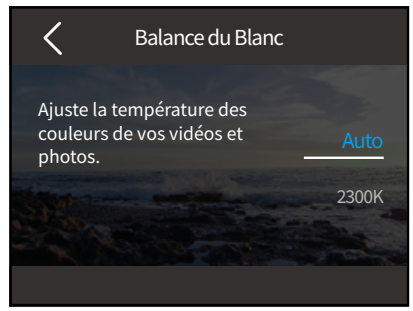


(10) Acuité

L'option Netteté permet de régler la netteté des éléments de votre scène afin de capturer les détails les plus fins et d'améliorer ainsi la qualité globale de l'image ou de la vidéo.

Options : 0/1/2/3 (Par défaut) /4/5/6.




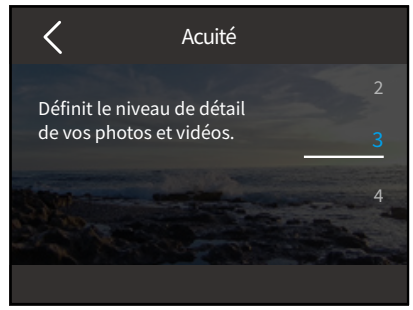


(11) Débit binaire

Le débit binaire influence directement la taille du fichier et la qualité de l'image. Un débit binaire plus élevé permet d'obtenir une meilleure qualité d'image, mais les fichiers sont plus volumineux.

Options : Haut (Par défaut) / Moyen / Faible.

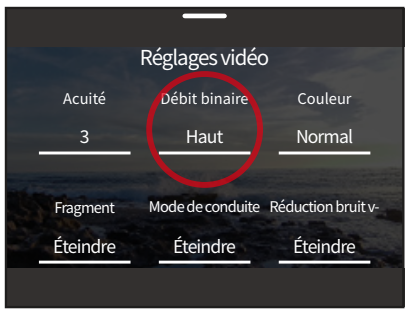

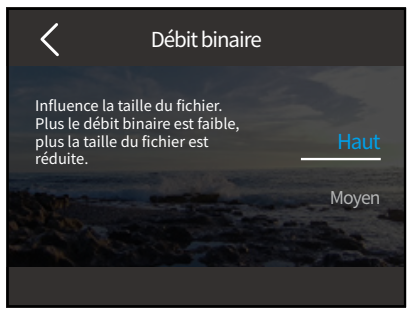


(12) Couleur

Choisissez la qualité tonale de vos photos ou vidéos pour les rendre plus attrayantes.

Options : Normal (Par défaut) /Vif.



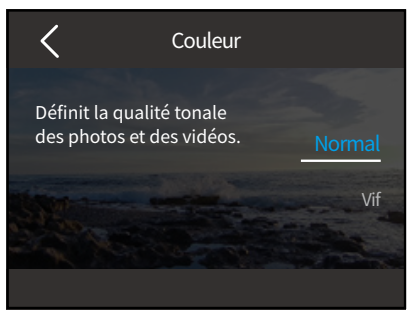


Remarque : Pour éviter les images rougeâtres ou bleutées dues à des réglages incorrects, nous vous recommandons de régler la couleur sur "Normal" avant d'enregistrer des vidéos normales.


(13) Fragment

Courte vidéo : Configurez votre appareil photo pour enregistrer des vidéos de 15 ou 30 secondes.

Vidéo en boucle : L'appareil photo enregistrera en continu des vidéos de 180 secondes. Lorsque la carte Micro SD est pleine, les anciens fichiers vidéo seront écrasés par les nouveaux pour assurer un enregistrement continu.

Options : Éteindre (Par défaut)/15S/30S/180S Boucle.

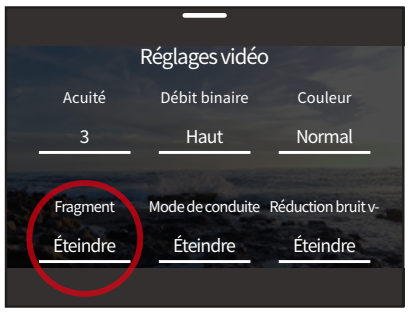

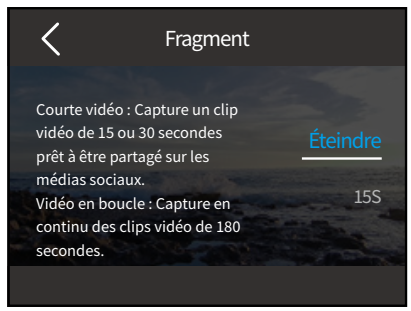


Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode vidéo. Certaines résolutions ne sont pas disponibles pour le réglage 180S. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : *Disponibilité des résolutions en mode vidéo*.

(14) Réduction bruit vent

La réduction bruit vent réduit efficacement le bruit produit lors de l'enregistrement vidéo, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité audio, idéale pour l'utilisation en circonscription.

Options : Éteindre (Par défaut)/Allumer.




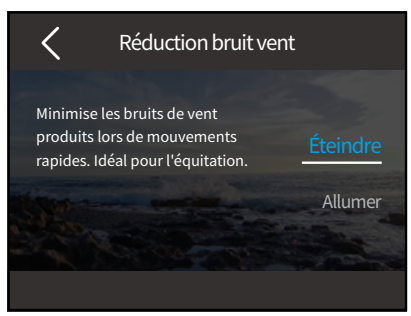


(15) Calibrage distorsion

Corrige l'effet fisheye qui peut se produire lors de prises de vue en grand angle, en fournissant des images sans distorsion.

Options : Éteindre (Par défaut)/Allumer.

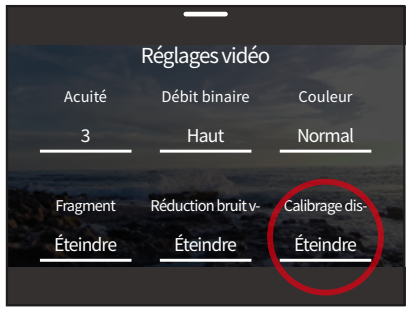

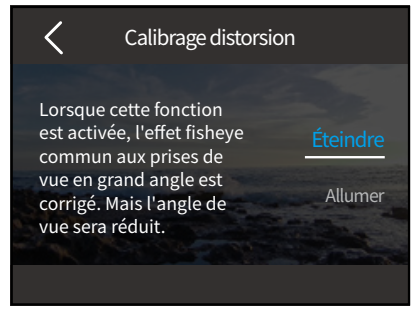



Remarque : Certaines résolutions ne sont pas disponibles pour cette fonction. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : *Disponibilité des résolutions en mode vidéo*.

(16) HindSight


HindSight peut capturer des images jusqu'à 15 secondes avant que vous ne pressiez le bouton de l'obturateur, vous assurant de ne jamais manquer un moment.Imaginez que vous pêchiez et que vous vouliez vous assurer de ne pas manquer tout le moment excitant où un poisson saisit votre appât. Avec HindSight activé à l'avance, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton de l'obturateur tant que le moment ne s'est pas juste produit, cette fonctionnalité enregistrera la vidéo avant que vous n'appuyiez sur le bouton de l'obturateur et continuera à enregistrer jusqu'à ce que vous désactiviez HindSight.

① Pour activer la fonction HindSight, appuyez sur l'option "**HindSight**" pour accéder à son écran de paramètres et sélectionnez l'option "**Allumer**".

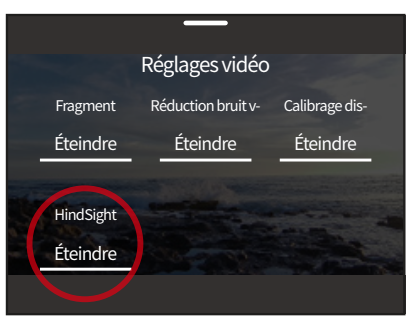


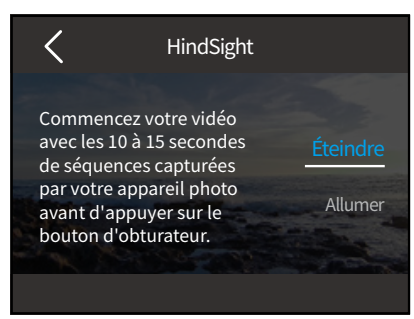

② Une fois activée, retournez à l'écran de prévisualisation. La caméra commencera à calculer pendant une période de 10 à 15 secondes. Vous pouvez appuyer sur le bouton de l'obturateur dès que le moment opportun se présente. La caméra commencera l'enregistrement, enregistrera la vidéo préenregistrée et continuera l'enregistrement jusqu'à ce que vous annuliez HindSight.

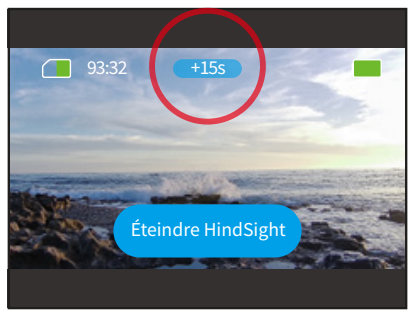

③ Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement à nouveau sur le bouton de l'obturateur ou appuyez sur l'option "**Éteindrer HindSight**".

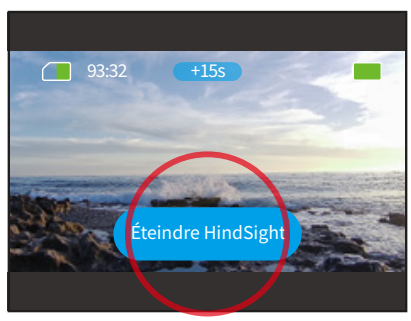

Remarque :

① HindSight est disponible uniquement en mode vidéo.

② Assurez-vous d'avoir configuré les paramètres souhaités avant d'activer HindSight. Vous ne pourrez pas modifier les paramètres une fois que HindSight est activé.

③ L'utilisation de cette fonctionnalité consommera plus d'énergie. Désactivez donc HindSight si ce n'est pas nécessaire.

6.3 Menu des paramètres vidéo

Menu		Vidéo	Vidéo Time-Lapse	Hyperlapse	Ralenti	Vidéo HDR
Réso-lution vidéo	16:9	4K60/4K30/ 2.7K120/2.7K 60/2.7K30/10 80P200/1080 P120/1080P6 0/1080P30	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 1440P/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X	4K30
	4:3	4K30/2.7K90/ 2.7K60/2.7K3 0/1440P60/1 440P30/1080 P120/1080P6 0/1080P30	4K/1440P	1440P	1440P 2X	/
Intervalle de time-lapse		/	2s/5s (Par défa ut)/10s/30s/1 min/2min/5mi n/10min/30m in/1h		/	/
Vitesse de Hyperlase		/	/	30X/15X /10X/5X(Par défaut)/2X	/	/
Stabilisation d'image		Éteindre (Par défaut)/ Normal/Su-perSmooth	/	/	/	/
Mesure		MMC(Par défaut)/MM/MC/MS/MFA				
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO		Auto(Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200/6400				
Balance de Blanc		Auto(Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K				
Acuité		0/1/2/3(Par défaut)/4/5/6				

Débit binaire	Élevé (Par défaut)/Moyen/Faible				
Couleur	Normal (Par défaut) /Vif				
Fragment	Éteindre (Par défaut)/ 15S/30S/180S Boucle	/	/	/	/
Réduction bruit vent	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	/	/	/	/
Calibrage distorsion	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	Éteindre (Par défaut)/Allumer **Remarque :** Disponible uniquement pour le réglage 2X.	/
HindSight	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	/	/	/	/

6.4 Résolution disponible pour l'enregistrement vidéo

Lorsque la caméra enregistre des vidéos ou est basculée de l'écran horizontal pour des prises de vue verticales, les options de résolution peuvent différer en fonction des paramètres spécifiques. Référez-vous au tableau ci-dessous pour une ventilation détaillée :

Résolution		**Stabilisation d'image**		**Fragment**	**Calibrage distorsion**	**Mode vertical**
NTSC	PAL	Normal	Super-Smooth	Boucle 180S		
4K60 16:9	4K50 16:9	X	√	X	X	X
4K30 16:9	4K25 16:9	√	√	√	√	√
4K30 4:3	4K25 4:3	X	√	√	X	√


2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	X	√	X	√	X
2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	√	√	√	√	√
2.7K90 4:3	2.7K75 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	X	√	√	X	√
2.7K30 4:3	2.7K25 4:3	√	√	√	√	√
1080P200 16:9	1080P200 16:9	X	√	X	X	√
1080P120 16:9	1080P100 16:9	X	√	√	X	√
1080P60 16:9	1080P50 16:9	√	√	√	√	√
1080P30 16:9	1080P25 16:9	√	√	√	√	√


7. Photo

7.1 Modes photo


L'appareil photo propose deux modes photo principaux : Photo et Photo Time-Lapse.


① Pour choisir un mode photo, appuyez sur l'icône Mode dans le coin inférieur gauche pour accéder au menu des modes, puis choisissez "Photo" et faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer entre les deux options.

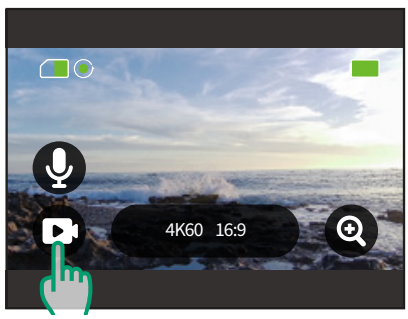

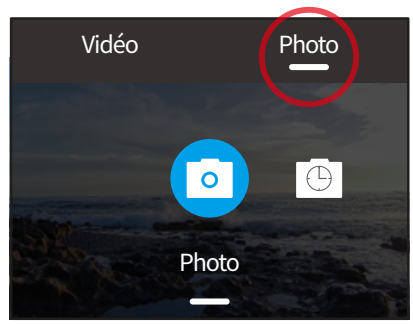



② Une fois que vous avez sélectionné votre mode, touchez et glissez vers le haut en bas de l'écran pour revenir à l'écran de prévisualisation ou attendez 5 secondes pour que l'appareil photo passe automatiquement au mode choisi.

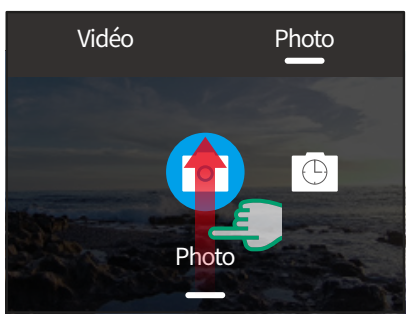

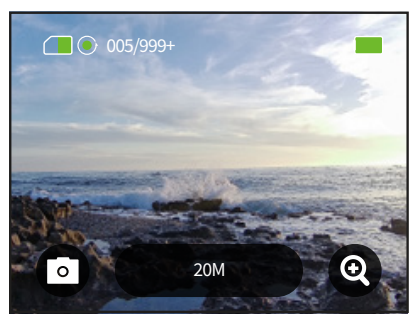


③ Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur et faites glisser vers le haut depuis le bas pour accéder aux paramètres de la photo.

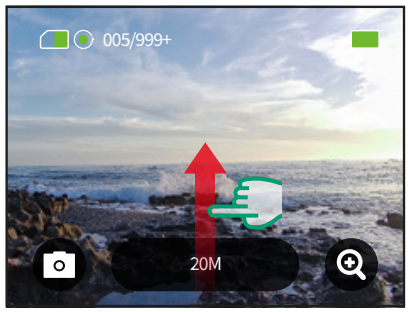

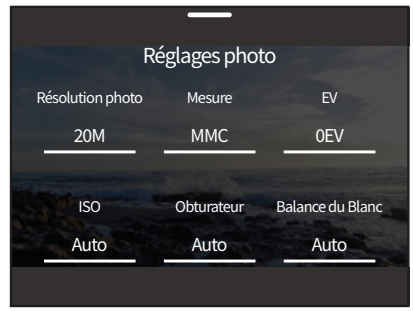


④ Sur cet écran, balayez vers le haut pour accéder à d'autres paramètres adaptés au mode photo choisi. Pour une liste détaillée de ces paramètres, reportez-vous à la section *Menu des paramètres photo*.

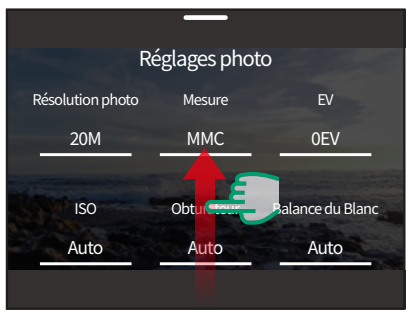




⑤ Une fois la configuration terminée, balayez vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.

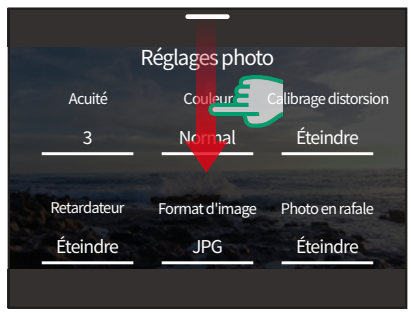


(1) Mode Photo


En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo à la résolution prédéfinie.


① Choisir "**Photo**" pour entrer dans le mode photo.

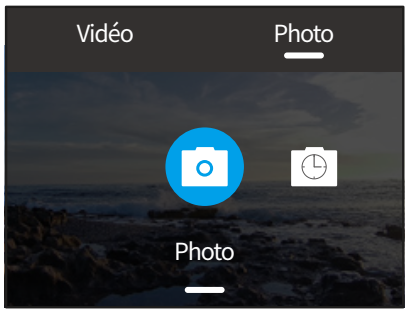

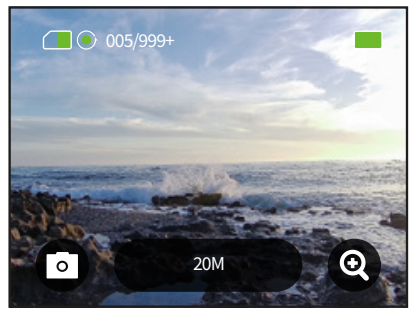

② Tapez sur l'option "**Résolution photo**" pour accéder au menu rapide, et glissez vers la gauche ou la droite pour régler la résolution.

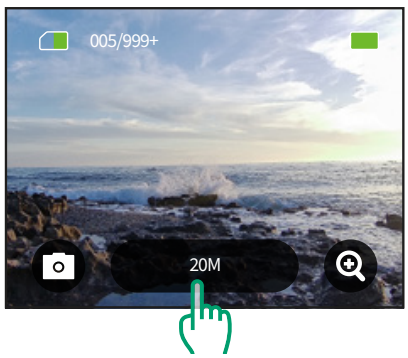

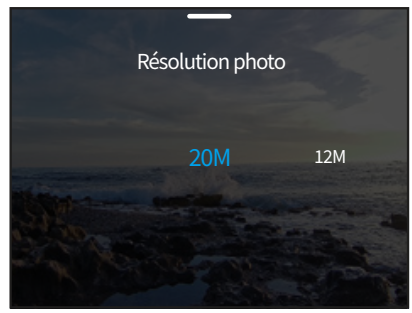



(2) Mode Photo Time-Lapse

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, l'appareil photo prendra continuellement des photos après l'intervalle défini jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton d'obturateur.


Par exemple, si vous réglez l'« Intervalle de time-lapse » sur « 5 secondes », puis appuyez sur le bouton d'obturateur, l'appareil photo effectuera un compte à rebours de 5 secondes et prendra continuellement des photos. Pour arrêter la capture, appuyez à nouveau sur le bouton d'obturateur.


① Après avoir appuyé sur "**Photo Time-Lapse**", l'appareil photo passe à ce mode.

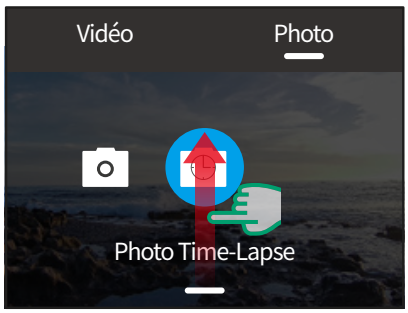

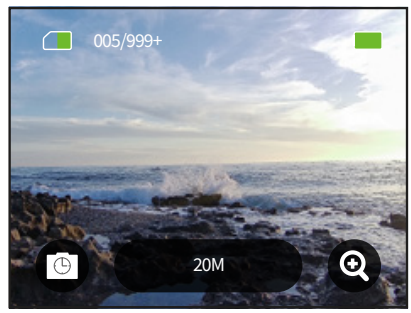

② Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de la photo ou l'intervalle de temps souhaité.

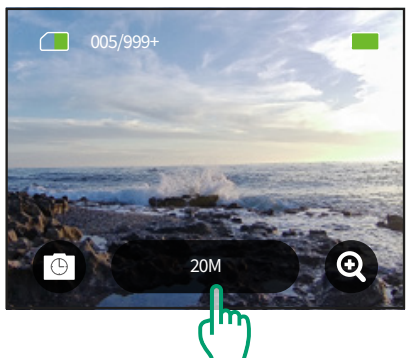

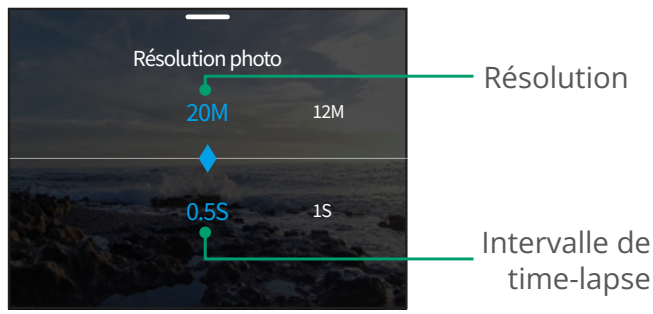

Résolution photo : 20MP (Par défaut) /12MP


Intervalle de time-lapse : 0,5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min /1h

Remarque : Le réglage de l'obturateur ne peut pas être ajusté en mode photo chronologique; Toutes les photos chronologiques sont produites au format JPG.

7.2 Paramètres photo


Affinez vos réglages pour obtenir la photo parfaite.

① Pour commencer, assurez-vous que votre appareil photo est en mode Photo, puis balayez vers le haut pour accéder à l'écran Paramètres photo.

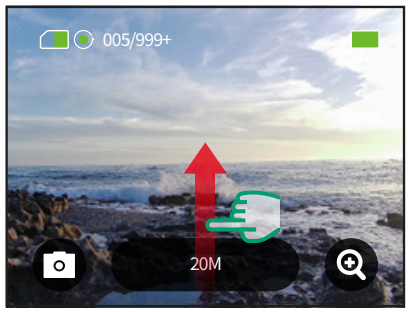




② Faites défiler l'écran pour explorer un large éventail d'options disponibles.

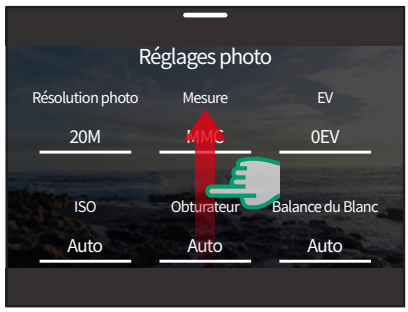




③ Une fois que vous avez effectué les réglages souhaités, appuyez sur l'icône "<" en haut à gauche pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran Paramètres de la photo.

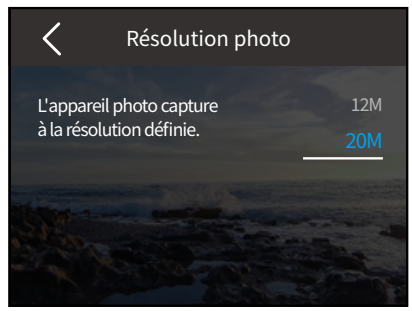

④ Balayez vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.

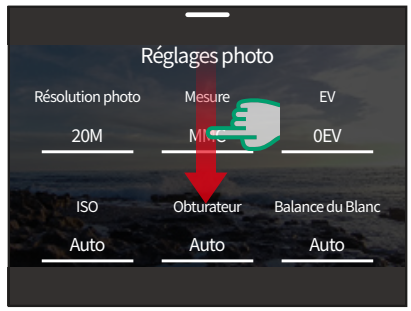



(1) Résolution photo

Cet appareil photo est capable de prendre des photos de 20MP. Si les résolutions plus élevées permettent d'obtenir des photos plus claires et plus détaillées grâce à l'augmentation du nombre de pixels, elles génèrent également des fichiers plus volumineux.

Pour ajuster la résolution, appuyez sur l'option "**Résolution photo**" pour accéder à l'écran des paramètres.

Options : 20MP (Par défaut)/12MP.

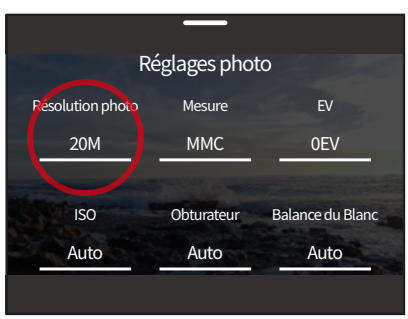

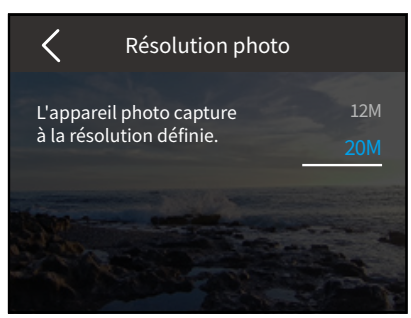

(2) Mesure

Cette option vous permet de sélectionner le mode de mesure souhaité pour différentes scènes. Il y a 5 modes de mesure disponibles pour la caméra d'action Brave 8 Lite.

MMC (Mesure Moyenne Centrale) : Donne la priorité au centre de la scène mais prend également en compte les zones environnantes. Cette méthode est idéale pour les scènes présentant des conditions d'éclairage uniformes.

MM (Mesure Moyenne) : Parfois appelé mesure matricielle, ce mode évalue la

luminosité de l'ensemble de la scène, ce qui permet d'équilibrer l'exposition et d'éviter la surexposition, en particulier dans les environnements uniformément éclairés.

MC (Mesure Centrale) : Met l'accent sur le centre de la scène, ce qui est idéal pour les selfies ou les photos en gros plan, comme les fleurs.


MS (Mesure Spot) : Cible un point spécifique de la scène pour déterminer l'exposition, idéal pour les gros plans détaillés.

MFA (Mesure Faciale AI) : Un mode intelligent qui ajuste l'exposition en fonction des traits du visage détectés, améliorant ainsi la qualité de l'image.

Pour modifier les paramètres de mesure, appuyez sur l'option "**Mesure**".

Options : MMC (Par défaut) / MM / MC / MS / MFA.




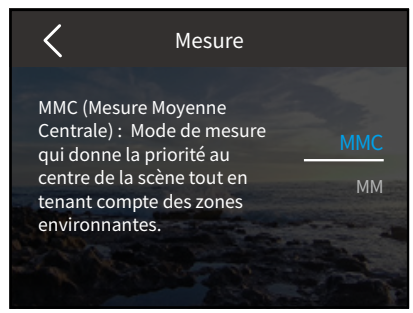


(3) EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

Options : 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.

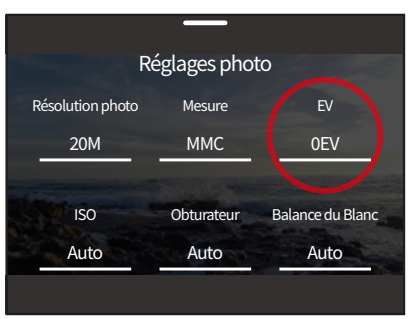

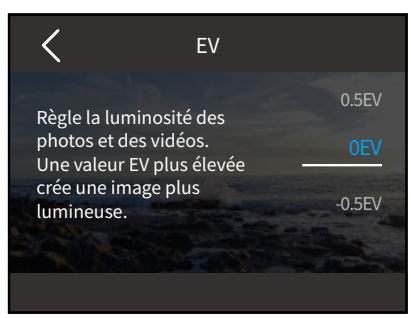

(4) ISO

L'ISO permet de régler la sensibilité du capteur d'image à la lumière.

Options : Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200.






(5) Obturateur

Détermine la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert. En gardant l'obturateur ouvert pendant toute la durée d'exposition souhaitée, l'appareil photo peut continuer à enregistrer. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes dans des conditions de faible luminosité, des sujets éclairés ou des éléments aquatiques.

Options : Auto (Par défaut)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000, 1/2000s.



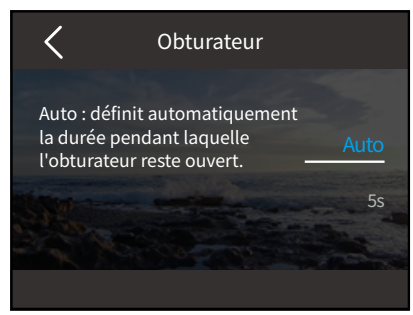


Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode photo.

(6) Balance de Blanc

La balance de blanco permet de régler avec précision la température des couleurs de vos vidéos et photos, garantissant ainsi une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.

Options : Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.



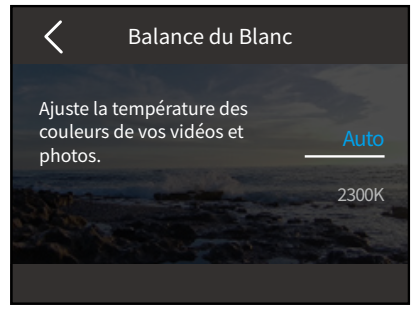


(7) Acuité

Ajustez la netteté des éléments de votre scène pour capturer les détails les plus fins et améliorer ainsi la qualité globale de l'image ou de la vidéo.

Options : 0/1/2/3 (Par défaut) /4/5/6.




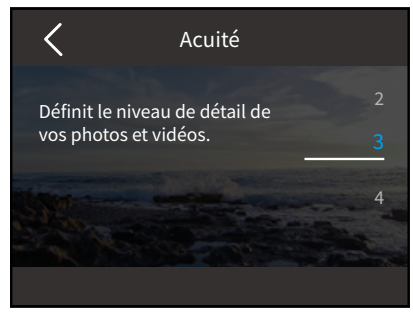


(8) Couleur

Choisissez la qualité tonale de vos photos ou vidéos pour les rendre plus attrayantes.

Options : Normal (Par défaut) / Vif.

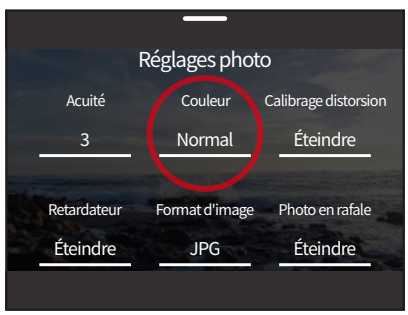

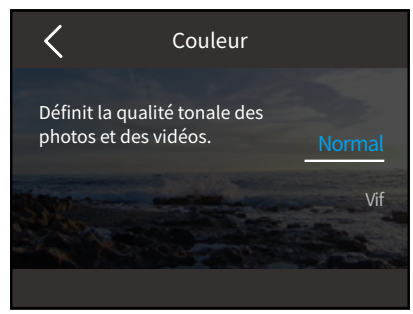


Remarque : Pour éviter des images rouges ou bleues en raison de réglages inappropriés, nous vous recommandons de régler la Couleur sur « Normal » avant de prendre des photos.

(9) Calibrage Distorsion

Corrige l'effet fisheye commun aux prises de vue en grand angle, offrant des images sans distorsion.

Options : Éteindre (Par défaut) /Allumer.

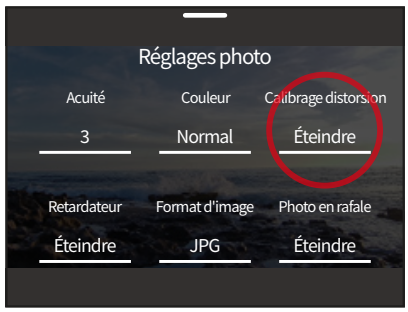




(10) Retardateur

Cette option vous permet de définir le temps du compte à rebours en mode photo.

Options : Éteindre (Par défaut)/1s/3s/5s/10s/30s.



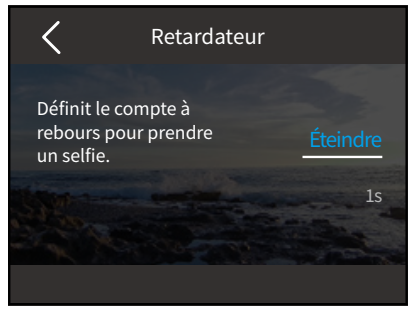

Remarque : Le retardateur est disponible en mode photo uniquement.

(11) Format d'image

Le format d'image fait référence au format de sortie d'une photo. Cet appareil photo prend en charge deux formats : JPG et JPG+RAW.

Le format JPG est un format compressé qui réduit la taille du fichier au détriment de certains détails. En revanche, le format RAW conserve l'intégralité des données de l'image sans aucune compression, ce qui garantit une qualité maximale tout en occupant plus d'espace de stockage que les images JPG.

Options : JPG/JPG+RAW.






(12) Photo en rafale

Le mode de prise de vue en rafale vous permet de capturer jusqu'à 8 clichés par seconde avec la possibilité de prendre des photos au format JPG. Ce paramètre détermine le nombre de prises de vue consécutives que l'appareil photo capture avec une seule pression sur le bouton d'obturateur.

Options : Éteindre (Par défaut)/3/5/8.



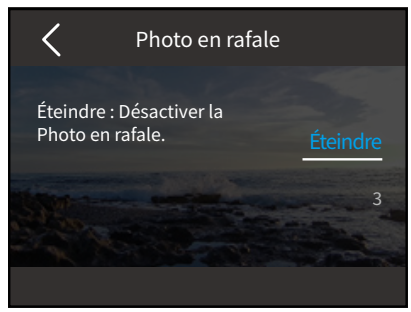

Remarque : Le mode Photo en rafale est disponible en mode Photo uniquement, et les images sont produites au format JPG. Assurez-vous de la stabilité de l'appareil photo pendant toute la durée de la rafale lorsque vous utilisez ce mode.

7.3 Menu des paramètres photo

Menu	Photo	Photo Time-Lapse
Résolution photo	20MP (Par défaut)/12MP	
Mesure	MMC (Par défaut)/MM/MC/MS/MFA	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV /-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	
ISO	Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200	
Obturateur	Auto (Par défaut), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s et 1/2000s	/
Balance de Blanco	Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	
Acuité	Normal (Par défaut) / Vif	
Couleur	Éteindre (Par défaut) / Allumer	
Calibrage Distorsion	Éteindre (Par défaut) / Allumer	
Retardateur	Éteindre (Par défaut) /1s/3s/5s/10s/30s	/
Format d'image	JPG (Par défaut)/JPG+RAW	
Photo en Rafale	Éteindre (Par défaut)/3/5/8	/


8. Paramètres du système


Plongez dans les paramètres du système pour ajuster vos préférences et vos paramètres généraux.

8.1 Préférences


① Réglage des préférences


A. Assurez-vous que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation, puis balayez vers le bas pour accéder au menu rapide.

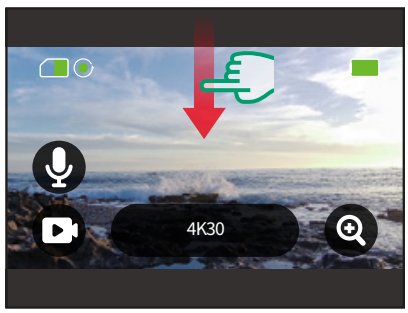

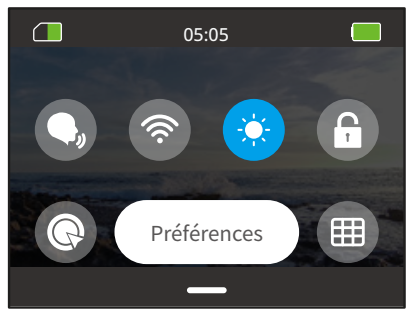

B. Tapez sur l'option "**Préférences**" pour accéder à l'écran de réglage des préférences pour une configuration rapide.

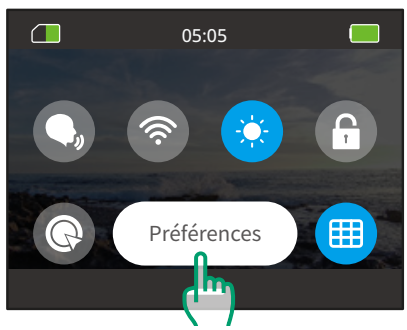

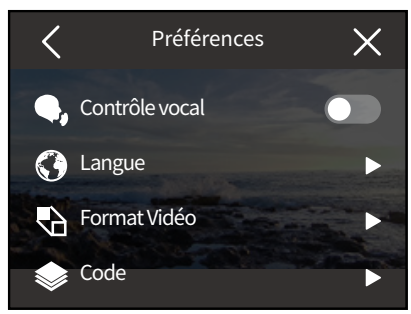

② Guide des réglages rapides

Pour quitter n'importe quel écran, appuyez sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche.

Pour enregistrer et quitter les paramètres actuels, appuyez sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche.


Pour revenir à l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône "X" dans le coin supérieur droit.

(1) Contrôle vocal


Choisissez d'Allumer ou de Éteindre la fonction de contrôle vocal. Lorsque la commande vocale est activée, vous pouvez envoyer à l'appareil photo n'importe quelle commande vocale prise en charge. L'appareil photo répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, si vous dites "AKASO Prendre photo" à l'appareil photo, il prendra une photo. Pour une liste complète des commandes vocales, consultez la section *Paramètres du système → Réglages généraux → Commande vocale* ou vérifiez-le via *Préférences → Réglages généraux → Commande vocale* sur l'appareil photo.

Pour Allumer ou Éteindre cette fonction, appuyez sur le curseur Contrôle vocal.

Conseil : Vous pouvez également Allumer la fonction de contrôle vocal dans le menu rapide.

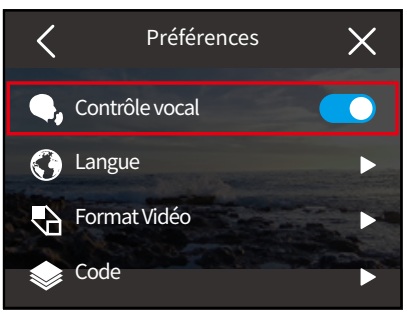

Commande vocale Activée

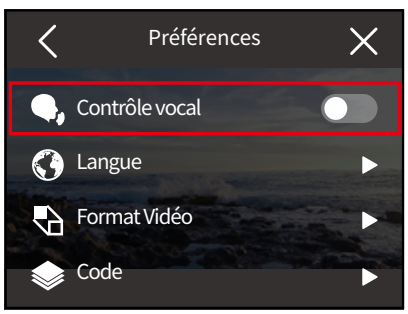



Commande vocale Désactivée

(2) Langue

Choisissez la langue système souhaitée pour l'interface de votre appareil photo.

Options: 简体中文/繁體中文/English (default)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русск/Português/Malese/Filipino/Indonesia.

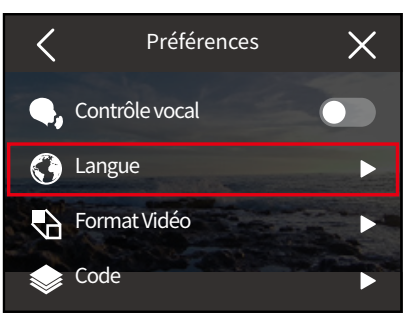


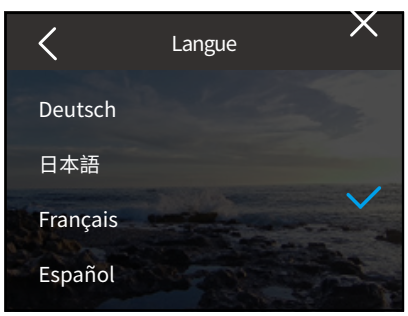


(3) Format vidéo

Déterminez vos préférences en matière de format vidéo.

Options : NTSC (Par défaut) / PAL.

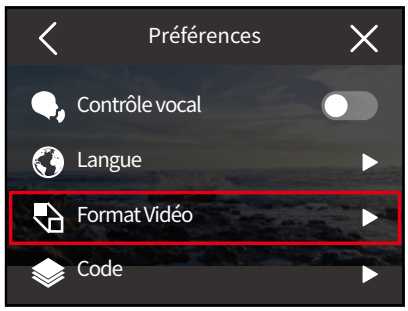

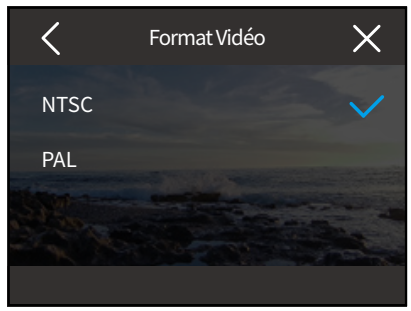



Remarque : Les résolutions et les images varient en fonction des formats vidéo. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : *Disponibilité de la résolution pour l'enregistrement vidéo*.

(4) Code

Choisissez entre les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant des effets d'image et des taux de compression différents. Les vidéos H.265 occupent moins d'espace de stockage que les vidéos H.264 grâce à leurs algorithmes de compression plus efficaces.

Options : H.264 (Par défaut)/H.265.

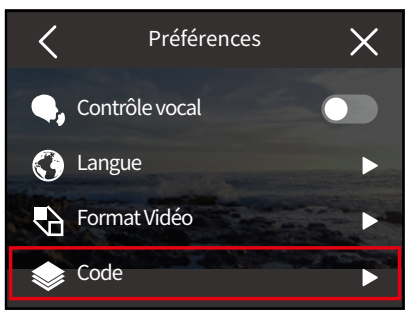

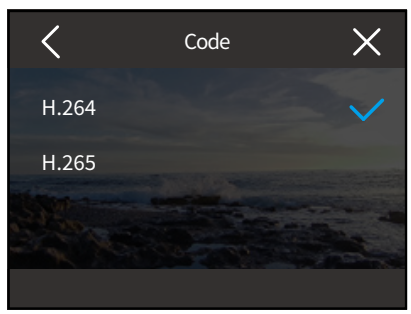


(5) Connexion Wifi

Connectez votre caméra d'action à l'application AKASO GO en utilisant le Wifi intégré de la caméra. Pour un guide complet, reportez vous à la section : *Téléchargement de l'application et connexion Wifi → Caméra Wifi*.

① Connexion Wifi

Activez ou désactivez le Wifi d'un simple glissement de l'interrupteur.



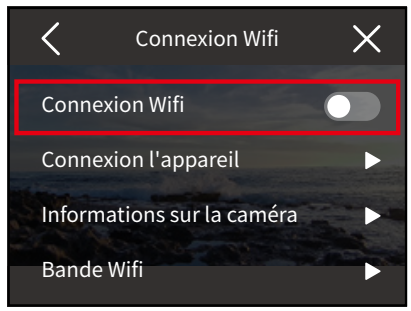



Remarque : Si le Wifi n'est pas connecté dans les 3 minutes, il se déconnecte automatiquement. Activez à nouveau le Wifi pour vous reconnecter.

② Connexion l'appareil

Cette option vous rappelle d'installer l'application AKASO GO pour vous connecter à votre caméra via Wifi.



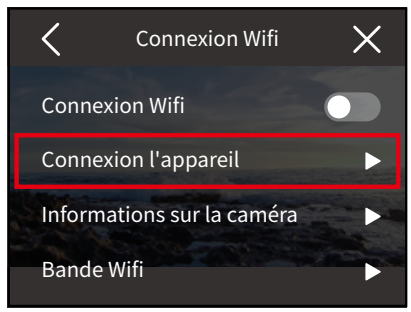


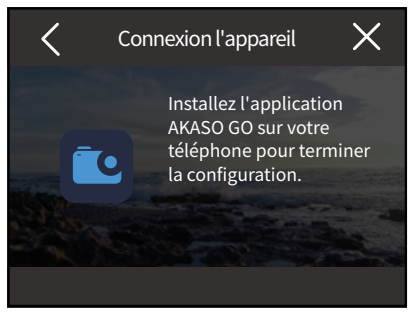


③ Informations sur la caméra

Affichez le SSID et le mot de passe Wifi ici.



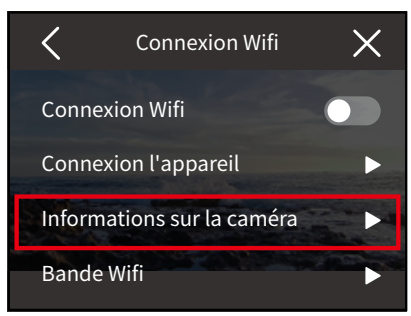

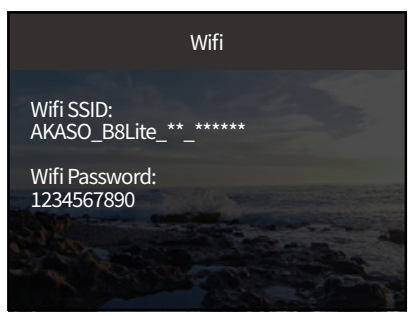



④ Bande Wifi

Choisissez entre les bandes Wifi 2.4G et 5G. La 2.4G offre une meilleure portée et une meilleure pénétration, mais sa stabilité peut fluctuer. En revanche, la 5G offre des vitesses plus élevées et une meilleure stabilité, mais elle risque de ne pas fonctionner aussi bien sur de longues distances.

Options : 2.4G/5G (Par défaut).



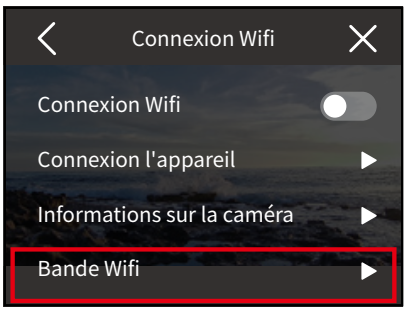

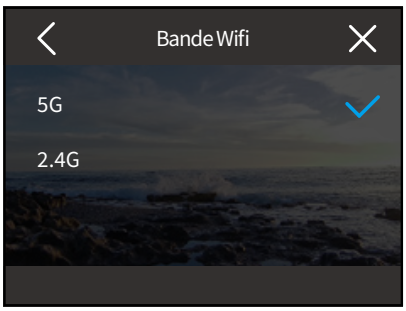

Remarque : Si votre smartphone ne prend pas en charge la 5G, sélectionnez l'option 2.4G.


(6) Télécommande

Activez ou désactivez la fonction de télécommande. En activant la télécommande, vous pouvez appairer votre appareil photo avec la télécommande incluse pour une utilisation à distance.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.



Télécommande allumée

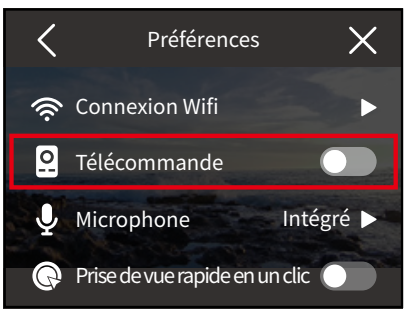


Télécommande éteinte


(7) Microphone

Sélectionnez soit un microphone intégré, soit un microphone externe. Pour utiliser un microphone externe pour une meilleure qualité sonore, sélectionnez d'abord l'option "Externe". Ensuite, connectez le microphone externe AKASO (vendu séparément) au port USB de la caméra.

Astuce : L'icône du microphone sur l'écran de prévisualisation variera également en fonction de votre sélection. Si vous ne souhaitez pas utiliser de microphone externe, assurez-vous de sélectionner l'option "Intégré" au cas où la caméra n'enregistrerait pas correctement le son pendant l'enregistrement vidéo.

Options : Intégré (par défaut) /Externe

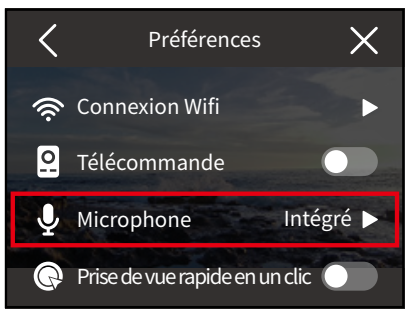

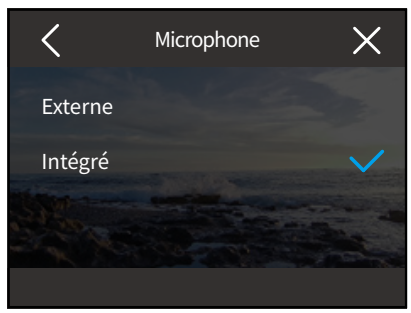


(8) Prise de vue rapide en un clic

Avec cette fonction activée, l'appareil photo s'allumera automatiquement et commencera à enregistrer dès que vous appuierez sur le bouton d'obturateur en état d'extinction. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement à nouveau sur le bouton d'obturateur. L'appareil photo sauvegardera ensuite le fichier vidéo et s'éteindra automatiquement.


Pour activer ou désactiver cette fonction, faites glisser le curseur de Prise de vue rapide à une touche.

Astuce : Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction dans le menu rapide.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

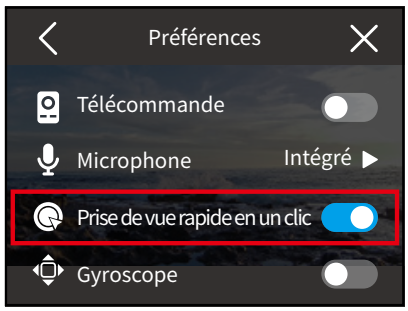

Prise de vue rapide à une touche Activé

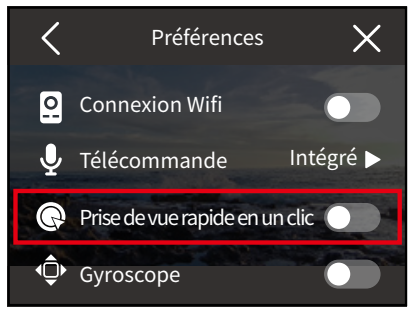


Prise de vue rapide à une touche Désactivé


(9) Gyroscope

Le gyroscope à 6 axes intégré à l'appareil photo peut détecter la façon dont vous tenez l'appareil, ce qui permet une expérience de capture plus agréable. Lorsque le gyroscope est activé, l'appareil photo prend intuitivement des photos verticales lorsqu'il est tenu à la verticale et passe en mode grand écran lorsqu'il est tenu de côté.
Remarque : La disposition de l'écran s'adapte lorsque vous le tournez. Les résolutions 4K et 2K ne sont pas disponibles pour l'enregistrement vidéo vertical.


Options : Éteindre (Par défaut) / Allume.

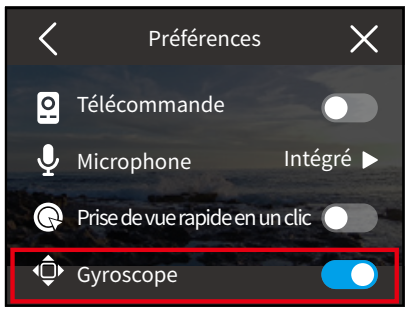


Gyroscope Activé

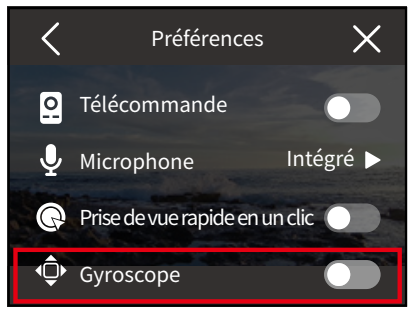

Gyroscope Désactivé

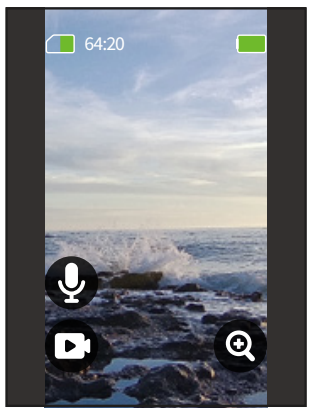


9:16 Capture verticale

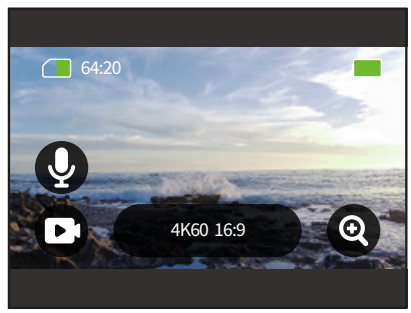


16:9 Capture horizontale

8.2 Réglages généraux

Accédez à l'écran des paramètres généraux pour personnaliser la configuration de votre appareil photo en cliquant sur l'option "**Réglages généraux**".

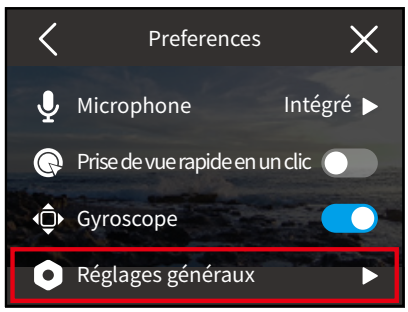

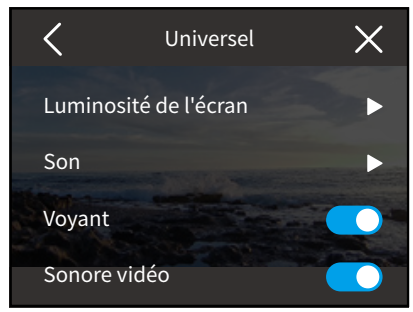



(1) Luminosité de l'écran

Réglez facilement la luminosité de l'écran.

① Accédez aux paramètres de luminosité en sélectionnant "Luminosité de l'écran".


② Réglez finement le niveau de luminosité entre 0 % et 100 % à l'aide du curseur ou des icônes "+" / "-".

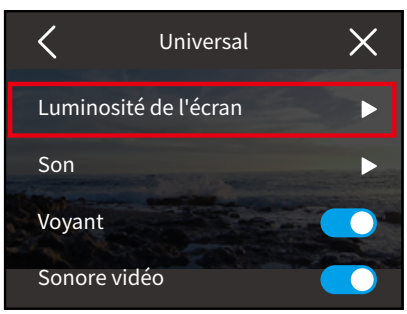


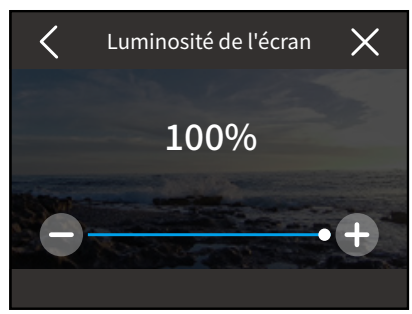

(2) Son


Personnalisez le volume, la tonalité des touches, le bip sonore et le bip sonore des photos de l'appareil photo en appuyant sur l'option "**Son**".

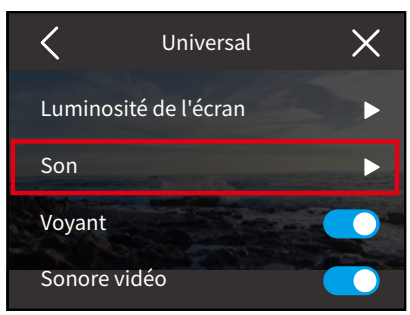


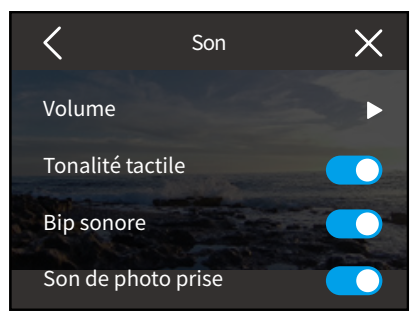

① Volume

Réglez le volume global entre 0% et 100% en sélectionnant l'option "**Volume**".

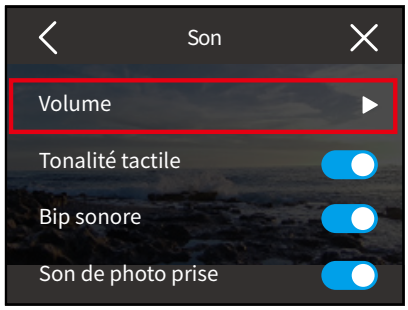

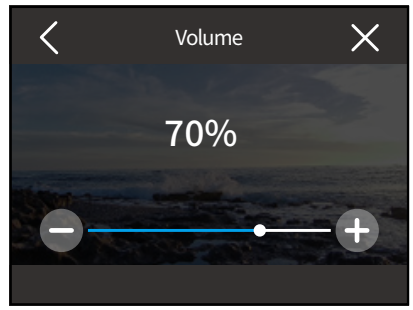


② Tonalité tactile

La tonalité des touches fait référence au son émis lorsque vous appuyez sur les touches de l'appareil photo.

Pour Allumer ou Éteindre la tonalité des touches, appuyez sur le curseur Tonalité des touches.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer

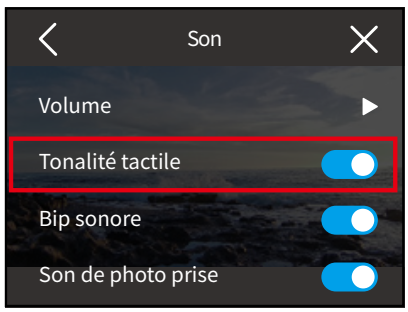

Tonalité tactile Activé




Tonalité tactile Désactivé


③ Bip sonore

Le signal sonore fait référence au son émis par l'appareil photo lors d'opérations telles que la mise sous/hors tension ou le démarrage/arrêt de l'enregistrement.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

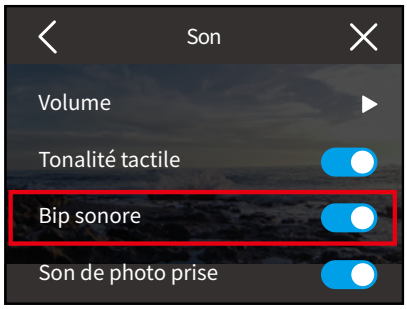

Bip sonore Activé

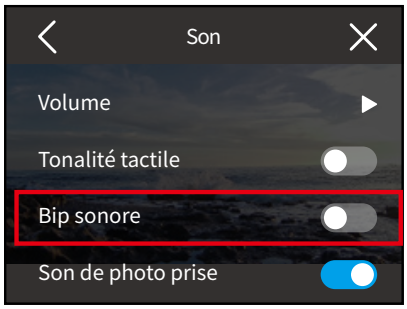


Bip sonore Désactivé


④ Son de photo prise

Le bip photo fait référence au son émis lorsque l'appareil photo prend une photo.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

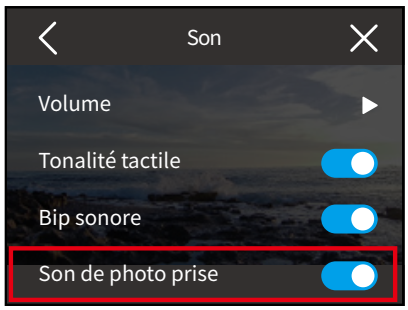

Son de photo prise Activé

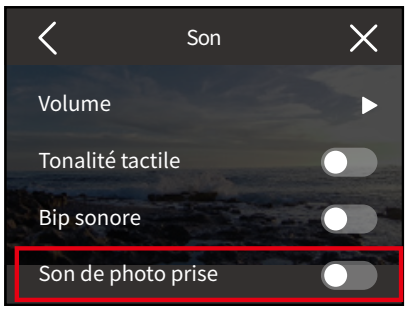


Son de photo prise Désactivé


(3) Voyant

La caméra d'action Brave 8 Lite est dotée de deux voyants lumineux : l'un est situé dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile et l'autre dans le coin inférieur droit de l'écran avant. Si vous préférez que l'indicateur ne soit pas visible, vous pouvez facilement le Éteindre dans ce paramètre.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

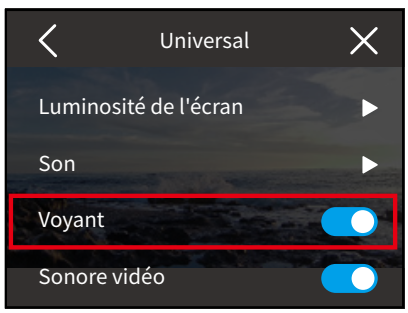

Voyant Activé

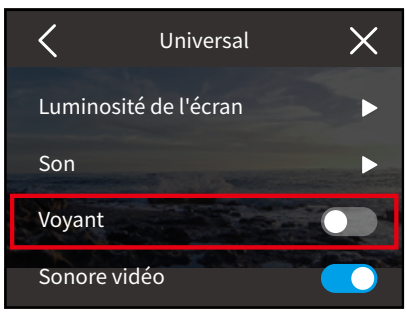

Voyant Désactivé

Comment fonctionnent les feux clignotants ?

Les témoins lumineux de l'appareil s'allument ou clignotent en fonction des opérations effectuées.


Fonctionnement	Description	Indicateur d'écran tactile	Indicateur d'écran frontal
Mise sous tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé à partir d'un état éteint.	Le vert clignote deux fois puis s'éteint.	Le vert clignote deux fois puis s'éteint.
Mise hors tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé lorsqu'il est allumé.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.
Charge	Pas de charge	Le rouge s'éteint.	Le rouge s'éteint.
	Chargement	Le rouge reste allumé.	Le rouge s'éteint.
	Entièrement chargé	Le rouge s'éteint.	Le rouge s'éteint.
Enregistrement	Démarrer : En mode vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur.	Le vert clignote lentement.	Le vert clignote lentement.
	Arrêt : Pendant l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.	Le vert s'éteint.	Le vert s'éteint.
Tir	En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur.	Le vert clignote une fois puis s'éteint.	Le vert clignote une fois puis s'éteint.
Insérer ou retirer la carte	Lorsque l'appareil photo est éteint, insérez ou retirez la carte Micro SD. (Attention : manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager).	Le vert clignote une fois puis s'éteint.	Le vert clignote une fois puis s'éteint.
Invitation à insérer la carte	Appuyez sur l'obturateur en mode vidéo ou photo sans carte SD.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.
Connexion Wifi	Wifi activé mais pas de connexion à l'application.	Le vert clignote rapidement.	Le rouge clignote rapidement.
	Wifi connecté à l'application.	Le vert reste allumé.	Le rouge reste allumé.

Enregis-trement via l'applica-tion	Démarrer : Avec la caméra connectée à l'application AKASO GO en mode vidéo, appuyez sur Shutter dans l'application.	Le vert reste allumé.	Le rouge et le vert clignotent alternative-ment.
	Arrêter : pendant l'enregistrement, appuyez sur Déclencheur dans l'application.	Le vert reste allumé.	Le rouge reste allumé.
Prise de vue via l'ap-plication	Avec l'appareil photo connecté à l'application AKASO GO en mode Photo, appuyez sur Shutter dans l'application.	Le vert clignote une fois et reste allumé.	Le rouge et le vert clignotent une fois, puis le rouge reste allumé.


(4) Sonore vidéo

Quand le sonore vidéo est activé, l'appareil photo enregistrera la vidéo avec l'audio. L'icône du microphone sur l'écran de prévisualisation indiquera également que cette fonctionnalité est activée, et vice versa.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

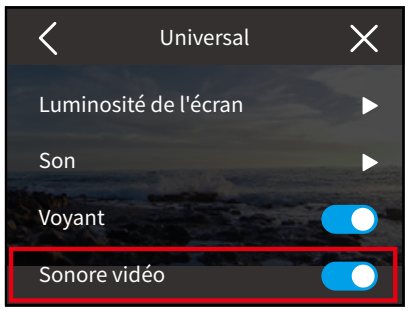

Sonore vidéo Activé

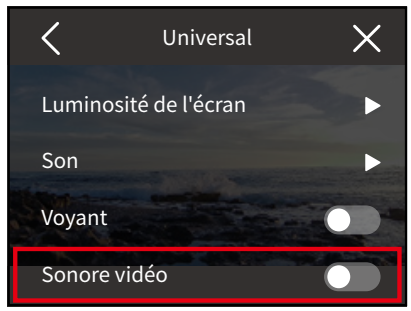


Sonore vidéo Désactivé


Remarque : Le Sonore vidéo n'est disponible qu'en mode vidéo. Il est désactivé Par défaut lorsque l'appareil photo est en mode Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse et Ralenti, ou si vous choisissez d'utiliser un microphone externe.

(5) Arrêt Automatique

Définir la durée d'inactivité après laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée choisie, il s'éteint.

Options : Jamais/2 Min/5 Min/10 Min/20 Min/30 Min.

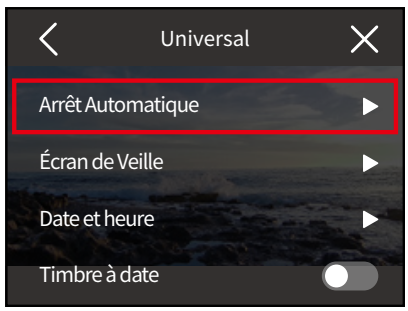


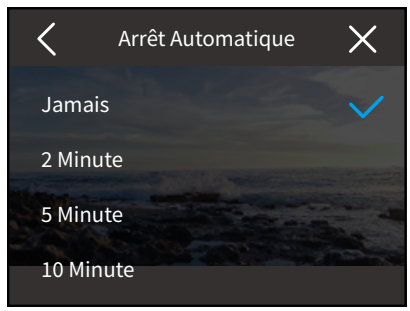


(6) Écran de Veille

Déterminez quand l'écran de l'appareil photo doit être mis en veille pour économiser la batterie. Si vous souhaitez rallumer l'écran, il vous suffit de le toucher ou d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Options : Jamais/15 Sec/30 Sec/1 Min/2 Min/5 Min.

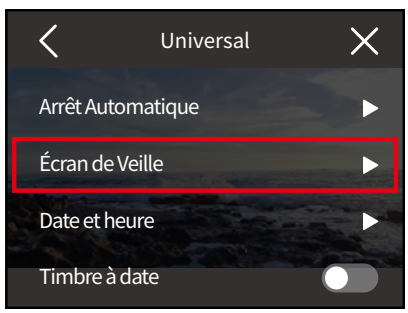

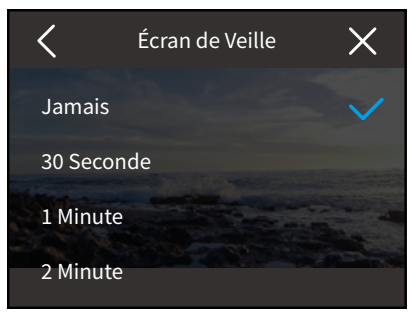



Remarque : Même lorsque l'écran est éteint, vous pouvez toujours appuyer sur les boutons de l'appareil photo et utiliser la fonction de commande vocale. L'appareil photo continue également d'enregistrer même lorsque l'écran est éteint.

(7) Date et heure

Réglez la date et l'heure de votre appareil photo manuellement ou synchronisez-les avec votre téléphone grâce à l'application AKASO GO.

Tapez sur l'option "**Date et heure**" pour accéder à ses paramètres.

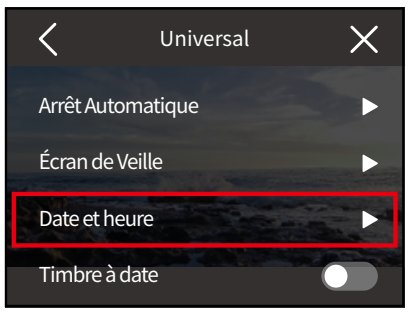

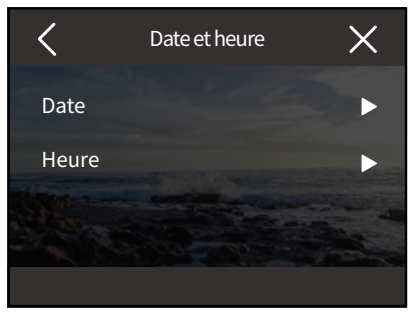



① Date

Vous pouvez régler la date de l'appareil photo via l'écran des paramètres.

A. Appuyez sur "**Date**" pour accéder à l'écran de réglage.

B. Balayez vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les paramètres, puis appuyez sur l'icône "√" dans le coin supérieur droit. Pour quitter, utilisez l'icône "＜" dans le coin supérieur gauche.

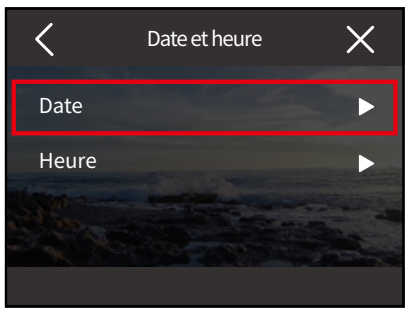

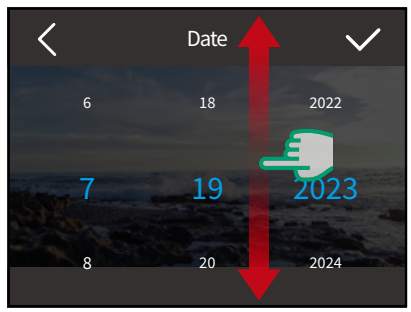



② Heure

Vous pouvez régler l'heure de l'appareil photo via l'écran des paramètres.

A. Appuyez sur "**Heure**" pour accéder à ses paramètres.

B. Balayez vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les paramètres, puis appuyez sur l'icône "√" dans le coin supérieur droit. Pour quitter, utilisez l'icône "＜" dans le coin supérieur gauche.

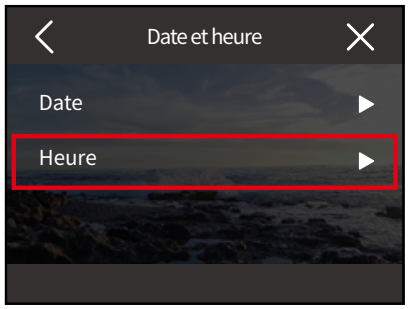

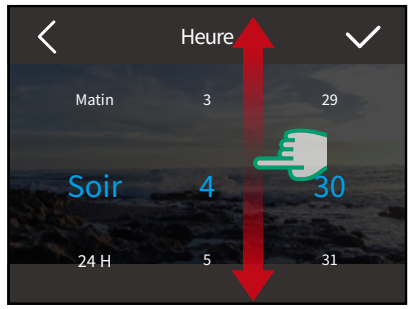


Remarque : L'appareil photo prend en charge les formats 12 et 24 heures.


(8) Timbre à date

Ajoutez un filigrane indiquant l'heure et la date à vos vidéos ou photos.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

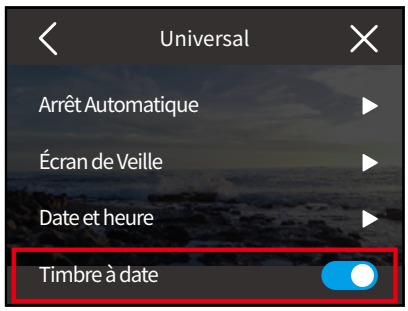

Timbre à date Activé

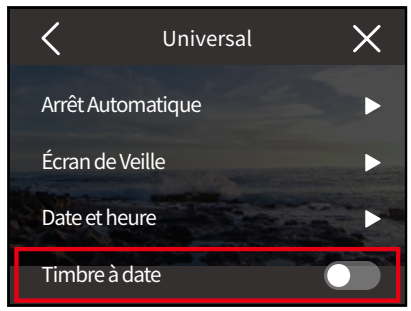


Timbre à date Désactivé

(9) Formater

Effacez toutes les données de votre carte mémoire. Le formatage supprime tous les fichiers multimédias stockés sur la carte mémoire. Assurez-vous que les fichiers importants sont sauvegardés ailleurs avant de procéder.


Pour formater la carte SD, appuyez sur l'option "**Formater**" pour accéder à l'écran de formatage.

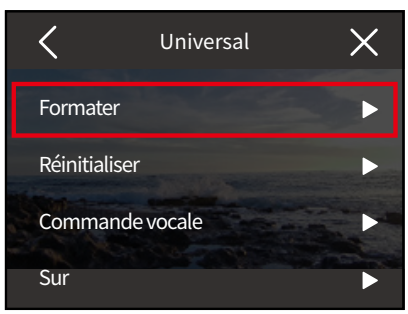



① Formater la carte SD

Appuyez sur "**Formater la carte SD**", puis confirmez ou annulez le formatage de la carte SD.

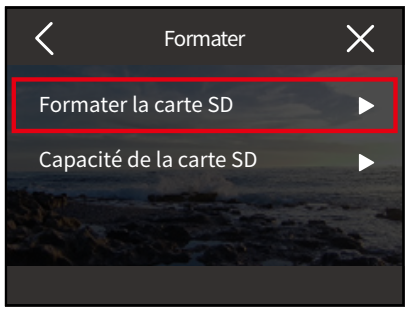




Conseil : Formatez toujours les nouvelles cartes SD dans l'appareil photo avant de les utiliser.

② Capacité de la carte SD

Pour vérifier la capacité totale, utilisée et restante de la carte SD, appuyez sur l'option "**Capacité de la carte SD**".

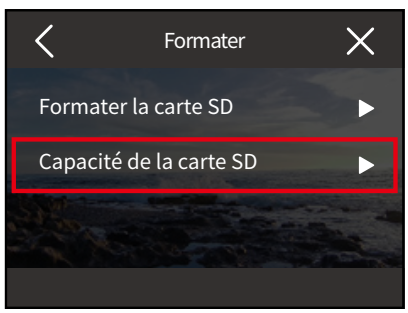





(10) Réinitialiser

Réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs Par défaut et déconnecter toute connexion en cours.

Appuyez sur "**Réinitialiser**", puis confirmez ou annulez la réinitialisation d'usine.

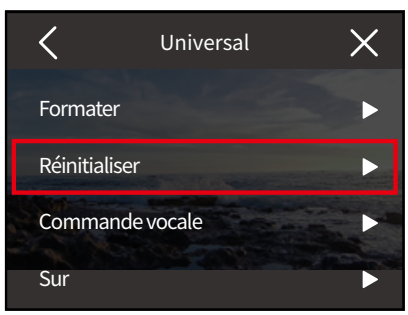

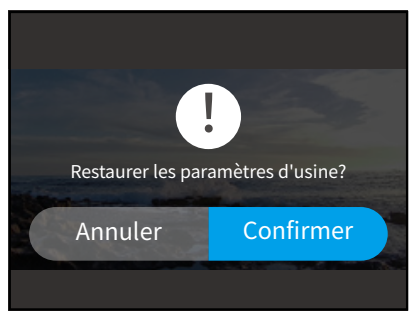

Remarque : Après avoir confirmé la "**Réinitialiser**", l'appareil photo vous guidera dans la configuration initiale.

(11) Commande vocale

Vérifiez toutes les commandes vocales prises en charge sous ce paramètre. L'appareil photo répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, en disant "AKASO Eteindre" à l'appareil photo, celui-ci s'éteindra.


Non.	Commande vocale	Action
1	AKASO vidéo début	Démarre l'enregistrement vidéo.
2	AKASO Arrêter vidéo	Arrête l'enregistrement vidéo.
3	AKASO Prendre photo	Capture une photo.
4	AKASO Eteindre	Met l'appareil hors tension.


Conseils :

(1) Cet appareil photo ne prend en charge que les commandes vocales en chinois, anglais, allemand, espagnol, italien, français et japonais. Il ne répondra qu'aux commandes vocales en anglais si la langue du système n'est pas définie sur l'une des langues prises en charge.
(2) Arrêtez l'enregistrement vidéo avant de donner une nouvelle commande.
(3) Parlez clairement et naturellement à une vitesse normale. Il n'est pas nécessaire de ralentir.
(4) Insistez sur la fin du commandement.
(5) Les performances peuvent varier en fonction de la distance, du bruit ambiant et du vent. Veillez à ce que l'appareil reste propre et sans débris.
(6) Les commandes vocales sont plus efficaces dans un rayon de 3 mètres.

(12) Sur

Affichez les détails de votre appareil photo, y compris la marque, le modèle et le micrologiciel, en appuyant sur l'option "Sur".

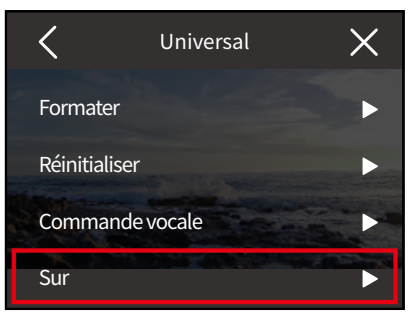

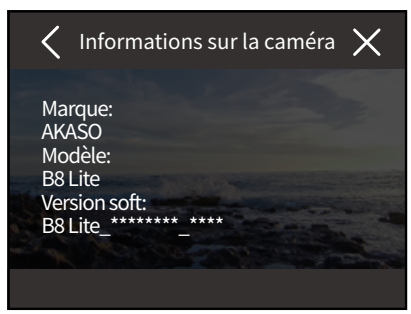



9. Album

L'album vous permet de visualiser tous les fichiers vidéo et photo stockés sur la carte mémoire.


9.1 Accès à l'album


(1) Faites glisser vers la gauche depuis l'écran d'aperçu pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône "Carré" en haut à gauche pour accéder à l'écran de l'album.

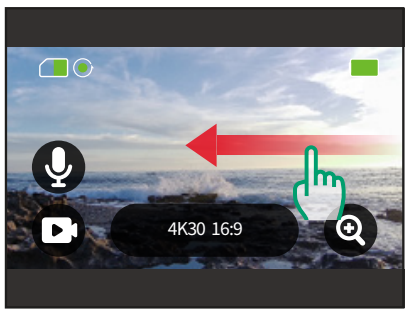

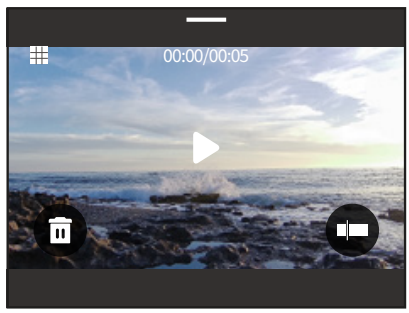


(2) Appuyez sur "Vidéo" ou "Photo" pour accéder à la lecture des fichiers vidéo ou photo.

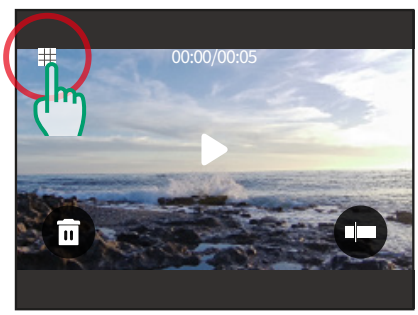

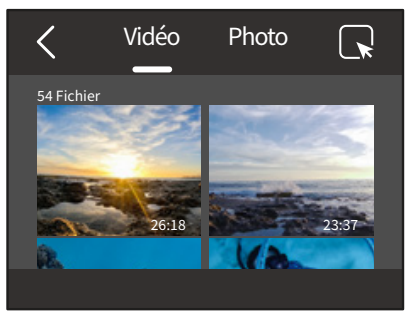

9.2 Écran de l'album

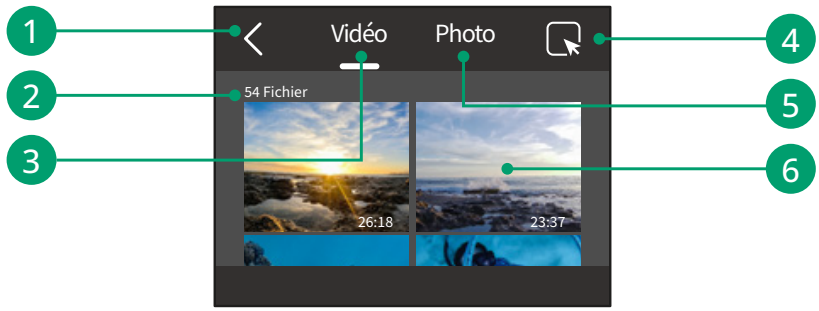

① **Quitter l'album :** Retourne à l'écran de prévisualisation.

② **Jeu vidéo :** Balayez vers le haut pour afficher d'autres fichiers vidéo.

③ **Photo Set :** Balayez vers le haut pour afficher d'autres fichiers photo.

④ **Supprimer le fichier :** Supprime le fichier sélectionné.


⑤ **Nombre de fichiers :** Affiche le nombre total de fichiers dans le jeu actuel.


⑥ **Vignette du fichier :** Appuyez sur cette touche pour lire ou afficher le fichier en plein écran.

9.3 Lecture vidéo


(1) Lecture de vidéos

① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur "Vidéo" pour accéder aux fichiers vidéo.
② Faites défiler les fichiers vidéo et appuyez sur l'un d'eux pour le visualiser en plein écran.
③ Appuyez sur l'icône de lecture pour le démarrer.
Astuce : Sur l'écran du fichier actuel, vous pouvez naviguer entre les vidéos en faisant glisser vers la gauche ou la droite.

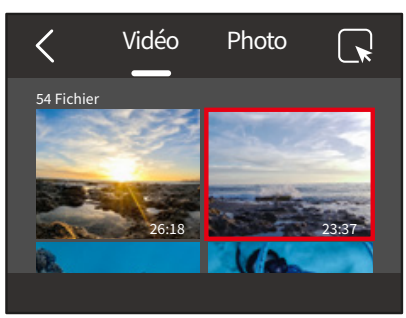

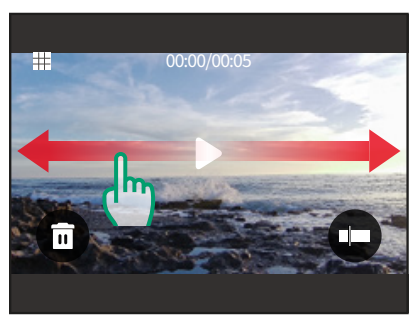

(2) Écran vidéo

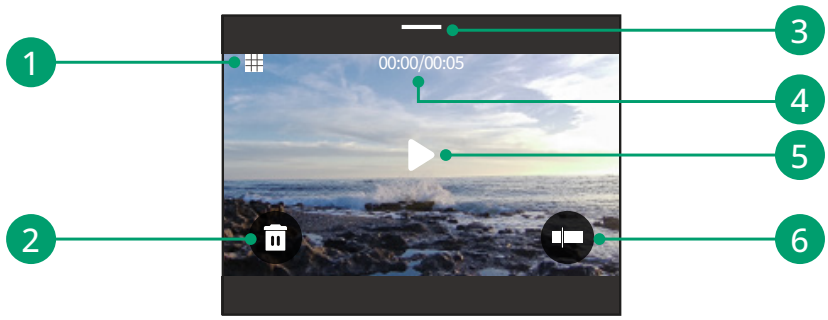

① Retour à l'écran de l'album

② Supprimer la vidéo en cours

③ Balayez vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation

④ Durée de lecture actuelle

⑤ Contrôle de la lecture et de la pause

⑥ Barre de progression de la lecture

9.4 Lecture de photos


(1) Lecture des photos

① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur "Photo" pour accéder aux fichiers photo.

② Faites défiler les fichiers photo et appuyez sur l'un d'eux pour le visualiser en plein écran.

③ Appuyez sur l'icône de lecture pour le démarrer.

Astuce : Sur l'écran du fichier actuel, vous pouvez naviguer entre les photos en faisant glisser vers la gauche ou la droite.

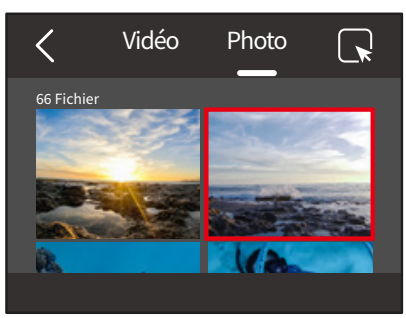



(2) Écran photo



① Retour à l'écran de l'album

② Supprimer le fichier actuel


③ Balayer vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation

9.5 Suppression de fichiers


(1) Supprimer des fichiers de l'écran album


① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur l'icône Carré en haut à droite pour sélectionner le(s) fichier(s) que vous souhaitez supprimer.

Astuce: Pour sélectionner des fichiers, vous pouvez également appuyer sur les fichiers que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner ou désélectionner tous les fichiers, appuyez sur l'icône en haut.

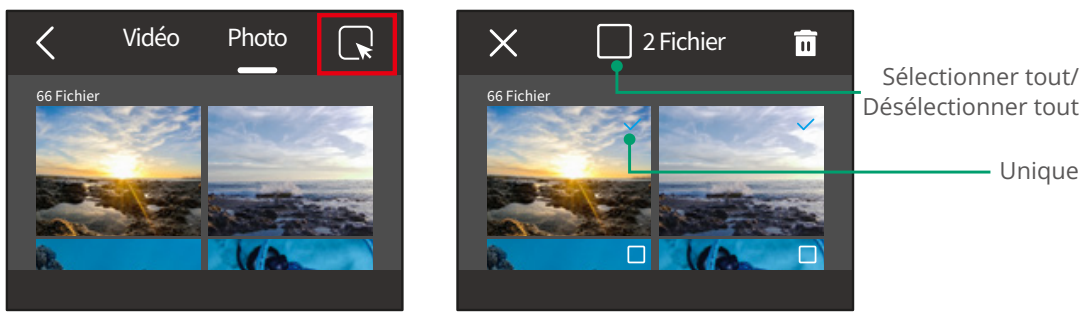


② Appuyez sur l'icône de Supprimer en haut à droite, puis sur l'option "Confirmer" pour effectuer la suppression des fichiers sélectionnés.

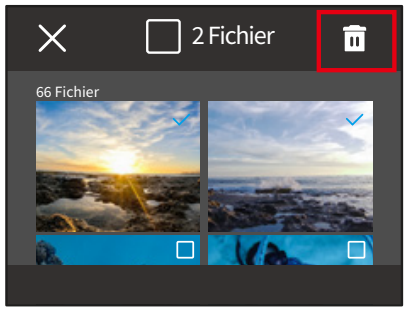


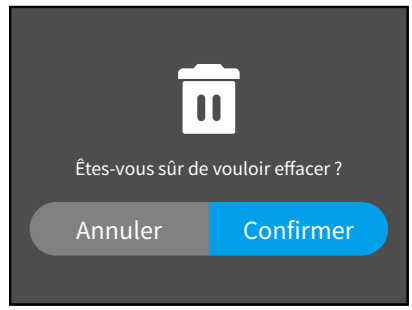

(2) Supprimer des fichiers sur l'écran vidéo


Sur l'écran Vidéo, appuyez sur l'icône Supprimer dans le coin inférieur gauche du fichier vidéo actuel, et sélectionnez l'option "Confirmer" pour terminer la suppression du fichier sélectionné.

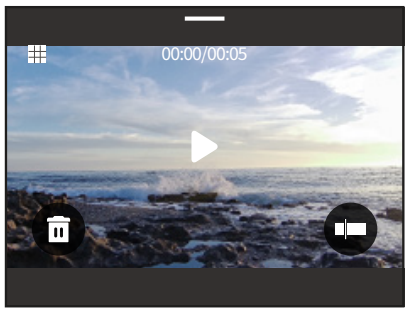


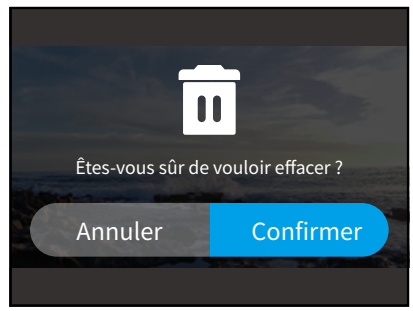

(3) Supprimer des fichiers sur l'écran des photos

Sur l'écran Photo, appuyez sur l'icône Supprimer au bas du fichier photo actuel et sélectionnez l'option "Confirmer" pour terminer la suppression du fichier sélectionné.

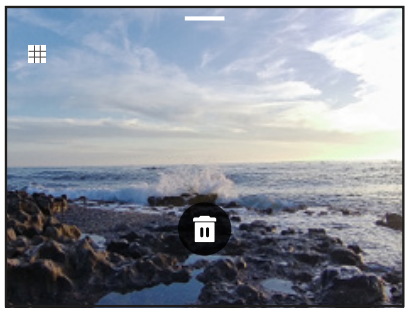

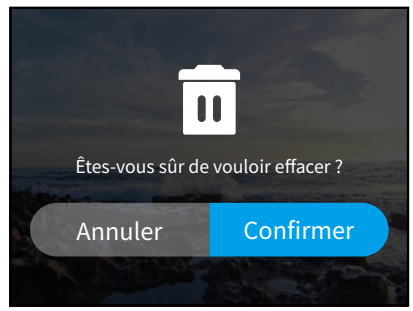

10. Transmission des données

10.1 Transférer des fichiers vers un ordinateur

Méthode 1 : Transfert de fichiers via un lecteur de carte

① Assurez-vous que l'appareil est hors tension, puis retirez soigneusement la carte SD.

② Insérez la carte SD dans un lecteur de cartes.

③ Connectez le lecteur de cartes au port USB de votre ordinateur.


④ Copier des fichiers sur votre ordinateur pour les lire ou les éditer.

Méthode 2 : Transfert de fichiers via un câble de données

① Connectez votre appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données de USB.

② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez "Stockage USB" comme préférence de connexion. Vous serez informé que votre appareil photo est maintenant connecté à l'ordinateur.

③ Naviguez vers le lecteur de carte mémoire de votre ordinateur, puis transférez les fichiers souhaités pour la lecture ou l'édition.

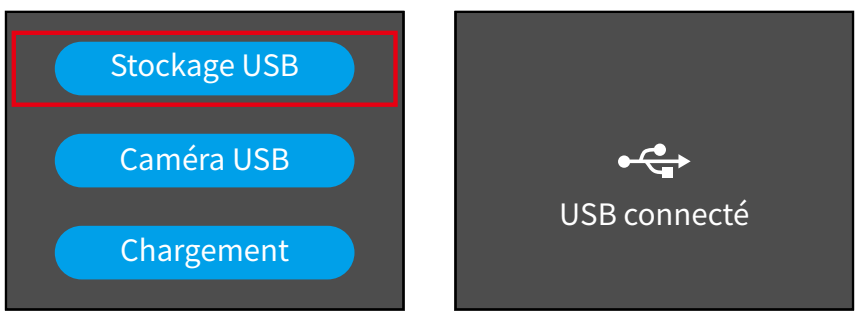

Remarque : Vous devez vous assurer que vous utilisez un câble de données USB, et pas seulement un câble de charge, pour permettre le transfert de données.


10.2 Mode Webcam

Le mode Webcam vous permet d'utiliser le Brave 8 Lite comme une webcam. Une fois activé, il peut capturer et transmettre en temps réel des vidéos ou des images via internet, idéal pour les visioconférences, le streaming en ligne et les discussions en direct. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

① Connectez votre appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données de USB.

② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez "Appareil photo USB" comme préférence de connexion.

③ Activez votre caméra en tant que Webcam (Remarque : Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'activation du paramètre "Périphérique vidéo USB").

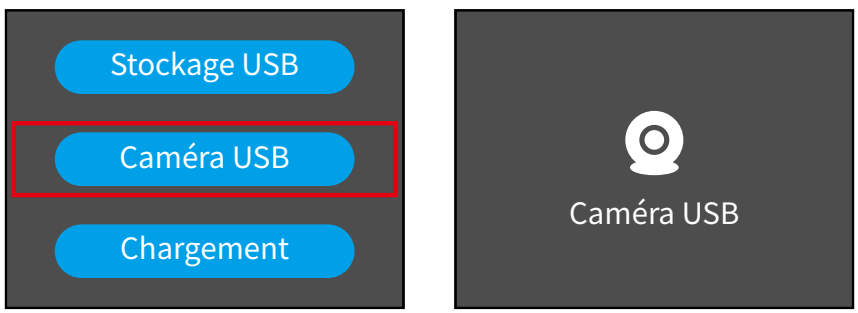

Remarque : En tant que webcam, la résolution d'enregistrement Par défaut de l'appareil est de 4K à 30FPS. Ajustez les paramètres de résolution à l'aide d'un outil Webcam sur votre ordinateur. Vous devez vous assurer que vous utilisez un câble de données USB, et pas seulement un câble de charge, pour permettre le transfert de données.

11. Téléchargement de l'App et connexion Wifi

11.1 Caméra Wifi

La caméra Wifi fonctionne pour connecter la caméra à l'application AKASO GO pour prévisualiser ou transférer des fichiers.

Remarque : La caméra Wifi n'est pas connectée à Internet.

11.2 Caractéristiques de l'application AKASO GO

(1) Afficher l'état de l'appareil photo sur votre téléphone.

(2) Contrôlez l'appareil photo à distance avec votre téléphone.

(3) Prévisualiser les vidéos et les photos stockées sur la carte SD.

(4) Modifiez ou partagez des vidéos ou des photos prises par votre appareil photo.

(5) Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.

Conseils :

① Assurez-vous que le Wifi de la caméra est actif avant de vous connecter à l'application AKASO GO.

② L'appareil photo ne peut pas être utilisé en mode Wifi. Le fait de quitter l'écran Wifi déconnecte automatiquement l'appareil du Wifi.

③ Lors de la connexion Wifi de l'appareil photo, une notification "Pas de connexion Internet" ou "Sécurité faible" peut s'afficher car les données du téléphone sont en pause. Déconnectez l'application pour rétablir l'accès à Internet.

11.3 Télécharger l'application AKASO GO

(1) Pour synchroniser votre appareil photo avec l'application, téléchargez l'application AKASO GO sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) en recherchant "AKASO GO". Vous pouvez également utiliser le code QR fourni :

AKASO GO


iOS

Android


(2) Accédez à toutes les fonctionnalités de l'application en vous inscrivant et en vous connectant à votre compte AKASO GO.

11.4 Créer un compte pour l'application AKASO GO

(1) Ouvrez l'application AKASO GO, puis appuyez sur "Mon" dans le coin inférieur droit pour accéder à la page d'inscription.



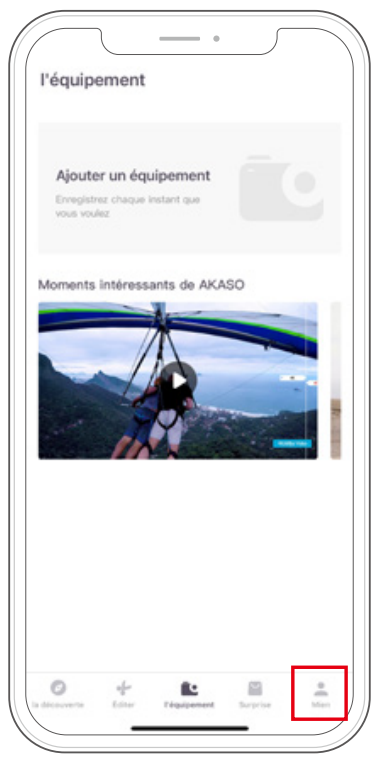



(2) Appuyez sur "**Rejoignez-nous**" pour saisir les informations nécessaires à la connexion, puis appuyez sur l'option "**Connectez-vous**". Vous avez maintenant créé avec succès le compte de l'application.

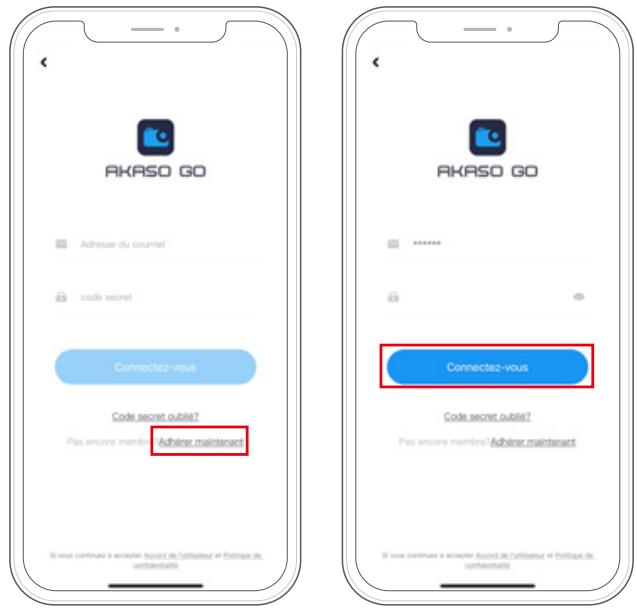

11.5 Connexion à l'application AKASO GO via Wifi

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à l'application AKASO GO. Remarque : pour que la connexion soit réussie, autorisez d'abord l'application à accéder à votre emplacement et à votre réseau local.
Remarque : pour que la connexion soit réussie, autorisez d'abord l'application à accéder à votre emplacement et à votre réseau local.

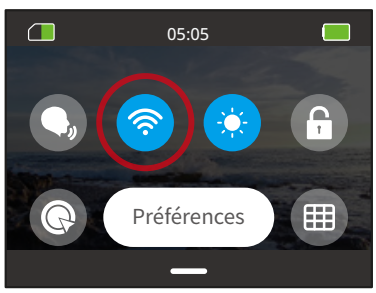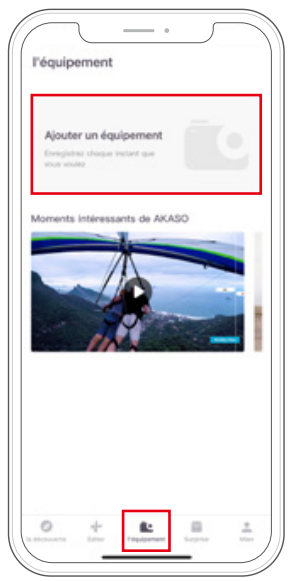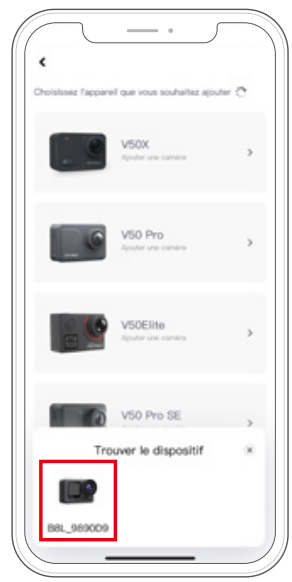Étape 1 : Appuyez sur l'icône Wifi dans le menu rapide pour activer le Wifi.	Étape 2 : Ouvrez l'application AKASO GO sur votre smart-phone, appuyez sur "Appareil" en bas, puis appuyez sur "Ajouter un appareil" dans le coin supérieur gauche.	Étape 3 : Appuyez sur le SSID Wifi du Brave 8 Lite pour commencer à rechercher le signal Wifi de la caméra. Astuce : Le SSID Wifi se trouve dans l'écran des préférences de la caméra.
		

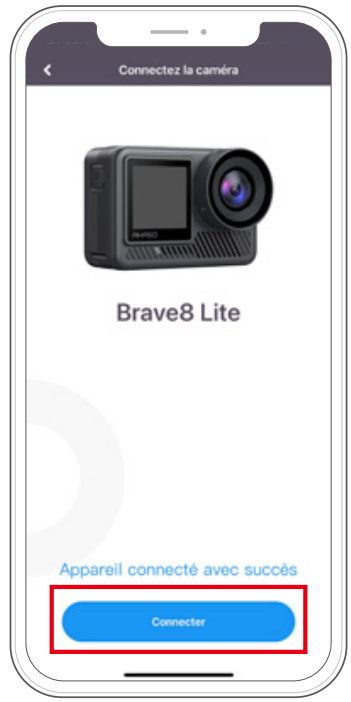Étape 4 : Sélectionnez l'option "Connecter" dans le coin inférieur droit.	Étape 5 : Choisissez l'option "Rejoindre" dans le coin inférieur droit pour établir une connexion.	Étape 6 : Appuyez sur l'option "Connecter" en bas pour lier votre caméra à l'application AKASO GO.
		

Conseils :

① Si vous n'avez pas réussi à connecter le Wifi de la caméra, veuillez vérifier si vous avez bien allumé le Wifi de la caméra. Appuyez sur l'option "Recherche" si vous ne trouvez pas le Wifi de l'appareil photo.

② Les captures d'écran et les étapes ci-dessus sont données à titre indicatif.

11.6 Menu de l'application AKASO GO

(1) Interface utilisateur




(2) Vidéo

① Modes vidéo


L'application propose cinq modes vidéo : Vidéo, Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse, Ralenti et Vidéo HDR. Pour des informations détaillées sur ces modes, reportez-vous à la section : *Vidéo→Modes vidéo*.


Pour choisir un mode vidéo, appuyez sur "**Vidéo**", puis balayez vers la gauche ou la droite.

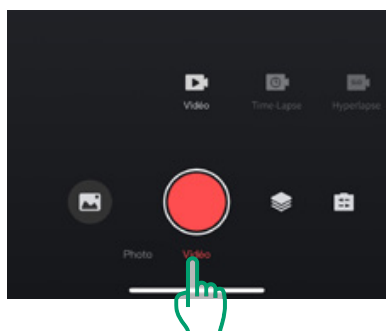


② Paramètres vidéo

Appuyez sur l'icône Paramètres pour accéder aux paramètres vidéo. Appuyez à nouveau sur cette icône pour quitter.

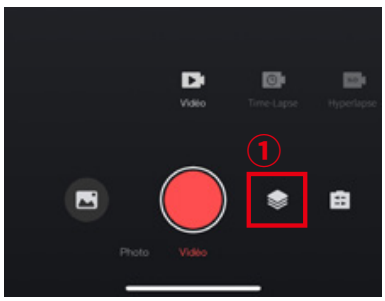

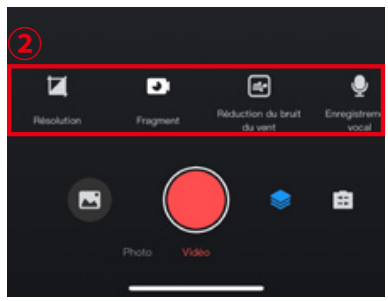

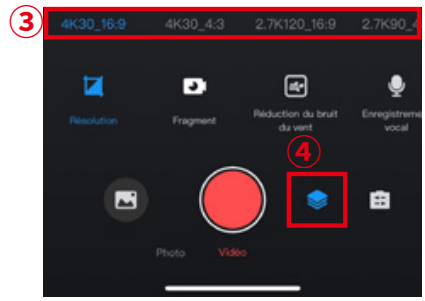

• Résolution

La résolution définit la clarté de l'image en fonction de sa hauteur et de sa largeur. Une résolution plus élevée se traduit par des images plus claires et des fichiers plus volumineux.

Remarque : Les résolutions disponibles varient en fonction du mode de prise de vue sélectionné. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section : Menu des paramètres vidéo.

• Fragment

Définir la durée de l'enregistrement vidéo. Disponible uniquement en mode vidéo.

Options : Arrêt (Par défaut)/15S/30S/180S Boucle.

• Réduction du bruit du vent

Améliore la qualité audio en réduisant le bruit du vent pendant l'enregistrement. Disponible uniquement en mode vidéo.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut).

• Vidéo Son

Activez ce réglage pour enregistrer des vidéos avec ou sans audio. Disponible uniquement dans les modes Vidéo et HDR.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut).

• Vitesse de ralenti

Permet de régler la vitesse des vidéos au ralenti. Disponible uniquement en mode ralenti.

Options : 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X.

• Vitesse de Hyperlapse

Détermine la vitesse à laquelle vos vidéos sont accélérées. Disponible uniquement en mode Hyperlapse.

Options : 30X/15X/10X/5X (Par défaut)/2X.

• Intervalle de time-lapse

Définit la fréquence de capture des images vidéo en mode vidéo time-lapse. Disponible uniquement en mode Vidéo Time-Lapse.


Options : 2s/5s (Par défaut)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h.

(3) Photo

① Modes photo


L'application propose quatre modes photo : Photo, Photo en rafale, Minuterie photo et Photo Time-Lapse.


Pour sélectionner un mode, appuyez sur "**Photo**" et balayez vers la gauche ou la droite.

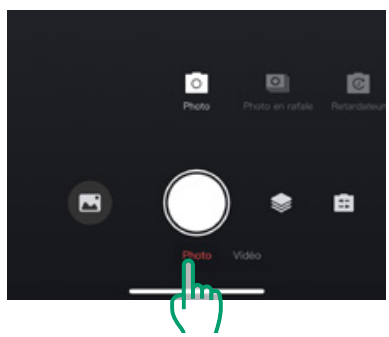


② Réglages des photos

Appuyez sur l'icône des paramètres pour accéder aux paramètres photo ou les quitter.

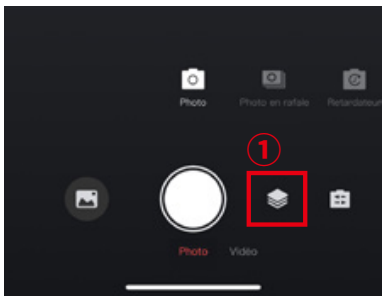

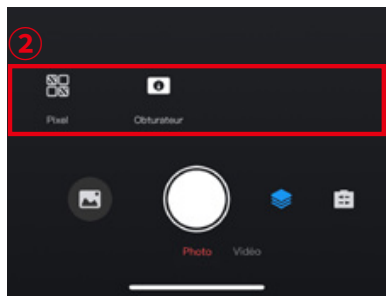

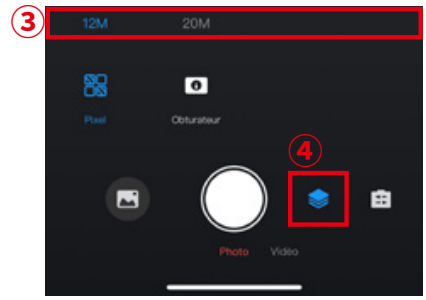

• Pixel

Une valeur de pixel plus élevée se traduit par une résolution plus élevée, une image plus claire et une taille de photo plus grande.

Options : 20MP (Par défaut)/12MP.

• Obturateur

Réglez la durée pendant laquelle l'obturateur de l'appareil photo reste ouvert. Le fait de maintenir l'obturateur ouvert pendant toute la durée d'exposition souhaitée peut s'avérer utile pour les scènes à faible luminosité, les sujets éclairés ou les éléments aquatiques.

Options : Auto (Par défaut), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S.

• Rafale

Détermine le nombre de photos prises en mode rafale avec une seule pression sur l'obturateur. Disponible uniquement en mode Photo en rafale.

Options : 3 coups (Par défaut)/5 coups/8 coups.

• Minuterie

Définissez le temps de compte à rebours avant que l'appareil photo ne prenne une photo.
Par exemple, lorsque l'décompte du retardateur est réglé sur "3s", l'appareil photo lance un compte à rebours de 3 secondes, puis déclenche automatiquement l'obturateur pour prendre une photo.

Options : 1s/3s (Par défaut)/5s/10s/30s.

• Intervalle de time-lapse

Choisissez la fréquence à laquelle les photos sont prises en mode Photo Time-Lapse. Par exemple, si vous réglez l'intervalle de prise de vue sur "3s", l'appareil photo prendra des photos en continu toutes les 3 secondes. Disponible uniquement en mode Time-Lapse.

Options : 3s (Par défaut)/5s/10s/30s/1min

• Angle

Appuyez sur l'icône d'angle puis sur l'icône de zoom mixte pour accéder aux paramètres d'angle. Pour quitter, appuyez à nouveau sur l'icône.

Options : Super grand angle / Grand angle / Perspective portrait / Angle étroit.









(4) Album

① Accès à l'album

A. Appuyez sur l'icône "**Album**" dans le coin inférieur gauche pour afficher les vidéos et les photos stockées sur la carte SD.

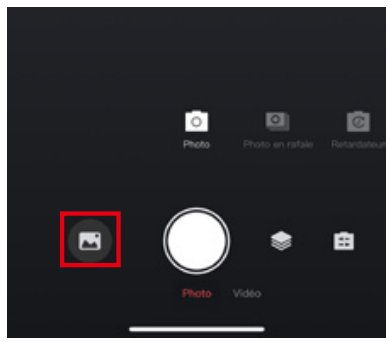

B. Une fois à l'intérieur, balayez vers le haut pour voir tous les fichiers. Sélectionnez un fichier pour le lire.



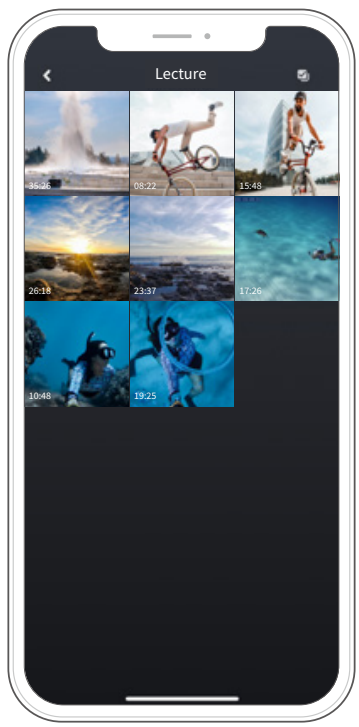




② Télécharger des fichiers sur votre téléphone

Vous pouvez télécharger des fichiers vidéo ou photo stockés sur la carte mémoire via l'application AKASO GO.

A. Télécharger SuperSmooth videos

Pour obtenir une vidéo SuperSmooth, vous devrez enregistrer une vidéo avecl'option « SuperSmooth » sélectionnée, puis la télécharger depuis l'application sur votre téléphone en suivant les étapes ci-dessous.

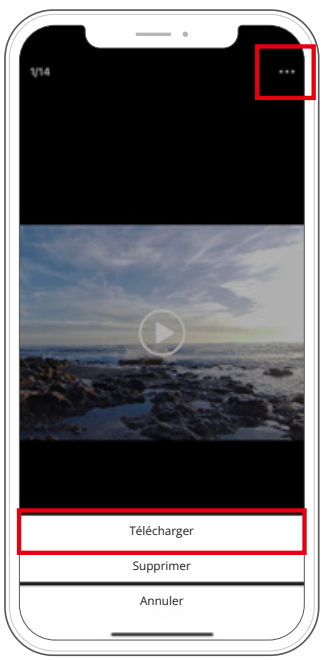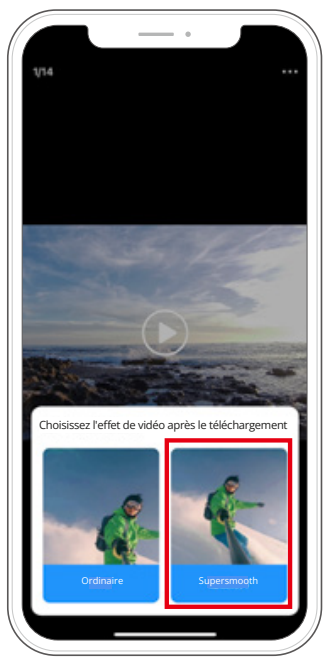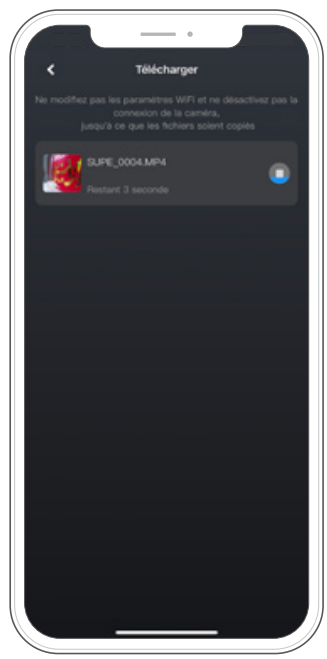Étape 1 : Sélectionnez la vidéo souhaitée, puis appuyez sur l'icône...dans le coin supérieur droit et choisissez "Télécharger".	Étape 2 : Choisissez "Super-Smooth".	Étape 3 : Après avoir accédé à l'écran de téléchargement, attendez la fin du téléchargement.
		

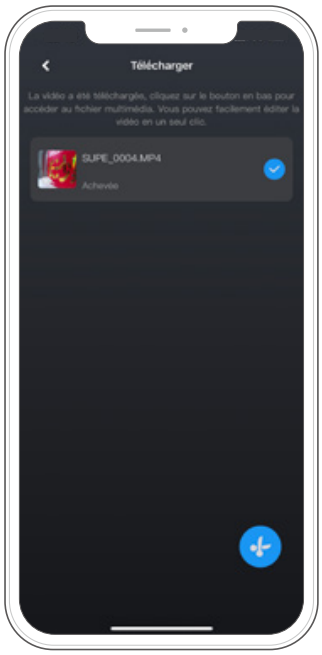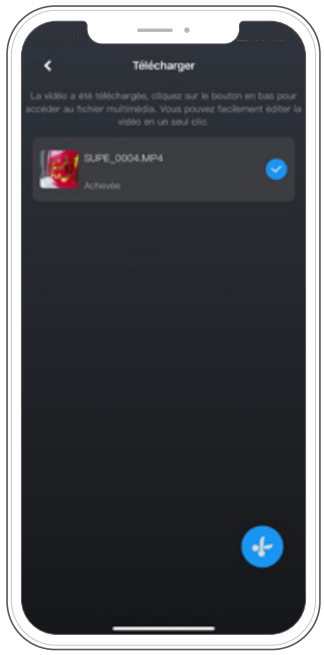Étape 4 : Une fois qu'il est téléchargé avec succès, la vidéo est traitée par l'algorithme de stabilisation SuperSmooth.	Étape 5 : Une fois traitée, la vidéo est stockée dans l'album de votre téléphone.
	

Remarque : Les vidéos normales ne peuvent pas être téléchargées de la même manière que les vidéos SuperSmooth car elles n'ont pas été traitées par l'algorithme de stabilisation SuperSmooth.

B. Télécharger des fichiers vidéo ou photo normaux

Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger des fichiers de l'application vers votre téléphone.



a. Accédez à l'album et appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit.

b. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger.

c. Appuyez sur l'icône "Télécharger" dans le coin inférieur droit et confirmez le téléchargement.

d. Le fichier sera enregistré dans la galerie de votre téléphone une fois le téléchargement terminé.

Remarque : Ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'application pendant le téléchargement.

③ Supprimer des fichiers sur l'application

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer des fichiers de l'application.



a. Accédez à l'album et appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit.

b. Sélectionnez le fichier à supprimer.

c. Appuyez sur l'icône "Supprimer" dans le coin inférieur gauche et confirmez la suppression.


d. Le fichier sélectionné est maintenant supprimé.

Remarque : Ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'application pendant la suppression.

(5) Paramètres du système

① Accès à l'écran des paramètres du systèmen

Touchez l'icône Settings dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran des paramètres de l'application AKASO GO.

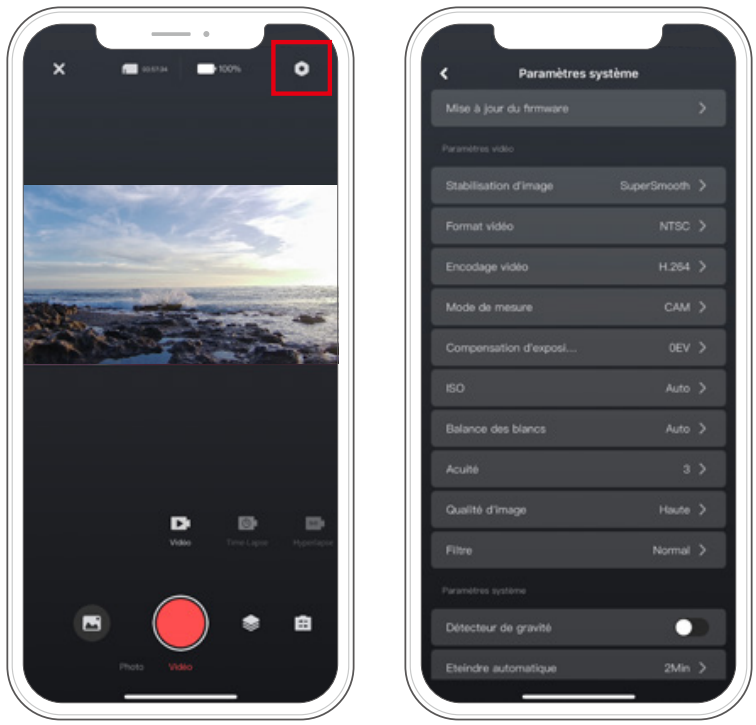

② Menu Paramètres du système

• Mise à jour du micrologiciel

Une mise à jour du micrologiciel peut résoudre les problèmes de compatibilité, améliorer les fonctions de l'appareil photo et la connexion Wifi.

• Stabilisation d'image

La Stabilisation d'image réduit de manière experte les vibrations de l'objectif, offrant ainsi une qualité vidéo fluide et irréprochable. Elle est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que l'équitation, le patinage et l'utilisation à main levée.

Options : Arrêt (Par défaut)/SuperSmooth

• Standard vidéo

Sélectionnez le format vidéo.

Options : NTSC/PAL

• Encodage vidéo

Le codage vidéo est le processus de conversion d'un fichier vidéo brut en un format compressé qui occupe moins d'espace de stockage. Cette caméra prend en charge les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant des effets d'image et des taux de compression différents.

• Mode de mesure

Choisissez le mode de mesure pour différentes scènes.

Options : MMC (Par défaut)/AM/CM/AFM

• EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

Options : 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

L'ISO permet de régler la sensibilité du capteur d'image à la lumière.

Options : Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200

• Balance des blancs

La balance des blancs permet d'ajuster la température de couleur de vos vidéos et photos, garantissant une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.

Options : Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

• Netteté

Ajustez la netteté des éléments de votre scène pour capturer les détails les plus fins et améliorer ainsi la qualité globale de l'image ou de la vidéo.

Options : 0/1/ 2/3 (Par défaut)/5/6

• Qualité de l'image

Un paramètre de qualité d'image plus élevé se traduit directement par une meilleure qualité d'image, souvent accompagnée d'une taille de fichier plus importante.

Options : Haut/Standard (Par défaut)/Bas

• Filtre

Améliorez vos séquences grâce à diverses options de filtrage.

Options : Normal (Par défaut)/Vif

• Horodatage

Lorsque cette option est activée, l'heure et la date apparaissent en filigrane sur vos vidéos et vos photos.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut)

• Gyroscope

Le gyroscope à 6 axes intégré à l'appareil photo peut détecter la façon dont vous tenez l'appareil, ce qui permet une expérience de capture plus agréable. Lorsque le gyroscope est activé, l'appareil photo prend intuitivement des photos verticales lorsqu'il est tenu à la verticale et passe en mode grand écran lorsqu'il est tenu de côté.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut)

• Arrêt automatique

Spécifiez l'intervalle d'arrêt automatique de l'appareil photo. L'appareil s'éteindra automatiquement après ce délai.

Options : Jamais/1Min/3Min/5Min (Par défaut)/10Min

• Économiseur d'écran automatique

Détermine le moment où l'écran de l'appareil photo s'éteint automatiquement. Pour qu'il reste toujours allumé, réglez ce paramètre sur "Jamais".

Options : Jamais/1Min (Par défaut)/3Min/5Min

• Formater la carte microSD

Formatez la carte SD. Le formatage supprime tous les fichiers stockés sur la carte. Veillez donc à sauvegarder les fichiers importants avant de procéder au formatage.

• Réinitialisation d'usine

Réinitialise tous les paramètres aux valeurs d'usine et ferme toutes les connexions.

• Version de l'appareil photo

Vérifiez la version actuelle de votre appareil photo.

(6) Mise à jour OTA

Pourquoi faut-il effectuer des mises à jour OTA ?

Les mises à jour OTA sont d'une grande importance pour améliorer votre expérience d'utilisateur, étendre les capacités de la caméra et améliorer ses performances et sa réactivité. Il est fortement recommandé d'effectuer régulièrement des mises à jour OTA via l'application AKASO GO, car de nouveaux paquets de mise à niveau pour votre appareil photo sont publiés fréquemment.

Que faut-il faire avant une mise à jour OTA ?

Avant de lancer une mise à jour OTA, assurez-vous que :

① Le micrologiciel de votre appareil photo prend en charge les mises à jour OTA.

② Vous avez installé la dernière application AKASO GO sur votre smartphone.

③ Une carte Micro SD fonctionnelle se trouve dans l'appareil photo.

④ La mémoire disponible de votre téléphone est suffisante.

À quoi devez-vous faire attention avant la mise à jour OTA ?

Avant de lancer une mise à jour OTA, veuillez prendre les précautions suivantes :

① Examinez attentivement ces lignes directrices.

② Maintenez toujours l'application AKASO GO à jour.

③ Utilisez une carte Micro SD compatible avec l'appareil photo pour éviter les problèmes de mise à jour. (La capacité d'enregistrement de la carte garantit la compatibilité).

④ Maintenir la charge de la batterie de l'appareil photo à plus de 60 %.

⑤ Réglez la mise hors tension automatique et l'économiseur d'écran sur "Jamais", afin d'éviter toute interruption pendant la mise à jour.

⑥ Effectuez la mise à jour dans des zones bénéficiant d'une bonne couverture réseau afin d'éviter les échecs de mise à jour dus à de mauvaises conditions de réseau.

⑦ Restez connecté à l'application et à l'internet tout au long du processus de mise à jour.

⑧ Évitez d'utiliser l'appareil photo pendant la mise à jour, notamment en insérant ou en retirant la carte SD, en allumant ou en éteignant l'appareil photo et en effectuant toute autre opération susceptible de perturber la mise à jour.

Comment effectuer la mise à jour OTA ?

① **Téléchargez le dernier micrologiciel.** (**Conseil :** si votre téléphone est équipé d'un réseau 4G ou 5G, vous pouvez ignorer les étapes 3 et 4 car le micrologiciel sera téléchargé automatiquement sans qu'il soit nécessaire de changer de réseau).


Étape 1 : Dans les paramètres système de l'application, appuyez sur "Mise à jour du micrologiciel" pour accéder à l'écran de téléchargement.	Étape 2 : Vérifiez la version de la mise à jour du micrologiciel, puis appuyez sur "Télécharger".	Étape 3 : Après avoir reçu l'invite "Connecté à Internet", sélectionnez "Changer de réseau". Les paramètres du réseau s'affichent alors.	Étape 4 : Passez à un réseau disponible et appuyez sur "Terminé".	Étape 5 : L'application téléchargera automatiquement le paquet de mise à jour OTA. Assurez-vous d'une connexion réseau stable jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé.

② **Mettre à jour le micrologiciel.** (Après la mise à jour, activez votre appareil photo et vérifiez sa version : *Écran Préférences→Paramètres généraux→A propos*).

Étape 6 : Après avoir téléchargé le paquet de mise à jour OTA, appuyez sur "Connect to the camera". Une invite "Connect to the camera Wifi" apparaît.	Étape 7 : Appuyez sur l'option "Connecter" dans l'invite.	Étape 8 : Une fois connectée au réseau Wifi de la caméra, l'application affichera "Please Wait", indiquant que la mise à jour est en cours. Le voyant bleu de la caméra clignotera après être resté fixe. Remarque : cette opération prend généralement environ une minute. Veuillez patienter.	Étape 9 : L'application affichera "Update Completed" (mise à jour terminée) lorsque la mise à jour sera terminée. L'appareil photo sera mis hors tension et le voyant bleu s'éteindra.

12. Télécommande

Une fois que votre appareil photo est associé à la télécommande, une simple pression sur un bouton vous permet de prendre le contrôle à distance.

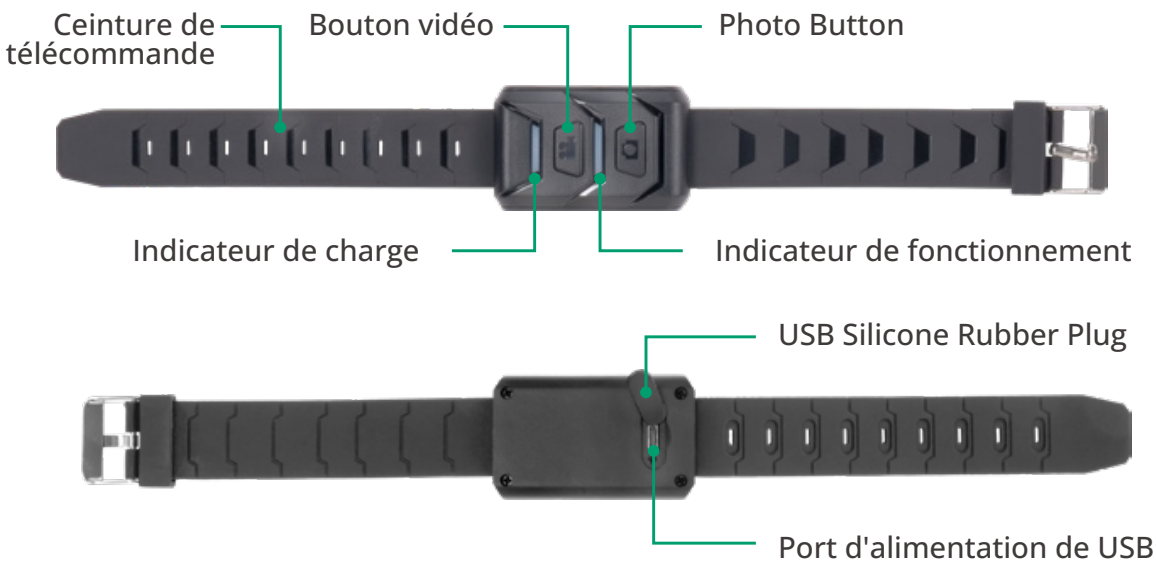


Remarque : La télécommande est uniquement résistante aux éclaboussures.

12.1 Connexion à la télécommande

Suivez ces étapes pour connecter votre caméra Brave 8 Lite à la télécommande :

(1) Activez la fonction de télécommande sur l'appareil photo. Pour ce faire, balayez vers le bas pour accéder au menu rapide, trouvez et activez l'option "**Télécommande**", puis revenez à l'écran principal de prévisualisation.

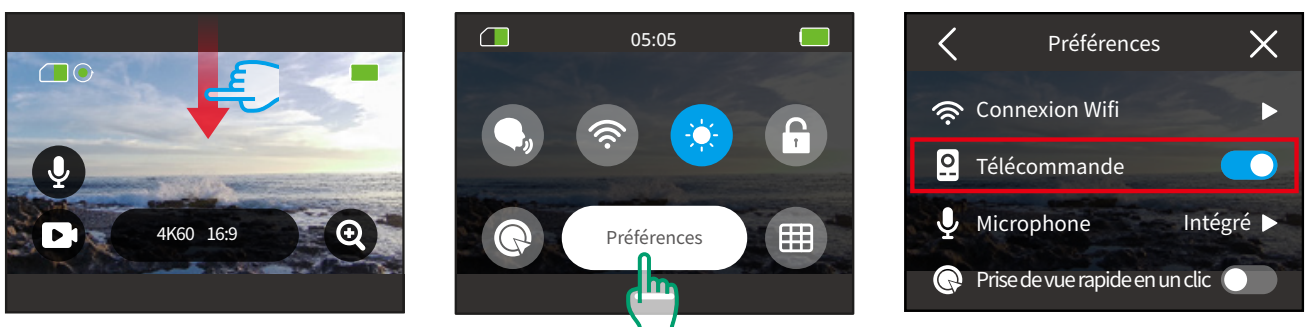

(2) Une fois jumelée, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler votre appareil photo sans effort.

Remarque : Pour garantir un contrôle à distance réussi, assurez-vous que la télécommande est suffisamment chargée et utilisée à une distance de 10 mètres lorsque vous l'utilisez pour contrôler votre caméra.

12.2 Instructions relatives à l'utilisation des boutons

Bouton vidéo

Lorsque l'appareil est en mode vidéo, appuyez sur ce bouton pour commencer ou terminer l'enregistrement.

Bouton photo

Lorsque l'appareil est en mode photo, vous pouvez utiliser ce bouton pour prendre une photo.

Indicateurs

Indicateur rouge : Il reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la télécommande est complètement chargée.

Indicateur bleu : Clignote lentement pendant l'enregistrement vidéo ; clignote une fois pendant la prise de photos.

13. Monter votre caméra d'action Brave 8 Lite

Améliorez l'expérience de l'utilisateur en fixant la caméra sur divers équipements tels que les casques et les guidons. Voici un guide rapide.

Veillez toujours à ce que l'appar-eil photo soit bien placé dans son cadre de protection.



Fixez ensuite la caméra d'action sur la boucle de fixation.



Vous pouvez installer la caméra sur un casque à l'aide de différents accessoires.





Vous pouvez également installer la caméra sur un guidon.



14. Dépannage

Pour obtenir des conseils de dépannage détaillés, veuillez consulter la page officielle d'assistance technique d'AKASO: https://support.akasotech.com/hc/fr

15. Entretien de la batterie

15.1 Maximiser l'autonomie de la batterie

(1) Avant d'utiliser la caméra Brave 8 Lite pour la première fois, chargez complètement la batterie et fixez-la dans son logement.

(2) Utilisez le réglage de l'économiseur d'écran ou réduisez la luminosité de l'écran.

(3) Chargez complètement la batterie avant de la ranger.

(4) Pour garantir des performances optimales, remplacez la batterie tous les ans.

15.2 Notes d'information

(1) Pour éviter tout dommage potentiel, n'utilisez que des câbles de charge et des batteries AKASO.

(2) L'enregistrement à des résolutions ou des fréquences d'images élevées, en particulier dans des conditions chaudes, peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un échauffement de l'appareil photo.

(3) L'application AKASO GO peut générer de la chaleur supplémentaire et s'épuiser plus rapidement dans les zones où la connectivité réseau est instable.

(4) Si l'appareil photo surchauffe, laissez-le refroidir avant de le réutiliser. En outre, enregistrez des vidéos à des résolutions et des fréquences d'images plus faibles.

15.3 Manipulation et stockage des batteries

(1) En cas de stockage prolongé, maintenez la charge de la batterie à 50-60 %. Chargez la batterie tous les 3 mois et déchargez-la tous les 6 mois.

(2) Ne rangez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie s'approchent d'objets métalliques, un court-circuit peut provoquer un incendie.

(3) Stocker dans des endroits secs, à l'abri des dommages physiques potentiels causés par l'écrasement ou la collision.

(4) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie à des températures élevées, par exemple en plein soleil ou dans un compartiment chaud. Dans ces conditions, la batterie s'échauffe, présente des dysfonctionnements ou voit sa durée de vie réduite.

(5) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie dans des environnements à basse température, car cela réduirait la durée de vie de la batterie ou entraînerait un dysfonctionnement.

(6) Évitez les environnements présentant de forts champs statiques ou magnétiques ; ceux-ci peuvent compromettre l'unité de protection de la batterie, ce qui présente des risques pour la sécurité.

(7) Si la batterie dégage une odeur, surchauffe, change de couleur, se déforme ou présente des anomalies, cessez de l'utiliser et retirez-la immédiatement de l'appareil photo ou du chargeur de batterie, qu'elle soit utilisée, chargée ou stockée.

(8) Isoler en toute sécurité les électrodes utilisées afin d'éviter tout risque potentiel.

(9) Ne jetez jamais les piles au feu afin d'éviter tout risque d'explosion.

16. Précautions d'emploi

(1) Nous ne garantissons aucun motif de retour dans les 7 jours suivant la date d'achat.

(2) Les produits endommagés à la suite d'une mauvaise utilisation ne peuvent être retournés.

(3) Le produit doit être retourné à l'état neuf, avec tous ses accessoires, y compris la documentation, dans son emballage d'origine complet. Il ne faut pas démonter le produit pour le vérifier, ni détruire l'emballage.

(4) Si l'emballage d'origine est incomplet, perdu ou endommagé, le produit ne pourra pas être retourné.

(5) L'utilisation de l'appareil photo pendant une baignade ou dans une source d'eau chaude peut entraîner des dommages dus à l'eau.

17. Nous contacter

✉ **cs@akasotech.com** 🌐 **www.akasotech.com**

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

AKASO

BRAVE 8 LITE

ACTION CAMERA



MANUALE UTENTE

anba386_V1.0

IT

Contenuti

Messaggi importanti ----------06
Utilizzo della scheda Micro SD----------07
Grado di impermeabilità IPX8 ----------08
Rilevamento del surriscaldamento ----------10
1. Specifiche tecniche ----------11
2. Cosa c'è nella scatola ----------12
3. Il vostro Brave 8 Lite ----------13
4. Primo utilizzo ----------15
4.1 Installare la batteria ----------15
4.2 Installare la scheda Micro SD----------15
4.3 Caricare la fotocamera ----------16
4.4 Accendere la fotocamera----------16
5. Per iniziare----------17
5.1. Istruzioni per l'uso ----------17
(1) Accensione e spegnere ----------17
(2) Schermata di anteprima----------17
(3) Uso del pulsante dell'otturatore ----------18
(4) Commutazione rapida delle modalità----------18
(5) Zoom avanti o indietro----------19
(6) Suono video ----------20
(7) Accesso all'album----------21
(8) Impostazione della risoluzione ----------21
(9) Stabilizzazione immagini----------22
(10) Schermate di commutazione----------22
(11) Panoramica delle funzioni dei pulsanti----------23
5.2 Guida rapida all'uso ----------24
5.3 Menu rapido ----------25
(1) Controllo Vocale----------26
(2) Wifi ----------26

(3) Luminosità dello schermo ----27
(5) Scatto veloce con un clic ----27
(6) Griglia----28
(7) Preferenze ----28
(8) Uscita dal menu rapido ----28
6. Video ----29
6.1. Modalità video----29
(1) Modo Video----31
(2) Modo Video Time-Lapse ----32
(3) Modo Hyperlapse----33
(4) Modo Rallentatore----34
(5) Modo Video HDR ----35
6.2 Impostazioni video----36
(1) Risoluzione video ----38
(2) Intervallo di time-lapse ----39
(3) Velocità hyperlapse ----40
(4) Velocità rallentatore ----40
(5) Stabilizzazione immagini----41
(6) Misurazione ----42
(7) EV----43
(8) ISO ----43
(9) Equilibrio Bianco ----44
(10) Nitidezza----44
(11) Velocità di trasmissione----45
(12) Colore ----45
(13) Clip ----45
(14) Riduzione rumore vento----46
(15) Calibrazione distorsione ----46
(16) HindSight ----47
6.3 Menu Impostazioni video ----49
6.4 Disponibilità di risoluzione per la registrazione video ----50
7. Foto ----52
7.1 Modalità foto----52

(1) Modo Foto ----54
(2) Foto Time-Lapse ----55
7.2 Impostazioni foto----56
(1) Risoluzione foto ----57
(2) Misurazione ----57
(3) EV----58
(6) Equilibrio Bianco ----59
(7) Nitidezza----60
(8) Colore ----60
(9) Calibrazione distorsione----61
(10) Autoscatto----61
(11) Formato immagine ----61
(12) Foto Burst ----62
7.3 Menu Impostazioni foto ----63
8. Impostazioni di sistema ----64
8.1 Preferenze ----64
(1) Controllo Vocale ----65
(2) Lingua ----65
(3) Formato Video----66
(4) Codice----66
(5) Connessione wireles----66
(6) Remoto ----68
(7) Microfono ----68
(8) Scatto veloce con un clic ----69
(9) Giroscopio ----70
8.2 Impostazioni generali----70
(1) Luminosità schermo ----71
(2) Suono ----71
(3) Spia luminosa----73
(4) Suono video ----75
(5) Auto Spegnimento ----75
(6) Salvaschermo----76

(7) Data e ora----76
(8) Timbro data ----78
(9) Formattazione ----78
(10) Reset di fabbrica ----79
(11) Comando vocale ----80
(12) Informazioni su ----80
9. Album----81
9.1 Accesso all'album ----81
9.2 Schermata album ----82
9.3 Riproduzione video----82
(1) Riproduzione di video ----82
(2) Schermo video----83
9.4 Riproduzione di foto ----83
(1) Riproduzione di foto----83
(2) Schermo fotografico ----84
9.5 Eliminazione dei file ----84
(1) Eliminare i file dalla schermata album----84
(2) Cancellare i file sullo schermo video----85
(3) Cancellare i file nella schermata delle foto----85
10. Trasmissione dei dati ----86
10.1 Trasferimento di file a un computer----86
Metodo 1: trasferire i file tramite un lettore di schede----86
Metodo 2: Trasferimento di file tramite cavo dati----86
10.2 Modalità webcam ----87
11. Download dell'APP e connessione Wifi ----88
11.1 Fotocamera Wifi ----88
11.2 Caratteristiche dell'App AKASO GO ----88
11.3 Scaricare l'App AKASO GO ----89
11.5 Connettersi all'App AKASO GO via Wifi ----90
11.6 Menu dell'applicazione AKASO GO----92
(1) Interfaccia utente ----92

(2) Video ----------92
(3) Foto ----------94
(4) Album ----------97
(5) Impostazioni di sistema----------102
(6) Aggiornamento OTA ----------105
12. Remoto----------108
12.1 Collegamento al telecomando----------108
12.2 Istruzioni per il funzionamento dei pulsanti ----------109
13. Montare la videocamera d'azione Brave 8 Lite ----------110
14. Risoluzione dei problemi----------111
15. Manutenzione della batteria----------112
15.1 Massimizzazione della durata della batteria----------112
15.3 Manipolazione e stoccaggio delle batterie ----------112
16. Precauzioni ----------113
17. Contatti ----------114

Messaggi importanti

Congratulazioni per la nuova AKASO Brave 8 Lite Action Camera! Sarete sicuramente entusiasti di utilizzare la vostra nuova fotocamera, ma vi invitiamo a dedicare un po' di tempo a familiarizzare con questo manuale, in modo da sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera e utilizzarla in modo sicuro.

1. È importante aggiornare regolarmente il firmware della fotocamera. Collegare la fotocamera all'applicazione AKASO GO attraverso il Wifi della fotocamera per scaricare e installare il firmware più recente.
2. Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Proteggerla da cadute o urti per evitare danni.
3. Conservare la fotocamera lontano da dispositivi o oggetti con forti campi magnetici o di potenza, come motori e magneti.
4. Assicurarsi che la fotocamera funzioni entro l'intervallo di temperatura consigliato. Evitare di lasciarla a temperature elevate o basse per periodi prolungati, per non ridurne la durata.
5. Il corpo macchina è impermeabile, ma prima di immergerlo sott'acqua accertarsi che tutti i coperchi siano ben chiusi e che l'area dell'obiettivo sia libera da detriti.
6. Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua salata, sciacquarla con acqua dolce e asciugarla delicatamente con un panno morbido.
7. Non caricare la batteria per lunghi periodi di tempo.
8. Tenere la batteria lontano da bambini e animali domestici per evitare incidenti.
9. Rimuovere la batteria dalla fotocamera se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
10. Conservare la fotocamera lontano da oggetti appuntiti e da aree a rischio di umidità.

Utilizzo della scheda Micro SD

Per acquisire foto e video, è necessaria una scheda di memoria separata. Si consigliano schede di memoria di marca che soddisfano i seguenti criteri:

1. U3
2. Capacità fino a 512 GB (FAT32)

Suggerimenti:


1. Formattare la scheda di memoria nella fotocamera prima di utilizzarla per garantirne la compatibilità.
2. Le schede di memoria di dimensioni superiori alla capacità massima specificata possono causare problemi come il mancato riconoscimento o persino malfunzionamenti della fotocamera, come la mancata risposta o il malfunzionamento del firmware.
3. Riformattare regolarmente la scheda di memoria per ottenere prestazioni ottimali. Ricordate che la riformattazione Annullala tutti i dati, quindi trasferite le foto e i video prima di riformattarli. Con FAT32, la scheda interrompe la registrazione e crea un nuovo file se le dimensioni di una registrazione raggiungono i 4 GB.

Note:


1. Non utilizzare la scheda in prossimità di forti correnti o campi magnetici.
2. Non lasciare che la scheda tocchi oggetti metallici, né utilizzare strumenti metallici nel caso in cui venga schiacciata, piegata o cada.
3. Conservare la scheda in luoghi asciutti e lontani da sostanze corrosive.
4. Inserire la scheda nell'apposita fessura con il giusto orientamento.
5. Assicurarsi che nell'alloggiamento della scheda non siano inseriti oggetti estranei.
6. Spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda.

Grado di impermeabilità IPX8


① La action camera Brave 8 Lite vanta un grado di impermeabilità IPX8, che consente l'immersione fino a 10 metri di profondità senza custodia esterna. Tuttavia, assicurarsi sempre che le coperture protettive siano ben sigillate per evitare qualsiasi perdita. Ascoltate un clic: significa che i coperchi sono fissati saldamente e potete iniziare la vostra avventura subacquea in tutta tranquillità.

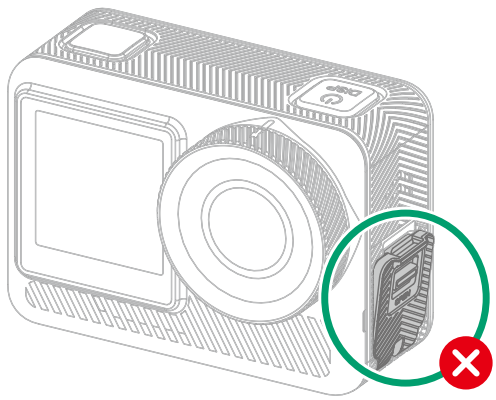


Il coperchio della porta USB non è ben chiuso

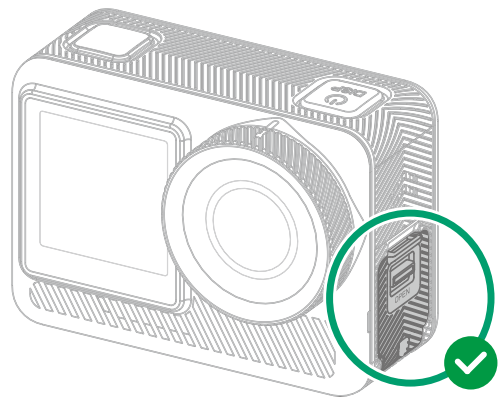

Il coperchio della porta USB è ben chiuso

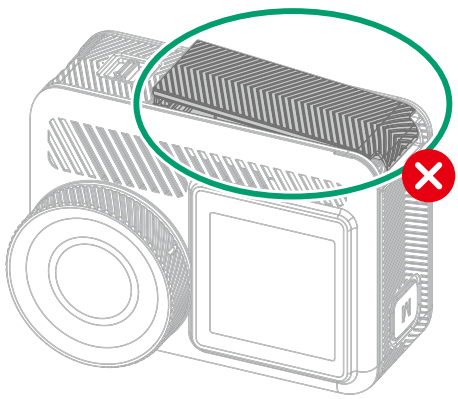

Il coperchio della batteria non è chiuso saldamente

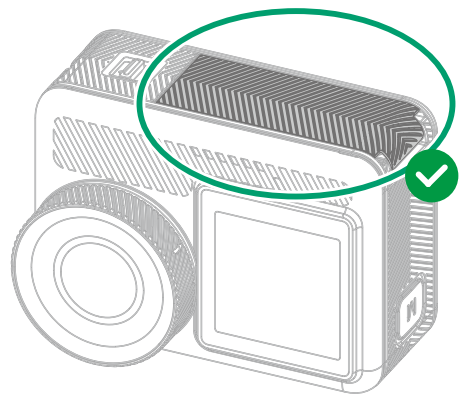

Il coperchio della batteria è chiuso saldamente



Coperchio dell'obiettivo non chiuso saldamente




Coperchio dell'obiettivo chiuso saldamente

② Sebbene la action camera Brave 8 Lite sia impermeabile, l'umidità può interferire con il touchscreen, causando una deriva dello schermo o salti multipli. Pertanto, è meglio utilizzare i pulsanti fisici per le operazioni sott'acqua.


Per ulteriori informazioni, consultare la sezione: *Panoramica delle funzioni dei pulsanti*.


Ad esempio, per cambiare modalità di ripresa sott'acqua, assicurarsi che la fotocamera visualizzi la schermata di anteprima e poi premere il pulsante Modalità. Premendo nuovamente il pulsante Modalità nella schermata del menu delle modalità, si cambia modalità.

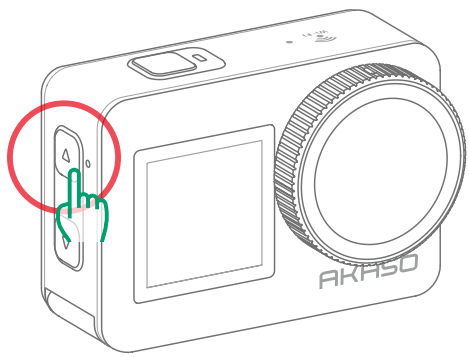


③ Per evitare problemi al touchscreen sott'acqua, bloccare lo schermo toccando l'icona Blocco nel menu rapido. Lo sblocco è altrettanto semplice: toccare l'icona di blocco e scorrere verso l'alto.

Promemoria: La fotocamera non può essere comandata tramite il touchscreen sott'acqua; utilizzare invece i pulsanti.

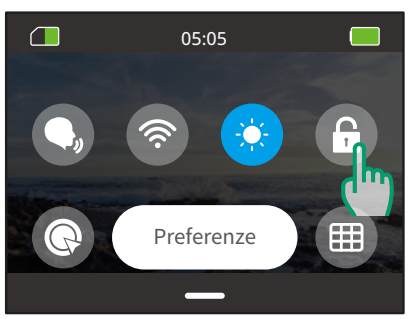

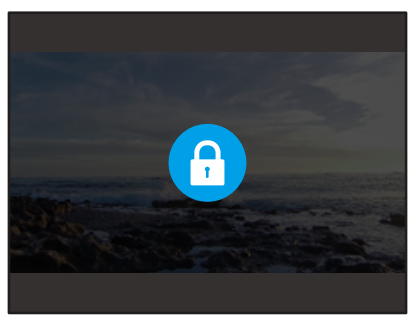

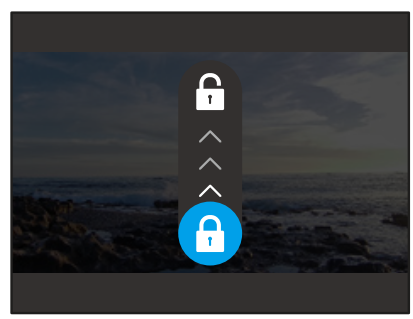

④ Se avete in programma un'immersione profonda, equipaggiate il Brave 8 Lite con la custodia impermeabile (venduta separatamente) per evitare che si inzuppi.

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando si trova nella custodia impermeabile.

Rilevamento del surriscaldamento

La action camera Brave 8 Lite è progettata per rilevare le condizioni di surriscaldamento grazie al sensore termistore incorporato. Se la telecamera si surriscalda troppo, sul touchscreen viene visualizzato l'avviso rosso "**Temperatura troppo alta! La fotocamera si spegnerà automaticamente**" sul touchscreen, seguito da uno Spegnere automatico. In questo caso, è necessario lasciare raffreddare la fotocamera prima di utilizzarla nuovamente. Ciò contribuisce a migliorare le prestazioni proteggendo l'hardware della fotocamera da eventuali danni.

Note:

1. La temperatura di funzionamento ottimale della fotocamera Brave 8 Lite è compresa tra -5°C e 45°C (23°F e 113°F). L'utilizzo della videocamera a temperature troppo alte o troppo basse può comprometterne le prestazioni.
2. L'acquisizione ad alta risoluzione e frequenza di fotogrammi può far sì che la fotocamera consumi più energia e si riscaldi più rapidamente, soprattutto negli ambienti più caldi. Considerate di utilizzare impostazioni più basse in queste condizioni per ridurre il rischio di surriscaldamento del Brave 8 Lite.

1. Specifiche tecniche

Marchio	AKASO
Nome del prodotto	Videocamera d'azione versatile 4K Brave 8 Lite
Modello	Brave 8 Lite
Dimensioni	66×44×34 mm
Peso netto	112 g
Materiale	Plastica, silicone, vetro
Capacità della batteria	1550 mAh
Durata della batteria	Circa 90 minuti di registrazione per i video 4K e 150 minuti per i video 1080P. **Nota:** la durata effettiva della batteria può variare in base all'ambiente e all'utilizzo.
Rete wireless	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Valutazione dell'impermeabilità della fotocamera	IPX8
Grado di impermeabilità remota	IPX4
Temperatura di funzionamento	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microfono esterno	Supportato ma venduto separatamente. **Nota:** Assicurati di acquistare i microfoni esterni AKASO esclusivi per questo modello.

2. Cosa c'è nella scatola



Brave 8 Lite ×1



Cornice della Telecamera ×1



Caricabatterie ×1



Batterie ×2



Cavo USB ×1



Telecomando ×1



Bende ×4



Chiave Inglese ×1



Supporto Casco ×1



Supporto Casco 2 ×1



Supporto a Sgancio ×1



J-Gancio Supporto ×1



Supporto E ×1



Supporto C ×1



Supporto D ×1



Supporto F ×1



Supporto A ×1



Supporto H ×1



Pastoie ×5




Panno per Lenti ×1

Nastro Adesivo Biadesivo ×2




Guida Rapida ×1

3. Il vostro Brave 8 Lite

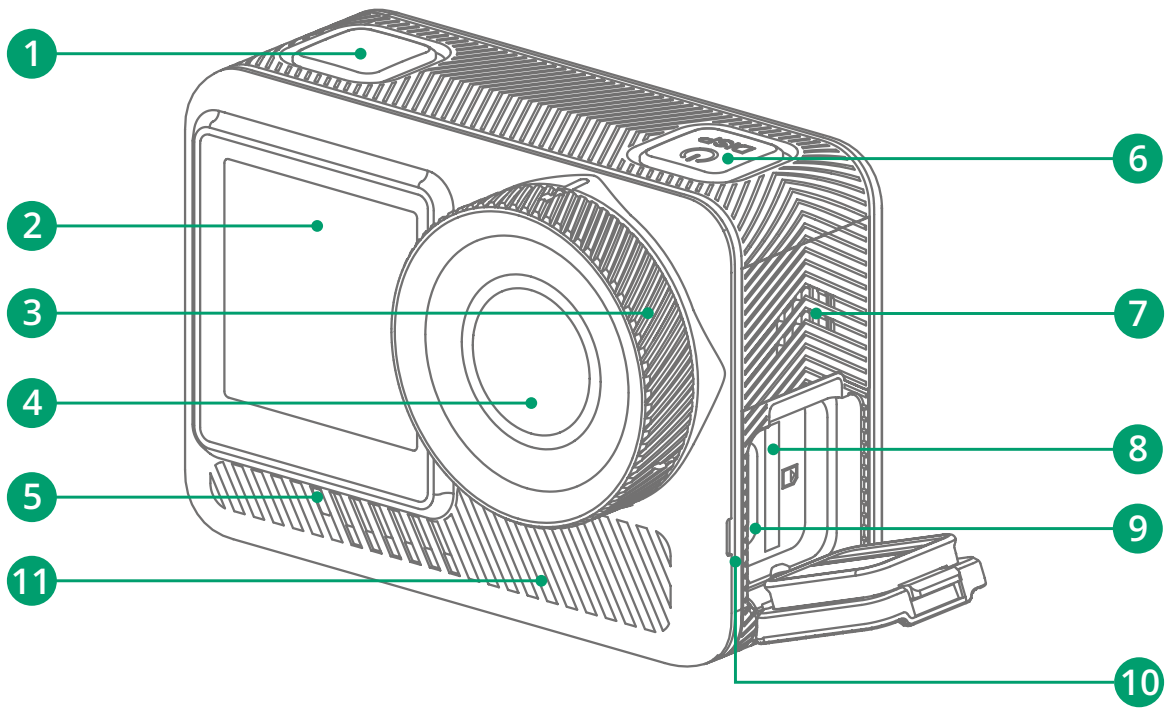

1. Pulsante otturatore / conferma
2. Schermo anteriore
3. Coperchio dell'obiettivo
4. Obiettivo
5. Indicatore di funzionamento
6. Pulsante di accensione
7. Altoparlante
8. Slot per scheda Micro SD
9. Porta USB / Porta mic esterno
10. Mic di controllo vocale
11. Prese d'aria

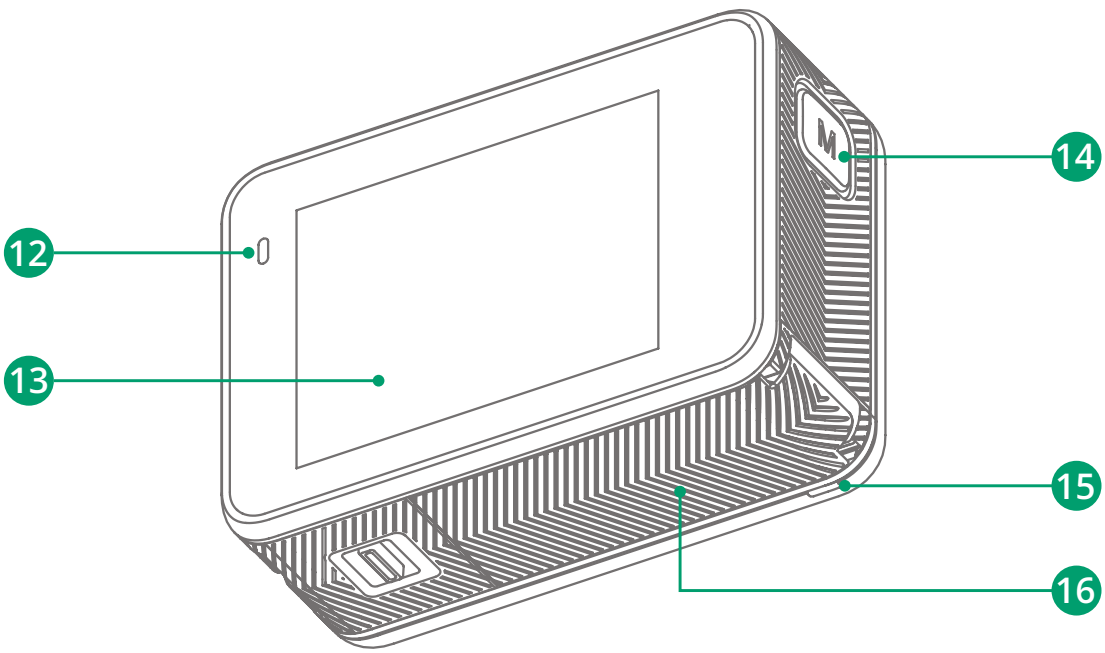

12 Indicatore di carica

13 Schermo tattile

14 Pulsante di modalità


15 Microfono


16 Coperchio della batteria

4. Primo utilizzo

4.1 Installare la batteria

Per installare la batteria, premere la fibbia del coperchio della batteria per aprirlo, quindi posizionare la batteria nello slot e chiudere il coperchio. Per rimuovere la batteria, tirare la striscia della batteria.

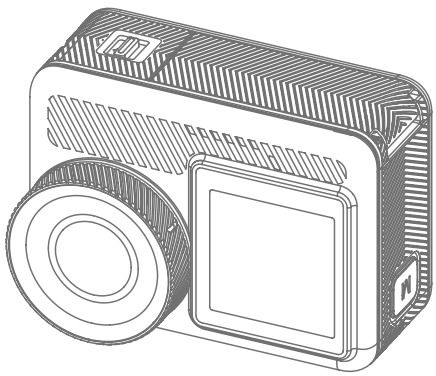


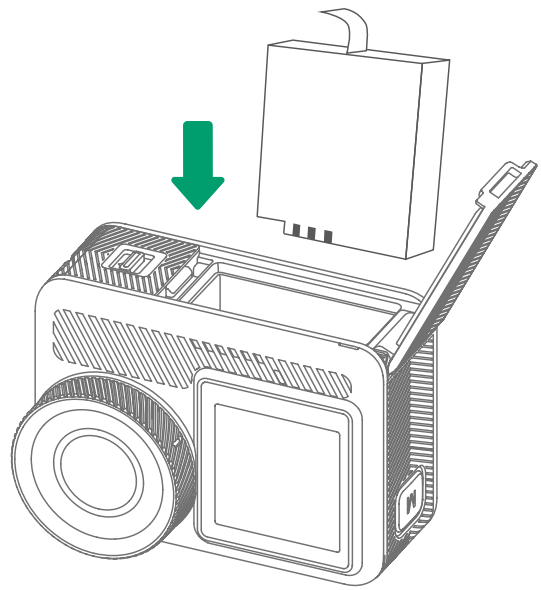


4.2 Installare la scheda Micro SD

Premere prima il coperchio di ricarica per rivelare lo slot della scheda di memoria, quindi inserire la scheda di memoria nell'orientamento mostrato e chiudere il coperchio.

Nota: Assicurarsi di spegnere la fotocamera prima dell'installazione.

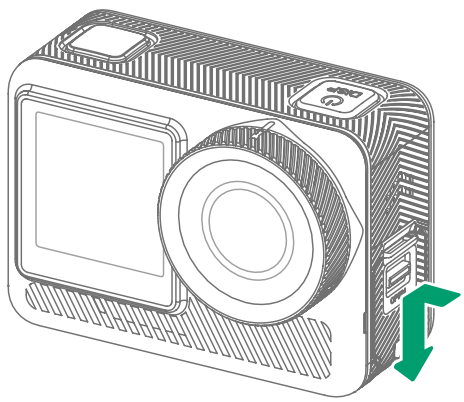


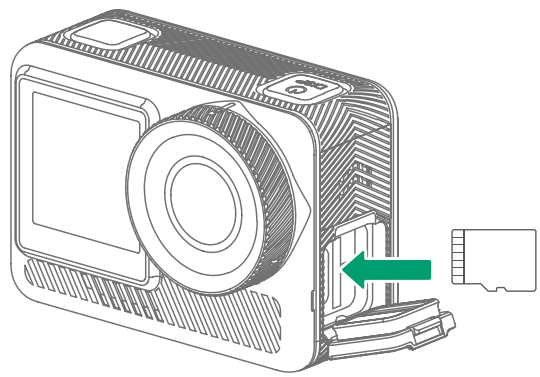

4.3 Caricare la fotocamera


Per caricare la fotocamera con la batteria inserita, collegare la fotocamera a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB. Una volta completamente carica, scollegare il cavo e assicurarsi che il coperchio della batteria sia ben fissato.

Consiglio: È possibile caricare la batteria separatamente prima di installarla sulla fotocamera.

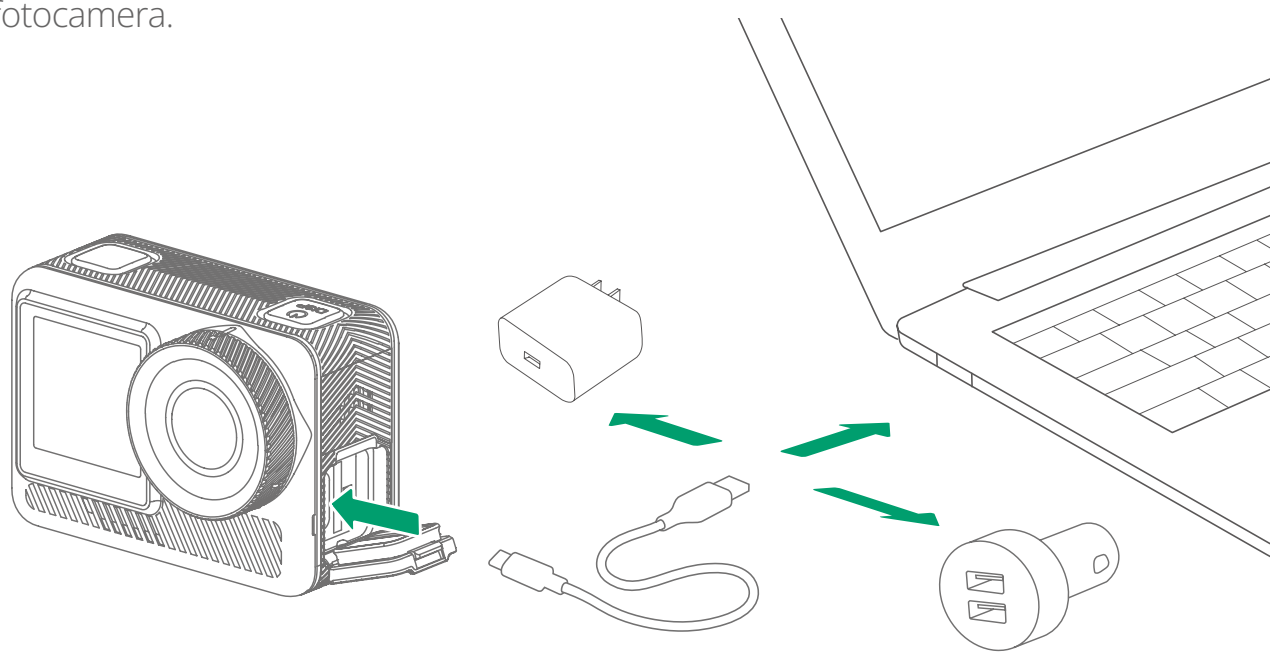

4.4 Accendere la fotocamera

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera Brave 8 Lite. Assicurarsi che tutti i coperchi della fotocamera siano ben chiusi prima di accenderla.

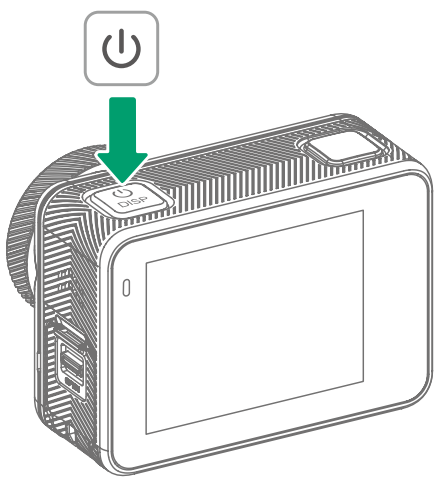


5. Per iniziare

5.1. Istruzioni per l'uso


(1) Accensione e spegnere

Accensione: quando la fotocamera è spenta, tenere premuto il pulsante di accensione per accenderla.

Spegnere: mentre la fotocamera è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerla.

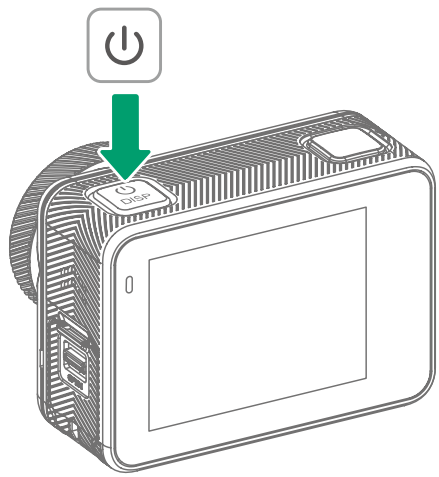


(2) Schermata di anteprima

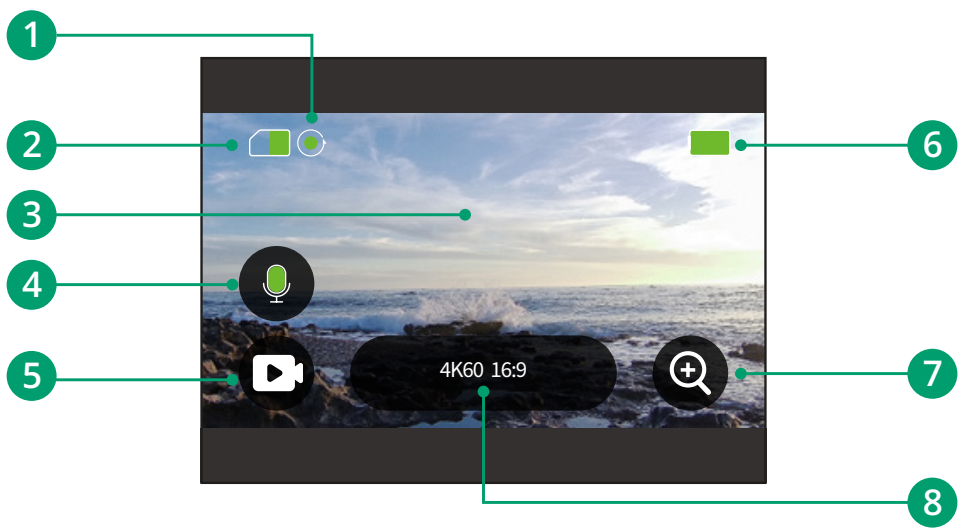


1. Capacità della scheda SD
2. Capacità residua della scheda
3. Schermata di anteprima
4. Stato di registrazione audio
5. Modalità di scatto corrente
6. Livello della batteria
7. Zoom
8. Risoluzione attuale

(3) Uso del pulsante dell'otturatore


In modalità Foto o Video, premere il pulsante Otturatore per catturare le foto o avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione in modalità Video, premere nuovamente il pulsante Otturatore.

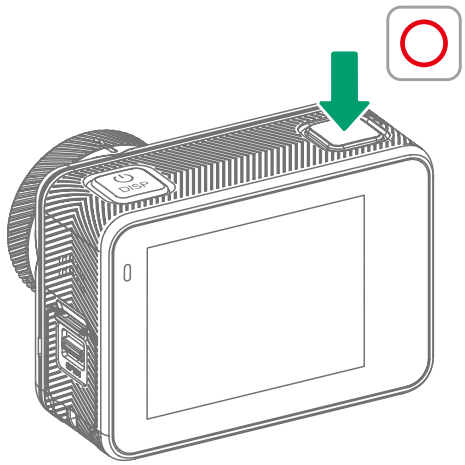


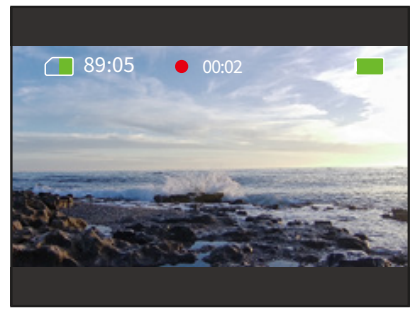


(4) Commutazione rapida delle modalità


Metodo 1: Sulla schermata di anteprima, tocca l'icona Modalità per accedere al menu delle modalità, scegli "**Video**" o "**Foto**", e scorri a sinistra o a destra per selezionare la modalità desiderata tra le opzioni disponibili, quindi scorri verso l'alto per tornare indietro.

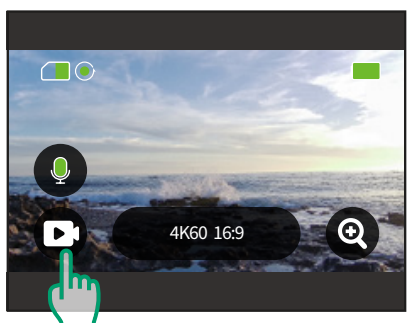

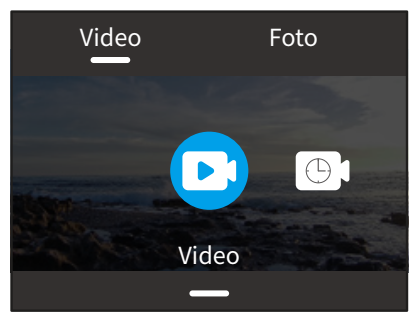



Metodo 2: Nella schermata di anteprima, premere il pulsante Modalità per accedere al menu delle modalità, quindi premere nuovamente il pulsante Modalità per passare da una modalità di ripresa all'altra.

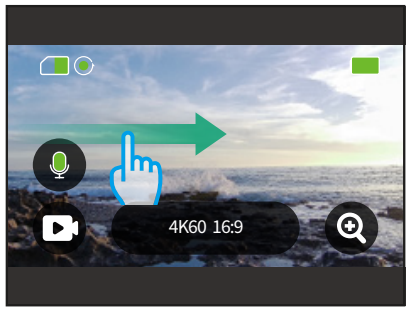

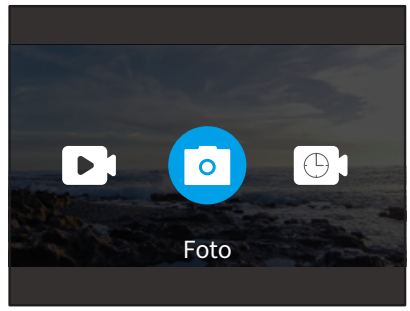

Metodo 3: Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Modalità per accedere al menu delle modalità, quindi premi nuovamente il pulsante Modalità per passare tra le modalità di scatto disponibili.

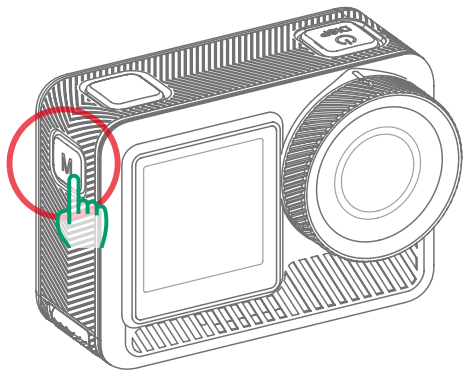


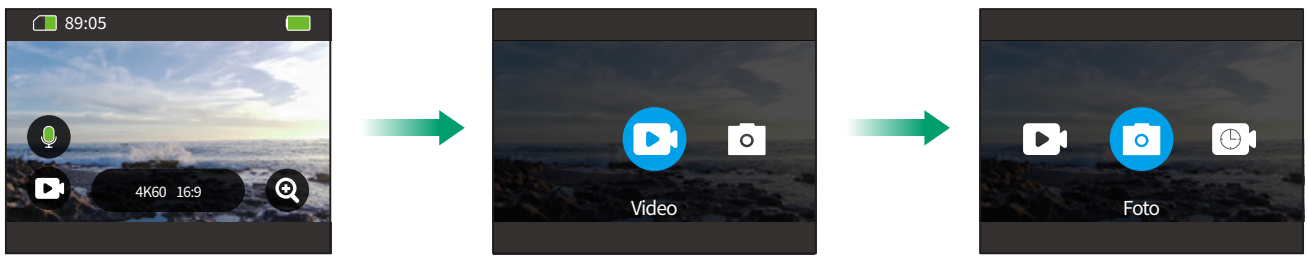

(5) Zoom avanti o indietro

È possibile regolare gli angoli di visualizzazione toccando l'icona "+".

Le opzioni includono: Supergrandangolo, Grandangolo, Prospettiva ritratto, Angolo stretto.

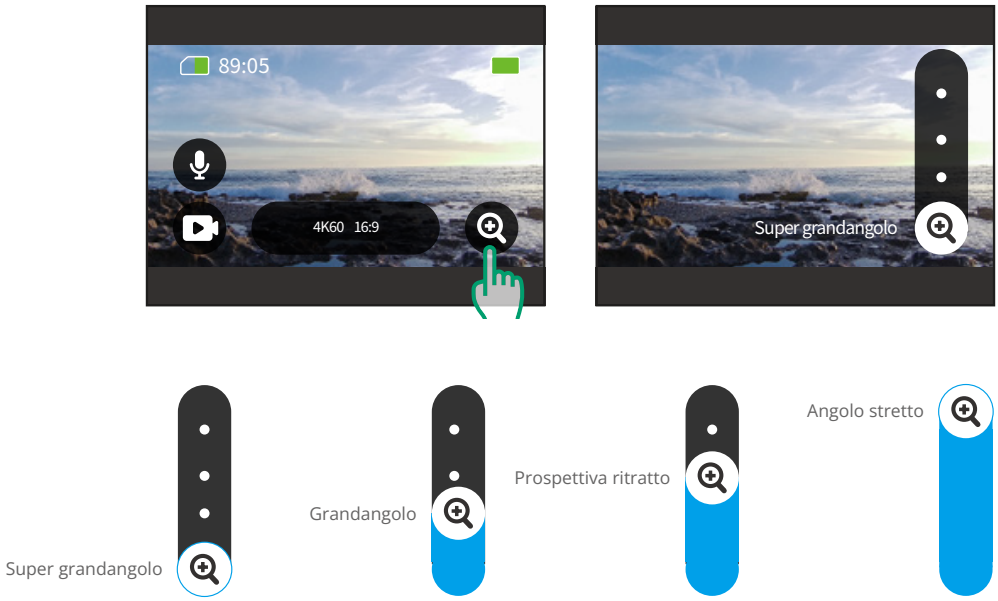



Nota: Lo zoom non è disponibile in modalità Hyperlapse o con la stabiliz-zazione dell'immagine attivata.

(6) Suono video


Scegli di registrare video con o senza audio toccando l'icona del microfono. Se desideri utilizzare un microfono esterno per una migliore qualità del suono, vai alla schermata delle Preferenze, trova "Microfono" e seleziona l'opzione "Esterno". Dopo aver fatto ciò, collega un microfono esterno AKASO (venduto separatamente) alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: L'icona del microfono varierà in base alla tua operazione. Puoi anche scegliere di registrare video con o senza audio toccando il cursore del suono video nelle Impostazioni generali.

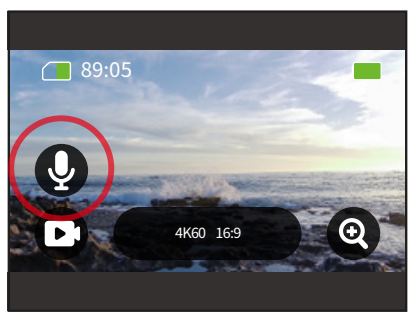


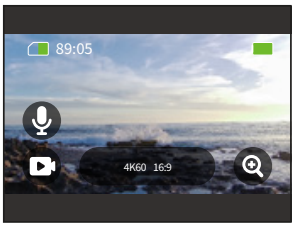


Microfono incorporato aperto

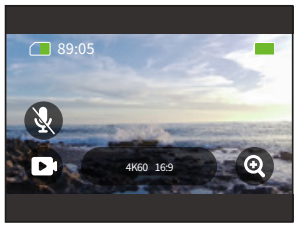

Microfono incorporato spento

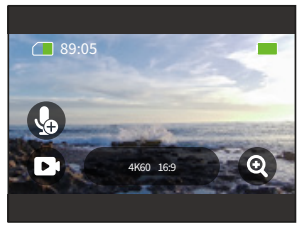

Microfono esterno aperto

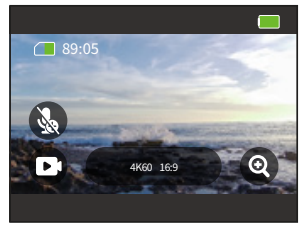



Microfono esterno spento

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando si trova nella custodia impermeabile.

(7) Accesso all'album


Per accedere all'Album e visualizzare le foto e i video catturati, è sufficiente scorrere il dito verso sinistra sulla schermata di anteprima.

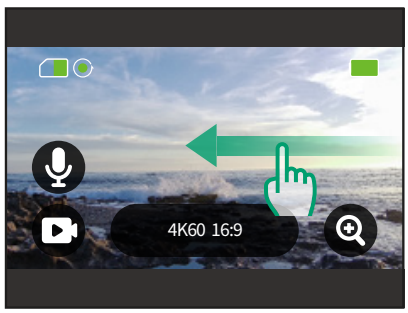


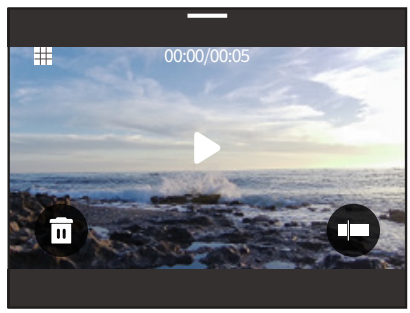

(8) Impostazione della risoluzione

Per configurare le impostazioni di risoluzione, toccare l'icona della risoluzione nella parte inferiore dello schermo. Scorrere per scegliere la risoluzione desiderata, quindi scorrere verso il basso per uscire.

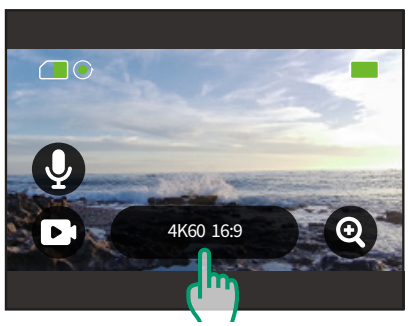

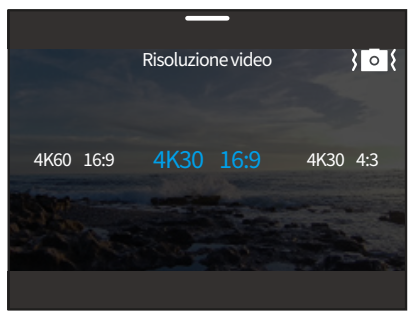


(9) Stabilizzazione immagini

Configurare la stabilizzazione nelle impostazioni di risoluzione.


Toccare la stabilizzazione desiderata tra le opzioni disponibili: Spegnere, Normale o SuperSmooth.



Normale Accendere

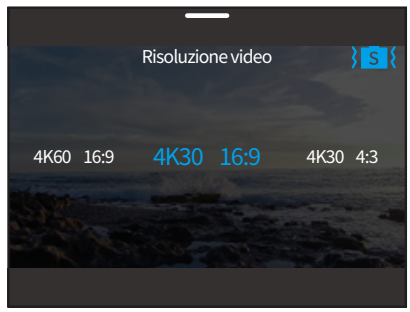

SuperSmooth Accendere

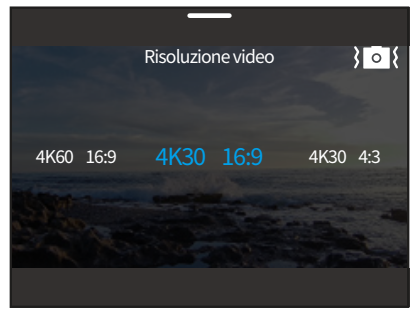


Stabilizzazione immagine Spegnere

Suggerimento: Un'icona blu significa che la stabilizzazione selezionata è attiva, mentre una bianca significa che è inattiva. Per tornare alla schermata di anteprima, è sufficiente scorrere il dito verso il basso.

(10) Schermate di commutazione

Tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per passare dallo schermo frontale a quello tattile.

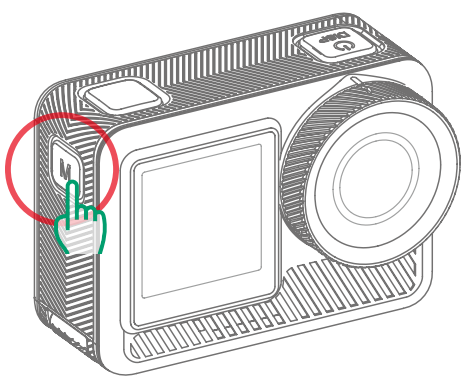




Nota: L'operazione tramite tocco non è supportata sullo schermo frontale.

(11) Panoramica delle funzioni dei pulsanti

Per le funzioni dei pulsanti durante le varie operazioni, fare riferimento alla seguente guida:

Stato della telecamera	Pulsanti	Operazioni	Funzioni
Spegnere	Pulsante di accensione	Tenere premuto	Accendere la fotocamera.
	Pulsante dell'otturatore	Pressione breve	Con la funzione di ripresa rapida con un solo tasto attivata, la fotocamera si accende automaticamente e inizia a registrare non appena si preme questo pulsante. Per interrompere la registrazione e spegnere la fotocamera, è sufficiente premere nuovamente questo pulsante.
Catturare	Pulsante di accensione	Tenere premuto	Spegnere la fotocamera.
		Pressione breve	Premere brevemente questo pulsante per accendere o spegnere il display. (**Suggerimento:** la fotocamera continua a registrare anche se il display è spento).
	Pulsante dell'otturatore	Pressione breve	Quando la fotocamera è in modalità Foto, premere questo pulsante per scattare una foto. Quando la fotocamera è in modalità Video, premere questo pulsante per avviare o interrompere la registrazione.
	Pulsante di modalità	Tenere premuto	Passare dallo schermo frontale a quello tattile.
		Pressione breve	Alterna le modalità di ripresa.

5.2 Guida rapida all'uso

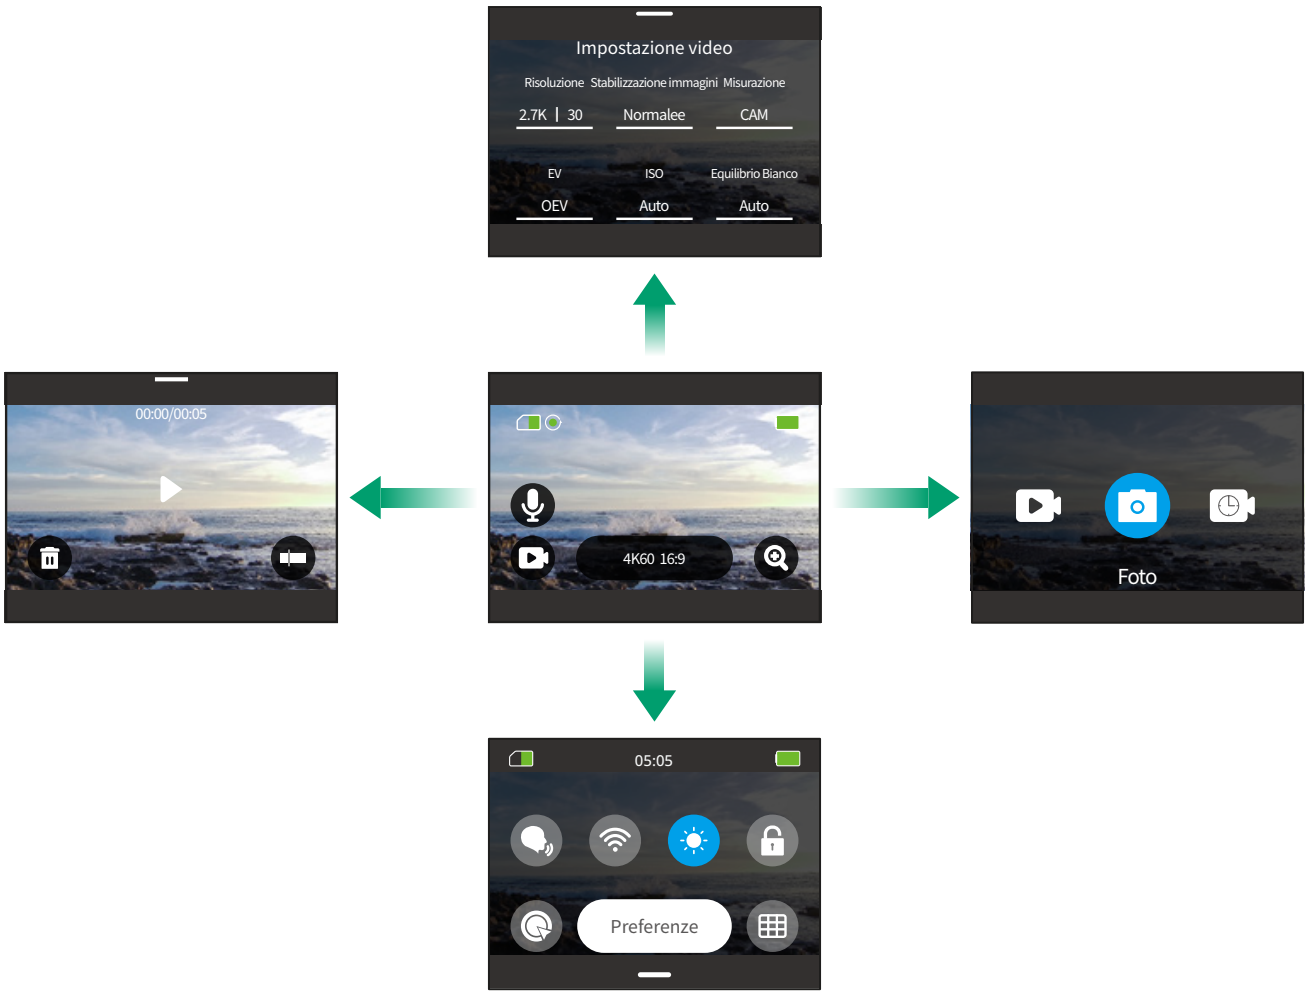

1. Passare il dito a destra per accedere al menu delle modalità

Nella schermata di anteprima, scorrere verso destra per accedere al menu delle modalità. Scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare la modalità di ripresa desiderata.

2. Scorri a sinistra per accedere alla schermata di riproduzione

Scorri a sinistra dalla schermata di anteprima per entrare nella schermata di riproduzione. Tocca l'icona quadrata nell'angolo superiore sinistro per accedere alla schermata dell'album.

3. Passare il dito verso l'alto per accedere alle impostazioni Video/Foto

Passare il dito verso l'alto per passare alla schermata delle impostazioni dei video o delle foto.


4. Passare il dito verso il basso per accedere al menu rapido
È sufficiente scorrere verso il basso per aprire il menu rapido.

5.3 Menu rapido



1. Capacità residua della scheda
2. Wifi
3. Controllo vocale
4. Preferenze
5. Scatto rapido con un solo tasto
6. Tempo
7. Livello batteria
8. Luminosità dello schermo
9. Blocco schermo
10. Griglia

È possibile accedere al menu rapido scorrendo verso il basso dalla schermata di anteprima.

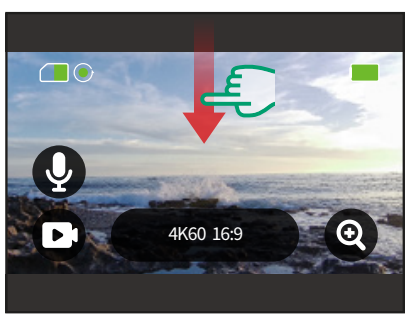



(1) Controllo Vocale

Il Controllo vocale offre un funzionamento a mani libere utilizzando i comandi vocali supportati. Con il Controllo vocale attivato, è possibile impartire alla fotocamera qualsiasi comando vocale supportato. La fotocamera risponderà ai comandi vocali impartiti ed eseguirà varie funzioni. Ad esempio, pronunciando "AKASO Scatta la Foto", la fotocamera si attiverà per scattare una foto. Per una lista completa dei comandi vocali, consulta la sezione *Impostazioni di sistema → Impostazioni generali → Comando vocale* o controlla tramite *Preferenze → Impostazioni generali → Comando vocale* sulla fotocamera.

Toccare l'icona Controllo vocale nel menu rapido per attivare questa funzione. Un'icona blu indica che è attiva; una grigia significa che è disattivata.




Suggerimento: È possibile attivare la funzione di controllo vocale anche dalla schermata Preferenze.

(2) Wifi

Il Wifi integrato collega la telecamera all'app AKASO GO, facilitando il download dei file. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione: *Download dell'app e connessione Wifi →Camera Wifi*.


Per attivare o disattivare il Wifi, è sufficiente toccare l'icona Wifi. L'icona Wifi diventa blu quando è attivata e grigia quando è spenta.

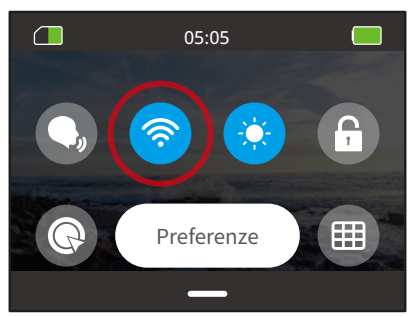

Se il Wifi della telecamera è attivato ma non è collegato all'app entro 3 minuti, si disattiva automaticamente. Riattivare il Wifi della telecamera per riconnettersi all'app.


(3) Luminosità dello schermo

Per modificare la luminosità dello schermo, toccare l'icona nel menu rapido. I livelli di luminosità vanno dal 50% al 100%.

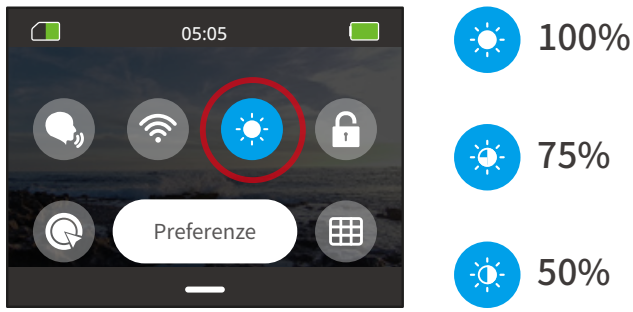


(4) Blocco dello schermo

Questa funzione assicura che la fotocamera rimanga bloccata, ideale per gli scenari subacquei. Toccare l'icona Blocco nel menu rapido per attivare questa funzione. Per sbloccare, toccare l'icona di blocco e far scorrere il cursore verso l'alto.

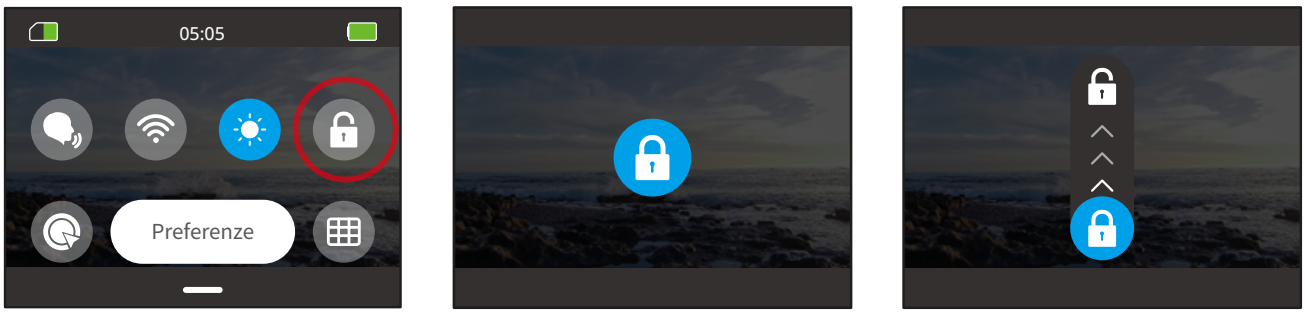


(5) Scatto veloce con un clic


Quando abilitata, la fotocamera si accenderà automaticamente e inizierà a registrare non appena premi il pulsante di scatto nello stato di spegnimento. Per interrompere la registrazione, basta premere nuovamente il pulsante di scatto. La fotocamera salverà quindi il file video e si spegnerà.

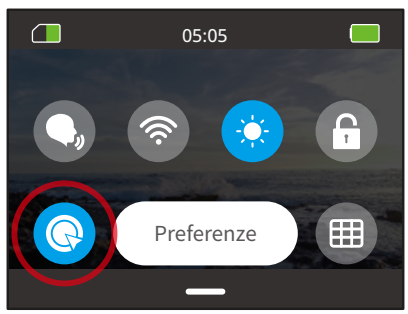

(6) Griglia


La funzione griglia può migliorare la qualità dei video aiutando a comporre correttamente le inquadrature e a selezionare gli angoli di visualizzazione ottimali.

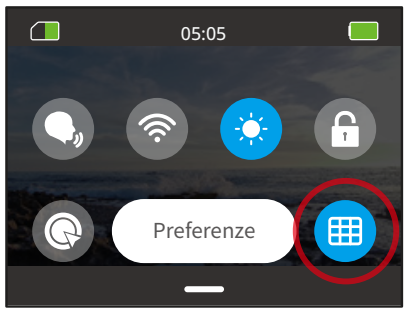


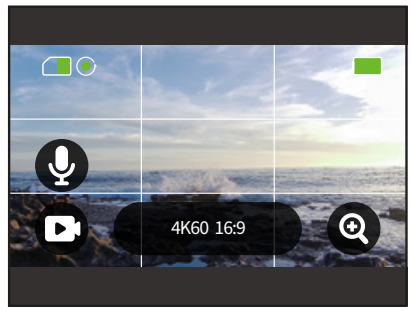

(7) Preferenze

Accedere alla schermata delle impostazioni delle preferenze toccando l'opzione "**Preferenze**" nel menu rapido.

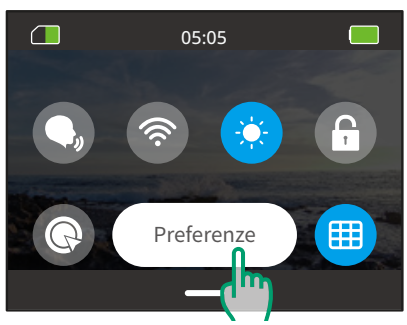

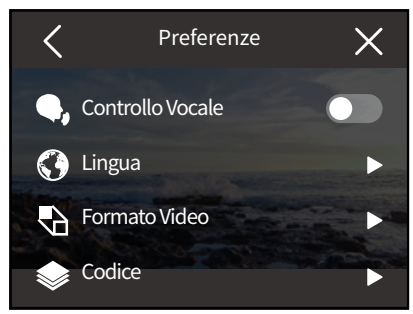

(8) Uscita dal menu rapido


Passare il dito verso l'alto dal menu rapido per tornare alla schermata di anteprima.


6. Video

6.1. Modalità video


Questa fotocamera vanta una serie di modalità video: Video, Video Time-Lapse, Hyperlapse, Rallentatore Video HDR.


① Per scegliere una modalità video, tocca l'icona Modalità nell'angolo in basso a sinistra per entrare nel menu delle modalità, quindi scegli "**Video**" e scorri a sinistra o a destra per navigare tra le opzioni disponibili.

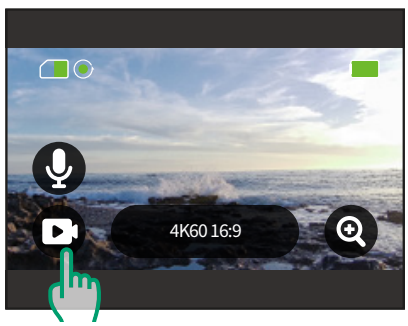

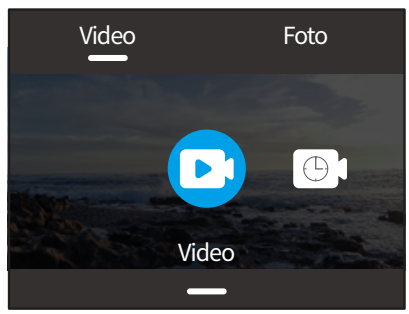


② Una volta selezionata la modalità, toccare e scorrere verso l'alto nella parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata di anteprima o attendere 5 secondi affinché la fotocamera passi automaticamente alla modalità scelta.

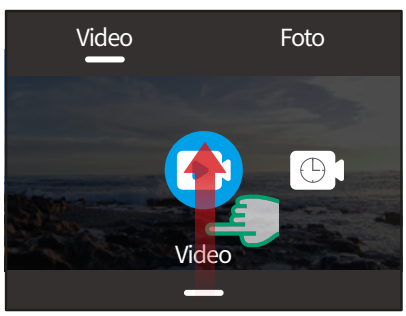

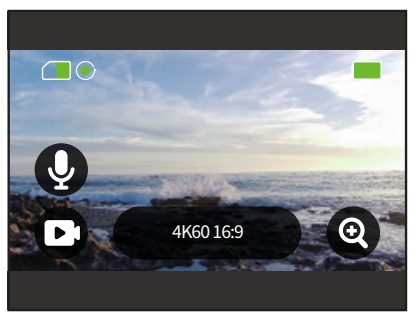

③ Dalla schermata di anteprima, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per accedere alle impostazioni video.

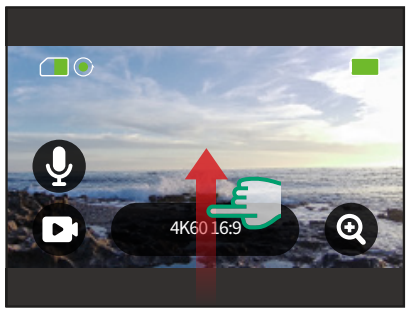




④ Nella schermata delle impostazioni video, scorrere verso l'alto per visualizzare altre impostazioni. Le diverse modalità offrono diverse impostazioni; per i dettagli, consultare la sezione: **Menu delle impostazioni video**.





⑤ Dopo aver completato l'impostazione, scorrere il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.




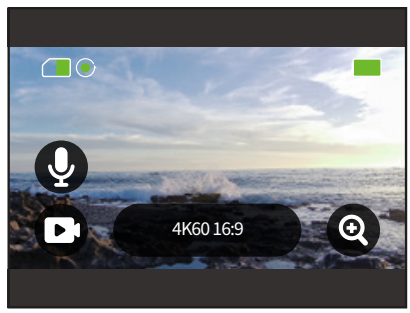


(1) Modo Video


All'accensione, la fotocamera si trova in modalità Video per Predefinito. In questa modalità, premere il pulsante Otturatore per registrare un video Normalee alla risoluzione e alla frequenza dei fotogrammi preimpostate.

① Scegliere "**Video**" per accedere alla modalità Video predefinita.

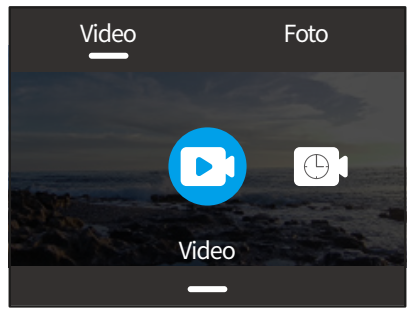

② Toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere al menu rapido e regolare le seguenti impostazioni.

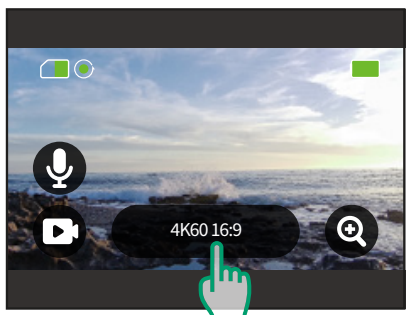

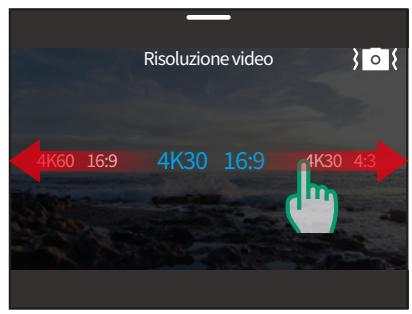

*Risoluzione video: Scorrere a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.


*Stabilizzazione immagini: Per attivare o disattivare questa funzione, toccare l'icona della stabilizzazione dell'immagine.


③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni per la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, la stabilizzazione dell'immagine, il Colore e altro ancora (vedere il *Menu Impostazioni video*). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Video.

(2) Modo Video Time-Lapse


Il Video Time-Lapse condensa eventi più lunghi in brevi clip catturando fotogrammi a intervalli prestabiliti. Ad esempio, registrando un arco di tempo di 6 minuti a un intervallo di 2 secondi si ottiene un video in fast-motion di 20 secondi, mentre con un intervallo di 10 secondi si ottiene un clip in fast-motion di 4 secondi.


① Scegliere "**Video Time-Lapse**" per accedere alla modalità Video Time-Lapse.

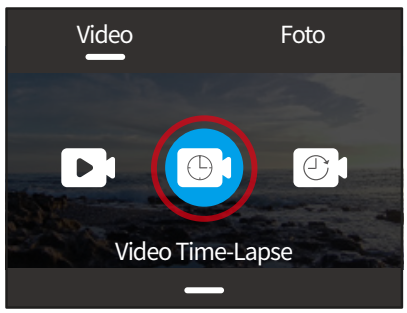

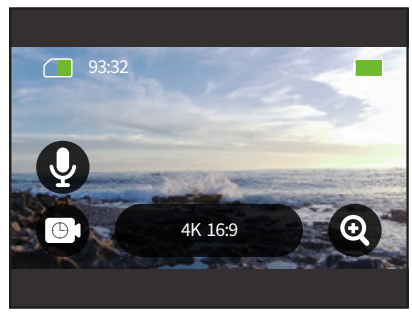

② Toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere al menu rapido e personalizzare le impostazioni desiderate per creare un video time-lapse accattivante.

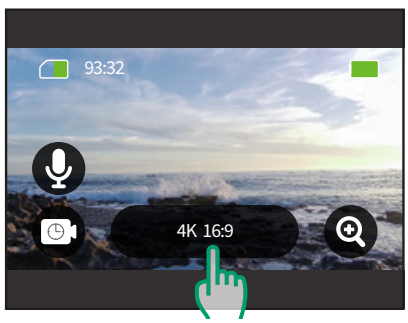

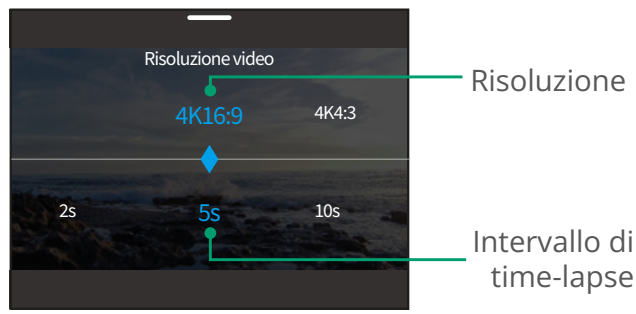

*Risoluzione video: Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

*Intervallo di time-lapse: Scorrere a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.


③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni video per la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, l'intervallo di time-lapse, il Colore e altro ancora (vedere il *Menu Impostazioni video*). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Video Time-Lapse.


(3) Modo Hyperlapse

La modalità Hyperlapse consente alla fotocamera di produrre video in fast-motion stabili e fluidi, apparentemente più veloci del tempo reale. Questa modalità è perfetta per catturare scene dinamiche.


Ad esempio, un video di 6 minuti catturato con una velocità dell'otturatore di 2X risulta in un video in fast-motion di 3 minuti, mentre utilizzando una velocità dell'otturatore di 10X si ottiene un video in fast-motion di 36 secondi.


① Scegliere "**Hyperlapse**" per attivare la modalità Hyperlapse.

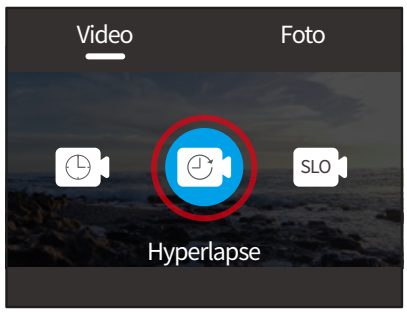

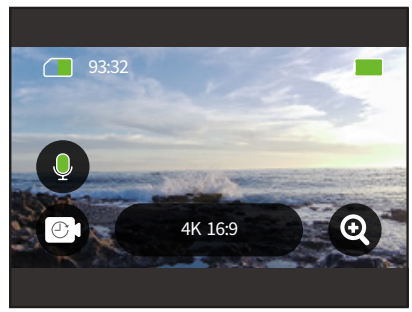

② Toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere al menu rapido e regolare le seguenti impostazioni.

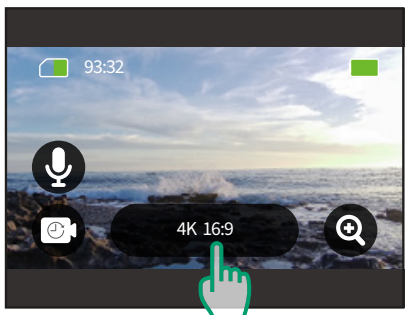

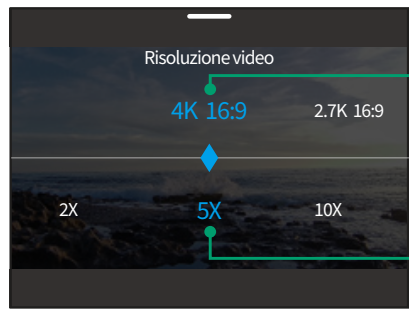

*Risoluzione video: Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

*Velocità hyperlapse: Scorrere a sinistra o a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.


③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni video per la risoluzione, la velocità Hyperlapse, il Colore e altro (vedere il *Menu Impostazioni video*). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Hyperlapse.

(4) Modo Rallentatore


La Modo Rallentatore consente alla fotocamera di acquisire filmati alla risoluzione e alla velocità di rallentamento prescelte, ma salva il video a una velocità di riproduzione di 30 fps. In questo modo, durante la riproduzione, il video viene visualizzato con un accattivante effetto al rallentatore.

Ad esempio, un clip di 10 secondi girato a 720P 4X risulta in un video di 40 secondi riprodotto a 720P30FPS. In sostanza, il video viene riprodotto quattro volte più lentamente, rendendo questa modalità perfetta per catturare scene in rapido movimento.

① Scegliere "**Rallentatore**" per attivare la modo Rallentatore.

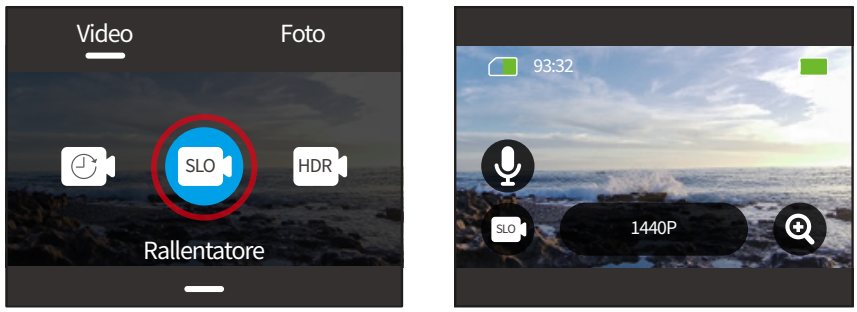

② Toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere al menu rapido e regolare le seguenti impostazioni.

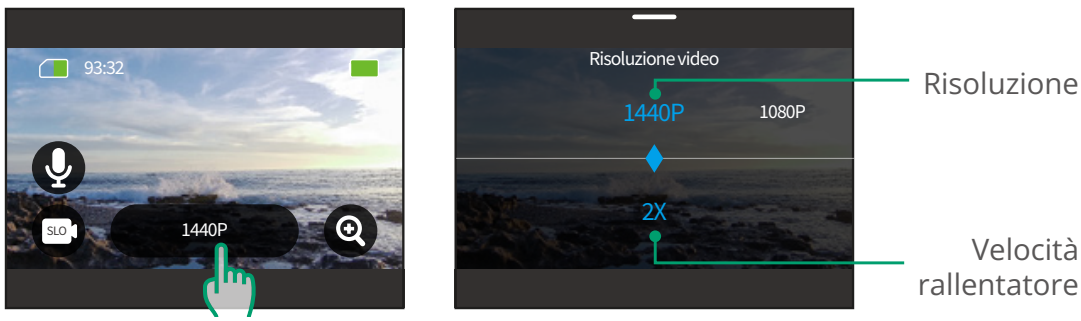

*Risoluzione video: Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

*Velocità rallentatore: Scorrere il dito verso sinistra o verso destra per selezionare la velocità desiderata.


③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni video per la


risoluzione, la velocità rallentatore, il Colore e altro (vedere il *Menu Impostazioni video*). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità rallentatore.

(5) Modo Video HDR

Video HDR (High Dynamic Range) può mettere in risalto dettagli sorprendenti e colori autentici sia nelle parti luminose che nelle ombre, dando vita alle tue riprese. La modalità Video HDR ti consente di registrare video 4K30.


① Scegliere "**Video HDR**" per attivare la modalità Video HDR.

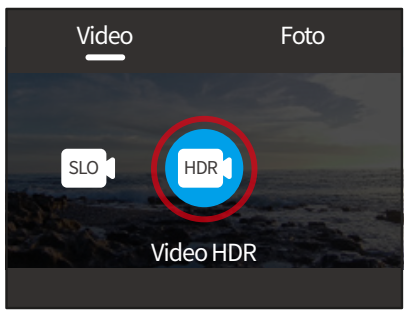


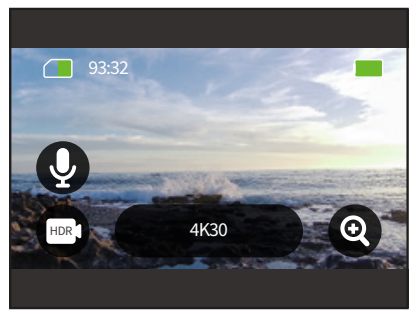

② Toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere al menu rapido.

Nota: in modalità Video HDR, l'unica opzione di risoluzione disponibile è 4K30.

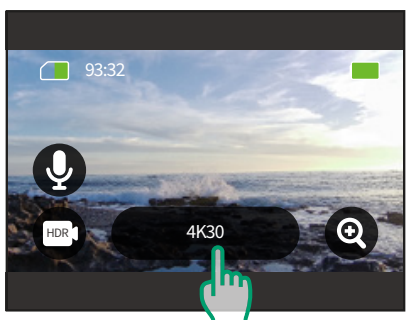

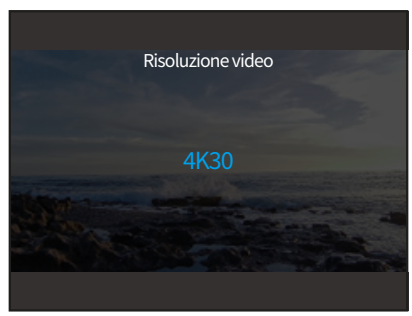

6.2 Impostazioni video

Personalizzate le impostazioni per un'esperienza video coinvolgente.

① In modalità Video, scorrere il dito verso l'alto per visualizzare la schermata delle impostazioni video.





② All'interno delle Impostazioni video, è possibile esplorare un'ampia gamma di opzioni di configurazione scorrendo.






③ In ogni schermata delle impostazioni, scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare l'impostazione desiderata.



④ Una volta regolate le impostazioni, toccare l'icona "<" in alto a sinistra per salvare le modifiche e tornare alla schermata Impostazioni video.

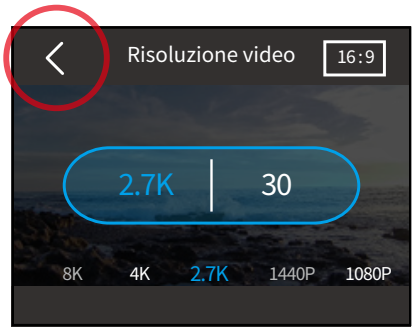

⑤ Per tornare alla schermata di anteprima, è sufficiente scorrere il dito verso il basso.



(1) Risoluzione video

La fotocamera è in grado di registrare video con risoluzioni fino a 4K60FPS. Se da un lato le risoluzioni più elevate consentono di ottenere filmati più chiari e dettagliati grazie all'aumento del numero di pixel, dall'altro producono file di dimensioni maggiori.

① Per regolare la risoluzione, assicurarsi che la fotocamera sia impostata sulla modalità Video. Quindi, scorrere verso l'alto per accedere all'interfaccia delle impostazioni video. Selezionare l'opzione "**Risoluzione video**" per procedere alle impostazioni.



② Passare il dito a sinistra o a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.



① **Rapporto d'aspetto:** 16:9/4:3,
Le opzioni di risoluzione variano in base al rapporto d'aspetto selezionato.
Rapporto d'aspetto 16:9: 4K/2.7K/1080P
Rapporto d'aspetto 4:3: 4K/2.7K/1440P

② **Risoluzione video:** 4K/2.7K/1080P/1440P/720P


③ **Frame rate:**
Le opzioni di frame rate variano in base al formato video selezionato.
•NTSC: 240/180/120/90/60/30
•PAL: 200/150/100/75/50/25

(2) Intervallo di time-lapse

Impostare l'intervallo con cui la fotocamera cattura una scena in modalità Video Time-Lapse. La fotocamera cattura le scene all'intervallo Predefinito e le compila senza soluzione di continuità in un video.

Ad esempio, se l'intervallo time-lapse è impostato su "**5s**", la fotocamera registrerà una scena ogni 5 secondi, convertendo le riprese più lunghe in un breve video. Questa modalità è ideale per catturare transizioni ipnotiche come albe, tramonti, fiori che sbocciano e altro ancora.

① Per regolare l'intervallo di time-lapse, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Video Time-Lapse. Quindi toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere alle impostazioni.

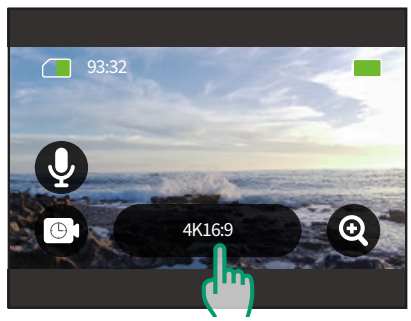

② Selezionare l'intervallo di time-lapse desiderato tra le opzioni disponibili.



*Risoluzione video: 4K/2.7K/1440P


*Intervallo di time-lapse: 2s/5s (predefinita)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min /1h


Nota: Questa opzione è disponibile solo nella modalità di registrazione Video Time-Lapse.

(3) Velocità hyperlapse

Modifica il tasso con cui il video è accelerato in Modalità Hyperlapse.

① Per regolare la velocità di hyperlapse, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Hyperlapse . Quindi, toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere alle impostazioni.

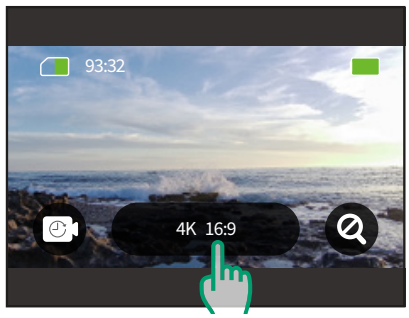

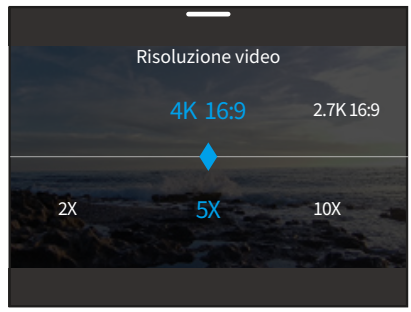

② Selezionare la velocità hyperlapse preferita tra le opzioni disponibili.



*Risoluzione video: 4K/2.7K/1440P/1080P


*Velocità hyperlapse: 30X/15X/10X/5X(predefinita)/2X


Nota: Questa opzione è disponibile solo in modalità Hyperlapse.

(4) Velocità rallentatore

Modifica il tasso con cui il video è rallentato in Modalità Rallentatore. La modalità Video a rallentatore ti consente di rallentare le cose fino a 8 volte.

① Per regolare le impostazioni della velocità rallentatore, assicurarsi innanzituttoche la fotocamera sia in modalità rallentatore. Quindi, toccare l'icona "**Risoluzione**" per accedere alle impostazioni.

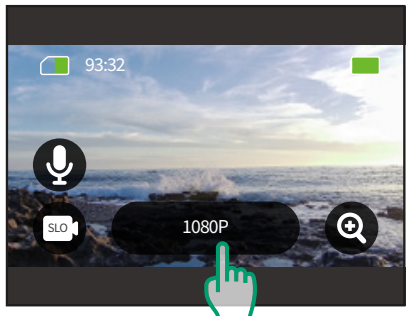

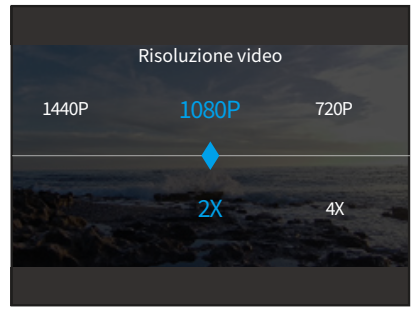

② Selezionare la velocità rallentatore preferita tra le opzioni disponibili.



*Risoluzione: 1080P/720P/1440P

*Velocità rallentatore: 8X/4X/2X(predefinita)

Nota: QQuesta opzione è disponibile solo in modalità rallentatore.

Le opzioni di risoluzione variano in base alla velocità rallentatore selezionata. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: *Menu Impostazioni video*.

(5) Stabilizzazione immagini

La action camera Brave 8 Lite può ridurre efficacemente le vibrazioni della lente, ottenendo video fluidi e nitidi grazie alla sua stabilizzazione dell'immagine elettronica e agli algoritmi di stabilizzazione SuperSmooth. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come il ciclismo, lo skateboard e l'utilizzo a mano libera.


Spegnere: Disattivare la stabilizzazione immagini.

Normale: La modalità di stabilizzazione della fotocamera utilizza l'algoritmo di stabilizzazione elettronica dell'immagine insieme a un giroscopio a 6 assi, garantendo riprese senza tremolii.

SuperSmooth: Una modalità di stabilizzazione dell'immagine migliorata tramite l'app AKASO GO che offre riprese estremamente fluide. Per ottenere questo effetto, viene applicato l'algoritmo di stabilizzazione SuperSmooth tramite l'app AKASO GO. Per risultati SuperSmooth, registra un video con l'opzione "SuperSmooth" selezionata, quindi scarica il video stabilizzato tramite l'app AKASO. Le istruzioni dettagliate sono disponibili nella sezione: *Download dell'app → Album → Scaricare i video SuperSmooth*.

Per regolare le impostazioni di stabilizzazione dell'immagine, è sufficiente toccare questa opzione.



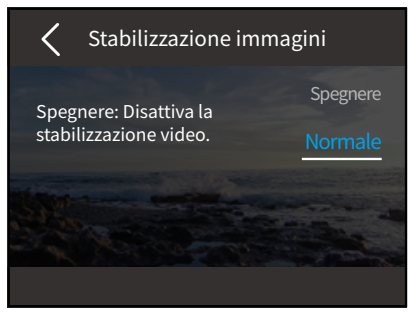

Nota: La stabilizzazione dell'immagine è disponibile solo in modalità Video; le funzioni di zoom sono disabilitate quando la stabilizzazione dell'immagine è attiva. Alcune risoluzioni potrebbero non supportare la stabilizzazione dell'immagine. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: *Disponibilità della risoluzione per la registrazione video*.

(6) Misurazione

La action camera Brave 8 Lite offre diverse modalità di misurazione per ottimizzare le riprese in base alle diverse scene. È possibile scegliere tra cinque modalità distinte:

MMC (Misurazione Media Centrale): Privilegia il centro della scena, ma considera anche le aree circostanti. Ideale per scene con condizioni di illuminazione uniformi.

MM (Misurazione Media): Talvolta definita misurazione a matrice, questa modalità valuta la luminosità dell'intera scena, garantendo un'esposizione ben bilanciata ed evitando la sovraesposizione, soprattutto in ambienti illuminati in modo uniforme.

MC (Misurazione Centrale): Enfatizza il centro della scena, rendendola ideale per i selfie o gli scatti ravvicinati, come i fiori.

MS (Misurazione Spot): Si rivolge a un punto specifico della scena per determinare


l'esposizione, perfetto per i primi piani dettagliati.

MAF (Misurazione AI Face): Una modalità intelligente che regola l'esposizione in base ai tratti del viso rilevati, migliorando i selfie.

Per modificare le impostazioni di misurazione, toccare l'opzione "**Misurazione**".

Opzioni: MMC (Predefinito)/MM/MC/MS/MAF



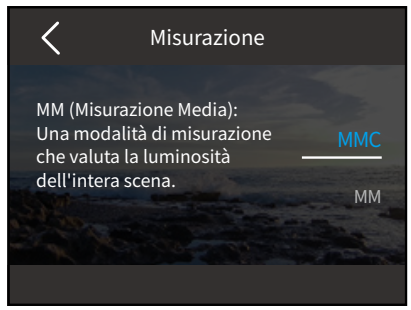


(7) EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

Opzioni: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (Predefinito)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.



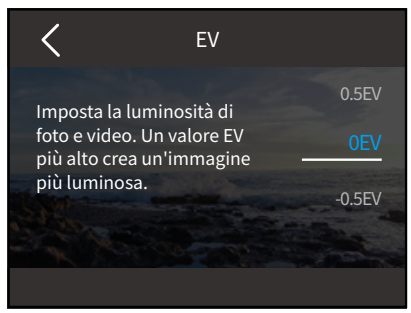

(8) ISO

L'ISO controlla la sensibilità del sensore di immagine alla luce. Un ISO più alto aumenta la sensibilità, rendendola utile in condizioni di scarsa illuminazione, anche se può introdurre granulosità. Un ISO più basso è ideale per le condizioni di luminosità e produce immagini più chiare con rumore ridotto.

Opzioni: Auto (Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200.






(9) Equilibrio Bianco

Il bilanciamento del bianco consente di regolare con precisione la temperatura del Colore dei video e delle foto, assicurando un'accuratezza cromatica ottimale sia in condizioni di luce calda che fredda.

Opzioni: Auto (Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.



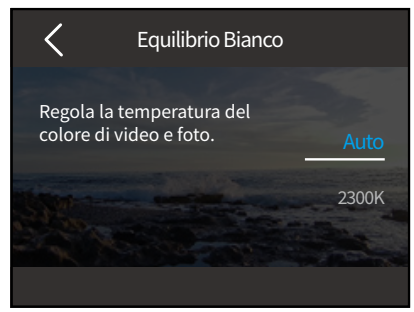


(10) Nitidezza

La nitidezza regola la nitidezza degli elementi della scena per catturare i dettagli più fini, migliorando così la qualità complessiva dell'immagine o del video.

Opzioni: 0/1/2/3 (Predefinito) /4/5/6.



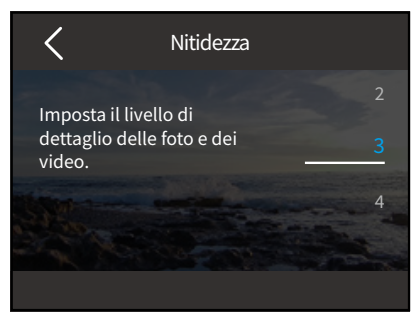

(11) Velocità di trasmissione

La velocità di trasmissione influisce direttamente sulle dimensioni del file e sulla qualità dell'immagine. Una velocità di trasmissione più elevata offre una qualità d'immagine superiore, ma comporta file di dimensioni maggiori.

Opzioni: Alta (Predefinito)/Media/Bassa






(12) Colore

Scegliete la qualità tonale delle vostre foto o dei vostri video per migliorarne il fascino.

Opzioni: Normale (Predefinito)/Vivido.



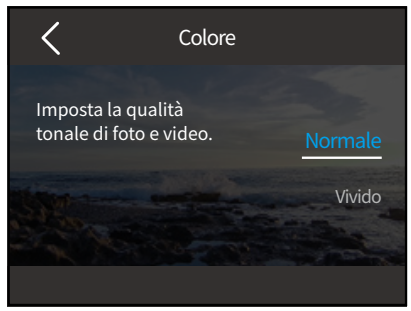

Nota: Per evitare immagini rossastre o bluastre dovute a impostazioni non corrette, si consiglia di impostare il Colore su "Normale" prima di registrare video normali.


(13) Clip

Breve video: Imposta la tua fotocamera per registrare video di 15 o 30 secondi.

Video in loop: La fotocamera registrerà continuamente video della durata di 180 secondi. Quando la scheda Micro SD è piena, i vecchi file video verranno sovrascritti da nuovi per garantire una registrazione continua.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/15S/30S/180S Loop.



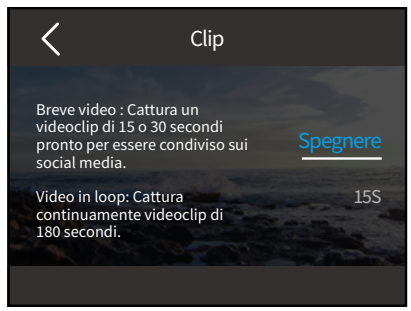


Nota: Questa funzione è disponibile solo in modalità Video. Alcune risoluzioni non sono disponibili per l'impostazione 180S. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: *Disponibilità delle risoluzioni in modalità Video*.

(14) Riduzione rumore vento

La riduzione del rumore del vento minimizza efficacemente il rumore del vento ambientale durante le registrazioni video per un'acquisizione audio più chiara.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



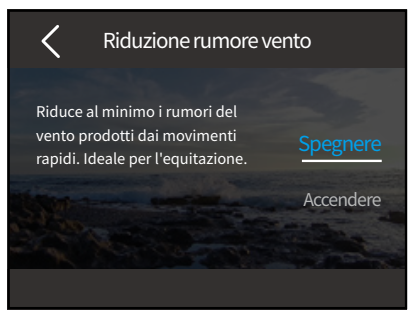


(15) Calibrazione distorsione

Corregge l'effetto fisheye che può verificarsi nelle riprese grandangolari, fornendo immagini senza distorsioni.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accendere.



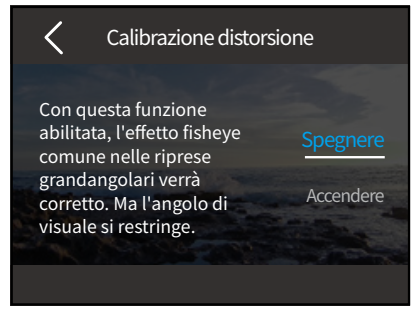

Nota: Alcune risoluzioni non sono disponibili per questa funzione. Per maggiori dettagli, consultare la sezione *Disponibilità delle risoluzioni in modalità video*.

(16) HindSight

HindSight può catturare immagini fino a 15 secondi prima che tu prema il pulsante di scatto, assicurandoti di non perdere mai un momento.


Immagina di essere fuori a pescare e vuoi assicurarti di non perdere l'intero momento emozionante quando un pesce abbocca all'esca. Con HindSight abilitato in anticipo, non devi premere il pulsante di scatto fino a quando il momento non è appena accaduto, questa funzionalità salverà il video prima che tu prema il pulsante di scatto e continuerà a registrare fino a quando non disabiliti HindSight.

① Per attivare la funzione HindSight, toccare l'opzione "**HindSight**" per accedere alla schermata delle impostazioni e selezionare l'opzione "Accendere".






② Una volta attivata, torna alla schermata di anteprima. La fotocamera inizierà a calcolare per un periodo di 10-15 secondi. Puoi premere il pulsante di scatto nel momento giusto appena si verifica. La fotocamera inizierà a registrare, salverà il video pre-registrato e continuerà a registrare fino a quando non cancelli HindSight.

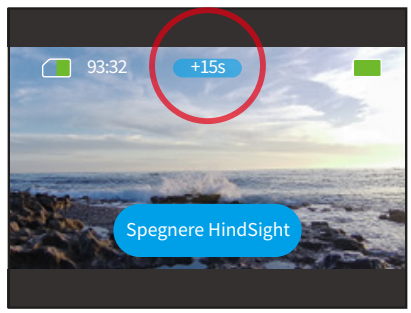

③ Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante di scatto o tocca l'opzione "**Spegni HindSight**".

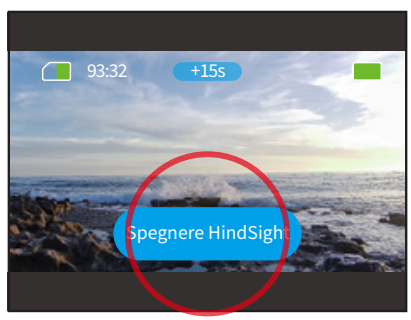

Nota:

① HindSight è disponibile solo in modalità video.

② Assicurati di aver configurato le impostazioni desiderate prima di attivare HindSight. Non potrai modificare le impostazioni una volta che HindSight è stato attivato.

③ Utilizzare questa funzione consumerà più energia. Disattiva HindSight se non è necessario.

6.3 Menu Impostazioni video

Menu		Video	Video Time-Lapse	HyperLapse	Rallentatore	Video HDR
Risoluzione video	16:9	4K60/4K30/2.7K120/2.7K60/2.7K30/1080P200/1080P120/1080P60/1080P30	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	2.7K4X/ 2.7K 2X/ 1080P 8X/ 1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X	4K30
	4:3	4K30/2.7K90/2.7K60/2.7K30/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30	4K/2.7K/1440P	4K/2.7K/1440P	1440P 4X/ 1440P 2X	/
Intervallo di time-lapse		/	2s/5s (Predefinito)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h		/	/
Velocità Hyperlapse		/	/	30X/15X/10X/5X(default)/2X	/	/
Stabilizzazione immagini		Spegnere (Predefinito)/ Normale/SuperSmooth	/	/	/	/
Misurazione		MMC (Predefinito)/MM/MC/MS/MAF				
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO		Auto(Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200/6400				
Equilibrio Bianco		Auto(Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K				
Nitidezza		0/1/2/3(Predefinito)/4/5/6				
Velocità di trasmissione		Alto (Predefinito)/Medio/Bass				

Colore	Normale (Predefinito) /Vivido				
Clip	Spegnere (Predefinito)/ 15S/30S/ 180S Loop	/	/	/	/
Riduzione rumore vento	Spegnere (Predefinito)/ Accensione	/	/	/	/
Calibrazione distorsione	Spegnere (Predefinito)/ Accensione	Spegnere (Predefinito)/ Accensione	Spegnere (Predefinito)/ Accensionere	Spegnere (Predefinito)/ Accensione **Nota:** Disponibile solo nell'im-postazione 2X.	/
HindSight	Spegnere (Predefinito)/ Accensione	/	/	/	/

6.4 Disponibilità di risoluzione per la registrazione video

Quando la fotocamera registra video o passa dallo schermo orizzontale alle riprese verticali, le opzioni di risoluzione possono variare in base alle impostazioni specifiche. Per una ripartizione dettagliata, consultare la tabella seguente:

Risoluzione		**Stabilizzazione immagini**		**Clip**	**Calibrazione distorsione**	**Modo verticale**
NTSC	PAL	Normale	Super-Smooth	180S Loop		
4K60 16:9	4K50 16:9	X	√	X	X	X
4K30 16:9	4K25 16:9	√	√	√	√	√
4K30 4:3	4K25 4:3	X	√	√	X	√
2.7K120 16:9	2.7K100 16:9	X	√	X	X	X
2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	X	√	X	√	X


2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	√	√	√	√	√
2.7K90 4:3	2.7K75 4:3	X	√	√	X	√
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	X	√	√	X	√
2.7K30 4:3	2.7K25 4:3	√	√	√	√	√
1440P180 4:3	1440P150 4:3	X	√	X	X	X
1440P120 4:3	1440P100 4:3	X	√	X	X	√
1440P90 4:3	1440P75 4:3	X	√	√	X	√
1440P60 4:3	1440P50 4:3	√	√	√	√	√
1440P30 4:3	1440P25 4:3	√	√	√	√	√
1080P200 16:9	1080P200 16:9	X	√	X	X	√
1080P120 16:9	1080P100 16:9	X	√	√	X	√
1080P60 16:9	1080P50 16:9	√	√	√	√	√
1080P30 16:9	1080P25 16:9	√	√	√	√	√


7. Foto

7.1 Modalità foto


La fotocamera offre due modalità fotografiche principali: Foto e Foto Time-Lapse.


① Per scegliere una modalità fotografica, toccare l'icona Modalità nell'angolo in basso a sinistra per accedere al menu delle modalità, quindi quindi scegliere "Foto" e scorrere verso sinistra o verso destra per spostarsi tra le due opzioni.

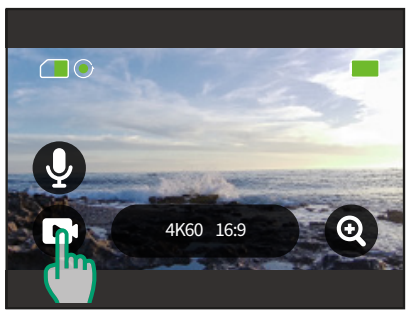

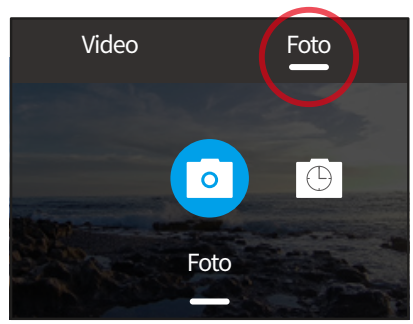


② Una volta selezionata la modalità, toccare e scorrere verso l'alto nella parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata di anteprima o attendere 5 secondi affinché la fotocamera passi automaticamente alla modalità scelta.

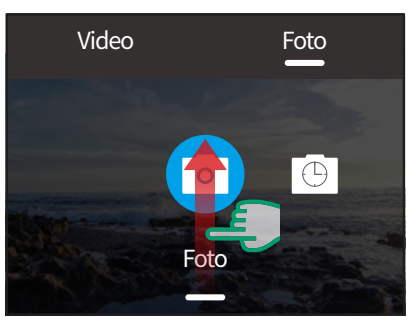

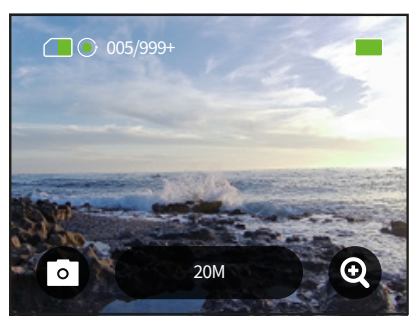

③ Nella schermata di anteprima, toccare e scorrere verso l'alto dal basso per accedere alle impostazioni della foto.

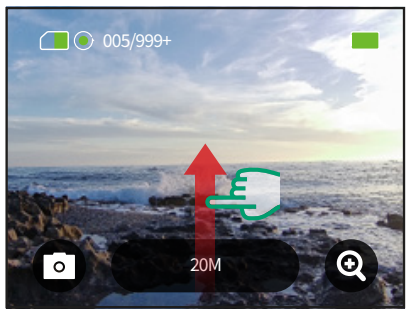



④ In questa schermata, scorrere verso l'alto per accedere ad altre impostazioni personalizzate per la modalità fotografica scelta. Per un elenco dettagliato di queste impostazioni, consultare la sezione *Menu impostazioni foto*.






⑤ Una volta terminata la configurazione, passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.




(1) Modo Foto


In modo Foto, premi il pulsante di scatto per scattare una foto alla risoluzione preimpostata.


① Scegli "**Foto**" per entrare in Modo Foto.

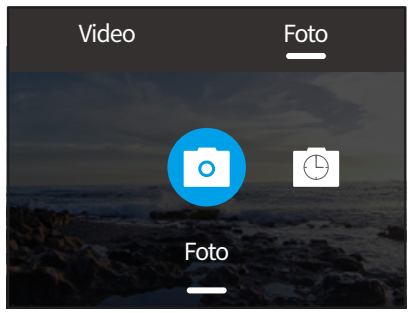

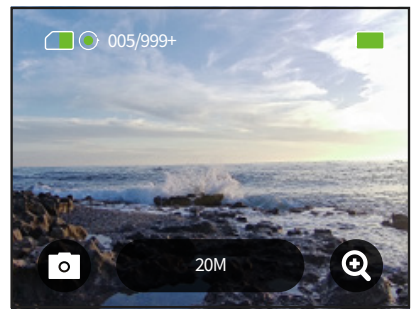

② Tocca l'icona della Risoluzione per accedere al menu rapido e scorri a sinistra o a destra per configurare le impostazioni di risoluzione.

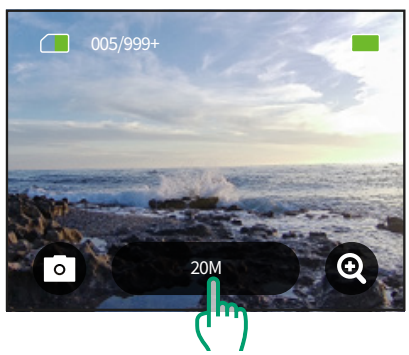

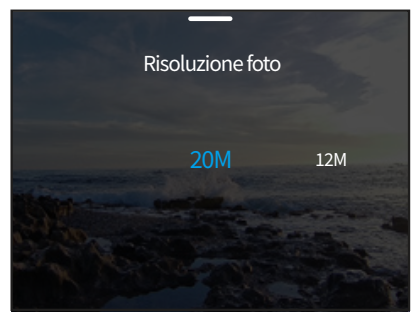



(2) Foto Time-Lapse

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera scatta continuamente foto dopo l'intervallo impostato fino a quando non premi nuovamente il pulsante di scatto.


Ad esempio, se imposti "**Intervallo di time-lapse**" su "**5 secondi**" e poi premi il pulsante di scatto, la fotocamera farà il countdown di 5 secondi e scatterà continuamente foto. Per interrompere la cattura, premi nuovamente il pulsante di scatto.


① Dopo aver toccato "**Foto Time-Lapse**", la fotocamera passa a questa modalità.

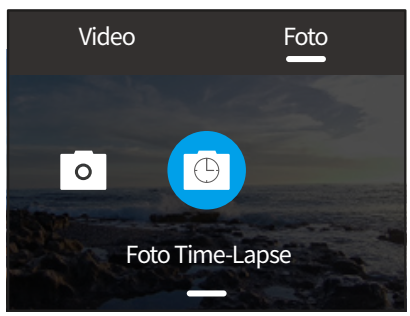

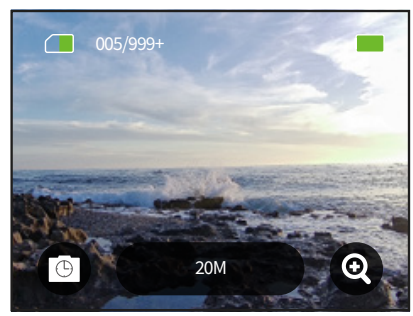

② Scorri verso sinistra o destra per selezionare una risoluzione foto desiderata o un intervallo di time-lapse.

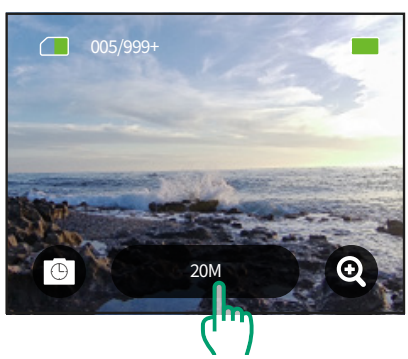

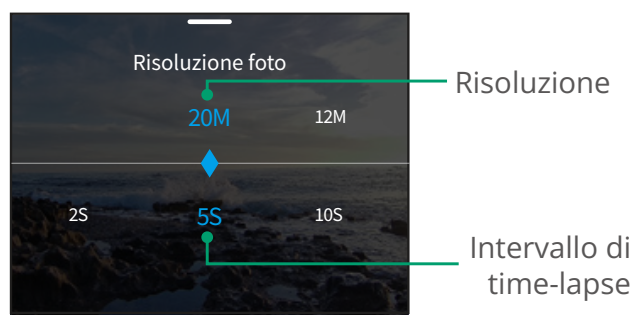


- Risoluzione foto: 20M/12M
- Intervallo di time-lapse: 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Nota: L'impostazione dell'otturatore non può essere regolata in modalità Foto Time-Lapse; Tutte le foto in time-lapse vengono prodotte in formato JPG.

7.2 Impostazioni foto


Regolate le impostazioni per catturare lo scatto perfetto.

① Per iniziare, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi scorrere verso l'alto per accedere alla schermata Impostazioni foto.

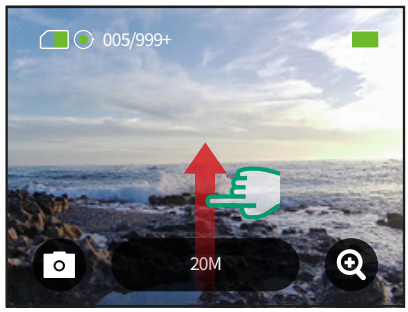



② Scorrete per esplorare un'ampia gamma di opzioni disponibili.

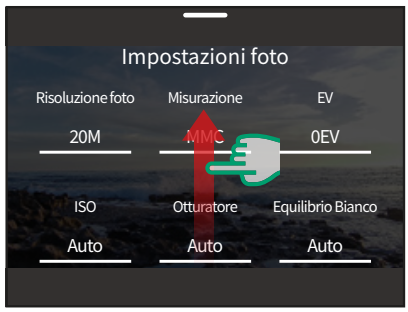



③ Una volta effettuate le regolazioni desiderate, toccare l'icona "<" in alto a sinistra per salvare le modifiche e tornare alla schermata Impostazioni foto.



④ Passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.



(1) Risoluzione foto

Questa fotocamera è in grado di catturare foto da 20MP. Se da un lato le risoluzioni più elevate consentono di ottenere foto più chiare e dettagliate grazie all'aumento del numero di pixel, dall'altro producono file di dimensioni maggiori.

Per regolare la risoluzione, toccare l'opzione "**Risoluzione foto**" per accedere alla schermata delle impostazioni.

Opzioni: 20M (Predefinito) e 12M.





(2) Misurazione

La action camera Brave 8 Lite offre diverse modalità di misurazione per ottimizzare le riprese in base alle diverse scene. È possibile scegliere tra cinque modalità distinte:

MMC (Misurazione Media Centrale): Privilegia il centro della scena, ma considera anche le aree circostanti. Ideale per scene con condizioni di illuminazione uniformi.

MM (Misurazione Media): Talvolta definita misurazione a matrice, questa modalità valuta la luminosità dell'intera scena, garantendo un'esposizione ben bilanciata ed evitando la sovraesposizione, soprattutto in ambienti illuminati in modo uniforme.

MC (Misurazione Centrale): Enfatizza il centro della scena, rendendola ideale per i selfie o gli scatti ravvicinati, come i fiori.

MS (Misurazione Spot): Si rivolge a un punto specifico della scena per determinare l'esposizione, perfetto per i primi piani dettagliati.

MAF (Misurazione AI Face): Una modalità intelligente che regola l'esposizione in base ai tratti del viso rilevati, migliorando i selfie.

Per modificare le impostazioni di misurazione, toccare l'opzione "**Misurazione**".

Opzioni: MMC (Predefinito)/MM/MC/MS/MAF.






(3) EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

Opzioni: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.



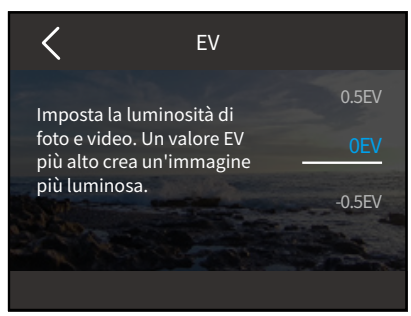

(4) ISO

L'ISO consente di regolare la sensibilità del sensore di immagine alla luce.

Opzioni: Auto (Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200.






(5) Otturatore

Determina la durata di apertura dell'otturatore. Mantenendo l'otturatore aperto per tutto il tempo di esposizione desiderato, la fotocamera può continuare a registrare. Questa funzione è ideale per catturare scene in condizioni di scarsa illuminazione, soggetti illuminati o elementi acquatici.

Opzioni: Auto (Predefinito)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s e 1/2000s.



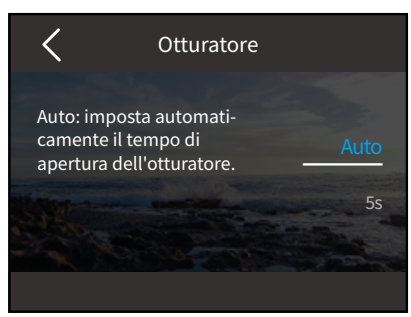


Nota: Questa funzione è disponibile solo in modalità Foto.

(6) Equilibrio Bianco

Il Equilibrio bianco consente di regolare con precisione la temperatura del colore dei video e delle foto, assicurando un'accuratezza cromatica ottimale sia in condizioni di luce calda che fredda.

Opzioni: Auto (Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.



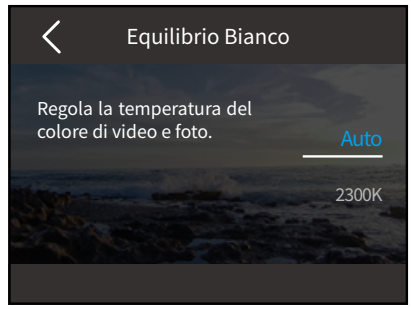


(7) Nitidezza

Regola la nitidezza degli elementi della scena per catturare i dettagli più fini, migliorando così la qualità complessiva dell'immagine o del video.

Opzioni: 0/1/2/3 (Predefinito) /4/5/6.



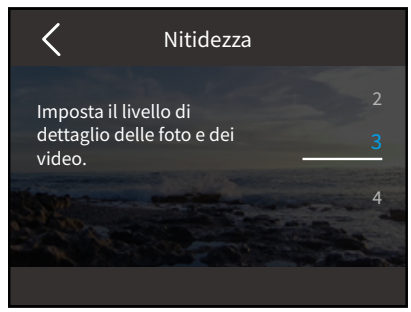


(8) Colore

Scegliete la qualità tonale delle vostre foto o dei vostri video per migliorarne il fascino.

Opzioni: Normale (predefinito) /Vivido.



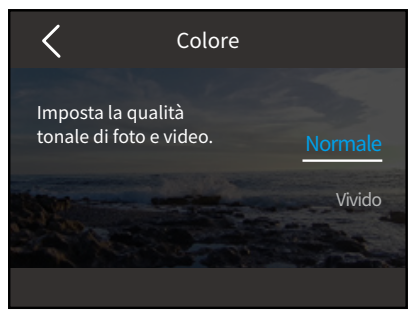


Nota: Per evitare immagini rossastre o bluastre dovute a impostazioni non corrette, si consiglia di impostare il colore su "Normale" prima di registrare video normali.

(9) Calibrazione distorsione

Corregge l'effetto fisheye comune nelle riprese grandangolari, fornendo immagini senza distorsioni.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



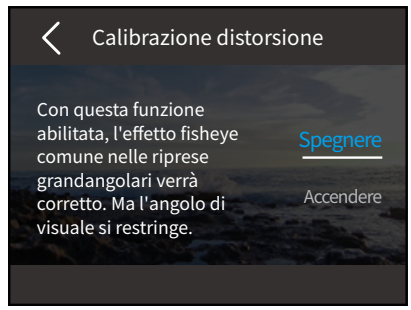


(10) Autoscatto

Questa opzione consente di impostare il conto alla rovescia in modalità Foto.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/1s/3s/5s/10s/30s.



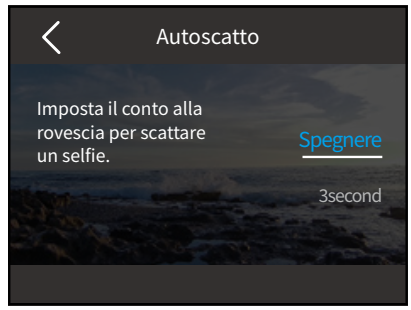

Nota: L'autoscatto è disponibile solo in modalità Foto.


(11) Formato immagine

Il formato dell'immagine si riferisce al formato di uscita di una foto. Questa fotocamera supporta due formati: JPG e JPG+RAW.

Il formato JPG è un formato compresso che riduce al minimo le dimensioni del file a scapito di alcuni dettagli. Al contrario, il formato RAW mantiene i dati completi dell'immagine senza alcuna compressione, garantendo la massima qualità pur occupando più spazio di archiviazione rispetto alle immagini JPG.

Opzioni: JPG/JPG+RAW.



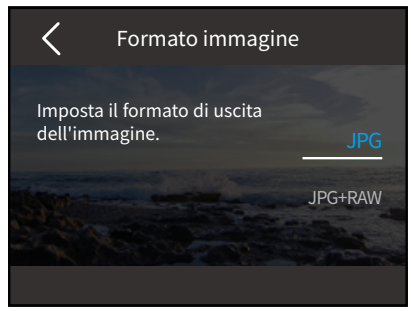


(12) Foto Burst

La modalità Foto Burst ti permette di catturare fino a 8 scatti al secondo con l'opzione di scattare in formato JPG. Questa impostazione determina quante foto consecutive la fotocamera scatta con una singola pressione del pulsante di scatto.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/3/5/8.



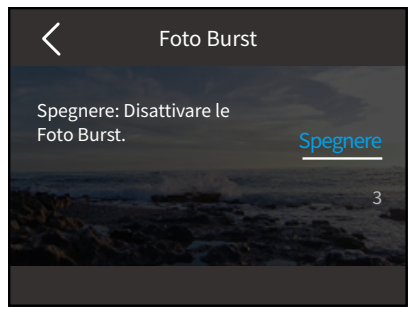

Nota: Foto Burst è disponibile solo in modalità Foto e le immagini vengono prodotte in formato JPG. Quando si utilizza questa modalità, assicurarsi che la fotocamera sia stabile per tutta la durata della raffica.

7.3 Menu Impostazioni foto

Menu	Foto	Foto Time-Lapse
Risoluzione	20M(Predefinito)/12M	
Misurazione	MMC (Predefinito)/MM/MC/MS/MAF	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/ -1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	
ISO	Auto(Predefinito)/100/200/ 400/800/1600/3200/6400	
Otturatore	Auto(Predefinito), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/
Equilibrio Bianco	Auto(Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K /6500K	
Nitidezza	0/1/2/3(Predefinito)/4/5/6	
Colore	Normale (Predefinito) /Vivido	
Calibrazione distorsione	Spegnere (Predefinito)/Accensione	
Autoscatto	Spegnere(Predefinito) /1s/3s/5s/10s/30s	/
Formato immagine	JPG(Predefinito)/JPG+RAW	
Foto Burst	Spegnere(Predefinito)/3/5/8	/


8. Impostazioni di sistema


Entrate nelle Impostazioni di sistema per regolare le Preferenze e le Impostazioni generali.

8.1 Preferenze


① Impostazione delle preferenze


A. Assicurarsi che la fotocamera sia sullo schermo di anteprima, quindi scorrere verso il basso per accedere al menu rapido.

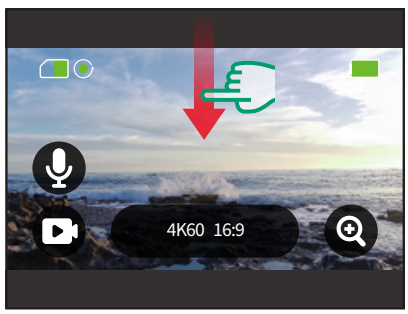

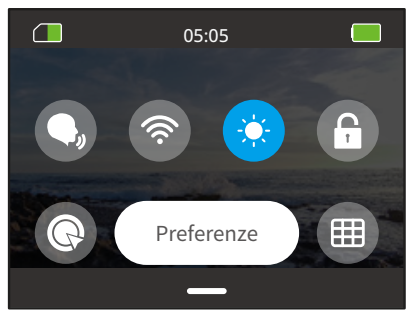

B. Toccare l'opzione "**Preferenze**" per accedere alla schermata delle impostazioni delle preferenze per una rapida configurazione.

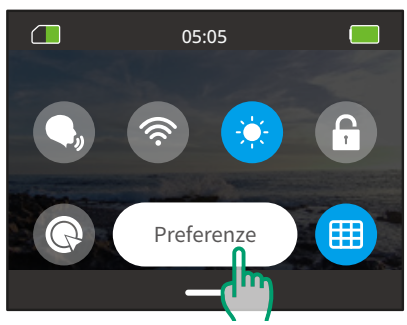

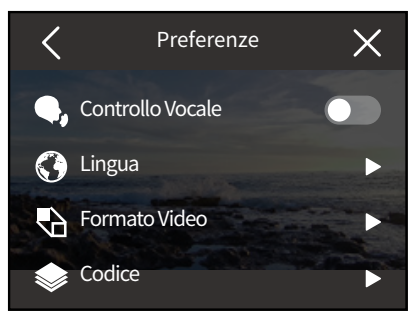

② Guida alle impostazioni rapide

Per uscire da qualsiasi schermata, toccare l'icona "<" nell'angolo superiore sinistro.

Per salvare e uscire dalle impostazioni correnti, toccare l'icona "<" nell'angolo superiore sinistro.


Per tornare alla schermata di anteprima, toccare l'icona "X" nell'angolo superiore destro.

(1) Controllo Vocale


Scegliere se attivare o disattivare la funzione di controllo vocale. Con il Controllo vocale attivato, è possibile impartire alla telecamera qualsiasi comando vocale supportato. La fotocamera risponderà ai comandi vocali impartiti ed eseguirà varie funzioni. Ad esempio, pronunciando "AKASO Scatta la Foto", la fotocamera si attiverà per scattare una foto. Per una lista completa dei comandi vocali, consulta la sezione *Impostazioni di sistema → Impostazioni generali → Comando vocale* o controlla tramite *Preferenze → Impostazioni generali → Comando vocale* sulla fotocamera.

Per attivare o disattivare questa funzione, toccare il cursore Controllo vocale.

Suggerimento: è possibile attivare la funzione di controllo vocale anche nel menu rapido.

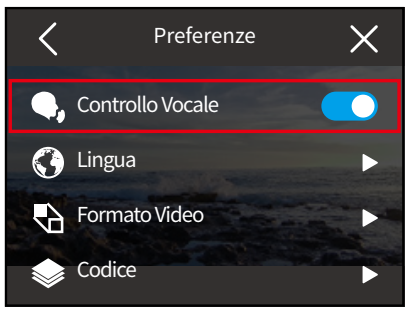

Controllo Vocale Accendere

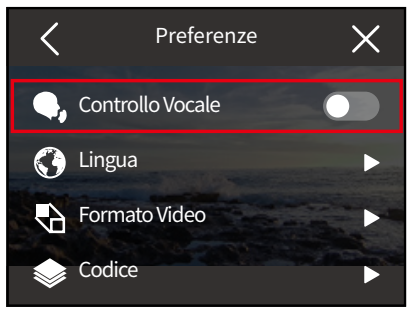



Controllo Vocale Spegnere

(2) Lingua

Scegliere la lingua di sistema desiderata per l'interfaccia della telecamera.

Opzioni: 简体中文/繁體中文/English (Predefinito)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русск/Português/Malese/Filipino/Indonesia.

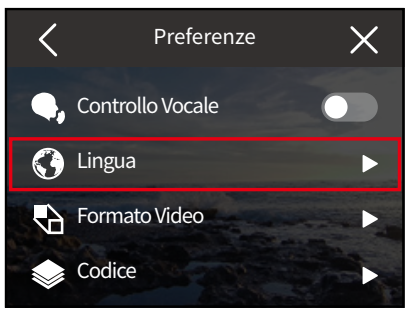


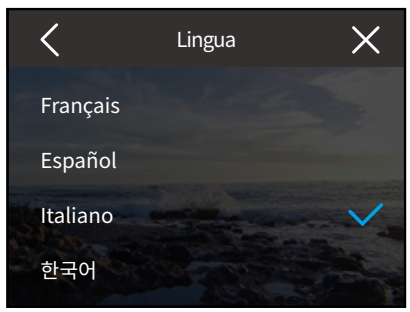


(3) Formato Video

Determinare il formato video preferito.

Opzioni: NTSC (Predefinito)/PAL.

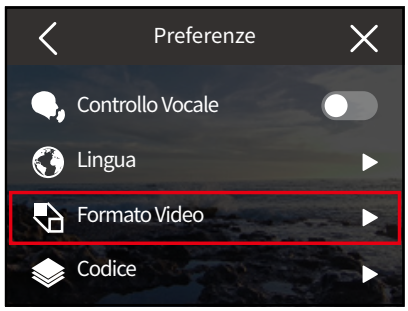

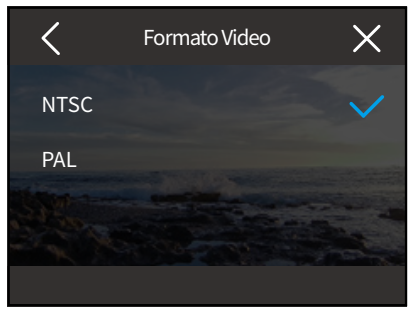



Nota: Le risoluzioni e i fotogrammi variano a seconda dei formati video. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: *Disponibilità di risoluzione per la registrazione video*.

(4) Codice

Scegliete tra i codec video H.265 e H.264, ognuno dei quali offre effetti d'immagine e rapporti di compressione diversi. I video H.265 occupano meno spazio di archiviazione rispetto ai video H.264 grazie ai loro algoritmi di compressione più efficienti.

Opzioni: H.264 (Predefinito)/H.265.

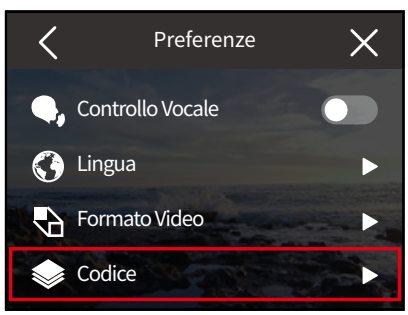

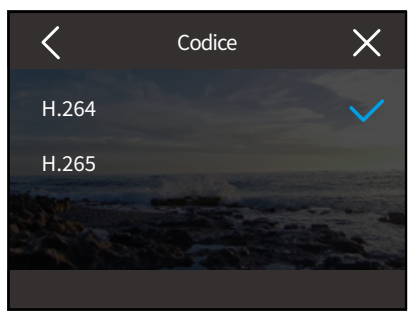

(5) Connessione wireles

Collegare l'action camera all'applicazione AKASO GO utilizzando il Wifi integrato della fotocamera. Per una guida completa, consultare la sezione: *Download dell'APP e connessione Wifi → Fotocamera Wifi*.

① Connessione wireless

Attivare o disattivare il Wifi con un semplice movimento dell'interruttore.






Se il Wifi non è connesso entro 3 minuti, si disconnette automaticamente. Attivare nuovamente il Wifi per riconnettersi.

② Dispositivo in connessione

Questa opzione ricorda di installare l'applicazione AKASO GO per connettersi alla fotocamera via Wifi.





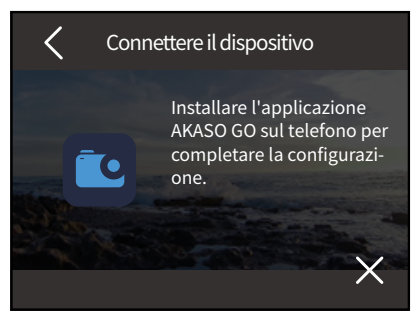


③ Informazioni fotocamera

Visualizzare l'SSID e la password del Wifi qui.





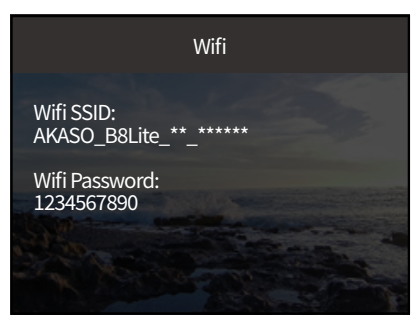


④ Banda Wifi

Scegliete tra le bande Wifi 2.4G e 5G. Mentre il 2.4G offre una migliore portata e penetrazione, la sua stabilità può variare. D'altra parte, il 5G offre velocità più elevate e maggiore stabilità, ma potrebbe non funzionare altrettanto bene su distanze più lunghe.

Opzioni: 2.4G/5G.





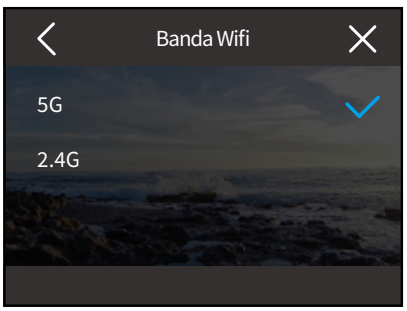


Nota: Se il dispositivo smartphone non supporta il 5G, selezionare l'opzione 2.4G.

(6) Remoto

Attiva o disattiva la funzione del telecomando. Abilitando il Telecomando, puoi abbinare la tua fotocamera al telecomando incluso per un'operazione a distanza.

Opzioni: Spegnere (predefinito)/Accensione.

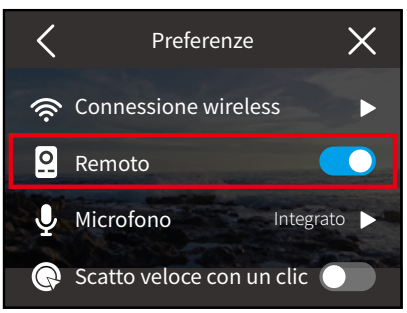

Telecomando Accendere



Telecomando Spegnere

(7) Microfono


Seleziona un microfono integrato o uno esterno. Per utilizzare un microfono esterno per una migliore qualità del suono, seleziona prima l'opzione "Esterno".

Quindi collega il microfono esterno AKASO (venduto separatamente) alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: L'icona del microfono nella schermata di anteprima varierà anche in base alla tua selezione. Se non desideri utilizzare un microfono esterno, assicurati di selezionare l'opzione "Integrato" nel caso in cui la fotocamera non registri correttamente il suono durante la registrazione video.

Opzioni: Integrato (predefinito)/Esterno



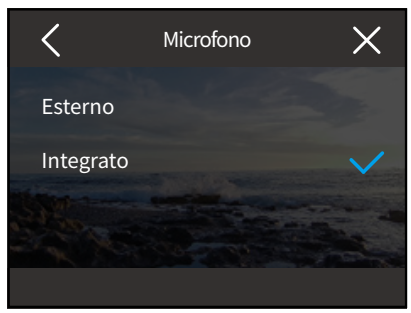


(8) Scatto veloce con un clic

Con questa funzione abilitata, la fotocamera si accende automaticamente e inizia a registrare non appena si preme il pulsante di scatto nello stato di Spegnere. Per interrompere la registrazione, è sufficiente premere nuovamente il pulsante Otturatore. La fotocamera salverà quindi il file video e si spegnerà.


Per attivare o disattivare questa funzione, tocca il cursore di scatto rapido Scatto veloce con un clic .

Suggerimento: Puoi anche attivare o disattivare questa funzione nel menu rapido.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.

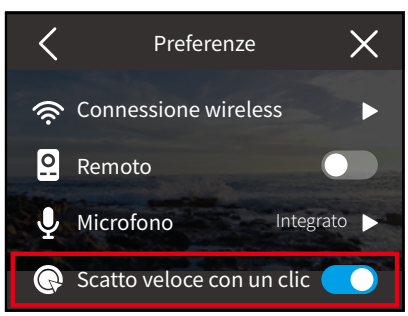

Scatto veloce con un clic
Accendere

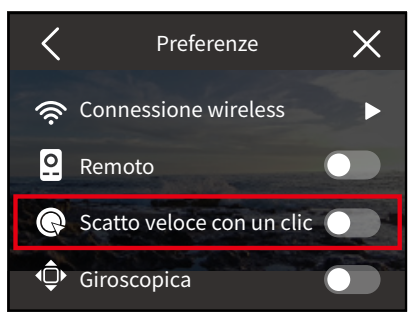


Scatto veloce con un clic
Spegnere

(9) Giroscopio


Il giroscopio a 6 assi integrato nella fotocamera è in grado di rilevare il modo in cui si tiene la fotocamera, consentendo un'esperienza di acquisizione più piacevole. Con il giroscopio abilitato, la fotocamera acquisisce intuitivamente scatti verticali quando viene tenuta in posizione verticale e passa allo schermo panoramico quando viene tenuta di lato.

Nota: Il layout dello schermo si adatta quando lo ruoti. Le risoluzioni 4K e 2K non sono disponibili per le registrazioni video verticali.


Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.

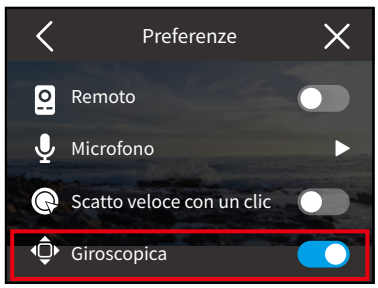


Giroscopio Accendere

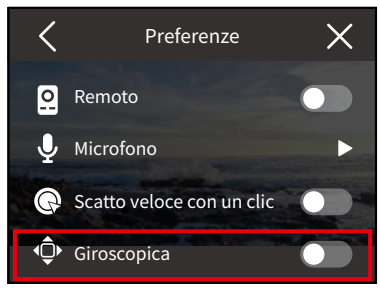

Giroscopio Spegnere

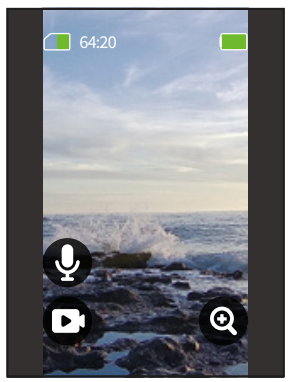


9:16 Cattura verticale

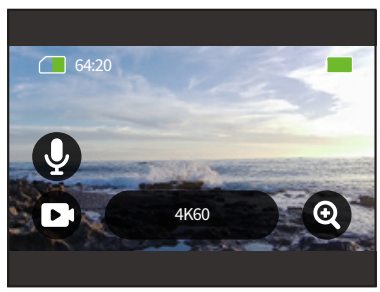


16:9 Cattura orizzontale

8.2 Impostazioni generali

Passare alla schermata Impostazioni generali per personalizzare l'impostazione della fotocamera toccando l'opzione "**Impostazioni generali**".

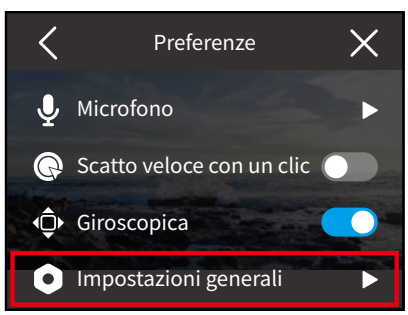


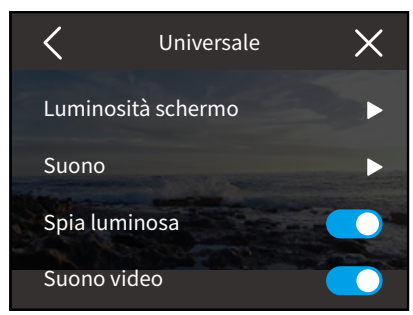


(1) Luminosità schermo

Regola facilmente la luminosità dello schermo.

① Accedere alle impostazioni di luminosità selezionando "**Luminosità schermo**".

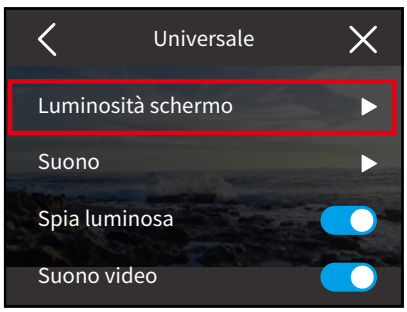



② Regolare con precisione il livello di luminosità tra 0% e 100% utilizzando il cursore o le icone "+" / "-".

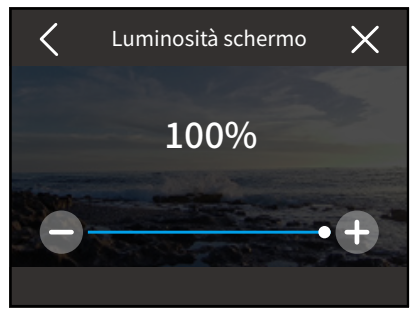

(2) Suono


Per personalizzare il volume, il tono dei tasti, il segnale acustico e il segnale acustico delle foto della fotocamera, toccare l'opzione "**Suono**".

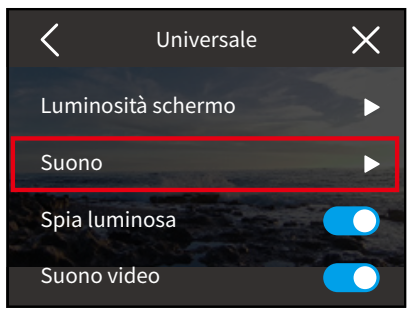


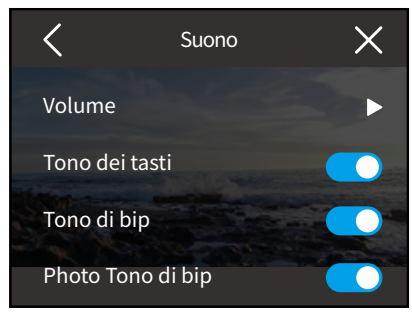

① Volume

Regolare il volume complessivo tra 0% e 100% selezionando l'opzione "**Volume**".

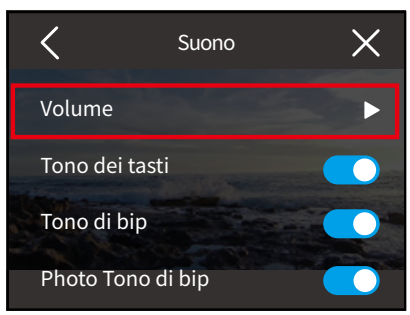

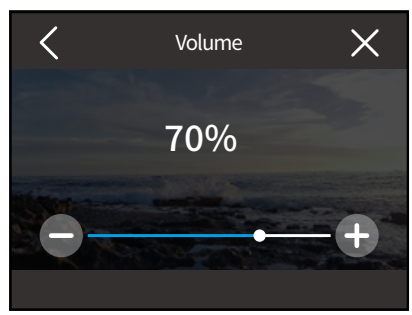


② Tono dei tasti


Il tono dei tasti si riferisce al suono emesso quando si premono i pulsanti della fotocamera.

Per attivare o disattivare il tono dei tasti, toccare l'interruttore a scorrimento del tono dei tasti.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.

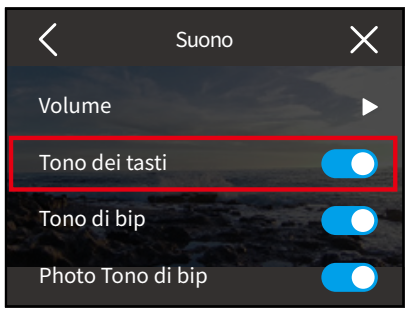

Tono dei tasti Accensione

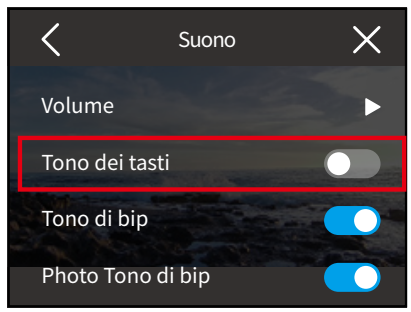

Tono dei tasti Spegnere


③ Tono di conferma

Il tono del bip si riferisce al suono emesso dalla fotocamera durante operazioni come l'accensione/Spegnere o l'avvio/arresto della registrazione.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



Tono di conferma Accensione

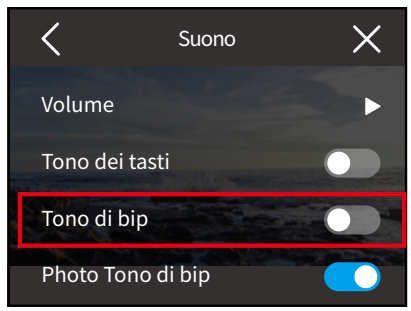


Tono di conferma Spegnere

④ Tono di scatto foto

Il tono del bip fotografico si riferisce al suono emesso quando la fotocamera scatta una foto.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.

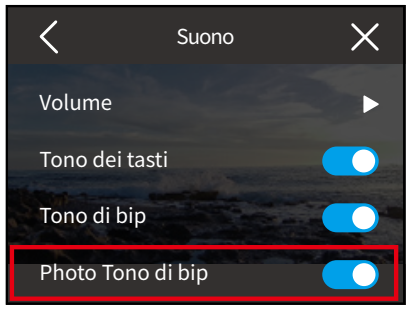

Tono di scatto foto Spegnere




Tono di scatto foto Spegnere


(3) Spia luminosa

La action camera Brave 8 Lite è dotata di due indicatori luminosi: uno posizionato nell'angolo superiore sinistro del touchscreen e l'altro nell'angolo inferiore destro dello schermo frontale. Se si preferisce che l'indicatore non sia visibile, può essere facilmente disattivato in questa impostazione.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.

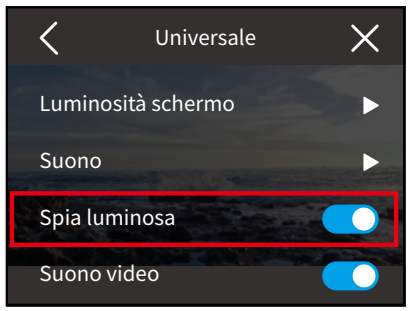

Spia luminosa Accensione

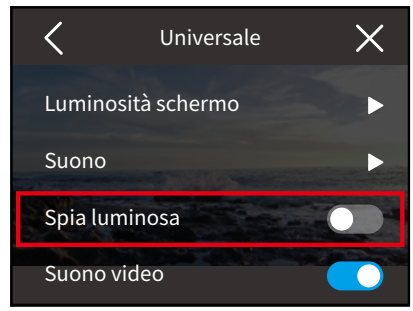

Spia luminosa Spegnere

Come funzionano gli indicatori di direzione?

Le spie della fotocamera si accendono o lampeggiano in base alle operazioni effettuate.


Operazione	Descrizione	Indicatore touch-screen	Indicatore dello schermo anteriore
Accensione	Tenere premuto il pulsante di accensione da uno stato di Spegnere.	Il verde lampeggia due volte e poi si spegne.	Il verde lampeggia due volte e poi si spegne.
Spegnere	Tenere premuto il pulsante di accensione quando è acceso.	Il verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.	Il verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.

Carica	Non in carica	Il rosso si spegne.	Il rosso si spegne.
	Ricarica	Il rosso rimane acceso.	Il rosso si spegne.
	Completamente carico	Il rosso si spegne.	Il rosso si spegne.
Registrazione	Avvio: In modalità Video, premere il pulsante Otturatore.	Il verde lampeggia lentamente.	Il verde lampeggia lentamente.
	Arresto: durante la registrazione, premere nuovamente il pulsante di scatto.	Il verde si spegne.	Il verde si spegne.
Riprese	In modalità Foto, premere il pulsante Otturatore.	Il verde lampeggia una volta e si spegne.	Il verde lampeggia una volta e si spegne.
Inserire o rimuovere la scheda	Con la fotocamera spenta, inserire o rimuovere la scheda Micro SD. (Attenzione: maneggiare con cura per evitare danni).	Il verde lampeggia una volta e si spegne.	Il verde lampeggia una volta e si spegne.
Richiesta di inserimento della scheda	Premere l'otturatore in modalità Video o Foto senza scheda SD.	Il verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.	Il verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.
Connessione Wifi	Wifi attivo ma non connesso all'app.	Il verde lampeggia rapidamente.	Il rosso lampeggia rapidamente.
	Wifi collegato all'app.	Il verde rimane acceso.	Il rosso rimane acceso.
Registrazione tramite l'app	Iniziare: Con la fotocamera collegata all'applicazione AKASO GO in modalità Video, toccare Otturatore nell'applicazione.	Il verde rimane acceso.	Il rosso e il verde lampeggiano alternativamente.
	Arresto: durante la registrazione, toccare Otturatore nell'app.	Il verde rimane acceso.	Il rosso rimane acceso.
Riprese tramite l'app	Con la fotocamera collegata all'applicazione AKASO GO in modalità Foto, toccare Otturatore nell'applicazione.	Il verde lampeggia una volta e rimane acceso.	Il rosso e il verde lampeggiano una volta, poi il rosso rimane acceso.


(4) Suono video

Quando il suono video è abilitato, la fotocamera registrerà video con audio. L'icona del microfono nella schermata di anteprima indicherà anche che questa funzione è attivata e viceversa.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.

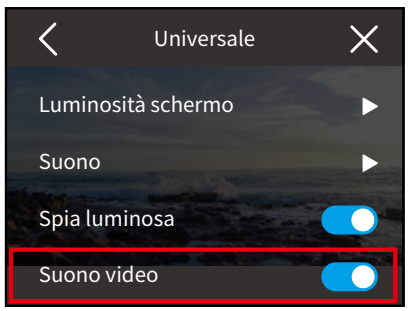

Suono video Accensione

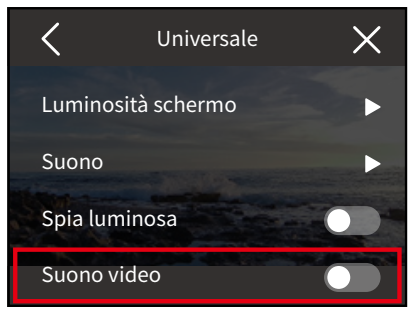


Suono video Spegnere


Nota: Il suono video è disponibile solo in modalità Video. È disattivato per Predefinito quando la fotocamera è in modalità Video Time-Lapse, HyperLapse e Rallentatore, o se si sceglie di usare un microfono esterno.

(5) Auto Spegnimento

Impostare la durata dell'inattività dopo la quale la telecamera si spegne automaticamente. Se non viene utilizzata entro la durata scelta, la telecamera si spegne.

Opzioni: Mai/2 Min/5 Min/10 Min/20 Min/30 Min.

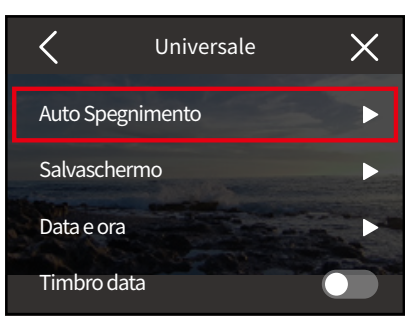


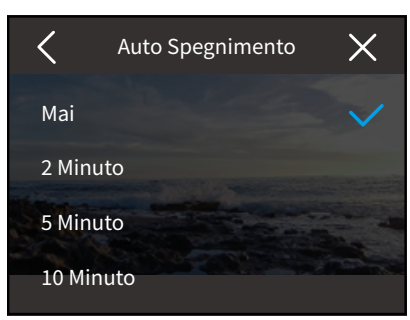


(6) Salvaschermo

Determinare quando il display della fotocamera deve essere disattivato per risparmiare la batteria. Se si desidera riaccendere lo schermo, è sufficiente toccarlo o premere un pulsante qualsiasi.

Opzioni: Mai/15 Sec/30 Sec/1 Min/2 Min/5 Min.

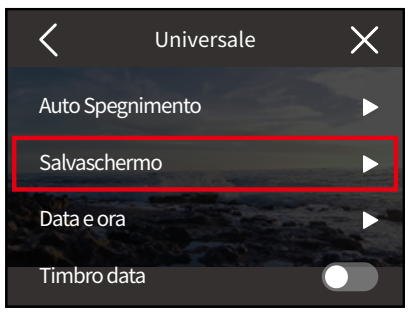

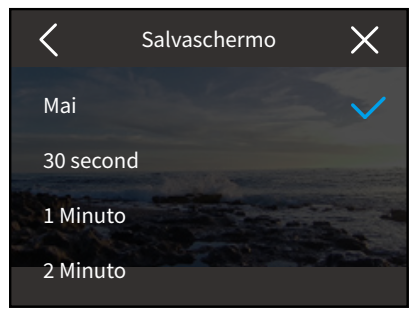



Nota: Anche a schermo spento è possibile premere i pulsanti della fotocamera e utilizzare la funzione di controllo vocale. La fotocamera continua a registrare anche quando lo schermo è spento.

(7) Data e ora

Impostare la data e l'ora della fotocamera manualmente o sincronizzarla con il telefono tramite l'applicazione AKASO GO.

Toccare l'opzione "Data e ora" per accedere alle impostazioni.

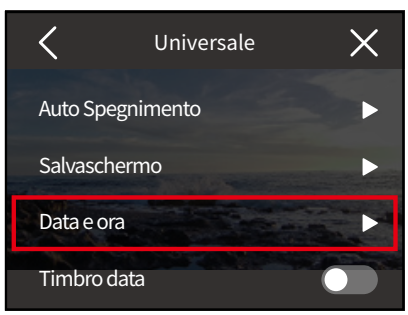

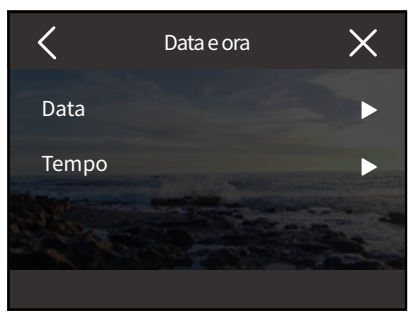



① Data

È possibile impostare la data della fotocamera attraverso la schermata delle impostazioni.

A. Toccare "**Data**" per accedere alla schermata delle impostazioni.

B. Passare il dito verso l'alto o verso il basso per scegliere le impostazioni, quindi toccare l'icona "√" nell'angolo superiore destro. Per uscire, utilizzare l'icona "＜" nell'angolo superiore sinistro.

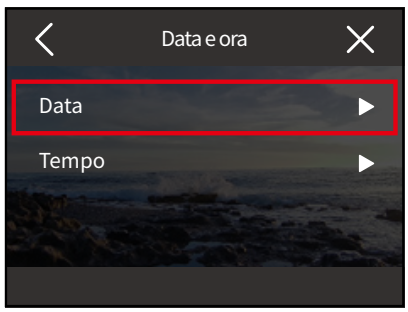

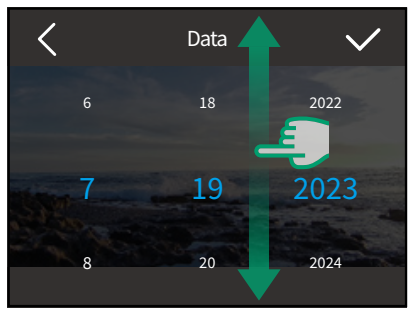


② Tempo

È possibile impostare l'ora della fotocamera attraverso la schermata delle impostazioni.

A. Toccare "**Ora**" per accedere alle sue impostazioni.

B. Passare il dito verso l'alto o verso il basso per scegliere le impostazioni, quindi toccare l'icona "√" nell'angolo superiore destro. Per uscire, utilizzare l'icona "＜" nell'angolo superiore sinistro.

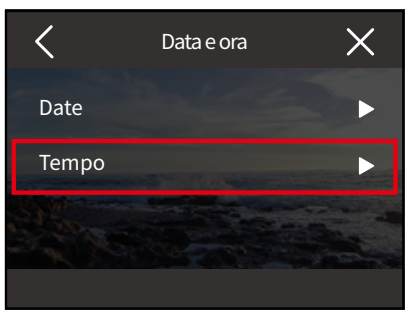




Nota: La fotocamera supporta i formati 12 ore e 24 ore.


(8) Timbro data

Aggiungete una filigrana con data e ora ai vostri video o alle vostre foto.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.

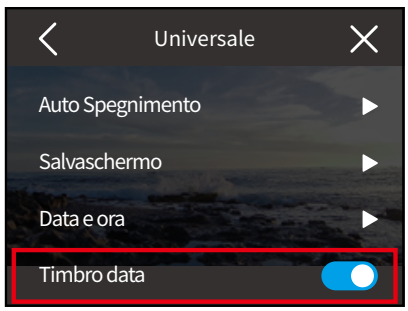

Timbro data Accensione

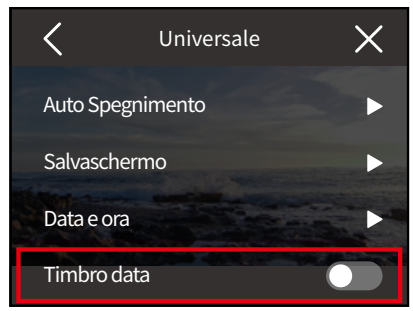

Timbro data Spegnere

(9) Formattazione

Annullala tutti i dati presenti nella scheda di memoria. La formattazione eliminerà tutti i file multimediali memorizzati nella scheda di memoria. Assicurarsi che i file importanti siano salvati altrove prima di procedere.


Per formattare la scheda SD, toccare l'opzione "**Formattare**" per accedere alla schermata di formattazione.





① Formato scheda SD

Toccare "**Formatta scheda SD**", quindi confermare o annullare la formattazione della scheda SD.

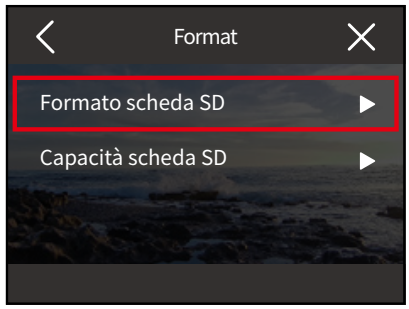





Suggerimento: Formattare sempre le nuove schede SD nella fotocamera prima dell'uso.

② Capacità scheda SD

Per controllare la capacità totale, utilizzata e rimanente della scheda SD, toccare l'opzione "**Capacità scheda SD**".

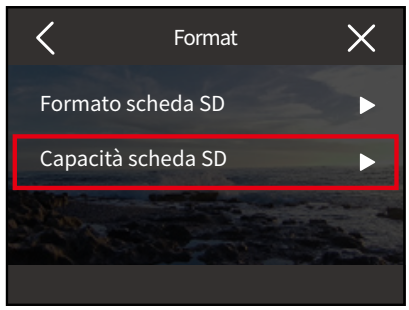


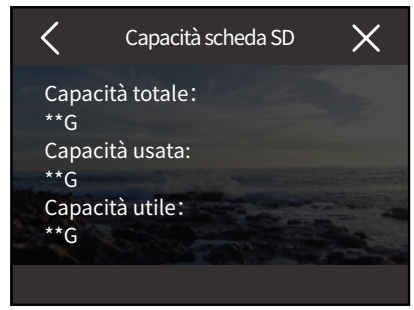

(10) Reset di fabbrica

Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti e scollegare qualsiasi connessione in corso.

Toccare "**Reset di fabbrica**", quindi confermare o annullare il reset di fabbrica.

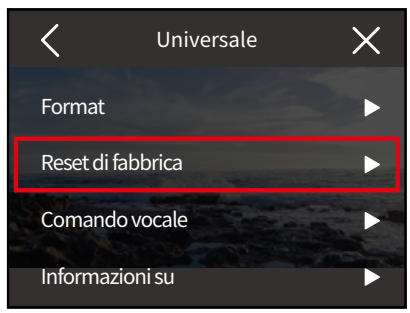



Nota: Dopo aver confermato "**Reset di fabbrica**", la fotocamera vi guiderà attraverso la configurazione iniziale

(11) Comando vocale

Controllare tutti i comandi vocali supportati in questa impostazione. La telecamera risponderà ai comandi vocali impartiti ed eseguirà varie funzioni. Ad esempio, pronunciando "AKASO Spento" la telecamera si spegnerà.

No.	Comando vocale	Azione
1	AKASO Video Avvia	Avvia la registrazione video.
2	AKASO Arresta Video	Interrompe la registrazione video.
3	AKASO Scatta la Foto	Cattura una foto.
4	AKASO Spento	Spegne la telecamera.

Suggerimenti:

(1) Questa fotocamera supporta solo i comandi vocali in cinese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese e giapponese. Risponderà solo ai comandi vocali in inglese se la lingua del sistema non è impostata su una delle lingue supportate.

(2) Interrompere la registrazione video prima di impartire un nuovo comando.

(3) Parlate in modo chiaro e naturale a una velocità normale. Non è necessario rallentare.


(4) Sottolineate la fine del comando.


(5) Le prestazioni possono variare in base alla distanza, al rumore ambientale e al vento. Assicurarsi che il dispositivo sia tenuto pulito e privo di detriti.

(6) I comandi vocali sono più efficaci entro 3 metri.

(12) Informazioni su

Toccando l'opzione "Informazioni su" è possibile visualizzare i dettagli della fotocamera, compresi marca, modello e firmware.

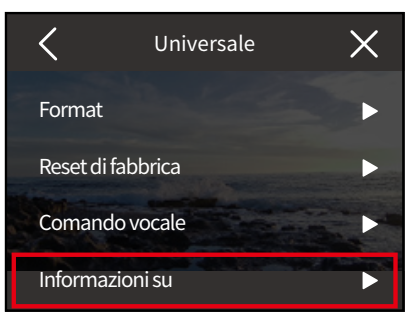

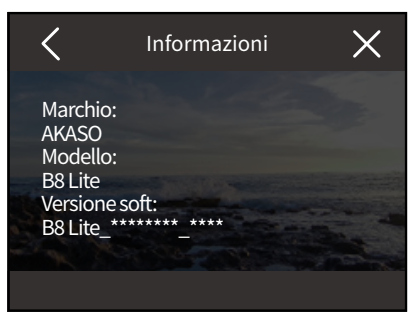


9. Album


L'album consente di visualizzare tutti i file video e foto memorizzati nella scheda di memoria.

9.1 Accesso all'album


(1) Scorri a sinistra dalla schermata di anteprima per entrare nella schermata di riproduzione, quindi tocca l'icona "Quadrato" nell'angolo superiore sinistro per accedere alla schermata dell'album.

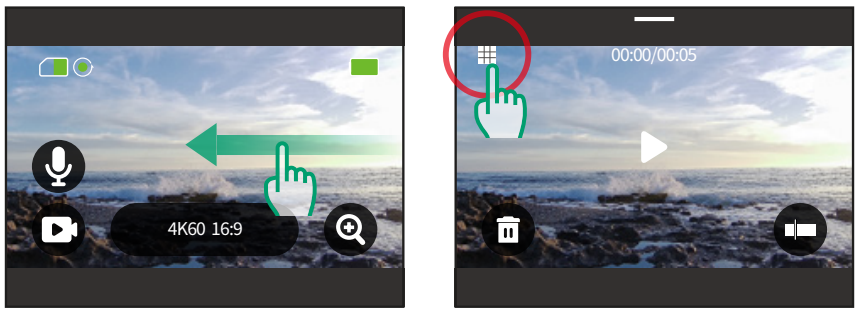

(2) Tocca "Video" o "Foto" per accedere alla sezione video o foto per la riproduzione dei file.

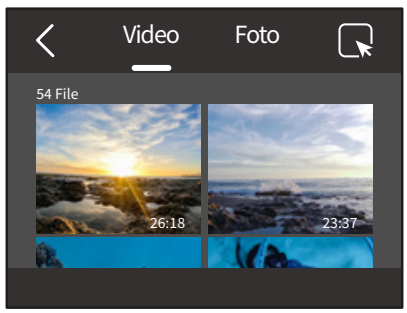

9.2 Schermata album

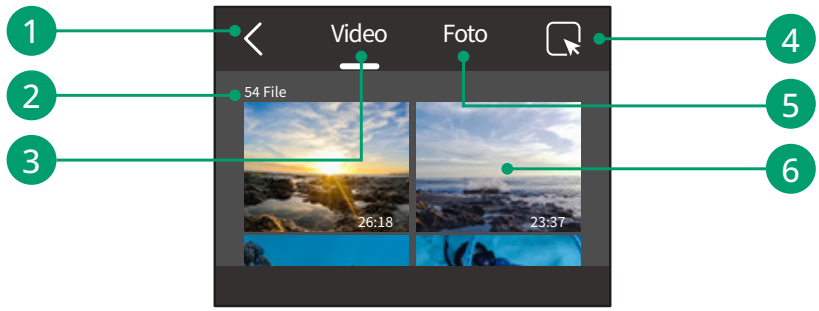

① **Esci dall'album:** Torna alla schermata di anteprima.

② **Set di video:** Passare il dito verso l'alto per visualizzare altri file video.

③ **Set di foto:** Passare il dito verso l'alto per visualizzare altri file di foto.

④ **Elimina file:** Elimina il file selezionato.

⑤ **Conteggio file:** Visualizza il numero totale di file nel set corrente.

⑥ **Miniatura del file:** Toccare per riprodurre o visualizzare il file a schermo intero.

9.3 Riproduzione video


(1) Riproduzione di video


① Dalla schermata dell'album, tocca "Video" per entrare nella sezione video.

② Scorri tra i file video e tocca un file per visualizzarlo a schermo intero.


③ Tocca l'icona di riproduzione e il video inizierà a riprodursi.

Suggerimento: Nella schermata del file corrente, puoi navigare tra i video scorrendo a sinistra o a destra.

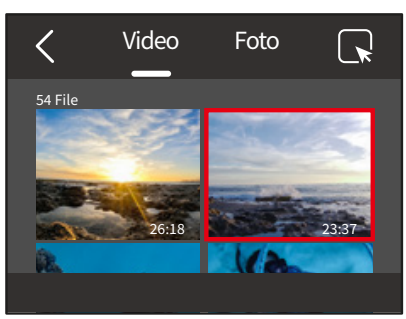

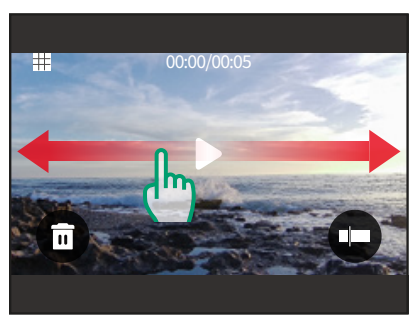

(2) Schermo video

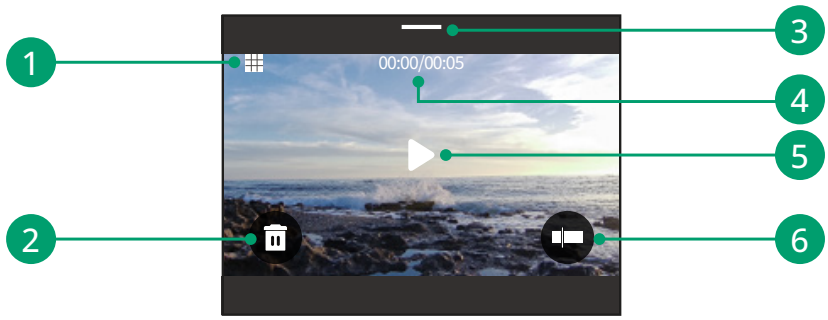

① Ritorno alla schermata dell'album

② Cancella il video corrente

③ Passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.

④ Tempo di riproduzione corrente

⑤ Controllo di riproduzione/pausa

⑥ Barra di avanzamento della riproduzione

9.4 Riproduzione di foto


(1) Riproduzione di foto


① Dalla schermata dell'album, tocca "Foto" per entrare nella sezione foto.

② Scorri tra i file foto e tocca un file per visualizzarlo a schermo intero.

③ Tocca l'icona di riproduzione e la foto verrà mostrata.

Suggerimento: Nella schermata del file corrente, puoi navigare tra le foto scorrendo a sinistra o a destra.

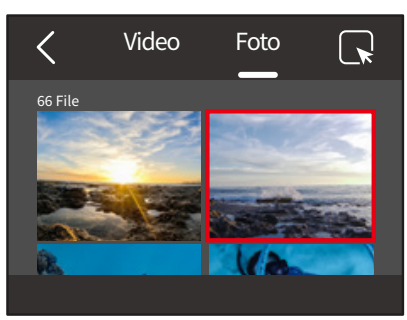

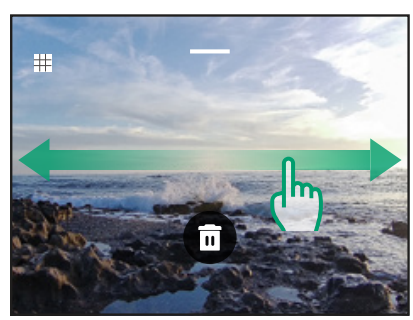

(2) Schermo fotografico



① Ritorno alla schermata dell'album

② Cancellare la foto corrente


③ Passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima

9.5 Eliminazione dei file


(1) Eliminare i file dalla schermata album

① Dalla schermata dell'album, tocca l'icona quadrata nell'angolo in alto a destra per selezionare il/i file che desideri eliminare.

Suggerimento: Suggerimento: Per selezionare i file, puoi anche toccare i file che desideri eliminare. Per selezionare o deselezionare tutti i file, tocca l'icona in alto.

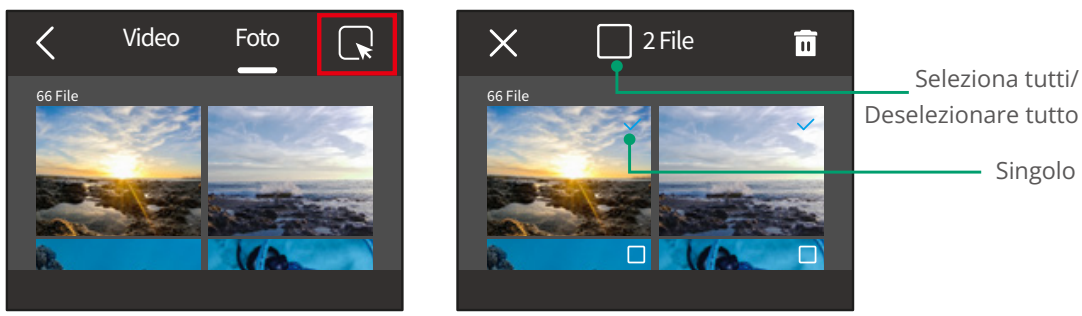


② Toccare l'icona Elimina nell'angolo in alto a destra e selezionare l'opzione "**Conferma**" per completare l'eliminazione del file o dei file selezionati

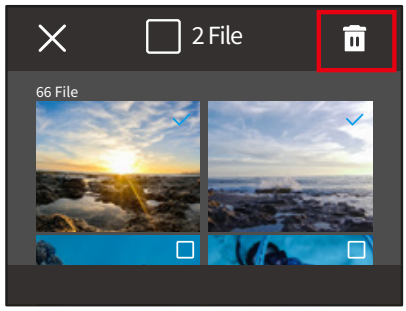




(2) Cancellare i file sullo schermo video


Nella schermata Video, toccare l'icona Elimina nell'angolo inferiore sinistro del file video corrente e selezionare l'opzione "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.

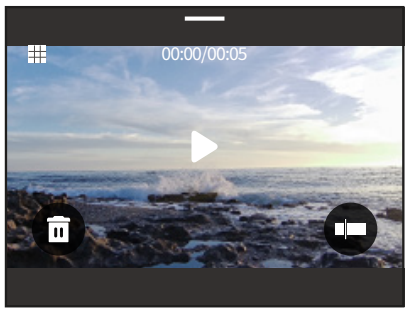


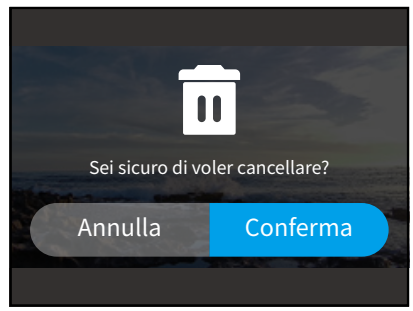

(3) Cancellare i file nella schermata delle foto

Nella schermata Foto, toccare l'icona Elimina in fondo al file di foto corrente e selezionare l'opzione "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.

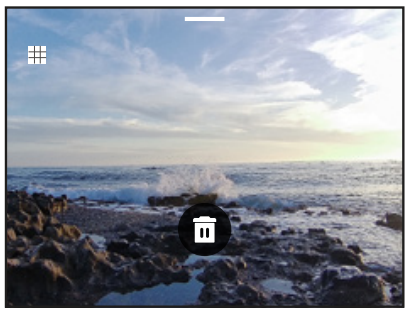

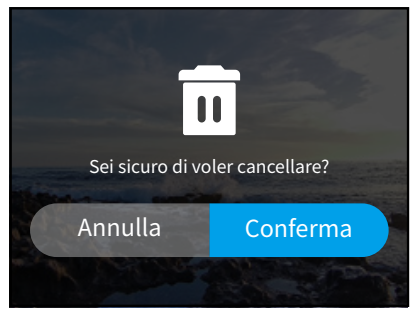

10. Trasmissione dei dati

10.1 Trasferimento di file a un computer

Metodo 1: trasferire i file tramite un lettore di schede

① Assicurarsi che la fotocamera sia spenta, quindi rimuovere con cautela la scheda SD.

② Inserire la scheda SD in un lettore di schede.


③ Collegare il lettore di schede alla porta USB del computer.

④ Copiare i file sul computer per la riproduzione o la modifica.

Metodo 2: Trasferimento di file tramite cavo dati

① Collegare la fotocamera al computer tramite un cavo dati USB.

② Quando viene richiesto, selezionare "Archiviazione USB" come preferenza di connessione. Verrà notificato che la fotocamera è ora collegata al computer.

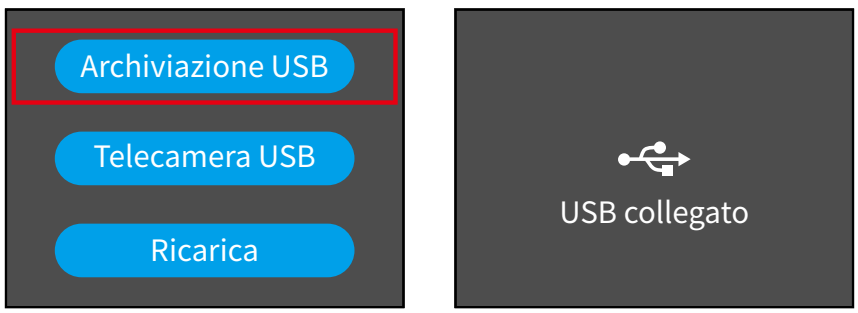

③ Navigare all'unità della scheda di memoria sul computer, quindi trasferire i file desiderati per la riproduzione o la modifica.


Nota: Assicurarsi di utilizzare un cavo dati USB, non solo un cavo di ricarica, per consentire il trasferimento dei dati.

10.2 Modalità webcam

La modalità webcam ti consente di utilizzare il Brave 8 Lite come webcam. Una volta attivato, può catturare e trasmettere in tempo reale video o immagini tramite internet, ideale per videoconferenze, streaming online e chat in diretta. Per farlo, segui i passaggi di seguito:

① Collegare la fotocamera al computer mediante un cavo dati USB.

② Quando viene richiesto, selezionare "**Telecamera USB**" come preferenza di connessione.

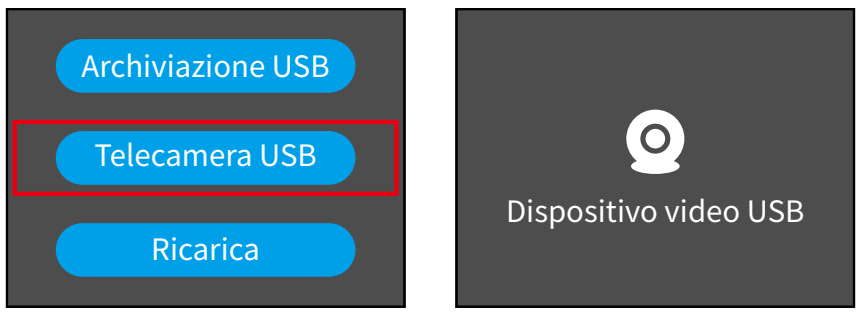

③ Attivare la fotocamera come webcam (Nota: alcuni computer potrebbero richiedere l'attivazione dell'impostazione "Dispositivo video USB").

Nota:

Come webcam, la risoluzione di registrazione predefinita della fotocamera è 4K a 30FPS. Regolare le impostazioni di risoluzione utilizzando lo strumento Webcam sul computer. Assicurarsi di utilizzare un cavo dati USB, non solo un cavo di ricari-ca, per consen-tire il trasferimento dei dati.

11. Download dell'APP e connessione Wifi

11.1 Fotocamera Wifi

Il Wifi della fotocamera consente di collegarla all'app AKASO GO per visualizzare l'anteprima o trasferire i file.

Nota: La telecamera Wifi non sarà connessa a Internet.

11.2 Caratteristiche dell'App AKASO GO

(1) Visualizzare lo stato della fotocamera sul telefono.

(2) Controllo remoto della fotocamera con il telefono.

(3) Visualizzare in anteprima i video e le foto memorizzati sulla scheda SD.

(4) Modificare o condividere i video o le foto acquisite dalla fotocamera.

(5) Aggiornare il firmware della fotocamera.

Suggerimenti:

① Assicurarsi che il Wifi della fotocamera sia attivo prima di connettersi all'applicazione AKASO GO.

② La fotocamera non può essere utilizzata in modalità Wifi. Uscendo dalla schermata Wifi, la fotocamera si disconnette automaticamente dalla rete Wifi.

③ Durante la connessione Wifi della fotocamera, potrebbe apparire la notifica "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole" poiché i dati del telefono sono in pausa. Disconnettere l'applicazione per ripristinare l'accesso a Internet.

11.3 Scaricare l'App AKASO GO

(1) Per sincronizzare la fotocamera con l'app, scaricare l'app AKASO GO dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android) cercando "AKASO GO". In alternativa, utilizzare il codice QR fornito:

AKASO GO


iOS

Android


(2) Accedere a tutte le funzioni dell'applicazione registrandosi e accedendo al proprio account AKASO GO.

11.4 Creare un account per l'applicazione AKASO GO

(1) Aprire l'app AKASO GO, quindi toccare "Il mio" nell'angolo in basso a destra per accedere alla pagina di registrazione.

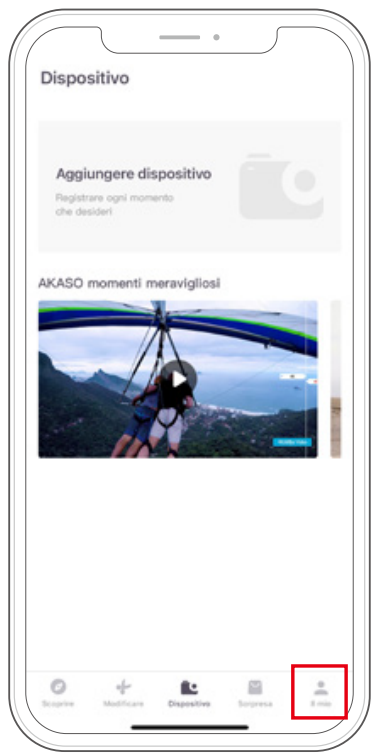



(2) Toccare "**Iscriviti ora**" per inserire le informazioni richieste per l'accesso, quindi toccare l'opzione "**Accedi**". Ora l'account dell'app è stato creato con successo.

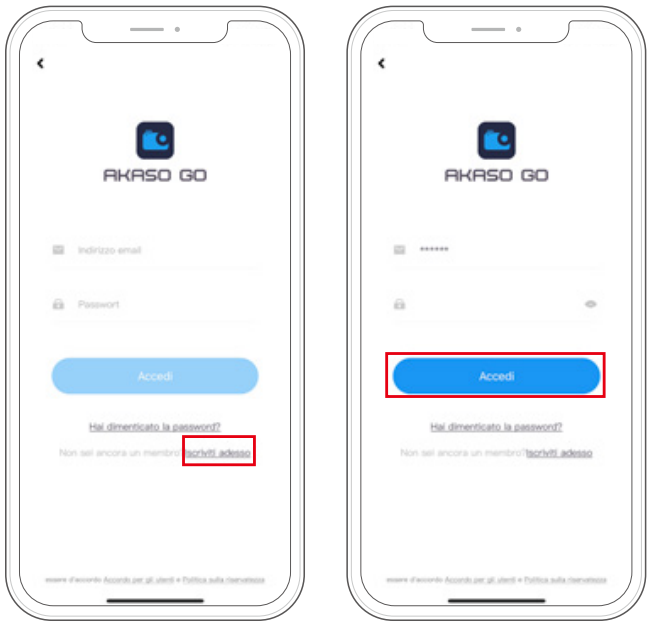


11.5 Connettersi all'App AKASO GO via Wifi

Seguire le istruzioni riportate di seguito per collegare la fotocamera all'applicazione AKASO GO.

Nota: per una connessione corretta, consentire all'applicazione di accedere alla posizione e alla rete locale.

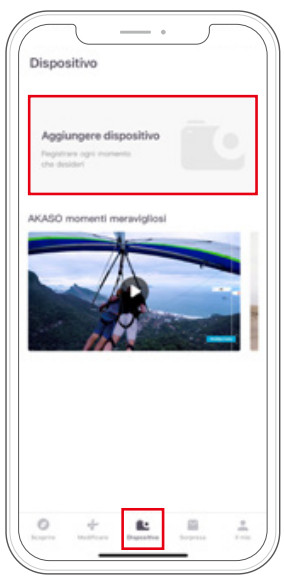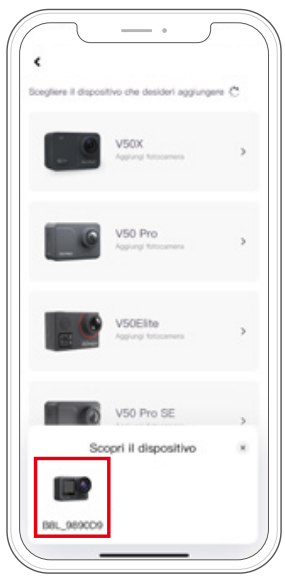Fase 1:Toccare l'icona Wifi nel menu rapido per attivare il Wifi.	Fase 2: Apri l'app AKASO GO sul tuo smartphone, tocca "Dispositivo" in basso, quindi tocca "Aggiungi dispositivo" nell'angolo in alto a sinistra.	Fase 3: Tocca l'SSID Wifi del Brave 8 Lite per iniziare la scansione del segnale Wifi della fotocamera. **Suggerimento:** l'SSID Wifi si trova nella scher-mata delle Preferenze della fotocamera.
		

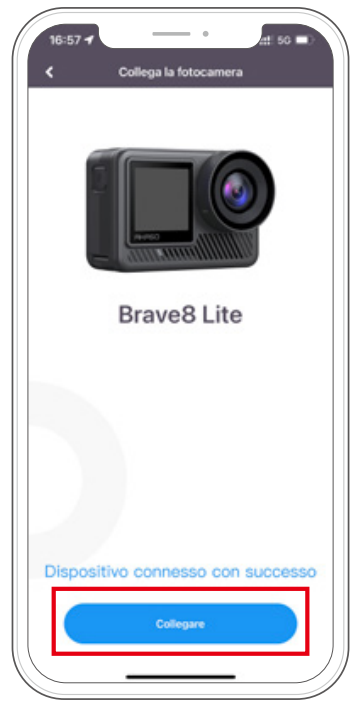Fase 4:Seleziona l'opzione "Connetti" nell'angolo in basso a destra.	Fase 5: Scegli l'opzione "Accedi" nell'angolo in basso a destra per stabilire una connessione.	Fase 6: Tocca l'opzione "Connetti" in basso per collegare la tua fotocamera all'app AKASO GO.
		


Suggerimenti:

① Se non si riesce a connettere il Wifi della telecamera, verificare che il Wifi della telecamera sia stato attivato correttamente. Toccare l'opzione "**Ricerca**" se non si riesce a trovare il Wifi della fotocamera.

② Le schermate e i passaggi sopra riportati servono solo come riferimento.

11.6 Menu dell'applicazione AKASO GO

(1) Interfaccia utente

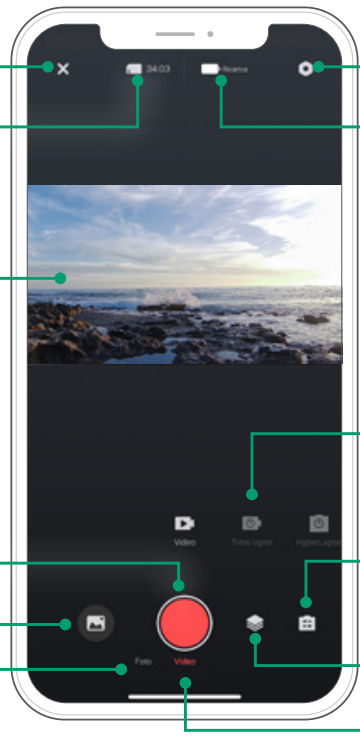


(2) Video

① Modalità video


L'applicazione offre cinque modalità video: Video, Video Time-Lapse, Hyperlapse, Rallentatore e Video HDR. Per informazioni dettagliate su queste modalità, consultare la sezione: *Video→Modalità video*.

Per scegliere una modalità video, toccare "**Video**" e poi scorrere il dito verso sinistra o verso destra.

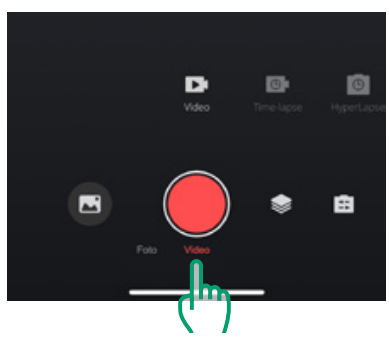


② Impostazioni video

Toccare l'icona Impostazioni per accedere alle impostazioni video. Toccarla di nuovo per uscire.

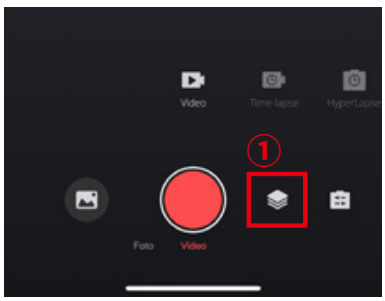



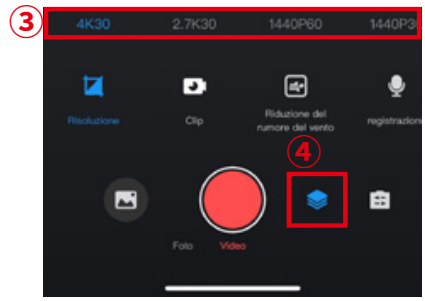

• Risoluzione

La risoluzione definisce la nitidezza dell'immagine in base all'altezza e alla larghezza. Una risoluzione più alta comporta immagini più chiare e file di dimensioni maggiori.

Nota: Le risoluzioni disponibili variano in base alla modalità di ripresa selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione: *Menu Impostazioni video*.

• Frammento

Imposta la durata della registrazione video. Disponibile solo in modalità Video.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/15S/30S/180S Loop.

• Riduzione rumore vento

Migliora la qualità dell'audio riducendo il rumore del vento durante la registrazione. Disponibile solo in modalità Video.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito).

• Suono video

Attivare questa impostazione per registrare video con o senza audio. Disponibile solo nelle modalità Video e HDR.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito).

• Velocità rallentatore

Regola la velocità per i rallentatore. Disponibile solo in modalità Rallentatore.

Opzioni: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X.

• Velocità hyperlapse

Determina la velocità con cui i video vengono velocizzati. Disponibile solo in modalità hyperlapse.

Opzioni: 30X/15X/10X/5X (Predefinito)/2X.

• Intervallo di time-lapse

Imposta la frequenza di acquisizione dei fotogrammi video in modalità Time-Lapse. Disponibile solo in modalità Time-Lapse.


Opzioni: 2s/5s (Predefinito)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h.

(3) Foto

① Modalità foto


L'applicazione offre quattro modalità fotografiche: Foto, Scatto continuo, Timer foto e Foto Time-Lapse.


Per selezionare una modalità, toccare "**Foto**" e scorrere il dito verso sinistra o verso destra.

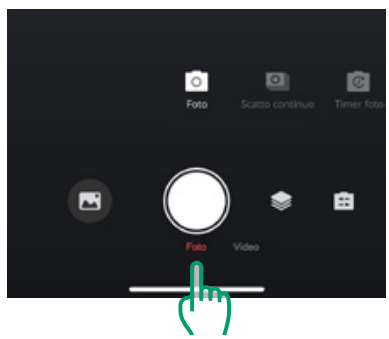


② Impostazioni delle foto

Toccare l'icona delle impostazioni per accedere o uscire dalle impostazioni delle foto.

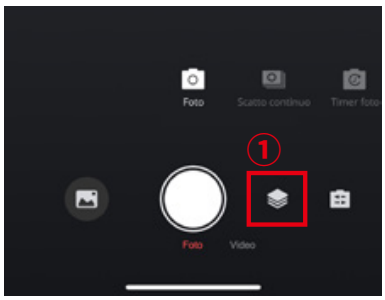

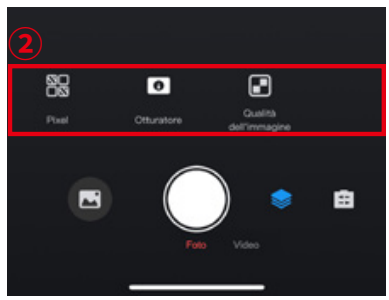

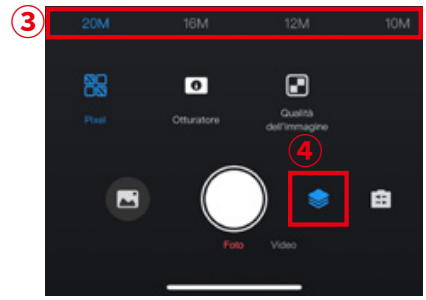

• Pixel

Un valore di pixel più grande si traduce in un'immagine ad alta risoluzione, più chiara e di dimensioni maggiori.

Opzioni: 20M (Predefinito)/12M

• Otturatore

Regolare la durata di apertura dell'otturatore della fotocamera. Mantenere l'otturatore aperto per tutto il tempo di esposizione desiderato può essere utile per scene con scarsa illuminazione, soggetti illuminati o elementi acquatici.

Opzioni: Auto (Predefinito), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S.

• Continuo

Determina il numero di foto scattate in modalità Scatto continuo con una singola pressione dell'otturatore. Disponibile solo in modalità Scatto continuo.

Opzioni: 3 colpi (Predefinito)/5 colpi/8 colpi.

• Timer

Imposta il tempo del conto alla rovescia prima che la fotocamera scatti una foto. Ad esempio, con l'countdown impostato su "3s", la fotocamera avvierà un conto alla rovescia di 3 secondi, quindi attiverà automaticamente lo scatto per scattare una foto.

Opzioni: 1s/3s (Predefinito)/5s/10s/30s.

• Intervallo di time-lapse


Scegliere la frequenza di scatto delle foto in modalità Foto Time-Lapse. Ad esem-pio, se si imposta l'intervallo di time-lapse su "3s", la fotocamera scatterà continua-mente foto ogni 3 secondi. Disponibile solo in modalità Foto Time-Lapse


Opzioni: 3s (Predefinito)/5s/10s/30s/1min

• Angle

Toccare l'icona dell'angolo e poi l'icona dello zoom misto per accedere alle impostazioni dell'angolo. Per uscire, toccare nuovamente l'icona.

Opzioni: Super grandangolo/Grandangolo/Prospettiva ritratto/Angolo stretto.

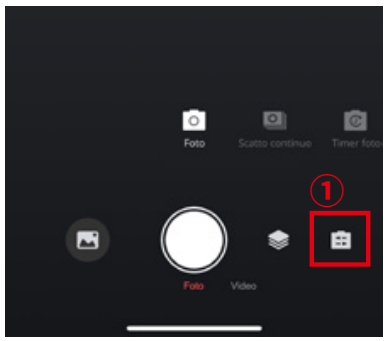

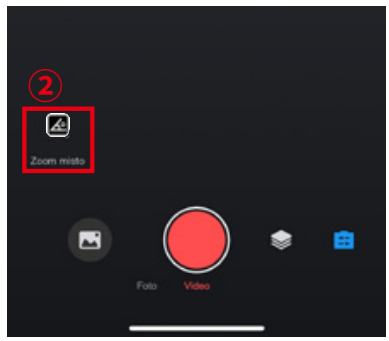





(4) Album

① Accesso all'album

A. Toccare l'icona "**Album**" nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare i video e le foto memorizzati sulla scheda SD.

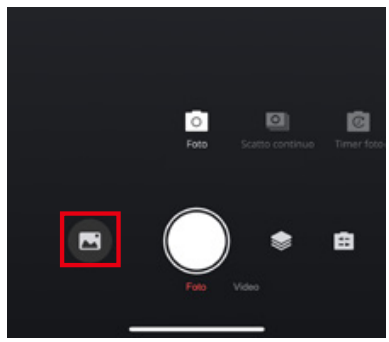

B. Una volta dentro, scorrere verso l'alto per vedere tutti i file. Selezionare un file per riprodurlo.



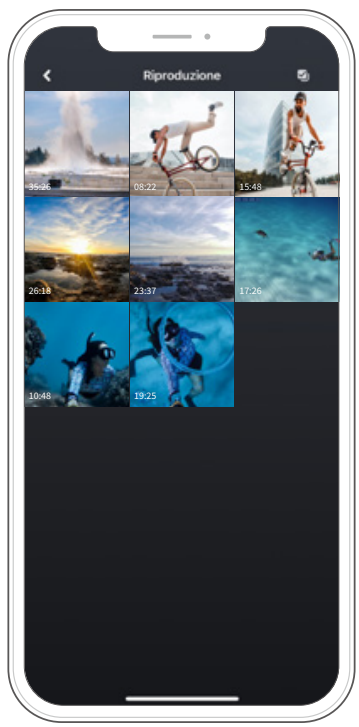




② Scaricare i file sul telefono

È possibile scaricare i file video o foto memorizzati nella scheda di memoria tramite l'applicazione AKASO GO.

A. Scarica i video di SuperSmooth

Per ottenere un video SuperSmooth, dovrai registrare un video con l'opzione “SuperSmooth” selezionata e poi scaricarlo dall'app sul tuo telefono seguendo i passaggi di seguito.

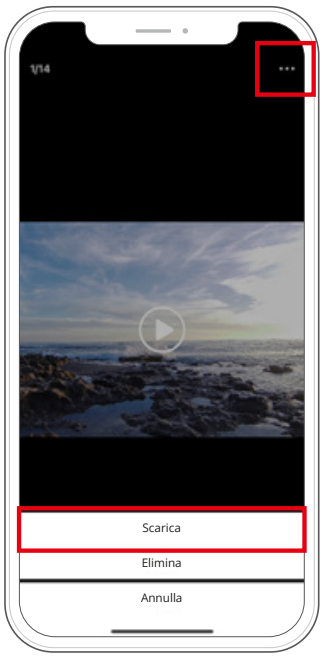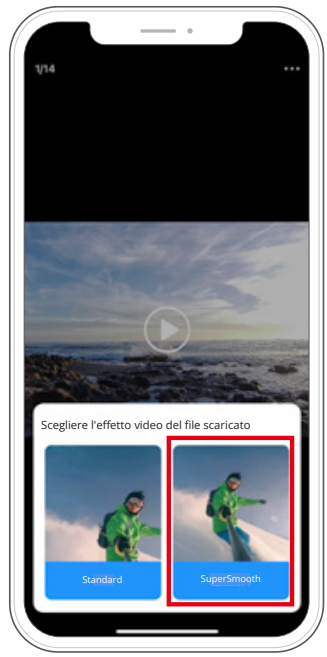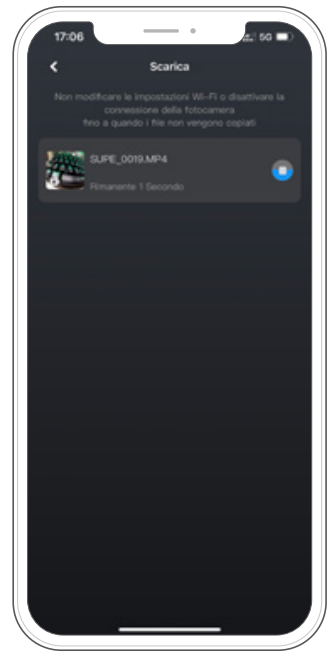Fase 1: Selezionare il video desiderato, quindi toccare l'icona ... nell'angolo in alto a destra e scegliere "Scaricare".	Fase 2: Scegliere "SuperSmooth".	Fase 3: Dopo aver raggiunto la schermata di download, attendere il completamento del download.
		

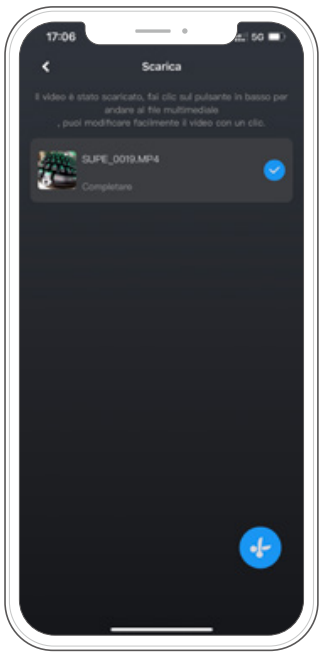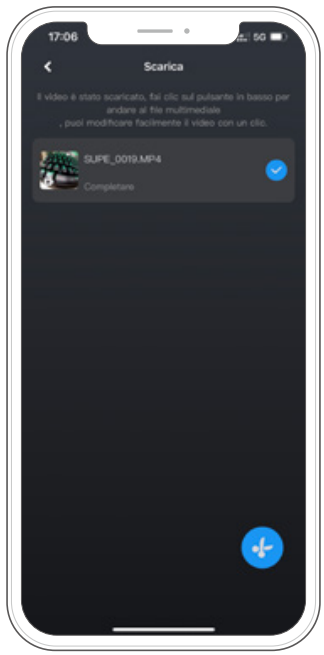Step 4: Una volta che è stato scaricato con successo, il video viene elaborato dall'algoritmo di stabilizzazione SuperSmooth.	Fase 5: Una volta elaborato, il video viene memorizzato nell'album del tuo telefono.
	

Nota: I video normali non possono essere scaricati allo stesso modo dei video SuperSmooth poiché non sono stati elaborati dall'algoritmo di stabilizzazione SuperSmooth.

③ Scaricare file video o foto normali

Seguire la procedura seguente per scaricare i file dall'applicazione al telefono.



a. Accedere all'album e toccare l'icona Seleziona nell'angolo superiore destro.

b. Selezionare il file da scaricare.

c. Toccare l'icona "**Scaricare**" nell'angolo in basso a destra e confermare il download.

d. Il file verrà salvato nella galleria del telefono al termine del download.

Nota: Non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'applicazione durante il download.

④ Eliminare i file nell'app

Seguire la procedura seguente per eliminare i file dall'applicazione.



a. Accedere all'album e toccare l'icona Seleziona nell'angolo superiore destro.

b. Selezionare il file da eliminare.

c. Toccare l'icona "**Eliminare**" nell'angolo in basso a sinistra e confermare l'eliminazione.


d. Il file selezionato viene ora eliminato.

Nota: Non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'app durante l'eliminazione.

(5) Impostazioni di sistema

① Accesso alla schermata delle impostazioni di sistema

Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata delle impostazioni dell'app AKASO GO.

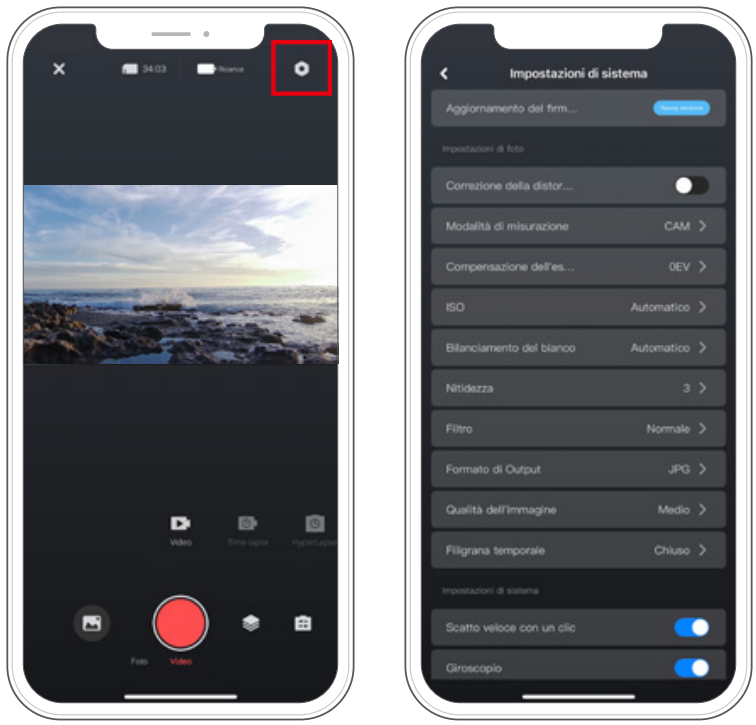

② Menu Impostazioni di sistema

• Aggiornamento del firmware

Un aggiornamento del firmware può risolvere problemi di compatibilità, migliorare le funzioni della fotocamera e migliorare la connessione Wifi.

• Stabilizzazione immagini

La stabilizzazione dell'immagine riduce sapientemente le oscillazioni dell'obiettivo, offrendo una qualità video fluida e incontaminata. È l'ideale per catturare scene che coinvolgono attività come l'equitazione, il pattinaggio e l'uso a mano libera.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/SuperSmooth

• Standard video

Selezionare il formato video.

Opzioni: NTSC/PAL

• Codifica video

La codifica video è il processo di conversione di un file video grezzo in un formato compresso che occupa meno spazio di archiviazione. Questa telecamera supporta i codec video H.265 e H.264, ciascuno dei quali offre effetti d'immagine e rapporti di compressione diversi.

• Modalità di misurazione

Scegliere la modalità di misurazione per le diverse scene.

Opzioni: CAM (Predefinito)/AM/CM/AFM

• EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

Opzioni: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Predefinito)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

L'ISO consente di regolare la sensibilità del sensore di immagine alla luce.

Opzioni: Auto (Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200

• Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco consente di regolare con precisione la temperatura del colore dei video e delle foto, assicurando un'accuratezza cromatica ottimale sia in condizioni di luce calda che fredda.

Opzioni: Auto (Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/60

00K/6500K

• Nitidezza

Regola la nitidezza degli elementi della scena per catturare i dettagli più fini, migliorando così la qualità complessiva dell'immagine o del video.

Opzioni: 0/1/ 2/3 (Predefinito)/5/6

• Qualità della foto

Un'impostazione più alta di Qualità immagine si traduce direttamente in una migliore qualità dell'immagine, spesso accompagnata da file di dimensioni maggiori.

Opzioni: Alto/Standard (Predefinito)/Basso

• Filtro

Migliorate le vostre riprese con varie opzioni di filtro.

Opzioni: Normale (Predefinito)/Vivido

• Timbro temporale

Se attivata, l'ora e la data appaiono come filigrana sui video e sulle foto.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito)

• Giroscopio

Il giroscopio a 6 assi incorporato nella fotocamera è in grado di rilevare il modo in cui si tiene la fotocamera, consentendo un'esperienza di acquisizione più piacevole. Con il giroscopio abilitato, la fotocamera acquisisce intuitivamente scatti verticali quando viene tenuta in posizione verticale e passa allo schermo panoramico quando viene tenuta di lato.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito)

• Auto Spegnimento

Specificare l'intervallo di Spegnere automatico della telecamera. Dopo questo intervallo di tempo, la telecamera si spegnerà automaticamente.

Opzioni: Mai/1Min/3Min/5Min (Predefinito)/10Min

• Salvaschermo automatico

Determina quando lo schermo della fotocamera si spegne automaticamente. Per mantenerlo sempre acceso, impostarlo su "Spegnere".

Opzioni: 1Min (Predefinito)/3Min/5Min

• Formattare la scheda microSD

Formattare la scheda SD. La formattazione eliminerà tutti i file memorizzati nella scheda, quindi assicuratevi di eseguire il backup dei file importanti prima di formattarli.

• Reset di fabbrica

Riporta tutte le impostazioni ai valori di fabbrica e chiude tutte le connessioni.

• Versione della telecamera

Controllare la versione attuale della fotocamera.

(6) Aggiornamento OTA

Perché è necessario eseguire gli aggiornamenti OTA?

Gli aggiornamenti OTA sono molto importanti per migliorare l'esperienza dell'utente, espandere le capacità della fotocamera e migliorarne le prestazioni e la reattività. Si consiglia vivamente di eseguire regolarmente gli aggiornamenti OTA tramite l'applicazione AKASO GO, poiché vengono rilasciati frequentemente nuovi pacchetti di aggiornamento per la fotocamera

Cosa è necessario fare prima di un aggiornamento OTA?

Prima di avviare un aggiornamento OTA, accertarsi che:

① Il firmware della fotocamera supporta gli aggiornamenti OTA.

② Avete installato l'ultima applicazione AKASO GO sul vostro smartphone.

③ Nella fotocamera è presente una scheda Micro SD funzionante.

④ Il telefono dispone di una memoria sufficiente.

A cosa bisogna prestare attenzione prima dell'aggiornamento OTA?

Prima di avviare un aggiornamento OTA, tenere presente le seguenti precauzioni:

① Esaminare attentamente queste linee guida.

② Tenere sempre aggiornata l'applicazione AKASO GO.

③ Utilizzare una scheda Micro SD compatibile con la fotocamera per evitare problemi di aggiornamento. (La capacità di registrazione della scheda garantisce la compatibilità).

④ Mantenere la carica della batteria della fotocamera al di sopra del 60%.

⑤ Impostare lo Spegnere automatico e il salvaschermo su "Mai", per evitare interruzioni durante l'aggiornamento.

⑥ Eseguire l'aggiornamento in aree con una buona copertura di rete per evitare errori di aggiornamento causati da condizioni di rete insufficienti.

⑦ Rimanere connessi all'app e a Internet durante l'intero processo di aggiornamento.

⑧ Evitare di utilizzare la fotocamera durante l'aggiornamento, comprese azioni come l'inserimento o la rimozione della scheda SD, l'accensione o lo Spegnere della fotocamera e qualsiasi altra interazione che potrebbe interrompere l'aggiornamento.

Come eseguire l'aggiornamento OTA?

① Scaricare il firmware più recente. (Suggerimento: se il telefono è abilitato alla rete 4G o 5G, è possibile saltare i passaggi 3 e 4, poiché il firmware verrà scaricato automaticamente senza bisogno di cambiare rete).


Fase 1: nelle Impostazioni di sistema dell'app, toccare "Aggiornamento firmware" per accedere alla schermata di download.	Fase 2: verificare la versione dell'aggiornamento del firmware, quindi toccare "Scaricare".	Fase 3: dopo aver ricevuto il messaggio "Connesso a Internet", selezionare "Cambia rete". In questo modo verranno richieste le impostazioni di rete.	Fase 4: passare a una rete disponibile e toccare "Completato".	Fase 5: l'applicazione scaricherà automaticamente il pacchetto di aggiornamento OTA. Assicurare una connessione di rete stabile fino al completamento del download.

② **Aggiornare il firmware.** (Dopo l'aggiornamento, attivare la fotocamera e verificarne la versione: *Schermata Preferenze→Impostazioni generali→Informazioni su*).

Fase 6: dopo aver scaricato il pacchetto di aggiornamento OTA, toccare "Connetti alla fotocamera". Verrà visualizzato un messaggio "Connetti alla fotocamera Wifi".	Fase 7: toccare l'opzione "Connetti" nella richiesta.	Fase 8: una volta connessa alla rete Wifi della telecamera, l'applicazione visualizzerà "Attendere", a indicare che l'aggiornamento è in corso. La spia blu della telecamera lampeggia dopo essere rimasta fissa. Nota: di solito l'operazione richiede circa un minuto. Si prega di essere pazienti.	Fase 9: al termine dell'aggiornamento, l'applicazione mostrerà "Aggiornamento completato". La fotocamera si spegnerà e l'indicatore luminoso blu si spegnerà.

12. Remoto

Una volta accoppiata la fotocamera con il telecomando, basta premere un pulsante per assumerne il controllo a distanza.

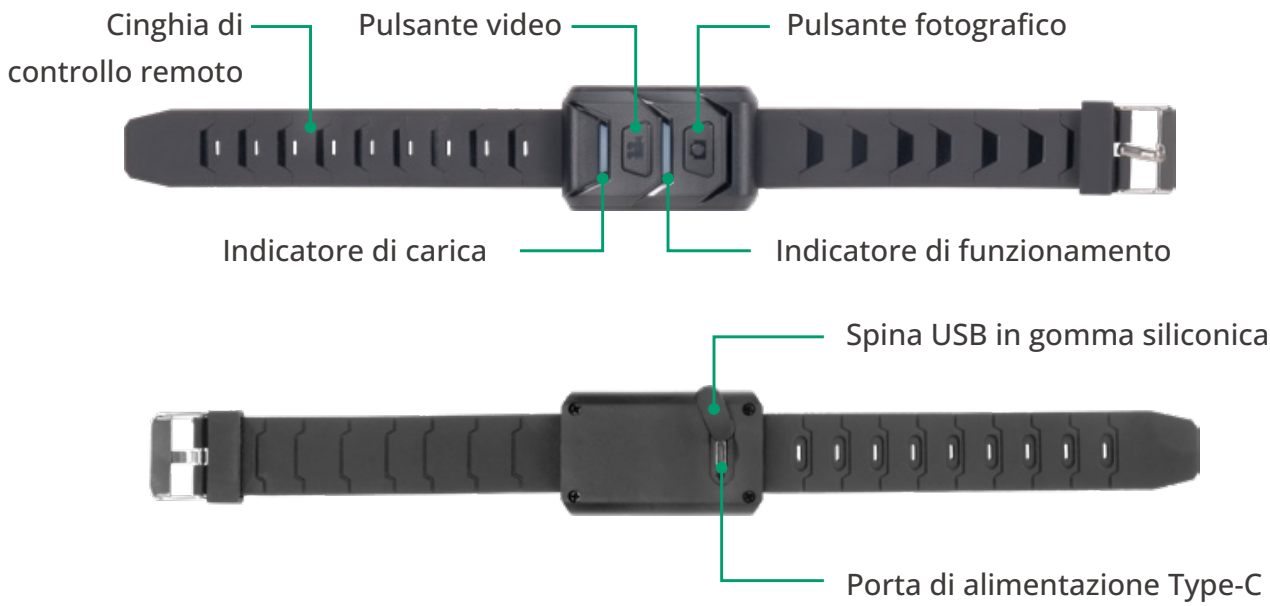



Nota: il telecomando è resistente solo agli schizzi.

12.1 Collegamento al telecomando

Per collegare la telecamera d'azione Brave 8 Lite al telecomando, procedere come segue:

(1) Abilitare la funzione Remote sulla fotocamera. A tal fine, scorrere verso il basso per accedere al menu rapido, trovare e attivare l'opzione "Remote", quindi tornare alla schermata principale di anteprima.

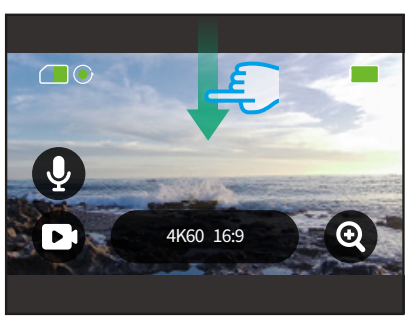

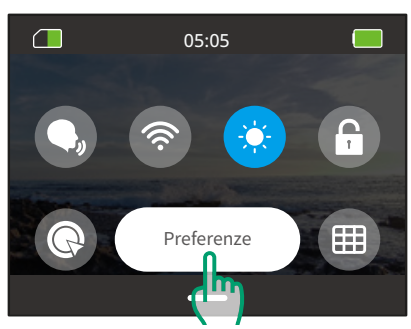



(2) Una volta accoppiato, è possibile utilizzare il telecomando per controllare facilmente la fotocamera.

Nota: Per garantire un controllo remoto efficace, assicurarsi che il telecomando sia sufficientemente carico e utilizzato entro 10 metri di distanza quando lo si usa per controllare la fotocamera.

12.2 Istruzioni per il funzionamento dei pulsanti

Pulsante video

Quando la fotocamera è in modalità Video, premere questo pulsante per iniziare o terminare la registrazione.

Pulsante della foto

Quando la fotocamera è in modalità Foto, è possibile utilizzare questo pulsante per scattare una foto.

Indicatori

Indicatore rosso: Rimane acceso durante la carica e si spegne quando il telecomando è completamente carico.

Indicatore blu: Lampeggia una volta all'avvio/arresto della registrazione o all'acquisizione di foto.

13. Montare la videocamera d'azione Brave 8 Lite

Migliorate la vostra esperienza d'uso montando la videocamera su vari dispositivi come caschi e manubri. Ecco una guida rapida.

Assicurarsi sempre che la videocamera sia saldamente posizionata nel telaio protettivo.



Quindi, fissare la action camera sul supporto a fibbia.



È possibile installare la telecamera su un casco utilizzando diversi accessori.





È possibile installare la telecamera anche su un manubrio.



14. Risoluzione dei problemi

Per una guida approfondita alla risoluzione dei problemi, consultare la pagina ufficiale del supporto tecnico di AKASO: https://support.akasotech.com/hc/it

15. Manutenzione della batteria

15.1 Massimizzazione della durata della batteria

(1) Prima di utilizzare la fotocamera Brave 8 Lite per la prima volta, caricare completamente la batteria e fissarla nel suo alloggiamento.

(2) Utilizzare l'impostazione Screensaver o abbassare la luminosità dello schermo.

(3) Caricare completamente la batteria prima di riporla.

(4) Per garantire prestazioni ottimali, sostituire la batteria ogni anno

15.2 Note

(1) Per evitare potenziali danni, utilizzare esclusivamente cavi di ricarica e batterie AKASO.

(2) La registrazione a risoluzioni elevate o a frequenze di fotogrammi più alte, soprattutto in condizioni di caldo, può comportare un maggiore consumo di energia e il riscaldamento della telecamera.

(3) L'applicazione AKASO GO potrebbe generare calore aggiuntivo e consumare energia più velocemente in aree con connettività di rete instabile.

(4) Se la fotocamera si surriscalda, lasciarla raffreddare prima di usarla di nuovo. Inoltre, registrare i video a risoluzioni e frame rate inferiori.

15.3 Manipolazione e stoccaggio delle batterie

(1) In caso di stoccaggio prolungato, mantenere una carica della batteria del 50-60%. Caricare ogni 3 mesi e scaricare la batteria ogni 6 mesi.

(2) Non conservare la batteria con oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria si avvicinano a oggetti metallici, un cortocircuito può provocare un incendio.

(3) Conservare in aree asciutte, al riparo da potenziali danni fisici causati da

schiacciamenti o urti.

(4) Evitare di utilizzare o conservare la batteria a temperature elevate, ad esempio alla luce diretta del sole o in uno scomparto caldo. In queste condizioni, la batteria si riscalda, si guasta o la sua durata si riduce.

(5) Evitare di utilizzare o conservare la batteria in ambienti a bassa temperatura per non ridurne la durata o causarne il malfunzionamento.

(6) Evitare ambienti con forti campi statici o magnetici, che possono compromettere l'unità di protezione della batteria, con conseguenti rischi per la sicurezza.

(7) Se la batteria emette un odore, si surriscalda, cambia colore, si distorce o presenta anomalie, interrompere l'uso e rimuoverla immediatamente dalla fotocamera o dal caricabatterie, sia che venga utilizzata, caricata o conservata.

(8) Isolare in modo sicuro gli elettrodi usati per evitare potenziali rischi.

(9) Non gettare mai le batterie nel fuoco per evitare il rischio di esplosione.

16. Precauzioni

(1) Non garantiamo alcun motivo per effettuare resi entro 7 giorni dalla data di acquisto.

(2) I prodotti danneggiati da un uso improprio non possono essere restituiti.

(3) Il prodotto deve essere restituito nuovo di zecca, insieme a tutti i suoi accessori, compresa la documentazione, nella sua confezione originale completa. Non smontare il prodotto per il controllo e non distruggere l'imballaggio.

(4) L'imballaggio originale incompleto, smarrito o danneggiato può rendere il prodotto non idoneo alla restituzione.

(5) L'uso della fotocamera durante il bagno o nelle sorgenti termali può causare danni all'acqua.

17. Contatti

cs@akasotech.com www.akasotech.com

Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci. Risponderemo entro 24 ore.

日本語

AKASO

BRAVE 8 LITE

アクションカメラ



取扱説明書

anba386_V1.0

日本語

目次

重要なメッセージ ---------- 07

マイクロ SD カードの使用 ---------- 08

IPX8 防水等級---------- 09

過熱検知 ---------- 11

一、仕様 ---------- 12

二、パッケージ内容 ---------- 13

三、アクションカメラ Brave 8 Lite ---------- 14

四、初めての使用 ---------- 16

1. バッテリーの取り付け---------- 16

2. Micro SD カードの取り付け---------- 16

3. カメラの充電---------- 17

4. カメラの電源を入れる---------- 17

五、はじめに---------- 18

(一) 操作説明 ---------- 18

1. 電源オンとオフ ---------- 18

2. プレビュー画面---------- 18

3. シャッターボタンの使い方---------- 19

4. モードの素早い切り替え---------- 19

6. ビデオサウンド---------- 20

7. アルバムアクセス---------- 21

8. 解像度の設定 ---------- 21

9. 手ぶれ補正---------- 22

10. 画面の切り替え ---------- 22

11. ボタン機能の概要 ---------- 23

(二) クイック操作ガイド---------- 24
(三) クイックメニュー---------- 25
1. 音声制御---------- 25
2. 無線 LAN---------- 26
3. 画面の明るさ---------- 26
4. スクリーンロック---------- 26
5. クイックキャプチャー---------- 27
6. グリッドガイド---------- 27
7. 設定---------- 27
8. クイックメニューの終了---------- 27
六、ビデオ---------- 28
(一) ビデオモード ---------- 28
1. ビデオモード---------- 30
2. タイムラプスビデオモード---------- 31
3. ハイパーラプスモード---------- 32
4. スローモーションモード---------- 33
5. HDR ビデオモード T---------- 34
(二) ビデオ設定 ---------- 35
1. ビデオ解像度---------- 36
2. タイムラプス間隔 ---------- 37
3. ハイパーラプス速度 ---------- 38
4. スローモーション速度---------- 39
5. 手ぶれ補正---------- 40
6. 測光---------- 41
7. EV---------- 41
8. ISO ---------- 42

9. ホワイトバランス ---- 42
10. シャープネス ---- 42
11. ビットレート ---- 43
12. カラー ---- 43
13. フラグメント ---- 44
14. 風切り音低減 ---- 44
15. 歪み補正 ---- 45
16. HindSight ---- 45
(三) ビデオ設定メニュー ---- 47
(四) ビデオ録画における解像度の利用可能性 ---- 48
七、写真 ---- 50
(一) フォトモード ---- 50
1. 写真モード ---- 51
2. タイムラプス写真モード ---- 52
(二) 写真設定 ---- 53
1. 写真解像度 ---- 54
2. 測光 ---- 54
3. EV ---- 55
4. ISO ---- 55
5. シャッター ---- 55
6. ホワイトバランス ---- 56
7. シャープネス ---- 56
8. カラー ---- 57
9. 歪み補正 ---- 57
10. セルフタイマー ---- 57
11. 画像フォーマット ---- 58

12. 連写撮影 ---------- 58
（三）写真設定メニュー ---------- 59
八、システムの設定 ---------- 60
(一) 設定 ---------- 60
(1) 設定 ---------- 60
(2) クイック設定ガイド ---------- 60
1. 音声制御 ---------- 61
2. 言語 ---------- 61
3. ビデオ出力方式 ---------- 61
4. コード ---------- 62
5. ワイヤレス接続 ---------- 62
6. リモコン ---------- 64
7. マイク ---------- 64
8. クイックキャプチャー ---------- 65
9. ジャイロスコープ ---------- 65
(二) 一般設定 ---------- 66
1. 画面の明るさ ---------- 67
2. サウンド ---------- 67
3. インジケーターライト ---------- 69
4. ビデオサウンド ---------- 70
5. 自動電源オフ ---------- 71
6. スクリーンセーバー ---------- 71
7. 日時 ---------- 72
8. 日付スタンプ ---------- 73
9. フォーマット ---------- 73
10. 工場出荷時のリセット ---------- 74

11. 音声コマンド ---------- 75
12. カメラ情報 ---------- 75
九、アルバム ---------- 76
(一) アルバムアクセス ---------- 76
(二) アルバムインターフェース ---------- 76
(三) ビデオ再生 ---------- 77
1. ビデオの再生 ---------- 77
2. ビデオ画面 ---------- 77
(四) 写真再生 ---------- 78
1. 写真を再生する ---------- 78
2. 写真画面 ---------- 78
(五) ファイルの削除 ---------- 78
1. アルバム画面からファイルを削除する ---------- 78
2. ビデオ画面でファイルを削除する ---------- 79
3. 写真画面でファイルを削除する ---------- 79
十、データ伝送 ---------- 80
(一) ファイルをコンピュータに転送する ---------- 80
方法 1：カードリーダーでファイルを転送する ---------- 80
方法 2：データケーブルでファイルを転送する ---------- 80
(二) Brave 8 Lite をウェブカメラとして使用する ---------- 81
十一、アプリのダウンロードと Wifi 接続 ---------- 82
(一) カメラ Wifi ---------- 82
(二) AKASO GO アプリの特徴 ---------- 82
(三) AKASO GO アプリをダウンロード ---------- 82
(四) AKASO GO アプリのアカウントを作成する ---------- 83
(五) Wifi 経由で AKASO GO アプリに接続する ---------- 84

(六) AKASO GO アプリメニュー ---------- 86
1. ユーザーインターフェース ---------- 86
2. ビデオ ---------- 86
3. 写真 ---------- 88
4. アルバム ---------- 90
5. システム設定 ---------- 95
6. OTA アップデート ---------- 98
十二、リモート ----------100
(一) リモートへの接続---------- 100
(二) ボタン操作の説明 ----------101
十三、Brave 8 Lite アクション カメラを取り付ける ----------102
十四、トラブル対応 ----------104
十五、バッテリーのメンテナンス----------104
（一）バッテリー駆動時間の最大化 ----------104
（二）備考 --- ----------104
（三）バッテリーの取り扱いと保管 ----------104
十六、ご注意事項 ----------105
十七、お問い合わせ ----------106

重要なメッセージ

この度は、AKASO Brave 8 Lite アクションカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます！カメラの機能を最大限に活用し、安全にお使いいただくために、まずはこのマニュアルをよくお読みください。

1. カメラのファームウェアを定期的にアップデートすることが重要です。カメラの Wifi を通してカメラを AKASO GO アプリに接続し、最新のファームウェアをダウンロードしてインストールしてください。
2. カメラは精密な製品ですので、落としたり、衝突させたりすると重大な損傷を与える可能性がありますのでご注意ください。
3. カメラをモーター、磁石、その他の機械や強い磁場や強い電波を含む物体から遠ざけてください。
4. カメラが推奨温度範囲内で動作するようにしてください。高温または低温の場所に長時間放置しないでください。
5. カメラ本体は防水仕様ですが、潜水する前にすべてのカバーがしっかりと閉まっており、カメラレンズ周辺に異物がないことを確認してください。
6. 海水でカメラを使用した後は、真水で洗い、柔らかい布で軽く乾かしてください。
7. バッテリーを長時間充電しないでください。
8. 事故防止のため、バッテリーは子供やペットの手の届かないところに保管してください。
9. 長期間使用しない場合は、カメラからバッテリーを取り外してください。
10. カメラを鋭利なものや湿気の多い場所に保管しないでください。

マイクロ SD カードの使用

写真やビデオを撮影するには、別途メモリーカードが必要です。以下の条件を満たすブランドのメモリーカードをお勧めします：

1. U3

2. 最大容量 512 GB (FAT32) 。

ヒント：

(1) 互換性を確保するため、使用前にカメラでメモリーカードをフォーマットしてください。

(2) 指定された最大容量より大きいメモリーカードは、認識しないなどの問題を引き起こしたり、無反応やファームウェアの不具合などカメラの誤動作を引き起こす可能性があります。

(3) メモリーカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットはすべてのコンテンツを消去しますので、再フォーマットする前に写真や動画をバックアップしてください。FAT32 形式のメモリーカードは、ファイルサイズが 4GB に達した時点で録画が停止し、新しいファイルに記録されます。

ご注意釈

(1) 強い電流や磁場の近くでカードを使用しないでください。

(2) カードを圧迫したり、曲げたり、落としたりすることがありますので、マイクロ SD カードの端子に手や金属物に触れないでください。

(3) カードは腐食性物質を避け、乾燥した場所に保管してください。


(4) カードを正しい向きでカードスロットに挿入します。

(5) カードスロットに異物が挿入されていないことを確認してください。


(6) カードを抜き差しする前に、カメラの電源を切ってください。

IPX8 防水等級


(1) アクションカメラ Brave 8 Lite は IPX8 防水等級で、防水ケースなしで水深 10m（33 フィート）まで防水性能を備えています。ただし、水漏れを防ぐため、必ず保護カバーがしっかりと密閉されていることを確認してください。「カチッ」という音が聞こえると、保護カバーが正しくロックされ、水中でも安心して使用できます。

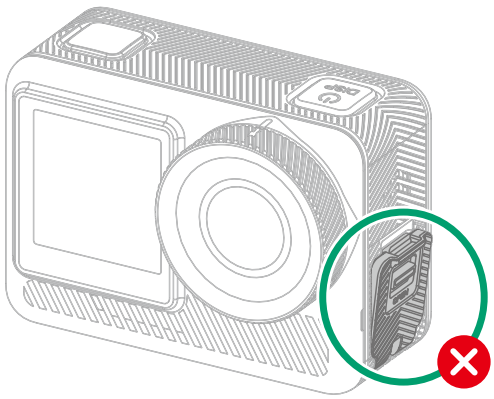


USB ポートカバーがしっかりと閉まっていない

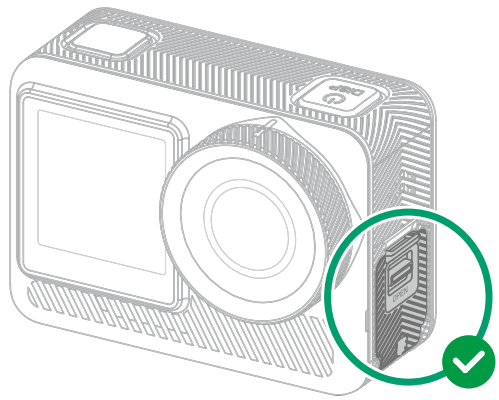


USB ポートのカバーがしっかりと閉まっている

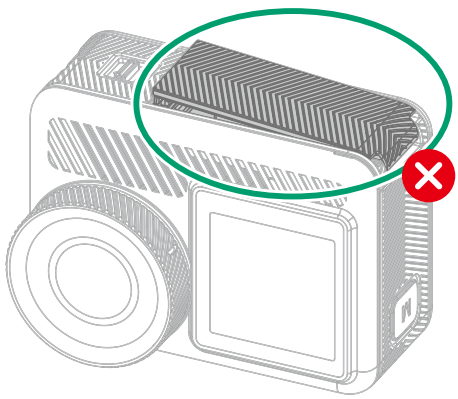


バッテリーカバーがしっかりと閉まっていない

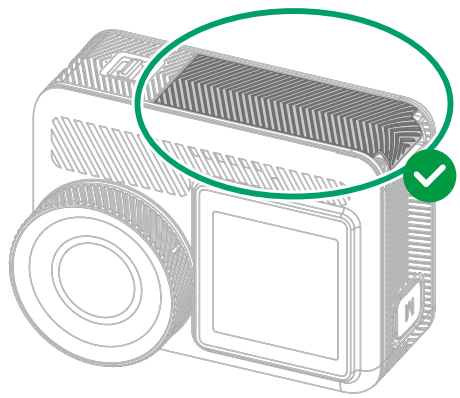

バッテリーカバーがしっかりと閉まっている

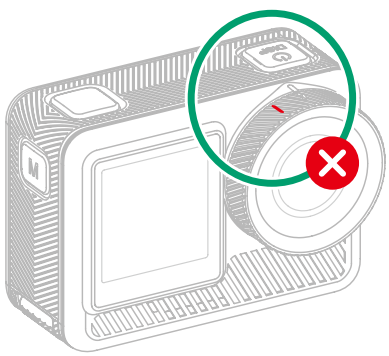


レンズカバーがしっかりと閉まっていない

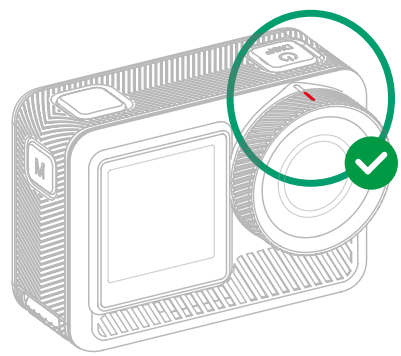

レンズカバーがしっかりと閉まっている

(2) Brave 8 Lite カメラは防水性能を備えていますが、カメラのタッチスクリーンが濡れていると導電層が形成されやすく、画面のドリフトや複数の画面ジャンプが発生し、水中ではタッチスクリーンが正常に動作しなくなります。水中でカメラを使用する場合は、ボタンを押してモードを切り替えて録画および写真を撮ることをお勧めします。詳細については、「ボタン操作手順」セクションを参照してください。


ヒント：水中で撮影モードを切り替えるには、カメラがプレビュー画面を表示していることを確認してからモードボタンを押します。モードメニュー画面でもう一度モードボタンを押すと、モードが切り替わります。

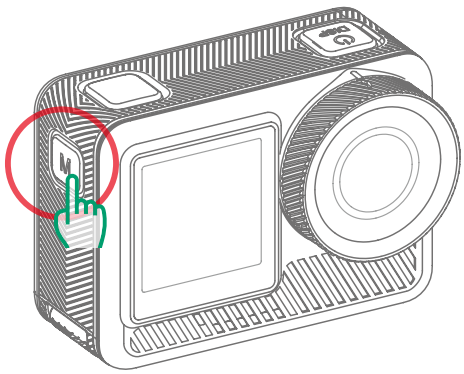


(3) カメラが水中で作動している場合に画面の乱れを防ぐために、画面をロックすることをおすすめします。

ご注意：水中では画面をタップしてカメラを操作することはできません。代わりにボタンを押して操作することができます。



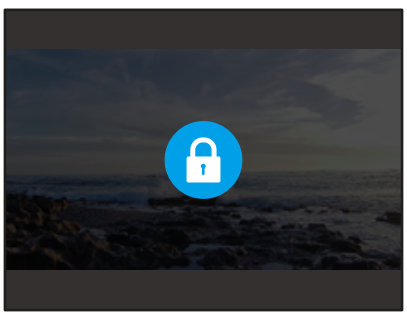

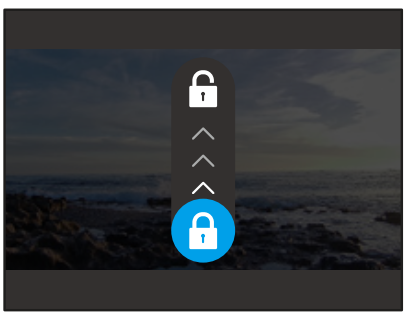

(4) いダイビングをする場合は、Brave 8 Lite が水に濡れないように専用の防水ケース（別売）を装着してください。

ご注意：防水ケースに入れた状態では、カメラの音声は録音されません

過熱検知

アクションカメラ Brave 8 Lite は、内蔵のサーミスタセンサーによって過熱状態を検知するように設計されています。カメラが熱くなりすぎると、赤い「温度が高すぎます！」という警告がタッチスクリーンに表示され、自動的にシャットダウンします。この場合、カメラを冷ましてから再度使用してください。これにより、カメラのハードウェアを損傷から保護し、パフォーマンスを向上させることができます。

ご注意事項：

(1) Brave 8 Lite アクションカメラの最適動作温度範囲は -5°C～ 45°C (23 °F～ 113 °F) です。過度に高温または低温の場所でカメラを使用すると、カメラの性能に影響する場合があります。

(2) 高解像度と高フレームレートで撮影すると、特に気温の高い環境では、カメラの消費電力が高くなり、発熱が早くなることがあります。このような環境では、Brave 8 Lite を過熱させるリスクを低減するために、低い設定を使用することを検討してください。

一、仕様

ブランド：	AKASO
製品名：	4K 多機能アクションカメラ Brave 8 Lite
型番：	Brave 8 Lite
サイズ：	64 × 45 × 34 mm
重さ：	112g
素材：	プラスチック、シリコーン、ガラス
バッテリー容量：	1550mAh
バッテリー持続時間：	4K 動画で 90 分、1080P 動画で 150 分。ご注意：実際のバッテリー持続時間は環境や使用状況によって異なる場合があります。
ワイヤレスネットワー：	RF 2.4G + Wifi 2.4GHz/5GHz
カメラの防水等級：	IPX8
リモート防水等級：	IPX4
使用温度：	-5°C ~45°C（23 °F ~113 °F）
外部マイク：	サポートされていますが別売りです。**注意：**このモデル専用の AKASO 外部マイクを購入してください。

二、パッケージ内容



Brave 8 Lite
×1



カメラフレーム
×1



充電器
×1



バッテリー
×2



USBケーブル
×1



リモート
×1



スパナ
×4



扳手
×1



ヘルメットマウント1×1



ヘルメットマウント2×1



バックルマウント×1



Jフックマウント×1



Eマウント
×1



Cマウント
×1



Dマウント
×1



Fマウント
×1



Aマウント
×1



Hマウント
×1



テザー
×5




レンズクロス
×1

両面粘着テープ×2




クイックスタートガイド×1

三、アクションカメラ Brave 8 Lite

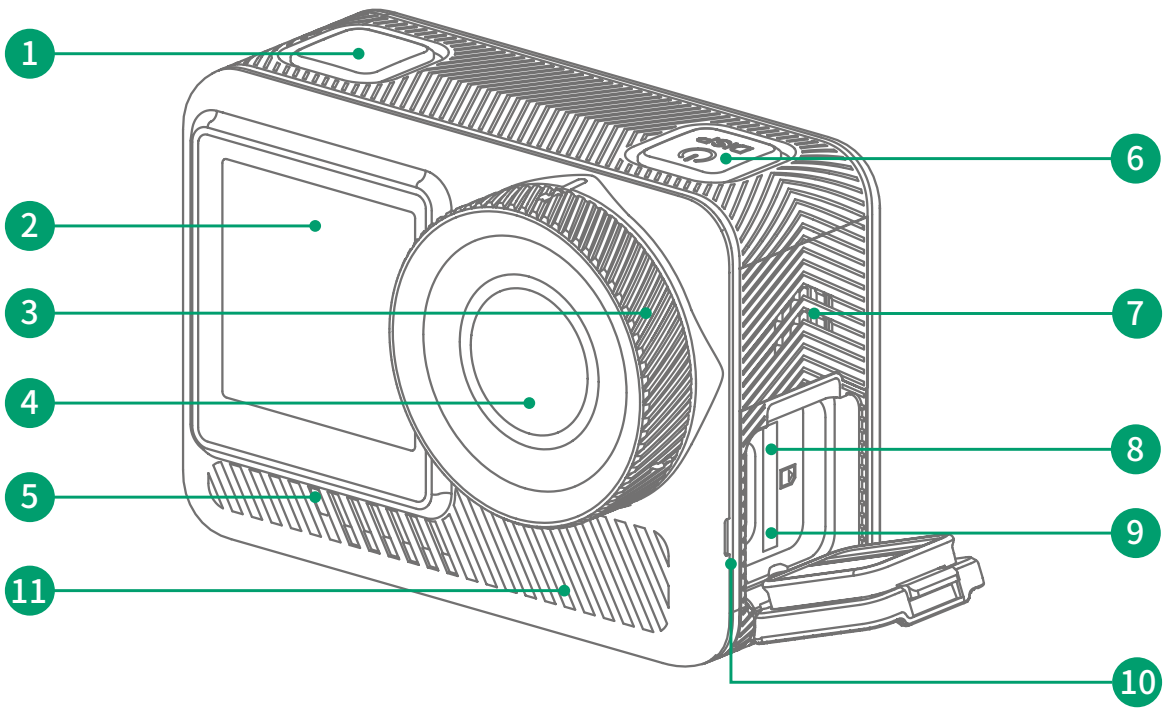

1. シャッター / 確認ボタン
2. フロント画面
3. レンズカバー
4. レンズ
5. 動作インジケーター
6. 電源ボタン
7. スピーカー
8. マイクロ SD カードスロット
9. USB / 外部マイクポート
10. 音声コントロールマイク
11. 通気孔

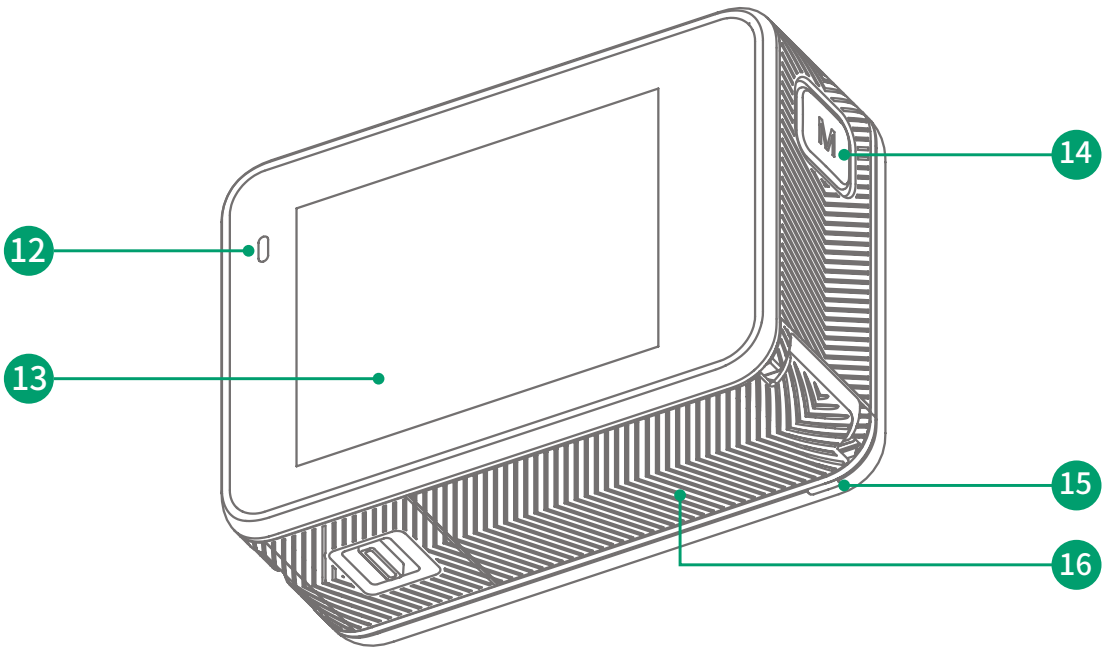

12 充電インジケーター

13 タッチスクリーン

14 モードボタン


15 マイク


16 バッテリーカバー

四、初めての使用

1. バッテリーの取り付け

バッテリーを取り付けるには、バッテリーカバーのバックルを押して開き、バッテリーをスロットに入れてカバーを閉じます。バッテリーを取り外すには、バッテリーストリップを引っ張ってください。

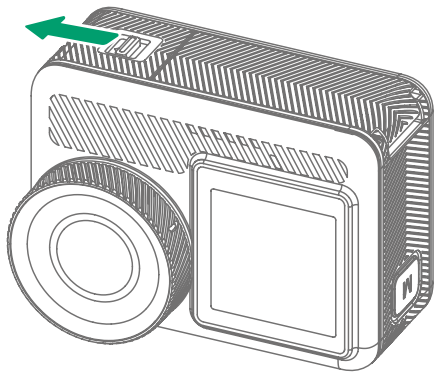


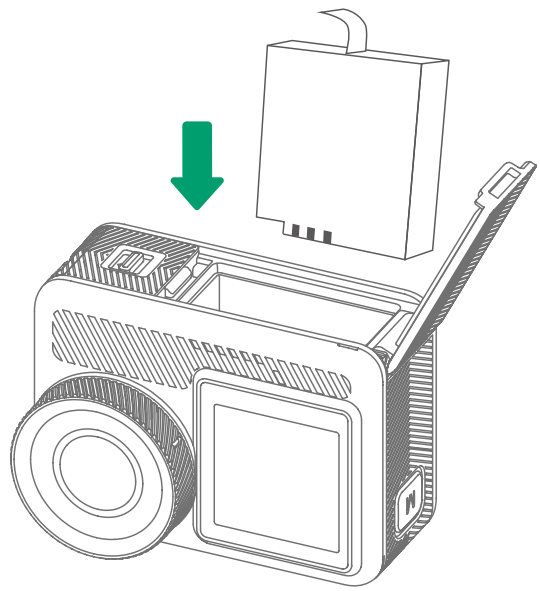


2. Micro SD カードの取り付け

まず充電カバーを押してメモリーカードスロットを露出させ、示された向きにメモリーカードを挿入し、カバーを閉じます。


注意 : インストールする前にカメラの電源をオフにしてください。

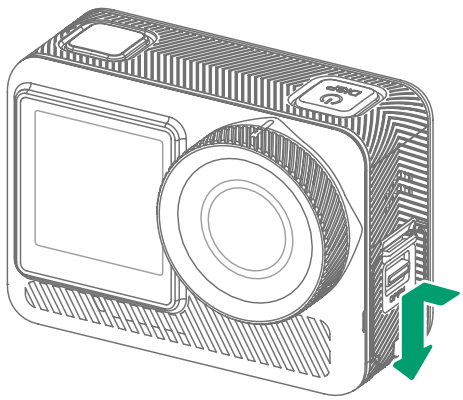

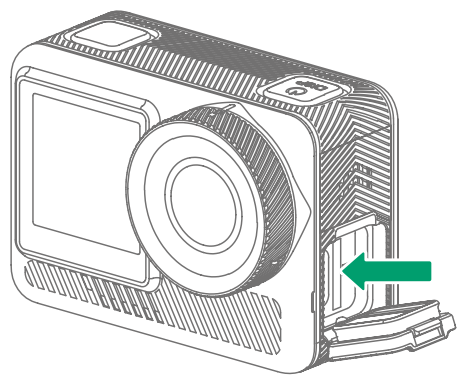


3. カメラの充電

バッテリーが挿入された状態でカメラを充電するには、USB ケーブルを使ってカメラを USB アダプターまたはコンピューターに接続します。充電が完了したら、ケーブルを取り外し、バッテリーカバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。
ヒント : バッテリーはカメラに取り付ける前に個別に充電できます。

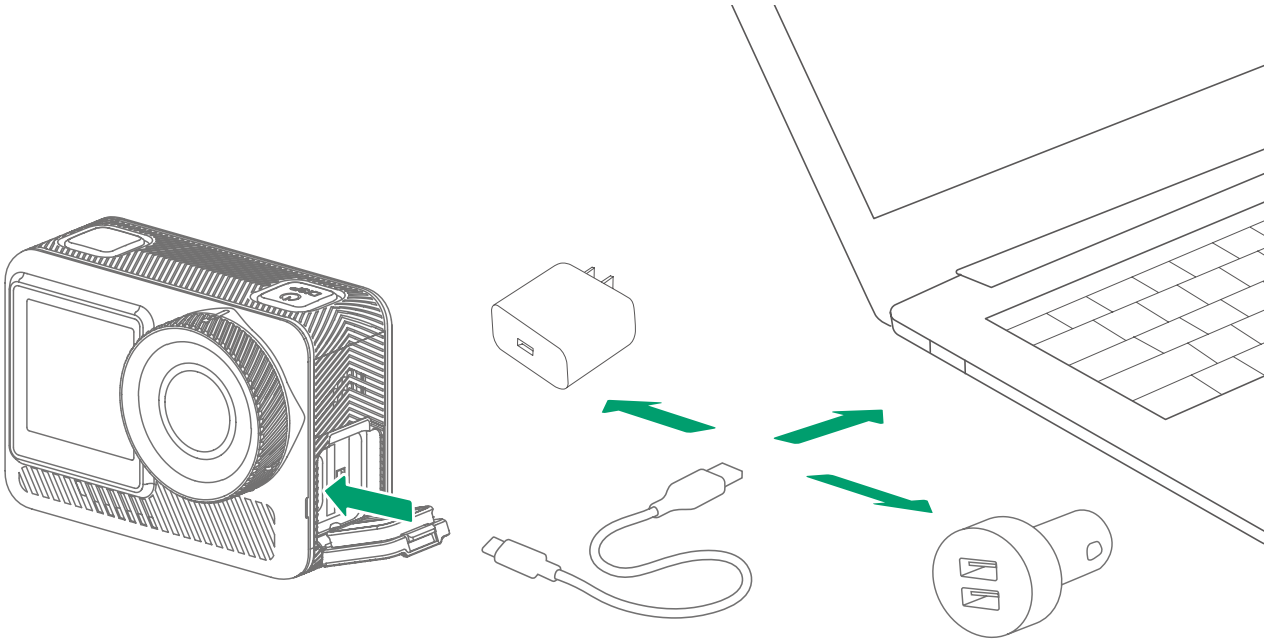

4. カメラの電源を入れる

電源ボタンを長押しして Brave 8 Lite アクションカメラの電源を入れます。電源を入れる前に、カメラのカバーがすべてしっかり閉まっていることを確認してください。

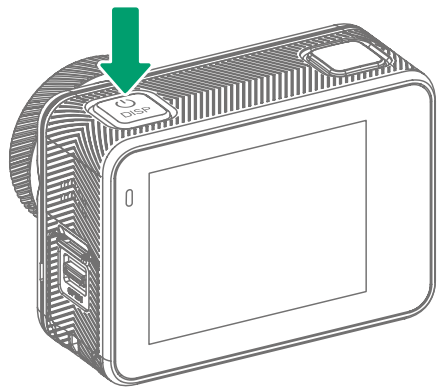


五、はじめに

(一) 操作説明

1. 電源オンとオフ

電源オン：カメラの電源がオフの状態で、電源ボタンを長押ししてオンにします。

電源オフ： カメラの電源が入っている状態で、電源ボタンを長押しすると電源が切れます。

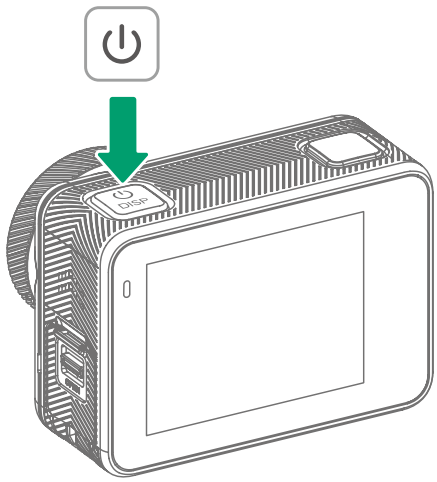


2. プレビュー画面



1. SD カード容量
2. SD カード空き容量
3. プレビュー画面
4. 音声記録
5. 現在の撮影モード
6. バッテリー残量
7. ズーム
8. 現在の解像度

3. シャッターボタンの使い方


写真モードまたはビデオモードで、シャッターボタンを押すと写真が撮影され、ビデオ録画が開始されます。ビデオモードで録画を停止するには、もう一度シャッターボタンを押します。

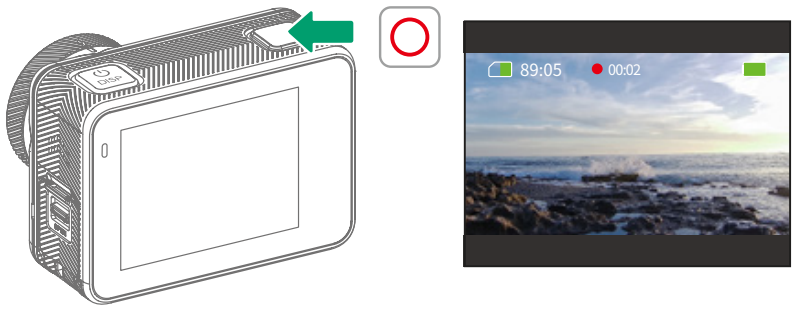


4. モードの素早い切り替え

モードを切り替えるには 3 つの方法がある


方法 1：プレビュースクリーン上で、モードアイコンをタップしてモードメニューにアクセスし、「ビデオ」または「写真撮影」を選択し、利用可能なオプションから希望の撮影モードを左右にスワイプして選択し、その後上にスワイプして戻ってください。

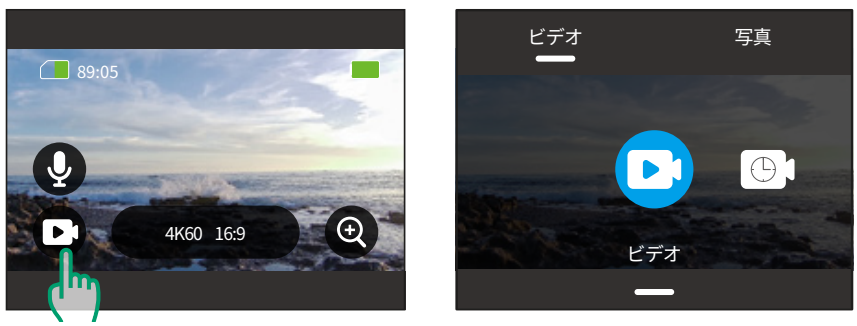


方法 2：プレビュー画面で右にスワイプしてモードメニューにアクセスし、左右にスワイプして利用可能なオプションから希望の撮影モードを選択し、上にスワイプして戻ります。

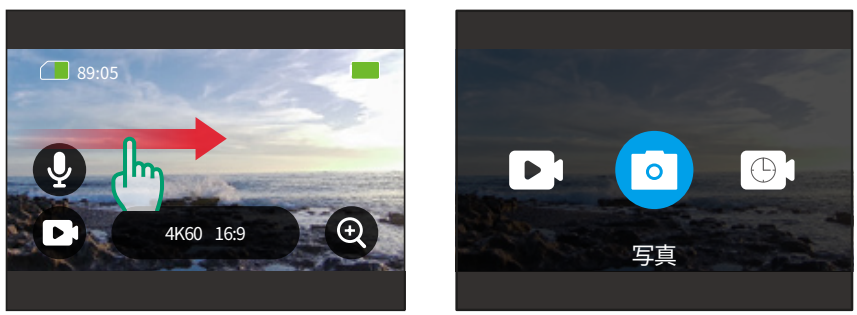

方法 3：また、プレビュースクリーン上で、モードボタンを押してモードメニューにアクセスし、再度モードボタンを押して撮影モードを切り替えることができます。

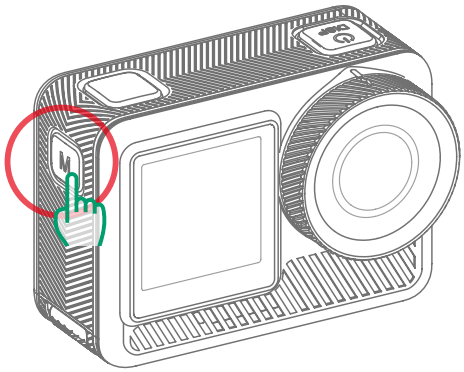

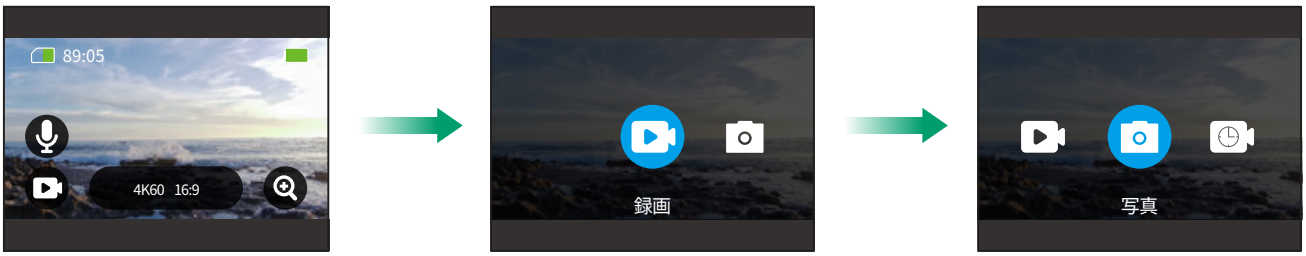

5. ズームインまたはズームアウト

“+”をタップすると、視野角を調整できます。オプションは以下の通りです：超広角 / 広角 / ポートレート画角 / 狭い角度。

ご注意：ズーム機能は、ハイパーラプスモードまたは手ぶれ補正が有効な状態では使用できません。





6. ビデオサウンド

マイクのアイコンをタップして、音声ありまたは音声なしでビデオを録画するように選択します。より良い音質のために外部マイクを使用したい場合は、設定画面で「マイク」を見つけ、「外部」オプションを選択してください。その後、


AKASO の外部マイク（別売）をカメラの USB ポートに接続します。

ヒント：マイクのアイコンは操作に応じて変わります。一般設定のビデオサウンドスライダーをタップして、音声ありまたは音声なしでビデオを録画するように選択することもできます。

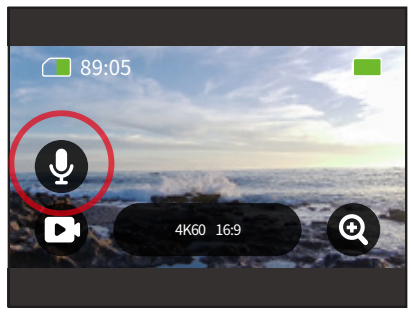


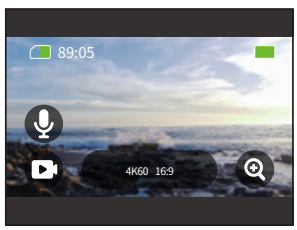


内蔵マイク オン

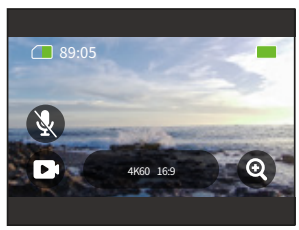

内蔵マイクオフ

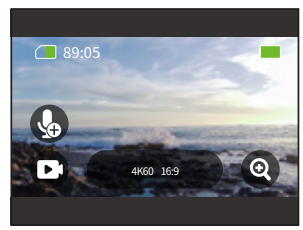

外部マイク オン

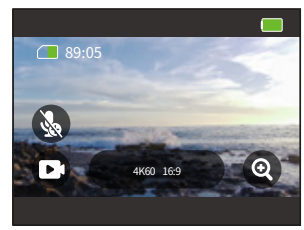



外部マイクオフ

ご注意：防水ケースに入れた状態では、カメラは音声を記録しません。

7. アルバムアクセス


プレビュー画面から左にスワイプして再生画面に移動し、上部左隅のアイコンをタップしてアルバムにアクセスします。

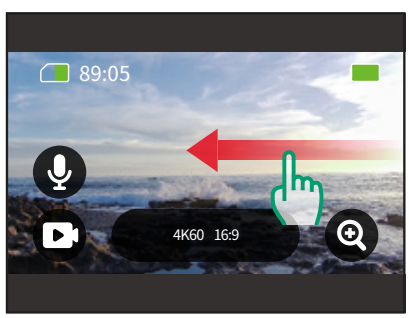

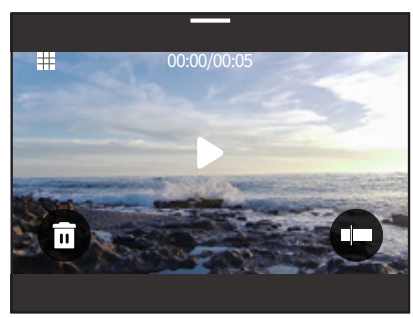

8. 解像度の設定

解像度の設定を行うには、画面下部の解像度アイコンをタップして解像度設定画面にアクセスし、左右にスワイプして希望する解像度を選択します。設定が完了したら、下にスワイプして終了します。

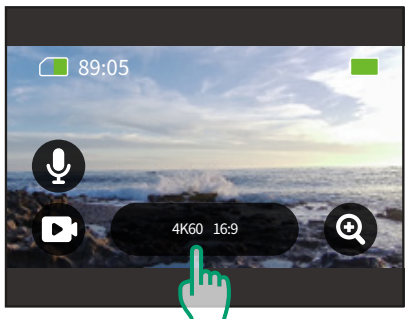



9. 手ぶれ補正

解像度設定の中で手ぶれ補正を設定します。指定されたオプションから希望の手ぶれ補正をタップします：オフ、通常、または SuperSmooth。

ヒント：青いアイコンは選択した手ぶれ補正が有効であることを意味し、白いアイコンは無効であることを意味します。プレビュー画面に戻るには、下にスワイプするだけです。



SuperSmooth オン



手ぶれ補正オン




手ぶれ補正オフ

10. 画面の切り替え

プレビュー画面で、モードボタンを 3 秒間押し続けると、フロントスクリーンとタッチスクリーンの切り替えが行われます。

ご注意：前面スクリーンではタッチ操作はサポートされていません。

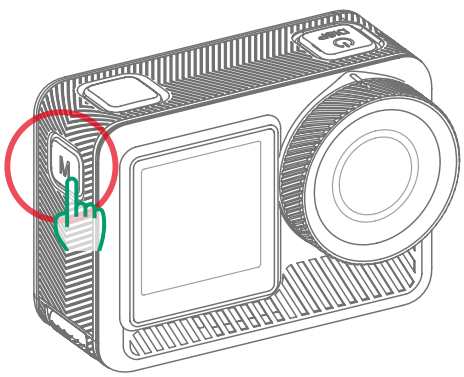

11. ボタン機能の概要

各種操作時のボタン機能については、以下のガイドを参照してください：

カメラステータス	ボタン	オペレーション	機能
電源オフ	電源ボタン	を押し続けます	カメラの電源を入れます。
	シャッターボタン	短押し	クイックキャプチャー機能を有効にすると、このボタンを押すとすぐにカメラが自動的にオンになり、録画を開始します。録画を停止してカメラの電源を切るには、このボタンをもう一度押すだけです。
キャプチャー	電源ボタン	を押し続けます	カメラの電源を切ります。
		短押し	このボタンを短く押すと、ディスプレイのオン／オフが切り替わります。ヒント：ディスプレイがオフになっていても、カメラは録画を続けます)。
	シャッターボタン	短押し	カメラが写真モードのとき、このボタンを押して写真を撮ります。 カメラがビデオモードのとき、このボタンを押して録画を開始または停止します。
	モードボタン	を押し続けます	フロントスクリーンとタッチスクリーンを切り替えます。
		短押し	撮影モードを切り替えます。

(二) クイック操作ガイド



1. 右にスワイプしてモードメニューにアクセス

プレビュー画面で、右にスワイプしてモードメニューに入ります。左右にスワイプして撮影モードを選択します。

2. 左にスワイプして再生画面にアクセス

プレビュー画面から左にスワイプして再生画面に入ります。上部左隅の「正方形」アイコンをタップしてアルバム画面に入ります。

3. 上にスワイプしてビデオ / 写真設定にアクセス

上にスワイプすると、ビデオまたは写真の設定画面に移動します。。

4. 下にスワイプしてクイックメニューにアクセス

下にスワイプするだけでクイックメニューが開きます。

(三) クイックメニュー

プレビュー画面から下にスワイプするとクイックメニューにアクセスできます。



1. SD カード空き容量
2. Wifi
3. 音声制御
4. 設定
5. クイックキャプチャー
6. 時間
7. バッテリー残量
8. 画面の明るさ
9. スクリーンロック
10. グリッド

1. 音声制御

音声コントロールは、サポートされている音声コマンドを使用してハンズフリーで操作できます。音声制御を有効にすると、サポートされている音声コマンドをカメラに送ることができます。カメラは指定された音声コマンドに応答し、さまざまな機能を実行します。例えば、「AKASO 写真」とカメラに話しかけると、写真を撮るように指示します。詳しい音声コマンドのリストについては、*システム設定→一般設定→音声コマンド*のセクションを参照するか、*設定→一般設定→音声コマンド*から確認してください。

クイックメニューの音声制御アイコンをタップして、この機能を切り替えます。青いアイコン はオン、グレーのアイコン はオフを意味します。



ヒント：「設定」画面からも音声制御機能を有効にすることができます。

2. 無線 LAN

内蔵 Wifi は、カメラを AKASO GO アプリに接続し、ファイルのダウンロードを便利にします。詳しくはアプリのダウンロードと *Wifi 接続 →カメラ Wifi*。

Wifi をオンまたはオフにするには、Wifi アイコンをタップします。Wifi はオンになるとアイコンが青くなり、オフになるとグレーになります。




カメラの Wifi が有効になっているにもかかわらず、3 分以内にアプリに接続されなかった場合、自動的にオフになります。再度カメラの Wifi をオンにしてアプリに再接続してください。

3. 画面の明るさ


クイックメニューのアイコンをタップして、画面の明るさを変更します。明るさのレベルは 50% から 100% の範囲です。



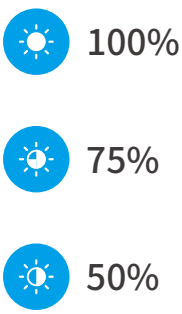

4. スクリーンロック

この機能は、水中での撮影に最適です。この機能を使用するには、クイックメニューのロックアイコンをタップします。ロックを解除するには、ロックアイコンをタップし、スライダーを上にスワイプします。

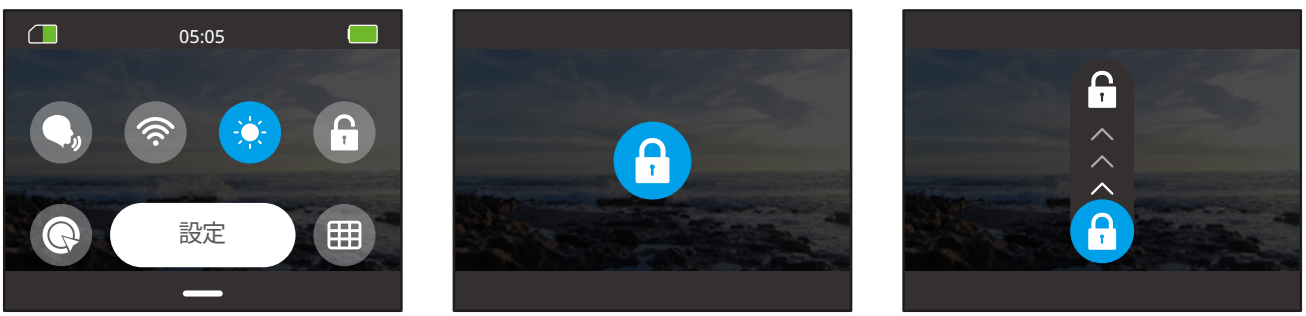

5. クイックキャプチャー


有効にすると、カメラは電源オフの状態でシャッターボタンを押すと自動的にオンになり、録画を開始します。録画を停止するには、再びシャッターボタンを押してください。その後、カメラはビデオファイルを保存して電源を切ります。



6. グリッドガイド


グリッド機能は、適切な構図で撮影し、最適なビューアングルを選択することで、ビデオの画質を向上させることができます。



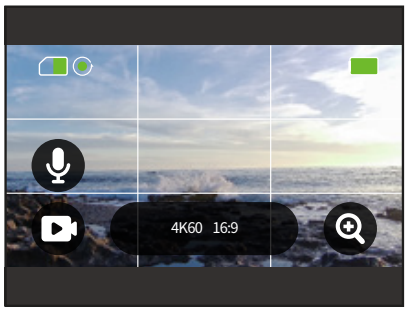

7. 設定

クイックメニューの「設定」オプションをタップして、設定画面にアクセスします。

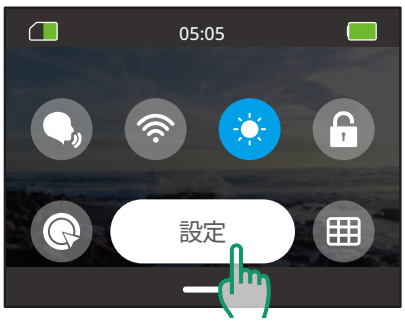



8. クイックメニューの終了


クイックメニューから上にスワイプするとプレビュー画面に戻ります。


六、ビデオ

(一) ビデオモード

このカメラは多彩なビデオモードが備わっています：ビデオ、タイムラプスビデオ、ハイパーラプス、スローモーション、HDR ビデオ。


(1) ビデオモードを選ぶには、画面左下のモードアイコンをタップしてモードメニューに入ります。次に「ビデオ」を選択し、利用可能なオプションの中から左右にスワイプして移動します。

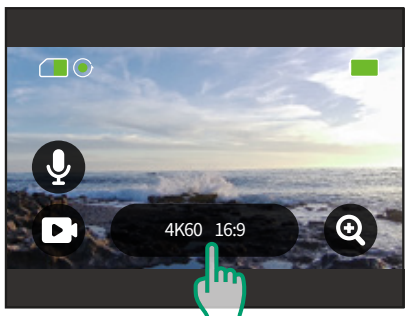

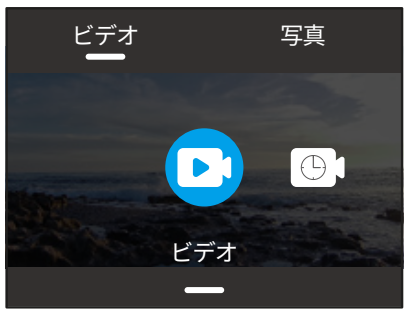


(2) モードを選択したら、画面下部をタップして上にスワイプしてプレビュー画面に戻るか、カメラが自動的に選択したモードに移行するまで 5 秒間待ちます。



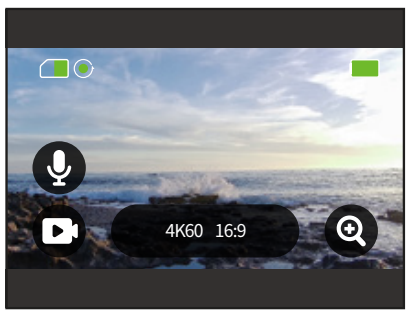

(3) プレビュー画面から画面下部をタップし、上にスワイプしてビデオ設定にアクセスします。

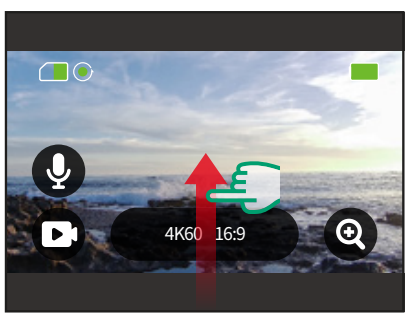




(4) ビデオ設定画面で、上にスワイプすると追加設定ができます。モードによって設定項目が異なりますので、詳しくは「ビデオ設定メニュー」をご覧ください。





(5) 設定完了後、下にスワイプするとプレビュー画面に戻ります。




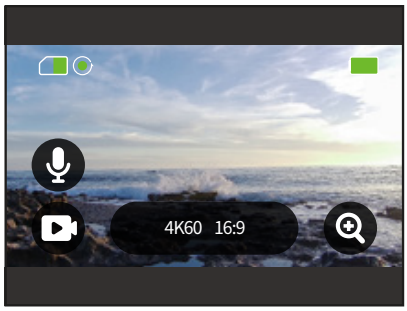


1. ビデオモード

カメラの電源をオンにすると、デフォルトでビデオモードになります。このモードでシャッターボタンを押すと、設定された解像度とフレームレートで通常のビデオが録画されます

1.1「ビデオ」を選択した後、カメラはビデオモードに入ります。

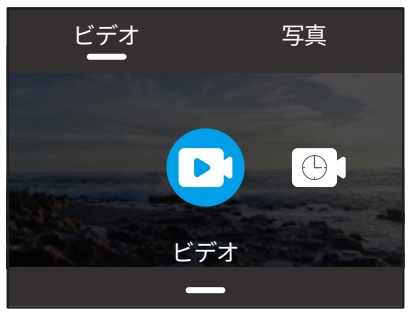

1.2「解像度」アイコンをタップしてクイックメニューにアクセスし、以下の設定を行います。

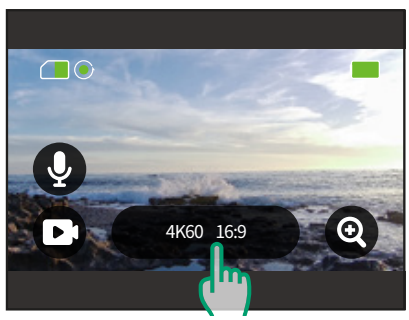



ビデオ解像度：左右にスワイプしてお好みの解像度を選択してください。


* 手ぶれ補正：この機能をオンまたはオフにするには、手ブレ補正アイコンをタップします。


1.3 上にスワイプすると、解像度、フレームレート、手ぶれ補正、カラーなどの追加設定にアクセスできます（「*ビデオ設定メニュー*」を参照）。設定完了後、画面下部をタップし、上にスワイプすると録画モードに戻ります。

2. タイムラプスビデオモード


タイムラプスビデオ、指定された間隔でフレームをキャプチャすることによって、より長いイベントを短いクリップに凝縮します。例えば、20 分の出来事を 2 秒間隔で撮影すると 20 秒のファストモーションビデオになり、10 秒間隔で撮影すると 4 秒のファストモーションクリップになります。


2.1「タイムラプスビデオ」選択でタイムラプスビデオモードに入ります。

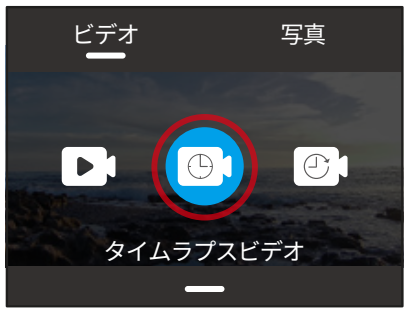

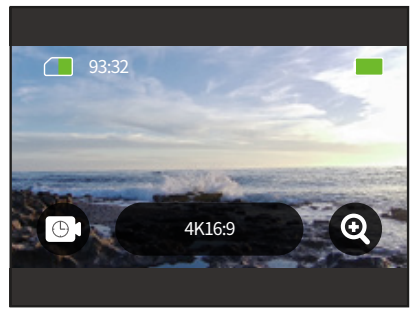

2.2「解像度」アイコンをタップしてクイックメニューにアクセスし、魅力的なタイムラプスビデオを作成するための設定を行います。

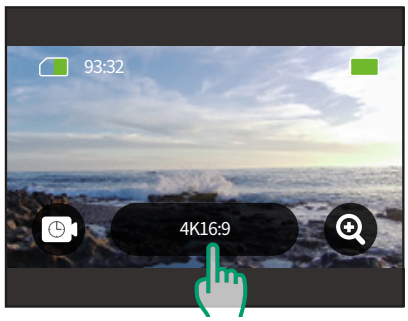

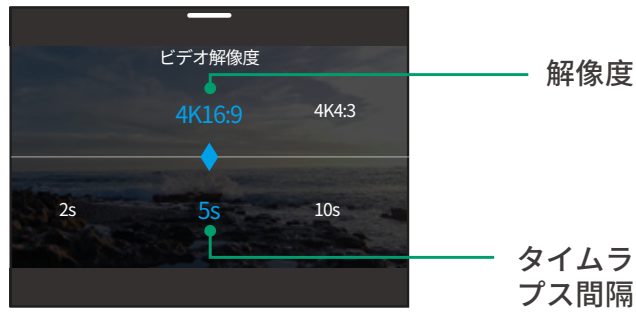

ビデオ解像度：左右にスワイプしてお好みの解像度を選択してください。

* タイムラプス間隔：左右にスワイプしてお好みの解像度を選択。


2.3 上にスワイプして追加のビデオ設定にアクセスします。解像度、フレームレート、タイムラプス間隔、色などの設定があります（「ビデオ設定メニュー」を参照）。設定を完了したら、画面の下部をタップして上にスワイプし、タイムラプスビデオモードに戻ります。


3. ハイパーラプスモード

ハイパーラプスモードでは、リアルタイムよりも速いような、安定した流れるようなファストモーションビデオを撮影することができます。このモードはダイナミックなシーンの撮影に最適です。


例えば、シャッタースピード 2 倍で 6 分の動画を撮影すると 3 分の早回し動画になり、シャッタースピード 10 倍で撮影すると 36 秒の早回し動画になります。


3.1「ハイパーラプス」を選択してハイパーラプスモードに入る。

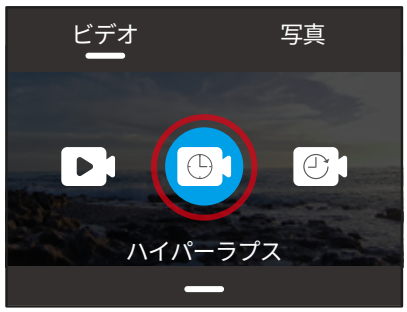

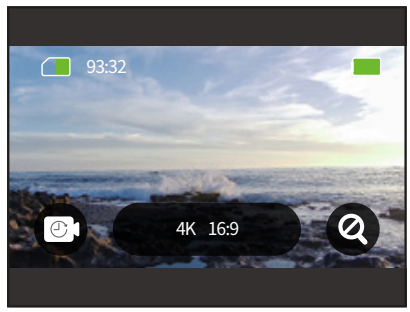

3.2「解像度」アイコンをタップしてクイックメニューにアクセスし、以下の設定を行います。

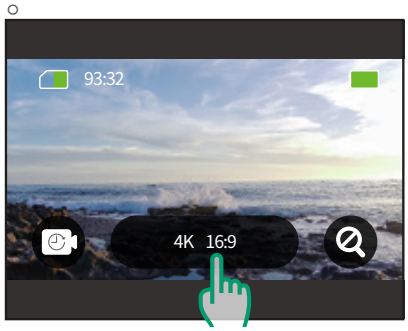

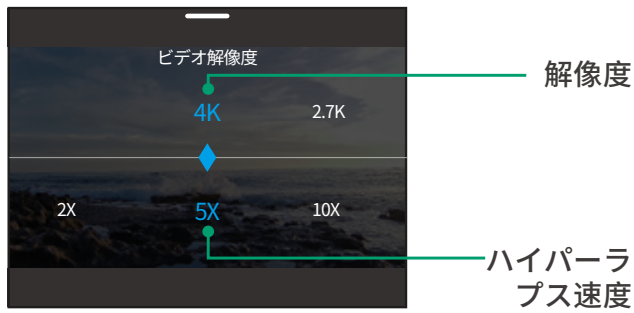

* ビデオ解像度：左右にスワイプしてお好みの解像度を選択してください。

* ハイパーラプス速度：左または右にスワイプして、利用可能なオプションから選択します。

3.3 上にスワイプして追加のビデオ設定にアクセスします。解像度、ハイパーラプス速度、色などの設定があります（「*ビデオ設定メニュー*」を参照）。設定を完了したら、画面の下部をタップして上にスワイプし、ハイパーラプスモードに戻ります。

4. スローモーションモード


スローモーションモードを使用すると、カメラは選択した解像度とスローモーション レートで映像をキャプチャできますが、ビデオは 30 fps の再生レートで保存されます。 これにより、再生時にビデオが魅力的なスローモーション効果で表示されます。

例えば、720P 4X で撮影された 10 秒のクリップは、720P30FPS で再生される 40 秒のビデオになります。つまり、動画は 4 倍遅く再生されるので、動きの速いシーンを撮影するのに最適です。

4.1「スローモーション」を選択し、スローモーションモードに入る。



4.2「解像度」アイコンをタップしてクイックメニューにアクセスし、以下の設定を行います。

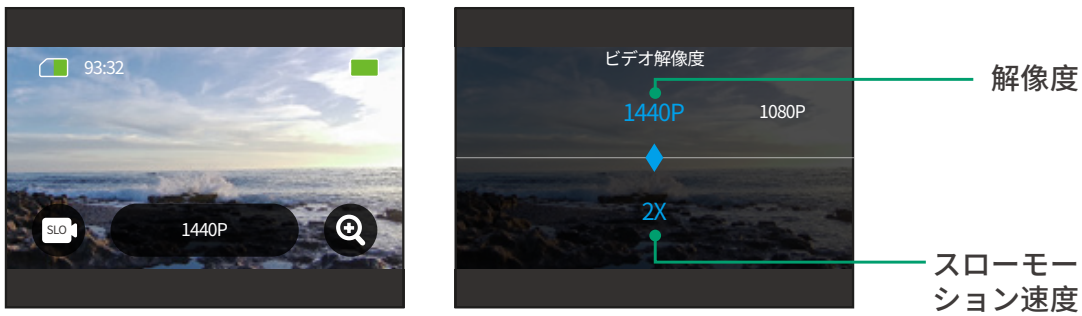

* 解像度：左右にスワイプしてお好みの解像度を選択してください。

* スローモーション 速度：左右にスワイプして希望の速度を選択。


4.3 上へスワイプすると、解像度、スローモーション 速度、カラーなどの追加動画設定にアクセスできます（「*ビデオ設定メニュー*」を参照）。設定完了後、画面下部をタップし、上にスワイプするとスローモーションモードに戻ります。

5. HDR ビデオモード


HDR（ハイダイナミックレンジ）ビデオは、ハイライトとシャドウの両方で見事なディテールと本物の色を引き出し、撮影した映像を生き生きとさせることができます。HDR 動画モードでは、4K30 のビデオを録画することができます。

5.1「HDR ビデオ 」を選択し、HDR ビデオモードを有効にします。



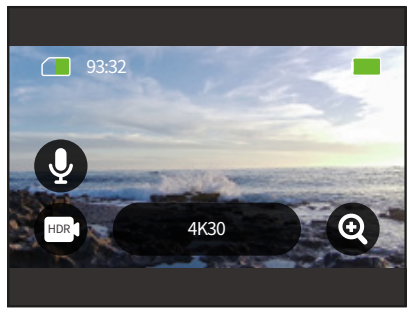

5.2 「解像度」アイコンをタップして、クイックメニューにアクセスします。

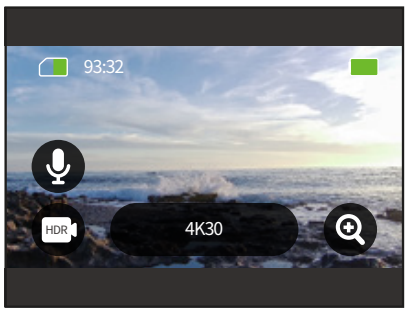




ご注意：HDR ビデオモードでは、解像度の選択肢は 4K30 のみです。

5.3 上にスワイプすると、解像度、測光、カラーなどの追加動画設定にアクセスできます（「*ビデオ設定メニュー*」を参照）。設定が完了したら、画面下部をタップし、上にスワイプして HDR ビデオモードに戻ります。

(二) ビデオ設定

設定をカスタマイズして、魅力的なビデオ体験を。

(1) ビデオモードで、上にスワイプして動画設定画面を表示します。

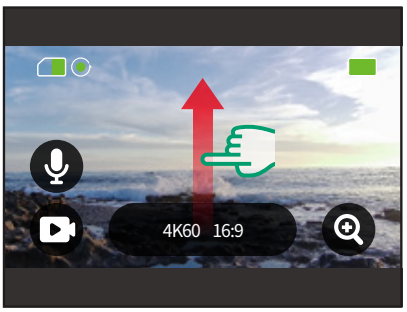



(2) 動画設定では、スクロールすることで様々な設定を行うことができます。





(3) 各設定画面で、上下にスワイプして設定を選択します。



(4) 設定が完了したら、左上の「<」アイコンをタップして保存し、動画設定画面に戻ります。



(5) プレビュー画面に戻るには、下にスワイプするだけです。



1. ビデオ解像度

このカメラは最大 4K60FPS の解像度で動画を記録できる。解像度が高いほど画素数が増えるため、より鮮明で詳細な映像が撮影できるが、ファイルサイズも大きくなります。

解像度を調整するには、まずカメラがビデオモードに設定されていることを確認してください。次に、上にスワイプして動画設定インターフェイスにアクセスします。

(1)「ビデオ解像度」オプションを選択し、設定に進みます。



(2) 左右にスワイプして選択します。



①**アスペクト比：**16:9/4:3

選択したアスペクト比に基づいて解像度オプションが異なります。

16:9 アスペクト比：4K/2.7K/1080P

4:3 アスペクト比：4K/2.7K/1440P

②**ビデオ解像度 :** 4K/2.7K/1080P/1440P/720P

③**フレームレート：**

選択したビデオフォーマットに応じてフレームレートオプションが異なります。

NTSC：240/180/120/90/60/30


パル：200/150/100/75/50/25

2. タイムラプス間隔

タイムラプス動画でカメラがシーンをキャプチャする間隔を設定してください。カメラは事前に設定した間隔でシーンを撮影し、シームレスにビデオにまとめます。

例えば、タイムラプスの間隔を「5 秒」に設定すると、カメラは 5 秒ごとにシーンを記録し、長い映像を短いビデオに変換します。このモードは、朝日や夕日、花咲くなど、魅惑的な移り変わりを撮影するのに最適です。

(1) タイムラプスの間隔を調整するには、まずカメラがタイムラプスビデオモードであることを確認します。次に、「解像度」アイコンをタップして設定にアクセスします。

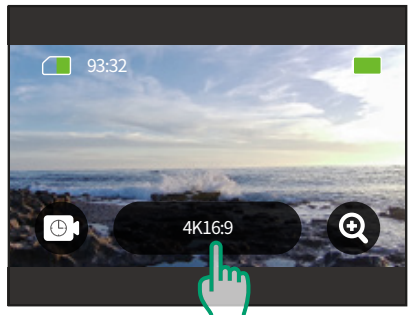

（2）タイムラプス間隔を選択します。



①**ビデオ解像度：**4K/2.7K/1080P/1440P


②**タイムラプス間隔：**2 秒 /5 秒（デフォルト）/10 秒 /30 秒 /1 分 /2 分 /5 分 /10 分 /30 分 /1 時間

ご注意：タイムラプス動画モード時のみ有効です。

3. ハイパーラプス速度


ハイパーラプスモードでビデオをスピードアップするレートを変更します。

(1) ハイパーラプス速度を調整するには、まずカメラがハイパーラプスモードであることを確認します。次に、「解像度」アイコンをタップして設定にアクセスします。

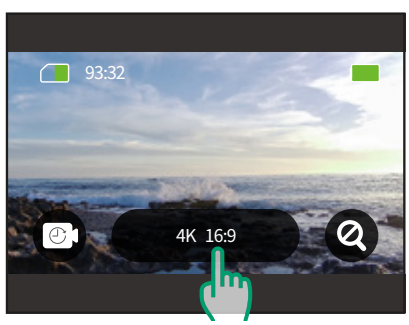



(2) お好みのハイパーラプス速度をオプションから選択します。

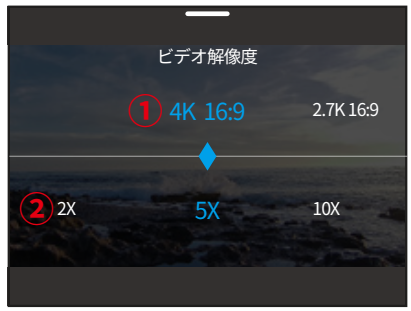

①**解像度**：4K/2.7K/1080P/1440P


②**ハイパーラプス速度**：30X/15X/10X/5X（デフォルト）/2X

ご注意：このオプションはハイパーラプスモードでのみ有効です。

4. スローモーション速度

スローモーションモードでビデオをスローにするレートを変更します。スローモーションビデオモードでは、最大 8 倍までスローにすることができます。

(1) スローモーションの速度を調整するには、まずカメラがスローモーションビデオモードになっていることを確認してください。次に、「解像度」アイコンをタップして、その設定にアクセスします。

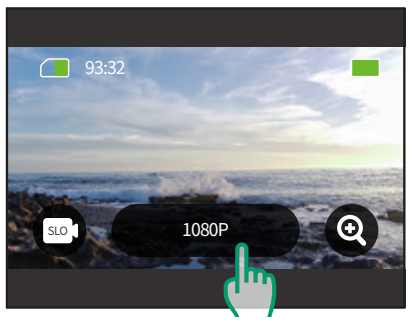



(2) お好みのスローモーションス速度をお選びください。



①**解像度：**2.7K/1080P/720P/1440P

②**スローモーション速度：**8 倍 /4 倍 /2 倍（デフォルト）

このオプションはスローモーションモードでのみ使用できます。解像度のオプションは、選択したスローモーション速度によって異なります。詳しくは「**ビデオ設定メニュー**」を参照してください。

5. 手ぶれ補正

Brave 8 Lite アクションカメラは、手ぶれ補正と SuperSmooth スタビライゼーションアルゴリズムにより、レンズの揺れを効果的に抑え、滑らかでクリアな映像を実現します。この機能は、乗馬やスケート、手持ち撮影などのアクティビティを含むシーンを捉えるのに最適です。

オプション：オフ / 通常 /SuperSmooth。

オフ：手ぶれ補正をオフにしてください。

通常：カメラの 手ぶれ補正モードは、電子画像安定化アルゴリズムと 6 軸ジャイロスコープを使用し、ブレのない映像を実現します。

SuperSmooth: アプリ内のアップグレードされた画像安定化モードで、超滑らかな映像を提供します。これを実現するために、AKASO GO アプリを介して SuperSmooth 安定化アルゴリズムが適用されます。

スーパースムーズな結果を得るには、「SuperSmooth」オプションを選択してビデオを録画し、AKASO アプリから安定化されたビデオをダウンロードします。詳しい手順は、「セクション名」で確認できます : *アプリダウンロード →アルバム → SuperSmooth ビデオのダウンロード*。

手ぶれ補正の設定を調整するには、このオプションをタップします。





注：手ぶれ補正機能はビデオモードでのみ利用可能です。手ぶれ補正が有効な場合、ズーム機能は無効になります。また、一部の解像度は手ぶれ補正に対応していません。詳細については、「*ビデオ録画用の解像度利用可能性*」セクションをご参照ください。

6. 測光

アクションカメラ Brave 8 Lite は、さまざまなシーンに応じて撮影を最適化する多様な測光モードを備えています。5 つのモードから選べます：

CAM (中心平均測光)：このモードでは、カメラは主に画面の中央に焦点を合わせながら周囲の要素も考慮します。均一な照明条件でのシーンを撮影する際に特に効果的です。

AM (平均測光)：平均測光モードとも呼ばれます。このモードでは、カメラは シーン全体の明るさを測定し、露出を過度に明るくしないように計算します。均一な照明のシーンで使用することが適しています。

CM (センター測光)：シーンの中心を強調するので、自分撮りや花などのクローズアップ撮影に最適。

SM (スポット測光):シーンの特定の場所をターゲットにして露出を決定するため、詳細なクローズアップ撮影に最適。

AFM (AI 顔認識測光)：このモードでは、カメラはシーンで検出された顔の特徴に基づいて露出設定を認識し最適化します。セルフィー撮影に理想的です。測光設定を変更するには、「測光」オプションをタップします。

オプション：CAM（デフォルト）/AM/ CM/SM/AFM。






7. EV

EV（露出値）は、写真やビデオの明るさを調整することができます。EV 値を高くすると明るい画像になり、低くすると暗い画像になります。

オプション：3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (デフォルト)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0。



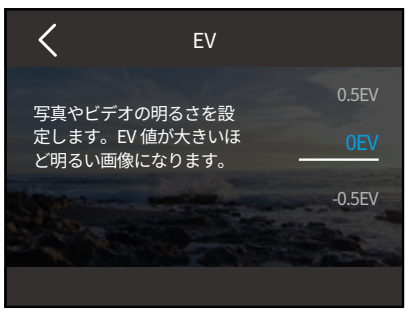

8. ISO

ISO は、イメージ センサーの光に対する感度を制御します。 ISO を高くすると感度が向上するため、薄暗い環境でも役立ちますが、粒状感が生じる可能性があります。ISO を低くすると明るい条件に最適で、ノイズが低減された鮮明な画像が生成されます。

オプション：自動 (デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200。





9. ホワイトバランス

ホワイトバランスは、ビデオや写真の色温度を微調整し、暖色と冷色の両方の照明条件で最適な色精度を保証します。

オプション：ン自動 (デフォルト)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K。





10. シャープネス

シーンの要素のシャープネスを調整し、細かいディテールをキャプチャすることで、全体的な画像やビデオの品質を向上させます。

オプション：0/1/2/3（デフォルト）/4/5/6。





11. ビットレート

ビットレートはファイルサイズと画質の両方に直接影響します。ビットレートが高いほど画質は向上しますが、ファイルサイズは大きくなります。

オプション：高い（デフォルト）／中／低い。





ご注意：HindSight をオンにするとビットレートの設定はできません。

12. カラー

写真やビデオの魅力を高めるために、その色調の品質を選択します。

オプション：通常（デフォルト）/ 鮮やか。





ご注意：設定が適切でないために映像が赤みがかったり、青みがかったりするのを防ぐため、通常の動画撮影の前には、カラーを「通常」に設定することをお勧めします。


13. フラグメント

ショートビデオ：カメラを 15 秒または 30 秒でビデオ録画するように設定してください。

ループビデオ：カメラは 180 秒の連続したビデオを記録します。Micro SD がいっぱいになると、古いビデオファイルは新しいものに上書きされて連続的な録画が確保されます。

オプション：オフ（デフォルト）/15S/30S/180S ループ。



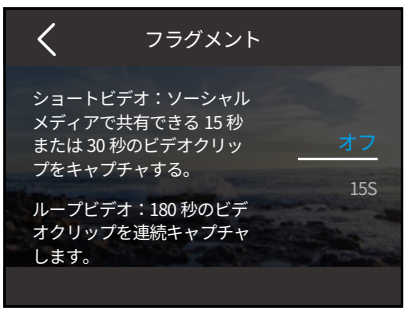

注：この機能はビデオモードのみで利用可能です。一部の解像度は 180S 設定では利用できません。詳細については、「*ビデオ録画における解像度の利用可能性*」セクションを参照してください。

14. 風切り音低減

風の騒音軽減は、ビデオ撮影時の周囲の風切り音を効果的に低減し、よりクリアな音声キャプチャを実現します。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン。






15. 歪み補正

広角撮影時に発生する魚眼効果を補正し、歪みのない画像を提供します。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン。



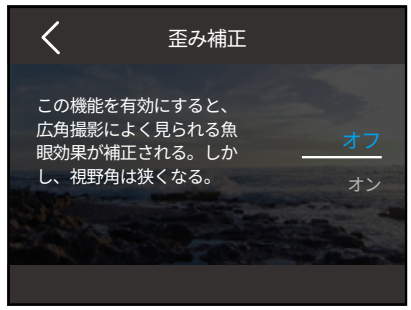


注：本機能では、一部ご利用いただけない解像度があります。詳しくは、「*ビデオ録画における解像度の利用可能性*」をご覧ください。

16. HindSight

HindSight は、シャッターボタンを押す前の 15 秒間までの映像をキャプチャし、決して瞬間を逃さないようにします。


釣りをしている時、魚が餌をつついた時の興奮する瞬間を見逃さないようにしたいときを想像してみてください。事前に HindSight を有効にしておけば、その瞬間が起きた後までシャッターボタンを押す必要がなくなります。この機能は、シャッターボタンを押す前にビデオを保存し、HindSight をオフにするまで録画を続けます。

(1) HindSight 機能を有効にするには、「HindSight」オプションをタップしてその設定画面にアクセスし、「オン」オプションを選択してください。

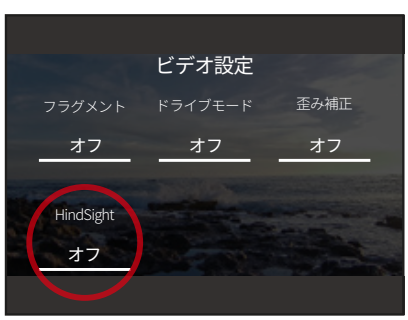




(2) アクティブ化されたら、プレビュー画面に戻ります。カメラは 10 から 15 秒間計算を開始します。適切なタイミングが来たら、シャッターボタンを押すことができます。カメラは録画を開始し、事前に録画されたビデオを保存し、HindSight をキャンセルするまで録画を続けます。

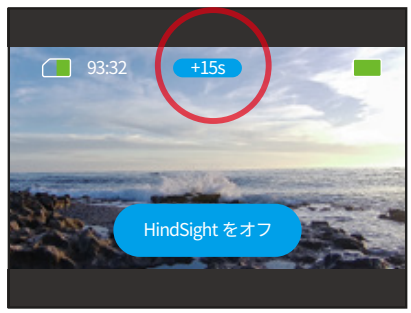

(3) 録画を停止するには、単に再度シャッターボタンを押すか、「HindSight をオフ」オプションをタップしてください。

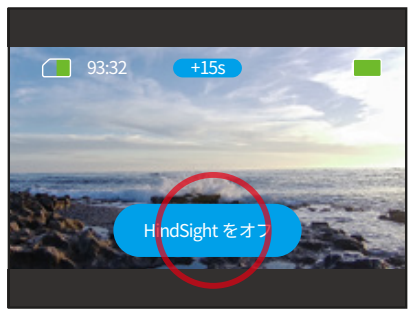

ご注意：

① HindSight はビデオモードでのみ利用可能です。

② HindSight を開始する前に、希望する設定を行っておいてください。HindSight を有効にした後に設定を変更することはできません。

③ この機能を使用すると、より多くの電力を消費します。必要ない場合は HindSight を無効にしてください。

(三) ビデオ設定メニュー

メニュー		ビデオ	タイムラプス ビデオ	ハイパーラプス	スローモーション	HDR ビデオ
ビデオ解像度	16:9	4K60/ 4K30/ 2.7K120/ 2.7K60/ 2.7K30/ 1080P200/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/1440P/1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X	4K30
	4:3	4K30/2.7K90/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30	4K/1440P	1440P	1440P 2X	/
タイムラプス間隔		/	2 秒 /5 秒 (デフォルト) /10 秒 /30 秒 /1 分 /2 分 /5 分 /10 分 /30 分 /1 時間	/	/	/
ハイパーラプス速度		/	/	30X/15X/10X/5X（デフォルト）/2X	/	/
手ぶれ補正		オフ（デフォルト）/ ノーマル / SuperSmooth	/	/	/	/
測光		CAM（デフォルト）/AM/CM/SM/AFM				
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV（デフォルト）/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO		自動 (デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200/6400				
ホワイトバランス		自動 (デフォルト)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K				
シャープネス		0/1/2/3（デフォルト）/4/5/6				

ビットレート	高い（デフォルト）／中／低い				
カラー	通常（デフォルト）/ 鮮やか				
フラグメント	オフ（デフォルト）/ 15 秒 / 30 秒 / 180 秒ループ	/	/	/	/
風切り音低減	オフ（デフォルト）/ オン	/	/	/	/
歪み補正	オフ（デフォルト）/ オン	オフ（デフォルト）/ オン	オフ（デフォルト）/ オン	オフ（デフォルト）/ オン ご注意：2X 設定でのみ使用できます。	/
HindSight	オフ（デフォルト）/ オン	/	/	/	/

(四) ビデオ録画における解像度の利用可能性

カメラがビデオを録画しているか、横画面から縦画面に切り替えられている場合、特定の設定に基づいて解像度オプションが異なることがあります。詳細な分析については、以下の表を参照してください：

解像度		**手ぶれ補正**		**フラグメント**	**歪み補正**	**垂直モード**
NTSC	**PAL**	**通常**	**SuperSmooth**	**180S ループ**		
4K60 16:9	4K50 16:9	×	√	×	×	×
4K30 16:9	4K25 16:9	√	√	√	√	√
4K30 4:3	4K25 4:3	×	√	√	×	√
2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	×	√	×	√	√


2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	√	√	√	√	√
2.7K90 4:3	2.7K75 4:3	×	√	√	×	√
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	×	√	√	×	√
2.7K30 4:3	2.7K25 4:3	√	√	√	√	√
1080P200 16:9	1080P200 16:9	×	√	×	×	√
1080P120 16:9	1080P100 16:9	×	√	√	×	√
1080P60 16:9	1080P50 16:9	√	√	√	√	√
1080P30 16:9	1080P25 16:9	√	√	√	√	√


七、写真

(一) フォトモード

カメラには 2 つの主要写真モードがある：写真とタイムラプス写真です。


(1) 写真モードを選択するには、画面左下のモードアイコンをタップしてモードメニューに入り、「**写真**」を選択し、その後、左右にスワイプして二つのオプション間を切り替えてください。

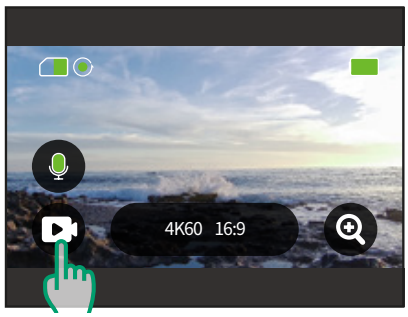

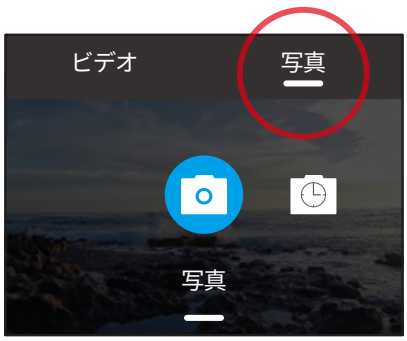


(2) モードを選択したら、画面下部をタップして上にスワイプしてプレビュー画面に戻るか、カメラが自動的に選択したモードに移行するまで 5 秒間待ちます。



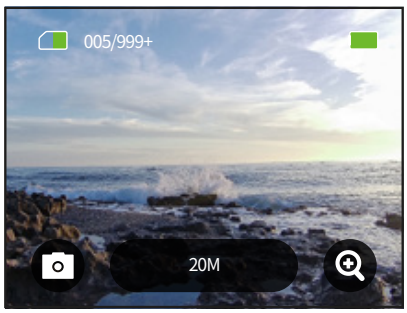

(3) プレビュー画面で、下から上にタップしてスワイプすると、写真設定にアクセスできます。

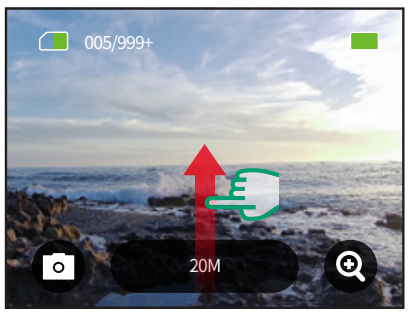



(4) この画面で上方向にスワイプすると、選択したフォトモードに合わせた詳細な設定にアクセスできます。設定項目の詳細については、「写真設定メニュー」を参照してください。




(5) 設定が完了したら、プレビュー画面に戻るために下にスワイプしてください。




1. 写真モード


写真モードでシャッターボタンを押すと、あらかじめ設定された写真の解像度で写真が撮影されます。


(1)「**写真**」を選ぶと写真モードになります。

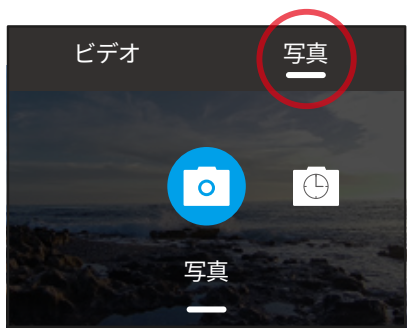

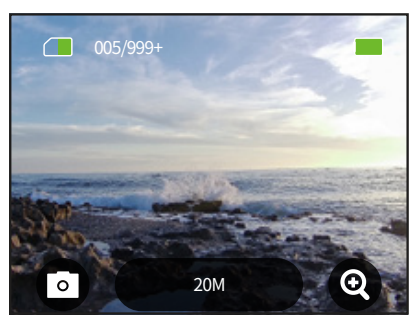

(2)「**解像度**」アイコンをタップしてクイックメニューにアクセスし、左右にスワイプして解像度を設定します。

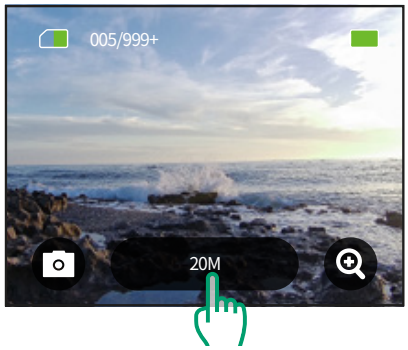

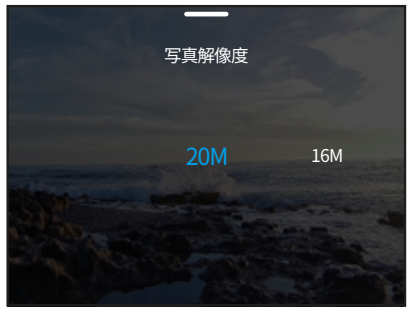



2. タイムラプス写真モード

このモードでは、シャッターボタンを押すと、設定された間隔でカメラが連続的に写真を撮ります。再度シャッターボタンを押すまで、撮影が続きます。


例えば、「タイムラプス間隔」を「5 秒」に設定し、シャッターボタンを押すと、カメラは 5 秒のカウントダウン後、連続的に写真を撮ります。撮影を停止するには、再びシャッターボタンを押してください。


(1)「**タイムラプス写真**」をタップすると、このモードに移行します。

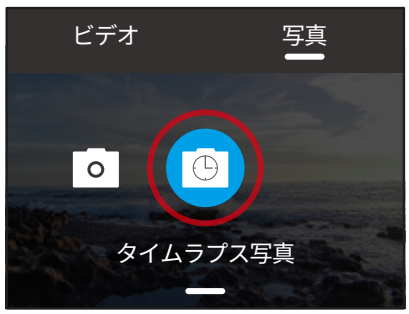

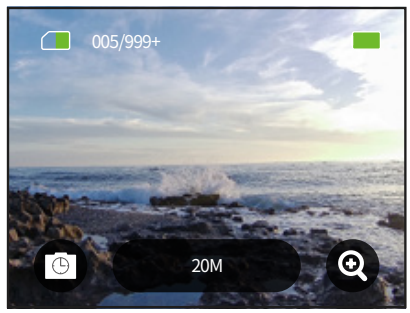

(2) 左右にスワイプして、写真解像度やタイムラプス間隔を選択します。

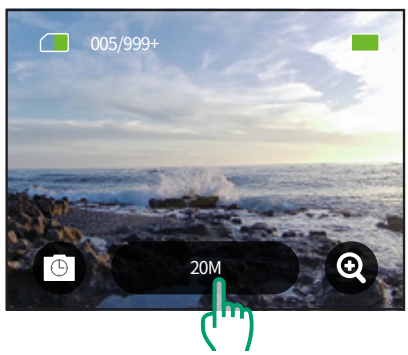

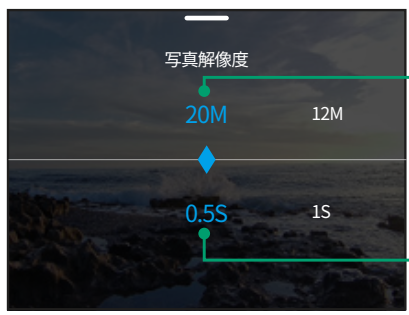


- **写真解像度**：20MP（デフォルト）/12MP
- **タイムラプス間隔**：0.5 秒 /1 秒 /2 秒 /5 秒 /10 秒 /30 秒 /1 分 /2 分 /5 分 /10 分 /30 分 /1 時間

ご注意：タイムラプス写真ではシャッター設定は調整できません。すべてのタイムラプス写真は JPG 形式で出力されます。

(二) 写真設定

以下は、素晴らしい写真を撮るための設定方法です。

(1) まず、カメラが「写真」モードになっていることを確認し、上方向にスワイプして「写真設定」画面にアクセスします。

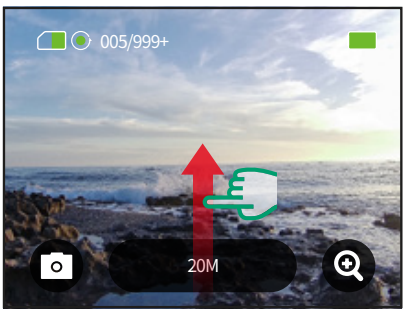



(2) スクロールして、幅広い選択肢をご覧ください。





(3) 調整が完了したら、左上の「<」アイコンをタップして保存し、写真設定画面に戻ります。



(4) 下にスワイプするとプレビュー画面に戻ります。



1. 写真解像度

このカメラの最大写真解像度は 20MP です。解像度が高くなると、含まれるピクセルが多くなり、画像が鮮明になりますが、ファイルが占有するストレージ容量も増加します。

解像度を調整するには、「写真解像度」オプションをタップして設定画面にアクセスします。

オプション：20MP（デフォルト）/12MP。





2. 測光

このオプションを使用すると、さまざまなシーンで希望の測光モードを選択できます。Brave 8 Lite アクションカメラには 5 つの測光モードがあります。

CAM (中心平均測光)：このモードでは、カメラは主に画面の中央に焦点を合わせながら周囲の要素も考慮します。均一な照明条件でのシーンを撮影する際に特に効果的です。

AM(平均測光)：平均測光モードとも呼ばれます。このモードでは、カメラは シーン全体の明るさを測定し、露出を過度に明るくしないように計算します。均一な照明のシーンで使用することが適しています。

CM(センター測光)：シーンの中心を強調するので、自分撮りや花などのクローズアップ撮影に最適。

SM(スポット測光)：シーンの特定の場所をターゲットにして露出を決定するため、詳細なクローズアップ撮影に最適。

AFM(AI 顔認識測光)：このモードでは、カメラはシーンで検出された顔の特徴に基づいて露出設定を認識し最適化します。セルフィー撮影に理想的です。






3. EV

EV（露出値）は、写真やビデオの明るさを調整することができます。EV 値を高くすると明るい画像になり、低くすると暗い画像になります。

オプション：3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(デフォルト)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV。



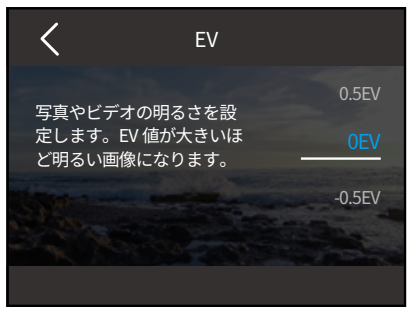

4. ISO

ISO は、光に対するイメージセンサーの感度を調整することができます。

オプション：自動 (デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200/6400。





5. シャッター

このオプションでは、カメラのシャッターが開いている時間を決定することができます。

シャッター時間が長ければ長いほど、写真は明るくなります。 夜間や光跡、水景の撮影に適しています。
オプション：自動（デフォルト）/5s、2s、1/125s、1/250s、1/500s、1/1000s、1/2000s。





ご注意：この機能は写真モードのみで利用可能です。

6. ホワイトバランス

ホワイトバランスは、白色のバランスを調整することで、さまざまな照明条件下で正確な色再現を持つ写真オブジェクトをキャプチャします。

オプション：自動 (デフォルト)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K。





7. シャープネス

シーンの要素のシャープネスを調整し、細かいディテールを捉えることで、全体的な画像やビデオの品質を向上させます。

オプション：0/1/2/3（デフォルト）/4/5/6。





8. カラー

写真やビデオの魅力を高めるために、その色調の品質を選択します。

オプション：通常（デフォルト）/ 鮮やか。






ご注意：設定が適切でないために映像が赤みがかったり、青みがかったりするのを防ぐため、通常の動画撮影の前には、カラーを「通常」に設定することをお勧めします。

9. 歪み補正

広角撮影によく見られる魚眼効果を補正し、歪みのない画像を提供します。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン。



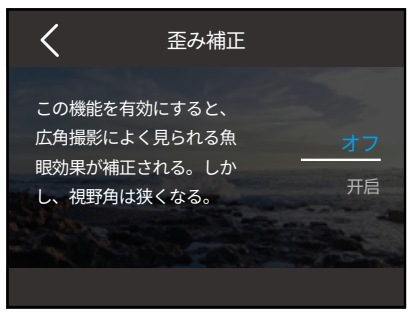

10. セルフタイマー

このオプションでは、写真モードでのカウントダウン時間を設定できます。

オプション：オフ（デフォルト）/3 秒 /5 秒 /10 秒 /30 秒。





ご注意：セルフタイマーは写真モードのみ有効です。

11. 画像フォーマット

画像フォーマットとは、写真の出力形式のことです。このカメラは 2 つのフォーマットをサポートしています：JPG と JPG+RAW です。

JPG は圧縮された画像フォーマットであるため、細部が保存されにくく、写真の保存容量がより小さい。一方、RAW は、圧縮や損失なしですべての画像データを保持する元の画像形式を指します。そのため、RAW 形式でキャプチャした写真は JPG と比較してファイルサイズが大きいです。

オプション：JPG/JPG+RAW。





12. 連写撮影

バースト写真モードでは、JPG で最大 8 枚 / 秒の連続撮影が可能です。この設定は、一度のシャッタープレスでカメラが連続して撮影する写真の枚数を決定します。

オプション：オフ（デフォルト）/3/5/10。





ご注意：連写撮影は写真モードのみで、画像は JPG 形式で出力されます。このモードを使用する場合は、連続時間中カメラの安定性を確保してください。

(三)写真設定メニュー

メニュー	写真	タイムラプス写真
写真解像度	20MP（デフォルト）/12MP	
タイムラプス間隔	/	0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h
測光	CAM（デフォルト）/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(デフォルト)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	
ISO	自動 (デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200	
シャッター	オート（デフォルト）、5 秒、2 秒、1/125 秒、1/250 秒、1/500 秒、1/1000 秒、1/2000 秒	/
ホワイトバランス	自動 (デフォルト)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	
シャープネス	0/1/2/3（デフォルト）/4/5/6	
カラー	通常（デフォルト）/ 鮮やか	
歪み補正	オフ（デフォルト）／オン	
セルフタイマー	オフ（デフォルト）/1s/3s/5s/10s/30s	
画像フォーマット	JPG（デフォルト）/JPG+RAW	JPG（デフォルト）/JPG+RAW
連写撮影	オフ（デフォルト）/3/5/8	/


八、システムの設定

システム設定に入り、設定と一般設定を調整します。

(ー) 設定


(1) 設定

①カメラがプレビュー画面にあることを確認し、下にスワイプしてクイックメニューにアクセスします。

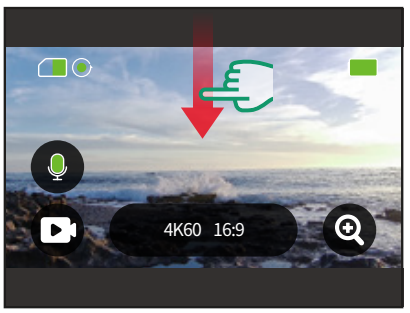



②「設定」オプションをタップして設定画面にアクセスし、クイックセットアップを行います。

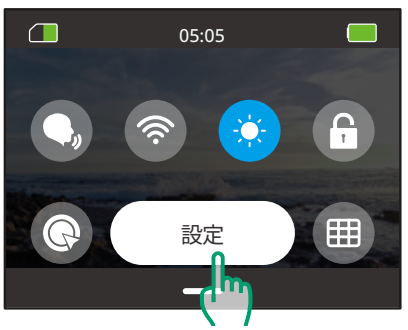



(2) クイック設定ガイド

画面を終了するには、左上の「<」アイコンをタップします。

現在の設定を保存して終了するには、左上の「<」アイコンをタップします。

プレビュー画面に戻るには、右上の「X」アイコンをタップします。

1. 音声制御

音声制御機能を使えば、サポートされている音声コマンドを通じてカメラを便利に操作できます。これにより、ハンズフリーでのキャプチャが可能になります。カメラは与えられた音声コマンドに応答し、さまざまな機能を実行します。例えば、「AKASO 写真」と言えば、カメラは指示通りに迅速に写真撮影プロセスを開始します。詳しい音声コマンドのリストについては、*システム設定→一般設定→音声コマンド*のセクションを参照するか、*設定→一般設定→音声コマンド*から確認してください。

この機能をオンまたはオフにするには、音声制御スライダーをタップします。

ヒント：クイックメニューで音声制御機能を有効にすることもできます。



音声制御オン



音声制御オフ

2. 言語

カメラのインターフェースに必要なシステム言語を選択します。

オプション：简体中文 / 繁體中文 /English/Deutsch/ 日本語 /Français/Español/ Italiano/ 한국어 / Русск /Português/Malese/Filipino/Indonesia。






3. ビデオ出力方式

お好みのビデオフォーマットを決定します。

オプション：NTSC（デフォルト）/PAL。

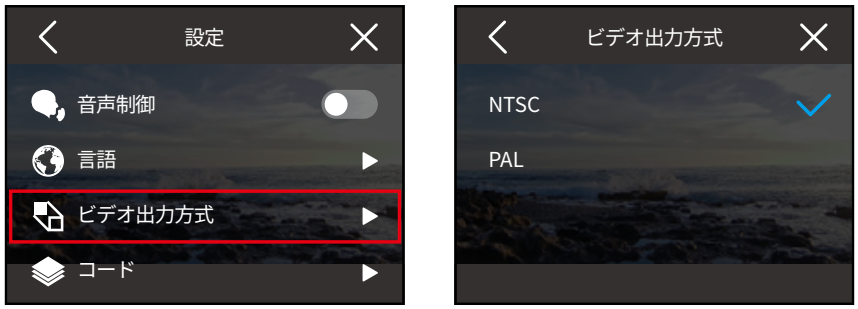


ご注意：解像度、フレーム数は映像フォーマットにより異なります。詳しくは「*ビデオ録画における解像度の利用可能性*」をご参照ください。

4. コード

このカメラは、H.265 および H.264 動画コーデックの両方をサポートしており、それぞれ異なる画像効果と圧縮比を提供しています。H.265 動画は、より効率的な圧縮アルゴリズムにより、H.264 動画よりも少ないストレージスペースを使用します。

オプション：H.264（デフォルト）/ H.265。

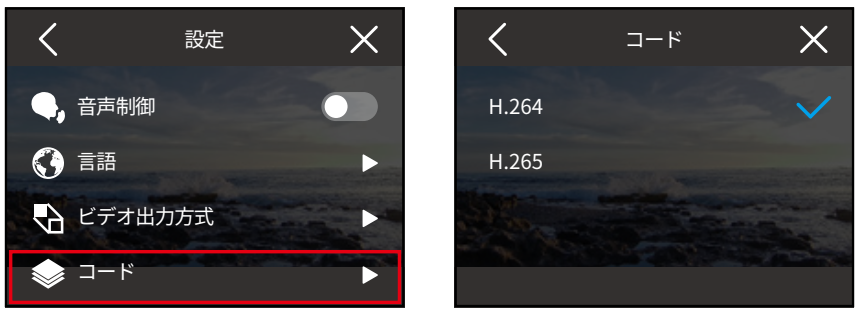

5. ワイヤレス接続

カメラの内蔵Wifiを使用して、アクションカメラをAKASO GOアプリに接続します。詳細については、セクションを参照してください：*アプリのダウンロードと Wifi 接続 → カメラ Wifi*。





ワイヤレス接続オフ



ワイヤレス接続オン

5.1 ワイヤレス接続

スイッチをスライドさせるだけで、Wifi をオン / オフにできます。

Wifi が 3 分以上接続されない場合、自動切断されます。再度 Wifi をオンにすると再接続されます。





5.2. デバイスを接続する

このオプションを選択すると、Wifi 経由でカメラに接続するために AKASO GO アプリをインストールする必要があります。








5.3 Wifi 情報

無線 LAN の SSID とパスワードはこちら。





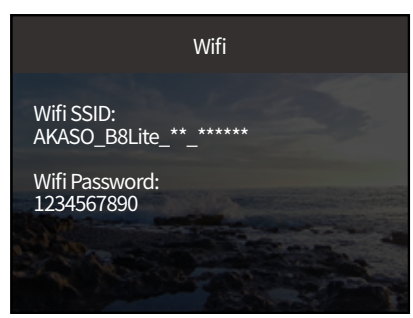


5.4 Wifi 周波数帯

2.4G と 5G の Wifi バンドからお選びください。2.4G は通信距離と普及率に優れていますが、安定性にばらつきがあります。一方、5G は速度が速く、安定性が向上しますが、長距離ではうまく機能しない場合があります。

オプション：2.4G/5G。

お使いのスマートフォンが 5G に対応していない場合は、2.4G を選択してください。

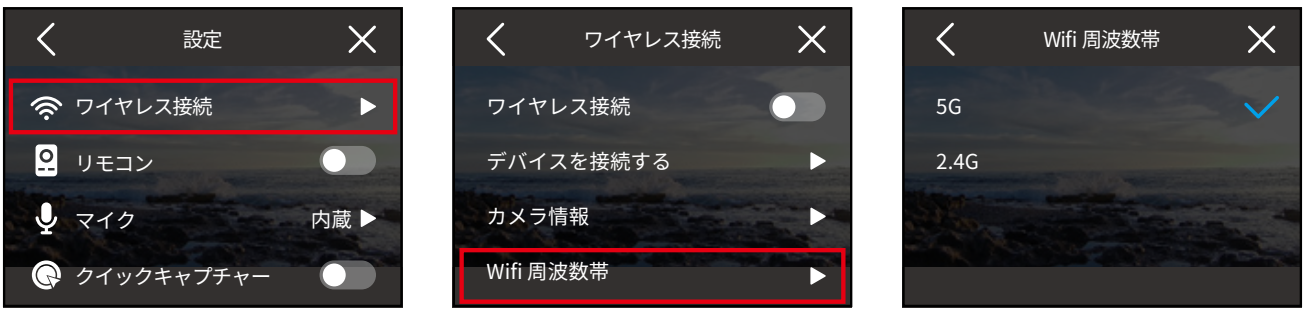

6. リモコン

リモート機能をオンまたはオフにします。リモートを有効にすることで、カメラを付属のリモコンとペアリングしてリモート操作が可能になります。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン。



リモコンオン **リモコンオフ**

7. マイク

内蔵マイクまたは外部マイクのいずれかを選択します。より良い音質のために外部マイクを使用するには、まず「外部」オプションを選択します。その後、AKASO の外部マイク（別売）をカメラの USB ポートに接続します。

ヒント：プレビュー画面のマイクアイコンも、選択に応じて変わります。外部マイクを使用しない場合は、ビデオ録画中にカメラが正しく音を録音しない場合に備えて、必ず「内蔵」オプションを選択してください。

オプション：内蔵（デフォルト）/ 外部





8. クイックキャプチャー

この機能を有効にすると、電源オフの状態でシャッターボタンを押すと、すぐにカメラの電源が自動的にオンになり、録画が開始されます。録画を停止するには、シャッターボタンをもう一度押します。カメラはビデオファイルを保存し、電源を切ります。

この機能をオンまたはオフにするには、ワンキーファストシューティングスライダーをタップしてください。

ヒント：クイックメニューでも、この機能をオンまたはオフにすることができます。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン。



クイックキャプチャー オン




クイックキャプチャーオフ

9. ジャイロスコープ

内蔵の 6 軸ジャイロセンサーがカメラの構え方を検知し、より楽しい撮影体験を可能にします。ジャイロスコープを有効にすると、カメラを縦に持つと直感的に縦位置撮影ができ、横に持つとワイド画面に切り替わります。


オプション：オフ（デフォルト）/ オン

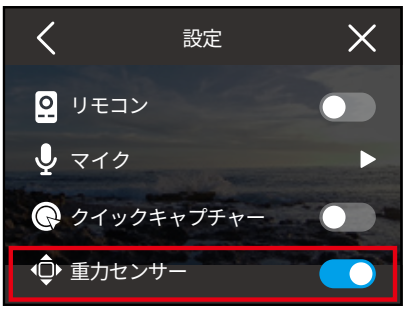


ジャイロスコープオン



ジャイロスコープオフ

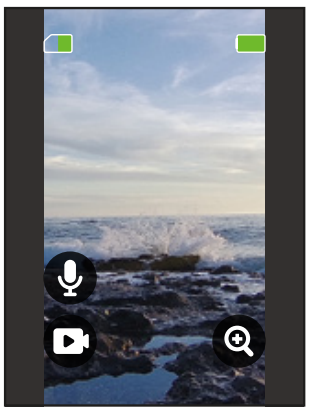

縦方向キャプチャ

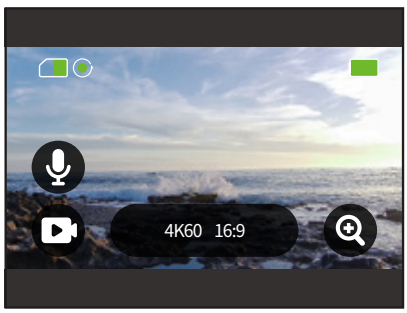


横方向スクリーン

注意：画面レイアウトは回転させると自動的に適応します。4K および 2K の解像度は縦向きの動画撮影では利用できません。

(二) 一般設定

「一般設定」オプションをタップして、カメラの設定を調整するために「一般設定」画面に移動します。

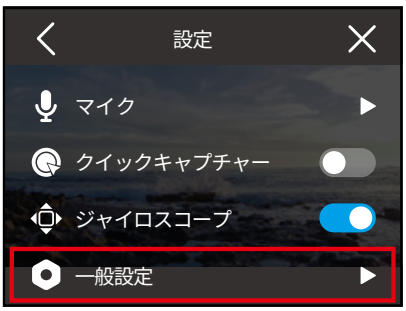



1. 画面の明るさ

画面の明るさを簡単に調整できます。

(1)「画面の明るさ」を選択し、明るさの設定にアクセスします。




(2) スライダーまたは「+」「-」アイコンで、明るさを 0%～ 100%の間で微調整できます。



2. サウンド

「サウンド」オプションをタップして、カメラの音量、タッチ音、ビープ音、写真ビープ音をカスタマイズします。

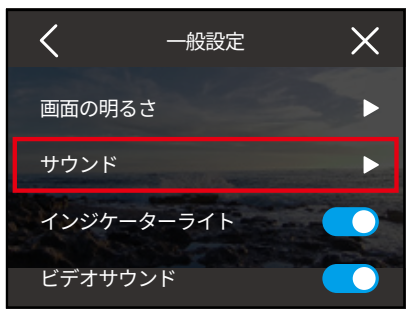




2.1 音量

「音量」オプションを選択し、全体の音量を 0%～ 100%の間で調整する。



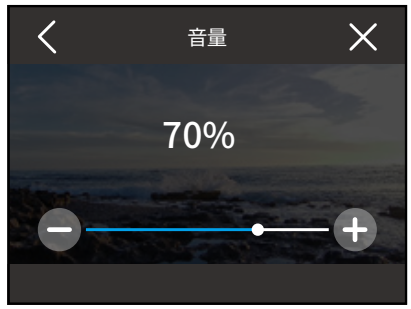

2.2 タッチ音

タッチ音とは、カメラのボタンを押したときに鳴る音のことです。

タッチ音のオン／オフを切り替えるには、タッチ音のスライダー・スイッチをタップします。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン



タッチ音オン



タッチ音 オフ

2.3 ビープ音

ビープ音とは、電源のオン / オフや録画の開始 / 停止などの操作中にカメラから発せられる音のことです。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン



ビープ音オン




ビープ音オフ


2.4 写真ビープ音

写真ビープ音とは、カメラが写真を撮影するときに発する音のことです。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン

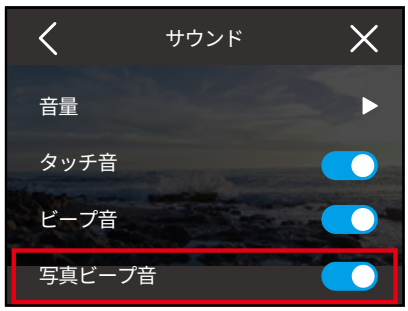

写真ビープ音オン

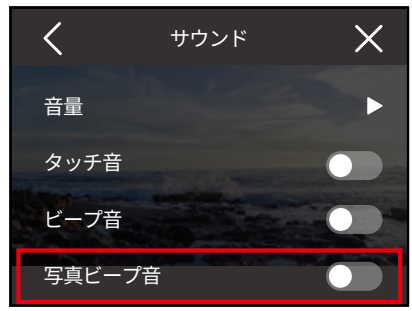


写真ビープ音オフ

3. インジケーターライト

1 つはタッチスクリーンの左上隅に、もう 1 つは前面スクリーンの右下隅に配置されています。インジケータを表示させたくない場合は、この設定で簡単にオフにできます。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン。

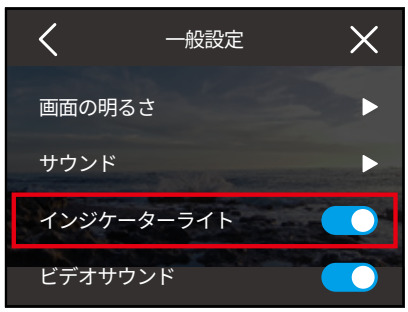

インジケータライト点灯



インジケータライト消灯

3.1 インジケーターライトの仕組み

カメラのインジケータライトは、操作に応じて点灯または点滅します。

オペレーション	説明	タッチスクリーン・インジケーター	フロント・スクリーン・インジケータ
電源オン	オフの状態から電源ボタンを押し続けます。	緑が 2 回点滅した後、消灯します。	緑が 2 回点滅した後、消灯します。
電源オフ	電源が入っているときに電源ボタンを押し続けます。	緑が 3 回点滅し、消灯します。	緑が 3 回点滅し、消灯します。
チャージ	充電しない	赤が消えます。	赤が消えます。
	充電	レッドは点灯したまま。	赤が消えます。
	フル充電	赤が消えます。	赤が消えます。


レコーディング	スタート：ビデオモードでシャッターボタンを押します。	緑がゆっくりと点滅します。	緑がゆっくりと点滅します。
	停止：録画中にもう一度シャッターボタンを押します。	緑が消えます。	緑が消えます。
撮影	写真モードでシャッターボタンを押します。	緑が 1 回点滅した後、消灯します。	緑が 1 回点滅した後、消灯します。
カードの抜き差し	カメラの電源がオフの状態で、マイクロ SD カードを挿入または取り外します。(ご注意 : 破損を防ぐため、取り扱いにご注意してください)。	緑が 1 回点滅し、消灯します。	緑が 1 回点滅し、消灯します。
カード挿入のプロンプト	SD カードなしでビデオまたは写真モードでシャッターを押します。	緑が 3 回点滅し、消灯します。	緑が 3 回点滅し、消灯します。
Wifi 接続	無線 LAN はオンになっているが、アプリには接続されていません。	緑が急速に点滅します。	赤が急速に点滅します。
	Wifi でアプリに接続。	グリーンは点灯したまま。	レッドは点灯したまま。
アプリで録画	スタート：カメラを AKASO GO アプリにビデオモードで接続した状態で、アプリ内の [シャッター] をタップします。	グリーンは点灯したまま。	赤と緑が交互に点滅します。
	停止：録画中にアプリの「シャッター」をタップします。	グリーンは点灯したまま。	レッドは点灯したまま。
アプリで撮影	AKASO GO アプリにカメラを接続し、写真モードで、アプリの [シャッター] をタップします。	緑が 1 回点滅した後、点灯したままになります。	赤と緑が 1 回点滅した後、赤が点灯したままになります。

4. ビデオサウンド

ビデオサウンドが有効になっていると、カメラは音声付きでビデオを録画します。プレビュー画面のマイクアイコンもこの機能がオンになっていることを示し、その逆も同様です。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン

ご注意：ビデオサウンドはビデオモードでのみ使用できます。カメラがタイムラプス、ハイパーラプス、スローモーション、HDR モードの場合、または外部マイクを使用する場合は無効になります。

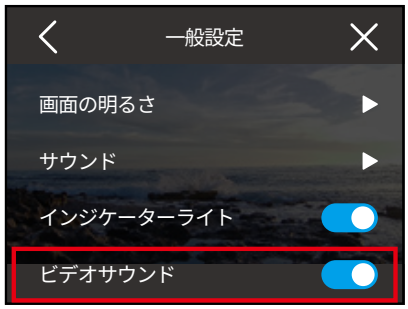

ビデオサウンドオン



ビデオサウンドオフ

5. 自動電源オフ

カメラの電源が自動的に切れるまでの無操作時間を設定します。設定した時間内に操作しないと、カメラは自動的にシャットダウンします。

オプション：しない /2 分 /5 分 /10 分 /20 分 30 分






6. スクリーンセーバー

バッテリーを節約するために、カメラのディスプレイを休止状態にするタイミングを決定します。画面をオンに戻したい場合は、タップするか、いずれかのボタンを押してください。

オプション：なし /15 秒 /30 秒 /1 分 /2 分 /5 分。

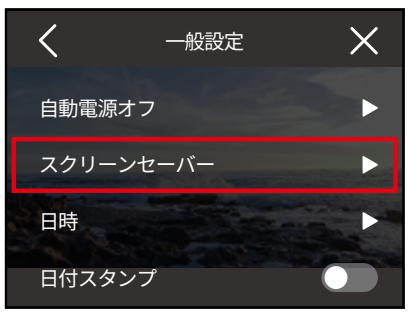




ご注意：画面が消えていても、カメラのボタンを押したり、音声で操作することができます。また、画面が消えていても録画は継続されます。

7. 日時

カメラの日時を手動で設定するか、AKASO GO アプリで携帯電話と同期します。

「日付」オプションをタップし、設定にアクセスします。

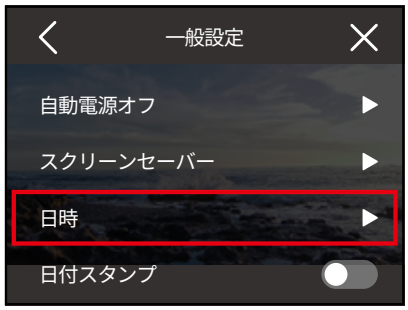



7.1 日付

カメラの日付は設定画面から設定できます。

「日付」をタップして設定画面にアクセスします。

上下にスワイプして設定を選び、右上の「√」アイコンをタップします。終了するには、左上の「<」アイコンをタップします。





7.2 時間

カメラの時刻は設定画面から設定できます。

「時間」をタップして設定にアクセスします。

上下にスワイプして設定を選び、右上の「√」アイコンをタップします。終了するには、左上の「<」アイコンをタップします。





ご注意：12 時間表示と 24 時間表示の両方に対応しています。

8. 日付スタンプ

日付スタンプを有効にすると、動画や写真に日時の透かしが追加されます。

オプション：オフ（デフォルト）/ オン。



日付スタンプオン




时间水印オフ

9. フォーマット

このオプションでメモリーカードをフォーマットすることができます。フォーマットすると、メモリーカードに保存されているすべてのメディアファイルが削除されます。そのため、フォーマットする前に必ず重要なファイルをバックアップしてください。


SD カードをフォーマットするには、「フォーマット」オプションをタップしてフォーマット画面にアクセスします。

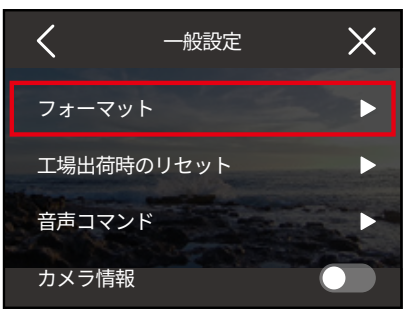



9.1 SD カードをフォーマットする

「SD カードをフォーマット」をタップし、SD カードのフォーマットを確定またはキャンセルします。

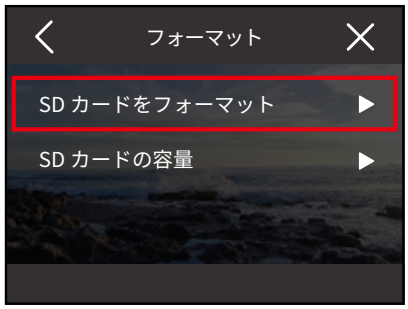





ヒント：新しい SD カードは、使用前に必ずカメラでフォーマットしてください。

9.2 SD カード容量

SD カードの総容量、使用容量、残容量を確認するには、「SD カード容量」オプションをタップします。

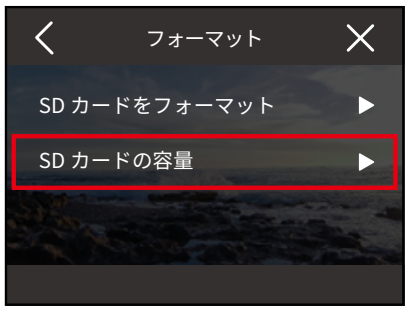


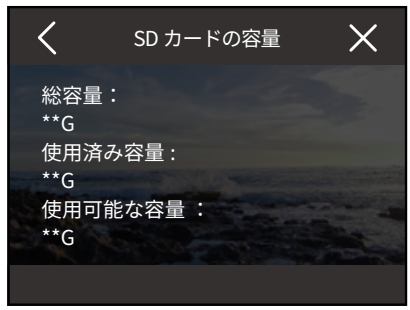

10. 工場出荷時のリセット

このオプションにより、すべての設定がデフォルト値にリセットされ、すべての接続が切されます。

「工場出荷時リセット」をタップし、工場出荷時リセットを確認またはキャンセルします。

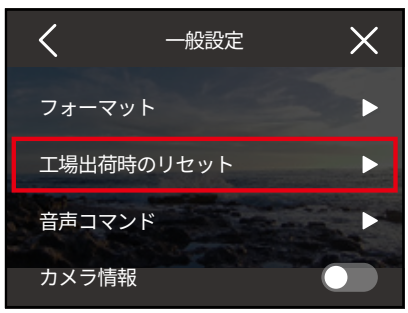



注：「工場出荷時リセット」を確認した後、カメラは初期設定を案内します。

11. 音声コマンド

この設定でサポートされているすべての音声コマンドをチェックしてください。カメラは指定された音声コマンドに応答し、さまざまな機能を実行します。例えば、「AKASO 電源オフ」と話しかけると、カメラの電源がオフになります。


いや。	音声コマンド	アクション
1	AKASO ビデオスタート	ビデオ録画を開始します。
2	AKASO ビデオストップ	ビデオ録画を停止します。
3	AKASO 写真	写真を撮ります。
4	AKASO 電源オフ	カメラの電源を切ります。

ヒント

1. このカメラでは、中国語、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、日本語の音声コマンドのみをサポートしています。システム言語がサポートされている言語のいずれにも設定されていない場合、英語の音声コマンドにのみ応答します。
2. 新しいコマンドを実行する前にビデオ録画を停止してください。
3. 通常の速度で話してください。ゆっくり話す必要はありません。
4. 文の終わりに強勢を置いてください。
5. 性能は距離、環境ノイズ、風によって異なる場合があります。本機を清潔に保ち、ゴミが付着していないことを確認してください。
6. 音声コマンドは 3 メートル以内で最も効果的であります。

12. カメラ情報

カメラ情報オプションをタップして、カメラのブランド、モデル、ファームウェアなどの詳細を表示します。

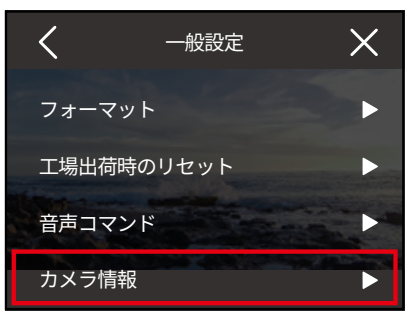





九、アルバム

アルバムでは、メモリーカードに保存されているすべてのビデオファイルや写真ファイルを見ることができます。


(一) アルバムアクセス


(1) プレビュー画面から左にスワイプして再生画面に入り、次に左上隅の「四辺形」アイコンをタップしてアルバム画面にアクセスします。

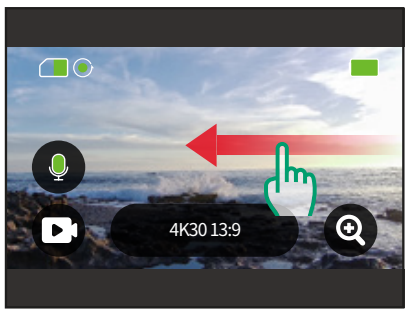

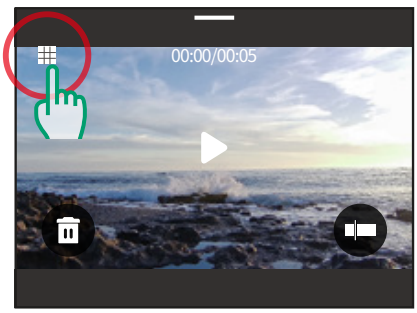

(2) ビデオまたは写真の再生のために、「ビデオ」または「写真」をタップして、ビデオまたは写真セットに入ります。

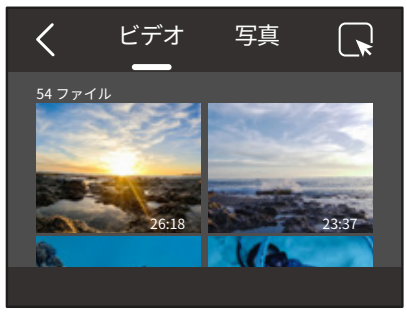

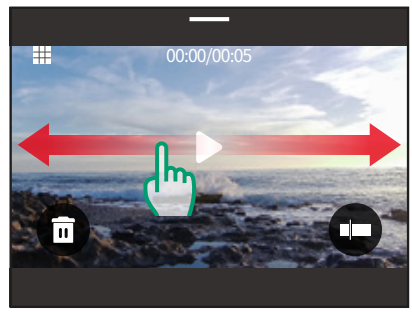

(二) アルバムインターフェース



①**アルバムを終了します**：プレビュー画面に戻ります。

②**ファイル数**：現在セットされているファイルの総数を表示します。

③**ビデオセット**：上にスワイプすると、より多くのビデオファイルを見ることができます。

④**ファイル削除**：選択したファイルを削除します。

⑤**写真セット**：上にスワイプすると他の写真ファイルが表示されます。

⑥**ファイルのサムネイル**：タップすると、ファイルを再生または全画面表示します。

(三) ビデオ再生


1. ビデオの再生


① アルバム画面から、「ビデオ」をタップしてビデオセットに入ります。

② ビデオファイルをスクロールし、フルスクリーンビューで表示するために 1 つのファイルをタップします。


③ 再生アイコンをタップすると再生されます。

ヒント：現在のファイル画面では、左右にスワイプしてビデオ間を切り替えることができます。

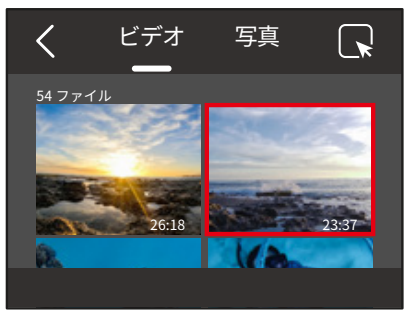

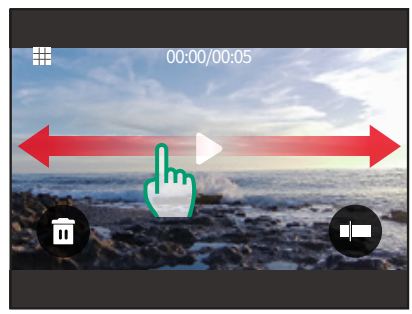

2. ビデオ画面

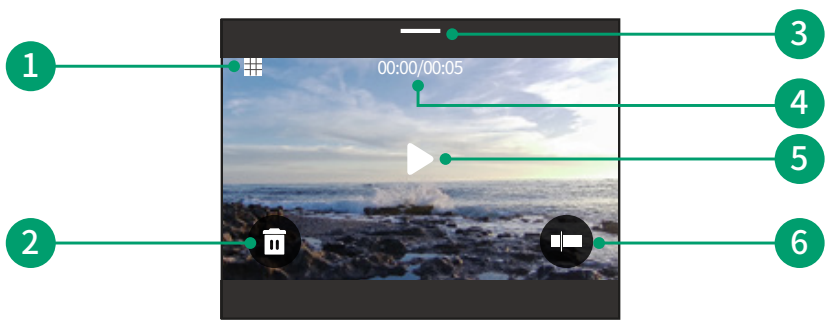

①アルバム画面に戻る

②現在のビデオを削除する

③下にスワイプしてプレビュー画面に戻る

④現在の再生時間

⑤再生 / 一時停止コントロール


⑥再生プログレスバー

(四) 写真再生

1. 写真を再生する

① アルバム画面から、「写真」をタップして写真セットに入ります。
② 写真ファイルをスクロールし、フルスクリーンビューで表示するために 1 つのファイルをタップします。
③ 再生アイコンをタップすると再生されます。
ヒント：現在のファイル画面では、左右にスワイプして写真間を切り替えることができます。



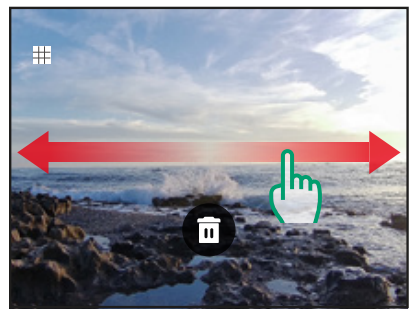

2. 写真画面



①アルバム画面に戻る

②現在の写真を削除する


③下にスワイプしてプレビュー画面に戻る

(五) ファイルの削除

1. アルバム画面からファイルを削除する


(1) ルアルバム画面から、右上隅の「正方形」アイコンをタップして削除したいファイル（複数可）を選択します。

ヒント：ファイルを選択するには、削除したいファイルをタップすることもできます。すべてのファイルを選択または選択解除するには、上部のアイコンをタップしてください。

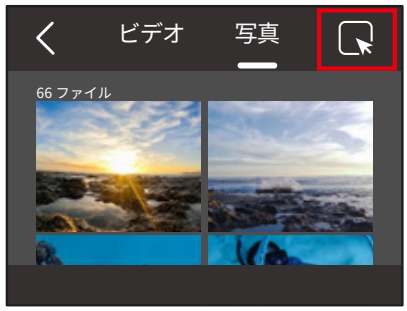




(2) 右上の削除アイコン をタップし、「確認」オプションを選択すると、選択したファイルの削除が完了します。

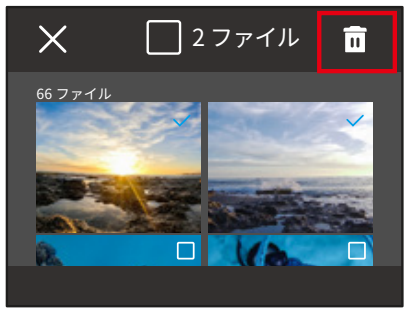



2. ビデオ画面でファイルを削除する


ビデオ画面で、現在のビデオファイルの左下にある削除アイコン をタップし、「確認」オプションを選択すると、選択したファイルの削除が完了します。

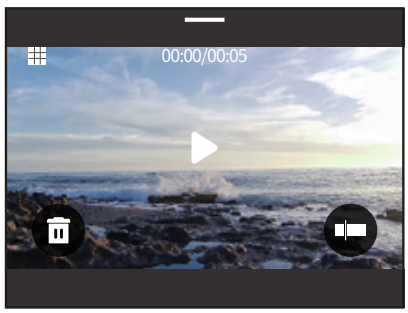



3. 写真画面でファイルを削除する

写真画面で、現在の写真ファイルの下にある削除アイコン をタップし、「確認」オプションを選択すると、選択したファイルの削除が完了します。

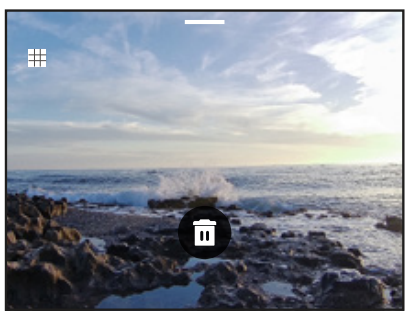



十、データ伝送

(一) ファイルをコンピュータに転送する

方法 1：カードリーダーでファイルを転送する

① カメラの電源がオフになっていることを確認し、SD カードを取り出します。

② SD カードをカードリーダーに挿入します。


③ カードリーダーをコンピュータの USB ポートに接続します。

④ ファイルをパソコンにコピーして、再生や編集ができます。

方法 2：データケーブルでファイルを転送する

① USB データケーブルを使ってカメラとコンピュータを接続します。

② プロンプトが表示されたら、接続方法として「USB ストレージ」を選択します。
カメラがコンピュータに接続されたことが通知されます。

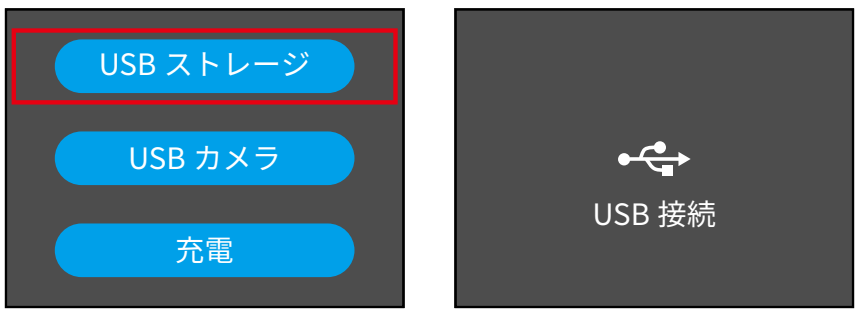

③ 再生または編集するためにファイルをコンピュータにコピーしてください。


ご注意：データ転送を行うには、充電ケーブルではなく、**USB** データケーブルをご使用ください。

(二) Brave 8 Lite をウェブカメラとして使用する

カメラをデータ伝送用のデータケーブルに接続すると、ウェブカメラとしても使用できます。

① USB データケーブルを使ってカメラとコンピュータを接続します。

② プロンプトが表示されたら、接続方法として「USB カメラ」を選択します。

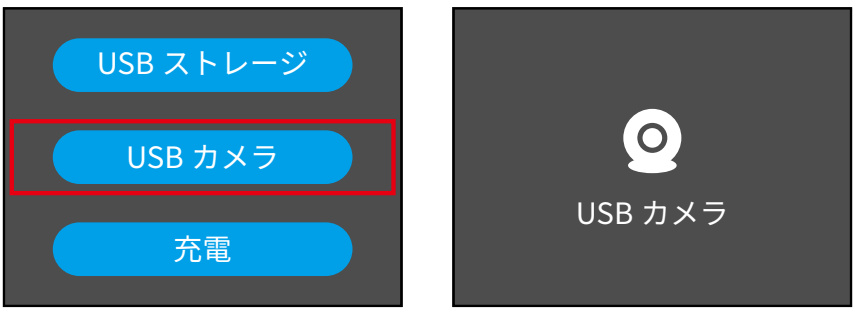

③ カメラをウェブカメラとしてアクティベートする。(**ご注意：**コンピュータによっては、最初に "USB ビデオデバイス " 設定を有効にする必要があります)

ご注意：

①ウェブカメラのため、デフォルトの記録解像度は 4K、30FPS です。パソコンのウェブカメラツールで解像度を調整してください。

② データ転送を行うには、充電ケーブルではなく、USB データケーブルをご使用ください。

十一、アプリのダウンロードと Wifi 接続

(一) カメラ Wifi

カメラの Wifi 機能は、カメラを AKASO GO アプリに接続し、プレビューやファイル転送を行うことができます。

ご注意：カメラの Wifi はインターネットに接続されません。

(二) AKASO GO アプリの特徴

(1) 携帯電話でカメラの状態を確認。
(2) スマホでカメラを遠隔操作。
(3) SD カードに保存されているビデオや写真をプレビューすることができます。
(4) カメラで撮影した動画や写真を編集したり、共有することができます。
(5) カメラのファームウェアをアップデートします。

ヒント：

① AKASO GO アプリに接続する前に、カメラの Wifi が有効になっていることを確認してください。
② Wifi モードでは操作できません。Wifi 画面を終了すると、カメラの Wifi は自動的に切断されます。
③カメラの Wifi 接続中、携帯電話のデータが一時停止しているため、" インターネット接続がありません " または " セキュリティが弱いです " という通知が表示されることがあります。アプリを切断してインターネット接続を回復してください。

(三) AKASO GO アプリをダウンロード


カメラをアプリと同期するには、App Store（iOS）または Google Play（Android）から「AKASO GO」で検索して AKASO GO アプリをダウンロードします。または、付属の QR コードを使用してください：

AKASO GO　　iOS　　Android


AKASO GO アカウントに登録し、ログインすることで、すべてのアプリ機能にアクセスできます。

(四) AKASO GO アプリのアカウントを作成する

1. AKASO GO アプリを開き、右下の「私の」をタップして登録ページに入ります。

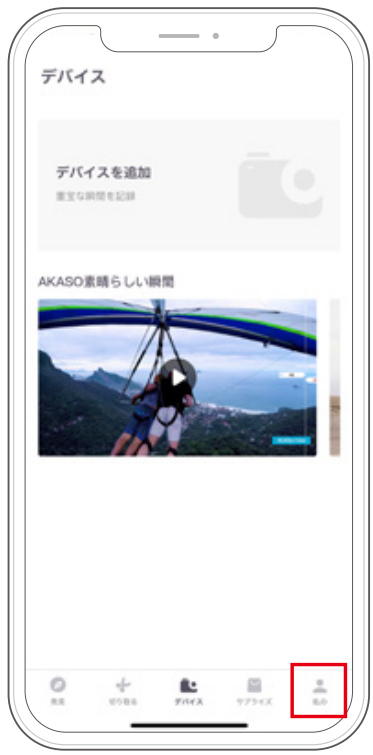



2. 「今すぐ参加」をタップしてログインに必要な情報を入力し、その後「ログインする」をタップします。これでアプリのアカウントが作成されました。

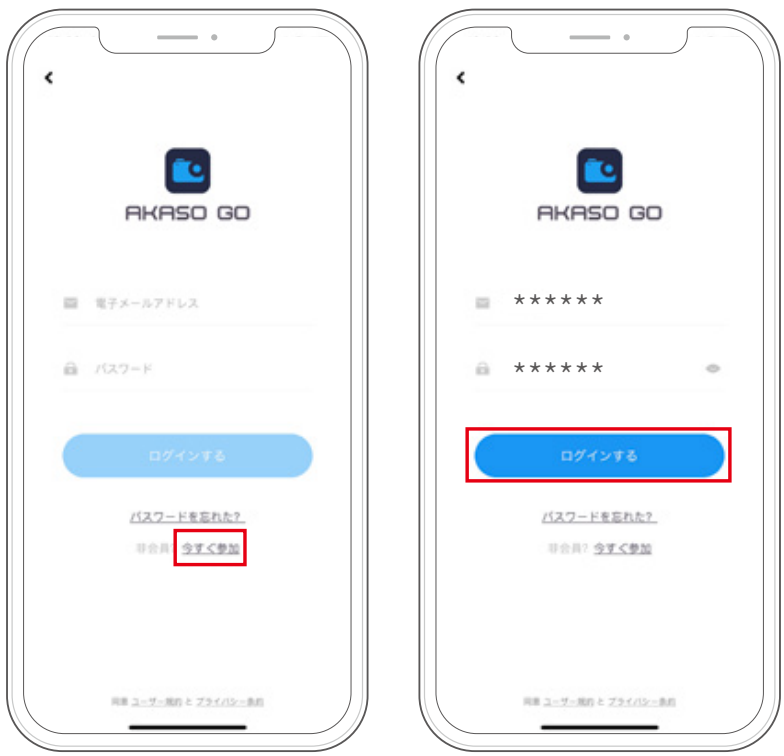


(五) Wifi 経由で AKASO GO アプリに接続する

カメラを AKASO GO アプリに接続するには、以下の手順に従ってください。

ご注意 : 接続を成功させるには、まずアプリが位置情報とローカルネットワークにアクセスできるようにしてください。

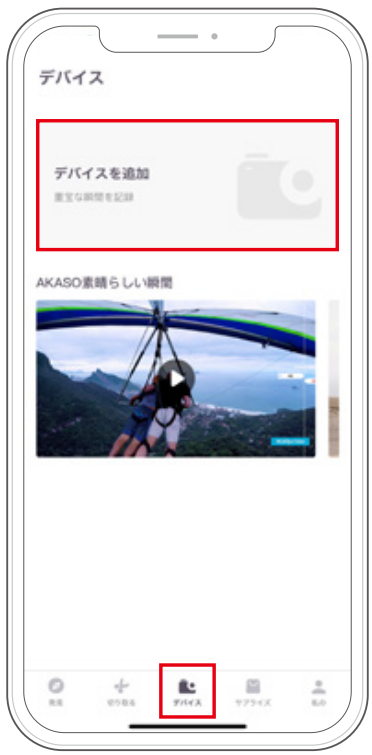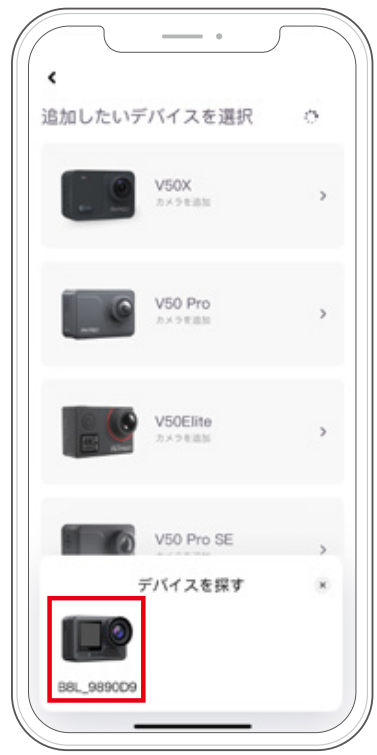ステップ 1. クイックメニューで Wifi アイコンをタップして、Wfi を有効にします。	ステップ 2. スマートフォンで AKASO GO アプリを開き、画面下部の「デバイス」をタップした後、左上の「デバイスを追加」をタップします。	ステップ 3. Brave 8 Lite の Wifi SSID をタップして、カメラの Wifi 信号をスキャンします。ヒント : Wfi SSID はカメラの「設定」画面で確認できます。
		

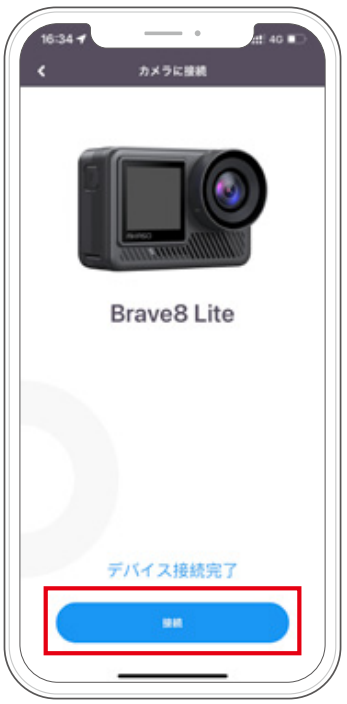ステップ 4： 右下隅の「接続」オプションを選択します。	ステップ 5： 接続を確立するために、右下隅にある「接続」オプションを選択します。	ステップ 6：カメラを AKASO GO アプリにリンクするために、下部にある「接続」オプションをタップします。
		

ヒント：


①カメラは正常に接続するために、スマートフォンの Wifi をオンにし、ストレージへのアクセスを許可するよう求めます。

② Wifi に正常に接続した後、スマートフォンシステムは「WLAN はインターネットに接続できません。この WLAN を継続して使用しますか？」と表示されます、「WLAN を使用し続ける」を選択してください。あるいは、インターネット未接続を表示します。これも正常であります。

③上記のスクリーンショットは参考用です。スマートフォンのシステムにより操作ページが異なります。

(六) AKASO GO アプリメニュー

1. ユーザーインターフェース

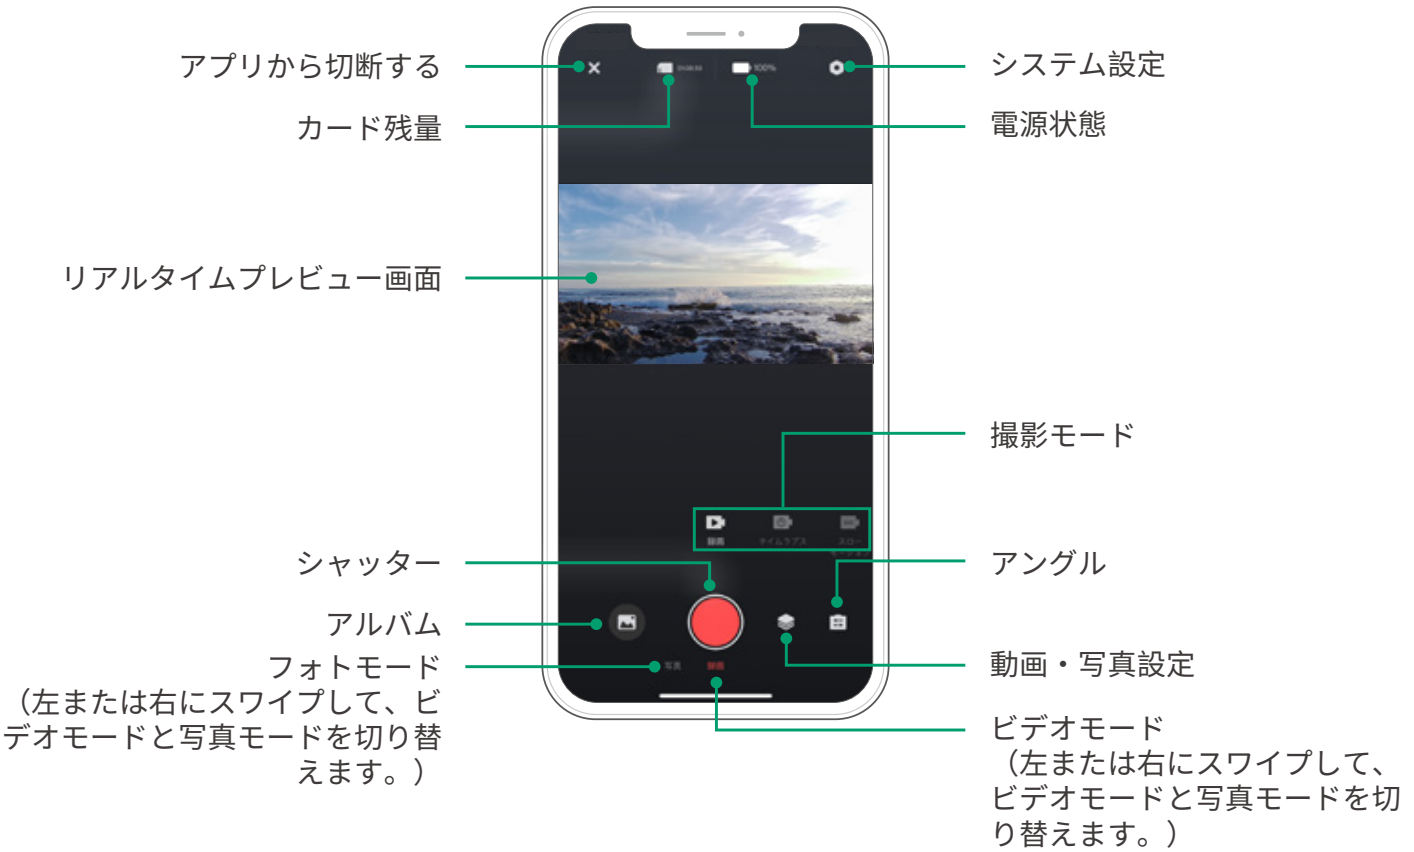


2. ビデオ

2.1 ビデオモード

このアプリには5つのビデオモードがあります：ビデオ、タイムラプスビデオ、ハイパーラプス、スローモーション、HDRビデオです。これらのモードの詳細については、セクションを参照してください：ビデオ→ビデオモード。

ビデオモードを選択するには、「ビデオ」をタップし、左右にスワイプします。

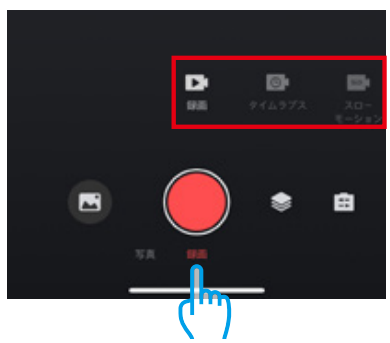

2.2. 動画設定

設定アイコン をタップして動画設定にアクセスします。終了するには、もう一度タップします。







• 解像度

解像度とは、画像の縦幅と横幅のことです。解像度が高いほど画素数が多く、画像が鮮明になり、ファイルサイズも大きくなります。

ご注意：使用可能な解像度とフレームレートはビデオフォーマットによって異なります。

オプション

NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/ 720P240/720P120.

PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25

• フラグメント

ビデオ録画時間を設定します。ビデオモードでのみ使用可能です。

オプション：オフ（デフォルト）/15S/30S/180S ループ。

• 風切り音低減

録音中の風切り音を低減し、音質を向上させます。ビデオモードでのみ使用可能。

オプション：オン / オフ（デフォルト）。

• ビデオサウンド

この設定を切り替えると、音声付きまたは音声なしでビデオを録画できます。ビデオモードでのみ使用できます。

オプション：オン / オフ（デフォルト）。

• スローモーション速度

スローモーションビデオの速度を調整します。スローモーションモードでのみ使用できます。

オプション：1080p 4 倍 /1080p 2 倍 /720p 8 倍 /720p 4 倍 /1440p 2 倍。

• ハイパーラプス速度

ビデオをスピードアップするレートを決定します。ハイパーラプスモードでのみ使用可能。

オプション：30 倍 /15 倍 /10 倍 /5 倍（デフォルト）/2 倍。

• タイムラプス間隔

タイムラプスモードでビデオフレームをキャプチャする頻度を設定します。 タイムラプスモードでのみ使用可能です。

オプション：2s/5s（デフォルト）/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h。

3. 写真

3.1 写真モード

このアプリには 4 つの写真モードがあります写真、連写撮影、写真タイマー、タイムラプス写真です。


モードを選択するには、「写真」をタップし、左右にスワイプします。



3.2 写真設定

設定アイコン をタップして、写真設定にアクセスまたは終了します。



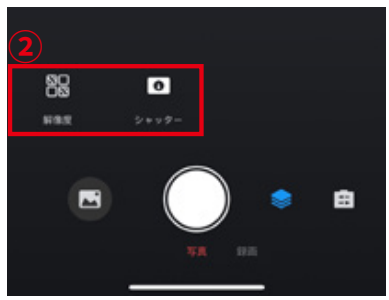



• ピクセル

ピクセル値が大きいほど、高解像度で鮮明な画像となり、写真サイズも大きくなる。

オプション：20M（デフォルト）/12M。

• シャッター

このオプションでは、カメラのシャッターが開いている時間を決定することができます。

シャッター時間が長ければ長いほど、写真は明るくなります。 夜間や光跡、水景の撮影に適しています。

オプション：オート（デフォルト）、5 秒、2 秒、1/125 秒、1/250 秒、1/500 秒、1/1000 秒、1/2000 秒。

• 連写撮影枚数

連続撮影モードで 1 回のシャッターで撮影する写真の枚数を決定します。連続撮影モードでのみ使用可能。

オプション：3 ショット（デフォルト）/5 ショット /8 ショット。

• タイマー

写真を撮る前にカメラがカウントダウンする時間を設定します。

例えば、「カウントダウン」を「3 秒」に設定した場合、カメラは 3 秒のカウントダウンを開始し、その後自動的にシャッターを作動して写真を撮ります。

オプション：1 秒 /3 秒（デフォルト）/5 秒 /10 秒 /30 秒。

• タイムラプス間隔

タイムラプス動画モードでビデオフレームをキャプチャする頻度を設定します。タイムラプス動画モードでのみ使用可能。

オプション：3 秒（デフォルト）/5 秒 /10 秒 /30 秒 /1 分

• アングル

角度アイコン をタップし、次に混合ズームアイコン をタップして角度設定にアクセスします。終了するには、アイコンをもう一度タップします。

オプション：超広角 / 広角 / ポートレート画角 / 狭い角度。








4. アルバム

4.1 アルバムへのアクセス

(1) 左下の「アルバム」アイコンをタップして、SD カードに保存されているビデオや写真を表示します。



(2) 中に入ったら、上にスワイプしてすべてのファイルを見る。任意のファイルを選択して再生します。


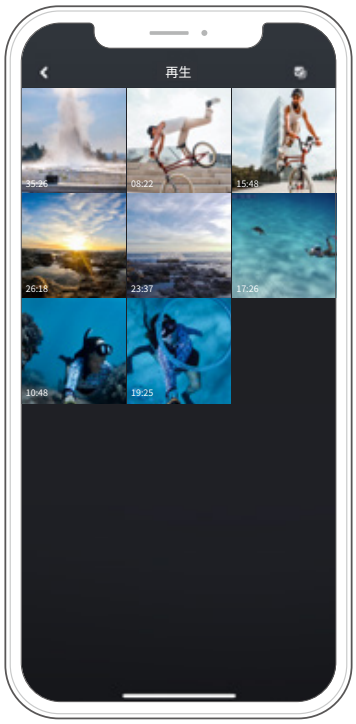




4.2 携帯電話にファイルをダウンロードする

AKASO GO アプリを使って、メモリ。ーカードに保存されたビデオや写真ファイルをダウンロードすることができます。

(1) スーパースムーズなビデオを取得するには、

「SuperSmooth」オプションを選択してビデオを録画し、以下の手順に従ってアプリからスマートフォンにダウンロードしてください。

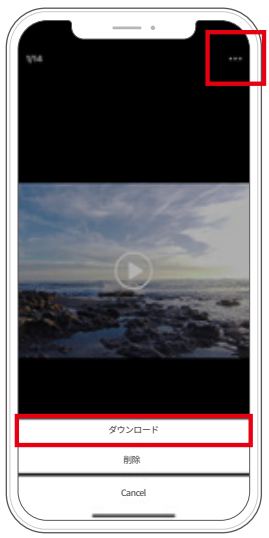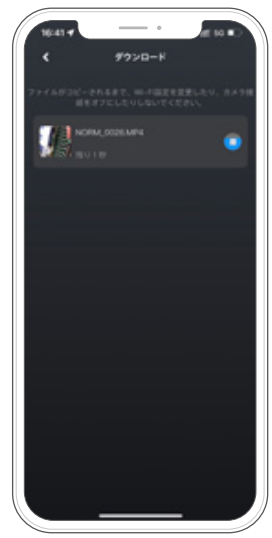ステップ 1: 目的のビデオを選択し、右上のアイコン ... をタップして「ダウンロード」を選択します。	ステップ 2：「SuperSmooth」を選ぶ。	ステップ 3: ダウンロード画面にアクセスしたら、ダウンロードが完了するまで待ちます。
		

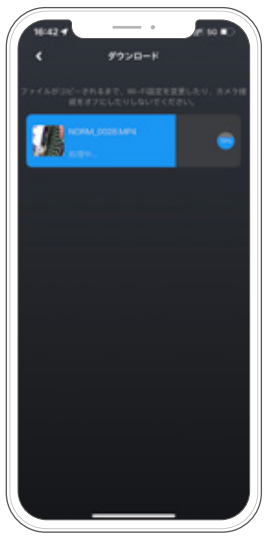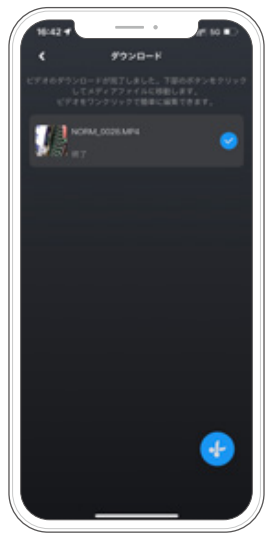ステップ 4：ダウンロードが成功すると、ビデオは SuperSmooth スタビライゼーションアルゴリズムによって処理されます。	ステップ 5：処理されると、ビデオは携帯電話のアルバムに保存されます。
	

ご注意：通常のビデオは SuperSmooth スタビライゼーションアルゴリズムで処理されていないため、SuperSmooth ビデオと同じ方法でダウンロードすることはできません。

(2) 通常のビデオまたは写真ファイルのダウンロード



以下の手順に従って、アプリから携帯電話にファイルをダウンロードしてください。

① アルバムにアクセスし、右上の選択アイコンをタップします。

② ダウンロードしたいファイルを選択します。

③ 右下の「ダウンロード」アイコンをタップし、ダウンロードを確定します。

④ ダウンロードが完了すると、ファイルは携帯電話のギャラリーに保存されます。

ご注意：ダウンロード中に Wifi 設定を変更したり、アプリを切断したりしないでください。

4.3 アプリ上のファイルを削除する



アプリ上のファイルを削除するには、以下の手順に従ってください。

① アルバムにアクセスし、右上の「選択」 アイコンをタップします。

② 削除したいファイルを選択します。

③ 左下の「削除」 アイコンをタップし、削除を確定します。

④ 選択したファイルが削除されます。

ご注意：削除中は Wifi 設定を変更したり、アプリを切断したりしないでください。

5. システム設定

5.1 システム設定画面へのアクセス

上の設定アイコン⚙をタップし、AKASO GO アプリの設定画面にアクセスします。



5.2 システム設定メニュー

• ファームウェアの更新

ファームウェアのアップデートは、互換性の問題を解決し、カメラの機能を向上させ、Wifi 接続を強化することができます。

• 手ブレ補正

手ブレ補正機能により、レンズのブレを抑え、滑らかで美しい映像を実現。乗馬やスケート、手持ち撮影などのシーンに最適です。

オプション：オフ（デフォルト）/ スーパースムース

• 動画規格

ビデオフォーマットを選択します。

オプション：NTSC/PAL。

• 動画エンコーディング

ビデオエンコーディングとは、生のビデオファイルを、より少ないストレージスペースで保存できる圧縮フォーマットに変換するプロセスです。このカメラは H.265 と H.264 の両方のビデオコーデックをサポートしており、それぞれ異なる画像効果と圧縮率を提供します。

• 測光モード

シーンに合わせて測光モードを選ぶ。

オプション：CAM（デフォルト）/AM/CM/AFM

• 露出補正

EV（露出値）は、写真やビデオの明るさを調整することができます。EV 値を高くすると明るい画像になり、低くすると暗い画像になります。

オプション：3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(デフォルト)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

ISO は、光に対するイメージセンサーの感度を調整することができます。

オプション：自動 (デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200

• ホワイトバランス

ホワイトバランスは、ビデオや写真の色温度を微調整し、暖色と冷色の両方の照明条件で最適な色精度を保証します。

オプション：自動 (デフォルト)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

• シャープネス

シーンの要素のシャープネスを調整し、細かいディテールを捉えることで、全体的な画像やビデオの品質を向上させます。

オプション：0/1/2/3（デフォルト）/5/6

• 画質

画質設定を高くすると画質が向上しますが、多くの場合、ファイルサイズが大きくなります。

オプション：高 / 標準（デフォルト）/ 低

• フィルター

様々なフィルターオプションで映像をより美しく。

オプション：通常（デフォルト）/ 鮮やか

• タイムスタンプ

有効にすると、ビデオや写真に時刻と日付が透かしとして表示されます。

オプション：オン / オフ（デフォルト）

• 重力センサー

内蔵の 6 軸ジャイロセンサーがカメラの構え方を検知し、より楽しい撮影体験を可能にします。重力センサーを有効にすると、カメラを縦に持つと直感的に縦位置撮影ができ、横に持つとワイド画面に切り替わります。

オプション：オン / オフ（デフォルト）

• 自動シャットダウン

カメラの自動シャットダウン間隔を指定します。この時間が経過すると自動的にシャットダウンします。

オプション：決して /1 分 /3 分 /5 分（デフォルト）/10 分

• オートスクリーンセーバー

カメラの画面が自動的にオフになるタイミングを設定します。常にオンにしておくには、「決して」に設定します。

オプション：決して /1 分（デフォルト）/3 分 /5 分

•SD カードのフォーマット

SD カードをフォーマットします。フォーマットすると、カードに保存されているすべてのファイルが削除されますので、フォーマットする前に必ず重要なファイルをバックアップしてください。

• 工場出荷時設定に戻す

すべての設定を工場出荷時のデフォルトにリセットし、すべての接続を閉じます。

• カメラのバージョン

カメラの現在のバージョンを確認してください。

6. OTA アップデート

なぜ OTA アップデートが必要なのですか？

OTA アップデートは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、カメラの機能を拡張し、パフォーマンスと応答性を改善するために非常に重要です。カメラの新しいアップグレードパッケージは頻繁にリリースされるため、AKASO GO アプリから定期的に OTA アップデートを行うことを強くお勧めします。

OTA アップデートの前にすべきことは？

OTA アップデートを開始する前に、以下を確認してください：

カメラのファームウェアは OTA アップデートに対応しています。

スマートフォンに最新の AKASO GO アプリをインストールしました。

機能するマイクロ SD カードがカメラに入っています。

お使いの携帯電話には十分な空きメモリがあります。

OTA アップデートの前にご注意すべきことは？

OTA アップデートを開始する前に、以下のご注意事項をご確認ください：

① 本ガイドラインをよくお読みください。

②常に AKASO GO アプリをアップデートしてください。

③アップデートの不具合を防ぐため、カメラと互換性のあるマイクロ SD カードを使用してください。(カードの記録能力は互換性を保証します)。

④カメラのバッテリー残量を 60%以上に保つ。

⑤オートパワーオフとスクリーンセーバーを " しない " に設定し、アップデート中に中断しないようにします。

⑥ネットワーク状況の悪化によるアップグレードの失敗を防ぐため、ネットワークが十分にカバーされている地域でアップデートを実施します。

⑦ アップデート中は、アプリとインターネットに接続してください。

⑧アップグレード中は、SD カードの抜き差し、カメラの電源オン / オフなど、アップデートを中断させる可能性のある操作を行わないでください。

OTA アップデートの方法は？

最新のファームウェアをダウンロードする。(**ヒント：**お使いの携帯電話が 4G または 5G ネットワークを有効にしている場合、ファームウェアは自動的にダウンロードされるため、ステップ 3 と 4 をスキップすることができます。)


ステップ 1：アプリのシステム設定で「ファームウェアアップデート」をタップし、ダウンロード画面にアクセスします。	ステップ 2：ファームウェアアップデートバージョンを確認し、「ダウンロード」をタップします。	ステップ 3：「インターネットに接続しています」というプロンプトが表示されたら、「ネットワークを切り替える」を選択します。ネットワーク設定が表示されます。	ステップ 4：利用可能なネットワークに切り替え、「完了」をタップします。	ステップ 5：アプリが自動的に OTA アップグレードパッケージをダウンロードします。ダウンロードが完了するまで、安定したネットワーク接続を確保してください。


ステップ 6：OTA アップグレードパッケージのダウンロードが完了したら、「カメラに接続」をタップします。 「カメラ Wifi に接続」プロンプトが表示されます。	ステップ 7: プロンプトで「接続」オプションをタップします。	ステップ 8：カメラの Wifi に接続すると、アプリに「お待ちください」と表示され、アップグレードが進行中であることを示します。カメラの青いインジケータライトが点滅します。 ご注意：通常、アップグレードには約1分かかります。しばらくお待ちください。	ステップ 9： アップグレードが完了すると、アプリに「Update Completed（アップデートが完了しました）」と表示されます。カメラの電源がオフになり、青いインジケータライトが消灯します。

ファームウェアをアップグレードしてください。(アップデート後、カメラを起動し、バージョンを確認してください：*設定画面→一般設定→バージョン情報*)

十二、リモート

カメラとリモートをペアリングすれば、ボタンを押すだけでリモートコントロールが可能です。

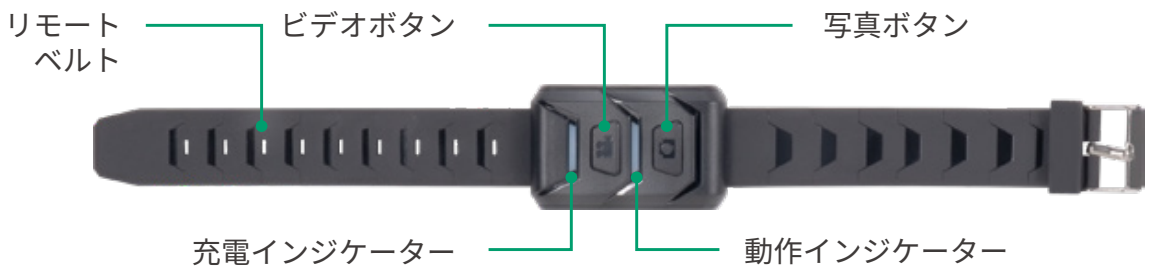

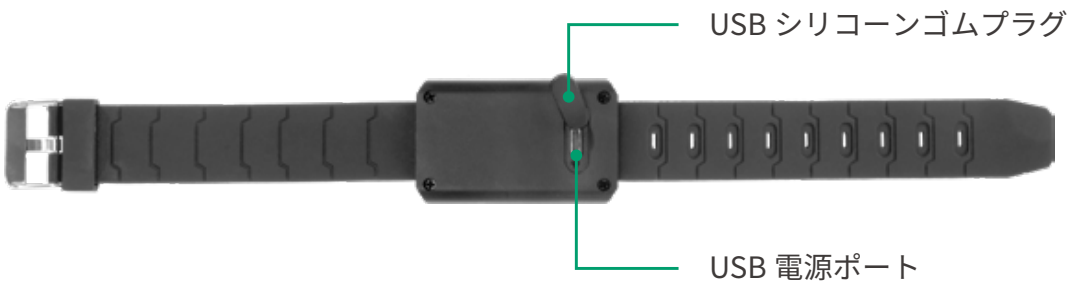



注:リモコンは防滴仕様のみ。

(一) リモートへの接続

以下の手順に従って、Brave 8 Lite アクションカメラとリモートを接続してください：

① カメラのリモート機能を有効にします。これを行うには、下にスワイプしてクイックメニューにアクセスし、「リモート」オプションを見つけてオンにし、メインのプレビュー画面に戻ります。

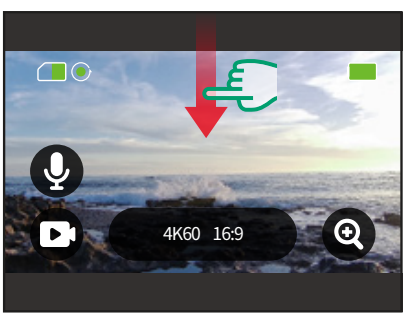

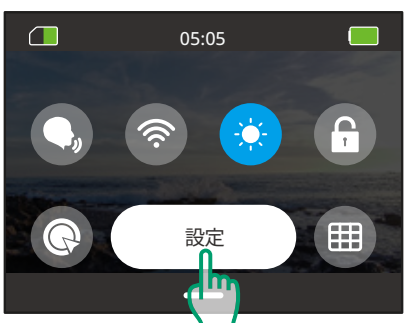



②一度ペアリングすれば、リモートで簡単にカメラを操作できます。

ご注意：リモートコントロールを成功させるために、リモコンが十分に充電されていることを確認し、カメラを操作する際には 10 メートルの距離で使用してください。

（二）ボタン操作の説明

ビデオボタン

カメラがビデオモードのとき、このボタンを押して録画を開始または終了します。

写真ボタン

カメラが写真モードの場合、このボタンを使って写真を撮ることができます。

インジケーター

赤色インジケーター：充電中は点灯し続け、リモートの充電が完了すると消灯します。

青色インジケータ：ビデオ録画中はゆっくり点滅します。写真を撮影する際に 1 回点滅します。

十三、Brave 8 Lite アクション カメラを取り付ける

るヘルメットやハンドルバーなど、さまざまなギアにカメラを取り付けることで、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。これが簡単なガイドです。 カメラがカメラ保護フレームにしっかりと収まっていることを確認してくださ い。



次に、バックルマウントにアクションカメラを固定します。



さまざまなアクセサリーを使用して、ヘルメットにカメラを取り付けることができます。





カメラをハンドルバーに取り付けることもできます。



十四、トラブル対応

詳細なトラブル対応については、AKASO の公式テクニカルサポートページ：
https://support.akasotech.com/hc/ja-jp

十五、バッテリーのメンテナンス

(一) バッテリー駆動時間の最大化

1. アクションカメラ Brave 8 Lite を初めて使用する前に、バッテリーをフル充電し、スロットに固定してください。
2. スクリーンセーバー設定を使用するか、画面の明るさを下げます。
3. 保管前にバッテリーをフル充電してください。
4. 最適な性能を確保するため、バッテリーは毎年交換してください。

(二) 備考

1. 損傷を防ぐため、AKASO 充電ケーブルとバッテリー以外は使用しないでください。
2. 高解像度や高フレームレートでの録画は、特に気温の高い条件下では、消費電力が増加し、カメラが発熱することがあります。
3. ネットワーク接続が不安定な地域では、AKASO GO アプリが余分な熱を発生し、消費電力が速くなる可能性があります。
4. カメラが過熱した場合は、冷ましてから再度使用してください。さらに、解像度とフレームレートを下げてビデオを録画してください。

(三) バッテリーの取り扱いと保管

1. 長期間保管する場合は、バッテリーの充電量を 50-60%に保ってください。3 ヶ月ごとに充電し、6 ヶ月ごとに放電してください。
2. バッテリーをコイン、鍵、ネックレスなどの金属物と一緒に保管しないでくだ

さい。バッテリーの端子が金属物に近づくと、ショートして発火する恐れがあります。

3. 乾燥した場所に保管し、圧迫や衝突による物理的損傷の可能性がないようにする。
4. 直射日光の当たる場所や高温のコンパートメント内など、高温になる場所でのバッテリー の使用や保管は避けてください。このような条件下では、バッテリーが発熱し、誤作動を起こしたり、寿命が短くなったりします。
5. バッテリーの寿命が短くなったり、故障の原因となるため、低温環境での使用や保管は避けてください。
6. 強い静電気や磁場のある環境は避けてください。これらはバッテリーの保護ユニットを損なう可能性があり、安全上のリスクがあります。
7. バッテリーから異臭がする、発熱する、変色する、歪むなどの異常が発生した場合は、使用中、充電中、保管中を問わず、直ちに使用を中止し、カメラまたはバッテリーチャージャーから取り外してください。
8. 使用済みの電極を安全に絶縁し、潜在的な危険を防止します。
9. 爆発の危険を避けるため、バッテリーは絶対に火中に廃棄しないでください。

十六、ご注意事項

1. 誤ったご使用や不ご注意による事故または損傷および不正修理、改造などは保証対象外です。
2. 天災、火災、事故などによる故障は保証対象外です。
3. 商品は未開封・未開梱の商品に限り返品が可能です。梱包の不備、紛失、破損があった場合、返品をお受けできない場合があります。
4. 入浴中や温泉での使用は水濡れの原因となります。

十七、お問い合わせ

AKASO 製品に関するご質問がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせいただくか、QR コードをスキャンしてフォローして。

E メール：cs@akasotech.com

ウェブサイト：www.akasotech.com