

AKASO

EK7000

ACTION CAMERA



USER MANUAL

V316

English



Deutsch



Español



Français



Italiano



日本語



Content

Important Messages-----	01	>>
Notes on Using the Waterproof Housing-----	02	>>
What's in the Box-----	04	>>
Your EK7000-----	05	>>
Getting Started-----	08	>>
Overview of Modes-----	11	>>
Customizing Your EK7000-----	13	>>
Connecting to the AKASO GO App-----	17	>>
Playing Back Your Content-----	20	>>
Transferring Your Content-----	21	>>
Maintaining You Camera-----	22	>>
Maximizing Battery Life-----	22	>>
Battery Storage and Operation-----	23	>>
Remote-----	24	>>
Mounting Your Camera-----	26	>>
Contact Us-----	28	>>



To get detailed instructions on operating this camera, watch how-to videos by scanning the provided QR code or visiting this link: <https://www.akasotech.com/videos>.



Important Messages

Congratulations on your new AKASO EK7000 Action Camera! You must be excited to use your new camera, but please spend some time familiarizing yourself with this manual first so that you get the most out of your camera's features and use it safely. It's important to regularly update the camera's firmware. Connect your camera to the AKASO GO app through the camera's Wifi to download and install the latest firmware.

1. This camera is a precision instrument. Safeguard it from drops or impacts to prevent damage.
2. Ensure the camera operates within its recommended temperature range. Avoid leaving it at high or low temperatures for extended periods, as this can reduce its lifespan.
3. This camera body is waterproof, but make sure all covers are tightly closed and the lens area is free from debris before immersing it underwater.
4. After using the camera in saltwater, rinse it with fresh water and gently dry it with a soft cloth.
5. Avoid charging the camera for long periods of time. While charging, keep the camera away from kids and pets to prevent accidents.
6. Remove the battery from the camera if you don't plan to use it for an extended period.
7. Store the camera away from devices or objects with strong magnetic fields or power, like motors and magnets.
8. Store the camera away from sharp objects and moisture-prone areas.



Notes on Using the Waterproof Housing

This camera is not waterproof, so it's essential to place it in the included waterproof housing before using it in wet or underwater environments. The housing protects your camera from mud, dirt, debris, and, most importantly, water during your adventures. With the camera properly secured inside, you can safely dive up to 40 meters (132 feet) without concern.

To maximize the potential of the waterproof case, follow these guidelines:

Before Use

1. Carefully inspect the housing for any signs of wear, cracks, or damage. Replace or repair it immediately if needed to ensure proper protection.
2. Check that all buttons on the housing function correctly and examine the rubber seal for any damage or deformities that could cause leaks.
3. Clean the camera's surface thoroughly to remove dust, dirt, or oil that could compromise the waterproof seal.
4. Once the camera is inside the housing, ensure no foreign objects are trapped around the rubber seal, and firmly close the backdoor to create a secure, watertight seal.

During Use

1. Avoid prolonged submersion to minimize potential stress on the housing and internal components.
2. Do not exceed the maximum depth rating, as excessive pressure could cause leaks or cracks, endangering your camera.

After Use

1. Rinse the housing thoroughly with fresh water after each use to remove salt, chlorine, or debris, then dry it completely to prevent stains or residue buildup.
2. Submerge the housing in clean water for 5–10 minutes, gently shaking it to help dislodge any trapped residue.
3. Clean and dry both the interior and exterior with a soft cloth, then leave it in a well-ventilated area to air dry completely before storing it.



Warm tips:

1. Before using the housing, perform a waterproof test by submerging it in shallow water to check for leaks.
2. Do not use heat sources such as hair dryers to dry the housing, as excessive heat can compromise its waterproof integrity.
3. Avoid using the housing in hot springs, while bathing, or in extreme weather conditions, as exposure to high temperatures and corrosive elements can shorten its lifespan.
4. If there are sudden temperature or humidity changes, stop using the housing to prevent condensation inside, which could affect image quality.
5. Protect the housing from strong vibrations or impacts, as these may damage the seals and compromise waterproofing.
6. Never attempt to dismantle the housing, as this may impair its waterproof performance.

What's in the Box



AKASO EK7000



Waterproof Housing



Battery Charger



Battery



USB Cable



Remote Control



Remote Control Strap



Protective Backdoor



Clip



Clip 2



Buckle Mount



J-Hook Mount



E Mount



C Mount



D Mount



F Mount



A Mount



H Mount



Helmet Mounts



Spanner



Bandage



Tether



Lens Cloth




Double Sided Adhesive Tape



Quick Start Guide




Your EK7000

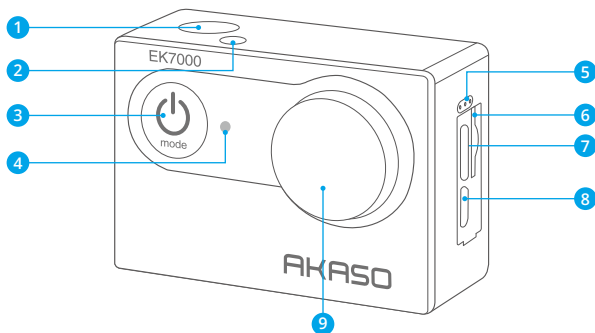

- ① Shutter / OK Button
- ② Working / Wifi Indicator
- ③ Power / Mode / Exit Button
- ④ Charging Indicator
- ⑤ Microphone
- ⑥ Memory Card Slot
- ⑦ USB / External Mic Port
- ⑧ Micro HDMI Port
- ⑨ Lens



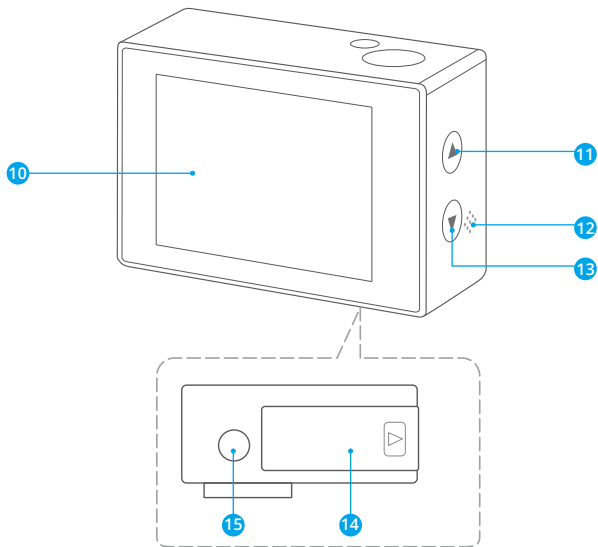

- 10 Display Screen
- 11 Up / Playback
- 12 Button Speaker
- 13 Down / Wifi
- 14 Button Battery Cover
- 15 1/4-Inch Nut Hole



- ① Shutter / Select
- ② Button Up / Playback
- ③ Button Down / Wifi Button
- ④ Bolt
- ⑤ Lens
- ⑥ Power / Mode / Exit Button

Note: The camera does not record sound when it is in the waterproof case.

Getting Started

Welcome to your new EK7000. To capture video and photos, you will need a memory card (sold separately).

Using Memory Cards

Use brand name memory cards that meet these requirements:

- Class 10 or UHS-I rating
- Capacity up to 256GB (FAT32)

Note:

1. Format the memory card in the camera before using it to ensure compatibility.
2. Memory cards larger than the specified maximum capacity can cause issues like non-recognition or even camera malfunctions like unresponsiveness or firmware failure.
3. With FAT32, the card will stop recording and create a new file if the file size of a recording reaches 4GB.

Installing the Memory Card

First locate the memory card slot, then insert the memory card in the illustrated direction on the camera. To remove the card, simply press it into the slot with your fingernail, and it will then pop out.

Note: Be sure to turn off the camera before installation.

Formatting the Memory Card

Before using the camera, format the memory card to ensure compatibility. Follow these steps to format your card:

Step 1: When on the preview screen, press the Mode button multiple times, then press the Shutter button to access the camera's settings screen.

Step 2: Press the Down button repeatedly until you locate the "Format" option.

Step 3: Press the Shutter button to open the formatting screen.



Step 4: Use the Down and Shutter buttons to select the "Yes" option and confirm formatting.

Step 5: Wait a few seconds, and your card is formatted successfully.

Installing the Battery

Press down on the buckle of the battery cover to open it, insert the battery into its slot, and close the cover. To remove the battery, pull the battery strip.

Charging the Camera

Before using the camera for the first time, please fully charge the camera. To do this, locate the USB power port, and connect the camera to a USB adapter or computer using the USB cable. The charging indicator stays solid while charging and goes out when fully charged. Once fully charged, disconnect the cable and ensure the charging cover is securely fastened.

Tip: You can also charge the battery on the battery charger before installing it onto the camera.

Powering on or off

To power on: While the camera is off, press and hold the Power button for 3 seconds to turn it on. Once the display screen shows camera information and the working indicator turns blue, you'll know that your camera is powered on.

To power off: While the camera is on, press and hold the Power button for 3 seconds to turn it off. The working indicator will also turn off.

Turning Wifi on or off

To turn on: On the preview screen, press the Down button to turn on Wifi. The Wifi indicator will be flashing slowly.

Note: If the camera's Wifi is activated but not linked to the app within 3 minutes, it will auto-disable. Re-activate the camera's Wifi to reconnect to the app.

To turn off: On the Wifi screen, press the Down button to turn off Wifi.

Switching Modes

To switch mode: On the preview screen, press the Mode button to switch modes between Video, Photo, Burst Photo, Time Lapse, and Settings.

To exit mode: Press the Mode button to exit the current mode. Zooming in or out On the preview screen, press and hold the Up or Down button to zoom in or out. Each press will incrementally zoom in or out by 0.5x. The EK7000 action camera supports up to 4x zoom.

Using the Shutter Button

In Photo or Video mode, press the Shutter button to capture photos or start video recording. To stop recording in Video mode, press the Shutter button again.

Tip: The working indicator will flash slowly during video recording and flash once when capturing a photo.

Entering the Settings Screen

On the preview screen, press the Mode button multiple times to enter the camera's settings screen. From there, you can configure the video, photo, and system settings. To exit the settings screen, press the Mode button.

Entering the Playback Screen

On the preview screen, press the Up button to enter the playback screen. From there, you can choose either video or photo files for playback. To exit the playback screen, press the Up button.

Overview of Modes

The camera boasts 5 modes: Video, Photo, Burst Photo, Time Lapse, and Settings. On the preview screen, press the Mode button to switch modes.



Video Mode

The camera is in Video mode by default when turned on.

In this mode, press the Shutter button to record normal video at the preset resolution and frame rate. Press the Shutter button again to stop recording.


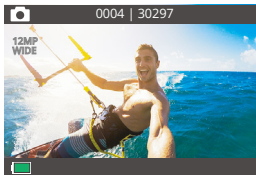


Photo Mode

On the preview screen, press the Mode button once to switch to Photo Mode.

In this mode, press the Shutter button to take a photo at the preset photo resolution.

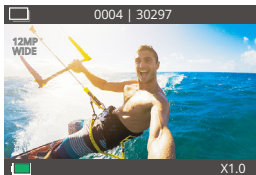


Burst Photo Mode

On the preview screen, press the Mode button twice to switch to Burst Photo Mode.

In this mode, press the Shutter button to continuously take 3 photos per second.




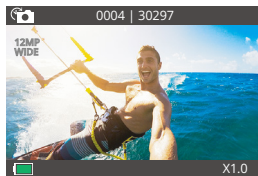

Time Lapse Photo Mode

On the preview screen, enter the camera's settings screen to enable Time Lapse Photo, then press the Shutter button followed by the Mode button to return to the preview screen. After doing so, press the Mode button multiple times to switch to Time Lapse Photo mode.


In this mode, press the Shutter button, and the camera automatically starts the preset countdown time to take a photo and repeats this process continuously until you press the Shutter button again.

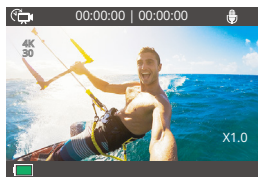

Time Lapse Video Mode

On the preview screen, enter the camera's settings screen to enable Time Lapse Video, then press the Shutter button followed by the Mode button to return to the preview screen, and the camera will enter Time Lapse Video mode.

In this mode, press the Shutter button, and the camera captures a series of frames at the set interval and condenses them into a short video clip.

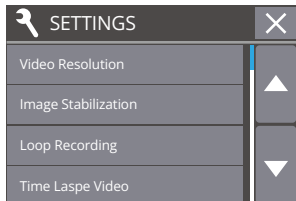

Settings Mode

On the preview screen, press the Mode button several times till you see the settings icon, and press the Shutter button to enter Settings mode.

In this mode, press the Up or Down button to browse through options, and press the Shutter button to confirm your selected option.

Customizing Your EK7000

Video & Photo Settings

1. Video Resolution

4K30fps / 2.7K30fps / 1080P60fps / 1080P30fps / 720P120fps / 720P60fps (Default setting: 1080P60fps)

Configure the resolution settings before recording videos. The camera records up to 4K 30fps videos.

Note: Capturing high-resolution or high-fps videos in warm

2. Image Stabilization

Off / On (Default setting: Off)

Image Stabilization can efficiently smooth out the lens shakes, resulting in smooth and pristine videos. This feature is ideal for capturing scenes involving activities like riding, skating, and handheld use.

Note: This setting is automatically disabled when the Time Lapse Video setting is enabled.

3. Loop Recording

Off / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Default setting: Off)

Set the loop duration for the camera to capture short video clips. For instance, if you select the "3 Min" option, the camera will save video files every 3 minutes. When the memory is full, new video files will overwrite the old ones to ensure continuous recording.

4. Time Lapse Video

Off / 1s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Default setting: Off)

Specify the frequency at which the video frames are captured and compiled. With this setting enabled in Time Lapse Video Mode, the camera captures a series of frames at the set interval and condenses them into a short video clip, making it ideal for use in capturing dynamic or changing scenes, such as clouds, stars, sunsets, and more.

Note: Time lapse videos are captured without audio. Image Stabilization is automatically disabled this setting is enabled.



5. Photo Resolution

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Default setting: 20MP)

Set the photo resolution before capturing photos. This camera is capable of capturing 20MP photos, with higher resolution offering greater clarity and detail due to the increased number of pixels. However, higher resolution photos also result in larger file sizes.

6. Self-timer

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Default setting: 5s)

Set the countdown time before the camera captures photos in Time Lapse Photo mode.

7. Time Lapse Photo

Off / On (Default setting: Off)

Enable Time Lapse Photo mode. In this mode, the camera automatically starts the preset countdown time to take a photo and repeats this process continuously until you press the Shutter button again.

8. Burst Photo

3 Photos

Burst Photo continuously captures 3 photos in 1 second, making it ideal for capturing fast-moving activities.

System Settings

1. Microphone

Built-in / External (Default setting: Built-in)

Choose to select either a built-in microphone or an external one. To use an external microphone for better sound quality, select the "External" option first. Then, connect a compatible external microphone to the camera's USB port.

Tip: If you do not wish to use an external microphone, be sure to select the "Built-in" in case the camera does not properly record sound during video recording.

2. Special Effect

Normal / Black & White / Retro / Negative / Warm / Cool / Red / Green / Blue
(Default setting: Normal)

Choose an ideal special effect for your photos or videos to enhance their appeal.

3. Exposure

-3 / -2 / -1 / 0 / +3 / +2 / +1 (Default setting: 0)

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

4. Upside Down

Off / On (Default setting: Off)

This setting determines the orientation of your videos or photos to prevent upside down footage.

Note: The user interface will be upside-down when Upside Down is enabled.

5. Power Frequency

50Hz / 60Hz / Auto (Default setting: 60Hz)

Select the frequency for which the video recorded or played back on the TV according to your region. If you live in the northeastern area, please set the power frequency to 60Hz. If you live outside this area, set it to 50Hz. Be sure to select the correct format to avoid the light waves while capturing indoors.

6. Screen Saver

Off / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Default setting: 1 Min)

Determine when the camera's display should go dormant to conserve battery. If you need the screen back on, just press any button.

7. Auto Power Off

Off / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Default setting: 3 Min)

Set the duration of inactivity after which the camera automatically powers off. If not operated within the chosen duration, the camera will shut down.

8. Date Stamp

Off / On (Default setting: On)

Turn this setting on or off. With Date Stamp enabled, the camera will add a watermark to your videos or photos.

9. Volume

High / Middle / Low / Off (Default setting: Middle)

Adjust your camera's system volume to an acceptable level.

10. Beep

Off / On (Default setting: On)

Turn the key tone on or off. With Beep disabled, the camera will not emit any sound when using its buttons.

11. Language

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čestina / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai
(Default setting: English)

Set the system language that appears on the camera.

12. Date & Time

DD / MM / YY HH / MM / SS

Manually set the camera's date and time according to your local time.

Tip: The date and time will also be automatically updated when you connect your camera to the AKASO GO App.

13. Format

No / Yes (Default setting: No)

Format your memory card before using it for better compatibility. To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Formatting will delete all the media files stored in the memory card. Ensure important files are saved elsewhere before proceeding.

14. Factory Reset

No / Yes (Default setting: No)

This option resets all settings to their default values.

15. Version

Model: EK7000

Version: SN_16_XXXXXX


Check the model and the updated time of your EK7000.

Connecting to AKASO GO App


To sync your camera with the app, download the AKASO GO App from the App Store (iOS) or Google Play (Android) by searching for "AKASO GO". When your camera is connected to the AKASO GO App, you can change its settings or control it to capture using your phone. You can also live preview, playback, download, edit, and share videos via this app. Follow the steps below to connect your camera to the AKASO GO App. **Note:** For a successful connection, first allow the app to access your Location and Local Network.

1. Turn on the camera, press the Down button to turn on Wifi. The camera will enter Wifi mode and display the Wifi information in 3 seconds.



Tip: The camera's Wifi will not be connected to the Internet. You cannot operate the camera when it's in Wifi mode. Exiting the Wifi screen disconnects the camera Wifi automatically.

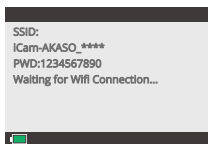


2. Enter your phone's Wifi settings page, find the Wifi named "iCAM_AKAAO_A_XXXX" in the list and tap on it, then enter the password 1234567890 for connection.

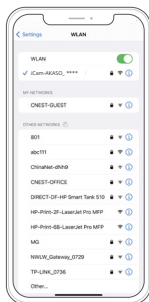

3. Open the AKASO GO App on your smartphone, then tap "Device" → "Add Device" to choose EK7000 from the options to establish a connection.

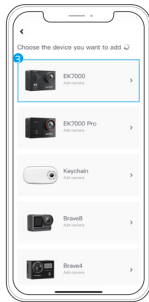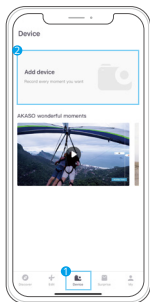

4. Tick "The above operation has been confirmed", and tap "Live Preview". Your camera will be connected to the AKASO GO App in seconds.

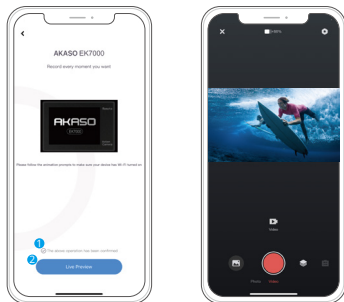

- ① If you failed to connect the camera's Wifi, please make sure you successfully turned on Wifi.
- ② While connecting the camera's Wifi, a "No Internet Connection" or "Weak Security" notification will appear since the phone's data is paused. However, you can proceed with the connection.
- ③ The screenshots and steps above are for your reference only.

Playing Back Your Content

You can play back your content on the camera, your computer, TV, smartphone or tablet. You can also play back content by inserting the memory card directly into a device, such as a computer or a compatible TV. With this method, playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to play back that resolution.

Viewing Your Videos or Photos on the EK7000

1. On the preview screen, press the Up button to enter the playback screen.

Note: If your memory card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.

2. Enter the Video or Photo set, press the Up / Down button to scroll through the video or photo files, and locate the file you want to view.

3. Press the Shutter/OK button to open the video or photo file in full-screen view. And it will play.

4. To return to the thumbnails screen, press the Mode button.

5. To exit the album, press the Up button.

Deleting Videos or Photos on Your EK7000

1. On the preview screen, press the Up button to enter the playback screen.

Note: If your memory card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.

2. Enter the Video or Photo set, press the Up / Down button to scroll through the video or photo files.

3. Press the Up or Down button to locate the file you want to delete.

4. Press and hold the Shutter button for 3 seconds, the screen shows "Delete this file? No/Yes".

5. Press the Up button followed by the Shutter button, and the selected file will be deleted.



Transferring Your Content

Transferring Your Content to a Computer

You can transfer your content to a computer via a USB cable or a card reader (sold separately). To transfer files to your computer via a USB cable, connect your camera to the computer's USB port using the USB cable. When prompted, select "USB Storage" as your connection preference. To transfer files to the computer using a card reader, insert a memory card into the card reader, then connect the reader to your computer's USB port. After successful transmission, you can transfer the files to your computer or delete selected files using File Explorer.

Downloading Your Content to a Smartphone

1. Open the AKASO GO App, then connect it to the camera.
2. Tap the "Album" icon in the bottom left corner to view videos and photos stored on the SD card.
3. Tap the Select icon in the upper right corner to select the video or photo you want to download.
4. Tap the Download icon in the bottom right corner and confirm the download.
5. Patiently wait for the download process to complete. The file will be successfully saved to your phone's photo album.

Note:

1. To access files captured by the camera, first allow the app to access your phone's album in Settings → AKASO GO → Photos → All Photos.
2. Please do not alter Wifi settings or disconnect from the app during the download progress.



Maintaining Your Camera

1. For optimal audio performance, gently shake the camera or blow on the microphone to remove any debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, use a soft, lint-free cloth to wipe it. Avoid inserting any foreign objects near the lens.
3. Do not touch the lens with your fingers.
4. Store the camera away from drops and bumps, as this may cause damage to the internal components.
5. Store the camera away from high temperatures and strong sunshine to protect it from damage.
6. Store the camera away from sharp objects and moisture-prone areas.

Maximizing Battery Life

A message appears on the touch display if the battery drops below 10%. If the battery reaches 0% while recording, the camera saves the file and powers off. To maximize battery life, follow these guidelines when possible:

- Turn off Wireless Connections.
- Capture video at lower frame rates and resolutions.
- Use the Screen Saver setting.




Battery Storage and Operation

1. If storing for extended periods, maintain a battery charge of 50-60%. Charge every 3 months and discharge the battery every 6 months.
2. Do not store the battery with metal objects such as coins, keys, or necklaces. If the battery terminals come close to metal objects, a short circuit may cause fire.
3. Store the battery in dry areas, safe from potential physical damage caused by squeezing or collision.
4. Avoid using or storing the battery at high temperatures, such as in direct sunlight or a hot compartment. The battery will heat up, malfunction, or have its service life shortened in these conditions.
5. Avoid using or storing the battery in low-temperature environments, as this will shorten the battery life or cause it to malfunction.
6. Avoid environments with strong static or magnetic fields; these can compromise the battery's protective unit, posing safety risks.
7. If the battery emits an odor, overheats, changes color, gets distorted, or exhibits any anomalies, discontinue use and remove it immediately from the camera or the battery charger whether it is being used, charged, or stored.
8. Safely insulate used electrodes to prevent potential hazards.



Remote

When the camera is turned on, it will be automatically connected to the remote within a certain distance. You can control the camera to take photos or record videos using the remote.

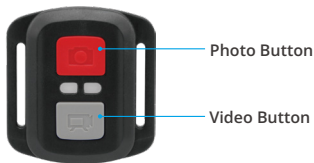

Note: The remote is splashproof only.

Video

To record video, first make sure the camera is in Video mode, then press the Video button. The camera's working indicator will be flashing during video recording. To stop recording, press the Video button again.

Photo

To capture a photo, first make sure the camera is in Photo mode, then press the Photo button. The camera will emit a shutter sound indicating the completion of the shot.

Burst Photo

To capture burst photos, first verify the camera is in Burst Photo mode, then press the Photo button. The camera will emit a shutter sound indicating the completion of the shot.

Time Lapse

To capture time lapse photos or videos, first verify the camera is in Time Lapse mode, then press the Photo or Video button.



Replacing the CR2032 battery of the remote

1. Use a screwdriver to remove the 4 screws on the back cover of the remote, allowing you to open it.



2. Remove another 4 screws on remote's circuit board.



3. Lift the circuit board and slide out the battery, as shown below.

Note: Avoid rotating the circuit board to prevent reversing the remote control buttons.



4. Install the new battery, keeping the "+" pole facing up.
5. Install all 4 screws back onto the circuit board.




6. Install all 4 screws back into the cover.

Mounting Your Camera

Enhance your user experience by mounting the camera to various gear like helmets and more. Here's a quick guide.

Note: If you plan diving with the EK7000 action camera, install it onto the waterproof housing to prevent it from getting soaked.

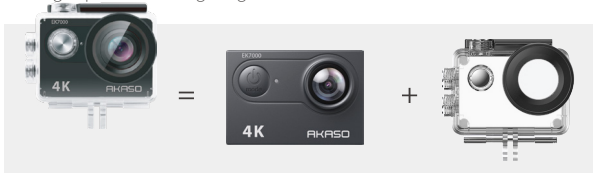





Contact Us

☎ (888) 466-9222 (US)

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

For any inquiries with AKASO products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.



AKASO

EK7000

A C T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

V316

Inhalte

Was Ist in der Box-----	01	>>
Ihre EK7000 -----	02	>>
Erste Schritte -----	03	>>
Übersicht der Modi-----	06	>>
Anpassen Ihres EK7000-----	08	>>
Verbindung zur AKASO GO App herstellen -----	12	>>
Wiedergabe Ihrer Inhalte -----	15	>>
Löschen von Inhalten auf dem EK7000 -----	15	>>
Übertragen Ihrer Inhalte -----	16	>>
Neuformatierung Ihrer Speicherkarte-----	17	>>
Wartung der Kamera -----	17	>>
Maximierung der Batterielebensdauer -----	18	>>
Lagerung und Betrieb von Batterien-----	18	>>
Fernbedienung -----	19	>>
Montage Ihrer Kamera-----	22	>>
Kontaktieren uns-----	23	>>



Was Ist in der Box



EK7000

Wasserdichtes
Gehäuse

Batterieladegerät



Batterie



USB-Kabel



Fernbedienung



Fernbedienungsband



Schutzgehäuse



Klemme



Klemme 2



Buckle Halterung



J-Haken Mount



E Halterung



C Halterung



D Halterung



F Halterung



A Halterung



H Halterung



Helmbefestigung



Schraubenschlüssel



Binden



Anbindungen




Lintentuch

Doppelseitiges
Klebeband

Kurzanleitung



Ihre EK7000

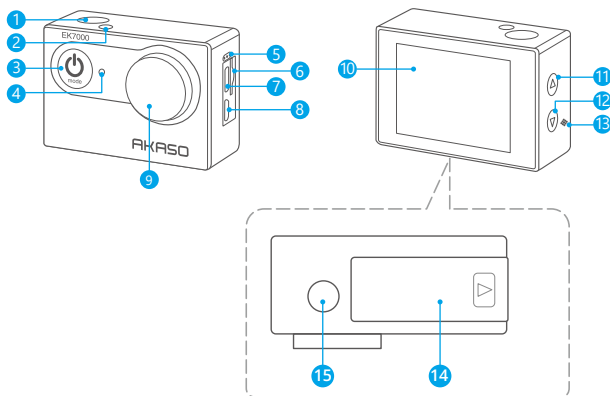

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 Auslöser / Auswahltaste | 9 Linse |
| 2 Arbeit / Wifi-Anzeigeleuchte | 10 Berühren Bildschirm |
| 3 Power / Mode / Exit-Taste | 11 Aufwärts-/Wiedergabetaste |
| 4 Ladestatusleuchte | 12 Abwärts/Wifi Taste |
| 5 Mikrofon | 13 Lautsprecher |
| 6 Speicherkartensteckplatz | 14 Batterieabdeckung |
| 7 USB / Externer Mik-Anschluss | 15 1/4-Zoll-Mutterloch |
| 8 HDMI-Anschluss | |

Hinweis: Die Kamera nimmt im wasserdichten Gehäuse keinen Ton auf.



Erste Schritte

Willkommen bei Ihrem neuen EK7000. Um Videos und Fotos aufzunehmen, benötigen Sie eine Speicherkarte (separat erhältlich).

Speicherkarten

Verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- Class 10 oder UHS-I Einstufung.
- Kapazität bis zu 256GB (FAT32).

Hinweis:

- Formatieren Sie bitte zuerst die Speicherkarte in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden. Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Durch die Neuformatierung werden alle Inhalte gelöscht. Sichern Sie daher Ihre Fotos und Videos zuerst.
- Speicherkarten mit einer Kapazität über dem angegebenen Maximum können Probleme wie Nicht-Erkennung oder sogar Kamerastörungen wie Nicht-Reagieren oder Firmware-Probleme verursachen.

Speicherkarte installieren

Suchen Sie zunächst den Steckplatz für die Speicherkarte und stecken Sie dann die Speicherkarte mit dem Etikett zum Displaybildschirm gerichtet ein. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie sie einfach mit Ihrem Fingernagel in den Schlitz, und sie wird herauskommen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kamera vor der Installation ausgeschaltet ist.

Akku installieren

Drücken Sie die Schnalle der Akkufachabdeckung, um sie zu öffnen. Setzen Sie dann den Akku in seinen Steckplatz ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung. Um den Akku zu entfernen, ziehen Sie am Akku-Band.



Kamera aufladen

Finden Sie den USB-Stromanschluss und schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen USB-Adapter oder Computer an. Die Ladeanzeige blinkt rot während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sobald die Kamera vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Kabel ab.

Tipp: Bitte laden Sie die Kamera vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Sie können den Akku auch separat mit dem mitgelieferten Akkuladegerät aufladen. La cámara puede cargarse completamente en 1 hora y dura unos 90 minutos de grabación en 1080P60. Die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Umgebung und Nutzung variieren.

Ein- und Ausschalten

Um einzuschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten, während sie ausgeschaltet ist. Sobald der Bildschirm Informationen zur Kamera anzeigt und die Betriebsanzeige leuchtet, wissen Sie, dass Ihre Kamera eingeschaltet ist.

Um auszuschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten, während sie eingeschaltet ist. Die Betriebsanzeige wird ebenfalls ausgeschaltet.

WLAN ein- und ausschalten

Um einzuschalten: Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Taste Nach unten/ Wifi, um Wifi einzuschalten. Die Wifi-Anzeige blinkt langsam. **Hinweis:** Wenn das Wifi der Kamera aktiviert ist, aber innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zur App hergestellt wird, wird es automatisch deaktiviert. Aktivieren Sie das Wifi der Kamera erneut, um eine Verbindung zur App herzustellen.

Um auszuschalten: Drücken Sie auf dem WLAN-Bildschirm die WLAN-Taste, um WLAN auszuschalten.

Modus wechseln

Zum Wechseln des Modus: Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Modustaste, um zwischen Video, Foto, Serienbild, Zeitraffer und Einstellungen zu wechseln.

Zum Verlassen des Modus: Drücken Sie erneut auf die Modustaste, um den aktuellen Modus zu verlassen.

Zoomen

Auf dem Vorschaubildschirm drücken und halten Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um herein- oder herauszuzoomen. Jeder Druck erhöht oder verringert den Zoomfaktor um 0,5x. Die EK7000 Action-Kamera unterstützt einen Zoom von bis zu 4x.

Verwenden der Auslösetaste

Im Foto- oder Videomodus drücken Sie den Auslöserknopf, um Fotos aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie den Auslöserknopf erneut, um die Aufnahme im Videomodus zu stoppen. **Tipp:** Die Arbeitsanzeige blinkt langsam während der Videoaufnahme und einmal während der Fotoaufnahme.

Eingabe des Einstellungsbildschirms

Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm mehrmals die Modustaste, um zum Einstellungsbildschirm der Kamera zu gelangen. Dort können Sie die Video-, Foto- und Systemeinstellungen konfigurieren.

Eingabe des Wiedergabebildschirms

Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Taste Nach oben, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. Dort können Sie entweder Video- oder Fotodateien zur Wiedergabe auswählen.

Übersicht der Modi

Die Kamera verfügt über 5 Modi: Video, Foto, Serienbild, Zeitraffer und Einstellungen. Auf dem Vorschaubildschirm drücken Sie die Modustaste, um die Modi zu wechseln.

Videomodus

Beim Einschalten befindet sich die Kamera standardmäßig im Videomodus. In diesem Modus drücken Sie den Auslöserknopf, um normales Video mit der voreingestellten Auflösung und Bildrate aufzunehmen. Drücken Sie den Auslöserknopf erneut, um die Aufnahme zu stoppen.



Fotomodus

Drücken Sie einmal die Modustaste, um in den Fotomodus zu wechseln. Nehmen Sie in diesem Modus ein Foto mit der voreingestellten Fotoauflösung auf.



Serienbildmodus

Drücken Sie zweimal die Modustaste, um in den Serienbildmodus zu wechseln. Nehmen Sie in diesem Modus kontinuierlich 3 Fotos pro Sekunde auf.



Zeitrafferfotomodus

Auf dem Vorschaubildschirm betreten Sie das Einstellungsmenü der Kamera, um den Zeitrafferfotomodus zu aktivieren. Drücken Sie dann die Auslösetaste gefolgt von der Modustaste, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, und die Kamera wechselt in den Zeitrafferfotomodus.

In diesem Modus drücken Sie die Auslösetaste, und die Kamera nimmt eine Serie von Fotos im eingestellten Selbstauslöserintervall auf, die dann zu einem Video kombiniert werden.



Zeitraffervideomodus


Auf dem Vorschaubildschirm betreten Sie das Einstellungsmenü der Kamera, um den Zeitraffervideomodus zu aktivieren. Drücken Sie dann die Auslösetaste gefolgt von der Modustaste, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, und die Kamera wechselt in den Zeitraffervideomodus.

In diesem Modus drücken Sie die Auslösetaste, um Videoclips zu erstellen, indem Sie Frames im festgelegten Intervall aufnehmen.



Einstellungenmodus

Drücken Sie mehrmals auf die Modustaste, bis Sie das Einstellungssymbol sehen, und drücken Sie den Auslöser, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Durch Drücken der Auf- oder Ab-Taste können Sie Optionen durchsuchen und durch Drücken des Auslösers Ihre ausgewählte Option bestätigen.

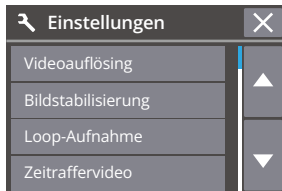

Anpassen Ihres EK7000

Video- & Fotoeinstellungen

1. Videoauflösung

4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
(Standard: 4K30fps)

Konfigurieren Sie die Auflösungseinstellungen vor der Aufnahme von Videos. Die Kamera zeichnet Videos mit bis zu 4K 30fps auf.

Hinweis: Das Aufnehmen von Videos mit hoher Auflösung oder hohen fps-Werten in warmen Umgebungen kann dazu führen, dass die Kamera überhitzt und mehr Energie verbraucht.

2. Bildstabilisierung

Aus / An (Standard: Aus)

Die Bildstabilisierung gleicht effizient die Objektivbewegungen aus und sorgt für flüssige und makellose Videos. Diese Funktion eignet sich ideal zum Aufnehmen von Szenen mit Aktivitäten wie Fahren, Skaten und Handheld-Nutzung.

3. Loop-Aufnahme

Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. (Standard: 3 Min.)

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Länge des Videos vor der Aufzeichnung von Schleifenvideos festzulegen. Wenn Sie beispielsweise "Loop-Aufnahme" auf "3 Min" einstellen, speichert die Kamera alle 3 Minuten Video-Dateien. Wenn der Speicher voll ist, werden neue Videodateien die alten überschreiben, um eine kontinuierliche Aufzeichnung sicherzustellen.

4. Zeitraffervideo

Aus / 1 Sec. / 3 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 20 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec. (Standard: Aus)

Legen Sie das Intervall fest, in dem die Kamera einen einzelnen Frame des Videos erfasst. Zeitraffer-Video erstellt Videos aus Frames, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden.

Hinweis: Zeitraffervideos werden ohne Ton aufgezeichnet.



5. Fotoauflösung

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Standard: 20MP)

Legen Sie die Fotoauflösung vor dem Aufnehmen von Fotos fest. Diese Kamera ist in der Lage, Fotos mit bis zu 20MP aufzunehmen.

6. Selbstauslöser

2 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 20 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec. (Standard: 5 Sec.)

Stellen Sie das Intervall ein, in dem die Kamera Fotos im Zeitraffer-Foto-Modus aufnimmt.

7. Zeitraffer Foto

Aus / Ein (Standard: Aus)

Mit aktiviertem Zeitrafferfoto nimmt diese Kamera eine Serie von Zeitraffer Fotos im eingestellten Selbstauslöserintervall auf und kombiniert sie dann zu einem Video. Bei Deaktivierung wird die Kamera stattdessen ein einzelnes Foto aufnehmen.

8. Serienbild

3 Fotos

Im Serienbild-Modus nimmt die Kamera 3 Fotos in 1 Sekunde auf und eignet sich daher perfekt für schnelle Aktivitäten.

Systemeinstellungen

1. Mikrophon

Eingebaut / Extern (Standard: Eingebaut)

Wählen Sie entweder ein eingebautes Mikrophon oder ein externes. Um ein externes Mikrophon (separat erhältlich) für eine bessere Tonqualität zu verwenden, wählen Sie zuerst die Option "Extern" aus und schließen Sie dann ein kompatibles externes Mikrophon am USB-Anschluss der Kamera an.

Tipp: Wenn Sie kein externes Mikrophon verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie "Eingebaut" auswählen, falls die Kamera während der Videoaufnahme keinen Ton korrekt aufzeichnen sollte.

2. Spezialeffekt

Normal / Schwarz-Weiß / Retro / Negativ / Warm / Kühl / Rot / Grün / Blau
(Standard: Normal)

Wählen Sie einen passenden Spezialfilter für Ihre Fotos oder Videos, um ihre Wirkung zu verbessern.

3. Belichtung

-3/-2/-1/0/+3/+2/+1(Standard:0)

Standardmäßig analysiert Ihre Kamera das gesamte Bild, um den optimalen Belichtungsgrad zu bestimmen. Mit der Funktion "Belichtung" können Sie jedoch einen bestimmten Bereich festlegen, der Vorrang bei der Ermittlung der idealen Belichtung hat. Diese nützliche Einstellung ist besonders hilfreich beim Fotografieren von Motiven, bei denen kritische Bereiche ansonsten über- oder unterbelichtet wären. Während Sie Anpassungen vornehmen, zeigt Ihnen der Bildschirm sofort die Auswirkungen auf Ihr Bild, sodass Sie keinen Moment verpassen. Beachten Sie, dass die Kamera bei einem Wechsel des Modus nahtlos zur Verwendung der gesamten Szene für eine präzise Belichtungsrechnung zurückkehrt.

4. Upside Down

Aus / Ein (Standard: Aus)

Diese Einstellung bestimmt die Ausrichtung Ihrer Videos oder Fotos, um auf den Kopf gestellte Aufnahmen zu verhindern.

Hinweis: Die Benutzeroberfläche wird auf den Kopf gestellt, wenn "Upside Down" aktiviert ist.

5. Netzfrequenz

50 Hz / 60 Hz / Auto (Standard: 60 Hz)

Wählen Sie die Netz- oder Netzfrequenz, mit der das Video aufgezeichnet wird.

6. Bildschirmschoner

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 1 Min)

Schaltet den LCD-Bildschirm nach einer Inaktivitätszeit ab, um die Akkulaufzeit zu sparen. Um den LCD-Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.

7. Auto-Ausschalten

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 3 Min)

Schaltet Ihren EK7000 nach einer Zeit der Inaktivität aus, um die Akkulaufzeit zu sparen.

8. Datumsstempel

Aus / Ein (Standard: Ein)

Mit aktiviertem Datumsstempel fügt die Kamera Ihren Videos oder Fotos ein Wasserzeichen hinzu.

9. Lautstärke

Hoch / Mittel / Niedrig / Aus (Standard: Mittel)

Passen Sie die Systemlautstärke Ihrer Kamera auf ein akzeptables Niveau an.

10. Piepton

Aus / Ein (Standard: Ein)

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton. Wenn der Ton deaktiviert ist, gibt die Kamera keinen Ton von sich, wenn Sie die Tasten benutzen.

11. Sprache

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čestina / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai

(Standard: English)

Legen Sie die Systemsprache fest, die auf der Kamera angezeigt wird.

12. Datum und uhrzeit

MM/TT/JJ HH/MM//SS

Stellen Sie das Datum und Uhrzeit der Kamera manuell entsprechend Ihrer Ortszeit ein. **Tipp:** Das Datum und die Uhrzeit werden auch automatisch aktualisiert, wenn Sie Ihre Kamera mit der AKASO GO-App verbinden.

13. Formatieren

Nein / Ja (Standard: Nein)

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig. Durch das Formatieren werden alle Inhalte gelöscht, also stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Ihre Fotos und Videos sichern.

14. Werksreset

Nein / Ja

Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

15. Version

Modell: EK7000

Version: SN_16_XXXXXX


Sie können das Modell und den Aktualisierungszeitpunkt Ihres EK7000 überprüfen.

Verbindung zur AKASO GO App herstellen


Um Ihre Kamera mit der AKASO GO App zu verbinden, laden Sie bitte zuerst diese App aus dem App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunter. Wenn Ihre Kamera mit der AKASO GO App verbunden ist, können Sie sie über Ihr Telefon steuern, um Fotos aufzunehmen oder Einstellungen zu ändern. Sie können auch Live-Vorschau anzeigen, Wiedergabe, Herunterladen, Bearbeiten und Teilen von Videos über diese App durchführen. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihre Kamera mit der AKASO GO App zu verbinden.



1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärts-/Wifi-Taste, um das WLAN einzuschalten. Die Kamera wechselt in den Wifi-Modus und zeigt die Wifi-Informationen innerhalb von 3 Sekunden an.

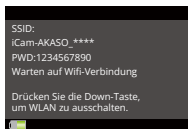


2. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein, um die WLAN-Einstellungen aufzurufen, suchen Sie die WLAN-SSID in der Liste und tippen Sie darauf. Geben Sie dann das Passwort 1234567890 für die Verbindung ein.

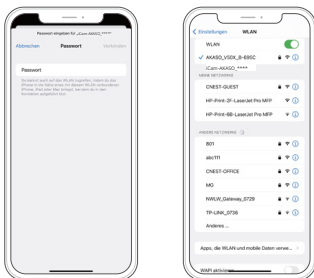


Warmer Tipp: Sobald die Kamera Wifi verbunden ist, erhalten Sie die Meldung "Keine Internetverbindung" oder "Schwache Sicherheit", da das 4G-Signal Ihres Telefons blockiert ist. Sie können die Meldung ignorieren und die Verbindung mit der App fortsetzen.

3. Öffnen Sie die AKASO GO App, tippen Sie auf "Gerät" und "Gerät hinzufügen" und wählen Sie dann "EK7000".

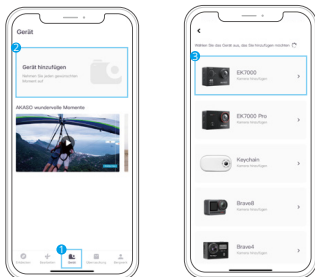

4. Tick Sie auf "Der obige Vorgang wurde bestätigt", und tippen Sie auf "Live-Vorschau", Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

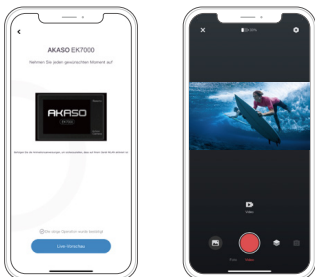

Wiedergabe Ihrer Inhalte

Sie können Ihre Inhalte auf der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher, Smartphone oder Tablet wiedergeben. Sie können die Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Speicherkarte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder einen kompatiblen Fernseher einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Betrachten Ihrer Videos oder Fotos auf dem EK7000

1. Drücken Sie auf dem Vorschaubildschirm die Auf-Taste, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. **Hinweis:** Wenn Ihre Speicherkarte viele Inhalte enthält, kann es einen Moment dauern, bis sie geladen ist.
2. Gehen Sie zum Video- oder Fotobereich, drücken Sie die Auf/Ab-Taste, um durch die Video- oder Fotodateien zu scrollen, und suchen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.
3. Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste, um die Videodatei oder Fotodatei im Vollbildmodus zu öffnen. Und sie wird abgespielt.
4. Um zum Miniaturbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Modus-Taste.
5. Zum Verlassen des Albums drücken Sie die Modus-Taste.

Löschen von Inhalten auf dem EK7000

1. Auf dem Vorschaubildschirm drücken Sie die Nach-oben-Taste, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. Hinweis: Wenn Ihre Speicherkarte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen sind.
2. Betreten Sie den Video- oder Fotoordner und drücken Sie die Nach-oben-/Nach-unten-Taste, um durch die Videodateien oder Fotodateien zu scrollen.
3. Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um die zu löschende Datei zu finden.
4. Drücken und halten Sie die Auslösertaste 3 Sekunden lang gedrückt, der Bildschirm zeigt "Diese Datei löschen? Nein/Ja" an.



5. Drücken Sie die Nach-oben-Taste gefolgt von der Auslösertaste und die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Übertragen Ihrer Inhalte

Übertragen Ihrer Inhalte auf einen Computer

Sie können Ihre Inhalte über ein USB-Kabel oder einen Kartenleser (separat erhältlich) auf einen Computer übertragen. Um Dateien über ein USB-Kabel auf Ihren Computer zu übertragen, verbinden Sie Ihre Kamera mit dem USB-Anschluss des Computers. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie "USB-Speicher" als Verbindungseinstellung aus. Um Dateien über einen Kartenleser auf den Computer zu übertragen, legen Sie eine Speicherkarte in den Kartenleser ein und verbinden Sie den Leser mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Nach erfolgreicher Übertragung können Sie die Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien mit dem Datei-Explorer löschen.

Herunterladen Ihrer Inhalte auf ein Smartphone

1. Öffnen Sie die AKASO GO App und verbinden Sie sie mit Ihrer Kamera.
2. Tippen Sie auf das Album-Symbol in der unteren linken Ecke, um alle von der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Auswahl-Symbol in der oberen rechten Ecke, um das Video oder Foto auszuwählen, das Sie herunterladen möchten. Tippen Sie anschließend auf das Download-Symbol in der unteren rechten Ecke. Warten Sie geduldig, bis der Download-Vorgang abgeschlossen ist. Die Datei wird erfolgreich im Fotoalbum Ihres Telefons gespeichert.

Hinweis:

1. Bitte ändern Sie während des Download-Vorgangs nicht die WLAN-Einstellungen oder trennen Sie sich nicht von der App.
2. Wenn Sie keine Videos oder Fotos über die App auf Ihr iPhone herunterladen können, gehen Sie bitte in die Einstellungen Ihres Telefons → Datenschutz → Fotos. Suchen Sie "AKASO GO" und wählen Sie "Alle Fotos".
3. Über die App können keine 4K- oder 2,7K-Videos auf das iPhone heruntergeladen werden. Bitte übertragen Sie diese Videos auf Ihren Computer.



Neuformatierung Ihrer Speicherkarte

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Dabei werden alle Ihre Inhalte gelöscht, daher sollten Sie zuerst Ihre Fotos und Videos sichern.

1. Drücken und halten Sie die Modustaste 3 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie mehrmals die Modustaste, um zum Menü mit den Systemeinstellungen der Kamera zu gelangen.
3. Drücken Sie die Ab-Taste, um die Option "Format" zu finden.
4. Drücken Sie die Auslösertaste, und der Bildschirm zeigt "Karte formatieren? Alle Daten werden gelöscht" an.
5. Drücken Sie erneut die Auslösertaste, um den Formatierungsvorgang abzuschließen.

Wartung der Kamera

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Um eine optimale Audioleistung zu erzielen, schütteln Sie die Kamera oder pusten Sie auf das Mikrofon, um Schmutz von den Mikrofonöffnungen zu entfernen.
2. Zum Reinigen des Objektivs wischen Sie es mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv ein.
3. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
4. Halten Sie die Kamera von Tropfen und Stößen fern, da diese die Innenteilebeschädigen können.
5. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung fern, um Beschädigungen zu vermeiden.



Maximierung der Batterielebensdauer

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus. Befolgen Sie zur Maximierung der Batterielebensdauer nach Möglichkeit diese Richtlinien:

- Deaktivieren Sie die drahtlosen Verbindungen
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf
- Verwenden Sie die Bildschirmschonereinstellung.

Lagerung und Betrieb von Batterien


- Wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum lagern, stellen Sie sicher, dass die Batterie zu 50-60% aufgeladen ist. Laden Sie sie alle 3 Monate auf und entladen Sie die Batterie alle 6 Monate.
- Lagern Sie die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten. Wenn die Batteriekontakte in Kontakt mit Metallgegenständen kommen, kann ein Kurzschluss zu einem Brand führen.
- Lagern Sie die Batterie an trockenen Orten, fern von potenziellen physischen Schäden durch Drücken oder Kollisionen.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie bei hohen Temperaturen, wie beispielsweise in direktem Sonnenlicht oder einem heißen Fach. Die Batterie erhitzt sich in diesen Bedingungen, funktioniert fehlerhaft oder hat eine verkürzte Lebensdauer.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, da dies die Batterielebensdauer verkürzen oder zu Fehlfunktionen führen kann.
- Meiden Sie Umgebungen mit starken statischen oder magnetischen Feldern, da diese die schützende Einheit der Batterie beeinträchtigen können und Sicherheitsrisiken darstellen.



- Wenn die Batterie Gerüche abgibt, überhitzt, die Farbe ändert, sich verformt oder Anomalien aufweist, stellen Sie die Verwendung ein und entfernen Sie sie umgehend aus der Kamera oder dem Batterieladegerät, unabhängig davon, ob sie verwendet, aufgeladen oder gelagert wird.
- Isolieren Sie gebrauchte Elektroden sicher, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Fernbedienung

Wenn die Kamera eingeschaltet wird, verbindet sie sich automatisch in einem bestimmten Abstand mit der Fernbedienung. Sie können die Kamera mit der Fernbedienung steuern, um Fotos aufzunehmen oder Videos aufzunehmen.

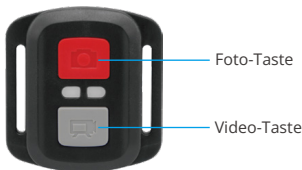

Hinweis: Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht, sondern nur spritzwassergeschützt.

Video

Um ein Video aufzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera im Videomodus ist, und drücken Sie dann die Videotaste. Der Arbeitsindikator der Kamera wird während der Videoaufzeichnung blinken. Um die Aufzeichnung zu stoppen, drücken Sie erneut die Videotaste.

Foto

Um ein Foto aufzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet, dann drücken Sie den Fotoknopf. Die Kamera gibt einen Verschlussgeräusch ab, um das Ende der Aufnahme anzuzeigen.



Serienbild

Um Serienaufnahmen zu machen, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Serienbild-Modus befindet, dann drücken Sie den Fotoknopf. Die Kamera gibt einen Verschlussgeräusch ab, um das Ende der Aufnahme anzuzeigen.

Zeitraffer

Um Zeitrafferfotos oder -videos aufzunehmen, vergewissern Sie sich zunächst, dass die Kamera im Zeitraffermodus ist, und drücken Sie dann die Fototaste oder Videotaste.

Auswechseln der CR2032-Batterie der Fernbedienung

1. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung zu entfernen, um das Öffnen zu ermöglichen.




2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte der Fernbedienung.



3. Heben Sie die Leiterplatte an und schieben Sie die Batterie heraus, wie unten gezeigt.

Hinweis: Vermeiden Sie das Drehen der Leiterplatte, um ein Vertauschen der Fernbedienungstasten zu verhindern.

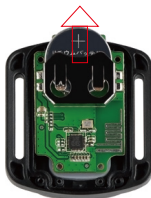

4. Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt.

5. Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder an der Platine an.



6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen und Ausrüstung.





Kontaktieren uns

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-mail: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com



AKASO

EK7000

CÁMARA DE ACCIÓN



MANUAL DE USUARIO

V316

Contenidos

Qué Hay en la Caja -----	01	>>
Su EK7000 -----	02	>>
Comenzando -----	03	>>
Resumen de modos-----	06	>>
Personalización Su EK7000-----	08	>>
Conectando a la aplicación AKASO GO-----	12	>>
Reproduciendo su contenido-----	14	>>
Eliminación su contenido en el EK7000 -----	14	>>
Transferencia su contenido -----	15	>>
Formateo de tu tarjeta de memoria -----	16	>>
Mantenimiento su cámara -----	17	>>
Maximizar la duración de la batería-----	17	>>
Almacenamiento y operación de la batería -----	18	>>
Control Remoto-----	19	>>
Montaje de la cámara -----	22	>>
Contáctenos -----	23	>>



Qué Hay en la Caja



EK7000



Carcasa Impermeable



Cargador



Batería



Cable USB



Control Remoto



Muñequera de Control Remoto



Puerta Trasera Protectora



Clip



Clip 2



Hebilla de Montaje



Montaje J-Gancho



Montaje E



Montaje C



Montaje D



Montaje F



Montaje A



Montaje H



Soporte Para Casco



Llave Inglesa



Vendaje



Atadura



Paño Para Lente




Cinta Adhesiva Doble Cara



Guía de Inicio Rápido



Su EK7000

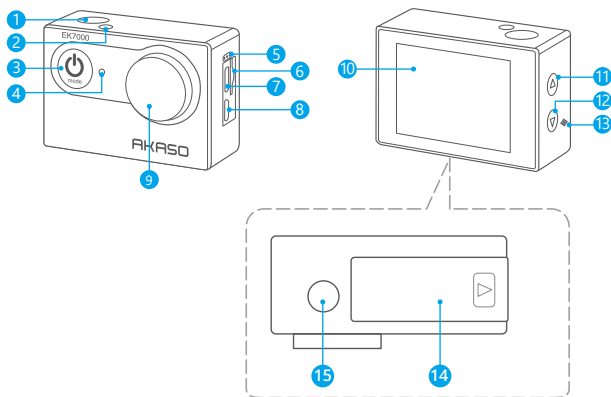

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Botón de disparador/selección/OK | 9 Lente |
| 2 Indicador de Trabajo/Wifi | 10 Pantalla |
| 3 Botón de encendido/modo/salida | 11 Botón Arriba / Reproducción |
| 4 Indicador de carga | 12 Botón Abajo/ Wifi |
| 5 Micrófono | 13 Altavoz |
| 6 Ranura de la tarjeta de memoria | 14 Tapa de la batería |
| 7 Puerto USB / Puerto Mic externo | 15 Orificio para tuerca de 1/4 |
| 8 Puerto HDMI | |

Nota: La tapa de la batería varía en función de la versión de la cámara.



Comenzando

Bienvenido a su nuevo EK7000. Para capturar videos y fotos, se requiere una tarjeta de memoria (se vende por separado).

Tarjeta de memoria

Utilice tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- Clasificación de clase 10 o UHS-I.
- Capacidad hasta 256GB (FAT32).

Nota:

- Formatea la tarjeta de memoria en esta cámara antes de usarla. Para mantener tu tarjeta de memoria en buen estado, formátela regularmente. El formateo borra todo su contenido, así que asegúrate de descargar tus fotos y videos primero.
- Las tarjetas de memoria con capacidad superior a la máxima especificada pueden causar problemas como falta de reconocimiento o incluso mal funcionamiento de la cámara, como falta de respuesta o fallas en el firmware.

Instalar la tarjeta de memoria

Primero localice la ranura para la tarjeta de memoria, luego inserte la tarjeta de memoria con la etiqueta mirando hacia la pantalla. Para quitar la tarjeta, simplemente presiónela en la ranura con la uña y luego saldrá.

Nota: Asegúrate de apagar la cámara antes de la instalación.

Instalar la batería

Presiona la hebilla de la tapa de la batería para abrirla, luego coloca la batería en su ranura y cierra la tapa de la batería. Para quitar la batería, tira de la tira de la batería.



Cargar la cámara

Localice el puerto de alimentación USB y conecte la cámara a un adaptador USB o a una computadora utilizando el cable USB. El indicador de carga parpadeará en rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargado. Una vez completamente cargada, desconecte el cable.

Consejo: Por favor, cargue completamente la cámara antes del primer uso; también puede cargar la batería por separado usando el cargador de batería incluido; la cámara puede cargarse completamente en 1 hora y dura unos 90 minutos de grabación en 1080P60; la duración real de la batería puede variar según el entorno y el uso.

Encendido o apagado

Para encender: Mientras la cámara está apagada, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderla. Una vez que la pantalla muestre la información de la cámara y el indicador de funcionamiento se encienda, sabrás que tu cámara está encendida.

Para apagar: Mientras la cámara está encendida, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarla. El indicador de funcionamiento también se apagará.

Activar o desactivar el Wifi

Para activar: En la pantalla de vista previa, presiona el botón Abajo / Wifi para activar el Wifi. El indicador de Wifi parpadeará lentamente.

Nota: Si el Wifi de la cámara está activado pero no se conecta a la aplicación en 3 minutos, se desactivará automáticamente. Vuelve a activar el Wifi de la cámara para volver a conectarte a la aplicación.

Para desactivar: En la pantalla de Wifi, presiona el botón Wifi para desactivar el Wifi.

Cambiar de modos

Para cambiar de modo: En la pantalla de vista previa, presione el botón de Modo para cambiar entre Video, Foto, Ráfaga Foto, Time-lapse y Configuración.

Para salir del modo: Presione el botón de Modo para salir del modo actual.

Acercar o alejar

En la pantalla de vista previa, presiona el botón Arriba o Abajo para acercar o alejar. La cámara de acción EK7000 admite un zoom de hasta 4x.

Uso del botón disparador

En el modo de foto o video, presiona el botón Disparador para capturar fotos o iniciar la grabación de video. Para detener la grabación en el modo de video, presiona nuevamente el botón Disparador. **Consejo:** Durante la grabación de video, el indicador de trabajo parpadea lentamente y una vez durante la toma de fotos.

Ingresar a la pantalla de configuración

En la pantalla de vista previa, presiona varias veces el botón Modo para ingresar a la pantalla de configuración de la cámara. Desde allí, puedes configurar las opciones de video, foto y sistema.

Ingresar a la pantalla de reproducción

En la pantalla de vista previa, presiona el botón Arriba para ingresar a la pantalla de reproducción. Desde allí, puedes seleccionar archivos de video o foto para reproducir.



Resumen de modos

La cámara cuenta con 5 modos: Video, Foto, Ráfaga Foto, Time-lapse y Configuración. En la pantalla de vista previa, presiona el botón de modo para cambiar entre los modos.

Modo de Vídeo

La cámara está en modo de video de forma predeterminada al encenderse. En este modo, presiona el botón del obturador para grabar video normal con la resolución y velocidad de fotogramas preestablecidas.

Presiona nuevamente el botón del obturador para detener la grabación.



Modo de Foto

En la pantalla de vista previa, presione el botón de Modo una vez para cambiar al Modo Foto.

En este modo, presione el botón de Disparo para tomar una foto en la resolución de foto preestablecida.



Modo Ráfaga Foto

En la pantalla de vista previa, presione el botón de Modo dos veces para cambiar al Modo Ráfaga Foto.

En este modo, presione el botón de Disparo para tomar continuamente 3 fotos por segundo.



Modo de Foto Time-lapse

En la pantalla de vista previa, ingrese a la pantalla de ajustes de la cámara para habilitar el Foto Time-lapse, luego presione el botón Disparador seguido del botón Modo para regresar a la pantalla de vista previa, y la cámara entrará en el Foto Time-lapse.

En este modo, presione el botón Disparador y la cámara capturará una serie de fotos en el intervalo de autodisparador establecido, para luego combinarlas en un video.



Modo de Vídeo Time-lapse


En la pantalla de vista previa, ingrese a la pantalla de ajustes de la cámara para habilitar el Vídeo Time-lapse, luego presione el botón Disparador seguido del botón Modo para regresar a la pantalla de vista previa, y la cámara entrará en el modo de Vídeo Time-lapse. En este modo, presione el botón Disparador para crear clips de video capturando cuadros en el intervalo establecido.



Modo Configuración

En la pantalla de vista previa, presione el botón Modo varias veces hasta que vea el icono de configuración, y presione el botón Disparador para ingresar al modo de Configuración.

En este modo, presione los botones Arriba o Abajo para navegar por las opciones, y presione el botón Disparador para confirmar su opción seleccionada.

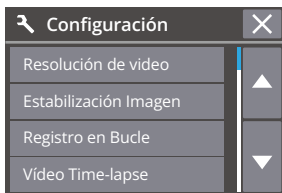

Personalización Su EK7000

Ajustes de vídeo y fotos

1. Resolución de video

4K30fps / 2.7K30fps / 1080P60fps / 1080P30fps / 720P120fps / 720P60fps
(Por defecto: 4K30fps)

Configura la resolución antes de grabar videos. La cámara puede grabar videos de hasta 4K a 30fps.

Nota: Capturar videos de alta resolución o alta velocidad de cuadros en entornos cálidos puede hacer que la cámara se caliente y consuma más energía.

2. Estabilización de imagen

Encendido / Apagado (Por defecto: Apagado)

La estabilización de imagen puede suavizar eficazmente los movimientos del objetivo, lo que resulta en videos suaves e impecables. Esta función es ideal para capturar escenas que involucran actividades como andar en bicicleta, patinar y uso manual.

3. Registro en Bucle

Apagado / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. (Por defecto: Apagado)

Esta opción le permite establecer la duración del video antes de grabar videos en bucle. Por ejemplo, si configura "Registro en Bucle" en "3 Min.", la cámara guardará archivos de video cada 3 minutos. Cuando la memoria está llena, los nuevos archivos de video sobrescribirán los antiguos para garantizar una grabación continua.

4. Vídeo Time-lapse

Apagado / 1 Sec. / 3 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 20 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec.
(Por defecto: Apagado)

Establezca el intervalo en el que la cámara captura un fotograma de video. El video de time-lapse crea videos a partir de fotogramas capturados a intervalos específicos.

Nota: El video time-lapse se captura sin audio.



5. Resolución de imagen

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP (Por defecto: 20MP)

Establezca la resolución de la foto antes de capturar fotos. Esta cámara es capaz de capturar fotos de hasta 20MP.

6. Temporizador

2 Sec. / 3 Sec. / 5 Sec. / 10 Sec. / 20 Sec. / 30 Sec. / 60 Sec. (Por defecto: 5 Sec.)

Establezca el intervalo en el que la cámara captura fotos en modo de Foto Time-lapse.

7. Foto Time-lapse

Encendido / Apagado (Por defecto: Apagado)

Con el Foto Time-lapse activado, esta cámara captura una serie de fotos de Time-lapse en el intervalo de autodisparador establecido, y luego las compila en un video. Cuando está desactivado, la cámara capturará una sola foto en su lugar.

8. Ráfaga Foto

3 fotos

En el modo de Ráfaga Foto, la cámara captura continuamente 3 fotos en 1 segundo, por lo que es perfecto para capturar actividades de movimiento rápido.

Configuración del sistema

1. Micrófono

Externo / Incorporado (Por defecto: Incorporado)

Seleccione un micrófono incorporado o uno externo. Para utilizar un micrófono externo (se vende por separado) para una mejor calidad de sonido, asegúrese de seleccionar la opción "Externo" primero y luego conecte un micrófono externo compatible al puerto USB de la cámara.

Consejo: Si no desea usar un micrófono externo, asegúrese de seleccionar "Incorporado" en caso de que la cámara no grabe el sonido correctamente durante la grabación de video.

2. Efecto especial

Normal / Blanco y negro / Retro / Negativos / Cálido / Frío / Rojo / Verde / Azul
(Por defecto: Normal)

Elija un efecto especial ideal para sus fotos o videos para realzar su atractivo.

3. Exposición

-3/-2/-1/0/+3/+2/+1 (Por defecto: 0)

De forma predeterminada, tu cámara utiliza un análisis inteligente de toda la imagen para determinar el nivel de exposición óptimo. Sin embargo, con la notable función de Exposición, ahora tienes la capacidad de designar un área específica que tiene prioridad en la determinación de la exposición ideal. Esta configuración invaluable resulta particularmente útil al capturar tomas donde las regiones críticas podrían sufrir sobreexposición o subexposición. A medida que realizas ajustes, la pantalla muestra rápidamente el impacto inmediato en tu imagen, garantizando que no te pierdas ningún momento. Ten la seguridad de que si cambias de modo, la cámara volverá automáticamente a utilizar la escena completa para calcular la exposición precisa.

4. Al Revés

Apagado / Encendido (Por defecto: Apagado)

Este ajuste determina la orientación de sus videos o fotos para evitar grabaciones invertidas. **Nota:** La interfaz de usuario estará al revés cuando se habilite la función de Al Revés.

5. Frecuencia de Poder

50Hz / 60Hz / Auto (Por defecto: 60Hz)

Elija la frecuencia de línea a la que se graba el video.

6. Salvapantallas

Apagado / 1 Min / 3 Min/ 5 Min (Por defecto: 1 Min)

Apaga la pantalla LCD después de un período de inactividad para ahorrar energía de la batería. Para encender la pantalla LCD de nuevo, presione cualquier botón en la cámara.

7. Auto Apagado

Apagado / 1 Min / 3 Min/ 5 Min (Por defecto: 3 Min)

Apaga su EK7000 después de un período de inactividad para ahorrar energía de la batería.

8. Sello de Fecha

Apagado / Encendido (Por defecto: Apagado)

Con la Sello de Fecha o activada, la cámara añadirá una marca de agua a sus videos o fotos.

9. Volumen

Alto / Medio / Bajo / Apagado (Por defecto: Medio)

Ajuste el volumen del sistema de su cámara a un nivel aceptable.

10. Pitido

Apagado / Encendido (Por defecto: Encendido)

Activa o desactiva el sonido de teclas. Con el Sonido de Teclas desactivado, la cámara no emitirá ningún sonido al usar sus botones.

11. Idioma

English / Español / Deutsch / Italiano / Français / Português / Русский / Latviski / Poiski / Română / Slovenčina / Український / 한국인 / Čeština / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 (Por defecto: English)

Establezca el idioma del sistema que aparece en la cámara.

12. Fecha y Hora

MM/DD/YY HH/MM/SS

Ajuste manualmente la fecha y hora de la cámara según su hora local. Consejo: La fecha y hora también se actualizarán automáticamente cuando conecte su cámara a la aplicación AKASO GO.

13. Formatear

No / Sí (Por defecto: No)

Para mantener en buen estado su tarjeta de memoria, reformátela de forma regular. La reformateación borra todo su contenido, así que asegúrese de transferir sus fotos y videos primero.

14. Restablecimiento de fábrica

No / Sí (Por defecto: No)

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

15. Versión

Modelo: EK7000


Versión: SN_16_XXXXXX

Puede verificar el modelo y la hora de actualización de su EK7000.


Conectando a la aplicación AKASO GO

Para conectar tu cámara a la aplicación AKASO GO, por favor descarga esta aplicación primero desde la App Store o Google Play en tu smartphone. Cuando tu cámara esté conectada a la aplicación AKASO GO, podrás controlarla para capturar fotos o videos, así como cambiar su configuración utilizando tu teléfono. También podrás previsualizar en tiempo real, reproducir, descargar, editar y compartir videos a través de esta aplicación. Por favor, sigue las instrucciones a continuación para conectar tu cámara a la aplicación AKASO GO.

1. Enciende la cámara, presiona el botón Abajo/Wifi para activar el Wifi. La cámara entrará en modo Wifi y mostrará la información del Wifi en 3 segundos.

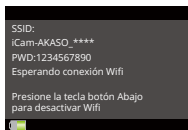


2. Encienda el Wifi de su teléfono para entrar en la página de configuración Wifi, busque el SSID Wifi en la lista y pulse sobre él, a continuación, introduzca la contraseña 1234567890 para la conexión.

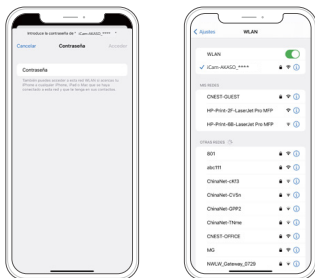


Consejo: Una vez que la cámara Wifi esté conectada, te dará un aviso de "No hay conexión a Internet" o "Seguridad débil" ya que la señal 4G de tu teléfono está bloqueada. Puedes ignorar el aviso y continuar con la conexión de la app.

3. Abra la aplicación AKASO GO, toque "Dispositivo" y "Añadir dispositivo", luego seleccione "EK7000".

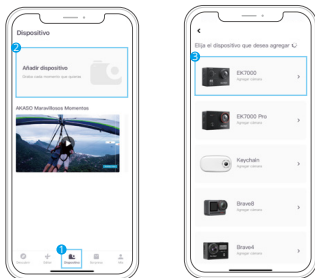

4. Marca "La operación anterior ha sido confirmada", y haga clic en "Vista previa en vivo", su cámara estará conectada a la aplicación AKASO GO.

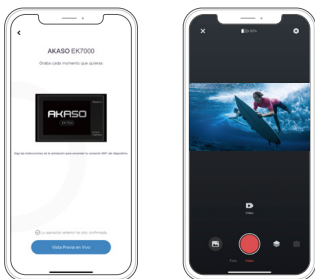

Reproduciendo su contenido

Puede reproducir su contenido en la pantalla LCD de la cámara, su computadora, televisor o teléfono inteligente. También puede reproducir contenido insertando la tarjeta de memoria directamente en un dispositivo, como una computadora o un televisor compatible. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y de su capacidad para reproducir esa resolución.

Visualización de tus videos o fotos en el EK7000

1. En la pantalla de vista previa, presione el botón Arriba para entrar en la pantalla de reproducción.

Nota: Si tu tarjeta de memoria contiene mucho contenido, es posible que tarde un minuto en cargarlo.

2. Ingrese al conjunto de Video o Foto, presione los botones Arriba / Abajo para desplazarse por los archivos de video o foto, y localice el archivo que desea ver.
3. Presione el botón Disparador/OK para abrir el archivo de video o foto en vista de pantalla completa. Y se reproducirá.
4. Para regresar a la pantalla de miniaturas, presione el botón Modo.
5. Para salir del álbum, presione el botón Modo.

Eliminación su contenido en el EK7000

1. En la pantalla de vista previa, presiona el botón Arriba para entrar en la pantalla de reproducción.

Nota: Si tu tarjeta de memoria contiene mucho contenido, es posible que tarde un minuto en cargarlo.

2. Ingrese al conjunto de Video o Foto, presione los botones Arriba / Abajo para desplazarse por los archivos de video o foto, y localice el archivo que desea ver.

3. Presione el botón Disparador/OK para abrir el archivo de video o foto en vista de pantalla completa. Y se reproducirá
4. Para regresar a la pantalla de miniaturas, presione el botón Modo.
5. Para salir del álbum, pulse de nuevo el botón Modo.

Transferencia su contenido

Transferencia su contenido a una computadora

Puedes transferir tu contenido a una computadora mediante un cable USB o un lector de tarjetas (se venden por separado). Para transferir archivos a tu computadora mediante un cable USB, conecta tu cámara al puerto USB de la computadora utilizando el cable USB. Cuando se solicite, selecciona "Almacenamiento USB" como tu preferencia de conexión. Para transferir archivos a la computadora utilizando un lector de tarjetas, inserta una tarjeta de memoria en el lector de tarjetas y luego conecta el lector al puerto USB de tu computadora. Después de una transmisión exitosa, podrás transferir los archivos a tu computadora o eliminar archivos seleccionados utilizando el Explorador de Archivos.

Descarga su contenido a un smartphone

1. Abre la aplicación AKASO GO y conéctala a tu cámara.
2. Toca el ícono del Álbum en la esquina inferior izquierda para ver todas las fotos y videos capturados por la cámara.
3. Toca el ícono Seleccionar en la esquina superior derecha para seleccionar el video o foto que deseas descargar, luego toca el ícono de Descargar en la esquina inferior derecha. Espera pacientemente hasta que se complete el proceso de descarga. El archivo se guardará correctamente en el álbum de fotos de tu teléfono.



Nota:

1. Por favor, no modifiques la configuración de Wifi ni te desconectes de la aplicación durante el proceso de descarga.
2. Si no puedes descargar videos o fotos a tu iPhone mediante la aplicación, por favor entra en la página de Configuración de tu teléfono → Privacidad → Fotos, busca "AKASO GO" y selecciona "Todas las Fotos".
3. El iPhone no permite descargar videos en calidad 4K o 2.7K mediante la aplicación. Por favor, transfiere estos videos a tu computadora.

Formateo de tu tarjeta de memoria

Para mantener tu tarjeta de memoria en buen estado, formatearla regularmente. El formateo borra todo tu contenido, así que asegúrate de descargar tus fotos y videos primero.

1. Enciende la cámara.
2. Presiona el botón Modo cuatro veces seguido del botón del obturador para ingresar a la pantalla de configuración de la cámara.
3. Presiona el botón Abajo para localizar la opción "Formateo".
4. Presiona el botón del obturador y la pantalla mostrará "¿Formatear tarjeta? Se eliminarán todos los datos".
5. Presiona nuevamente el botón del obturador para completar el proceso de formateo.

Mantenimiento su cámara

Sigue estas pautas para obtener el mejor rendimiento de tu cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sopla el micrófono para eliminar los residuos de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave y sin pelusas. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Mantenga la cámara alejada de caídas y golpes, ya que podría dañar las piezas del interior.
5. Mantenga la cámara alejada de la temperatura alta y la luz solar intensa para evitar daños.

Maximizar la duración de la batería

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guarda el archivo y se apaga. Para maximizar la vida útil de la batería, siga estas reglas cuando sea posible:

- Apague las conexiones inalámbricas
- Captura videos a velocidades de cuadros y resoluciones más bajas
- Utilice la configuración de protector de pantalla




Almacenamiento y operación de la batería

1. Si vas a almacenarla durante períodos prolongados, mantén una carga de batería del 50-60%. Cárgala cada 3 meses y descarga la batería cada 6 meses.
2. No guardes la batería junto a objetos metálicos como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería se acercan a objetos metálicos, puede producirse un cortocircuito que cause incendios.
3. Almacena la batería en áreas secas, protegida de posibles daños físicos causados por aplastamiento o colisión.
4. Evita utilizar o almacenar la batería a altas temperaturas, como a pleno sol o en compartimentos calientes. En estas condiciones, la batería se calentará, funcionará incorrectamente o tendrá una vida útil más corta.
5. Evita utilizar o almacenar la batería en entornos de baja temperatura, ya que esto acortará su vida útil o puede provocar un mal funcionamiento.
6. Evita entornos con fuertes campos estáticos o magnéticos; estos pueden comprometer la unidad de protección de la batería, ocasionando riesgos de seguridad.
7. Si la batería emite un olor, se sobrecalienta, cambia de color, se deforma o presenta alguna anomalía, deja de usarla y retírala de inmediato de la cámara o el cargador de batería, ya sea que esté en uso, cargándose o almacenada.
8. Aísla de manera segura los electrodos usados para evitar posibles peligros.



Control Remoto

Cuando la cámara se encienda, se conectará automáticamente al control remoto dentro de una cierta distancia. Podrás controlar la cámara para tomar fotos o grabar videos usando el control remoto.

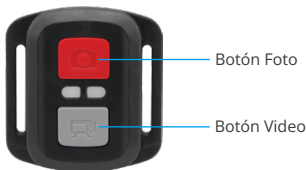

Nota: El mando a distancia no es resistente al agua, sino sólo a las salpicaduras.

Vídeo

Para grabar un video, primero asegúrate de que la cámara esté en modo Video, luego presiona el botón de Video. El indicador de funcionamiento de la cámara parpadeará durante la grabación de video. Para detener la grabación, vuelve a presionar el botón de Video.

Foto

Para capturar una foto, asegúrate primero de que la cámara esté en modo de Foto y luego presiona el botón de Foto. La cámara emitirá un sonido de obturador que indica la finalización de la toma.

Ráfaga Foto

Para capturar ráfaga fotos, primero verifica que la cámara esté en modo de foto en ráfaga y luego presiona el botón de foto.

Time-lapse

Para capturar fotos o videos en time-lapse, primero verifica que la cámara esté en modo de Time-lapse, luego presiona el botón de Foto o Video.



Sustitución de la batería CR2032 del control remoto

1. Use un destornillador para quitar los 4 tornillos de la tapa trasera del control remoto, lo que te permitirá abrirlo.




2. Retira otras 4 tornillos de la placa de circuito del control remoto.



3. Levanta la placa de circuito y desliza hacia afuera la batería, como se muestra a continuación.

Nota: Evita girar la placa de circuito para evitar invertir los botones del control remoto.

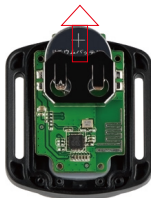

4. Instalar la batería nueva, manteniendo el polo '+' hacia arriba.
5. Vuelva a instalar los 4 tornillos en la placa de circuito.



6. Reemplazar los 4 tornillos en la cubierta.

Montaje de la cámara

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.





Contáctenos

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, no dude en contactarnos.
Responderemos dentro de 24 horas.

Correo electrónico: cs@akasotech.com

Sitio web oficial: www.akasotech.com



AKASO

EK7000

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

V316

Contenu

Qu'y a-t-il dans la boîte -----	01	>>
Votre EK7000 -----	02	>>
Pour commencer-----	03	>>
Aperçu du mode -----	06	>>
Personnalisation de votre EK7000 -----	08	>>
Connexion à l'application AKASO GO -----	12	>>
Lecture de votre contenu -----	14	>>
Suppression de votre contenu sur l'EK7000-----	15	>>
Transfert de votre contenu-----	16	>>
Reformatage de votre carte mémoire-----	17	>>
Entretien de votre appareil photo -----	17	>>
Maximiser la vie de la batterie -----	18	>>
Stockage et utilisation de la batterie -----	18	>>
Télécommande -----	19	>>
Montage de votre caméra -----	22	>>
Contactez nous -----	23	>>



Qu'y a-t-il dans la boîte



EK7000



Chargeur



Chargeur



Batterie



Câble USB



Télécommande

Sangle de
TélécommandeProtection de la
Porte Arrière

Clip



Clip 2



Boule Mont



Monture en Crochet J



Monture E



Monture C



Monture D



Monture F



Monture A



Monture H

Supports pour
Casque

Clé



Pansements




Attaches



Tissu pour Lentilles

Ruban Adhésif
Double FaceGuide de Démarrage
Rapide

Votre EK7000

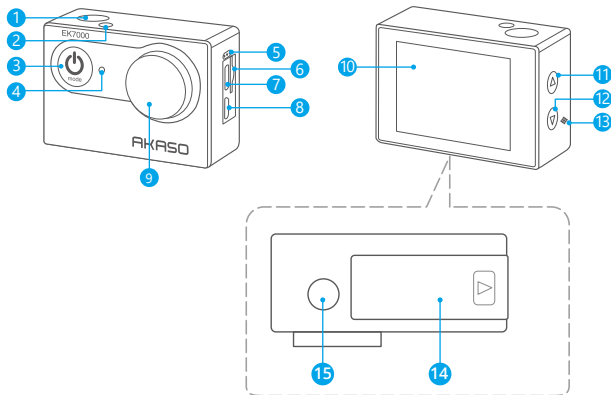

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Bouton Obturateur / Sélection / OK | 9 Lentille |
| 2 Indicateur de Trabajo/Wifi | 10 Écran d'affichage |
| 3 Bouton d'Alimentation/Mode/Sortie | 11 Bouton Haut / Lecture |
| 4 Indicateur de charge | 12 Bouton Bas / Wifi |
| 5 Microphone | 13 Haut-parleur |
| 6 Fente Carte Mémoire | 14 Couvercle de la batterie |
| 7 Port USB / Port Mic externe | 15 Trou d'écrou de 1/4 pouce |
| 8 Port HDMI | |

Remarque : La caméra sport n'enregistre pas de son lorsqu'il se trouve dans le boîtier étanche.



Pour commencer

Bienvenue dans votre nouveau EK7000. Pour capturer des vidéos et des photos, vous aurez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément).

Cartes mémoire

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences:

- Classe 10 ou classement UHS-I.
- Capacité jusqu'à 256 Go (FAT32).

Remarque:

- Veuillez formater la carte mémoire dans cet appareil photo avant utilisation. Pour maintenir votre carte mémoire en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout le contenu, veillez donc à décharger vos photos et vidéos au préalable.
- Les cartes mémoire d'une capacité supérieure à celle spécifiée peuvent entraîner des problèmes tels que la non-reconnaissance ou même des dysfonctionnements de l'appareil photo, comme une absence de réponse ou une défaillance du micrologiciel.

Installer la carte mémoire

Commencez par localiser l'emplacement de la carte mémoire, puis insérez la carte avec l'étiquette face à l'écran. Pour retirer la carte, appuyez simplement dessus dans le logement avec votre ongle, elle se détachera ensuite.

Remarque: Assurez-vous d'éteindre l'appareil photo avant l'installation.

Installer la batterie

Appuyez sur la boucle du capot de la batterie pour l'ouvrir, puis placez la batterie dans son emplacement et refermez le capot de la batterie. Pour retirer la batterie, tirez sur la languette de la batterie.



Chargement de l'appareil photo

Localisez le port d'alimentation USB et connectez la caméra à un adaptateur USB ou à un ordinateur à l'aide du câble USB. Le témoin de charge clignotera en rouge pendant la charge et s'éteindra une fois la charge complète. Une fois entièrement chargée, débranchez le câble.

Astuce : Veuillez charger complètement la caméra avant la première utilisation ; vous pouvez également charger la batterie séparément à l'aide du chargeur de batterie inclus; la caméra peut être complètement chargée en 1 heure et durer environ 90 minutes d'enregistrement en 1080P60; l'autonomie effective de la batterie peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation.

Allumer ou éteindre l'appareil

Pour allumer : Lorsque l'appareil photo est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer. Une fois que l'écran affiche les informations de l'appareil photo et que le témoin de fonctionnement s'allume, vous saurez que votre appareil photo est allumé.

Pour éteindre : Lorsque l'appareil photo est allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre. Le témoin de fonctionnement s'éteindra également.

Activer ou désactiver le Wifi

Pour activer : Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Bas / Wifi pour activer le Wifi. L'indicateur Wifi clignotera lentement.

Remarque : Si le Wifi de la caméra est activé mais n'est pas connecté à l'application dans les 3 minutes, il se désactivera automatiquement. Réactivez le Wifi de la caméra pour vous reconnecter à l'application.

Pour désactiver : Sur l'écran Wifi, appuyez sur le bouton Wifi pour désactiver le Wifi.

Changer de mode

Pour changer de mode : Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Mode pour passer entre les modes Vidéo, Photo, Photo en Rafale, Time-lapse et Paramètres.

Pour quitter le mode : Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le mode actuel.

Zoomer ou dézoomer

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez et maintenez le bouton Haut ou Bas pour zoomer ou dézoomer. Chaque pression effectuée augmentera ou diminuera le zoom de 0,5x. La caméra d'action EK7000 prend en charge un zoom allant jusqu'à 4x.

Utilisation du bouton d'obturateur

En mode Photo ou Vidéo, appuyez sur le bouton d'obturateur pour prendre des photos ou commencer l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement en mode Vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton d'obturateur. **Astuce :** Le témoin de fonctionnement clignote lentement pendant l'enregistrement vidéo et une fois pendant la prise de photos.

Accéder à l'Écran des Paramètres

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour accéder à l'écran des paramètres de la caméra. À partir de là, vous pouvez configurer les paramètres vidéo, photo et système.

Accès à l'Écran de Lecture

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Haut pour accéder à l'écran de lecture. À partir de là, vous pouvez choisir des fichiers vidéo ou photo à lire.



Aperçu du mode

La caméra dispose de 5 modes : Vidéo, Photo, Photo en rafale, Time-lapse et Paramètres. Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton de mode pour changer de mode.

Mode Vidéo

La caméra est en mode Vidéo par défaut lorsqu'elle est allumée.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton d'obturation pour enregistrer une vidéo normale avec la résolution et le taux de trame prédéfinis. Appuyez à nouveau sur le bouton d'obturation pour arrêter l'enregistrement.



Mode Photo

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez une fois sur le bouton Mode pour passer en mode Photo.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton Déclencheur pour prendre une photo à la résolution prédéfinie.



Mode Photo en rafale

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez deux fois sur le bouton Mode pour passer en mode Photo en rafale.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton Déclencheur pour prendre continuellement 3 photos par seconde.



Mode Photo Time-lapse

Sur l'écran de prévisualisation, accédez au menu des paramètres de la caméra pour activer le mode Photo Time-lapse, puis appuyez sur le bouton de déclenchement suivi du bouton de mode pour revenir à l'écran de prévisualisation, et la caméra entrera en mode Photo Time-lapse.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton de déclenchement, et la caméra capture une série de photos à l'intervalle du minuteur automatique défini, puis les combine en une vidéo.



Mode Vidéo Time-lapse

Sur l'écran de prévisualisation, accédez au menu des paramètres de la caméra pour activer le mode Vidéo Time-lapse, puis appuyez sur le bouton de déclenchement suivi du bouton de mode pour revenir à l'écran de prévisualisation, et la caméra entrera en mode Vidéo Time-lapse.


Dans ce mode, appuyez sur le bouton de déclenchement pour créer des clips vidéo en capturant des images à l'intervalle défini.



Mode Paramètres

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que vous voyiez l'icône des paramètres, puis appuyez sur le bouton de déclenchement pour entrer en mode Paramètres.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour parcourir les options, et appuyez sur le bouton de déclenchement pour confirmer votre option sélectionnée.

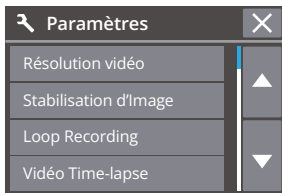

Personnalisation de votre EK7000

Réglages vidéo et photo

1. Résolution vidéo

4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps

(Par défaut : 4K30fps)

Configurez les paramètres de résolution avant d'enregistrer des vidéos. La caméra enregistre des vidéos jusqu'à 4K à 30 images par seconde.

Remarque : Capturer des vidéos haute résolution ou à haut fréquence d'images dans des environnements chauds peut entraîner une surchauffe de la caméra et une consommation supplémentaire d'énergie.

2. Stabilisation d'image

Arrêt / Marche (Par défaut : Arrêt)

La stabilisation d'image peut lisser efficacement les secousses de l'objectif, donnant ainsi des vidéos fluides et nettes. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que le vélo, le patinage et une utilisation à main levée.

3. Loop Recording

Arrêt / 1 min. / 3 min. / 5 min. (Par défaut : Arrêt)

Cette option vous permet de définir la durée de la vidéo avant d'enregistrer des vidéos en boucle. Par exemple, si vous réglez "Loop Recording" sur "3 min", la caméra sauvegardera des fichiers vidéo toutes les 3 minutes. Lorsque la mémoire est pleine, de nouveaux fichiers vidéo écraseront les anciens pour assurer un enregistrement continu.

4. Vidéo Time-lapse

Arrêt / 1s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Par défaut : Arrêt)

Définissez l'intervalle auquel la caméra capture une image vidéo. La vidéo en time-lapse crée une vidéo à partir d'images capturées à des intervalles spécifiques.

Remarque : La vidéo time-lapse est enregistrée sans audio.



5. Résolution d'image

20 MP / 16 MP / 14 MP / 12 MP / 8 MP / 5 MP / 4 MP (Par défaut : 20 MP)

Définissez la résolution des photos avant de les prendre. Cet appareil photo peut capturer des photos jusqu'à 20 MP.

6. Retardateur

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Par défaut : 5s)

Définissez l'intervalle auquel la caméra capture des photos en mode Photo time-lapse.

7. Photo Time-lapse

Arrêt / Marche (Par défaut : Arrêt)

Avec la Photo Time-lapse activée, cette caméra capture une série de photos en accéléré à l'intervalle défini par la minuterie automatique, puis les compile en une vidéo. Lorsque désactivée, la caméra ne capturera qu'une seule photo.

8. Photo en rafale

3 Photos

En mode Photo en rafale, l'appareil photo capture 3 photos en 1 seconde, ce qui le rend parfait pour capturer des activités en mouvement rapide.

Paramètres système

1. Microphone

Intégré / Externe (Par défaut : Intégré)

Sélectionnez un microphone intégré ou externe. Pour utiliser un microphone externe (vendu séparément) pour une meilleure qualité audio, assurez-vous de sélectionner l'option "Externe" d'abord, puis connectez un microphone externe compatible au port USB de la caméra.

Astuce: Si vous ne souhaitez pas utiliser de microphone externe, assurez-vous de sélectionner l'option "Intégré" au cas où la caméra ne parviendrait pas à enregistrer correctement le son lors de l'enregistrement vidéo.

2. Effet spécial

Normal / Noir et blanc / Rétro / Négatif / Chaud / Froid / Rouge / Vert / Bleu (Par défaut : Normal)

Choisissez un filtre spécial idéal pour vos photos ou vidéos afin d'améliorer leur attrait.

3. Exposition

-3/-2/-1/0/+3/+2/+1 (Par défaut : 0)

Par défaut, votre caméra sport utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous voulez que la caméra sport donne la priorité lors de la détermination de l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante peut être autrement surexposée ou sous-exposée. Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran LCD vous montre immédiatement l'effet sur votre image. Si vous changez de mode, la caméra sport revient à utiliser toute la scène pour déterminer le niveau d'exposition correct.

4. Mode D'inversion

Arrêt / Marche (Par défaut : Arrêt)

Ce paramètre détermine l'orientation de vos vidéos ou photos pour éviter les prises de vue à l'envers.

Remarque: L'interface utilisateur sera à l'envers lorsque la fonction Mode D'inversion est activée.

5. Fréquence D'alim

50Hz / 60Hz / Auto (Par défaut : Auto)

Choisissez la fréquence de ligne à laquelle la vidéo est enregistrée.

6. Écran de Veille

Arrêt / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Par défaut : 1 Min)

Éteint l'affichage LCD après une période d'inactivité pour économiser la batterie. Pour rallumer l'affichage LCD, appuyez sur n'importe quel bouton de la caméra.

7. Arrêt Automatique

Arrêt / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Par défaut : 3 Min)

Éteint votre EK7000 après une période d'inactivité pour économiser la batterie.

8. Timbre à date

Arrêt / Marche (Par défaut : Arrêt)

Avec le Timbre à date activé, la caméra ajoutera un filigrane à vos vidéos ou photos.

9. Volume

Haute / Moyen / Basse / Arrêt (Par défaut : Moyen)

Ajustez le volume du système de votre caméra à un niveau acceptable.

10. Bip

Arrêt / Marche (Par défaut : Marche)

Active ou désactive le bip sonore. Avec le Bip désactivé, la caméra n'émettra aucun son lors de l'utilisation de ses boutons.

11. Langue

English / Español / Deutsch / Italiano / Français / Português / Русский / Latvīski / Poiski / Română / Slovenčina / Український / 한국어 / Čeština / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 (Par défaut : English)

Définissez la langue du système qui apparaît sur la caméra.

12. Date et Heure

MM/JJ/AA HH/MM/SS

Définissez manuellement la date et l'heure de la caméra selon votre heure locale. Conseil : La date et l'heure seront également automatiquement mises à jour lorsque vous connectez votre caméra à l'application AKASO GO.

13. Formater

Non / Oui (Par défaut : Non)

Pour maintenir votre carte mémoire en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder vos photos et vidéos d'abord.

14. Réinitialisation d'usine

Non / Oui (Par défaut : Non)

Cette option réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

15. Version

Modèle : EK7000


Version : SN_16_XXXXXX

Vous pouvez vérifier le modèle et l'heure de mise à jour de votre EK7000.


Connexion à l'application AKASO GO

Pour connecter votre appareil photo à l'application AKASO GO, veuillez d'abord télécharger cette application sur l'App Store ou Google Play sur votre smartphone. Lorsque votre appareil photo est connecté à l'application AKASO GO, vous pouvez le contrôler pour prendre des photos ou modifier ses paramètres à l'aide de votre téléphone. Vous pouvez également prévisualiser en direct, lire, télécharger, modifier et partager des vidéos via cette application. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à l'application AKASO GO. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à l'application.

1. Allumez la caméra, appuyez sur le bouton Bas/Wifi pour activer le Wifi. La caméra passera en mode Wif et affichera les informations Wifi en 3 secondes.

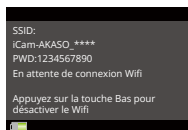


- Activez le Wifi de votre téléphone pour accéder à la page des paramètres Wifi, recherchez le SSID Wifi dans la liste et appuyez dessus, puis saisissez le mot de passe 1234567890 pour vous connecter.

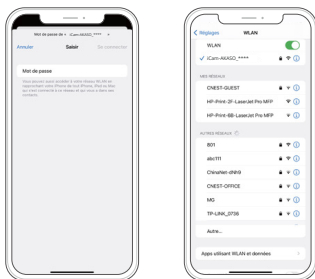


Astuce : Une fois que le Wifi de l'appareil photo est connecté, vous recevrez une notification indiquant "Pas de connexion Internet" ou "Sécurité faible" car le signal 4G de votre téléphone est bloqué. Vous pouvez l'ignorer et continuer la connexion via l'application.

- Ouvrez l'application AKASO GO, touchez « l'équipement » et « Ajouter un équipement », puis sélectionnez « EK 7000 ».

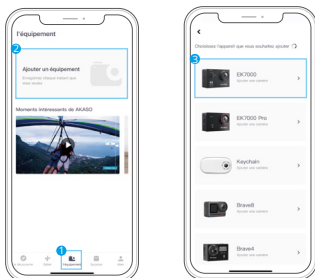

4. Tick «L'opération ci-dessus a été confirmée», et appuyez sur «Aperçu en direct», votre appareil photo sera connecté à l'application AKASO GO.

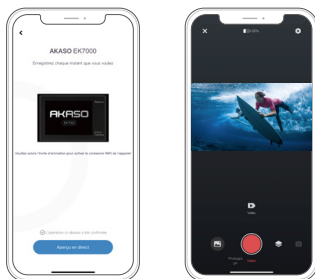

Lecture de votre contenu

Vous pouvez lire votre contenu sur l'appareil photo, votre ordinateur, votre téléviseur, votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également lire le contenu en insérant la carte mémoire directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

Visualisation de vos vidéos ou photos sur l'EK7000

1. Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Haut pour accéder à l'écran de lecture. **Remarque** : Si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, il peut lui falloir une minute pour se charger.
2. Accédez à l'ensemble Vidéo ou Photo, appuyez sur les boutons Haut / Bas pour parcourir les fichiers vidéo ou photo, et localisez le fichier que vous souhaitez voir.
3. Appuyez sur le bouton Déclencheur/OK pour ouvrir le fichier vidéo ou photo en mode plein écran. Et il va se lire.

4. Pour revenir à l'écran des miniatures, appuyez sur le bouton Mode.
5. Pour quitter l'album, appuyez sur le bouton Mode.

Suppression de votre contenu sur l'EK7000

1. Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Haut pour accéder à l'écran de lecture.

Remarque : Si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, il peut lui falloir une minute pour se charger.

2. Accédez au dossier Vidéo ou Photo, appuyez sur le bouton Haut/Bas pour parcourir les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour localiser le fichier que vous souhaitez supprimer.
4. Maintenez le bouton d'obturation enfoncé pendant 3 secondes, l'écran affiche "Supprimer ce fichier ? Non/Oui".
5. Appuyez sur le bouton Haut suivi du bouton d'obturation, et le fichier sélectionné sera supprimé.



Transfert de votre contenu

Transférer votre contenu vers un ordinateur

Vous pouvez transférer votre contenu vers un ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'un lecteur de carte (vendu séparément). Pour transférer des fichiers vers votre ordinateur via un câble USB, connectez votre appareil photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez "Stockage USB" comme préférence de connexion. Pour transférer des fichiers vers l'ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte, insérez une carte mémoire dans le lecteur de carte, puis connectez le lecteur à un port USB de votre ordinateur. Après une transmission réussie, vous pouvez transférer les fichiers vers votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Télécharger votre contenu dans un smartphone

1. Ouvrez l'application AKASO GO, puis connectez-la à votre appareil photo.
2. Appuyez sur l'icône Album dans le coin inférieur gauche pour voir toutes les photos et vidéos prises par l'appareil photo.
3. Appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit pour sélectionner la vidéo ou la photo que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur l'icône Télécharger dans le coin inférieur droit. Attendez patiemment que le processus de téléchargement se termine. Le fichier sera enregistré avec succès dans l'album photo de votre téléphone.

Remarque:

1. Veuillez ne pas modifier les paramètres Wifi ou vous déconnecter de l'application pendant le processus de téléchargement.
2. Si vous ne parvenez pas à télécharger des vidéos ou des photos sur votre iPhone via l'application, veuillez accéder à la page Paramètres de votre téléphone → Confidentialité → Photos, trouver «AKASO GO» et sélectionnez «Toutes les Photos».
3. L'iPhone ne permet pas de télécharger des vidéos 4K ou 2,7K via l'application. Veuillez transférer ces vidéos vers votre ordinateur.

Reformatage de votre carte mémoire

Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatez-la sur une base régulière. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos à vos autres appareils.

1. Allumez la caméra.
2. Appuyez quatre fois sur le bouton Mode, suivi du bouton d'obturation, pour accéder à l'écran des paramètres de la caméra.
3. Appuyez sur le bouton Bas pour trouver l'option "Format".
4. Appuyez sur le bouton d'obturation, et l'écran affiche "Formater la carte ? Toutes les données seront supprimées".
5. Appuyez à nouveau sur le bouton d'obturateur pour terminer le processus de formatage.

Entretien de votre appareil photo

Suivez ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre caméra sport:

1. Pour une meilleure performance audio, secouez la caméra sport ou soufflez sur le micro pour éliminer les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
4. Gardez la caméra sport loin des liquides et des chocs, qui pourraient endommager les pièces à l'intérieur.
5. Gardez la caméra sport à l'écart des températures élevées et des rayons du soleil plus fort afin de ne pas être endommagé.



Maximiser la vie de la batterie

Si la batterie atteint 0% lors de l'enregistrement, la caméra sport enregistrera le fichier et s'éteindra automatiquement. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives si possible:

- Désactiver les Connexions sans Fil.
- Capturer de la vidéo à plus faibles taux de trame et résolutions.
- Utiliser le réglage « Eco élec.LCD (Économiseur d'écran) ».

Stockage et utilisation de la batterie

- Si vous stockez l'appareil pendant de longues périodes, maintenez une charge de batterie de 50 à 60 %. Chargez-la tous les 3 mois et déchargez-la tous les 6 mois.
- Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, un court-circuit peut provoquer un incendie.
- Stockez la batterie dans des endroits secs, à l'abri des dommages physiques potentiels causés par une pression ou une collision.
- Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie à des températures élevées, telles que sous la lumière directe du soleil ou dans un compartiment chaud. La batterie chauffera, dysfonctionnera ou aura une durée de vie réduite dans ces conditions.
- Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie dans des environnements à basse température, car cela réduira la durée de vie de la batterie ou pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Évitez les environnements présentant des champs statiques ou magnétiques puissants ; ceux-ci peuvent compromettre l'unité de protection de la batterie et représenter des risques pour la sécurité.
- Si la batterie dégage une odeur, surchauffe, change de couleur, se déforme ou présente des anomalies, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez-la de




l'appareil photo ou du chargeur de batterie, qu'elle soit utilisée, chargée ou stockée.

- Isoler en toute sécurité les électrodes usagées pour éviter tout danger potentiel.

Télécommande

Wenn die Kamera eingeschaltet wird, verbindet sie sich automatisch in einem bestimmten Abstand mit der Fernbedienung. Sie können die Kamera mit der Fernbedienung steuern, um Fotos aufzunehmen oder Videos aufzunehmen.

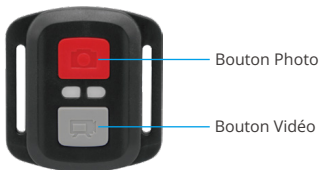

Remarque : La télécommande n'est pas étanche à l'eau, mais elle est résistante au plâtre.

Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Vidéo, puis appuyez sur le bouton Vidéo. Le témoin de fonctionnement de l'appareil photo clignotera pendant l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton Vidéo.

Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Photo, puis appuyez sur le bouton Photo. L'appareil photo émettra un son de déclenchement indiquant la fin de la prise de vue.



Photo en rafale

Pour capturer des photos en rafale, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Burst Photo, puis appuyez sur le bouton Photo. L'appareil photo émettra un son de déclenchement indiquant la fin de la prise de vue.

Time Lapse

Pour capturer des photos ou vidéos en mode Time Lapse, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Time Lapse, puis appuyez sur le bouton Photo ou Vidéo.

Remplacement de la pile CR2032 de la télécommande

1. Utilisez un tournevis pour retirer les 4 vis du couvercle arrière de la télécommande, ce qui vous permettra de l'ouvrir.




2. Retirez 4 autres vis du circuit imprimé de la télécommande.



3. Soulevez le circuit imprimé et faites glisser la batterie, comme indiqué ci-dessous.

Remarque: Évitez de faire tourner le circuit imprimé pour éviter d'inverser les boutons de la télécommande.

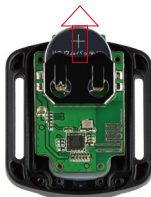

4. Installez la nouvelle batterie, en gardant le pôle "+" tourné vers le haut.

5. Réinstallez les 4 vis sur le circuit imprimé.



6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

Montage de votre caméra

Fixez votre caméra sport aux casques, au matériel et aux équipements.





Contactez nous

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

E-mail: cs@akasotech.com

Site web officiel: www.akasotech.com



AKASO

EK7000

A C T I O N C A M E R A



MANUALE UTENTE

V316

Contenuti

Cosa c'è nella scatola	01	>>
La tua EK7000	02	>>
Erste Schritte	03	>>
Panoramica delle modalità	06	>>
Personalizzazione della tua EK7000	08	>>
Collegarsi all'App AKASO GO	12	>>
Riproduzione dei tuoi contenuti	14	>>
Eliminazione dei tuoi contenuti ll'EK7000	14	>>
Trasferimento dei tuoi contenuti	15	>>
Formattare la tua scheda di memoria	16	>>
Mantenimento della tua fotocamera	17	>>
Massimizzare la durata della batteria	17	>>
Conservazione e utilizzo della batteria	18	>>
Telecomando	19	>>
Montaggio della tua fotocamera	22	>>
Contattaci	23	>>



Cosa c'è nella scatola



EK7000



Custodia
Impermeabile



Caricabatterie



Batterie



Cavo USB



Telecomando



Cinghia del
Telecomando



Backdoor
Protettivo



Clip



Clip 2



Supporto a
Sgancio



J-Gancio
Supporto



Supporto E



Supporto C



Supporto D



Supporto F



Supporto A



Supporto H



Casco Mount



Chiave Inglese



Bende



Pastoie



Panno per Lenti




Nastro Adesivo
Biadesivo



Guida Rapida



La tua EK7000

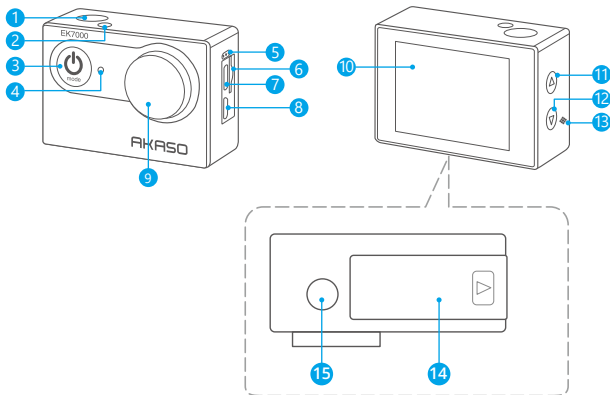

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Pulsante di scatto/selezione/OK | 9 Lente |
| 2 Indicatore di Lavoro/Wifi | 10 Schermo del display |
| 3 Pulsante di accensione/modalità/uscita | 11 Pulsante Su |
| 4 Indicatore di carica | 12 Pulsante Giù/Wifi |
| 5 Microfono | 13 Altoparlante |
| 6 Scheda memoria slot | 14 Sportello batteria |
| 7 Porta USB / Porta Mic Esterno | 15 Foro dado da 1/4 di pollice |
| 8 Porta HDMI | |

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.



Primi Passi

Benvenuto nella tua nuova EK7000. Per acquisire video e foto, è necessaria una scheda memoria (venduta separatamente).

Schede di memoria

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- Classe 10 o classificazione UHS-I.
- Capacità fino a 256GB (FAT32).

Nota:

- Formattate la scheda di memoria inizialmente su questa fotocamera prima dell'uso. Per mantenere la scheda di memoria in buone condizioni, riformattatela regolarmente. La formattazione cancella tutto il contenuto, quindi assicuratevi di trasferire prima le foto e i video su un altro dispositivo.
- Le schede di memoria con capacità superiori a quella massima specificata possono causare problemi come il mancato riconoscimento o malfunzionamenti della fotocamera, come l'assenza di risposta o problemi di firmware.

Installazione della scheda di memoria

Prima individua lo slot della scheda di memoria, quindi inserisci la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso lo schermo. Per rimuovere la scheda, premila semplicemente nello slot con un'unghia e uscirà automaticamente.

Nota: Assicuratevi di spegnere la fotocamera prima dell'installazione.

Installazione della batteria

Premete la fibbia del coperchio della batteria per aprirlo, quindi inserite la batteria nel suo alloggiamento e richiudete il coperchio della batteria. Per rimuovere la batteria, tirate la linguetta della batteria.



Caricamento della fotocamera

Individua il porto di alimentazione USB e collega la fotocamera a un adattatore USB o al computer usando il cavo USB. L'indicatore di ricarica lampeggerà in rosso durante la carica e si spegnerà completamente una volta caricata completamente. Una volta completamente carica, scollega il cavo.

Suggerimento: Si consiglia di caricare completamente la fotocamera prima del primo utilizzo; puoi anche caricare la batteria separatamente utilizzando il caricabatterie incluso; la fotocamera può essere completamente caricata in 1 ora e durare circa 90 minuti di registrazione in 1080P60; la durata effettiva della batteria può variare in base all'ambiente e all'uso.

Accensione e spegnimento

Per accendere: Mentre la fotocamera è spenta, tenete premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderla. Una volta visualizzate le informazioni sulla fotocamera sullo schermo e il led di funzionamento si accende, saprete che la fotocamera è accesa.

Per spegnere: Mentre la fotocamera è accesa, tenete premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerla. Anche il led di funzionamento si spegnerà.

Attivazione o disattivazione del Wifi

Per attivare: Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Giù/Wifi per attivare il Wifi. L'indicatore Wifi lampeggerà lentamente.

Nota: Se il Wifi della fotocamera viene attivato ma non collegato all'app entro 3 minuti, verrà automaticamente disabilitato. Riattiva il Wifi della fotocamera per ricollegarti all'app.

Per disattivare: Nella schermata Wifi, premete il pulsante Wifi per disattivare il Wifi.

Cambio modalità

Per cambiare modalità: Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Modalità per passare tra le modalità Video, Foto, Scatto Continuo, Time-lapse e Impostazioni.

Per uscire dalla modalità: Premi il pulsante Modalità per uscire dalla modalità attuale.

Zoom avanti o indietro

Nella schermata di anteprima, premi e tieni premuto il pulsante Su o Giù per ingrandire o ridurre l'immagine. Ogni pressione aumenterà o diminuirà gradualmente lo zoom di 0,5x. La action camera EK7000 supporta fino a 4x di zoom.

Utilizzo del pulsante di scatto

In modalità Foto o Video, premi il pulsante di scatto per scattare foto o avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione in modalità Video, premi nuovamente il pulsante di scatto. **Suggerimento:** L'indicatore di lavoro lampeggia lentamente durante la registrazione video e una volta durante lo scatto di foto.

Accesso alla schermata delle impostazioni

Nella schermata di anteprima, premi più volte il pulsante Modalità per accedere alla schermata delle impostazioni della fotocamera. Da lì, puoi configurare le impostazioni video, foto e di sistema.

Accesso alla schermata di riproduzione

Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Su per accedere alla schermata di riproduzione. Da lì, puoi scegliere tra file video o foto da riprodurre.

Panoramica delle modalità

La fotocamera vanta 5 modalità: Video, Foto, Scatto Continuo, Time-lapse e Impostazioni.

Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Modalità per cambiare modalità.

Modalità Video

La fotocamera è in modalità Video per impostazione predefinita quando viene accesa.

In questa modalità, premi il pulsante di scatto per registrare video normali alla risoluzione e al frame rate preimpostati. Premi nuovamente il pulsante di scatto per interrompere la registrazione.



Modalità Foto

Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Modalità una volta per passare alla Modalità Foto.

In questa modalità, premi il pulsante di scatto per scattare una foto alla risoluzione preimpostata.



Modalità Scatto Continuo

Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Modalità due volte per passare alla Modalità Scatto Continuo. In questa modalità, premi il pulsante di scatto per scattare continuamente 3 foto al secondo.



Modalità Foto Time-lapse

Sulla schermata di anteprima, entra nel menu impostazioni della fotocamera per abilitare la Foto Time-lapse, quindi premi il pulsante di scatto seguito dal pulsante Modalità per tornare alla schermata di anteprima e la fotocamera entrerà nella Foto Time-lapse.

In questa modalità, premi il pulsante di scatto e la fotocamera cattura una serie di foto all'intervallo impostato dall'autoscatto, per poi combinarle in un video.



Modalità Video Time-lapse


Sulla schermata di anteprima, entra nel menu impostazioni della fotocamera per abilitare il Video Time-lapse, quindi premi il pulsante di scatto seguito dal pulsante Modalità per tornare alla schermata di anteprima e la fotocamera entrerà nella modalità Video Time-lapse. In questa modalità, premi il pulsante di scatto per creare clip video catturando frame all'intervallo impostato.



Modalità Impostazioni

Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Modalità più volte fino a visualizzare l'icona Impostazioni e premi il pulsante di scatto per entrare nella modalità Impostazioni.

In questa modalità, premi il pulsante Su o Giù per navigare tra le opzioni e premi il pulsante di scatto per confermare la tua opzione selezionata.

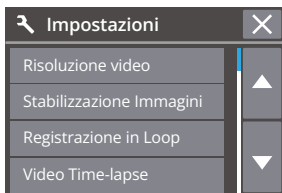

Personalizzazione della tua EK7000

Impostazioni video e foto

1. Risoluzione video

4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps

(Per default: 4K30fps)

Configura le impostazioni di risoluzione prima di registrare i video. La fotocamera registra video fino a 4K 30fps.

Nota: La cattura di video ad alta risoluzione o fps elevati in ambienti caldi può causare il surriscaldamento della fotocamera e un consumo maggiore di energia.

2. Stabilizzazione Immagini

Spento / Aperto (Per default: Spento)

La stabilizzazione dell'immagine può ridurre efficacemente le vibrazioni della lente, risultando in video fluidi e nitidi. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come andare in bicicletta, pattinare e uso a mano libera.

3. Registrazione in Loop

Spento / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. (Per default: Spento)

Questa opzione ti permette di impostare la durata del video prima di registrare video in loop. Ad esempio, se imposti "Registrazione in Loop" su "3 Min", la fotocamera salverà file video ogni 3 minuti. Quando la memoria è piena, i nuovi file video sovrascriveranno quelli vecchi per garantire una registrazione continua.

4. Video Time-lapse

Spento / 1s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Per default: Spento)

Imposta l'intervallo con cui la fotocamera cattura un frame video. Il video Time-lapse crea video da frame catturati a intervalli specifici.

Nota: I video time-lapse sono registrati senza audio.

5. Risoluzione foto

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP (Per default: 20MP)

Imposta la risoluzione della foto prima di scattare le foto. Questa fotocamera può scattare foto fino a 20MP.



6. Autoscatto

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Per default: 5s)

Imposta l'intervallo di tempo in cui la fotocamera scatta foto nella modalità Foto Time-lapse.

7. Foto Time-lapse

Spento / Aperto (Per default: Spento)

Quando la modalità Foto Time-lapse è attivata, questa fotocamera cattura una serie di foto in time lapse all'intervallo impostato dall'autoscatto, per poi combinarle in un video. Quando è disattivata, la fotocamera scatta invece una singola foto.

8. Scatto Continuo

3 Foto

In modalità Scatto Continuo, la fotocamera scatta 3 foto in 1 secondo, perfetto per catturare attività in rapido movimento.

Impostazioni generali

1. Microfono

Incorporato / Esterno (Per default: Incorporato)

Seleziona un microfono integrato o esterno. Per utilizzare un microfono esterno (venduto separatamente) per una migliore qualità del suono, assicurati di selezionare l'opzione "Esterno" e poi collegare un microfono esterno compatibile alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: Se non desideri utilizzare un microfono esterno, assicurati di selezionare "Incorporato" nel caso in cui la fotocamera non registri correttamente il suono durante la registrazione video.

2. Effetto speciale

Normale / Bianco e nero / Retrò / Negativo / Caldo / Freddo / Rosso / Verde / Blu
(Per default: Normale)

Scegli un filtro speciale ideale per le tue foto o video per migliorarne l'aspetto.

3. Esposizione

-3/-2/-1/0/+3/+2/+1 (Per default: 0)

Per impostazione predefinita, la tua fotocamera utilizza un'analisi intelligente dell'intera immagine per determinare il livello di esposizione ottimale. Tuttavia, con la straordinaria funzione di esposizione, ora hai la possibilità di designare un'area specifica che ha la priorità nel determinare l'esposizione ideale. Questa impostazione preziosa risulta particolarmente utile quando si catturano scatti in cui le regioni critiche potrebbero altrimenti soffrire di sovra o sottoesposizione. Man mano che apporti modifiche, il display mostra immediatamente l'impatto sulla tua immagine, garantendo che non perda mai un momento. Quando passi a modalità diverse, la fotocamera torna senza soluzione di continuità a utilizzare l'intera scena per un calcolo preciso dell'esposizione.

4. Capovolto

Spento / Aperto (Per default: Spento)

Questa impostazione determina l'orientamento dei tuoi video o foto per evitare riprese capovolte.

Nota: L'interfaccia utente sarà capovolta quando Capovolto è abilitato.

5. Frequenza Potenza

50Hz / 60Hz / Auto (Per default: 60Hz)

Scegli la frequenza di linea a cui viene registrato il video.

6. Salvaschermo

Spento / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Impostazione predefinita: 1 Min)

Spegni il display LCD dopo un periodo di inattività per risparmiare batteria. Per riaccendere il display LCD, premi qualsiasi pulsante sulla fotocamera.

7. Auto Spegnimento

Spento / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Impostazione predefinita: 3 Min)

Spegni il tuo EK7000 dopo un periodo di inattività per risparmiare batteria.

8. Timbro data

Spento / Aperto (Per default: Aperto)

Con il Timbro Data attivato, la fotocamera aggiungerà un marchio d'acqua ai tuoi video o foto.

9. Volume

Alto / Medio / Basso / Spento (Per default: Medio)

Regola il volume del sistema della tua fotocamera a un livello accettabile.

10. Bip

Spento / Aperto (Per default: Aperto)

Attiva o disattiva il segnale acustico. Con Beep disabilitato, la fotocamera non emetterà alcun suono durante l'uso dei pulsanti.

11. Lingua

English / Español / Deutsch / Italiano / Français / Português / Русский / Latviski / Poiski / Română / Slovenčina / Український / 한국인 / Čeština / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 (Per default: English)

Imposta la lingua del sistema che appare sulla fotocamera.

12. Data e Ora

MM/GG/AA HH/MM//SS

Imposta manualmente la data e l'ora della fotocamera in base all'orario locale.

Suggerimento: La data e l'ora saranno aggiornate automaticamente anche quando colleghi la fotocamera all'app AKASO GO.

13. Formattare

No / Sì (Per default: No)

Per mantenere in buone condizioni la tua scheda di memoria, riformattala regolarmente. Il riformattare cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di spostare prima le tue foto e video.

14. Reset di fabbrica

No / Sì (Per default: No)

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

15. Versione

Modello: EK7000


Versione: SN_16_XXXXXX

Puoi verificare il modello e l'ora di aggiornamento del tuo EK7000.


Collegarsi all'App AKASO GO

Per collegare la tua telecamera all'app AKASO GO, scarica prima questa app dall'App Store o da Google Play sul tuo smartphone. Una volta che la tua telecamera è collegata all'app AKASO GO, puoi controllarla per catturare foto o video e modificare le impostazioni utilizzando il tuo telefono. Puoi anche visualizzare in anteprima, riprodurre, scaricare, modificare e condividere i tuoi video tramite questa app. Segui le istruzioni di seguito per collegare la tua telecamera all'app AKASO GO.

1. Accendi la fotocamera, premi il pulsante Giù/Wifi per attivare il Wifi. La fotocamera entrerà in modalità Wifi e mostrerà le informazioni del Wifi in 3 secondi.

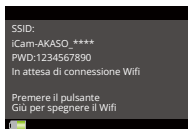


2. Accendere il Wifi del telefono per accedere alla pagina delle impostazioni Wifi, trovare l'SSID Wifi nell'elenco e toccarlo, quindi inserire la password 1234567890 per la connessione.

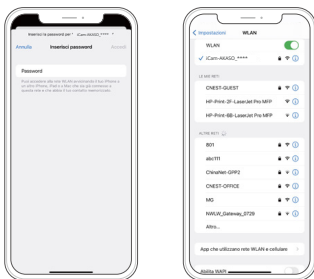


Suggerimento caldo: Una volta che la fotocamera Wifi è connessa, verrà visualizzato un avviso di "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole" poiché il segnale 4G del telefono è bloccato. È possibile ignorare l'avviso e continuare la connessione all'app.

3. Aprite l'app AKASO GO, toccate "Dispositivo" e "Aggiungere dispositivo", quindi selezionate "EK7000".

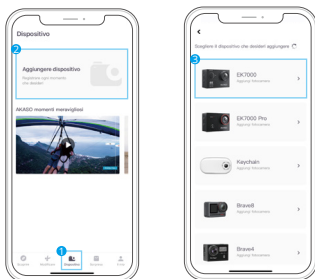

4. Fare spuntare su "L'operazione sopra è stata confermata" e fare clic su "Anteprima dal vivo", la fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.

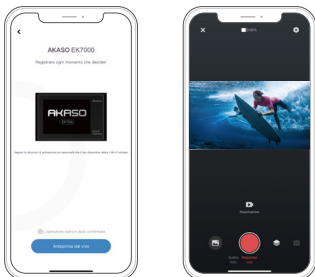

Riproduzione dei tuoi contenuti

Puoi riprodurre i tuoi contenuti sulla fotocamera, sul tuo computer, sulla TV, sullo smartphone o sul tablet. Puoi anche riprodurre i contenuti inserendo direttamente la scheda di memoria in un dispositivo, come un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.

Visualizzazione dei tuoi video o foto sull'EK7000

1. Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Su per accedere alla schermata di riproduzione.

Nota: Se la tua scheda di memoria contiene molti contenuti, potrebbe impiegare un minuto per caricarli.

2. Entra nel set Video o Foto, premi i pulsanti Su / Giù per scorrere i file video o foto e individua il file che desideri visualizzare.
3. Premi il pulsante di Scatto/OK per aprire il file video o foto in visualizzazione a schermo intero. E verrà riprodotto.
4. Per tornare alla schermata delle miniature, premi il pulsante Modalità.
5. Per uscire dall'album, premi il pulsante Modalità.

Eliminazione dei tuoi contenuti ll'EK7000

1. Nella schermata di anteprima, premi il pulsante Su per accedere alla schermata di riproduzione.

Nota: Se la tua scheda di memoria contiene molti contenuti, potrebbe impiegare un minuto per caricarli.

2. Accedi alla sezione Video o Foto, premi i pulsanti Su/Giù per scorrere i file video o foto.



3. Premi i pulsanti Su o Giù per individuare il file che desideri eliminare.
4. Tieni premuto il pulsante di scatto per 3 secondi, lo schermo mostrerà "Eliminare questo file? No/Sì".
5. Premi il pulsante Su seguito dal pulsante di scatto e il file selezionato verrà eliminato.

Trasferimento dei tuoi contenuti

Trasferimento dei contenuti su un computer

Puoi trasferire i tuoi contenuti su un computer tramite un cavo USB o un lettore di schede (venduto separatamente). Per trasferire i file al tuo computer tramite un cavo USB, collega la tua telecamera alla porta USB del computer utilizzando il cavo USB. Quando richiesto, seleziona "Archiviazione USB" come preferenza di connessione. Per trasferire i file al computer utilizzando un lettore di schede, inserisci una scheda di memoria nel lettore e quindi collega il lettore alla porta USB del computer. Dopo una trasmissione riuscita, puoi trasferire i file al tuo computer o eliminare i file selezionati utilizzando l'Esplora file.

Scaricare i tuoi contenuti su uno smartphone

1. Apri l'app AKASO GO e collegala alla tua telecamera.
2. Tocca l'icona dell'Album nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare tutte le foto e i video catturati dalla telecamera.
3. Tocca l'icona Seleziona nell'angolo in alto a destra per selezionare il video o la foto che desideri scaricare, quindi tocca l'icona di Download nell'angolo in basso a destra. Attendi pazientemente il completamento del processo di download. Il file verrà salvato con successo nell'album fotografico del tuo telefono.



Nota:

1. Si prega di non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'app durante il progresso del download.
2. Se non riesci a scaricare video o foto sul tuo iPhone tramite l'app, accedi alla pagina Impostazioni del tuo telefono → Privacy → Foto, cerca "AKASO GO" e seleziona "Tutte le foto".
3. L'iPhone non permette di scaricare video 4K o 2.7K tramite l'app. Si prega di trasferire questi video sul tuo computer.

Formattare la tua scheda di memoria

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Dabei werden alle Ihre Inhalte gelöscht, daher sollten Sie zuerst Ihre Fotos und Videos sichern.

1. Accendi la fotocamera.
2. Premi il pulsante Modalità quattro volte seguito dal pulsante di scatto per accedere alla schermata delle impostazioni della fotocamera.
3. Premi il pulsante Giù per individuare l'opzione "Format".
4. Premi il pulsante di scatto e lo schermo mostrerà "Formattare scheda? Tutti i dati verranno eliminati".
5. Premi nuovamente il pulsante di scatto per completare la procedura di formattazione.



Mantenimento della tua fotocamera

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per prestazioni audio ottimali, agitare la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tieni la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tieni la fotocamera lontano da alte temperature e forte luce solare per evitare danni.

Massimizzare la durata della batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si spegne. Per massimizzare la durata della batteria, seguire queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni senza fili
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori
- Usa l'impostazione Salvaschermo




Conservazione e utilizzo della batteria

- Se la conservi per periodi prolungati, mantieni una carica della batteria del 50-60%. Ricaricala ogni 3 mesi e scarica completamente la batteria ogni 6 mesi.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, potrebbe verificarsi un cortocircuito che potrebbe causare incendi.
- Conserva la batteria in zone asciutte, al sicuro da eventuali danni fisici causati dalla compressione o collisione.
- Evita di utilizzare o conservare la batteria a temperature elevate, come alla luce diretta del sole o in vani caldi. In queste condizioni, la batteria si surriscalderebbe, funzionerebbe male o avrà una durata ridotta.
- Evita di utilizzare o conservare la batteria in ambienti a basse temperature, poiché ciò ridurrebbe la durata della batteria o potrebbe causarne il malfunzionamento.
- Evita ambienti con campi statici o magnetici intensi; questi possono compromettere l'unità di protezione della batteria, creando rischi per la sicurezza.
- Se la batteria emette odori, si surriscalda, cambia colore, si deforma o mostra anomalie, smetti di usarla e rimuovila immediatamente dalla fotocamera o dal caricabatterie, che sia in uso, in carica o conservata.
- Isola in modo sicuro gli elettrodi usati per prevenire potenziali pericoli.



Telecomando

Quando la fotocamera viene accesa, si conatterà automaticamente al telecomando entro una certa distanza. Puoi controllare la fotocamera per scattare foto o registrare video utilizzando il telecomando.

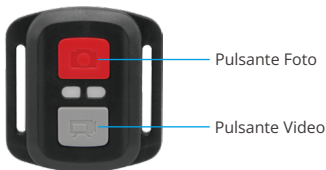

Nota: il telecomando non è impermeabile ma resistente agli schizzi.

Video

Per registrare un video, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Video, quindi premi il pulsante Video. Il segnale di funzionamento della fotocamera lampeggerà durante la registrazione del video. Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante Video.

Foto

Per scattare una foto, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono di scatto che indica il completamento dello scatto.

Scatto continuo

Per scattare foto in modalità Scatto continuo, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Burst Photo, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono di scatto che indica il completamento dello scatto.



Time-lapse

Per catturare foto o video in time-lapse, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Time-lapse, quindi premi il pulsante Foto o Video.

Sostituzione della batteria CR2032 del telecomando

1. Usa un cacciavite per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, consentendoti di aprirlo.




2. Rimuovi altre 4 viti sulla scheda del circuito del telecomando.



3. Solleva la scheda del circuito e fai scorrere fuori la batteria, come mostrato di seguito.

Nota: Evita di ruotare la scheda del circuito per evitare di invertire i pulsanti del telecomando.

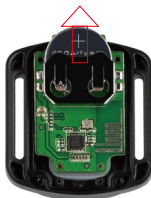

4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.

5. Reinstalla tutte e 4 le viti sulla scheda del circuito.



6. Rimontare tutte e 4 le viti nel coperchio.

Montaggio della tua fotocamera

Attacca la tua fotocamera a caschi, attrezzi e attrezzature.





Contattaci

Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci.
Risponderemo entro 24 ore.

Email: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com



AKASO

EK7000

アクションカメラ



取扱説明書

V316

目次

梱包-----	01	>>
製品一覧-----	02	>>
はじめに-----	03	>>
モード一覧-----	05	>>
EK7000のカスタマイズ-----	08	>>
AKASO GOアプリへの接続-----	12	>>
コンテンツの再生-----	14	>>
EK7000でのビデオや写真の削除-----	15	>>
コンテンツをコンピュータに転送する-----	15	>>
メモ리카ードの再フォーマット-----	16	>>
カメラを保護する-----	17	>>
電池寿命を最大化にする-----	17	>>
電池の保管と取扱方-----	18	>>
リモコン-----	19	>>
カメラの取り付け-----	22	>>
お問い合わせ-----	23	>>



梱包



EK7000



防水ケース



チャージャー



バッテリー



USBケーブル



リモコン



リモコンリストバンド



保護バックドア



クリップ



クリップ2



バックル取り付け部



Jブラケット



Eマウント



Cマウント



Dマウント



Fマウント



Aマウント



Hマウント



ヘルメットマウント



スパナ



包帯



テザー



レンズクロス




両面粘着テープ



クイックスタートガイド



製品一覧

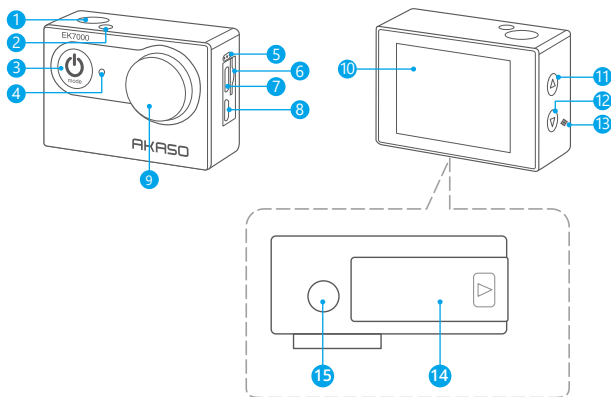

- | | |
|------------------|---------------|
| ① シャッター/選択ボタン | ⑨ レンズ |
| ② 作業中/Wifiインジケータ | ⑩ ディスプレイ画面 |
| ③ 電源/モード/終了ボタン | ⑪ アップ/再生ボタン |
| ④ 充電状態ライト | ⑫ ダウン/Wifiボタン |
| ⑤ マイク | ⑬ スピーカ |
| ⑥ メモリカードスロット | ⑭ バッテリーカバー |
| ⑦ USB / 外部マイクポート | ⑮ 1/4インチナット穴 |
| ⑧ HDMI ポート | |

ご注意: 防水ケースに入っていると、カメラは音声を録音できません。



はじめに

弊社の製品、EK7000をご支持いただき、誠にありがとうございます。ビデオや写真をキャプチャするには、メモ리카ード (別売) が必要です。

メモ리카ード

これらの要件を満たすブランドのメモ리카ードを使用してください:

- Class 10 または UHS-I rating
- 最大256GB (FAT32)

ご注意:

- カメラを初めてオンにするかリセットしたとき、クイックセットアップページがポップアップします。カメラを使用する前に言語と日付&時刻を設定してください。
- 使用する前にこのカメラで最初にメモ리카ードをフォーマットしてください。メモ리카ードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのコンテンツが消去されるため、写真やビデオを先に退避してください。
- 指定された最大容量よりも大きいメモリーカードを使用すると、認識されないなどの問題が発生する可能性があります。カメラの不応答やファームウェアの失敗などのトラブルが引き起こされることがあります。

メモリーカードの取り付け

まず、メモリーカードスロットを探し、ラベルがディスプレイ画面に向いているようにメモリーカードを挿入します。カードを取り外す場合は、簡単に爪でスロットに押し込んでから、カードがポンと出てきます。

注意: 取り付ける前にカメラの電源を切ってください。

バッテリーの取り付け

バッテリーカバーのパックルを押して開き、バッテリーをスロットに入れてカバーを閉じます。バッテリーを取り外すには、バッテリーストリップを引いてください。

カメラの充電

USB電源ポートを見つけ、USBアダプターまたはコンピューターにUSBケーブルを使用してカメラを接続します。充電中は充電インジケーターが赤く点滅し、完全に充電されると消灯します。充電が完了したらケーブルを取り外します。



ヒント: 最初の使用前にカメラを完全に充電してください。バッテリー充電器を使用してバッテリーを別途充電することもできます。カメラは1時間で完全に充電され、1080P60での録画約90分持続します。実際のバッテリー持続時間は環境や使用方法によって異なる場合があります。

電源のオンまたはオフ

オンにするには: メラがオフの状態で、電源ボタンを3秒間押し続けてオンにします。表示画面にカメラ情報が表示され、作業インジケータが点灯したら、カメラがオンになります。

オフにするには: カメラがオンの状態で、電源ボタンを3秒間押し続けてオフにします。作業インジケータも消灯します。

Wifiのオンまたはオフ

オンにする方法: プレビュースクリーンで下ボタン/Wifiボタンを押してWifiをオンにします。Wifiインジケータがゆっくりと点滅します。

注意: カメラのWifiが有効化されているが、3分以内にアプリと接続されない場合、自動的に無効化されます。アプリと再接続するためには、カメラのWifiを再度有効化してください。

オフにする方法: Wifi画面で、Wifiボタンを押してWifiをオフにします。

モードの切り替え

モードを切り替える方法: プレビュースクリーン上で、モードボタンを押してビデオ、写真、連写撮影、タイムラプス、設定の間を切り替えます。

モードの終了方法: 現在のモードを終了するには、モードボタンを押します。

ズームインまたはズームアウト

プレビュースクリーン上で、アップボタンまたはダウンボタンを長押ししてズームインまたはズームアウトします。各押下で0.5倍ずつズームインまたはズームアウトします。EK7000アクションカメラは最大4倍のズームに対応しています。

シャッターボタンの使用

写真またはビデオモードでは、シャッターボタンを押して写真を撮影したり、ビデオ録画を開始します。ビデオモードでの録画を停止するには、再度シャッターボタンを押します。

ヒント: ビデオ録画中は作業インジケータがゆっくりと点滅し、写真撮影時には一度点滅します。

設定画面に入る

プレビュースクリーンで、モードボタンを数回押してカメラの設定画面に入ります。そこから、ビデオ、写真、システムの設定を構成することができます。

再生画面に入る

プレビュースクリーンで上ボタンを押して再生画面に移行します。そこから、ビデオまたは写真ファイルを選択して再生することができます。

モード一覧

このカメラにはビデオ、写真、バースト写真、タイムラプス、設定の5つのモードがあります。プレビュースクリーンでモードボタンを押してモードを切り替えることができます。

ビデオモード

カメラは電源を入れたときにデフォルトでビデオモードになっています。

このモードでは、シャッターボタンを押して事前に設定された解像度とフレームレートで通常のビデオを記録します。もう一度シャッターボタンを押して記録を停止します。



写真モード

プレビュースクリーン上で、モードボタンを1回押して写真モードに切り替えます。

このモードでは、設定された写真解像度で写真を撮るにはシャッターボタンを押します。



連写撮影モード

プレビュースクリーン上で、モードボタンを2回押して連写撮影モードに切り替えます。このモードでは、シャッターボタンを押して1秒間に3枚の写真を連続して撮影します。



タイムラプス写真モード

プレビュースクリーンでカメラの設定画面に入り、タイムラプス写真を有効にし、その後シャッターボタンを押してモードボタンを押してプレビュースクリーンに戻ると、カメラがタイムラプス写真に入ります。

このモードでは、シャッターボタンを押すと、自己タイマー間隔で一連の写真を撮影し、それらをビデオに組み合わせます。



タイムラプス動画モード


プレビュースクリーンで、カメラの設定画面に入ってタイムラプス動画を有効にし、その後シャッターボタンを押してモードボタンを押すと、プレビュースクリーンに戻り、カメラはタイムラプス動画モードに入ります。

このモードでは、設定した間隔でフレームをキャプチャしてビデオクリップを作成するためにシャッターボタンを押します。



設定モード

プレビュースクリーンで、設定アイコンが表示されるまでモードボタンを数回押し、その後シャッターボタンを押して設定モードに入ります。このモードでは、上下ボタンを押してオプションを閲覧し、選択したオプションを確認するためにシャッターボタンを押します。

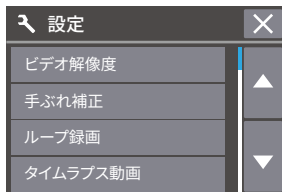

EK7000のカスタマイズ

ビデオと写真の設定

1. ビデオ解像度

4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps

(デフォルト設定: 4K30fps)

ビデオ録画前に解像度設定を行います。カメラは最大4K 30fpsのビデオを録画します。

注意: 高解像度や高フレームレートのビデオを温かい環境で撮影すると、カメラが発熱し、より多くの電力を消費する可能性があります。

2. 手ぶれ補正

オフ / オン (デフォルト設定: オフ)

手ぶれ補正は、レンズの揺れを効果的に抑え、滑らかでクリアなビデオを実現します。この機能は、乗り物やスケート、手持ちの使用などの活動を含むシーンを撮影するのに最適です。

3. ループ録画

オフ / 1分 / 3分 / 5分 (デフォルト設定: オフ)

このオプションでは、ループビデオを記録する前にビデオの長さを設定できます。例えば、「ループ録画」を「3分」に設定した場合、カメラは3分ごとにビデオファイルを保存します。メモリがいっぱいになると、新しいビデオファイルが古いものを上書きして連続記録を確保します。

4. タイムラプス動画

オフ / 1秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 60秒 (デフォルト設定: オフ)

タイムラプスビデオは、特定の間隔で撮影されたフレームからビデオを作成します。このオプションでは、カメラがビデオのフレームをどれだけ頻繁にキャプチャするかを設定できます。

注意: タイムラプス動画は音声なしでキャプチャされます。

5. 写真解像度

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (デフォルト設定: 20MP)

写真撮影前に写真解像度を設定します。このカメラは最大20MPの写真を撮影できます。



6. セルフタイマー

2秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 60秒 (デフォルト設定: 5秒)

タイムラプス写真モードでカメラが写真を撮る間隔を設定します。

7. タイムラプス写真

オフ / オン (デフォルト設定: オフ)

タイムラプス写真が有効になっている場合、このカメラは設定されたセルフタイマーの間隔で一連のタイムラプス写真を撮影し、それらをビデオにまとめます。無効にすると、カメラは単一の写真を撮影します。

8. 連写撮影

3枚

連写撮影モードでは、カメラは1秒間に3枚の写真を撮影するため、高速な動きを捉えるのに最適です。

一般設定

1. マイク

内蔵 / 外部 (デフォルト設定: 内蔵)

内蔵マイクか外部マイクのどちらかを選択します。音質を向上させるために外部マイク (別売り) を使用する場合は、「External」オプションを選択し、その後、互換性のある外部マイクをカメラのUSBポートに接続してください。ヒント: 外部マイクを使用しない場合は、ビデオ録画中に音声为正しく録音されない場合に備えて、「内蔵」を選択してください。

2. 特殊効果

通常 / モノクロ / レトロ / ネガティブ / ウォーム / クール / 赤 / 緑 / 青
(デフォルト設定: 通常)

写真やビデオの魅力を引き立てるために、理想的な特殊効果を選択してください。

3. 露出値

-3 / -2 / -1 / 0 / +3 / +2 / +1 (デフォルト設定: 0)

デフォルトでは、カメラは全体の画像を分析して最適な露出レベルを判断します。しかし、優れた露出機能により、特定の領域を優先して理想的な露出を決定する能力を持つようになりました。この重要な設定は、重要な領域が露光過剰または露光不足になる可能性のあるシーンを撮影する際に特に役立ちます。調整を行うと、画面に直ちにその影響が表示されるため、瞬間を逃すことはありません。モードを切り替えると、カメラは正確な露出計算のために完全なシーンを利用するようにシームレスに切り替わります。

4. 反転モード

オフ / オン (デフォルト設定: オフ)

この設定は、ビデオや写真の向きを決定し、逆さまの映像を防ぎます。

注意: 逆さまにすると、ユーザーインターフェースが逆さまになります。

5. 電源周波数

50 Hz/60 Hz/自動 (デフォルト設定: 60 Hz)

ビデオの記録に使用するライン周波数を選択します。

6. スクリーンセーバー

オフ / 30秒 / 1分 / 3分 (デフォルト設定: 1分)

一定時間操作がないとLCDディスプレイをオフにして電池寿命を節約します。LCDディスプレイを再びオンにするには、カメラのボタンを押してください。

7. 自動電源オフ

オフ / 1分 / 3分 / 5分 (デフォルト設定: 3分)

操作が一定時間ないとEK7000をオフにして電池寿命を節約します。

8. 日付スタンプ

オフ / オン (デフォルト設定: オン)

日付スタンプが有効になっていると、カメラはビデオや写真にウォーターマークを追加します。

9. 音量

高 / 中 / 低 / オフ (デフォルト設定: 中)

適切なレベルにカメラのシステム音量を調整してください。

10. ビープ音

オフ / オン (デフォルト設定: オン)

キー音のオンまたはオフを切り替えます。ビープ音が無効になっていると、カメラのボタンを使用する際に音が出ません。

11. 言語

English / Español / Deutsch / Italiano / Français / Português / Русский / Latviski / Polski / Română / Slovenčina / Український / 한국인 / Čeština / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 (デフォルト設定: English)

カメラに表示されるシステム言語を設定します。

12. 日付と時刻

年 / 月 / 日, 時 / 分 / 秒

カメラの日付と時刻を地元の時間に手動で設定します。また、カメラをAKASO GOアプリに接続すると日付と時刻は自動的に更新されます。

13. フォーマット

いいえ / はい (デフォルト設定: いいえ)

メモリカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのコンテンツが消去されるため、写真やビデオを先に退避してください。

14. 工場出荷時のリセット

いいえ / はい (デフォルト設定: いいえ)

このオプションはすべての設定をデフォルト値にリセットします。

15. バージョン情報

モデル: EK7000


バージョン: SN_16_XXXXXX

EK7000のモデルと更新時刻を確認できます。

AKASO GOアプリへの接続


カメラをAKASO GOアプリに接続するためには、まずスマートフォンにこのアプリをApp StoreまたはGoogle Playからダウンロードしてください。カメラがAKASO GOアプリに接続されると、スマートフォンを使用してキャプチャしたり設定を変更したりすることができます。また、このアプリを通じてライブプレビュー、再生、ダウンロード、編集、共有もできます。以下の手順に従ってカメラをAKASO GOアプリに接続してください。

1. カメラの電源を入れ、ダウンボタン / Wifi ボタンを押して Wifi をオンにします。カメラは Wifi モードに入り、3 秒後に Wifi 情報を表示します。

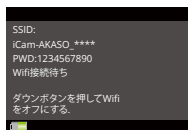

2. スマホの Wifi をオンにして Wifi 設定ページに入り、リストの中の Wifi SSID を見つけてタップし、パスワード 1234567890 を入力して接続します。


(**暖かいヒント:** カメラWifiが接続されると、携帯電話の4G信号がブロックされるため、「インターネット接続なし」または「弱いセキュリティ」の通知が表示されます。この通知を無視して、アプリの接続を継続することができます。)

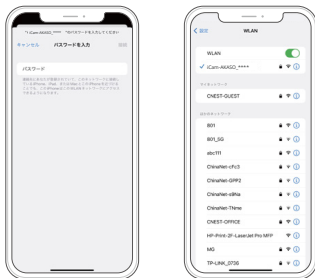

3. AKASO GO アプリを開き、「デバイス」→「デバイスの追加」をタップし、接続に「EK7000」を選択します。



4. 「上記の操作を確認しました」をクリックし、「ライブプレビュー」をクリックすると。カメラは AKASO GO アプリに接続されます。

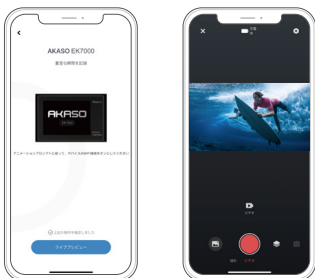

コンテンツの再生

カメラ、コンピュータ、テレビ、スマートフォン、またはタブレットでコンテンツを再生することができます。また、メモリーカードを直接コンピュータや対応するテレビなどのデバイスに挿入してコンテンツを再生することもできます。この方法では、再生解像度はデバイスの解像度とその解像度での再生能力に依存します。

EK7000でのビデオや写真の表示

1. プレビュースクリーンで、上ボタンを押して再生画面に入ります。

注意：メモリーカードに多くのコンテンツが含まれている場合、読み込みに 1 分かかる場合があります。

2. ビデオまたは写真セットに入り、上下ボタンを押してビデオや写真ファイルをスクロールし、表示したいファイルを探します。
3. シャッター / OK ボタンを押して、ビデオや写真ファイルをフルスクリーン表示で開きます。再生されます。
4. サムネイル画面に戻るには、モードボタンを押します。
5. アルバムを終了するには、モードボタンを押します。



EK7000でのビデオや写真の削除

1. プレビュースクリーンで上ボタンを押して再生画面に入ります。**注意**：メモリーカードに多くのコンテンツが含まれている場合、読み込みに1分かかることがあります。
2. ビデオまたは写真のセットに入り、上ボタン / 下ボタンを押してビデオまたは写真ファイルをスクロールします。
3. 削除したいファイルを見つけるために上ボタンまたは下ボタンを押します。
4. シャッターボタンを3秒間長押しすると、「このファイルを削除しますか？ いいえ / はい」という画面が表示されます。
5. 上ボタンを押した後にシャッターボタンを押すと、選択したファイルが削除されます。

コンテンツをコンピュータに転送する

USBケーブルまたはカードリーダー（別売り）を使用してコンテンツをコンピュータに転送できます。USBケーブルを使用してファイルをコンピュータに転送する場合は、USBケーブルを使用してカメラをコンピュータのUSBポートに接続します。プロンプトが表示されたら、「USBストレージ」を接続設定として選択します。カードリーダーを使用してコンピュータにファイルを転送する場合は、メモリーカードをカードリーダーに挿入し、リーダーをコンピュータのUSBポートに接続します。正常に転送が完了したら、ファイルエクスプローラーを使用してファイルをコンピュータに転送または選択したファイルを削除できます。

コンテンツをスマートフォンにダウンロード

1. AKASO GO アプリを開き、カメラに接続します。
2. 左下のアルバムアイコンをタップして、カメラで撮影したすべての写真やビデオを表示します。
3. 右上の選択アイコンをタップして、ダウンロードしたいビデオまたは写真を選択し、右下のダウンロードアイコンをタップします。ダウンロードプロセスの完了までお待ちください。ファイルは正常にスマートフォンの写真アルバムに保存されます。



注:

1. ダウンロード中は、Wifi の設定を変更したり、アプリから切断しないでください。
2. アプリ経由で iPhone にビデオや写真をダウンロードできない場合は、お使いの携帯電話の設定ページに移動してください → プライバシー → 写真。そこで「AKASO GO」を見つけ、[すべての写真] を選択してください。
3. iPhone では、4K や 2.7K のビデオをアプリ経由でダウンロードすることはできません。これらのビデオはコンピュータに転送してください。

メモ리카ードの再フォーマット

メモ리카ードの良好な状態を保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのファイルが削除されるので、最初に写真やビデオをダウンロードしてください。

1. カメラの電源を入れます。
2. モードボタンを4回押した後にシャッターボタンを押して、カメラの設定画面に入ります。
3. 下ボタンを押して「フォーマット」オプションを探します。
4. シャッターボタンを押すと、「カードをフォーマットしますか？ 全てのデータが削除されます」という画面が表示されます。
5. 再度シャッターボタンを押して、フォーマットが完了します。



カメラを保護する

カメラの性能を最大限に使用するには、次のガイドラインに従ってください。

1. 最高のオーディオパフォーマンスを得るには、カメラを振るかマイクに吹きかけて、マイクの穴からゴミを取り除きます。
2. レンズをきれいにするには、柔らかい布で拭きます。レンズの周りに異物を入れないでください。
3. レンズに指を触れないでください。
4. カメラを落としたりぶつけたりしないでください。内部の部品が損傷する可能性があります。
5. 損傷を受けないように、カメラを高温や強い日差しところに置かないでください。

電池寿命を最大化にする

撮影中で、バッテリーが0%に達すると、カメラはファイルを保存して電源をオフにします。最大限にバッテリーを使用するために、できれば以下のガイドラインに従ってください。

- 無線接続をオフにします。
- 低いフレームレートと解像度の動画を撮影します。
- スクリーンセーバー設定を使用します。




電池の保管と取扱方

1. 長期間保管する場合は、バッテリーの充電を 50-60% に保つようにしてください。3 ヶ月ごとに充電し、6 ヶ月ごとにバッテリーを放電させてください。
2. コイン、鍵、ネックレスなどの金属製品と一緒にバッテリーを保管しないでください。バッテリー端子が金属製品に近づくと、ショートサーキットが発生し火災の原因となる可能性があります。
3. バッテリーは、絞ったり衝突による物理的な損傷から安全な乾燥した場所に保管してください。
4. 太陽光や高温の場所など、高温環境での使用や保管を避けてください。これらの条件下では、バッテリーが過熱したり故障したり、寿命が短くなる可能性があります。
5. 低温環境での使用や保管も避けてください。これによってバッテリーの寿命が短くなったり、故障したりすることがあります。
6. 強力な静電気や磁界のある環境は避けてください。これらはバッテリーの保護装置を妨げ、安全上のリスクを引き起こす可能性があります。
7. バッテリーに異臭、過熱、変色、変形、または異常な挙動がある場合は、使用中、充電中、または保管中であっても、そのバッテリーをカメラまたはバッテリーチャージャーから即座に取り外し、使用を中止してください。
8. 使用済みの電極を安全に絶縁して、潜在的な危険を防止してください。



リモコン

カメラをオンにすると、ある一定の距離内で自動的にリモートに接続されます。リモートを使用してカメラを制御し、写真を撮影したりビデオを録画したりすることができます。

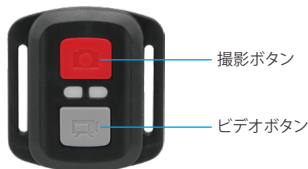

注意: リモートコントロールは防水ではありませんが、飛沫には耐えます。

ビデオ

ビデオを記録するには、まずカメラがビデオモードになっていることを確認し、その後ビデオボタンを押します。ビデオ記録中はカメラの動作インジケータが点滅します。記録を停止するには、再度ビデオボタンを押します。

写真

写真を撮影するには、まずカメラが写真モードになっていることを確認してから、写真ボタンを押します。カメラはシャッター音を鳴らして撮影が完了したことを示します。

連続撮影

連続撮影を行うには、まずカメラが連続撮影モードになっていることを確認し、写真ボタンを押します。カメラはシャッター音を鳴らして撮影が完了したことを示します。

タイムラプス

タイムラプス写真やビデオを撮影するには、まずカメラがタイムラプスモードになっていることを確認し、その後写真またはビデオボタンを押します。



リモコンのCR2032バッテリーの交換

1. リモートの背面カバーにある4つのネジをドライバーで取り外し、カバーを開けます。




2. リモコンの基板に取り付けられている4つのネジを取り外します。



3. 基板を持ち上げ、バッテリーを引き出します。下図のように。

ご注意: リモコンのボタン操作が逆転しないように、基板を回転させないでください。

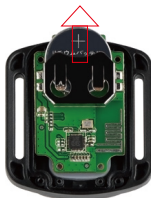

4. 「+」極を上に向けながら、新しいバッテリーを取り付けます。

5. 4すべての4つのネジを基板に取り付け直します。



6. 4本のネジをすべてカバーに戻して取り付けます。

カメラの取り付け

カメラをヘルメット、ギア、機器に取り付けます。





お問い合わせ

当社製品に関するご質問・ご意見・ご感想などは下記アドレス、サイトまたはLINEまでお問い合わせください。できるだけ早く対応致します。

E-メール: cs@akasotech.com

公式サイト: www.akasotech.com

