

English



Deutsch



Español



Français



Italiano



日本語



Polski



Português



Türkçe



AKASO

V50 ELITE

A C T I O N C A M E R A



USER MANUAL

V39-K

Content

What's in the Box -----	01	>>
Camera Specifications -----	02	>>
Important Messages -----	03	>>
Notes on Using the Waterproof Housing -----	03	>>
Your V50 Elite -----	05	>>
Getting Started -----	07	>>
Overview of Modes -----	10	>>
Customizing Your V50 Elite -----	12	>>
Using Voice Control -----	20	>>
Connecting to the AKASO GO App -----	22	>>
Playing Back Your Content -----	23	>>
Transferring Your Content -----	25	>>
Maintaining Your Camera -----	26	>>
Battery Maintenance -----	26	>>
Remote -----	27	>>
Mounting Your Camera -----	29	>>
Contact Us -----	30	>>

What's in the Box



V50 Elite
x 1



Waterproof
Housing x 1



Battery Charger
x 1



Battery
x 2



USB Cable
x 1



Remote Control
x 1



Protective
Backdoor x 1



Bandage
x 4



Helmet Mount 1
x 1



Helmet Mount 2
x 1



Buckle Mount
x 1



J-Hook Mount
x 1



E Mount
x 1



C Mount
x 1



D Mount
x 1



F Mount
x 1



A Mount
x 1



H Mount
x 1



Spanner
x 1



Tether
x 5



Lens Cloth
x 1



Double-Sided
Adhesive Tape x 2



Quick Start
Guide x 1



Camera Specifications

Model	V50 Elite
Dimensions	61×42×34.5mm
LCD	2.0-inch LCD + TP
Video/Photo Format	MOV/JPG
Battery life	1050mAh battery offers around 103mins of recording time in 4K. Note: The actual battery life may vary based on the environment and usage.
Remote Control	Support
Voice Control	Support
External Microphone	Support



Important Messages

Congratulations on your new AKASO V50 Elite Action Camera! You must be excited to use your new camera, but please spend some time familiarizing yourself with this manual first so that you get the most out of your camera's features and use it safely. It's important to regularly update the camera's firmware. Connect your camera to the AKASO GO app through the camera's Wifi to download and install the latest firmware.

1. This camera is a precision instrument. Safeguard it from drops or impacts to prevent damage.
2. Ensure the camera operates within its recommended temperature range. Avoid leaving it at high or low temperatures for extended periods, as this can reduce its lifespan.
3. The camera is not waterproof. Therefore, before submerging it in water, it is essential to place it in the waterproof housing and ensure that all covers are securely closed and that the lens area is free of debris.
4. After using the camera in saltwater, rinse it with fresh water and gently dry it with a soft cloth.
5. Avoid charging the camera for long periods of time. While charging, keep the camera away from kids and pets to prevent accidents.
6. Remove the battery from the camera if you don't plan to use it for an extended period.
7. Store the camera away from devices or objects with strong magnetic fields or power, like motors and magnets.
8. Store the camera away from sharp objects and moisture-prone areas.

Notes on Using the Waterproof Housing

This camera is not waterproof. Therefore, it's essential to place it in the included waterproof housing before using it in wet or underwater environments. The housing protects your camera from mud, dirt, debris, and, most importantly, water during your adventures. With the camera properly secured inside, you can safely dive up to 40 meters (132 feet) without concern.

To maximize the potential of the waterproof case, follow these guidelines:



1. Carefully inspect the housing for any signs of wear, cracks, or damage. Replace or repair it immediately if needed to ensure proper protection.
2. Check that all buttons on the housing function correctly and examine the rubber seal for any damage or deformities that could cause leaks.
3. Clean the camera's surface thoroughly to remove dust, dirt, or oil that could compromise the waterproof seal.
4. Once the camera is inside the housing, ensure no foreign objects are trapped around the rubber seal, and firmly close the backdoor to create a secure, watertight seal.

During Use

1. Avoid prolonged submersion to minimize potential stress on the housing and internal components.
2. Do not exceed the maximum depth rating, as excessive pressure could cause leaks or cracks, endangering your camera.


After Use

1. Rinse the housing thoroughly with fresh water after each use to remove salt, chlorine, or debris, then dry it completely to prevent stains or residue buildup.
2. Submerge the housing in clean water for 5–10 minutes, gently shaking it to help dislodge any trapped residue.
3. Clean and dry both the interior and exterior with a soft cloth, then leave it in a well-ventilated area to air dry completely before storing it.

Warm tips:


1. Before using the housing, perform a waterproof test by submerging it in shallow water to check for leaks.
2. Do not use heat sources such as hair dryers to dry the housing, as excessive heat can compromise its waterproof integrity.
3. Avoid using the housing in hot springs, while bathing, or in extreme weather conditions, as exposure to high temperatures and corrosive elements can shorten its lifespan.
4. If there are sudden temperature or humidity changes, stop using the housing to prevent condensation inside, which could affect image quality.
5. Protect the housing from strong vibrations or impacts, as these may damage the seals and compromise waterproofing.
6. Never attempt to dismantle the housing, as this may impair its waterproof performance.

Your V50 Elite

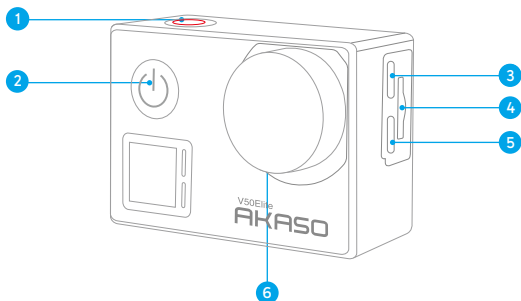

- ① Shutter/Wifi/Select Button
- ② Power/Mode/Exit Button
- ③ USB/External Mic Port
- ④ Memory Card Slot
- ⑤ Micro HDMI Port
- ⑥ Lens



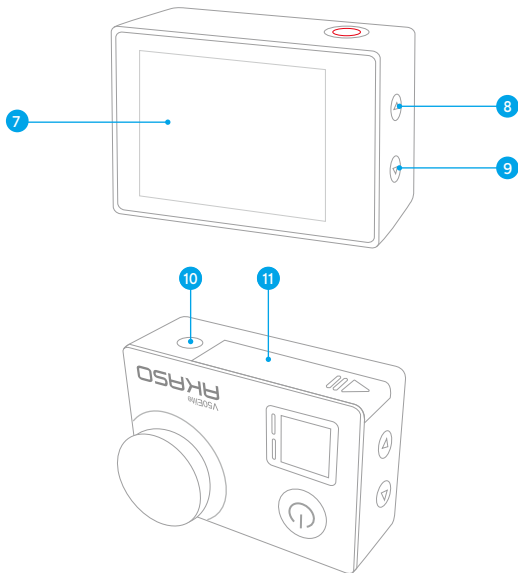

7 Touch Screen

8 Up Button

9 Down Button

10 1/4" Nut Hole

11 Battery Cover

Note: The camera does not record audio when it is in the waterproof case.

Getting Started

Welcome to your AKASO V50 Elite. To capture video and photos, you need a memory card (sold separately).

Using Memory Cards

Use brand name memory cards that meet these requirements:

- UHS-I
- Capacity up to 256GB (FAT32)

Note:

1. Format the memory card in the camera before using it to ensure compatibility.
2. Memory cards larger than the specified maximum capacity can cause issues like non-recognition or even camera malfunctions like unresponsiveness or firmware failure.
3. With FAT32, the card will stop recording and create a new file if the file size of a recording reaches 4GB.

Installing the Memory Card

First locate the memory card slot, then insert the memory card with the label facing the display screen. To remove the card, simply press it into the slot with your fingernail, and it will then pop out.

Note: Be sure to turn off the camera before installation.

Formatting the Memory Card

Before using, please format the memory card in the camera to ensure compatibility. Follow these steps to format your card:

Step 1: When on the preview screen, enter the settings screen, then tap the Settings icon to enter the system settings screen.

Step 2: Swipe down to find the "Format Card" option.

Step 3: Tap on it and select the "Yes" option to confirm formatting.

Step 4: Wait a few seconds, and your card is formatted successfully.



Installing the Battery

Press the buckle of the battery cover to open it, then place the battery into its slot and close the battery cover. To remove the battery, pull the battery strip.

Charging the Camera

Locate the USB power port, and connect the camera to a USB adapter or computer using the included USB cable. The charging indicator remains red while charging, and blacks out when fully charged. Once fully charged, disconnect the cable.

Tip: You can also charge the battery on the battery charger before installing it onto the camera. The battery charger indicator turns red while charging and goes out when fully charged.

Powering on/off

To power on: While the camera is off, press and hold the Power button for 3 seconds to turn it on. You'll hear a beep and see the status light come on. Once information appears on the display screen, you'll know that your camera is powered on.

To power off: While the camera is on, press and hold the Power button for 3 seconds to turn it off. You will hear a beep and see the status light turn off.

Switching Modes

To switch mode: On the preview screen, press the Power button to switch modes.

Note: You can switch between Video and Photo Mode only. To choose any of the other mode options, tap the current mode icon to enter the mode menu.

To exit mode: Press the Mode button to exit mode.

Turning on/off Wifi

To turn on Wifi: On the preview screen, press and hold the Wifi button to turn on Wifi. Alternatively, tap the Wifi icon in the mode menu to enable Wifi.

To turn off Wifi: To turn off Wifi, press the Wifi button or tap the "X" icon on the Wifi screen.

Zooming in or out

On the preview screen, tap the "+" or "-" icon to zoom in or out. Alternatively, press the Up or Down button to zoom in or out. Each press will incrementally zoom in or out by 1x. The V50 Elite action camera supports up to 8x zoom.

Entering the Settings Screen

On the preview screen, tap the Settings icon in the bottom right corner to enter the camera's settings screen. From there, you're free to configure video, photo, and system settings.

Using the Shutter Button

In Photo or Video mode, press the Shutter button to capture photos or start video recording. To stop recording in Video mode, press the Shutter button again.

Tip: The working indicator will flash blue while capturing video or photo.




Entering the Playback Screen

On the preview screen, tap the Playback icon in the bottom left corner or press and hold the Down button to enter the playback screen.

Overview of Modes


There are 6 modes of this camera: Video, Time Lapse Video, Slow Motion, Photo, Time Lapse Photo, and Wifi.

To access these modes, tap the Mode icon at the bottom of the camera screen to enter the mode menu and select the mode you want. The camera will automatically switch to the selected mode.

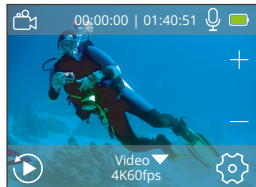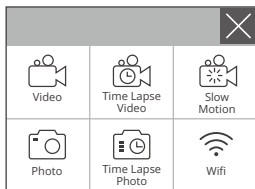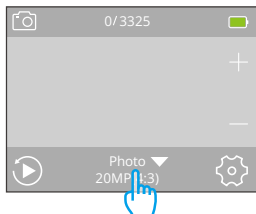

Video Mode


The camera is in Video Mode by default when turned on. When in this mode, press the Shutter button to record normal video at the preset resolution and frame rate.

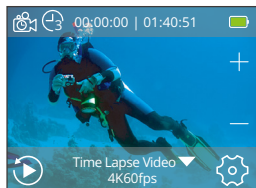

Time Lapse Video Mode

Time Lapse Video condenses longer events into brief clips by capturing frames at designated intervals. For instance, recording a 20-minute span at a 2-second interval produces a 20-second fast-motion video, whereas a 10-second interval results in a 4-second fast-motion clip.



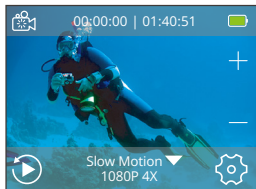

Slow Motion Mode

The Slow Motion mode allows the camera to capture footage at the preset resolution and speed ratio, but it saves the video at a playback rate of 30 fps. This ensures that on playback, the video displays in a captivating slow-motion effect.


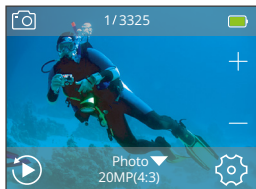


Photo Mode

When in this mode, press the Shutter button to take a photo at the preset resolution.

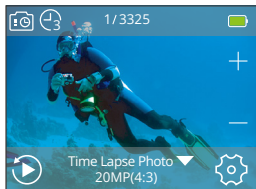

Time Lapse Photo Mode

In this mode, when you press the Shutter button, the camera automatically starts the preset countdown to take a photo and repeats this process continuously until you press the shutter button again.



Wifi Mode

When Wifi is turned on, the camera will enter Wifi mode and display the Wifi information.

Note: The camera's Wifi will automatically turn off if not connected to the AKASO GO app within 3 minutes. Re-activate it to reconnect to the app.

Customizing Your V50 Elite

Video Settings

1. Resolution

4K60fps(default)/4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/1080P30fps/720P 240fps/720P120fps/720P60fps

The camera is capable of recording up to 4K videos. While higher resolutions yield clearer and more detailed footage owing to the increased pixel count, they also produce larger file sizes.

Note: Capturing high-res or high-fps videos at low temperatures can consume more power.

2. Image Stabilization

On/Off (default)

Image Stabilization can efficiently minimize the lens shakes, resulting in smooth and clear videos. This feature is ideal for capturing scenes involving activities like riding, skating, and handheld use.

Note: This setting is available only in Video Mode. It's also disabled when Distortion Calibration is turned on or when 1080P120fps, 720P240fps, and 720P120fps are selected.

3. Loop Recording Time

Off (default)/2 Min/3 Min/5 Min

With Loop Recording Time set, the camera continuously records video in segments of the selected length. When the memory is full, new video files will overwrite the old ones to ensure continuous recording.

Note: This setting is available only in Video Mode.

4. Time Lapse Interval

Off/1 Sec/3 Sec (default)/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

Set the interval at which the camera captures a scene in Time Lapse Video mode. The camera will capture scenes at the predefined interval and seamlessly compile them into a video. This setting is ideal for capturing mesmerizing transitions like sunrises, sunsets, blossoming flowers, and more.

Note: Time lapse video is recorded without audio. This setting is available only in Time Lapse Video mode.



5. Time Lapse Duration

Unlimited (default)/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Set the length of time for the camera to capture video in Time Lapse Video Mode. The camera stops recording when the preset duration ends.

Note: This setting is available only in Time Lapse Video mode. To configure this setting, you will need to enable Time Lapse Interval first.

6. Slow Motion

Off (default)/On

Turn this setting on or off. With this setting enabled, the camera will enter Slow Motion mode.

Note: This setting is available only in Slow Motion Mode and Video Mode. It's also disabled when Image Stabilization is enabled or if 4K30fps, 2.7K30fps, and 1080P30fps are selected.

7. Fast Motion

Off (default)/2x/4x/6x/10x/15x

Set the speed by which the video is sped up. The recorded video will appear steady and seemingly faster than real-time when played back.

Note: This setting is available only in Video Mode. It's also disabled when Image Stabilization and Driving Mode are enabled.

8. Wind Noise Reduction

On/Off (default)

This setting can minimize wind noises produced during video recording for better audio quality, making it ideal for use in riding.

Note: This setting is available only in Video Mode.

9. Microphone

Built-in (default)/External

Choose to select either a built-in microphone or an external one. To use an external microphone for better sound quality, select the "External" option first. Then, connect a compatible external microphone to the camera's USB port.

Tip: If you do not wish to use an external microphone, be sure to select the "Built-in" in case the camera does not properly record sound during video recording.

10. Angle

Wide (default)/Medium/Narrow

Adjust the shooting angle. The wide angle captures expansive scenes with a slight trade-off in image quality, while the narrow angle captures the least with intricate detail offered.

11. Audio Recording

On (default)/Off

Turn this feature on or off. With this feature disabled, the camera records video without audio and vice versa.

Note: This setting is available only in Video Mode.

12. Auto Low Light

On/Off (default)

With this setting enabled, the camera automatically adjusts settings according to lighting conditions to achieve the best low light performance. Even if you move back and forth between bright and dark environments, you do not need to manually adjust the camera settings.

Note: This setting is disabled when Image Stabilization is turned on.

13. Driving Mode

On/Off (default)

When the camera is connected to a power source with this feature enabled in Video Mode, it will automatically power on and start recording. Upon disconnection from power, the camera will shut down and save the recorded footage. If the SD card reaches full capacity, the camera will automatically delete the oldest recordings to maintain continuous recording.

Note: This feature is only available in Video Mode; to ensure proper functionality, avoid using the camera in environments exceeding 45°C, such as inside a vehicle without air conditioning during summer.

14. Video Scene Mode

Manual (default)/Water/Riding/Winter/Night

Select a scene mode according to the capture conditions for optimal results.

Photo Settings

1. Resolution

20MP (default)/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP

This camera is capable of capturing 20MP photos, with higher resolution offering greater clarity and detail due to the increased number of pixels. However, higher resolution photos also result in larger file sizes.

2. Angle

Wide (default)/Medium/Narrow

Adjust the shooting angle. The wide angle captures expansive scenes with a slight trade-off in image quality, while the narrow angle captures the least with intricate detail offered.

3. ISO

Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200

ISO controls the image sensor's sensitivity to light. A higher ISO increases sensitivity, making it valuable in dimly lit conditions, though it may introduce graininess. A lower ISO is ideal for bright conditions, producing clearer images with reduced noise.

4. Time LapsePhoto

Off (default)/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

Set the interval at which the camera captures photos in Time Lapse Photo mode. For instance, if you select the "3 Sec" option, then press the Shutter button, the camera will count down 3 seconds and take a photo, then repeat this process continuously. To stop capturing, press the Shutter button again.

Note: This setting is disabled when Burst Photo or Delay Timer is turned on.

5. Time Lapse Duration

Unlimited (default)/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Set the length of time for the camera to capture photos in Time Lapse Photo mode. The camera stops capturing when the preset duration ends.

Note: This setting is available only in Time Lapse Photo Mode. To configure this setting, you will need to enable Time Lapse Photo first.

6. Night Lapse

On/Off (default)

Night Lapse is made to capture time lapse videos in dark and low-light environments. It automatically adjusts the shutter speed to let in more light and picks the interval that will give you the best result.

Note: This setting is available only in Time Lapse Photo Mode.

7. Burst Photo

Off (default)/3 shots/7 shots/15 shots/30 shots

Set how many consecutive shots the camera captures with a single shutter press.

Note: This setting is only available in Photo Mode. It's also disabled when Long Exposure, Time Lapse Photo, and DNG settings are turned on.

8. Delay Timer

Off (default)/3 Sec/5 Sec/10 Sec/20 Sec

Set the countdown time to take a photo. The camera will initiate the timer upon pressing the shutter release button and capture a photo automatically once the countdown concludes.

Note: This setting is available only in Photo Mode. It's also disabled when the Time Lapse Photo setting is turned on.

9. Long Exposure

Off (default)/1 Sec/ 2 Sec/ 5 Sec/ 8 Sec/ 30 Sec/1 Min

Set the duration of exposure while capturing photos. Long Exposure uses long exposure to let you create stunning brush strokes with dazzling visual effects, making it ideal for use in low-light situations such as at night, underwater, and for capturing light trails.

Note: This setting is available only in Photo Mode. It's also disabled when Time Lapse Photo, Burst Photo, and Delay Timer settings are turned on.

10. DNG

On/Off (default)

DNG means Digital Negative. DNG maintains the image's full data without any compression, ensuring maximum quality while taking up more storage space than JPEG images.

Note: This setting is disabled when Burst Photo is turned on.

11. Photo Scene Mode

Manual (default)/Indoor/Outdoor/Portrait/Landscape/Night

Select a scene mode according to the capture conditions for optimal results.

System Settings

1. Sounds

Shutter: On (default)/Off

Boot-up: On (default)/Off

Beep: On (default)/Off

Choose to turn the shutter, boot-up, beep sounds on or off.

Volume: 0/1/2 (default)/3

Adjust the camera's system volume level.

2. Distortion Calibration

On/Off (default)

This feature corrects the fisheye effect that can occur in wide-angle captures, providing images without distortion.

3. Special Effect

None (default)/Black&White/Sepia/Vivid/Natural/Negative/Warm/Cold/Red/Green/Blue

Choose the tonal quality for your photos or videos to enhance their appeal.

Note: To change this setting, be sure to disable Diving Mode and set White Balance to "Auto".

4. Diving Mode

On/Off (default)

Diving Mode compensates for the blue or green color cast caused by water, ensuring more accurate and natural colors in your underwater footage.

Note: To enable this setting, first set White Balance to "Auto" and Special Effect to "None".

5. Date Stamp

Off/Date/Date&Time (default)

With this feature enabled, the camera will add a date and time watermark to your videos or photos.

6. Date & Time

MM/DD/YY (default), YY/MM/DD, DD/MM/YY

Manually set your camera's date and time.

Tip: The camera's date and time will sync with your phone when it's connected to the AKASO GO app.

7. Screen Saver

Off/ 30 Sec/1 Min (default)/ 2 Min

Determine when the camera's display should go dormant to conserve battery. If you need the screen back on, just tap it or press any button.

8. Auto Power Off

Off/1 Min/2 Min (default)

Set the duration of inactivity after which the camera automatically powers off. If not operated within the chosen duration, the camera will shut down.

9. Power-on Auto Record

On/Off (default)

Turn this feature on or off. With this feature enabled, the camera automatically turns on and records video.

10. Power Frequency

50Hz (default)/60Hz

Select the frequency for which the video recorded or played back on the TV according to your region. If you live in the northeastern area, please set the power frequency to 60Hz. If you live outside this area, set it to 50Hz. Be sure to select the correct format to avoid the light waves while capturing indoors.

11. White Balance

Auto (default)/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent

WB (White Balance) fine-tunes the color temperature of your videos and photos, ensuring optimal color accuracy in both warm and cool lighting conditions.

Note: To change this setting, be sure to disable Diving Mode and set Special Effect to "None".

12. Exposure Value

-2/-1/0 (default)/1/2

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

13. Language

English (default)/ 简体中文 / 繁体中文 /Italiano/Español/Português/Deutsch/Dutch/Français/ 日本語 /한국어/Русский/Bahasa Indonesia/Čeština/PolSKI/Romanina/Dansk/Svenska/Türkçe/ไทย/Magyar//Suomi/Norsk/Български/Bahasa Melayu/Ελληνικά

Set the system language that appears on the camera screen.

14. Format Card

Yes/No (default)

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

15. System

Reset

Yes/No (default)

This option resets all settings to their default values.

About

View the camera's firmware version.

Card Info

View details about the memory card, including the used and remaining capacity.

Using Voice Control

Voice Control allows for hands-free operation of the camera using supported voice commands. Once activated, you can issue voice commands directly to the camera, which will respond by performing the corresponding actions. For optimal performance, hold the remote's microphone within 10 cm of your mouth and speak clearly in a quiet environment.

Follow the steps below to use the Voice Control feature:

1. Turn on the camera and activate the remote by pressing any button. The remote will automatically pair with the camera.
2. Press the Voice Control button on the remote. The blue indicator light will turn on and remain steady, indicating that voice control is activated.
- Tip:** The remote stays active while the voice control feature is enabled.
3. Speak your command into the remote's microphone (see the supported commands list below). The blue light will flash once, then stay on to confirm the command was received.
4. If you issue the "AKASO Turn Off" command, the camera will shut down after the blue light flashes three times. The remote will also enter Sleep Mode.
5. To deactivate Voice Control, press the Voice Control button again. The blue indicator will turn off.

Tip: the remote will enter Sleep Mode automatically if no commands are issued within three minutes.

Notes:

1. This camera only supports voice commands in Chinese, English, German, Spanish, Italian, French, and Japanese. If the system language is not set to one of these, only English voice commands will be recognized.
2. Stop any ongoing video recording before issuing a new command.
3. Speak clearly and at a natural pace—there's no need to slow down.
4. Emphasize the end of the command.
5. Performance may vary depending on distance, background noise, or wind. Keep the microphone clean and unobstructed.
6. Voice Control works best within a 3-meter range.

Check all the supported voice commands below:



		Action Command	Description
		AKASO Video Start	V50 Elite action camera starts recording video.
		AKASO Stop Video	V50 Elite action camera stops recording video.
		AKASO Take Photo	V50 Elite action camera takes a photo.
		AKASO Turn off	V50 Elite action camera shuts down.
		AKASO Wifi on	The camera's Wifi turns on.
		AKASO Wifi off	The camera's Wifi turns off.

Connecting to the AKASO GO App

To connect your camera to the AKASO GO app, please download this app from the App Store or Google Play to your smartphone first. When your camera is connected to the AKASO GO app, you can control it to capture, or change its settings using your phone. You can also live preview, playback, download, edit, and share videos via this app. Please follow the instructions below to connect your camera to the AKASO GO app.

1. Turn on the camera, tap "Wifi" on the mode menu screen or press and hold the Wifi button to turn on Wifi. The camera will enter Wifi mode and display the Wifi information in 3 seconds.
 2. Enter your phone's Wifi settings page, find the Wifi SSID in the list and tap on it, then enter the password 1234567890 for connection.
- Warm tip:** Once the camera Wifi is connected, a "No Internet Connection" or "Weak Security" notification will appear since the phone's data is paused. However, you can ignore it and continue the app connection.
3. Open the AKASO GO app on your smartphone, then tap "Device" → "Add Device" to choose V50 Elite from the options for connection.
 4. Tick "The above operation has been confirmed", and tap "Live Preview". Your camera will be connected to the AKASO GO app in seconds.

Note:

1. For a successful connection, first allow the app to access your Location and Local Network.
2. If you failed to connect the camera's Wifi, please make sure you successfully turn on the camera's Wifi and stay close to the camera.




Playing Back Your Content


You can play back your contents on the camera, your computer, TV, or smartphone. To play back your videos and photos on a computer, you need to transfer these files first. Transferring files also frees up space on your memory for new contents. With this method, the playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to play back that resolution.

Viewing Videos or Photos on Your V50 Elite


1. Turn on your camera.
2. Tap the Playback icon (⏮️) in the bottom left corner of the camera screen or press and hold the Down button to enter playback mode.

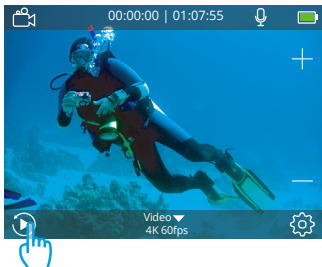

3. Tap the video file icon (📹) or photo file icon (📷).

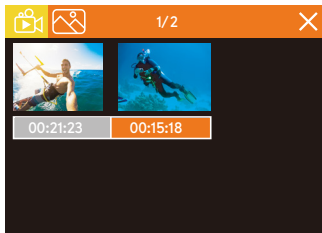

4. Tap the video or photo file in full-screen view to play it back.
5. To exit video or photo files, tap the return icon .

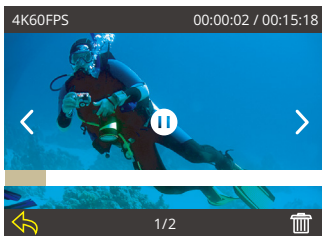


Note: If your memory card contains a lot of content, it might take a minute to load them.

Deleting Videos or Photos on Your V50 Elite

1. Enter the playback mode.
2. Tap video file icon  or photo file icon .
3. Tap the video or photo file you want to delete.
4. Tap . The screen shows “Delete This File? Yes/No”.
5. Tap “Yes”, the selected file will be deleted.

Note: You cannot delete video or photo files when they are in full-screen view.

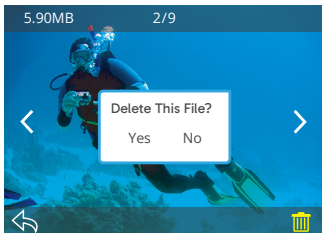

Transferring Your Content

Transferring Your Content to a Computer

You can transfer your content to a computer via a USB cable or a card reader (sold separately). To transfer files to your computer via a USB cable, connect your camera to the computer's USB port using the USB cable. When prompted, select "USB Storage" as your connection preference. To transfer files to the computer using a card reader, insert a memory card into the card reader, then connect the reader to your computer's USB port. After successful transmission, you can transfer the files to your computer or delete selected files using File Explorer.

Downloading Your Content to a Smartphone

1. Open the AKASO GO app, then connect it to the camera.
2. Tap the Album icon in the bottom left corner to view all the photos and videos captured by the camera.
3. Tap the Select icon located in the upper right corner. Once you have selected your desired file, tap on the Download icon in the bottom right corner and confirm the download. The file will be saved to your phone's gallery once the download completes.

Note:

1. To access files captured by the camera, first allow the app to access your phone's album in Settings → AKASO GO → Photos → All Photos.
2. Please do not alter Wifi settings or disconnect from the app during the download progress.



Maintaining Your Camera

Follow these guidelines to get the best performance from your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens.
3. Don't touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.
5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.

Battery Maintenance

Maximizing Battery Life

1. Before using the V50 Elite action camera for the first time, charge the battery fully and secure it in its slot.
2. Use the Screen Saver setting or capture at lower resolutions and frame rates.
3. Charge the battery fully before storage.
4. To ensure optimal performance, replace the battery annually.

Notes

1. To prevent potential damage, use only AKASO charging cables and batteries.
2. Capturing at higher resolutions or frame rates, especially in warmer conditions may cause the camera to consume more and heat up.
3. The AKASO GO app might generate extra heat and drain power faster in areas with unstable network connectivity.
4. If the camera overheats, let it cool down before using it again. Additionally, record videos at lower resolutions and frame rates or try to use features that consume less power.



Battery Storage and Operation

1. If storing for extended periods, maintain a battery charge of 50-60%. Charge every 3 months and discharge the battery every 6 months.
2. Do not store the battery with metal objects such as coins, keys, or necklaces. If the battery terminals come close to metal objects, a short circuit may cause fire.
3. Store the battery in dry areas, safe from potential physical damage caused by squeezing or collision.
4. Avoid using or storing the battery at high temperatures, such as in direct sunlight or a hot compartment. The battery will heat up, malfunction, or have its service life shortened in these conditions.
5. Avoid using or storing the battery in low-temperature environments, as this will shorten the battery life or cause it to malfunction.
6. Avoid environments with strong static or magnetic fields; these can compromise the battery's protective unit, posing safety risks.
7. If the battery emits an odor, overheats, changes color, gets distorted, or exhibits any anomalies, discontinue use and remove it immediately from the camera or the battery charger whether it is being used, charged, or stored.
8. Safely insulate used electrodes to prevent potential hazards.

Remote

With the camera connected to the included remote, you can remotely control the camera or use the voice control feature. To activate the remote, simply press any button.

Tip: The camera will automatically pair with the remote when it's activated.





Note: The remote is splash-proof only.

Button Operation Instructions

Before using the remote, make sure it's activated. To do this, simply press any button.

Voice Control Button

To control the camera with your voice, press the Voice Control button to activate the feature. The blue indicator light will turn on and remain steady, indicating that voice control is activated. You can then issue any supported voice command. To deactivate Voice Control, simply press the button again. The indicator light will turn off.

Video Button

To record video, first make sure the camera is in Video mode, then press the Video button. The camera's working indicator will be flashing during video recording. To stop recording, press the Video button again.

Tip: You can also turn off the camera by keeping pressing the Video button for three seconds. The remote will also enter Sleep Mode.

Photo Button

To capture a photo, first make sure the camera is in Photo mode, then press the Photo button. The blue indicator light will flash once, indicating the completion of the shot.

Charging

To charge the remote, connect it using the included USB cable. The red indicator stays solid while charging and turns off when fully charged.

Duration




The built-in lithium battery can be fully charged in just 90 minutes and provides up to 23 hours of continuous use.

Mounting Your Camera

Enhance your user experience by mounting the camera to various gear like helmets and more. Here's a quick guide.

Note: The camera is not waterproof. Be sure to properly install it onto the included waterproof housing before diving into water.



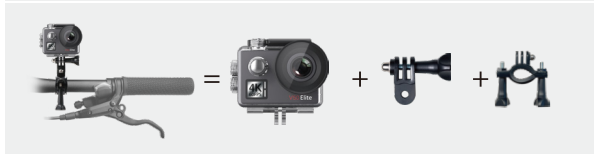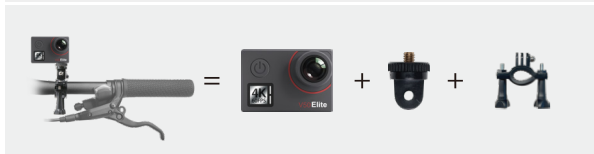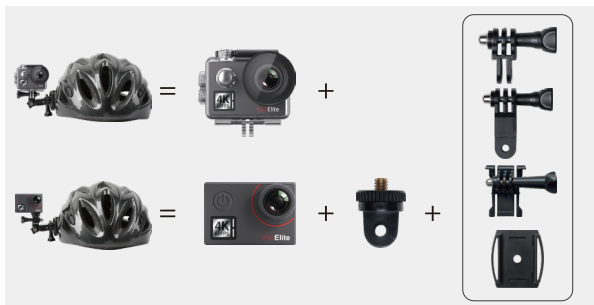

Contact Us

☎ (888) 466-9222 (US)

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

For any inquiries with AKASO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.



AKASO

V50 ELITE

A K T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

V39-K

Inhalt

Was ist in der Box -----	01	>>
Kameraspezifikationen -----	02	>>
Wichtige Hinweise -----	03	>>
Ihre V50 Elite -----	04	>>
Einführung -----	06	>>
Übersicht der Modi -----	07	>>
Anpassen Ihres V50 Elite -----	09	>>
Steuern Sie Ihre V50 Elite mit Ihrer Stimme -----	18	>>
Verbinden mit der AKASO GO App -----	20	>>
Wiedergeben Ihrer Inhalte -----	20	>>
Übertragen Ihrer Inhalte -----	22	>>
Einstellen der Zoomstufe -----	23	>>
Neuformatierung Ihrer Speicherkarte -----	23	>>
Instandhaltung der Kamera -----	23	>>
Maximierung der Batterielebensdauer -----	24	>>
Batterie Aufbewahrung und Handhabung -----	24	>>
Fernbedienung -----	25	>>
Montage Ihrer Kamera -----	27	>>
Kontaktier Uns -----	28	>>

Was ist in der Box



V50 Elite
x 1



Wasserdichtes
Gehäuse x 1



Akkuladegerät
x 1



Akku
x 2



USB-Kabel
x 1



Fernbedienung
x 1



Geschützte Hintertür
x 1



Binden
x 4



Helmbefestigung 1
x 1



Helmbefestigung 2
x 1



Buckle Halterung
x 1



J-Haken-Halterung
x 1



E-Halterung
x 1



C-Halterung
x 1



D-Halterung
x 1



F-Halterung
x 1



A-Halterung
x 1



H-Halterung
x 1



Schraubenschlüssel
x 1



Anbindungen
x 5



Objektivtuch
x 1



Doppelseitiges
Klebeband x 2



Schnellstart-
Anleitung x 1



Kameraspezifikationen

Modell	V50 Elite
LCD	2,0-Zoll-TFT-LCD-Anzeige 320x240
Video-/Fotoformat	MOV/JPG
Akkulaufzeit	Zwei 1050 mAH-Batterien sind enthalten. Arbeitet, um 4K-Videos für 50 Minuten aufzunehmen, wenn vollständig aufgeladen.
Fernbedienung	Unterstützung
Sprachsteuerung	Unterstützung
Externes Mikrofon	Unterstützung
Abmessungen	61×42×33mm



Wichtige Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Action-Kamera AKASO V50 Elite!


Wir verstehen Ihren Eifer, Ihren V50 Elite zu verwenden, aber lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie irgendetwas damit machen. Diese Kamera kann so viele Dinge tun und hat so viele Funktionen, dass Sie mit all ihren Funktionen und Bedienungen vertraut sein müssen, um das Beste aus ihr herauszuholen.

1. Diese Action-Kamera ist ein hochpräzises Produkt, bitte gehen Sie vorsichtig damit um, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
2. Setzen Sie die Kamera keinen starken Magnetfeldern wie Motoren, Magneten und Maschinen mit starken Funkwellen aus.
3. Stellen Sie die Kamera nicht in einem Bereich mit hoher Temperatur auf. Die Elektronik und das Betriebssystem werden beschädigt, wenn die Kamera längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
4. Während dieses Modell wasserdicht ist und kein zusätzliches Gehäuse benötigt, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Dichtungen intakt sind und die Türen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor Sie die Kamera ins Wasser tauchen.
5. Vermeiden Sie längere Zeiträume des Batterieladens. Halten Sie sie während des Ladevorgangs von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Wenn Ihre Kamera nicht normal funktioniert oder auf Probleme mit der Foto- oder Videoqualität stößt, werfen Sie bitte einen Blick in die FAQs in diesem Handbuch oder kontaktieren Sie unseren Support für Hilfe, indem Sie eine E-Mail an unsere offizielle E-Mail-Adresse cs@akasotech.com senden.




Ihre V50 Elite

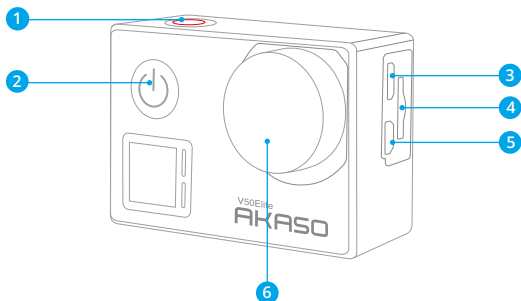

- ① Auslöser- / Wifi / Auswahltaste
- ② Einschalt- / Modus- / Exittaste
- ③ Micro USB Anschluss
- ④ Speicherkartensteckplatz
- ⑤ Micro HDMI Anschluss
- ⑥ Linse



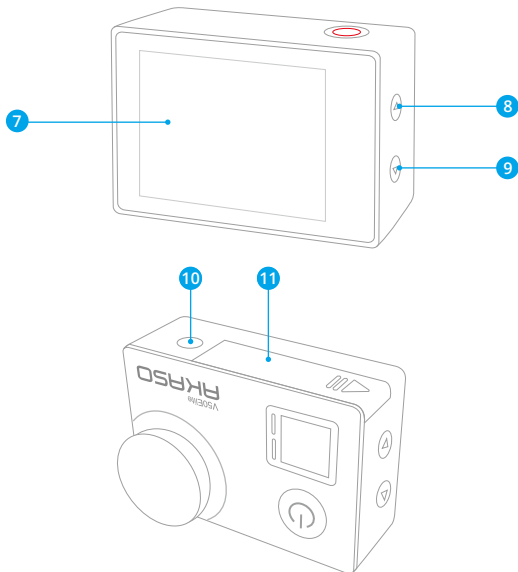

- 7 Touchscreen
- 8 Hoch Taste
- 9 Runter Taste
- 10 Stativgewinde
- 11 Akkudeckel

Hinweis: Kamera zeichnet keinen Ton auf, wenn es in dem wasserdichten Gehäuse ist.

Einführung

Willkommen zu Ihrer AKASO V50 Elite. Sie benötigen eine Speicherkarte (nicht enthalten), um Videos und Fotos aufnehmen zu können.

Speicherkarte

Benutzen Sie Speicherkarte, die folgende Anforderungen erfüllen:

- microSD, microSDHC, or microSDXC
- UHS-I
- Kapazität bis zu 256GB

Hinweis:

1. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera zuerst, bevor Sie sie benutzen. Um den Zustand Ihrer Speicherkarte aufrecht zu erhalten, formatieren Sie diese regelmäßig. Formatieren löscht Ihre gesamten Inhalte. Versichern Sie sich deshalb vor der Formatierung von allen Inhalten ein Backup zu erstellen.
2. Bei FAT32 und exFAT Format Speicherkarte stoppt die Aufnahme, wenn die Größe der Datei 4GB übersteigt und startet eine neue Aufnahme.

Ein und Ausschalten

Einschalten: Um die Kamera einzuschalten, drücken und halten Sie den Power-Knopf für drei Sekunden. Sie werden ein Signalton hören und sehen, dass die Statusleuchte aufleuchtet. Sobald Informationen auf dem Display erscheinen, wissen Sie, dass Ihre Kamera eingeschaltet ist.

Ausschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf für drei Sekunden, um die Kamera auszuschalten. Sie werden einen Signalton hören und die Statusleuchte wird erlöschen.

Den Modus Wechseln

Modus wechseln: Drücken Sie auf dem Vorschau-Bildschirm die Einschalttaste, um den Modus zu wechseln.

Hinweis: Sie können nur zwischen Video- und Fotomodus wechseln. Um eine der anderen Modi-Optionen auszuwählen, tippen Sie auf das aktuelle Modus-Symbol, um das Modus-Menü zu öffnen.

Modus verlassen: Um den aktuellen Modus zu verlassen, drücken Sie einfach den Power-Knopf.



Wifi Ein-und Ausschalten



Wifi einschalten: Um Wifi einzuschalten, schalte zunächst deine Kamera ein und drücke dann die Wifi-Taste und halte sie gedrückt. Du kannst auch auf das Wifi-Symbol im Modusmenü tippen, um Wifi einzuschalten. Der Wifi-Indikator wird weiterhin blinken. Er bleibt eingeschaltet, wenn eine Verbindung hergestellt wurde.


Wifi ausschalten: Um WLAN auszuschalten, drücken Sie einfach die WLAN-Taste oder tippen Sie auf das "X"-Symbol auf dem WLAN-Bildschirm.

Übersicht der Modi

Diese Kamera hat 6 Modi: Video, Zeitraffer-Video, Zeitlupe, Foto, Zeitraffer Foto und WLAN.


Um diese Modi zu verwenden, schalten Sie zunächst die Kamera ein. Tippen Sie dann auf den Modus am unteren Rand des Kamerabildschirms, um das Modusmenü zu öffnen, und wählen Sie den gewünschten Modus aus. Die Kamera wechselt automatisch in den ausgewählten Modus.

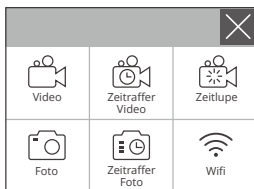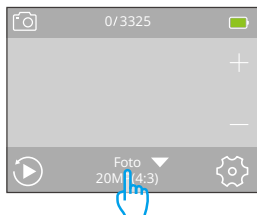

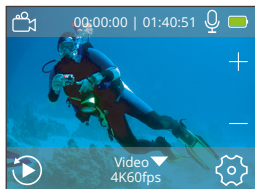


Videomodus

Der Videomodus ist der Standardmodus, wenn die Kamera eingeschaltet wird. Wenn sich die Kamera im Videomodus befindet, drücken Sie den Auslöserknopf, um das Aufnehmen von Videos zu starten oder zu stoppen. Die Kontrollleuchte blinkt während der Aufnahme.

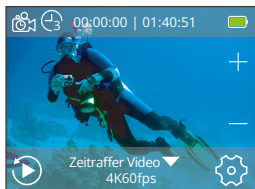


Zeitraffer-Videomodus

Im Zeitraffer-Videomodus nimmt die Kamera bei Drücken des Auslösers Videos mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Dabei werden Bilder in bestimmten Intervallen erfasst, um einen nahtlosen und hochwertigen Zeitraffereffekt zu erzeugen.

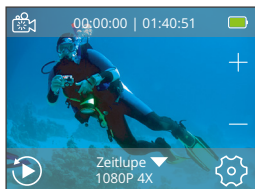


Zeitlupemodus

Die Kamera ist in der Lage, Videos mit bestimmten Auflösungen und Zoomstufen aufzuzeichnen. Wenn du zum Beispiel die Option 2,7K 2X auswählst, um ein einminütiges Video aufzunehmen, wird die Kamera ein zweiminütiges Zeitlupenvideo mit einer Auflösung von 2,7K generieren. Dieser Modus eignet sich ideal, um schnell bewegte Szenen mit größerer Klarheit einzufangen.

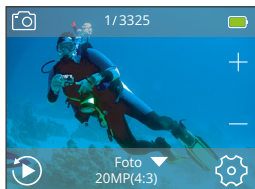

Fotomodus

Drücken Sie die Modus-Taste, um nach dem Einschalten der Kamera in den Fotomodus zu wechseln. Wenn sich die Kamera im Fotomodus befindet, drücken Sie den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

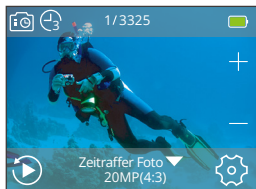

Zeitraffer-Fotomodus

Auslösers eine Serie von Fotos im festgelegten Intervall auf. Dieser Modus eignet sich zum Fotografieren in wechselnden Szenen.



Wifi-Modus

Wenn das WLAN eingeschaltet ist, wird die Kamera in den WLAN-Modus wechseln und die WLAN-Informationen anzeigen.

Anpassen Ihres V50 Elite

Videoeinstellungen

1. Videoauflösung

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (Standardeinstellung ist 4K 60fps)

Diese Kamera kann Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K60fps aufnehmen. Eine höhere Auflösung bietet eine bessere Klarheit und Detailgenauigkeit aufgrund der erhöhten Anzahl an Pixeln. Allerdings führt eine höhere Auflösung auch zu größeren Dateigrößen.

Hinweis: Das Aufnehmen von hochauflösenden oder hoch-fps-Videos in kälteren Umgebungen kann mehr Energie verbrauchen.



2. Bildstabilisierung

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Elektronische Bildstabilisierung (EIS) 2.0 reduziert effektiv die Auswirkungen von Kameraverwacklungen und ermöglicht somit flüssige Videos. Diese Funktion eignet sich für den Einsatz beim Reiten, Skifahren und in Szenen, in denen aus der Hand gefilmt wird.

Hinweis: Die Bildstabilisierung ist deaktiviert, wenn Sie Videos mit einer Auflösung von 1080P120fps, 720P240fps und 720P120fps aufnehmen. Für weitere Funktionen, die nicht mit der Bildstabilisierung funktionieren, siehe das Formular auf Seite 18.

3. Loop-Aufnahme

Unbegrenzt/2 Min/3 Min/5 Min (Standardeinstellung ist unbegrenzt)

Wenn die Loop-Aufnahme aktiviert ist, zeichnet die Kamera Videos kontinuierlich in Segmenten der ausgewählten Länge auf. Ist der Speicher voll, werden neue Videodateien automatisch die ältesten überschreiben, um eine fortlaufende Aufnahme zu gewährleisten.

Hinweis: Die Loop-Aufnahme wird deaktiviert, wenn Zeitlupenfilm und Zeitrafferfilm aktiviert sind oder wenn die Kamera sich im Zeitraffervideo-modus befindet.

4. Zeitrafferintervall

Aus/1 S/3 S/5 S/10 S/30 S/1 Min (Standardeinstellung ist Aus)

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit festzulegen, mit der die Videoframes erfasst und zusammengestellt werden. Die Kamera erfasst eine Serie von Videos im eingestellten Intervall, was ideal ist, um Fotos in dynamischen oder sich verändernden Szenen aufzunehmen, wie beispielsweise Wolken, Sternen, Sonnenuntergängen und mehr.

Hinweis: Zeitraffer-Videos werden ohne Ton aufgezeichnet. Das Zeitrafferintervall funktioniert nur im Zeitraffervideo-modus.

5. Zeitrafferdauer

Unbegrenzt/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (Standardeinstellung ist Unbegrenzt)

Zeitrafferdauer bezieht sich auf die Zeitspanne, über die die Videos aufgenommen wurden.

Hinweis: Die Zeitrafferdauer funktioniert nur im Zeitraffervideo-modus.

6. Zeitlupenfilm

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Einstellung. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wechselt die Kamera in den Zeitlupenmodus.

Hinweis: Die Zeitlupenfilm funktion ist deaktiviert, wenn sich die Kamera im Zeitraffervideo-Modus befindet oder wenn die Bildstabilisierung und die Loop-Aufnahme aktiviert sind oder wenn Sie Videos mit einer Auflösung von 4K30fps, 2,7K30fps und 1080P30fps aufnehmen.

7. Zeitrafferfilm

Aus/2x/4x/6x/10x/15x (Standardeinstellung ist Aus)

Sie können die Auflösung und den Zoom-Level vor der Aufnahme von Zeitraffervideo-modus auswählen. Im Fast-Motion-Modus nimmt die Kamera eine Reihe von Fotos oder Videoframes im festgelegten Intervall auf und stellt sie dann zu einem einzigen Videoclip zusammen.

Hinweis: Der Zeitrafferfilm ist deaktiviert, wenn sich die Kamera im Zeitraffervideo-modus befindet oder wenn die Bildstabilisierung, der Fahrmodus und die Loop-Aufnahme aktiviert sind.

8. Windgeräuschreduzierung

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Wenn die Windgeräuschreduktion aktiviert ist, wird der Lärm auf ein akzeptables Niveau gesenkt, was zu einer besseren Videoqualität führt.

9. Mikrofon

Intern / Extern (Standardeinstellung ist Intern)

Sie haben die Möglichkeit, entweder ein eingebautes oder ein externes Mikrofon zu wählen.

10. Winkel

Weit/Mittel/Eng (Standardeinstellung ist Weit)

Der Winkel bezieht sich darauf, wie viel von der Szene durch die Kameraobjektive erfasst werden kann. Weitwinkel erfasst den größten Teil der Szene, während ein enger Winkel den geringsten Teil erfasst.

11. Tonaufnahme

An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Schalten Sie Tonaufnahme ein, damit die Kamera während der Videoaufnahme Ton aufnimmt.

12. Auto low Light

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Auto Low Light Modus passt die Einstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse an, um eine optimale Leistung bei schwachem Licht zu erzielen. Selbst wenn Sie sich zwischen hellen und dunklen Umgebungen hin- und herbewegen, müssen Sie die Kameraeinstellungen nicht manuell anpassen.

Hinweis: Der Auto Low Light Modus wird deaktiviert, sobald die Bildstabilisierung aktiviert ist.

13. Fahrmodus

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

In diesem Modus wird die Kamera automatisch Video aufnehmen und die Videodatei speichern, wenn Sie sie mit dem Zigarettenanzünder verbinden und den Motor Ihres Autos starten.

Hinweis: Der Fahrmodus ist deaktiviert, wenn sich die Kamera im Zeitraffer-Video-Modus befindet oder wenn der Schnellbewegungsfilm aktiviert ist.

14. Video Landschaftsmodus

Manuell/Wasser/Fahren/Winter/Nacht (Standardeinstellung ist Manuell)

Fotoeinstellungen

1. Fotoauflösung

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (Standardeinstellung ist 20MP)

Diese Kamera ist in der Lage, 20MP-Fotos aufzunehmen. Eine höhere Auflösung bietet eine bessere Klarheit und Detailgenauigkeit aufgrund der erhöhten Anzahl von Pixeln. Allerdings führt eine höhere Auflösung auch zu größeren Dateigrößen.

2. Winkel

Weit/Mittel/Schmal (Standardeinstellung ist Weit)

Der Winkel bezieht sich darauf, wie viel von der Szene durch die Kameraobjektive erfasst werden kann. Weitwinkel erfasst den größten Teil der Szene, während ein enger Winkel den geringsten Teil erfasst.

3. ISO

Auto/100/200/400/800/1600/3200 (Standardeinstellung ist Auto)

ISO bestimmt die Empfindlichkeit der Kamera für Licht und erzeugt einen Kompromiss zwischen Helligkeit und resultierendem Bildrauschen. Bildrauschen bezieht sich auf den Grad der Körnigkeit im Bild. Bei schwachem Licht führen höhere ISO-Werte zu helleren Bildern, aber mit mehr Bildrauschen. Niedrigere Werte führen zu geringerem Bildrauschen, jedoch zu dunkleren Bildern.

4. Zeitrafferintervall

Unbegrenzt/3 S/5 S/10 S/30 S/1 Min (Standardeinstellung ist Unbegrenzt)

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Frequenz festzulegen, mit der Fotos im Zeitraffer-Fotomodus aufgenommen und zusammengestellt werden. Die Kamera wird eine Serie von Fotos im eingestellten Intervall aufnehmen.

Hinweis: Das Zeitrafferintervall funktioniert nur im Zeitraffer-Fotomodus.

5. Zeitrafferdauer

Unbegrenzt/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (Standardeinstellung ist Unbegrenzt)

Die Zeitrafferdauer bezieht sich auf die Dauer, über die die Bilder aufgenommen wurden.

Hinweis: Die Zeitrafferdauer funktioniert nur im Zeitraffer-Fotomodus.

6. Nachtzeitraffer

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Nachtzeitraffer wurde entwickelt, um Zeitraffervideos in dunkler und schwach beleuchteter Umgebung aufzunehmen. Es passt automatisch die Verschlussgeschwindigkeit an, um mehr Licht einzulassen, und wählt das Intervall aus, das Ihnen das beste Ergebnis liefert.

7. Serienbild

Aus/3 Aufnahmen/7 Aufnahmen/15 Aufnahmen/30 Aufnahmen (Standardeinstellung ist Aus)

Diese Option legt die Anzahl der Fotos fest, die im Burst-Foto-Modus aufgenommen werden sollen. Sie eignet sich perfekt, um schnell bewegte Aktivitäten einzufangen. Du kannst wählen, sie auf "Aus" zu setzen.

Hinweis: Der Serienbild-Modus wird deaktiviert, wenn Langzeitbelichtung aktiviert ist.

8. Selbstauslöser

Aus/Verzögerung 3s/Verzögerung 5s/Verzögerung 10s/Verzögerung 20s
(Standardeinstellung ist Aus)

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Dauer des Countdowns festzulegen, bevor die Kamera ein Foto aufnimmt. Die Kamera startet den Timer, sobald Sie den Auslöser betätigen, und nimmt automatisch 14 ein Foto auf, wenn der Countdown abgelaufen ist.

Hinweis: Der Selbstauslöser ist deaktiviert, wenn Langzeitbelichtung aktiviert ist. Er funktioniert nicht im Zeitraffer-Fotomodus.

9. Langzeitbelichtung

Aus/1 S /2 S/5 S/8 S/30 S/1 Min (Standardeinstellung ist Aus)

Lange Belichtungszeiten sind am einfachsten bei schwachem Licht durchzuführen, können aber auch bei hellerem Licht mithilfe von Neutraldichtefiltern oder speziell konzipierten Kameras erreicht werden.

Hinweis: Die Langzeitbelichtung wird deaktiviert, wenn Serienbild oder der Verzögerungstimer aktiviert sind. Sie wird auch deaktiviert, wenn die Kamera im Zeitraffer-Fotomodus ist.

10. DNG

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

DNG steht für Digital Negative. Es handelt sich um ein verlustfreies Rohbildformat, das die Bilddaten vor Komprimierung und Verlust schützt. DNG bestimmt das Ausgabeformat Ihres Fotos.

Hinweis: Die Verwendung von DNG ist deaktiviert, wenn der Datumsstempel aktiviert ist.

11. Foto Landschaftsmodus

Manuell/Wasser/Fahren/Winter/Nacht (Standardeinstellung ist Manuell)

Kameraeinstellungen

1. Töne

Auslöser: An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Start: An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Taste: An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Lautstärke: 0/1/2/3 (Standardeinstellung ist 2)

Sie können die Töne vom Auslöser, Hochfahren und die Pieptöne einschalten.

2. Verzerrungskalibrierung

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Wenn die Verzerrungskalibrierung aktiviert ist, wird jede Bildverzerrung korrigiert, was zu einer Reduzierung des Winkels führt.

Hinweis: Die Verzerrungskalibrierung ist deaktiviert, wenn die Bildstabilisierung eingeschaltet ist.

3. Spezialeffekt

Keine, Schwarz&Weiß, Sepia, Lebhaft, Natürlich, Negativ, Warm, Kalt, Rot, Grün, Blau (Standardeinstellung ist Keine)

Hinweis: Der Spezialeffekt wird deaktiviert, wenn der Tauchmodus und der Weißabgleich aktiviert sind.

4. Tauchmodus

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Wenn der Tauchmodus aktiviert ist, kann die Kamera den Mangel an rotem Licht in Unterwasserszenen ausgleichen. Dieser Modus eignet sich ideal für die Verwendung in tropischen und blauen Gewässern.

5. Datumsstempel

Aus/Datum/Datum&Zeit (Standardeinstellung ist Aus)

Wenn der Datumsstempel aktiviert ist, wird dem Video oder Foto ein Wasserzeichen mit Uhrzeit und Datum hinzugefügt. Sie können die Funktion auch ausschalten.

Hinweis: Der Datumsstempel ist deaktiviert, wenn Bildstabilisierung und DNG aktiviert sind.

6. Datum / Uhrzeit

Standardeinstellung ist MM/DD/JJ HH/MM/SS

Sie können das Datum und die Uhrzeit der Kamera entsprechend Ihrer Ortszeit einstellen.

7. Bildschirmschoner

Aus/30S/1 Min/2 Min (Standardeinstellung ist 1 Min)

Der Bildschirm wird nach einer Zeit der Inaktivität ausgeschaltet, um die Batterielebensdauer zu schonen. Um den Bildschirm erneut einzuschalten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Kamera oder tippen Sie auf den Bildschirm.

8. Energiesparend

Aus/1 Min/2 Min (Standardeinstellung ist 2 Min)

Schaltet Ihre V50 Elite nach einer Weile ohne Aktivität aus, um Strom zu sparen.

9. Start-up Aufnahme

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Wenn "Start-up Aufnahme" aktiviert ist, wird die Kamera automatisch Videos aufzeichnen, nachdem du die V50 Elite Action-Kamera eingeschaltet hast.

11. Weißabgleich

Auto/Tageslicht/Wolkig/Wolframlicht/Weiß Fluoreszierend (Standardeinstellung ist Auto)

Weißabgleich erfasst Objekte in Fotos mit genauer Farbdarstellung unter verschiedenen Lichtbedingungen, indem er den Weißabgleich anpasst. Dadurch ist er sowohl für warme als auch kühle Umgebungen geeignet.

Hinweis: Der Weißabgleich wird deaktiviert, wenn der Spezialeffekt aktiviert ist.

12. Belichtung

-2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 (Standardeinstellung ist +0.0)

Standardmäßig nutzt Ihre Kamera das gesamte Bild, um den geeigneten Belichtungspegel zu bestimmen. Mit der Funktion "Belichtung" können Sie jedoch einen Bereich auswählen, den Sie priorisieren möchten, wenn die Kamera die Belichtung bestimmt. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen eine wichtige Region ansonsten über- oder unterbelichtet sein könnte.

13. Sprache

English, 简体中文, 繁體中文, Portugiesisch, Japanisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch (Standardeinstellung ist English)

Sie können die Systemsprache für Ihren V50 Elite wählen.

14. Formatieren

Ja/Nein (Standardeinstellung ist Nein)

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig. Durch das Formatieren werden alle Inhalte darauf gelöscht. Sichern Sie daher bitte zuerst Ihre Fotos und Videos. Um Ihre Karte zu formatieren, gehen Sie bitte zum Bildschirm der Systemeinstellungen, scrollen Sie dann nach unten, um die Option "Karte formatieren" zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um den Formatierungsvorgang abzuschließen.

15. System

Alles Zurücksetzen: Ja/Nein

Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Systeminfo: V50 Elite: JJJJMMDD-V*.*

Karteninfo: Kapazität/Freier Speicherplatz

Standardeinstellung setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Systeminformation zeigt Ihnen das Modell, die Version und die aktualisierte Zeit Ihrer V50 Elite an. Karteninformation zeigt Ihnen die Kapazität und den freien Speicherplatz Ihrer Speicherkarte an.

Warmer Tipp: Manche Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Bitte berufen Sie sich auf die untenstehenden Informationen:

Bildstabilisierung	1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Bildstabilisierung	Zeitraffer Video, Verzerrungskalibrierung
Bildstabilisierung	Zeitlupenfilm, Zeitrafferfilm, Auto Low Light
Zeitraffer Video	Zeitlupenfilm, Zeitrafferfilm
Zeitraffer Video	Bildstabilisierung, Fahrmodus
Zeitraffer Foto	Selbstausslöser, Langzeitbelichtung

Loop Aufnahme	Zeitlupenfilm, Zeitrafferfilm, Zeitraffer Video
Spezialeffekt	Tauchmodus, Weißabgleich
Langzeitbelichtung	Selbstausslöser, Serienbild, Zeitraffer Foto
Zeitlupenfilm	Bildstabilisierung, Zeitraffer Video, Loop-Aufnahme
Zeitrafferfilm	Bildstabilisierung, Loop-Aufnahme, Fahrmodus
Selbstausslöser	Langzeitbelichtung, Zeitraffer Foto
DNG	Datumsstempel

Steuern Sie Ihre V50 Elite mit Ihrer Stimme

Die Fernbedienung erlaubt Ihnen die Fernaufnahme und Sprachsteuerung Ihrer Kamera. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, können Sie Ihre Kamera mit der Fernbedienung steuern, um Fotos zu machen oder Videos aufzuzeichnen. Wenn Sie die Funktion zur Sprachsteuerung verwenden, halten Sie bitte einen Abstand von 10 Zentimetern zum Mikrofon der Fernbedienung ein und geben Sie Sprachbefehle in einer ruhigen Umgebung, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera mit der Fernbedienung verbunden ist. Schalten Sie dazu die Kamera ein und aktivieren Sie die Fernbedienung, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Die Kamera wird automatisch mit der Fernbedienung verbunden.
2. Drücken Sie die Sprachsteuerungstaste auf der Fernbedienung, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren. Die blaue Anzeigelampe bleibt leuchtend, wenn die Fernbedienung im Sprachsteuerungsmodus ist.
3. Sprechen Sie Sprachbefehle (siehe Liste unten) in das Mikrofon der Fernbedienung. Die blaue Anzeigelampe blinkt auf, nachdem der Sprachbefehl abgegeben wurde.
4. Um die Sprachsteuerungsfunktion auszuschalten, drücken Sie einfach die Sprachsteuerungstaste. Die blaue Anzeigelampe wird erlöschen.



Hinweise:

1. Die Leistung der Sprachsteuerung kann durch Entfernung, Wind und laute Umgebungen beeinträchtigt werden. Halten Sie das Produkt daher sauber und frei von Schmutz.
2. Wenn Sie ein Video aufnehmen, müssen Sie die Aufnahme stoppen, bevor Sie einen neuen Befehl abgeben.
3. Sie können auch eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, wenn die Sprachsteuerungsfunktion aktiviert ist.
4. Die Sprachsteuerungsfunktion wird deaktiviert, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
5. Die Fernbedienung bleibt im Sprachsteuerungsmodus aktiv.
6. Wenn die Sprachsteuerungsfunktion deaktiviert ist, wird die Fernbedienung automatisch nach 3 Minuten Inaktivität ohne abgegebene Sprachbefehle deaktiviert.

		Action Befehl	Beschreibung
		Action Start Video	Startet eine Videoaufnahme
		Action Stop Shooting	Stoppt eine Videoaufnahme
		Action Photo	Nimmt ein einzelnes Foto auf
		Camera Turn Off	Schaltet die Kamera aus
		AKASO Wifi On	Aktiviert den Wifi-Modus
		AKASO Wifi Off	Beenden des Wifi-Modus

Verbinden mit der AKASO GO App

Sie können Ihre Kamera über die Telefon-App steuern, um Fotos und Videos aufzunehmen. Laden Sie dafür bitte zuerst die AKASO GO app aus dem App Store oder Google Play herunter und installieren Sie diese. Wenn Ihre Kamera mit der App verbunden ist, können Sie sie steuern, um Aufnahmen zu machen oder die Kameraeinstellungen zu ändern. Sie können auch über diese App eine Live-Vorschau ansehen, Videos wiedergeben, herunterladen und bearbeiten. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihre Kamera mit der app zu verbinden.

1. Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie lange auf die Wifi-Taste oder tippen Sie auf das Wifi-Symbol, um Wifi einzuschalten. Die Kamera wechselt in den Wifi-Modus und zeigt die Wifi-Informationen an.
2. Schalten Sie das Wifi auf Ihrem Telefon ein, um zur Seite für die Wifi-Einstellungen zu gelangen. Suchen Sie das Wifi-SSID in der Liste und tippen Sie darauf. Geben Sie dann das Passwort 1234567890 für die Verbindung ein.

Warmer Tipp: Sobald die Kamera mit Wifi verbunden ist, erhalten Sie möglicherweise eine Meldung "Keine Internetverbindung" oder "Schwache Sicherheit", da das 4G-Signal Ihres Telefons blockiert ist. Sie können diese Meldung ignorieren und die App-Verbindung fortsetzen.

3. Öffnen Sie die AKASO GO app und tippen Sie auf "Gerät" → "Gerät hinzufügen", um "V50 Elite" zur Verbindung auszuwählen.
4. Tick Sie auf "Der obige Vorgang wurde bestätigt", und tippen Sie auf "Live-Vorschau", Ihre Kamera wird mit der AKASO GO app verbunden.

Wiedergeben Ihrer Inhalte


Sie können Ihre Inhalte auf der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher, Smartphone oder Tablet wiedergeben. Sie können auch Inhalte wiedergeben, indem Sie die Speicherkarte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder einen kompatiblen Fernseher einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.



Anzeigen von Videos oder Fotos auf Ihrem V50 Elite

1. Schalten Sie Ihre Kamera ein.
2. Tippen Sie auf das Videodateisymbol in der linken Ecke des Bildschirms, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
3. Tippen Sie auf das Videodateisymbol  oder das Fotodateisymbol .
4. Tippen Sie auf die Video- oder Fotodatei, um sie im Vollbildmodus wiederzugeben.
5. Um eine Video-oder Fotodatei wieder zu verlassen, tippen Sie auf das Zurück symbol .

Hinweis: Wenn Ihre Speicherkarte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen sind.

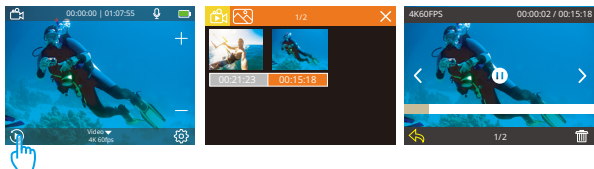

Löschen von Videos und Fotos auf dem V50 Elite

1. Gehen Sie zum Wiedergabemodus.
2. Tippen Sie das Videodatei Symbol  oder das Fotodatei Symbol .
3. Tippen Sie auf die Video-oder Fotodatei, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie . Der Bildschirm zeigt an "Diese Datei löschen? Ja/Nein".
5. Tippen Sie 'Ja', die ausgewählte Datei wird gelöscht.



Hinweis: Sie können keine Video- oder Fotodateien löschen, wenn diese sich im Full-Screen Modus befinden.

Übertragen Ihrer Inhalte

Übertragen Ihrer Inhalte auf einen Computer

Sie können Ihre Inhalte über ein USB-Kabel oder einen Kartenleser (separat erhältlich) auf einen Computer übertragen. Um Dateien über ein USB-Kabel auf Ihren Computer zu übertragen, verbinden Sie Ihre Kamera mit dem USB-Anschluss des Computers. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie "USB-Speicher" als Verbindungseinstellung aus. Um Dateien über einen Kartenleser auf den Computer zu übertragen, legen Sie eine Speicherkarte in den Kartenleser ein und verbinden Sie den Leser mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Nach erfolgreicher Übertragung können Sie die Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien mit dem Datei-Explorer löschen.

Herunterladen Ihrer Inhalte auf ein Smartphone

1. Öffnen Sie die AKASO GO app und verbinden Sie die Kamera mit der app.
2. Tippen Sie auf das Album-Symbol in der unteren linken Ecke, um alle von der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Auswahl-Symbol in der oberen rechten Ecke, um das Video oder Foto auszuwählen, das Sie herunterladen möchten. Tippen Sie anschließend auf das Download-Symbol in der unteren rechten Ecke. Warten Sie geduldig, bis der Download-Vorgang abgeschlossen ist. Die Datei wird erfolgreich im Fotoalbum Ihres Telefons gespeichert.

Hinweis:

1. Bitte ändern Sie während des Download-Vorgangs nicht die WLAN-Einstellungen oder trennen Sie sich nicht von der App.
2. Wenn Sie keine Videos oder Fotos auf das iPhone laden können, geben Sie Einstellungen → Datenschutz → Fotos ein, suchen Sie "AKASO GO" und wählen Sie "Alle Fotos".
3. Mit dem iPhone können Sie keine 4K- oder 2,7K-Videos über die App laden. Bitte laden Sie 4K- oder 2,7K-Videos über ein Kartenlesegerät herunter.



Einstellen der Zoomstufe

Die Zoom-Funktion ermöglicht es Ihnen, das Motiv in Ihrem Video oder Foto näher heranzuholen oder weiter zu entfernen. Standardmäßig ist kein Zoom aktiviert. Die Zoom-Funktion ist im Videomodus und Fotomodus verfügbar. Das Modell V50 Elite kann bis zu 8-fach zoomen.

Um den Zoom-Level anzupassen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera zuerst im Vorschaubildschirm befindet. Drücken Sie dann die Taste "Hoch" oder "Runter", um herein- oder herauszuzoomen.

Neuformatierung Ihrer Speicherkarte

Um Ihre Speicherkarte in einem guten Zustand zu erhalten, formatieren Sie sie regelmäßig. Bei der Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Sichern Sie daher zuerst Ihre Fotos und Videos.

1. Schalten Sie Ihre Kamera ein und betreten Sie den Systemeinstellungen-Bildschirm.
2. Scrollen Sie nach unten, um die Option "Speicherkarte formatieren" zu finden.
3. Tippen Sie auf "Ja". Der Bildschirm zeigt "Beschäftigt...Bitte warten" an. Anschließend formatieren Sie Ihre Speicherkarte erfolgreich.

Instandhaltung der Kamera

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die beste Leistung Ihrer Kamera zu gewährleisten:

1. Für die beste Audioleistung, schütteln Sie die Kamera oder blasen Sie in das Mikrofon, um Dreck aus dem Mikrofonloch zu entfernen.
2. Um die Linse zu säubern, wischen Sie diese mit einem weichen, fusselfreien Lappen ab. Legen Sie keine Fremdkörper um die Linse herum.
3. Berühren Sie die Linse nicht mit Ihren Fingern.
4. Halten Sie die Kamera frei von Stürzen und Stößen, da diese dem Innenleben der Kamera schaden könnten.
5. Halten Sie die Kamera fern von hohen Temperaturen und starkem Sonnenlicht, um Schäden vorzubeugen.



Maximierung der Batterielebensdauer

Wenn die Batterie 0% während der Aufnahme erreicht, speichert die Kamera diese und schaltet sich aus.

Um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren, beachten Sie die folgenden Anweisungen, wenn möglich:

- Schalten Sie kabellose Verbindungen aus.
- Nehmen Sie Videos bei niedrigerer Bildrate und Auflösung auf.
- Benutzen Sie die Bildschirmschonereinstellungen.

Batterie Aufbewahrung und Handhabung

Die Kamera beinhaltet empfindliche Bestandteile, die Batterie mit eingeschlossen. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera sehr kalten oder heißen Temperaturen auszusetzen. Unter Bedingungen mit niedrigen oder hohen Temperaturen kann die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden oder die Kamera dazu veranlasst werden, vorübergehend nicht richtig zu funktionieren. Vermeiden Sie drastische Temperatur- oder Feuchtigkeitswechsel, wenn Sie die Kamera benutzen, da sich Kondenswasser innerhalb der Kamera bilden kann.

- Trocknen Sie die Kamera oder die Batterie nicht mit Hitze von außen durch zum Beispiel einer Mikrowelle oder einem Fön. Kamera- oder Batterieschäden verursacht durch Kontakt mit Flüssigkeiten innerhalb der Kamera sind nicht durch die Garantie gedeckt.
- Lagern Sie die Batterie nicht mit Metallobjekten, wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten.
- Wenn die Batterieklemmen in Kontakt mit Metallobjekten kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Achten Sie keine unerlaubten Modifikationen an der Kamera. Dies kann Ihre Sicherheit gefährden, gegen behördliche Auflagen verstoßen, die Leistung beeinträchtigen und zur Erlöschung der Garantie führen.

WARNUNG: Das Fallenlassen, Auseinanderbauen, Öffnen, Zerdrücken, Verbiegen, Deformieren, Durchlöchern, Zerfetzen, durch eine Mikrowelle Erhitzen, Verbrennen und Bemahlen der Kamera und Batterie ist zu unterlassen. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera. Benutzen Sie die Kamera oder




Batterie nicht, wenn Sie beschädigt wurden—zum Beispiel, wenn Sie zerbrochen, durchlöchert oder durch Wasser beschädigt sind. Das Zerlegen oder Durchlöchern der Batterie kann zu einer Explosion oder Brand führen.

Fernbedienung

Sie können auch Fotos oder Videos mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung aus der Ferne aufnehmen. Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihre Action-Kamera mit der Fernbedienung verbunden ist und sich innerhalb einer Reichweite von 10 Metern befindet.

Tipp: Die Kamera wird automatisch mit der Fernbedienung gekoppelt, wenn sie eingeschaltet wird.

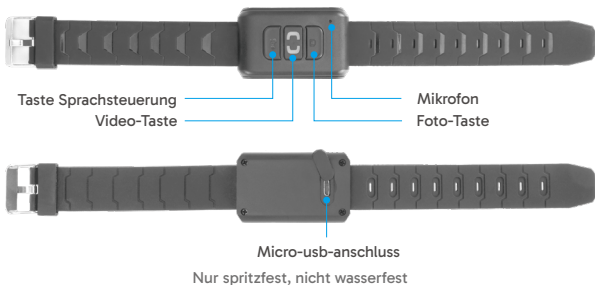

Anleitung zur Bedienung der Tasten

Vor der Verwendung der Fernbedienung stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist. Drücken Sie einfach eine beliebige Taste, um dies zu tun.



Sprachsteuerungstaste

Um die Kamera mit Ihrer Stimme zu steuern, drücken Sie die Sprachsteuerungstaste, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren. Die blaue Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet. Anschließend können Sie beliebige unterstützte Sprachbefehle geben. Um die Sprachsteuerungsfunktion zu deaktivieren, drücken Sie diese Taste erneut. Die Kontrollleuchte erlischt ebenfalls.

Videotaste

Um mit der Fernbedienung ein Video aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet. Drücken Sie dann die Videotaste, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen. Die blaue Kontrollleuchte blinkt jedes Mal, wenn Sie die Videotaste drücken.

Tipp: Um die Fernbedienung auszuschalten, können Sie die Videotaste gedrückt halten. Die blaue Kontrollleuchte blinkt dreimal. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, wird die Fernbedienung ebenfalls deaktiviert.

Fototaste

Um mit der Fernbedienung ein Foto aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet. Drücken Sie dann die Fototaste, um Fotos aufzunehmen. Die blaue Kontrollleuchte blinkt jedes Mal, wenn Sie die Fototaste drücken.

Aufladen

Um die Fernbedienung aufzuladen, schließen Sie sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an. Die rote Kontrollleuchte bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.




Dauer

Der eingebaute Lithium-Akku kann in nur 90 Minuten vollständig aufgeladen werden und bietet bis zu 23 Stunden kontinuierliche Nutzung.

Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Geräten.



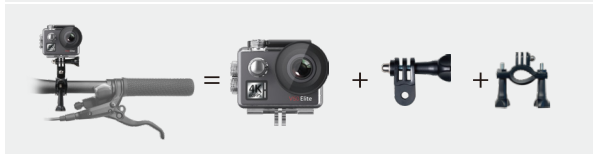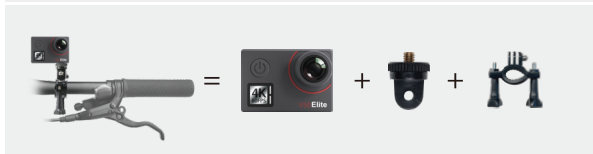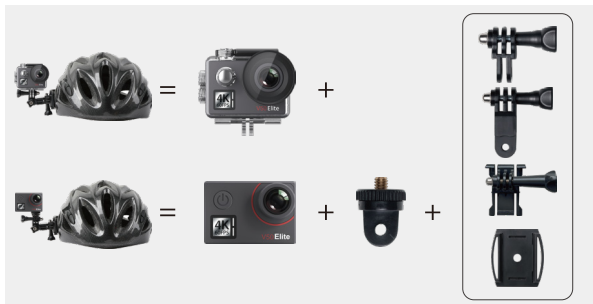

Kontaktier Uns

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.



AKASO

V50 ELITE

CÁMARA DE ACCIÓN



MANUAL DE USUARIO

V39-K

Qué Hay en la Caja

Qué Hay en la Caja	01	>>
Especificaciones de la Cámara	02	>>
Consejos Importantes	03	>>
Su V50 Elite	04	>>
Cómo Comenzar	06	>>
Resumen de Modos	07	>>
Personalizar su V50 Elite	09	>>
Controlando su V50 Elite Con su Voz	18	>>
Conectar a la App AKASO GO	19	>>
Reproducir su Contenido	20	>>
Descargar su Contenido	22	>>
Ajuste del nivel de zoom	23	>>
Reformateo de la Tarjeta de Memoria	23	>>
Mantener su Cámara	23	>>
Maximizar la Vida Útil de la Batería	24	>>
Mantenimiento y Manipulación de la Batería	24	>>
Control Remoto	25	>>
Montaje de la Cámara	26	>>
Contáctenos	27	>>

Qué Hay en la Caja



V50 Elite
x 1



Carcasa
impermeable x 1



Cargador
x 1



Batería
x 2



Cable USB
x 1



Control remoto
x 1



Puerta trasera
protectora x 1



Vendaje
x 4



Soporte para
casco 1 x 1



Soporte para
casco 2 x 1



Hebilla de
montaje x 1



Montaje J-gancho
x 1



Montaje E
x 1



Montaje C
x 1



Montaje D
x 1



Montaje F
x 1



Montaje A
x 1



Montaje H
x 1



Llave inglesa
x 1



Atadura
x 5



Paño para el
objetivo x 1



Cinta adhesiva
doble cara x 2



Guía de inicio
rápido x 1



Especificaciones de la Cámara

Modelo	V50 Elite
LCD	2.0-inch TFT LCD Display 320x240
Formato de Vídeo/Fotografía	MOV/JPG
Duración batería	Se incluyen dos baterías 1050mAH. Funciona para grabar videos 4K durante 50 minutos cuando está completamente cargado.
Control Remoto	Admite
Control de Voz	Admite
Micrófono Externo	Admite
Dimensiones	61×42×33mm



Consejos Importantes


¡Gracias por su compra de la cámara deportiva AKASO V50 Elite! Por favor, lea atentamente el presente manual antes del uso, aunque usted está ansioso(a) por usar su V50 Elite. Esta cámara cuenta con muchas funciones y puede realizar varias operaciones, por lo tanto, usted debe dominar todas sus funciones y operaciones para maximizar su rendimiento.

1. Esta cámara deportiva es un producto de alta precisión. Manéjelo con cuidado para evitar que se caiga.
2. No exponga el equipo a campos magnéticos fuertes, como motores, imanes y máquinas con ondas eléctricas fuertes.
3. No coloque la máquina en un área de alta temperatura. La exposición prolongada a altas temperaturas dañará a los dispositivos electrónicos y al sistema operativo.
4. Mientras que este modelo es resistente al agua y no requiere una carcasa adicional, es importante asegurarse de que todos los sellos estén intactos y las puertas estén correctamente cerradas antes de sumergir la cámara en agua.
5. Evite períodos prolongados de carga de la batería. Manténgala alejada de niños y mascotas mientras se carga para evitar accidentes.

Consejo cálido: Si tu cámara no funciona correctamente o presenta problemas de calidad en las fotos o videos, no dudes en consultar las preguntas frecuentes en este manual o contactar a nuestro soporte para obtener ayuda enviando un correo electrónico a nuestra dirección oficial cs@akasotech.com.




Su V50 Elite

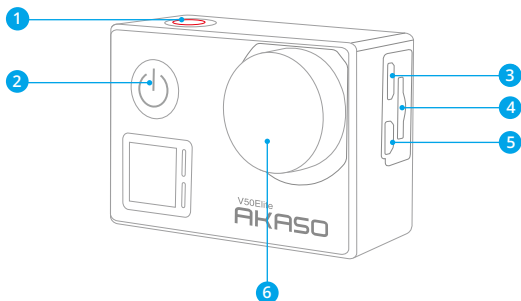

- 1 Botón de Obturador / Wifi / Selección
- 2 Botón de Encendido / Modo / Salida
- 3 Puerto de Micro USB
- 4 Ranura Tarjeta de Memoria
- 5 Puerto Micro HDMI
- 6 Lente



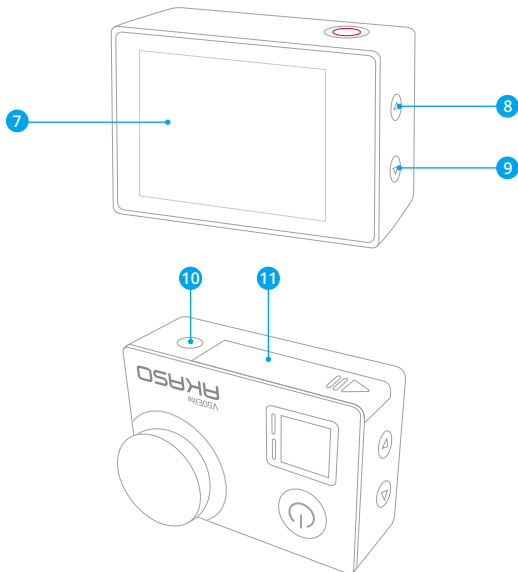

- 7 Pantalla táctil
- 8 Botón Arriba
- 9 Botón Abajo
- 10 Agujero del Trípode
- 11 Tapa de Batería

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la funda impermeable.

Cómo Comenzar

Bienvenido a su nuevo AKASO V50 Elite. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de memoria (vendida por separado).

Tarjeta de Memoria

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- microSD, microSDHC, or microSDXC
- UHS-I
- Capacidad de hasta 256GB

Nota:

1. Por favor formatee la tarjeta de memoria primero en esta cámara antes de usarla.
Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla regularmente. Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.
2. La tarjeta de memoria de formato FAT32 y exFAT detiene la grabación cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4GB y comienza a grabar nuevamente en un archivo nuevo.

Encendido + Apagado

Para encender: Para encender la cámara, presiona y mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos. Escucharás un pitido y verás que se enciende la luz de estado. Una vez que aparezca información en la pantalla, sabrás que tu cámara está encendida.

Para apagar: Para apagar la cámara, presiona y mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos. Escucharás un pitido y la luz de estado se apagará.

Modo de Cambio

Para cambiar modo: Para cambiar de modo, asegúrate de que la cámara esté en la pantalla de vista previa. Luego, presiona el botón de encendido.

Nota: Solo puedes alternar entre el Modo de Video y el Modo de Foto. Para elegir cualquiera de las otras opciones de modo, toca el ícono del modo actual para ingresar al menú de modos.

Para salir del modo: Para salir del modo actual, basta con pulsar el botón de encendido.



Encendido/Apagado Wifi


Para encender Wifi: Para activar el Wifi, primero encienda la cámara y luego presione y mantenga presionado el botón de Wifi. También puede tocar el ícono de Wifi en el menú de modos para activar el Wifi. El indicador de Wifi seguirá parpadeando. Permanecerá encendido cuando esté conectado.


Para apagar Wifi: Para desactivar el Wifi, simplemente presione el botón de Wifi o toque el ícono "X" en la pantalla de Wifi.

Resumen de Modos

Hay 6 modos en esta cámara: Video, Video de Lapso de Tiempo, Cámara Lenta, Foto, Foto de Lapso de Tiempo y Wifi.


Para acceder a estos modos, primero enciende la cámara. Luego, toca el modo en la parte inferior de la pantalla de la cámara para ingresar al menú de modos y selecciona el modo que desees. La cámara se cambiará automáticamente al modo seleccionado.

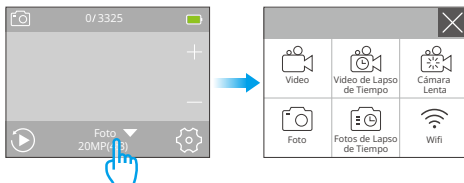

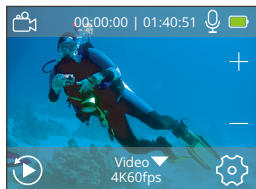


Modo de Video

Modo de video es el modo predeterminado cuando la cámara se enciende. Cuando la cámara está en modo de video, presiona el botón de disparo para comenzar o detener la grabación de videos. La luz indicadora parpadeará mientras se esté grabando.

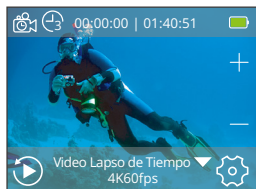


Modo de Video Lapso de Tiempo

En el modo de video en lapso de tiempo, al presionar el botón de disparo, la cámara grabará videos a 30 cuadros por segundo, utilizando imágenes capturadas a intervalos específicos para crear un efecto de lapso de tiempo sin interrupciones y de alta calidad.

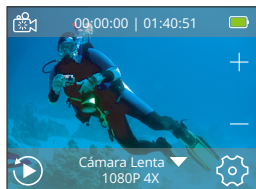


Modo de Cámara Lenta

La cámara es capaz de grabar videos a resoluciones y niveles de zoom específicos. Por ejemplo, si seleccionas la opción de 2.7K 2X para grabar un video que dura un minuto, la cámara generará un video en cámara lenta de 2 minutos con una resolución de 2.7K. Este modo es ideal para capturar escenas de movimiento rápido con mayor claridad.

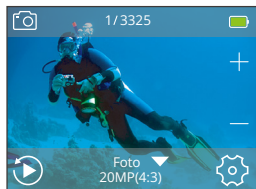


Modo de Foto

Presione el botón Modo una vez para cambiar al Modo de Foto después de encender la cámara. En el modo de foto, presione el botón de obturador, la cámara toma una foto.

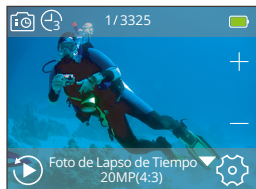

Modo de Foto de Lapso de Tiempo

En este modo, cuando presionas el botón de disparo, la cámara tomará una serie de fotos en el intervalo establecido. Este modo es adecuado para tomar fotos en escenas cambiantes.

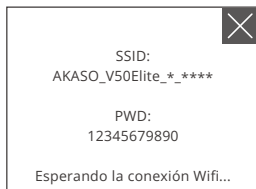

Modo de Wifi

Cuando el Wifi está encendido, la cámara entrará en modo Wifi y mostrará la información de Wifi.

Personalizar su V50 Elite

Configuración de Vídeo

1. Resolución de Vídeo

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (La configuración predeterminada es 4K 60fps.)

Esta cámara es capaz de grabar video hasta 4K60fps, con una resolución más alta que ofrece una mayor claridad y detalle debido al aumento en el número de píxeles. Sin embargo, el video de mayor resolución también resulta en tamaños de archivo más grandes.

Nota: Capturar videos de alta resolución o alta velocidad de cuadros en escenas de baja temperatura puede consumir más energía.



2. Estabilización de Imagen

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Apagado)

Estabilización Electrónica de Imagen (EIS) 2.0 reduce eficazmente el efecto de los temblores de la cámara, permitiendo obtener videos suaves. Esta función es adecuada para utilizar al montar, esquiar y en escenas grabadas a mano.

Nota: La Estabilización de Imagen se desactivará al capturar videos con resolución 1080P120fps, 720P240fps y 720P120fps. Para obtener más información sobre las funciones que no funcionan con la Estabilización de Imagen, consulta el formulario en la página 17~18.

3. Grabación en Bucle

Ilimitado/2 Min/3 Min/5 Min (La configuración predeterminada es Ilimitado)

Con la duración de bucle establecida, la cámara graba vídeos de forma continua en segmentos de la longitud seleccionada. Cuando la memoria está llena, los archivos nuevos sobrescribirán a los antiguos para garantizar una grabación continua.

Nota: La Grabación en bucle se desactivará cuando se habiliten Película en Cámara Lenta y Vídeo de Cámara Rápida, o cuando la cámara esté en modo de Video Lapso de Tiempo.

4. Intervalo de Tiempo-Lapso

Apagado/1S/3S/5S/10S/30S/60S (La configuración predeterminada es Apagado)

Esta opción te permite especificar la frecuencia a la que se capturan y compilan los fotogramas de video. La cámara capturará una serie de videos en el intervalo establecido, lo que la hace ideal para tomar fotos en escenas dinámicas o cambiantes, como nubes, estrellas, atardeceres y más.

Nota: El video en intervalos de tiempo se graba sin audio. El intervalo de tiempo-lapso sólo funciona en el modo de Vídeo Lapso de Tiempo.

5. Duración Tiempo-Lapso

Ilimitado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (La configuración predeterminada es Ilimitado)

La Duración de Lapso de Tiempo se refiere a la longitud de tiempo durante la cual los videos fueron capturados.

Nota: La Duración Tiempo-Lapso sólo funciona en el modo Vídeo Lapso de Tiempo.

6. Película en Cámara Lenta

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Apagado)

Active o desactive este ajuste. Cuando esta función está activada, la cámara entrará en el modo de cámara lenta.

Nota: La opción de Película en Cámara Lenta estará desactivada cuando la cámara esté en modo de Video Lapso de Tiempo, o cuando se active la Estabilización de Imagen y la Grabación en Bucle, o cuando se graben videos en 4K30fps, 2.7K30fps y 1080P30fps.

7. Vídeo de Cámara Rápida

Apagado/2x/4x/6x/10x/15x (La configuración predeterminada es Apagado)

Puedes elegir la resolución y el nivel de zoom antes de grabar videos de movimiento rápido. En el modo de Movimiento Rápido, la cámara tomará una serie de fotos o fotogramas de video en el intervalo establecido y luego los compilará en un único clip de video.

Nota: La función de Vídeo de Cámara Rápida estará desactivada cuando la cámara esté en modo de Video Lapso de Tiempo, o cuando se hayan activado la Estabilización de Imagen, el Modo Conducción y la Grabación en Bucle.

8. Reducción Ruido Viento

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Apagado)

Cuando se activa la Reducción de Ruido del Viento, el ruido se reducirá a un nivel aceptable, lo que permitirá una mejor calidad de video.

9. Micrófono

Incorporado/Exteriorización (La configuración predeterminada es Incorporado)

Tiene la opción de seleccionar un micrófono interno o uno externo.

10. Ángulo

Ancho/Medio/Angosto (La configuración predeterminada es Ancho)

El ángulo se refiere a cuánta parte de la escena puede ser capturada a través del lente de la cámara. Un ángulo amplio captura la mayor cantidad de la escena, mientras que un ángulo estrecho captura la menor cantidad.

11. Grabación de Sonido

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Abierto)

Activa la grabación de sonido; la cámara registrará el audio durante la grabación de video.

12. Auto Low Light

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Apagado)

Modo Auto Luz baja ajustará automáticamente la configuración según las condiciones de iluminación para lograr el mejor rendimiento en situaciones de poca luz. Incluso si te mueves entre ambientes brillantes y oscuros, no necesitas ajustar manualmente la configuración de la cámara.

Nota: El modo auto Luz baja se desactivará cuando habilitas la estabilización de imagen.

13. Modo Conducción

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Apagado)

En este modo, la cámara grabará automáticamente video y guardará el archivo de video cuando la conectes al encendedor de cigarrillos y arranques el motor de tu coche.

Nota: El modo conducción estará desactivado cuando la cámara esté en modo de Video Lapso de Tiempo o cuando se habilite la función de Vídeo de Cámara Rápida.

14. Modo de Escena de video

Manual/Agua/Equitación/Invierno/Noche (La configuración predeterminada es Manual)

Configuración de Foto

1. Resolución Fotográfica

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (La configuración predeterminada es 20M)

Esta cámara es capaz de capturar fotos de 20MP, con una mayor resolución que ofrece una mayor claridad y detalle debido al aumento en el número de píxeles. Sin embargo, una foto con mayor resolución también resulta en tamaños de archivo más grandes.

2. ISO

Auto/100/200/400/800/1600/3200 (La configuración predeterminada es Auto)

ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz y crea un equilibrio entre el brillo y el ruido de la imagen resultante. El ruido de la imagen se refiere al grado de granulosidad en la imagen. En condiciones de poca luz, valores de ISO más altos producen imágenes más brillantes, pero con mayor ruido de imagen. Valores más bajos resultan en menor

ruido de imagen, pero imágenes más oscuras.

3. Ángulo

Ancho/Medio/Estrecho (La configuración predeterminada es Ancho)

El ángulo se refiere a cuánta parte de la escena puede ser capturada a través del lente de la cámara. Un ángulo amplio captura la mayor cantidad de la escena, mientras que un ángulo estrecho captura la menor cantidad.

4. Intervalo de Tiempo-Lapso

Ilimitado/3S/5S/10S/30S/60S (La configuración predeterminada es Ilimitado)

Esta opción te permite especificar la frecuencia con la que se capturan y compilan las fotos en el modo de Foto en lapso de tiempo. La cámara tomará una serie de fotos según el intervalo establecido.

Nota: El Intervalo de Tiempo-Lapso solo funciona en el modo de Foto de Lapso de Tiempo.

5. Duración Tiempo-Lapso

Ilimitado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (La configuración predeterminada es ilimitado)

La duración de tiempo-lapso se refiere al periodo de tiempo durante el cual se capturaron las imágenes.

Nota: La Duración de Tiempo-Lapso sólo funciona en el modo Foto Lapso de Tiempo.

6. Timelapse Nocturno

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Apagado)

Noche Acelerada está diseñado para capturar videos en time lapse en entornos oscuros y con poca luz. Ajusta automáticamente la velocidad de obturación para permitir mayor entrada de luz y elige el intervalo que te dará el mejor resultado.

7. Disparo Continuo

Apagado/3 Fotos/7 Fotos/15 Fotos/30 Fotos (La configuración predeterminada es Apagado)

Esta opción establece la cantidad de fotos que se tomarán en el modo de ráfaga de fotos. Es perfecto para capturar actividades en movimiento rápido. Puedes optar por desactivarlo.

Nota: La función disparo continuo se desactivará cuando se active Larga Exposición.

8. Temporizador de Retardo

Apagado/3S/5S/10S/20S (La configuración predeterminada es Apagado)

Esta opción te permite especificar la duración de la cuenta regresiva antes de que la cámara tome una foto. La cámara iniciará el temporizador al presionar el botón del disparador y capturará automáticamente una foto una vez que finalice la cuenta regresiva.

Nota: El temporizador de retardo se desactivará cuando la Larga Exposición esté habilitada. No funcionará en el Foto de Lapso de Tiempo.

9. Larga Exposición

Apagado/1S/2S/5S/8S/30S/60S (La configuración predeterminada es Apagado)

Las exposiciones largas son más fáciles de lograr en condiciones de poca luz, pero se pueden realizar también en ambientes más iluminados mediante el uso de filtros de densidad neutra o cámaras especialmente diseñadas.

Nota: La función de larga exposición se desactivará cuando esté activada la opción de ráfaga de fotos o el temporizador de retardo. También se desactivará cuando la cámara esté en modo de Foto de Lapso de Tiempo.

10. DNG

Abierto/Apagado (La configuración predeterminada es Apagado)

DNG significa "Negativo Digital". Un archivo DNG almacena datos de imagen sin comprimir en tu cámara. Un archivo DNG creado con esta cámara no necesita ser editado en PhotoShop.

Nota: DNG se desactivará cuando la función de Fecha y Hora esté habilitada.

11. Modo de Escena de foto

Manual/Agua/Equitación/Invierno/Noche (La configuración predeterminada es Manual)

Configuración de Cámara

1. Sonidos

Obturador: Apagado/Abierto

Arranque: Apagado/Abierto

Pitido: Apagado/Abierto

Volumen: 0/1/2/3 (La configuración predeterminada es 2)

Puedes activar o desactivar el obturador, el inicio y los sonidos de bip.

2. Corrección Distorsión

Apagado/Abierto (La configuración predeterminada es Apagado)

Cuando se habilita la calibración de distorsión, cualquier distorsión de imagen será corregida, lo que resultará en una reducción del ángulo.

Nota: La calibración de distorsión está desactivada cuando se activa la estabilización de imagen.

3. Efecto Especial

Ninguno/Blanco y negro/Sepia/Vívido/Natural/Negativo/Cálido/Frío/Rojo/Verde/Azul (La configuración predeterminada es Ninguno)

Nota: El Efecto Especial se desactivará cuando se activen el Modo Buceo y el Balance de Blancos.

4. Modo de Buceo

Apagado/Abierto (La configuración predeterminada es Apagado)

Cuando se activa el Modo de Buceo, la cámara puede compensar la ausencia de luz roja en escenas submarinas. Este modo es ideal para su uso en aguas tropicales y azules.

5. Sello de Fecha

Apagado/Fecha/Fecha y hora (La configuración predeterminada es Apagado)

Cuando se habilita la función de marca de fecha, se añadirá una marca de agua con la hora y fecha al vídeo o foto. También puedes configurarla en "Desactivado".

Nota: La función de fecha/hora está desactivada cuando se activan la estabilización de imagen y el formato DNG.

6. Fecha y Hora

La configuración predeterminada es MM/DD/YY HH/MM/SS

Puedes ajustar la fecha y hora de la cámara según tu hora local.

7. Salvapantallas

Apagado/30S/1 Min/2 Min (La configuración predeterminada es 1 min)

La pantalla se apagará después de un período de inactividad para ahorrar la vida de la batería. Para encender la pantalla nuevamente, simplemente presione cualquier botón en la cámara o toque la pantalla.

8. Apagado Automático

Apagado/1 Min/2 Min (La configuración predeterminada es 2 min)

Apaga su V50 Elite después de un período de inactividad para ahorrar batería.

9. Una grabación automática

Apagado/Abierto (La configuración predeterminada es Apagado)

Cuando se habilita la función de grabación automática al encender, la cámara grabará videos automáticamente después de encender la cámara de acción V50 Elite.

10. Frecuencia de Alimentación

50Hz/60Hz (La configuración predeterminada es 50Hz)

11. Balance de Blancos

Automático/Luz de día/Nublado/Luz de tungsteno/Fluorescente blanco
(La configuración predeterminada es Automático)

Balance de Blancos captura los objetos en las fotos con una representación precisa de los colores en diversas condiciones de iluminación mediante el ajuste del equilibrio de blancos, lo que lo hace adecuado para su uso tanto en entornos cálidos como fríos.

Nota: El equilibrio de blancos se desactivará cuando se habilite el Efecto Especial.

12. Exposición

-2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 (La configuración predeterminada es +0.0)

Por defecto, tu cámara utiliza la imagen completa para determinar el nivel de exposición adecuado. Sin embargo, con la función de Exposición puedes seleccionar un área que desees que la cámara priorice al determinar la exposición. Esta configuración es especialmente útil en tomas donde una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta de lo contrario.

13. Idioma

Inglés/Portugués/Chino simplificado/Chino tradicional/Italiano/Spanish/Alemán/
Francés/Japonés (La configuración predeterminada es Inglés)

Puede elegir el idioma del sistema para su V50 Elite.

14. Formatear

Sí/No (La configuración predeterminada es NO)

Para mantener tu tarjeta de memoria en buen estado, reformátala regularmente. La reformatearla borra todo el contenido, así que asegúrate de transferir tus fotos y videos primero. Para reformatear tu tarjeta, por favor ingresa a la pantalla de configuración del sistema, luego desplázate hacia abajo para encontrar la opción "Formatear tarjeta" y finalmente tócala para completar el proceso de formateo.

15. Sistema

Restablecer Todos: Sí/No

Información del sistema: V50 Elite: YYYYMMDD-V*.*

Información de tarjeta: Capacidad/Espacio libre

La opción de configuración predeterminada restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

La opción Información del sistema le permite verificar el modelo, la versión y la hora actualizada de su V50 Elite. La opción de información de tarjeta le permite verificar la capacidad y el espacio libre de su tarjeta de memoria.

Consejo cálido: Algunas funciones no se pueden utilizar al mismo tiempo. Por favor consulte la siguiente información.

Estabilización de imagen	1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Estabilización de imagen	Video Lapso de Tiempo, Corrección Distorsión, Auto Luz baja
Estabilización de imagen	Película en Cámara Lenta, Vídeo de Cámara Rápida
Video de Lapso de Tiempo	Película en Cámara Lenta, Vídeo de Cámara Rápida
Video de Lapso de Tiempo	Modo Conducción, Estabilización de imagen
Video de Lapso de Tiempo	Estabilización de imagen, Película en Cámara Lenta
Grabación en bucle	Película en Cámara Lenta, Vídeo de Cámara Rápida, Video de Lapso de Tiempo
Efecto Especial	Modo de Buceo, Balance de Blancos
Foto de Lapso de Tiempo	Temporizador de Retardo, Larga Exposición
Película en Cámara Lenta	Estabilización de imagen, Ángulo: Medio, Angosto
Vídeo de Cámara Rápida	Sello de fecha

Temporizador de Retardo	Foto de Lapso de Tiempo, Larga Exposición
DNG	Sello de Fecha

Controlando su V50 Elite Con su Voz

Esta cámara te permite capturar fotos y videos con un solo comando de voz en cualquiera de los 8 idiomas compatibles. Para controlar la cámara con tu voz, debes activar la función de control de voz en el control remoto. Para aprovechar al máximo esta función, asegúrate de mantener el micrófono del control remoto a una distancia de 10 centímetros de tu boca y hablar claramente en un entorno silencioso. Esto ayudará a garantizar resultados óptimos. Por favor, sigue las instrucciones a continuación para utilizar la función de control de voz.

1. Asegúrate de que la cámara esté conectada al control remoto primero. Para hacer esto, enciende la cámara y activa el control remoto presionando cualquiera de sus botones. La cámara se conectará automáticamente al control remoto.
2. Presiona el botón de control por voz en el control remoto para activar la función de control por voz. La luz indicadora azul permanecerá encendida cuando el control remoto esté en modo de control por voz.
3. Emita comandos de voz (ver lista a continuación) al micrófono del control remoto. La luz indicadora azul parpadeará después de emitir el comando de voz.
4. Para desactivar la función de control por voz, simplemente presiona el botón de control por voz. La luz indicadora azul se apagará.

Nota:

1. El rendimiento del control por voz puede verse afectado por la distancia, el viento y las condiciones ruidosas. Por lo tanto, mantén el producto limpio y libre de escombros.
2. Si estás grabando un video, debes detener la grabación antes de dar una nueva orden.
3. También puedes presionar cualquiera de los botones del control remoto cuando la función de control por voz esté activada.



- La función de control por voz se desactivará cuando la cámara se apague.
- El control remoto seguirá activo mientras esté en modo de control por voz.
- Si la función de control por voz está desactivada, el control remoto se desactivará automáticamente después de 3 minutos de inactividad sin emitir comandos de voz.

 	Comando de acción	Descripción
	Action Start Video	Comienza a capturar vídeo
	Action Stop Shooting	Deja de capturar vídeo
	Action Photo	Captura una foto
	Camera Turn Off	Apaga la cámara
	AKASO Wifi On	Activa el modo Wifi
	AKASO Wifi Off	Sale del modo Wifi

Conectar a la App AKASO GO

Puedes controlar tu cámara para capturar fotos y videos usando la aplicación del teléfono. Para hacer esto, por favor descarga e instala primero la aplicación AKASO GO desde la App Store o Google Play. Cuando tu cámara esté conectada a la aplicación, podrás controlarla para capturar imágenes o cambiar los ajustes de la cámara. También podrás previsualizar en tiempo real, reproducir, descargar y editar videos a través de esta aplicación. Por favor, sigue las instrucciones a continuación para conectar tu cámara a la aplicación.

- Enciende la cámara, mantén presionado el botón Wifi o toca el ícono de Wifi para activar el Wifi. La cámara entrará en modo Wifi y mostrará la información del Wifi.
- Activa el Wifi de tu teléfono para acceder a la página de configuración del Wifi. Busca el nombre del SSID del Wifi en la lista y tócalo, luego ingresa la contraseña 1234567890 para conectarte.

Consejo: Una vez que el Wifi de la cámara esté conectado, te mostrará un aviso de "No hay conexión a Internet" o "Seguridad débil" debido a que la señal 4G de tu



teléfono está bloqueada. Puedes ignorarlo y continuar con la conexión de la

3. Abre la aplicación AKASO GO, toca "Dispositivo" y "Añadir dispositivo" y selecciona "V50 Elite" para conectarlo.
4. Marca la opción "La operación anterior ha sido confirmada", y pulsa "Vista previa en vivo". Tu cámara se conectará a la aplicación AKASO GO.




Reproducir su Contenido

Puedes reproducir tu contenido en la cámara, tu computadora, televisión, smartphone o tablet. También puedes reproducir el contenido insertando la tarjeta de memoria directamente en un dispositivo, como una computadora o una televisión compatible. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad para reproducir esa resolución.

Ver Vídeos o Fotos en Su V50 Elite

1. Enciende la cámara.
2. Toque el icono de archivo de video  en la esquina izquierda de la pantalla para ingresar al modo de reproducción.
3. Toque el icono de archivo de video  o icono de archivo de foto .
4. Toque el archivo de video o foto para reproducir video y foto en vista de pantalla completa.
5. Para salir de los archivos de video o foto, toque el ícono de retorno .


Nota: Si su tarjeta de memoria contiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.

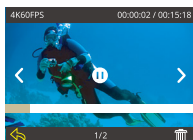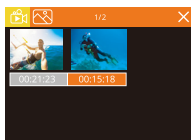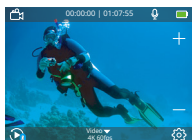

Eliminar Videos y Fotos en su V50 Elite

1. Ingrese al modo de reproducción.
2. Toque el icono de archivo de video  o el icono de archivo de foto .
3. Toque el icono de archivo de video o foto que desea eliminar.
4. Toque . La pantalla muestra 'Eliminar este archivo? Si / No'.
5. Toque 'Sí', el archivo seleccionado se eliminará

Nota: no puede eliminar archivos de video o foto cuando están en la vista de pantalla completa.

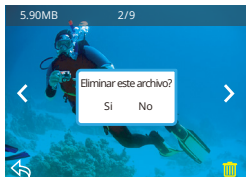

Descargar su Contenido

Descargue su contenido en un Computadora

Para reproducir tus videos y fotos en una computadora, primero debes transferir estos archivos a la computadora. La transferencia también libera espacio en tu tarjeta de memoria para nuevo contenido. Para descargar archivos a una computadora utilizando un lector de tarjetas (se vende por separado), por favor inserta una tarjeta de memoria en tu lector de tarjetas, luego conecta el lector de tarjetas a la computadora mediante un puerto USB. Luego puedes transferir archivos a tu computadora o eliminar archivos seleccionados utilizando el explorador de archivos.

Descarga de Contenidos en un Smartphone

1. Abre la aplicación AKASO GO y luego conecta la cámara a la aplicación.
2. Toca el ícono del Álbum en la esquina inferior izquierda para ver todas las fotos y videos capturados por la cámara.
3. Toca el ícono Seleccionar en la esquina superior derecha para seleccionar el video o foto que deseas descargar, luego toca el ícono de Descargar en la esquina inferior derecha. Espera pacientemente hasta que se complete el proceso de descarga. El archivo se guardará correctamente en el álbum de fotos de tu teléfono.

Nota:

1. Por favor, no modifiques la configuración de Wifi ni te desconectes de la aplicación durante el proceso de descarga.
2. Si no puede descargar videos o fotos a iPhone, ingrese Configuración → Privacidad → Fotos, busque "AKASO GO" y seleccione "Todas las Fotos".
3. iPhone no le permiten descargar videos 4K o 2.7K a través de la aplicación. Por favor descargue videos 4K o 2.7K a través de un lector de tarjetas.



Ajuste del nivel de zoom

La función de zoom te permite ajustar la cercanía o lejanía con la que aparece el sujeto en tu video o foto. El valor predeterminado es sin zoom. La función de zoom está disponible en el modo de video y en el modo de foto. El V50 Elite puede hacer zoom hasta 8X. Para ajustar el nivel de zoom, asegúrate de que la cámara esté en la pantalla de vista previa primero. Luego, presiona el botón de subir o bajar para acercar o alejar el zoom.

Reformateo de la Tarjeta de Memoria

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla periódicamente. Reformatear borrará todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

1. Enciende tu cámara y entra en la pantalla de configuración del sistema.
2. Desplázate hacia abajo para encontrar la opción "Formatear tarjeta".
3. Toca "Sí". La pantalla mostrará "Ocupado... Por favor espera". Luego formatea exitosamente tu tarjeta de memoria.

Mantener su Cámara

Siga estas reglas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sople el micrófono para eliminar la suciedad de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave y sin pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Evite caídas y golpes, que pueden dañar las piezas internas.
5. Mantenga la cámara alejada de la alta temperatura y de la fuerte luz solar para evitar daños.



Maximizar la Vida Útil de la Batería

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para maximizar la vida útil de batería, siga las siguientes reglas si es posible:

- Apague conexiones inalámbricas.
- Captura de vídeo con frecuencias de cuadro y resoluciones más bajas.
- Use la configuración de salvapantallas.

Mantenimiento y Manipulación de la Batería

La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería. Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o muy calientes. Las condiciones de temperatura baja o alta pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar temporalmente. Evite los cambios dramáticos en la temperatura o la humedad cuando utilice la cámara, ya que puede formarse condensación dentro o dentro de la cámara.

- No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo. El daño a la cámara o batería causado por contacto con líquido dentro de la cámara no se cubre por la garantía.
- No almacene su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si la batería las terminales entran en contacto con objetos metálicos, esto puede provocar un incendio.
- No realice modificaciones no autorizadas a la cámara. Si lo hace, puede comprometer la seguridad, Cumplimiento normativo, rendimiento, y puede anular la garantía.


Advertencia: No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en microondas, incinere o pinte la cámara o la batería. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería de la cámara. No utilice la cámara o la batería si ha sido dañada, por ejemplo, si está agrietada, perforada o dañada por el agua. El desmontaje o la perforación de la batería pueden provocar una explosión o un incendio.



Control Remoto

También puedes tomar fotos o videos de forma remota con el control remoto incluido. Para usar esta función, asegúrate de que tu cámara de acción esté conectada al control remoto y dentro de un rango de 10 metros.

Consejo: La cámara se emparejará automáticamente con el control remoto cuando se encienda.

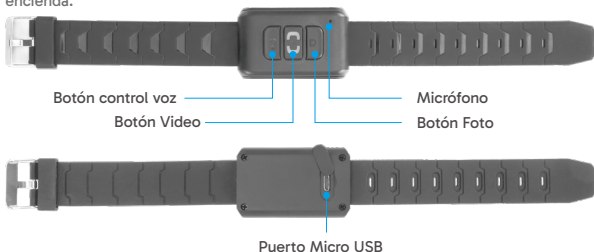

Sólo a prueba de salpicaduras, no impermeable

Instrucciones de operación del botón

Antes de usar el control remoto, asegúrate de que esté activado. Para hacerlo, simplemente presiona cualquier botón.

Botón de Control por Voz

Para controlar la cámara con tu voz, presiona el botón de Control por Voz para habilitar la función de control por voz. La luz indicadora azul se mantendrá encendida. Luego, podrás emitir cualquiera de los comandos de voz compatibles. Para desactivar la función de control por voz, presiona nuevamente este botón. La luz indicadora también se apagará.

Botón de Video

Para grabar un video usando el control remoto, verifica que la cámara esté en modo de Video. Luego, presiona el botón de Video para iniciar o detener la grabación. La luz indicadora azul parpadeará cada vez que presiones el botón de Video.

Consejo: Para apagar el control remoto, puedes presionar y mantener presionado el botón de Video. La luz indicadora azul parpadeará tres veces. Cuando la cámara se apague, el control remoto también se desactivará.



Botón de Foto

Para tomar una foto usando el control remoto, verifica que la cámara esté en modo de Foto. Luego, presiona el botón de Foto para tomar fotos. La luz indicadora azul parpadeará cada vez que presiones el botón de Foto.

Carga

Para cargar el control remoto, conéctalo mediante el cable USB incluido. La luz indicadora roja se mantendrá encendida mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargado.




Duración

La batería de litio incorporada se puede cargar completamente en solo 90 minutos y proporciona hasta 23 horas de uso continuo.

Montaje de la Cámara

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.



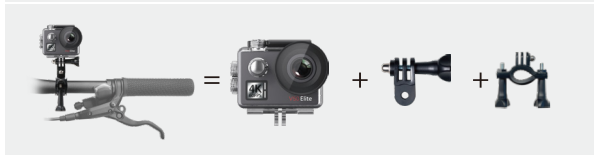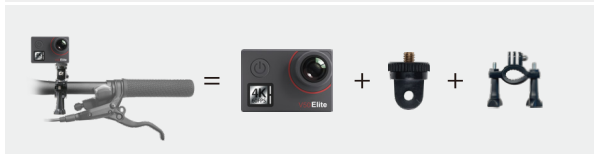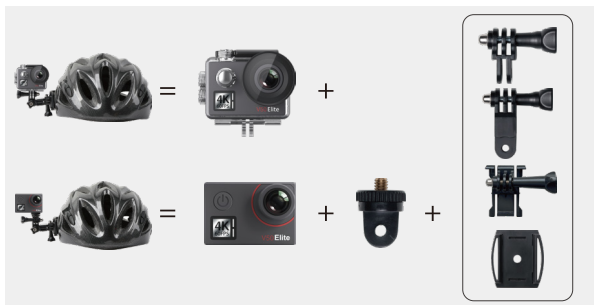

Contáctenos

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.



AKASO

V50 ELITE

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

V39-K

Sommaire

Spécifications Caméra -----	02	>>
Remarques Importantes -----	03	>>
Qu'y a-t-il Dans la Boite -----	04	>>
Votre V50 Elite -----	05	>>
Pour Commencer -----	07	>>
Aperçu du Mode -----	08	>>
Personnalisation de Votre V50 Elite -----	10	>>
Contrôler Votre V50 Elite Avec Votre Voix -----	19	>>
Connexion à l'application AKASO GO -----	21	>>
Lecture de Votre Contenu -----	21	>>
Transferer Votre Contenu -----	24	>>
Ajuster le Niveau de Zoom -----	24	>>
Reformatage de Votre Carte Mémoire -----	25	>>
Entretien de Votre Caméra -----	25	>>
Maximiser la Durée de vie de la Batterie -----	25	>>
Stockage et Manipulation des Batteries -----	26	>>
Télécommande -----	26	>>
Monter Votre Caméra -----	28	>>
Contattaci -----	29	>>

Spécifications Caméra

Modèle	V50 Elite
LCD	Écran LCD TFT de 2,0 pouces 320×240
Format Vidéo/Photo	MOV/JPG
Durée batterie	Environ 50 minutes d'enregistrement en 4K. Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation.
Télécommande	Appui
Contrôle Vocal	Appui
Microphone Externe	Appui
Dimensions	61×42×33mm



Remarques Importantes

Félicitations pour l'achat de votre appareil photo pour le sport AKASO V50 Elite! Nous savons que vous êtes impatient d'utiliser votre appareil photo V50 Elite, mais veuillez lire ce manuel avant de procéder à toute opération. Cet appareil a des nombreuses fonctions vous permettant d'effectuer des nombreuses opérations, vous devez donc vous familiariser avec toutes ses fonctionnalités et opérations pour en tirer le meilleur parti.

1. Cet appareil photo pour le sport est un produit de haute précision, veuillez donc faire attention à ne pas la faire tomber.
2. N'exposez pas l'appareil à des champs magnétiques puissants, tels que des moteurs électriques, des aimants et des machines à fortes ondes électriques.
3. Ne placez pas l'appareil dans un endroit chaud. Une exposition prolongée de l'appareil photo à des températures élevées peut endommager ses composants électroniques et son système d'exploitation.
4. Bien que ce modèle soit étanche à l'eau et ne nécessite pas de boîtier supplémentaire, il est important de s'assurer que tous les joints sont intacts et que les portes sont correctement fermées avant de plonger l'appareil photo dans l'eau.
5. Évitez les périodes prolongées de charge de la batterie. Gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux domestiques pendant la charge pour éviter les accidents.

Astuce chaleureuse: Si votre appareil photo ne fonctionne pas normalement ou rencontre des problèmes de qualité de photo ou de vidéo, n'hésitez pas à consulter la FAQ dans ce manuel ou contactez notre assistance en envoyant des e-mails à notre adresse e-mail officielle cs@akasotech.com.



Qu'y a-t-il Dans la Boîte



V50 Elite
x 1



Boîtier étanche
x 1



Chargeur
x 1



Batterie
x 2



Câble USB
x 1



Télécommande
x 1



Porte arrière
protectrice x 1



Pansement
x 4



Supports pour
casque 1 x 1



Supports pour
casque 2 x 1



Monture de
boucle x 1



Monture en
crochet J x 1



Monture E
x 1



Monture C
x 1



Monture D
x 1



Monture F
x 1



Monture A
x 1



Monture H
x 1



Clé
x 1



Attaches
x 5



Chiffon pour
l'objectif x 1




Ruban adhésif
double face x 2



Guide de démarrage
rapide x 1




Votre V50 Elite

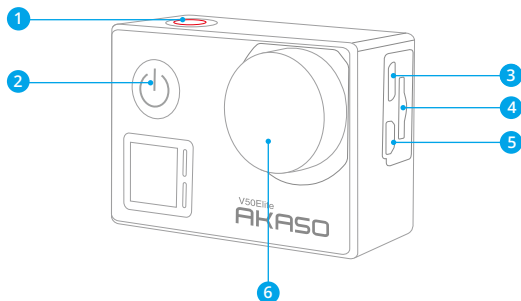

- 1 Bouton de Obturateur/ Wifi / Sélection
- 2 Bouton d'Alimentation/ Mode/ Sortie
- 3 Port Mini USB
- 4 Fente pour Carte Mémoire
- 5 Port Micro HDMI
- 6 Lentille



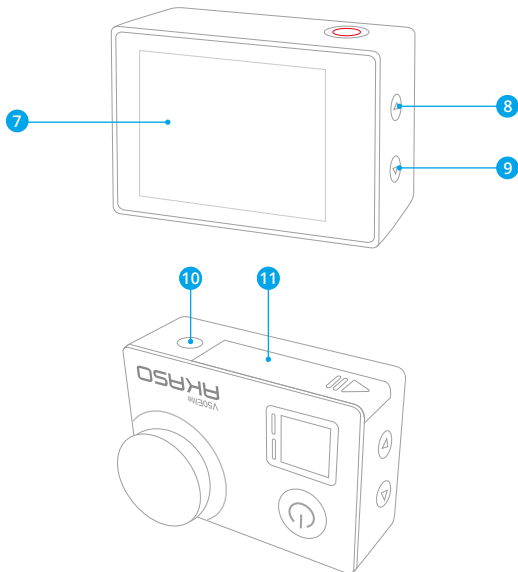

- 7 Ecran tactile
- 8 Bouton Haut
- 9 Bouton Bas
- 10 Trou de Trépied
- 11 Porte de batterie

Remarque: L'appareil photo n'enregistre pas de sons lorsqu'il se trouve dans l'étui étanche.

Pour Commencer

Merci pour votre achat de notre caméra d'action AKASO V50 Elite. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément).

Carte Mémoire

Utilisez des cartes mémoire de marque répondant à ces exigences:

- microSD, microSDHC ou microSDXC
- UHS-I
- Capacité jusqu'à 256Go (FAT32)

Remarque:

1. Formatez d'abord la carte mémoire dans cette caméra sport avant de l'utiliser. Pour maintenir votre carte mémoire en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, donc assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.
2. La carte mémoire de format FAT32 et exFAT arrête l'enregistrement lorsque le stockage de chaque fichier dépasse 4Go et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

Allumer ou éteindre

Pour allumer: Lorsque la caméra est éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer. Vous entendrez un bip et verrez le voyant d'état s'allumer. Une fois que des informations apparaissent sur l'écran, vous saurez que votre caméra est allumée.

Pour éteindre: Lorsque la caméra est allumée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'éteindre. Vous entendrez un bip et verrez le voyant d'état s'éteindre.

Changement de mode

Pour changer de mode: Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur le bouton d'alimentation pour changer de mode.

Note: Vous ne pouvez passer qu'entre le mode vidéo et le mode photo. Pour choisir l'une des autres options de mode, appuyez sur l'icône du mode actuel pour accéder au menu des modes.



Pour Quitter le Mode: Pour quitter le mode actuel, appuyez simplement sur le bouton d'Alimentation.

Activer ou désactiver le Wifi


Pour Activer le Wifi: Sur l'écran d'aperçu, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Wifi pour activer le Wifi. Vous pouvez également toucher l'icône Wifi dans le menu des modes pour activer le Wifi. L'indicateur Wifi clignotera lorsque le Wifi est activé et restera allumé lorsque la connexion Wifi est établie.


Pour Désactiver le Wifi: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Wifi pour désactiver le Wifi.

Aperçu du Mode

Cet appareil photo comporte 6 modes: Vidéo, Vidéo en accéléré, Ralenti, Photo, Photo en accéléré et Wifi.


Pour accéder à ces modes, allumez d'abord l'appareil photo. Ensuite, touchez le mode situé en bas de l'écran de l'appareil photo pour entrer dans le menu des modes et sélectionnez le mode souhaité. L'appareil photo passera automatiquement au mode sélectionné.

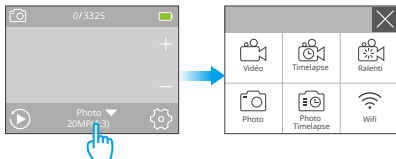

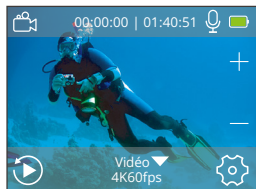


Mode Vidéo

Mode Vidéo est le mode par défaut lorsque la caméra est allumée. Lorsque la caméra est en mode Vidéo, appuyez sur le bouton d'obturbateur pour démarrer ou arrêter l'enregistrement de vidéos. Le témoin lumineux clignotera pendant l'enregistrement.

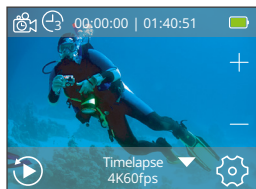


Mode Vidéo Timelapse

En mode Vidéo Timelapse, lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturbateur, l'appareil photo enregistre des vidéos à 30 images par seconde en utilisant des images capturées à des intervalles spécifiques pour créer un effet de vidéo en accéléré fluide et de haute qualité.

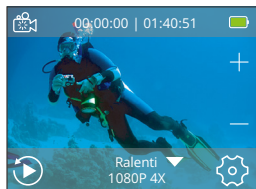


Mode Ralenti

La caméra est capable d'enregistrer des vidéos à des résolutions et des niveaux de zoom spécifiques. Par exemple, si vous sélectionnez l'option 2,7K 2X pour filmer une vidéo d'une minute, la caméra générera une vidéo au ralenti de 2 minutes en résolution 2,7K. Ce mode est idéal pour capturer des scènes rapides avec une plus grande clarté.

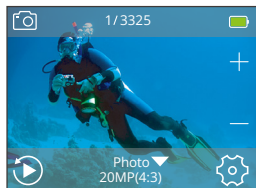


Mode Photo

Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode Photo après avoir allumé l'appareil photo. Lorsque l'appareil photo est en mode Photo, appuyez sur le bouton d'obturbateur pour prendre une photo.

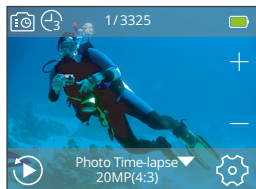

Mode Photo Timelapse

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, l'appareil photo prendra une série de photos à l'intervalle défini. Ce mode est adapté pour prendre des photos dans des scènes changeantes.

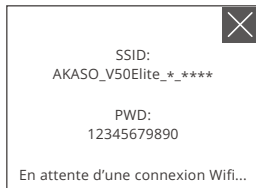

Mode Wifi

Lorsque le Wifi est activé, l'appareil photo passera en mode Wifi et affichera les informations relatives au Wifi.

Personnalisation de Votre V50 Elite

Réglage Vidéo

1. Résolution Vidéo

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (Le réglage par défaut est 4K 60fps)

Cette caméra est capable d'enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution de 4K60fps, avec une résolution plus élevée offrant une plus grande clarté et des détails précis en raison du nombre accru de pixels. Cependant, les vidéos à haute résolution entraînent également des tailles de fichier plus grandes.

Remarque: Capturer des vidéos haute résolution ou haute fréquence d'images dans des environnements à basse température peut consommer davantage d'énergie.



2. Stabilisation d'image

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Stabilisation d'image réduit efficacement l'effet des tremblements de l'appareil photo, permettant ainsi d'obtenir des vidéos fluides. Cette fonctionnalité est adaptée pour une utilisation lors de la conduite, du ski et dans les scènes prises à main levée.

Remarque: La stabilisation d'image sera désactivée lors de l'enregistrement de vidéos en 1080P120fps, 720P240fps et 720P120fps. Pour plus de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas avec la anti vibration, veuillez vous référer au formulaire à la page 19.

3. Enregistrement en boucle

Illimité/2 Min/3 Min/5 Min (Le réglage par défaut est Illimité)

Lorsque le temps de boucle est défini, la caméra enregistre en continu des vidéos par segments de la durée sélectionnée. Lorsque la mémoire est pleine, les nouveaux fichiers vidéo écraseront les anciens pour assurer un enregistrement continu.

Remarque: L'enregistrement en boucle sera désactivé lorsque les modes Film au ralenti, Film accéléré et HindSight sont activés, ou lorsque la caméra est en mode Vidéo en accéléré.

4. Intervalle Time-Lapse

Désactivé/1S/3S/5S/10S/30S/1 Min (Le réglage par défaut est Désactivé)

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les images vidéo sont capturées et compilées. La caméra capturera des séries de vidéos à l'intervalle défini, ce qui en fait un choix idéal pour prendre des photos dans des scènes dynamiques ou changeantes, telles que des nuages, des étoiles, des couchers de soleil, et bien plus encore.

Remarque: La vidéo à laps de temps est enregistrée sans son. L'intervalle Time-Lapse ne fonctionne qu'en mode Vidéo Timelapse.

5. Durée du Time-Lapse

Illimité/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min (Le réglage par défaut est Illimité)

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les images vidéo sont capturées et compilées. La caméra s'arrêtera automatiquement d'enregistrer après la durée définie.

Remarque: Durée du Time-Lapse ne fonctionne qu'en mode Vidéo Timelapse.

6. Film au Ralenti

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Activez ou désactivez ce réglage. Lorsque ce réglage est activé, la caméra passe en mode ralenti.

Remarque: Le mode Film au Ralenti sera désactivé lorsque l'appareil photo est en mode Vidéo timelapse, ou lorsque la stabilisation de l'image et l'enregistrement en boucle sont activés, ou lorsque vous capturez des vidéos en 4K30fps, 2.7K30fps et 1080P30fps.

7. Films en Accéléré

Désactivé/2x/4x/6x/10x/15x (Le réglage par défaut est Désactivé)

Vous pouvez choisir la résolution et le niveau de zoom avant d'enregistrer des vidéos en accéléré. En mode Accéléré, l'appareil photo prendra une série de photos ou de trames vidéo à l'intervalle défini, puis les compilera en un seul clip vidéo.

Remarque: Le mode Film en accéléré sera désactivé lorsque l'appareil photo est en mode Vidéo timelapse, ou lorsque la stabilisation d'image, le mode de conduite et l'enregistrement en boucle sont activés.

8. Réduction Bruit Vent

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Lorsque la réduction du bruit éolien est activée, le niveau de bruit sera réduit à un niveau acceptable, ce qui permettra d'améliorer la qualité de la vidéo.

9. Microphone

Intégré / Externe (Le réglage par défaut est Intégré)

Vous avez la possibilité de sélectionner soit un microphone intégré, soit un microphone externe. Pour une meilleure qualité sonore en utilisant un microphone externe, sélectionnez d'abord l'option "Externe". Ensuite, connectez un microphone externe compatible au port USB de la caméra.

10. Angle

Large/Moyen/Etroit (Le réglage par défaut est Large)

L'angle fait référence à la quantité de scène qui peut être capturée à travers l'objectif de l'appareil photo. Un grand angle capture la plus grande partie de la scène, tandis qu'un angle étroit en capture la moins.

11. Enregistrement son

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Activez l'enregistrement sonore, l'appareil photo enregistrera le son pendant l'enregistrement vidéo.

12. Auto Low Light

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Mode Auto Low Light ajustera automatiquement les paramètres en fonction des conditions d'éclairage afin d'obtenir les meilleures performances en faible luminosité. Même si vous passez d'un environnement lumineux à un environnement sombre, vous n'avez pas besoin d'ajuster manuellement les paramètres de la caméra.

Remarque: Le mode Auto Low Light sera désactivé lorsque vous activez la Stabilisation d'image.

13. Mode de Conduite

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Dans ce mode, la caméra enregistrera automatiquement des vidéos et sauvegardera le fichier vidéo lorsque vous la connecterez à l'allume-cigarette et que vous démarrerez votre moteur de voiture.

Remarque: Le mode de Conduite sera désactivé lorsque la caméra est en mode Vidéo Timelapse ou lorsque le mode Film en Accéléré est activé.

14. Mode Scène Vidéo

Manuelle/Eau/Équitation/Hiver/Nuit (Le réglage par défaut est Manuelle)

Réglage Photo

1. Résolution Photo

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (Le réglage par défaut est 20MP)

Cette caméra est capable de capturer des photos de 20 MP, avec une résolution plus élevée offrant une plus grande clarté et un meilleur niveau de détail grâce à l'augmentation du nombre de pixels. Cependant, une photo avec une résolution plus élevée entraîne également des tailles de fichier plus grandes.

2. Angle

Large/Moyen/Etroit (Le réglage par défaut est Wide)

L'perspective se réfère à la quantité de scène qui peut être capturée à travers l'objectif de la caméra. Un grand angle capture la plus grande partie de la scène, tandis qu'un angle étroit en capture le moins.

Remarque: Moyen et Étroit ne sont pas optionnels lorsque la stabilisation de l'image et le zoom sont activés.

3. ISO

Auto/100/200/400/800/1600/3200 (Le réglage par défaut est Auto)

L'ISO détermine la sensibilité de l'appareil photo à la lumière et crée un compromis entre la luminosité et le bruit d'image résultant. Le bruit d'image fait référence au degré de granularité dans l'image. Par faible luminosité, des valeurs ISO plus élevées donnent des images plus lumineuses, mais avec un bruit d'image plus important. Des valeurs plus basses réduisent le bruit d'image, mais assombrissent les images.

4. Intervalle Time-Lapse

Désactivé/3S/5S/10S/30S/1Min (Le réglage par défaut est Désactivé)

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les photos sont capturées et compilées en mode Photo time-lapse. L'appareil photo prendra une série de photos à l'intervalle défini.

Remarque: L'intervalle Time-Lapse ne fonctionne qu'en mode Photo timelapse.

5. Durée Time-Lapse

Illimité/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (Le réglage par défaut est Illimité)

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les images photo sont capturées et compilées. La caméra s'arrêtera automatiquement de prendre des photos après la durée définie.

Remarque: La Durée du Time-Lapse ne fonctionne qu'en mode Photo timelapse.

6. Nuit Accéléré

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Fermer)

La fonction Nuit Accéléré est conçue pour capturer des vidéos accélérées dans des environnements sombres et peu éclairés. Elle ajuste automatiquement la vitesse d'obturation afin de laisser passer plus de lumière, et sélectionne l'intervalle qui vous offrira le meilleur résultat.

6. Nuit Accéléré

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Fermer)

La fonction Nuit Accéléré est conçue pour capturer des vidéos accélérées dans des environnements sombres et peu éclairés. Elle ajuste automatiquement la vitesse d'obturation afin de laisser passer plus de lumière, et sélectionne l'intervalle qui vous offrira le meilleur résultat.

Remarque: Le mode Nuit Accéléré n'est disponible qu'en mode Photo timelapse.

7. Photo en Rafale

Désactivé, 3 shots, 7 shots, 15 shots, 30 shots (Le réglage par défaut est Désactivé)

Cette option définit le nombre de photos à prendre en mode Photo en rafale. C'est parfait pour capturer des activités rapides. Vous avez la possibilité de la désactiver.

Remarque: Le mode Photo en rafale sera désactivé lorsque l'exposition longue est activée.

8. Retardateur

Désactivé/3S/5S/10S/20S (Le réglage par défaut est Désactivé)

L'appareil photo prend une photo. L'appareil photo déclenchera le minuteur dèsque vous appuierez sur le bouton de déclencheur, puis prendra automatiquement une photo une fois le compte à rebours terminé.

Remarque: Le retardateur sera désactivé lorsque l'exposition longue est activée. Il ne fonctionnera pas en mode Photo timelapse.

9. Longue Exposition

Désactivé/1 S/2 S/5 S/8 S/30 S/1 Min (Le réglage par défaut est Désactivé)

Les Longue Exposition sont plus faciles à réaliser dans des conditions de faible luminosité, mais peuvent être réalisées en pleine lumière en utilisant des filtres de densité neutre ou des appareils photo spécialement conçus.

Remarque: La fonction de pose longue sera désactivée lorsque les modes Photo en Rafale et retardateur seront activés. Elle sera également désactivée lorsque l'appareil photo est en mode Photo timelapse.

10. DNG

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

DNG signifie "Digital Negative". Un fichier DNG stocke des données d'image non

compressées sur votre appareil photo. Un fichier DNG créé avec cet appareil n'a pas besoin d'être édité dans PhotoShop.

Remarque: Le DNG sera désactivé lorsque le Timbre à Date est activé.

11. Mode Scène Photo

Manuelle / Intérieur/ En plein air/ Portrait / Paysage / Nuit (Le réglage par défaut est Manuelle)

Paramètres de la caméra

1. Paramètres du son

Obturbateur: Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Activé)

Son de bouton: Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Activé)

Démarrage: Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Activé)

Volume: 0/1/2/3 (Le réglage par défaut est 2)

Vous pouvez activer ou désactiver l'obturbateur, démarrer, un bip retentit.

2. Calibrage de Distorsion

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Lorsque la Calibration de Distorsion est activée, toute distorsion de l'image sera corrigée, ce qui entraînera une réduction de l'angle.

Remarque: La Calibration de Distorsion est désactivée lorsque la Stabilisation d'Image est activée.

3. Effet Spécial

Aucun/Noir&Blanc/Sépia/Vif/Naturel/Négatif/Chaud/Froid/Rouge/Vert/Bleu (Le réglage par défaut est Aucun)

Remarque: Pour régler les Effets spéciaux, assurez-vous de désactiver le mode de Plongée et de régler la Balance des blancs sur "Auto".

4. Mode de Plongée

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Lorsque le mode Plongée est activé, l'appareil photo peut compenser l'absence de lumière rouge dans les scènes sous-marines. Ce mode est idéal pour une utilisation dans les eaux tropicales et bleues.

Remarque: Pour activer le mode de Plongée, configurez d'abord la Balance des blancs sur "Auto" et les Effets spéciaux sur "Aucun".

5. Timbre à Date

Désactivé/Date/Date & Heure (Le réglage par défaut est Désactivé)

La caméra ajoutera un filigrane à vos vidéos ou photos selon vos réglages.

Remarque: Timbre à Date est désactivé lorsque la Stabilisation d'image et le DNG sont activés.

6. Date & Heure

Le réglage par défaut est MM/JJ/AA, HH/MM/SS

Vous pouvez régler la date et l'heure de votre caméra manuellement ou la synchroniser avec votre téléphone via l'application AKASO GO.

7. Economiseur d'écran

Désactivé/30S/1Min/2Min (Le réglage par défaut est 1Min)

L'affichage sera éteint après une période d'inactivité afin de préserver la durée de vie de la batterie. Pour rallumer l'affichage, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton de l'appareil photo ou de toucher l'écran.

8. Arrêt Automatique

Désactivé/1 Min./2 Min. (Le réglage par défaut est 2 min)

Lorsque l'option Arrêt Automatique est activée, votre V50 Elite s'éteint automatiquement après une période d'inactivité afin d'économiser la batterie.

9. Vidéo auto au démarrage

Activé/Désactivé (Le réglage par défaut est Désactivé)

Quand l'enregistrement automatique au démarrage est activé, la caméra enregistrera automatiquement des vidéos après avoir allumé la caméra d'action V50 Elite.

10. Fréquence d'alimentation

50Hz/60Hz (Le réglage par défaut est 50Hz)

11. Balance des blancs

Auto/Lumière du jour/Nuageux/Lampe à incandescence/ (Le réglage par défaut est Auto)

Équilibre des blancs capture les objets sur les photos avec une représentation précise des couleurs dans différentes conditions d'éclairage en ajustant l'équilibre des blancs, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements chauds et froids.

Remarque: Pour régler la Balance des blancs, assurez-vous de désactiver le mode de Plongée et de régler les Effets spéciaux sur "Aucun".

12. Exposition

-2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 (Le réglage par défaut est +0.0)

Par défaut, votre appareil photo utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, la fonction "Exposition" vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez que l'appareil photo privilégie lors de la détermination de l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante risquerait sinon d'être surexposée ou sous-exposée.

13. Langue

English / Português / Deutsch / Italiano / Español / Français / 日本語 (Le réglage par défaut est English)

Vous pouvez choisir la langue du système pour votre V50 Elite.

14. Formater...

Oui/Non (Le réglage par défaut est Non)

Pour maintenir votre carte mémoire en bon état, reformatez-la régulièrement. La reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous donc de transférer vos photos et vidéos au préalable. Pour reformater votre carte, veuillez accéder à l'écran des paramètres système, puis faites défiler vers le bas pour trouver l'option "Formater la carte", et enfin appuyez dessus pour terminer le processus de formatage.

15. Système

Réinitialiser Tous: Oui / Non

Infos système: V50 Elite: AAAAMMJJ-V*.*

Infos carte: capacité/espace libre

L'option Restaurer les paramètres d'usine réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

L'option Infos système vous permet de vérifier le modèle, la version et l'heure de mise à jour de votre V50 Elite. L'option Infos carte vous permet de vérifier la capacité et l'espace libre de votre carte mémoire.

Conseil chaleureux: Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées en même temps. Veuillez vous reporter aux informations ci-dessous.

Stabilisation d'Image	1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Stabilisation d'Image	Vidéo timelapse, Calibración distorsión
Stabilisation d'Image	Film au Ralenti, Films en Accéléré, Auto Low Light
Vidéo Timelapse	Film au Ralenti, Films en Accéléré
Vidéo Timelapse	Stabilisation d'Image, Mode de Conduite
Photo Timelapse	Retardateur, Longue Exposition
Enregistrement en boucle	Mode de Plongée, Balance des blancs
Effet spécial	Mode de Conduite, Noir & Blanc
Longue Exposition	Photo en Rafale, Retardateur, Photo Timelapse
Film au Ralenti	Stabilisation d'Image, Vidéo Timelapse, Enregistrement en boucle
Films en Accéléré	Mode de Conduite, Stabilisation d'image, Enregistrement en boucle
Retardateur	Longue Exposition, Photo Timelapse
DNG	Timbre à Date

Contrôler Votre V50 Elite Avec Votre Voix

Cette caméra vous permet de capturer des photos et des vidéos avec une seule commande vocale dans l'une des 8 langues prises en charge. Pour contrôler la caméra à l'aide de votre voix, vous devez activer la fonction de commande vocale sur la télécommande. Pour profiter de la fonction de commande vocale, assurez-vous de garder le microphone de la télécommande à moins de 10 centimètres de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme. Cela aidera à obtenir des résultats optimaux. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour utiliser la fonction de commande vocale.



1. Assurez-vous que la caméra soit d'abord connectée à la télécommande. Pour ce faire, allumez la caméra et activez la télécommande en appuyant sur l'un de ses boutons. La caméra se connectera automatiquement à la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle vocal de la télécommande pour activer la fonction de contrôle vocal. Le voyant lumineux bleu restera allumé lorsque la télécommande sera en mode de contrôle vocal.
3. Émettez des commandes vocales (voir liste ci-dessous) vers le microphone de la télécommande. Le voyant lumineux bleu clignotera après avoir émis la commande vocale.
4. Pour désactiver la fonction de contrôle vocal, il suffit d'appuyer sur le bouton de contrôle vocal. Le voyant lumineux bleu s'éteindra.

Remarque:

1. Les performances de la commande vocale peuvent varier en fonction de la distance, du bruit ambiant et du vent. Assurez-vous que la caméra est propre et dégagée de tout débris.
2. Arrêtez l'enregistrement vidéo avant de donner une nouvelle commande.
3. La télécommande restera active en mode de commande vocale. Vous pouvez toujours appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande.
4. La fonction de commande vocale sera désactivée lorsque la caméra s'éteint.
5. Si la fonction de commande vocale est désactivée, la télécommande se désactivera automatiquement après 3 minutes d'inactivité sans émission de commandes vocales.

		Action Command	Description
		Action Start Video	Commence à enregistrer une vidéo
		Action Stop Shooting	Arrêter l'enregistrement de la vidéo
		Action Photo	Prendre une photo
		Camera Turn Off	Eteindre la caméra
		AKASO Wifi On	Active le mode Wifi
		AKASO Wifi Off	Quitte le mode Wifi

Connexion à l'application AKASO GO

Vous pouvez contrôler votre appareil photo pour prendre des photos et des vidéos en utilisant l'application téléphonique. Pour ce faire, veuillez d'abord télécharger et installer l'application AKASO GO sur l'App Store ou Google Play. Lorsque votre appareil photo est connecté à l'application, vous pouvez le contrôler pour prendre des photos ou modifier les paramètres de l'appareil photo. Vous pouvez également prévisualiser en direct, lire, télécharger et éditer des vidéos via cette application. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à l'application.

1. Allumez l'appareil photo, maintenez enfoncé le bouton Wifi ou tapez sur l'icône Wifi pour activer le Wifi. L'appareil photo passera en mode Wifi et affichera les informations relatives au Wifi.
2. Activez le Wifi de votre téléphone pour accéder à la page des paramètres Wifi, recherchez le SSID Wifi dans la liste et appuyez dessus, puis saisissez le mot de passe 1234567890 pour vous connecter.
Astuce: Une fois que le Wifi de l'appareil photo est connecté, vous recevrez une notification indiquant "Pas de connexion Internet" ou "Sécurité faible" car le signal 4G de votre téléphone est bloqué. Vous pouvez l'ignorer et continuer la connexion via l'application..
3. Ouvrez l'application AKASO GO, touchez « l'équipement » et « Ajouter un équipement » pour choisir "V50 Elite" pour la connexion.
4. Cochez "La manipulation ci-dessus a été confirmée" et appuyez sur "Aperçu en direct". Votre appareil photo sera alors connecté à l'application AKASO GO.

Lecture de Votre Contenu



Vous pouvez lire vos contenus sur l'appareil photo, votre ordinateur, la télévision, le smartphone ou la tablette. Vous pouvez également lire les contenus en insérant directement la carte mémoire dans un appareil, comme un ordinateur ou une télévision compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.




Visualisation de vidéos ou de photos sur votre V50Elite

1. Allumez la caméra.
2. Appuyez sur l'icône du fichier vidéo  dans le coin gauche de l'écran pour passer en mode de lecture.
3. Appuyez sur l'icône du fichier vidéo  ou sur l'icône du fichier photo .
4. Appuyez sur le fichier vidéo ou photo pour lire la vidéo et la photo en mode plein écran.
5. Pour quitter les fichiers vidéo ou photo, appuyez sur l'icône de retour .

Remarque: Si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, son chargement peut prendre une minute.

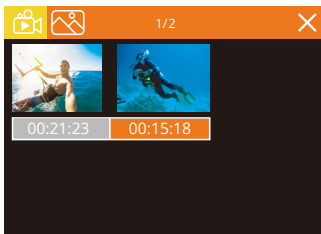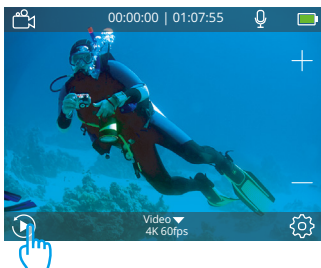


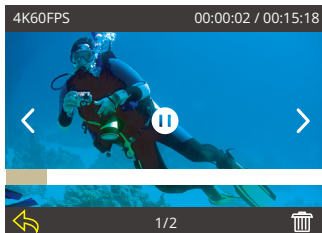

Suppression de Vidéos ou de Photos sur Votre V50 Elite

1. Entrez dans le mode de lecture.
2. Appuyez sur l'icône de file vidéo  ou l'icône de file photo .
3. Appuyez sur la vidéo ou la photo file que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur l'icône de suppression. L'écran affiche "Supprimer ce fichier ? Oui/Non".
5. Tapez sur "Oui", le file sélectionné sera supprimé.

Remarque: vous ne pouvez pas supprimer les files vidéo ou photo lorsqu'ils sont en vue plein écran.

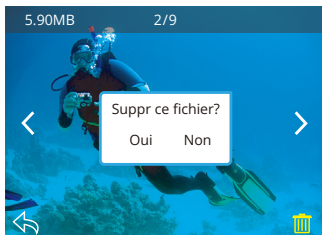

Transférer Votre Contenu

Transférer votre contenu vers un ordinateur

Vous pouvez transférer votre contenu vers un ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'un lecteur de carte (vendu séparément). Pour transférer des fichiers vers votre ordinateur via un câble USB, connectez votre appareil photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez "Stockage USB" comme préférence de connexion. Pour transférer des fichiers vers l'ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte, insérez une carte mémoire dans le lecteur de carte, puis connectez le lecteur à un port USB de votre ordinateur. Après une transmission réussie, vous pouvez transférer les fichiers vers votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Télécharger votre contenu dans un smartphone

1. Ouvrez l'application AKASO GO, puis connectez la caméra à l'application.
2. Appuyez sur l'icône Album dans le coin inférieur gauche pour voir toutes les photos et vidéos prises par l'appareil photo.
3. Appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit pour sélectionner la vidéo ou la photo que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur l'icône Télécharger dans le coin inférieur droit. Attendez patiemment que le processus de téléchargement se termine. Le fichier sera enregistré avec succès dans l'album photo de votre téléphone.

Remarque:

1. Veuillez ne pas modifier les paramètres Wifi ou vous déconnecter de l'application pendant le processus de téléchargement.
2. Si vous ne parvenez pas à télécharger des vidéos ou des photos sur votre iPhone via l'application, veuillez accéder à la page Paramètres de votre téléphone → Confidentialité → Photos, trouver «AKASO GO» et sélectionnez «Toutes les Photos».
3. L'iPhone ne permet pas de télécharger des vidéos 4K ou 2,7K via l'application. Veuillez transférer ces vidéos vers votre ordinateur.

Ajuster le Niveau de Zoom

La fonction Zoom vous permet de régler à quel point le sujet apparaît près ou loin dans votre vidéo ou photo. Par défaut, il n'y a pas de zoom. La fonction de zoom est disponible en mode Vidéo et en mode Photo. Le V50 Elite peut zoomer jusqu'à 8X.



Pour ajuster le niveau de zoom, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation. Ensuite, appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour zoomer avant ou arrière.

Reformatage de Votre Carte Mémoire

Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatiez-la sur une base régulière. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos à vos autres appareils.

1. Allumez votre caméra et accédez à l'écran des paramètres du système.
2. Faites défiler vers le bas pour trouver l'option «Formater...».
3. Appuyez sur "Oui". L'écran affiche «Occupé... Veuillez patienter». Ensuite, vous formatez avec succès votre carte mémoire.

Entretien de Votre Caméra

Suivez ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre caméra sport:

1. Pour une meilleure performance audio, secouez la caméra sport ou soufflez sur le micro pour éliminer les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
4. Gardez la caméra sport loin des chutes et des chocs, qui pourraient endommager les pièces à l'intérieur.
5. Gardez la caméra sport à l'écart des températures élevées et des rayons du soleil afin de ne pas être endommagé.

Maximiser la Durée de vie de la Batterie

Si la batterie atteint 0% lors de l'enregistrement, la caméra sport enregistra le fichier et s'éteindra automatiquement.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives si possible:

- Désactiver les Connexions sans Fil.
- Capturer de la vidéo à plus faibles taux de trame et résolutions.
- Utiliser le réglage «Economiseur d'écran».



Stockage et Manipulation des Batteries

La caméra sport contient des composants sensibles, notamment la batterie. Évitez d'exposer votre caméra sport à des températures très froides ou très chaudes. Des conditions de température basse ou élevée peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou causer la caméra sport temporairement cesser de fonctionner correctement. Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de la caméra sport, car la condensation peut se former sur ou dans la caméra sport.

- Ne séchez pas la caméra sport ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la caméra sport ou à la batterie causés par le contact avec le liquide à l'intérieur de la caméra sport ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- Ne modifiez pas la caméra sport sans autorisation. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité aux réglementations, les performances et pourrait annuler la garantie.


Avertissement: Ne laissez pas tomber, ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiqueter, micro-ondes, incinérer ou peindre la caméra sport ou la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de la batterie de la caméra sport. N'utilisez ni la caméra sport ni la batterie si elle a été endommagée, par exemple si elle est fissurée, perforée ou endommagée par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

Télécommande

Vous pouvez également prendre des photos ou des vidéos à distance avec la télécommande incluse. Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que votre caméra d'action est connectée à la télécommande et qu'elle se trouve dans une plage de 10 mètres.

Astuce: La caméra se synchronisera automatiquement avec la télécommande lorsqu'elle sera allumée.



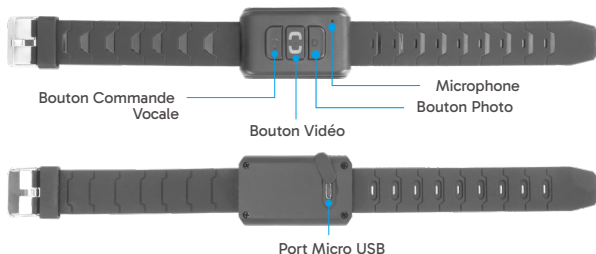

Résistant aux éclaboussures seulement, pas à l'eau.

Instructions d'utilisation des boutons

Avant d'utiliser la télécommande, assurez-vous qu'elle est activée. Pour ce faire, appuyez simplement sur n'importe quel bouton.

Bouton de commande vocale

Pour contrôler la caméra à l'aide de votre voix, appuyez sur le bouton de commande vocale pour activer la fonction de contrôle vocal. Le voyant lumineux bleu restera allumé. Ensuite, vous êtes libre de donner n'importe quelle commande vocale prise en charge. Pour désactiver la fonction de contrôle vocal, appuyez à nouveau sur ce bouton. Le voyant lumineux s'éteindra également.

Bouton Vidéo

Pour enregistrer une vidéo à l'aide de la télécommande, vérifiez que la caméra est en mode Vidéo. Ensuite, appuyez sur le bouton Vidéo pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Le voyant lumineux bleu clignotera à chaque pression du bouton Vidéo.

Astuce: Pour éteindre la télécommande, maintenez le bouton Vidéo enfoncé. Le voyant lumineux bleu clignotera trois fois. Lorsque la caméra est éteinte, la télécommande sera également désactivée.

Bouton Photo

Pour prendre une photo à l'aide de la télécommande, vérifiez que la caméra est en mode Photo. Ensuite, appuyez sur le bouton Photo pour prendre des photos. Le voyant lumineux bleu clignotera à chaque pression du bouton Photo.

Chargement


Pour charger la télécommande, branchez-la avec le câble USB fourni. Le voyant lumineux rouge restera allumé pendant la charge et s'éteindra une fois complètement chargé.




Durée

La batterie au lithium intégrée peut être entièrement chargée en seulement 90 minutes et offre jusqu'à 23 heures d'utilisation continue.

Monter Votre Caméra

Attachez votre caméra aux casques et aux équipements.

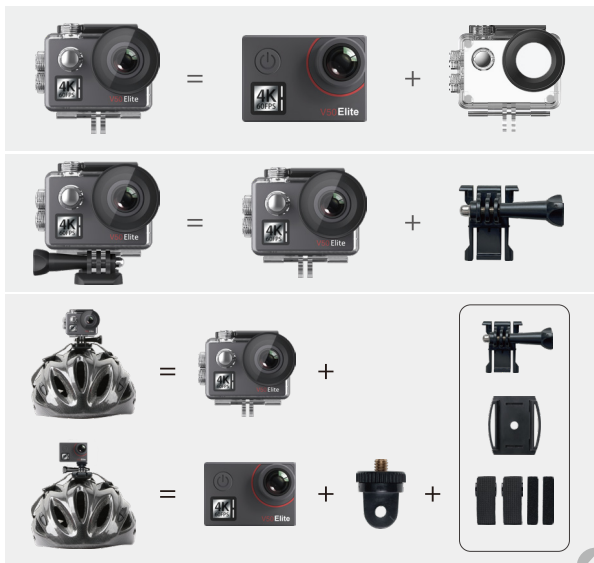

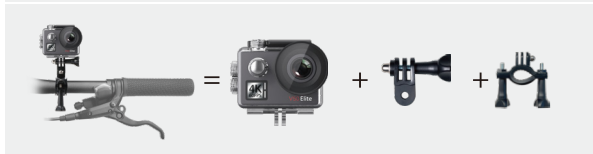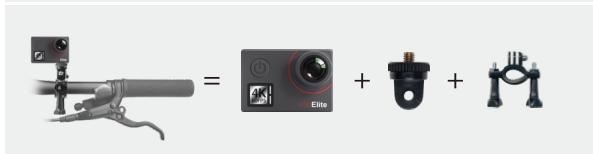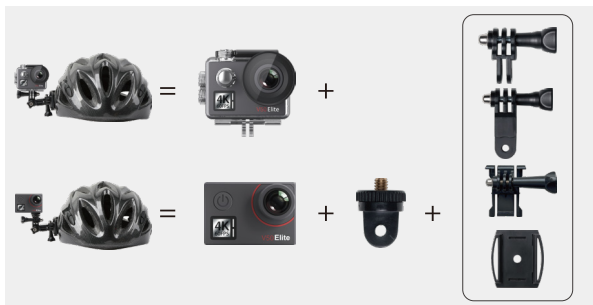

Contattaci

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi domanda con i prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.



AKASO

V50 ELITE

A C T I O N C A M E R A



MANUALE D'USO

V39-K

Contenuto

Cosa c'è ella Scatola-----	01	>>
Specifiche della Fotocamera -----	02	>>
Note Importanti -----	03	>>
Il Vostro V50 Elite -----	04	>>
Per iniziare-----	06	>>
Panoramica dei Modi-----	07	>>
Personalizzazione della Tua V50 Elite -----	10	>>
Controllare La Tua V50 Elite Con La Tua Voce -----	19	>>
Connessione All'app AKASO GO -----	21	>>
Riproduzione dei Tuoi Contenuti -----	21	>>
Trasferimento dei contenuti-----	23	>>
Regolazione del Livello di Zoom-----	24	>>
Riformattatura della Scheda di Memoria-----	24	>>
Manutenzione della Tua Fotocamera-----	24	>>
Massimizzare la Vita della Batteria-----	25	>>
Stoccaggio E Manipolazione della Batteria -----	25	>>
Telecomando-----	26	>>
Montaggio della Fotocamera-----	28	>>
Contattaci -----	29	>>

Cosa c'è nella Scatola



V50 Elite
x 1



Custodia
impermeabile x 1



Caricabatterie
x 1



Batterie
x 2



Cavo USB
x 1



Telecomando
x 1



Backdoor
protettivo x 1



Bende
x 4



Supporto casco 1
x 1



Supporto casco 2
x 1



Supporto a
sgancio x 1



Supporto J-gancio
x 1



Supporto E
x 1



Supporto C
x 1



Supporto D
x 1



Supporto F
x 1



Supporto A
x 1



Supporto H
x 1



Chiave inglese
x 1



Pastois
x 5



Panno per
l'obiettivo x 1



Nastro adesivo
biadesivo x 2



Guida rapida
x 1



Specifiche della Fotocamera

Modello	V50 Elite
LCD	2.0-inch TFT LCD Display 320x240
Formato Video/Foto	MOV/JPG
Durata della batteria	Sono incluse due batterie da 1050 mAH. Funziona per registrare video 4K per 50 minuti quando è completamente carica.
Telecomando	Supporto
Controllo Vocale	Supporto
Microfono Esterno	Supporto
Dimensioni	61×42×33mm



Note Importanti


Congratulazioni per la vostra fotocamera sportiva AKASO V50 Elite! Sappiamo che non vedete l'ora di usare il V50 Elite, ma leggete questo manuale prima di utilizzarlo. La fotocamera è in grado di eseguire molte operazioni e ha molte funzioni, quindi è necessario conoscere tutte le sue funzioni e operazioni per ottenere il massimo da essa.

1. Questa fotocamera sportiva è un prodotto di alta precisione, si prega di fare attenzione a non farla cadere.
2. Non esporre l'apparecchiatura a forti campi magnetici, come motori elettrici, magneti e macchine con forti onde elettriche.
3. Non collocare la macchina in un'area calda. L'esposizione prolungata della fotocamera a temperature elevate può danneggiarne l'elettronica e il sistema operativo.
4. Mentre questo modello è impermeabile e non richiede una custodia aggiuntiva, è importante assicurarsi che tutte le guarnizioni siano integre e che le porte siano correttamente chiuse prima di immergere la fotocamera nell'acqua.
5. Evitare lunghi periodi di ricarica della batteria. Tenere lontano da bambini e animali domestici durante la ricarica per evitare incidenti.

Suggerimento utile: Se la tua fotocamera non funziona correttamente o si verifica qualche problema di qualità delle foto o dei video, ti preghiamo di consultare le domande frequenti presenti in questo manuale o contattare il nostro supporto per chiedere aiuto inviando una email al nostro indirizzo email ufficiale cs@akasotech.com.




Il Vostro V50 Elite

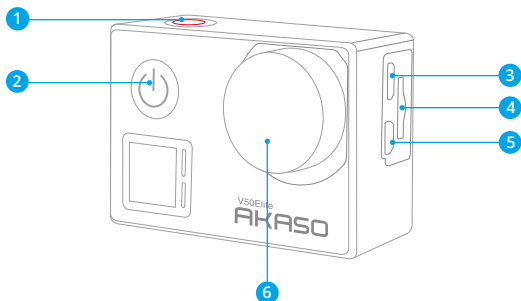

- ① Pulsante di scatto / Wifi / Selezione
- ② Tasto accensione / Modalità / Uscita
- ③ Porta Micro USB
- ④ Slot per Schede Memoria
- ⑤ Porta Micro HDMI
- ⑥ Lente



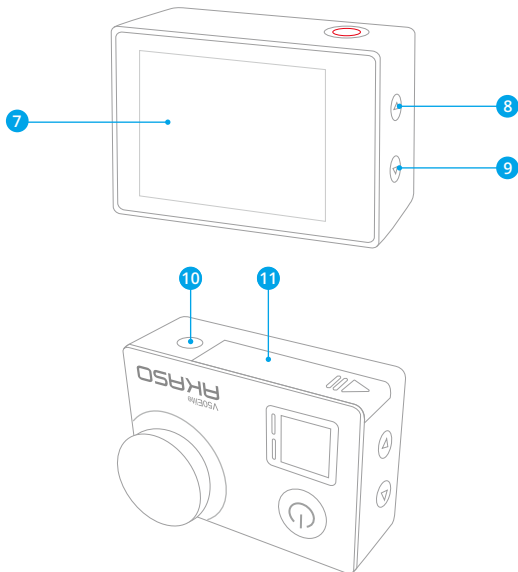

- 7 Touch Screen
- 8 Pulsante Su
- 9 Pulsante Giù
- 10 Foro del treppiede
- 11 Porta della batteria

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

Per iniziare

Benvenuto nel tuo AKASO V50 Elite. Per acquisire video e foto, è necessaria una scheda di memoria (venduta separatamente).

Scheda di Memoria

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- microSD, microSDHC o microSDXC
- UHS-I
- Capacità fino a 256 GB

Nota:

1. Formattare prima la scheda di memoria prima di utilizzare questa fotocamera. Per mantenere in buone condizioni la scheda di memoria riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.
2. La scheda di memoria di formato FAT32 e exFAT interrompe la registrazione quando la memoria di ciascun file supera i 4GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file.

Accendere o spegnere

Per accendere: Per accendere la fotocamera, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi. Sentirai un beep e vedrai accendersi la spia di stato. Una volta che le informazioni appaiono sullo schermo, saprai che la tua fotocamera è accesa.

Per spegnere: Per spegnere la fotocamera, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi. Sentirai un beep e la spia di stato si spegnerà.

Modalità di commutazione

Per cambiare modalità: Per cambiare modalità, assicurati che la fotocamera sia sulla schermata di anteprima. Quindi, premi il pulsante di accensione.

Nota: Puoi passare solo tra la modalità Video e la modalità Foto. Per selezionare altre opzioni di modalità, tocca l'icona della modalità corrente per accedere al menu delle modalità.



Per uscire dalla modalità: Per uscire dalla modalità attuale, premi semplicemente il pulsante di accensione.

Attivare o disattivare il Wifi



Per attivare il Wifi: Per accendere il Wifi, prima accendi la fotocamera, poi premi e tieni premuto il pulsante Wifi. Puoi anche toccare l'icona del Wifi nel menu delle modalità per accendere il Wifi. L'indicatore Wifi rimarrà lampeggiante e rimarrà acceso quando sarà connesso.

Per disattivare il Wifi: Per spegnere il Wifi, premi semplicemente il pulsante Wifi o tocca l'icona "X" nella schermata del Wifi.

Panoramica dei Modi

Ci sono 6 modalità in questa fotocamera: Video, Video Time Lapse, Slow Motion, Foto, Foto Time Lapse e Wifi.


Per accedere a queste modalità, prima accendi la fotocamera. Quindi, tocca la modalità nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per accedere al menu delle modalità e seleziona la modalità desiderata. La fotocamera passerà automaticamente alla modalità selezionata.

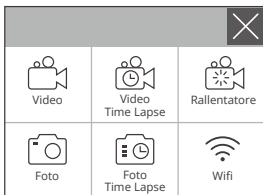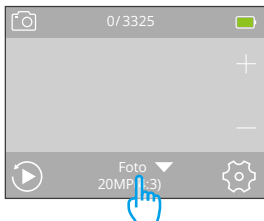

Modalità Video


La Modalità Video è la modalità predefinita quando la fotocamera viene accesa.

Quando la fotocamera è in modalità Video, premi il pulsante di scatto per avviare o interrompere la registrazione dei video. La luce indicatrice lampeggerà durante la registrazione.

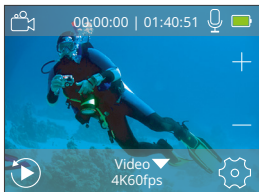

Modalità Video Time Lapse


In modalità Video Time Lapse, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera registrerà video a 30 frame al secondo, utilizzando immagini catturate a intervalli specifici per creare un effetto time-lapse fluido e di alta qualità.

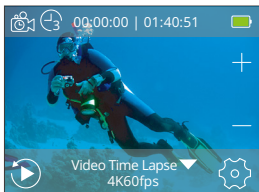

Modalità Rallentatore

La fotocamera è in grado di registrare video a risoluzioni e livelli di zoom specifici.


Ad esempio, se selezioni l'opzione 2.7K 2X per girare un video della durata di un minuto, la fotocamera genererà un video rallentato di due minuti a risoluzione 2.7K. Questa modalità è ideale per catturare scene ad alta velocità con maggiore chiarezza.

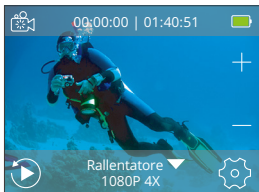

Modalità Foto


Premi il pulsante Modo per passare alla Modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera.

Quando la fotocamera è in Modalità Foto, premi il pulsante di scatto per scattare una foto.

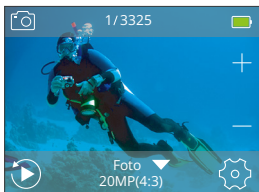

Modalità Foto Time Lapse

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una serie di foto all'intervallo impostato. Questa modalità è adatta per scattare foto in scenari mutevoli.

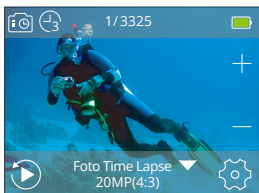

Modalità Wifi

Quando il Wifi è attivato, la fotocamera entrerà in modalità Wifi e visualizzerà le informazioni sul Wifi. Quando il Wifi è attivato, la fotocamera entrerà in modalità Wifi e visualizzerà le informazioni sul Wifi.



Personalizzazione della Tua V50 Elite

Impostazioni Video

1. Risoluzione video

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (L'impostazione predefinita è 4K 60fps)

Questa fotocamera è in grado di registrare video fino a 4K60fps, con una maggiore risoluzione che offre una maggiore chiarezza e dettaglio grazie al numero aumentato di pixel. Tuttavia, i video ad alta risoluzione comportano anche dimensioni di file più grandi.

Nota: La registrazione di video ad alta risoluzione o ad alta frequenza nei luoghi a bassa temperatura può consumare più energia.

2. Stabilizzazione Immagini

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

La stabilizzazione dell'immagine elettronica (EIS) 2.0 riduce efficacemente gli effetti delle vibrazioni della fotocamera, consentendo di ottenere video fluidi. Questa funzione è adatta per l'utilizzo in situazioni di guida, sci e riprese a mano.

Nota: La stabilizzazione dell'immagine verrà disattivata durante la registrazione di video a 1080P120fps, 720P240fps e 720P120fps. Per ulteriori funzionalità non compatibili con la stabilizzazione dell'immagine, fare riferimento al modulo della pagina 18.

3. Registrazione continua

Illimitato/2 Min/3 Min/5 Min (L'impostazione predefinita è Illimitato)

Quando è attiva la registrazione continua, la fotocamera registra video in segmenti della durata selezionata. Quando la memoria è piena, i nuovi file video sovrascrivono automaticamente i più vecchi per garantire una registrazione continua.

Nota: La registrazione continua verrà disattivata quando sono abilitati Filmato Rallentato e Filmato Veloce, o quando la fotocamera è in modalità Video Timelapse.

4. Intervallo di Time-lapse

Spegni/1 S/3 S/5 S/10 S/30 S/1 Min (L'impostazione predefinita è Spegni)

Questa opzione consente di specificare la frequenza con cui vengono catturati e



compilati i frame video. La fotocamera catturerà una serie di video all'intervallo impostato, risultando ideale per scattare foto in scene dinamiche o in continua evoluzione, come nuvole, stelle, tramonti e altro.

Nota: I video time-lapse vengono registrati senza audio. L'intervallo di time-lapse funziona solo nella modalità Video Timelapse.

5. Durata di Time-lapse

illimitata/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (L'impostazione predefinita è Illimitata)

La durata di time-lapse si riferisce alla lunghezza del tempo durante il quale sono stati catturati i video.

Nota: La durata di time-lapse funziona solo nella modalità Video Timelapse.

6. Filmato Rallentato

Aprirlo/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Attiva o disattiva questa impostazione. Quando è attivata, la fotocamera entra in modalità filmato rallentato.

Nota: La modalità Filmato Rallentato verrà disattivata quando la fotocamera è in modalità Video Timelapse, oppure quando sono abilitate la stabilizzazione dell'immagine e la registrazione in loop, o quando si registrano video a 4K30fps, 2.7K30fps e 1080P30fps.

7. Filmato Veloce

Spegni/2x/4x/6x/10x/15x (L'impostazione predefinita è Spegni)

Puoi scegliere la risoluzione e il livello di zoom prima di registrare video ad alta velocità. In modalità Filmato Veloce, la fotocamera scatta una serie di foto o fotogrammi video a intervalli prestabiliti e li combina in un unico video.

Nota: La funzione Filmato Veloce sarà disattivata quando la fotocamera è in modalità Video Timelapse, oppure quando sono abilitate la Stabilizzazione dell'Immagine, la modalità Drive e la Registrazione continua.

8. Ridurre Rumore di Vento

Aprirlo/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Quando è attivata la Riduzione del Rumore del Vento, il rumore verrà ridotto a un livello accettabile, consentendo una migliore qualità video.

9. Microfono

Esterno/Interno (L'impostazione predefinita è Interno)

Hai la possibilità di selezionare un microfono incorporato o uno esterno.

10. Angolo

Largo/Medio/Stretto (L'impostazione predefinita è Largo)

L'angolo si riferisce a quanto della scena può essere catturato attraverso l'obiettivo della fotocamera. L'angolo ampio cattura la maggior parte della scena, mentre l'angolo stretto ne cattura meno.

11. Registrazione Suono

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Apriro)

Attivando la Registrazione Suono, la fotocamera registrerà l'audio durante la registrazione video.

12. Auto Low Light

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

La modalità Auto Low Light regolerà automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di illuminazione per ottenere la migliore resa in condizioni di scarsa illuminazione. Anche se ti sposti tra ambienti luminosi e bui, non è necessario regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

Nota: La modalità Auto Low Light sarà disattivata quando abiliti la Stabilizzazione dell'Immagine.

13. Modalità Drive

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

In questa modalità, la fotocamera registrerà automaticamente il video e salverà il file video quando la colleghi all'accendisigari dell'auto e avvii il motore.

Nota: La modalità Drive sarà disattivata quando la fotocamera è in modalità Video Timelapse o quando è abilitato il Filmato Veloce.

12. Auto Low Light

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

La modalità Auto Low Light regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di illuminazione per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di scarsa

illuminazione.

Anche se ti muovi avanti e indietro tra luminoso e ambienti bui, non è necessario regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

Nota: La funzione Auto Low Light è disattivata quando si attiva la Stabilizzazione immagini.

13. Modalità Drive

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Per utilizzare il V50 Elite come dash cam, attivare la Modalità Drive, quindi spegnere la telecamera. Quando la telecamera è spenta, collegarla a un caricabatterie per auto e poi inserirla nell'accendisigari dell'auto. La videocamera si accenderà e registrerà normalmente quando sarà collegata correttamente all'alimentazione.

Nota: La Modalità Drive verrà disattivata quando Effetto speciale e Filmato Veloce sono attivati.

14. Modalità Scena Video

Manuale/Acqua/Equitazione/Inverno/Notte (L'impostazione predefinita è Manuale)

Impostazioni Foto

1. Risoluzione Foto

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (L'impostazione predefinita è 20M)

Questa fotocamera è in grado di catturare foto da 20MP, con una risoluzione maggiore che offre maggiore chiarezza e dettaglio grazie al numero aumentato di pixel. Tuttavia, una foto ad alta risoluzione comporta anche dimensioni del file più grandi.

2. Angolo

Largo/Medio/Stretto (L'impostazione predefinita è Largo)

L'angolo si riferisce a quanto della scena può essere catturato attraverso l'obiettivo della fotocamera. L'ampio angolo cattura la maggior parte della scena, mentre lo stretto angolo ne cattura di meno.

3. ISO

Auto/100/200/400/800/1600/3200 (L'impostazione predefinita è Auto)

ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce e crea un compromesso tra

luminosità e rumore dell'immagine risultante. Il rumore dell'immagine si riferisce al grado di granulosità nell'immagine. In condizioni di scarsa illuminazione, valori ISO più alti producono immagini più luminose, ma con maggiore rumore dell'immagine. Valori più bassi riducono il rumore dell'immagine, ma producono immagini più scure.

4. Intervallo di Time-lapse

illimitato/3 S/5 S/10 S/30 S/1 min (L'impostazione predefinita è Illimitata)

Questa opzione ti permette di specificare la frequenza con cui vengono catturate le foto e compile nel modo "Time Lapse Photo". La fotocamera scatta una serie di foto all'intervallo impostato.

Nota: l'Intervallo di Time-lapse funziona solo nel modo Foto Timelapse.

5. Durata di Time-lapse

illimitata/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (L'impostazione predefinita è Illimitata)

La Durata di Time Lapse si riferisce alla durata del tempo durante il quale sono state catturate le immagini.

Nota: La Durata di Time-lapse funziona solo nel modo Foto Timelapse.

6. Night Lapse

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Night Lapse è progettato per catturare video in time lapse in ambienti bui e con poca luce. Regola automaticamente la velocità dell'otturatore per far entrare più luce e sceglie l'intervallo che ti darà il miglior risultato.

7. Foto a Raffica

Spegni/3 Fotos/7 Fotos/15 Fotos/30 Fotos (L'impostazione predefinita è Spegni)

Questa opzione imposta il numero di foto da scattare in modalità Burst Photo. È perfetta per catturare attività in rapido movimento.

Nota: La funzione Foto a raffica viene disattivata quando è attivata Lunga Esposizione.

8. Timer ritardo

Spegni/3S /5S /10S /20S (L'impostazione predefinita è Spegni)

Questa opzione ti consente di specificare la durata del conto alla rovescia prima che la fotocamera scatti una foto. La fotocamera avvierà il timer premendo il pulsante di

scatto e catturerà automaticamente una foto una volta terminato il conto alla rovescia.

Nota: Il Timer Ritardo sarà disabilitato quando la Lunga Esposizione è attivata. Non funzionerà nella modalità Foto Timelapse.

9. Lunga Esposizione

Spegni/ 1 S/2 S/5 S/8 S/30 S/1 Min (L'impostazione predefinita è Spegni)

Le lunghe esposizioni sono più facili da realizzare in condizioni di scarsa illuminazione, ma possono essere effettuate anche con luce più intensa utilizzando filtri a densità neutra o fotocamere appositamente progettate.

Nota: La Lunga Esposizione sarà disabilitata quando sia Burst Photo che il Timer di Ritardo sono attivati. Sarà anche disabilitata quando la fotocamera è in modalità Foto Timelapse.

10. DNG

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

DNG significa Digital Negative. Un file DNG memorizza dati immagine non compressi sulla tua fotocamera. Un file DNG creato con questa fotocamera non ha bisogno di essere modificato in PhotoShop.

Nota: Il formato DNG sarà disabilitato quando il Timbro Data è attivato.

11. Modalità Scena foto

Manuale/Coperta/All'aperto/Ritratto/Paesaggio/Notte (L'impostazione predefinita è Manuale)

Impostazioni della Fotocamera

1. Suoni

Shutter: Apriro/Spegni Boot-up: Apriro/Spegni

Beep: Apriro/Spegni Volume: 0/1/2/3 (L'impostazione predefinita è 2)

L'impostazione predefinita è Apriro.

È possibile attivare o disattivare l'otturatore, avviare il sistema, emettere un segnale acustico.

2. Correzione della distorsione

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Quando la calibrazione della distorsione è attivata, qualsiasi distorsione dell'immagine verrà corretta, riducendo così l'angolo.

Nota: La calibrazione della distorsione è disattivata quando la stabilizzazione dell'immagine è attivata.

3. Effetto Speciale

Nessuno, Bianco e nero, Seppia, Vivido, Naturale, Negativo, Caldo, Freddo, Rosso, Verde, Blu (L'impostazione predefinita è Nessuno)

Nota: L'Effetto Speciale sarà disabilitato quando la modalità Immersione e il Bilanciamento del bianco sono attivati.

4. Modalità immersione

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Quando la modalità immersione è attivata, la fotocamera può compensare l'assenza di luce rossa nelle scene subacquee. Questa modalità è ideale per l'uso in acque tropicali e blu.

Nota: La modalità immersione sarà disabilitata quando l'effetto speciale è attivato.

5. Timbro data

Spegni/data/data e ora (L'impostazione predefinita è Spegni)

Quando il timbro data è attivato, verrà aggiunta un'annotazione con data e ora al video o alla foto. È anche possibile impostarlo su Speno.

Nota: Il timbro data è disabilitato quando la stabilizzazione dell'immagine e il formato DNG sono attivati.

6. Data e ora

L'impostazione predefinita è MM/GG/AA HH/MM/SS

È possibile impostare la data e l'ora della fotocamera in base all'orario locale.

7. Salvaschermo

Spegni/30S /1 Min/2 Min (L'impostazione predefinita è 1 min)

Lo schermo si spegnerà dopo un periodo di inattività per risparmiare batteria.

Per riaccendere lo schermo, è sufficiente premere un pulsante sulla fotocamera o toccare lo schermo.

8. Autospegnimento

Spegni/ 1Min/ 2Min (L'impostazione predefinita è 2 min.)

Quando lo spegnimento automatico è attivato, la tua V50 Elite si spegnerà automaticamente dopo un periodo di inattività per risparmiare batteria.

9. Power-On Auto Record

Aprire/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Quando la registrazione automatica all'accensione è attivata, la fotocamera registrerà automaticamente video dopo aver acceso la videocamera d'azione V50 Elite.

10. Frequenza di alimentazione

50Hz/60Hz (L'impostazione predefinita è 50Hz)

11. Bilanciamento del bianco

Auto/Luce diurna/Ombra/Luce al tungsteno/ Fluorescente bianca (L'impostazione predefinita è Auto)

Il bilanciamento del bianco cattura gli oggetti nelle foto con una rappresentazione precisa dei colori in diverse condizioni di illuminazione, regolando il bilanciamento del bianco, rendendolo adatto sia per ambienti caldi che freddi.

Nota: Il bilanciamento del bianco sarà disabilitato quando l'effetto speciale è attivato.

12. Esposizione

-2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 (L'impostazione predefinita è +0.0)

Per impostazione predefinita, la tua fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione ti consente di selezionare un'area che desideri prioritizzare quando si determina l'esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile nelle riprese in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta.

13. Lingua

English/Cinese semplificato/Português/Italiano/Español/Deutsch/Français/ 日本語 (L'impostazione predefinita è English)

Puoi scegliere la lingua di sistema per la tua fotocamera d'azione V50 Elite.

14. Formatta...

Sì/No (L'impostazione predefinita è No)

Per mantenere la tua scheda di memoria in buone condizioni, riformattala regolarmente. La riformattazione cancella tutto il contenuto, quindi assicurati di trasferire prima le tue foto e i tuoi video. Per riformattare la tua scheda, accedi alla schermata delle impostazioni di sistema, quindi scorri verso il basso per trovare l'opzione "Formatta scheda" e poi toccala per completare il processo di formattazione.

15. Sistema

Impostazione Predefinita: Sì/No

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Informazioni di Sistema: V50 Elite: YYYYMMDD-V*.*

Informazioni sulla Carta: capacità/spazio libero

Nell'opzione Sistema, puoi controllare il modello, la versione e l'ora dell'ultimo aggiornamento del tuo V50 Elite. L'opzione Informazioni scheda ti consente di verificare la capacità e lo spazio libero della tua scheda di memoria.

Scaldare la punta: Alcune funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente. Si prega di fare riferimento alle informazioni seguenti.

Stabilizzazione immagini	1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Stabilizzazione immagini	Video Time Lapse, Correzione della distorsione
Stabilizzazione immagini	Filmato Rallentato, Filmato Veloce, Auto Low Light
Video Time Lapse	Filmato Rallentato, Filmato Veloce
Video Time Lapse	Modalità Drive, Stabilizzazione immagini
Foto Time Lapse	Timer ritardo, Lunga Esposizione
Registrazione continua	Filmato Rallentato, Stabilizzazione Dell'immagine
Effetto Speciale	Modalità immersione, Bilanciamento del bianco
Lunga Esposizione	Foto a Raffica, Timer ritardo, Foto Time Lapse

Filmato Rallentato	Registrazione continua, Stabilizzazione immagini, Video Time Lapse
Filmato Veloce	Registrazione continua, Stabilizzazione immagini, Modalità Drive
Timer ritardo	Foto Time Lapse, Lunga Esposizione
DNG	Timbro data

Controllare La Tua V50 Elite Con La Tua Voce

Questa fotocamera ti permette di scattare foto e registrare video con un solo comando vocale in una delle 8 lingue supportate. Per controllare la fotocamera tramite la voce, devi abilitare la funzione di controllo vocale sul telecomando. Per sfruttare al meglio la funzione di controllo vocale, assicurati di tenere il microfono del telecomando a una distanza massima di 10 centimetri dalla bocca e parla chiaramente in un ambiente silenzioso. Questo garantirà risultati ottimali. Segui le istruzioni di seguito per utilizzare la funzione di controllo vocale.

1. Assicurati che la fotocamera sia prima collegata al telecomando. Per farlo, accendi la fotocamera e attiva il telecomando premendo uno dei suoi pulsanti. La fotocamera si collegherà automaticamente al telecomando.
2. Premi il pulsante di controllo vocale sul telecomando per attivare la funzione di controllo vocale. La luce indicatrice blu rimarrà accesa quando il telecomando sarà in modalità Controllo Vocale.



3. Pronuncia i comandi vocali (vedi lista sottostante) nel microfono del telecomando. La luce indicatrice blu lampeggerà dopo aver pronunciato il comando vocale.
4. Per disattivare la funzione di controllo vocale, premi semplicemente il pulsante Controllo Vocale. La luce indicatrice blu si spegnerà.

Nota:

1. Le prestazioni del Controllo Vocale possono essere influenzate dalla distanza, dal vento e da condizioni rumorose. Quindi mantieni il prodotto pulito e privo di detriti.
2. Se stai registrando un video, devi interrompere la registrazione prima di pronunciare un nuovo comando.
3. Puoi anche premere uno qualsiasi dei pulsanti del telecomando quando la funzione di controllo vocale è attiva.
4. La funzione di controllo vocale sarà disattivata quando la fotocamera si spegne.
5. Il telecomando rimarrà attivo mentre è in modalità Controllo Vocale.
6. Se la funzione di controllo vocale è disattivata, il telecomando si disattiverà automaticamente dopo 3 minuti di inattività senza comandi vocali pronunciati.

 	Comando di action cam		Descrizione
	Action Start Video		Inizia a catturare i video
	Action Stop Shooting		Interrompe la cattura di video
	Action Photo		Cattura una singola foto
	Camera Turn Off		Spegnere la fotocamera
	AKASO Wifi On		Attiva la modalità Wifi
	AKASO Wifi Off		Esce dalla modalità Wifi

Connessione All'app AKASO GO

Puoi controllare la tua fotocamera per scattare foto e video utilizzando l'applicazione sul telefono. Per farlo, per favore scarica e installa prima l'app AKASO GO dall'App Store o da Google Play. Quando la tua fotocamera è collegata all'app, puoi controllarla per scattare foto o modificare le impostazioni della fotocamera. Puoi anche visualizzare in anteprima, riprodurre, scaricare ed editare i video tramite questa app. Segui le istruzioni seguenti per collegare la tua fotocamera all'app:

1. Accendi la fotocamera, tieni premuto il pulsante Wifi o tocca l'icona Wifi per attivare il Wifi. La fotocamera entrerà in modalità Wifi e mostrerà le informazioni sul Wifi.
2. Accendi il Wifi del tuo telefono per accedere alla pagina delle impostazioni Wifi, trova l'SSID Wifinell'elenco e toccalo, quindi inserisci la password 1234567890 per la connessione.
Suggerimento: Una volta connesso il Wifi della fotocamera, verrà visualizzato un avviso "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole", poiché il segnale 4G del tuo telefono è bloccato. Puoi ignorarlo e continuare la connessione dell'applicazione.
3. Apri l'app AKASO GO, tocca "Dispositivo" → "Aggiungi dispositivo" per scegliere "V50 Elite" per la connessione.
4. Fare spuntare su "L'operazione sopra è stata confermata" e fare clic su "Antep-rama dal vivo", la fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.

Riproduzione dei Tuoi Contenuti


Puoi riprodurre il tuo contenuto sulla fotocamera, sul computer, sulla TV, sullo smartphone o sul tablet. Puoi anche riprodurre i contenuti inserendo direttamente la scheda di memoria in un dispositivo come un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.



Visualizzazione di video o foto sul V50 Elite


1. Accendi la videocamera.
2. Toccare l'icona del file video  sull'angolo sinistro dello schermo per accedere alla modalità di riproduzione.
3. Toccare l'icona del file video  l'icona del file fotografico .
4. Toccare il file video o foto per riprodurre video e foto nella visualizzazione a schermo intero.
5. Per uscire da file video o foto, toccare l'icona di ritorno .

Nota: Se la scheda di memoria contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricarla.

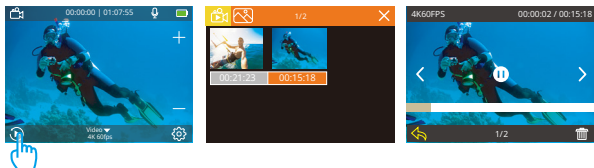

1. Accedere alla modalità di riproduzione.
2. Toccare l'icona  del file video o l'icona del file fotografico .
3. Toccare il file video o foto che si desidera eliminare.
4. Toccare . Lo schermo mostra "Elimina questo file? Sì No".
5. Toccare "Sì", il file selezionato verrà eliminato.

Nota: Non è possibile eliminare file video o foto quando sono nella visualizzazione a schermo intero.

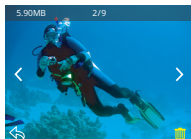

Trasferimento dei contenuti

Trasferimento dei contenuti su un computer

Puoi trasferire i tuoi contenuti su un computer tramite un cavo USB o un lettore di schede (venduto separatamente). Per trasferire i file al tuo computer tramite un cavo USB, collega la tua telecamera alla porta USB del computer utilizzando il cavo USB. Quando richiesto, seleziona "Archiviazione USB" come preferenza di connessione. Per trasferire i file al computer utilizzando un lettore di schede, inserisci una scheda di memoria nel lettore e quindi collega il lettore alla porta USB del computer. Dopo una trasmissione riuscita, puoi trasferire i file al tuo computer o eliminare i file selezionati utilizzando l'Esplora file.

Scaricare i tuoi contenuti su uno smartphone

1. Apri l'app AKASO GO, quindi collega la fotocamera all'applicazione.
2. Tocca l'icona dell'Album nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare tutte le foto e i video catturati dalla telecamera.
3. Tocca l'icona Seleziona nell'angolo in alto a destra per selezionare il video o la foto che desideri scaricare, quindi tocca l'icona di Download nell'angolo in basso a destra. Attendi pazientemente il completamento del processo di download. Il file verrà salvato con successo nell'album fotografico del tuo telefono.

Note:

1. Si prega di non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'app durante il progresso del download.
2. Se non riesci a scaricare video o foto sul tuo iPhone tramite l'app, accedi alla pagina Impostazioni del tuo telefono → Privacy → Foto, cerca "AKASO GO" e seleziona "Tutte le foto".
3. L'iPhone non permette di scaricare video 4K o 2.7K tramite l'app. Si prega di trasferire questi video sul tuo computer.



Regolazione del Livello di Zoom

La funzione di Zoom ti consente di regolare quanto vicino o lontano appare il soggetto nel tuo video o foto. Il valore predefinito è nessun zoom. La funzione di Zoom è disponibile nella modalità Video e nella modalità Foto. Il modello V50 Elite può ingrandire fino a 8X.

Per regolare il livello dello zoom, assicurati che la fotocamera sia sulla schermata di anteprima. Quindi, premi il pulsante Su o Giù per ingrandire o ridurre.

Riformattatura della Scheda di Memoria

Per mantenere in buone condizioni la scheda di memoria, riformattarla regolarmente. La formattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

1. Accendi la tua fotocamera e accedi alla schermata delle impostazioni di sistema.
2. Scorri verso il basso per trovare l'opzione "Formatta scheda".
3. Tocca "Sì". Lo schermo mostra "Occupato... Attendere". Successivamente, avrai formattato con successo la tua scheda di memoria.

Manutenzione della Tua Fotocamera

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per ottenere prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare di essere danneggiata.



Massimizzare la Vita della Batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ottimizzare la durata della batteria, segui queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni wireless.
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori.
- Usa l'impostazione Salvaschermo.

Stoccaggio E Manipolazione della Batteria

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o interrompere temporaneamente il corretto funzionamento della fotocamera. Evitare forti variazioni di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'interno della fotocamera.

- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, ciò potrebbe causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.


Avvertenza: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, forare, incenerire o verniciare la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria della fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, perforata o danneggiata dall'acqua. Smontare o forare la batteria può causare un'esplosione o un incendio.



Telecomando

Puoi anche scattare foto o video a distanza con il telecomando incluso. Per utilizzare questa funzione, assicurati che la tua action camera sia collegata al telecomando e che si trovi entro un raggio di 10 metri.

Suggerimento: La fotocamera si accoppierà automaticamente al telecomando quando viene accesa.

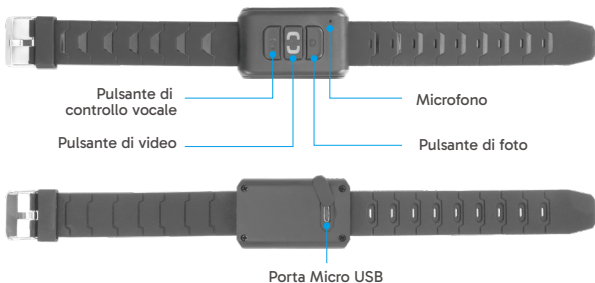

Solo a prova di spruzzi d'acqua, non impermeabile

Istruzioni per l'uso dei pulsanti

Prima di utilizzare il telecomando, assicurati che sia attivato. Per farlo, basta premere uno qualsiasi dei pulsanti.

Pulsante Controllo Vocale

Per controllare la fotocamera utilizzando la voce, premi il pulsante Controllo Vocale per abilitare la funzione di controllo vocale. La luce indicatrice blu rimarrà accesa. A questo punto, sei libero di impartire qualsiasi comando vocale supportato. Per disabilitare la funzione di controllo vocale, premi nuovamente questo pulsante. Anche la luce indicatrice si spegnerà.



Pulsante Video

Per registrare un video utilizzando il telecomando, verifica che la fotocamera sia in modalità Video. Quindi, premi il pulsante Video per avviare o fermare la registrazione. La luce indicatrice blu lampeggerà ogni volta che premi il pulsante Video.

Suggerimento: Per spegnere il telecomando, puoi premere e tenere premuto il pulsante Video. La luce indicatrice blu lampeggerà tre volte. Quando la fotocamera viene spenta, il telecomando verrà anche disattivato.

Pulsante Foto

Per scattare una foto utilizzando il telecomando, verifica che la fotocamera sia in modalità Foto. Quindi, premi il pulsante Foto per scattare le foto. La luce indicatrice blu lampeggerà ogni volta che premi il pulsante Foto.

Caricamento

Per caricare il telecomando, collegalo utilizzando il cavo USB incluso. La luce indicatrice rossa rimarrà accesa durante la ricarica e si spegnerà quando è completamente carico.




Durata

La batteria al litio integrata può essere completamente ricaricata in soli 90 minuti e offre fino a 23 ore di uso continuo.

Montaggio della Fotocamera

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.



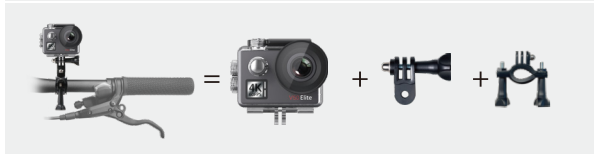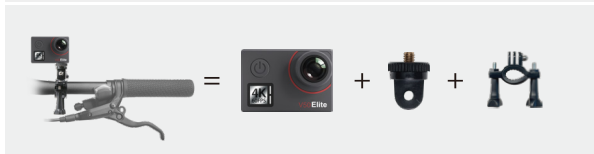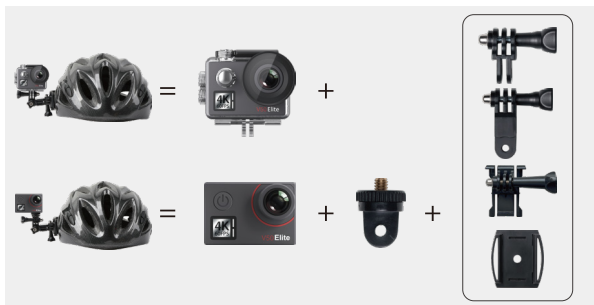

Contattaci

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.



AKASO

V50 ELITE

アクションカメラ



取扱説明書

V39-K

目次

パッケージの内容	01	>>
カメラの仕様	02	>>
注意事項	03	>>
V50 Elite の概要	04	>>
はじめに	06	>>
モード一覧	07	>>
V50 Elite のカスタマイズ	11	>>
V50 Elite を声でコントロールする	19	>>
AKASO GO アプリへの接続	20	>>
コンテンツの再生	20	>>
データの転送	22	>>
ズームレベルの調整	23	>>
メモリーカードの再フォーマット	23	>>
カメラのお手入れ	24	>>
バッテリー寿命の最大化	24	>>
バッテリーの保管と取り扱い	24	>>
リモコン	25	>>
カメラの取付	27	>>
お問い合わせ	28	>>

パッケージの内容



V50 Elite
x 1



防水ケース
x 1



チャージャー
x 1



バッテリー
x 2



USB ケーブル
x 1



リモコン
x 1



保護バックドア
x 1



包帯
x 4



ヘルメットマ
ウント 1 x 1



ヘルメットマ
ウント 2 x 1



バックル取り付け部
x 1



J ブラケット
x 1



E マウント
x 1



C マウント
x 1



D マウント
x 1



F マウント
x 1



A マウント
x 1



H マウント
x 1



スパナ
x 1



テザー
x 5



レンズクロス
x 1



両面粘着テープ
x 2



クイックスター
トガイド x 1



カメラの仕様

型番	V50 Elite
LCD	2.0 寸触屏
動画・写真の形式	MOV/JPG
持続使用時間	1050mAH のバッテリーが 2 本付属。フル充電で 50 分の 4K 動画撮影に対応。
遠隔操作	対応可能
音声制御	対応可能
外部マイク	対応可能
製品次元	61×42×33mm



注意事項

AKASO V50 Elite アクションカメラをお買い上げありがとうございます!今すぐに本製品を使用したいお気持ちは察していますが、如何なる操作を行う前に、本取扱説明書をよくお読みください。本製品は色々な操作を行える上で沢山の機能がありますので、全ての機能及び操作方法をよく把握してから本製品を最大限に使用できます。


注意!

- 1、本製品は精密機器なので、転落を防ぐために取り扱いにご注意ください。
- 2、強い磁場(例えばモーター、磁石及び強い電磁波を発する機器)の中に暴露しないよう注意してください。
- 3、本製品を高温環境に置いてはいけません。高温環境に長時間暴露すると、本製品の部品と操作システムを壊す恐れがあります。
- 4、このモデルは防水機能が付いており、別途のハウジングは必要ありませんが、水中でカメラを使用する前にすべてのシールが正常であることとドアが適切に閉じられていることを確認することが重要です。
- 5、長時間のバッテリー充電は避けてください。充電中は事故を避けるために、子供やペットから離してください。

注意: もしカメラが正常に動作しないか、写真やビデオの品質に問題がある場合は、この取扱説明書内の FAQ を参照するか、弊社サポートにメール(cs@akasotech.com)で問い合わせてください。



V50 Elite の概要

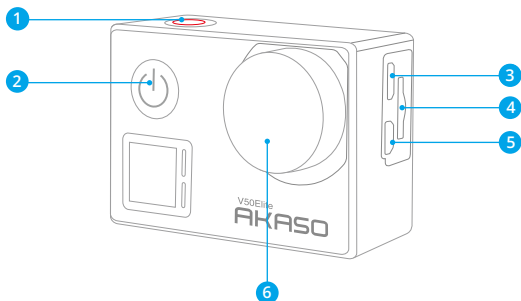

① シャッター / Wifi / 選択ボタン

② 電源 / モード / 終了ボタン


③ Micro USBポート

④ メモリカードロット

⑤ Micro HDMIポート

⑥ レンズ



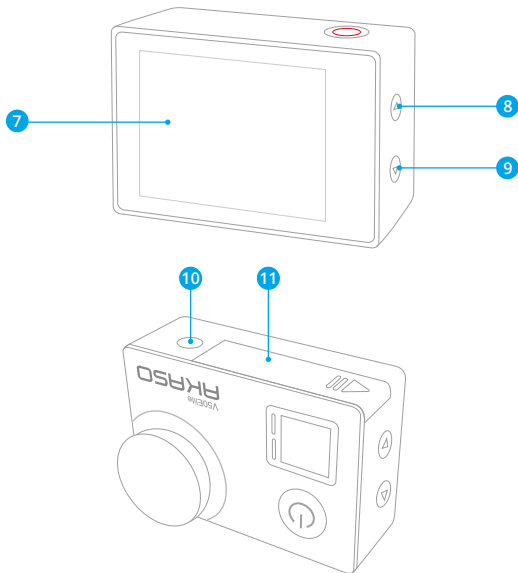

⑦ タッチスクリーン

⑧ 上ボタン

⑨ 下ボタン

⑩ 三脚穴

⑪ バッテリーカバー

ご注意: 防水ケースをつけている場合、カメラは音声を録音できません。

はじめに

AKASO V50Elite をご使用いただきありがとうございます。ビデオや写真を撮るには、メモリカード(別売)が必要です。

メモリカード

次の要件を満たしたブランドのメモリカードを使用してください。

- microSD、microSDHC または microSDXC
- UHS-I
- 最大 256GB の容量

ご注意：

1. 使用する前に、カメラでメモリカードをフォーマットしてください。メモリカード良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのデータが消去されるため、必ず写真とビデオをバックアップしてから再フォーマットしてください。
2. FAT32 と exFAT 形式のメモリカードは、各ファイルの容量が 4GB を超えると撮影止をし、新しいファイルを作成して撮影を再開します。

電源オン / オフ

電源をオンにする：カメラをオンにするには、電源ボタンを 3 秒間押し続けてください。ピープ音が鳴り、ステータスライトが点灯します。ディスプレイ画面に情報が表示されたら、カメラの電源が入っていることが分かります。

電源をオフにする：カメラをオフにするには、電源ボタンを 3 秒間押し続けてください。ピープ音が鳴り、ステータスライトが消えます。

モードの切り替え

モードを切り替える：モードを切り替えるには、カメラがプレビュー画面になっていることを確認してください。次に、電源ボタンを押してください。

注意：ビデオモードとフォトモードのみ切り替えることができます。他のモードオプションを選択するには、現在のモードアイコンをタップしてモードメニューに入ってください。

モードを終了する：現在のモードを終了するには、単に電源ボタンを押してください。



Wifi をオン / オフにする


Wifi をオンにする : Wifi をオンにするには、まずカメラの電源を入れて、その後 Wifi ボタンを押し続けてください。また、モードメニュー内の Wifi アイコンをタップしても Wifi をオンにできます。Wifi のインジケータが点滅し続けます。接続されると点灯し続けます。

Wifi をオフにする : Wifi をオフにするには、単純に Wifi ボタンを押すか、Wifi 画面上の「X」アイコンをタップしてください。

モード一覧


このカメラには 6 つのモードがあります：ビデオ、タイムラプスビデオ、スローモーション、写真、タイムラプス写真、そして Wifi です。

これらのモードにアクセスするには、まずカメラの電源を入れてください。次に、カメラ画面の下部にあるモードをタップしてモードメニューに入り、希望するモードを選択してください。カメラは自動的に選択したモードに切り替わります。

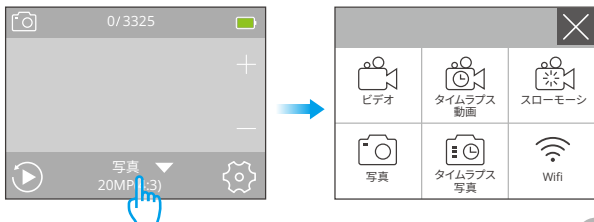

ビデオモード

ビデオモードは、カメラがオンになった時のデフォルトモードです。カメラがビデオモードの場合、シャッターボタンを押すとビデオの録画を開始または停止します。録画中はインジケータライトが点滅します。

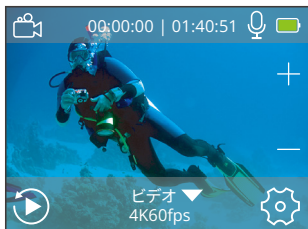


タイムラプス動画モード

タイムラプスタimeラプス動画モードでは、シャッターボタンを押すと、カメラは特定の間隔で撮影した映像を使用して、1秒あたり30フレームでビデオを記録し、滑らかで高品質なタイムラプス効果を作成します。




スローモーションモード

カメラは特定の解像度とズームレベルでビデオを記録することができます。例えば、1 分間のビデオを撮影するために「2.7K 2X」オプションを選択すると、カメラは 2.7K 解像度の 2 分間のスローモーションビデオを生成します。このモードは、よりクリアに高速移動するシーンを捉えるのに最適です。

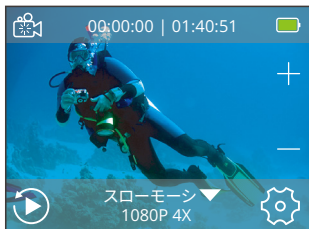


写真モード

カメラの電源を入れた後にモードボタンを押して、写真モードに切り替えてください。カメラが写真モードになったら、シャッターボタンを押して写真を撮影してください。

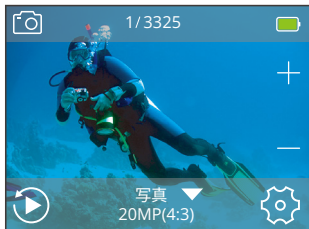

タイムラプス写真モード

このモードでは、シャッターボタンを押すと、カメラは設定した間隔で一連の写真を撮影します。このモードは、変化する風景での写真撮影に適しています。

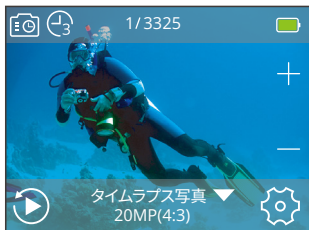

Wifi モード

Wifi がオンになると、カメラは Wifiモードに入り、Wifi 情報を表示します。



V50 Elite のカスタマイズ

ビデオ設定

1、ビデオの解像度

4K 60fps、4K 30fps、2.7K 60fps、2.7K 30fps、1080P 120fps、1080P 60fps、1080P 30fps、720P 240fps、720P 120fps、720P 60fps（初期設定は 4K 60FPS になります）

このカメラは、4K60fps までのビデオを録画することができます。より高い解像度では、ピクセルの数が増えるため、より明瞭さと詳細さが向上します。ただし、高解像度のビデオはファイルサイズも大きくなります。

ご注意：低温の場面で高解像度または高フレームレートのビデオを撮影すると、より多くの電力が消費される可能性があります。

2、手ぶれ補正

オン / オフ（初期設定はオフになります）

手ぶれ補正は、カメラの揺れの効果を効果的に軽減し、スムーズなビデオ撮影が可能です。この機能は、乗り物、スキー、ハンドヘルドのシーンで使用することが適しています。

ご注意：1080P120fps、720P240fps、および 720P120fps のビデオ撮影時には、画像手ぶれ補正は無効になります。画像手ぶれ補正と互換性のないその他の機能については、18 ページのフォームを参照してください。

3、ループ録画

無制限 / 2 分 / 3 分 / 5 分（初期設定は無制限になります）

ループ録画を設定すると、カメラは選択した長さのセグメントで連続的に動画を記録します。メモリーがいっぱいになると、新しい動画ファイルが古いものを上書きし、継続的な録画を維持します。

ご注意：スローモーションムービー、ファストモーションムービー、ヒンドサイトが有効になっている場合、またはカメラがタイムラプスビデオモードにある場合、ループ録画は無効になります。

4、タイムラプス間隔

オフ / 1 秒 / 3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分（初期設定はオフになります）

このオプションを使用すると、ビデオフレームのキャプチャと編集の頻度を指定できます。カメラは設定された間隔で連続したビデオをキャプチャし、撮影対象が変化するようなダイナミックな場面や変動する風景（雲、星、夕焼けなど）に最適です。



ご注意：タイムラプスビデオには音声記録されません。間隔は、タイムラプス動画モードでのみ機能します。

5、タイムラプス持続時間

無制限 / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分（初期設定は無制限になります）

タイムラプス持続時間とは、動画を撮影した時間の長さを指します。

ご注意：タタイムラプス持続時間はタイムラプス動画モードでのみ機能します。

6、スローモーションビデオ

オン / オフ（初期設定はオフになります）

この設定をオンまたはオフにしてください。この設定を有効にすると、カメラはスローモーションモードに入ります。

ご注意：タイムラプス動画モードでカメラが使用されている場合や、手ぶれ補正やループ録画が有効になっている場合、または 4K30fps、2.7K30fps、1080P30fps のビデオを撮影している場合は、スローモーションモードは無効になります。

7、ファストモーション

オフ / 2 倍 / 4 倍 / 6 倍 / 10 倍 / 15 倍（初期設定はオフになります）

「高速動画を録画する前に解像度とズームレベルを選択することができます。高速動画モードでは、カメラは設定した間隔で一連の写真またはビデオフレームを撮影し、それらを 1 つのビデオクリップにまとめます。

ご注意：スローモーションの動画を作成する前に、解像度とズームレベルを選択できます。スローモーションが有効になると、カメラはより高いフレームレートでビデオを録画し、通常は秒間 30 フレームで再生します。

8、風切り音低減

オン / オフ（初期設定はオフになります）

風切り音低減が有効になると、ノイズは受け入れ可能なレベルまで低減され、より良いビデオ品質が実現できます。

9、マイク

内蔵 / 外部（初期設定は内蔵です）

内蔵マイクか外部マイクかを選択できます。

10、視角設置

寛 / 中 / 狭(初期設定は寛になります)

角度とは、カメラのレンズを通して撮影できるシーンの量を指します。広角では最大量のシーンを撮影し、狭角では最小量のシーンを撮影します。

ご注意：手ぶれ補正、ズームがオンの場合、中、狭は選択できません。

11、音声録音

オン / オフ(初期設定はオンになります)

音声録音をオフにすると、ビデオを録画する時にカメラは音声を録音しません。

12、自動ローライト

オン / オフ(初期設定はオフになります)

自動ローライトモードは、照明条件に応じて自動的に設定を調整し、最高の低光パフォーマンスを実現します。明るい環境と暗い環境を行き来しても、カメラの設定を手動で調整する必要はありません。

ご注意：手ブレ補正が有効の場合、自動ローライトモードは無効になります。

13、車載モード

オン / オフ(初期設定はオフになります)

オン / オフ(初期設定はオフになります)このモードでは、カメラは自動的にビデオを録画し、ビデオファイルを保存します。車の点火スイッチを入れてエンジンを始動すると、自動的に録画が開始されます。

ご注意：ドライブモードは、カメラがタイムラプス動画モードのとき、またはファストモーションムービーとハインドサイトが有効なときは無効になります。

14、録画シーンモード

手動 / 水上 / サイクル / 冬季 / 夜景(初期設定は手動になります)

写真設定

1、写真サイズ

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP(初期設定は 20M になります)

このカメラは 20MP の写真を撮影することができます。解像度が高いほど、ピクセルの数が増えるため、より明確で詳細な写真を提供します。ただし、解像度が高い写真はファイルサイズも大きくなる結果となります。

2、視角設置

寛 / 中 / 狭(初期設定は寛になります)

アングルとは、カメラレンズを通してどれだけのシーンが捉えられるかを指します。ワイドアングルは最も多くのシーンを捉えることができますが、ナローアングルは最も少ないシーンしか捉えることができません。

ご注意：手ぶれ補正、ズームがオンの場合、中、狭は選択できません。

3、ISO

自動 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (初期設定は自動になります)

ISO(アイエスオー)は、カメラの光の感度を決定し、明るさと画像ノイズの間にトレードオフの関係を作り出します。画像ノイズとは、画像内の粒状感の程度を指します。暗い場所では、高いISO値がより明るい画像を生み出す一方、画像ノイズも増えます。低い値では、画像ノイズが少なくなりますが、画像は暗くなります。

4、タイムラプス間隔

オフ / 3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分 (初期設定はオフになります)

このオプションは、写真がキャプチャされ、タイムラプス写真モードで編集される頻度を指定することができます。カメラは設定された間隔で連続的に写真を撮影します。

ご注意：タイムラプス間隔はタイムラプス写真モードのみで機能します。

5、タイムラプス持続時間

無制限 / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分 (初期設定は無制限になります)

ご注意：タイムラプス持続時間を設定する場合は、まずタイムラプス間隔をオンにしてください。

6、夜景タイムラプス

オン / オフ (初期設定はオフになります)

夜間経過撮影は、暗い環境や光が少ない場所でのタイムラプス動画を撮影するために作られました。この機能では、シャッタースピードを自動的に調整してより多くの光を取り込み、最良の結果を得るための間隔を選択します。

7、連写

オフ、3 連、7 連、15 連、30 連 (初期設定はオフになります)

このオプションは連写モードで撮影する写真の枚数を設定します。速い動きを捉えるのに最適です。オフに設定することも選択できます 15。

ご注意：長時間露光がオンになっている場合、連写は無効になります。

8、セルフタイマー

オフ / 延期 3 秒 / 延期 5 秒 / 延期 10 秒 / 遅延期 20 秒 (初期設定はオフになります)

このオプションでは、カメラが写真を撮る前のカウントダウンの期間を指定することができます。シャッターリリースボタンを押すと、カメラはタイマーを開始し、カウントダウンが終了すると自動的に写真を撮影します。

ご注意：長時間露光が有効な場合、ディレイタイマーは無効になります。タイムラプス写真モードでは機能しません。

9、長時間露光

オフ / 1 秒 / 2 秒 / 5 秒 / 8 秒 / 30 秒 / 1 分 (初期設定はオフになります)

長時間露光は、暗い条件では最も簡単に実現できますが、中性密度フィルターまたは特別に設計されたカメラを使用することで、明るい光でも行うことができます。

ご注意：連写やディレイタイマーが有効になっている場合、長時間露光は無効になります。また、カメラがタイムラプス写真モードにある場合も無効になります。

10、RNG

オン / オフ (初期設定はオフになります)

DNG は「デジタルネガティブ」の略です。DNG ファイルは、カメラ内で非圧縮の画像データを保存します。このカメラで作成された DNG ファイルは、PhotoShop で編集する必要はありません。

ご注意：付スタンプが有効になっている場合、DNG は無効になります。

11、撮影シーンモード

手動 / 室内 / アウトドア / 肖像 / 風景 / 夜景 (初期設定は手動になります)

カメラ設定

1. 音声

シャッター音：オン / オフ (初期設定はオンになります)

起動音：オン / オフ (初期設定はオンになります)

ピープ音：オン / オフ (初期設定はオンになります)

音量：0/1/2/3 (初期設定：2)

シャッター音、起動音、ピープ音をオンまたはオフにすることができます。

2、歪み補正

オン / オフ (初期設定はオフになります)

歪み補正が有効になっている場合、画像の歪みは修正され、角度が減少します。

ご注意：歪み補正がオンになっている場合、ディストーションキャリブレーションは無効になります。

3、特殊効果

なし、ブラック&ホワイト、セピア、鮮やか、ナチュラル、ネガティブ、暖かい、寒い、レッド、グリーン、ブルー（初期設定はなしになります）

ご注意：ダイビングモード、ホワイトバランスを ON にすると、特殊効果は無効となります。

4、ダイビングモード

オン / オフ（初期設定はオフになります）

ダイビングモードが有効になると、カメラは水中のシーンにおける赤色光の不足を補償することができます。このモードは熱帯や青い水中での使用に最適です。

ご注意：特殊効果をオンにすると、ダイビングモードは無効になります。

5、日付スタンプ

オフ / 日付 / 日時（初期設定はオフになります）

日付スタンプが有効になっている場合、映像や写真には時刻と日付の透かしを追加します。また、無効にも設定することができます。

ご注意：手ぶれ補正、DNG がオンの場合、日付スタンプは無効となります。

6、日時

初期設定は MM/DD/YY HH/MM/SS になります。

カメラの日付と時間を、現地の時刻に合わせて設定することができます。

7、スクリーンセーバー

オフ / 30 秒 / 1 分 / 2 分（初期設定は 1 分になります）

ディスプレイは一定時間操作がないと自動的にオフになり、バッテリーの消費を節約します。ディスプレイを再度オンにするには、カメラの任意のボタンを押すか、画面をタップしてください。

8、自動電源オフ

オフ / 1 分 / 2 分（初期設定は 2 分になります）

バッテリーの寿命を延ばすために、一定時間使用されていない場合、V50 Elite の電源がオフになります。

9、起動時自動録画

オン / オフ (初期設定はオフになります)

起動時自動録画が有効になっている場合、V50 Elite アクションカメラを起動した後、カメラは自動的にビデオを録画します。

10、電源周波数

50Hz/60Hz (初期設定は 50Hz になります)

11、ホワイトバランス

自動 / 日光 / 曇り / タングステン / 蛍光灯 (初期設定は自動になります)

ホワイトバランスは、さまざまな照明条件で正確な色再現性を持つ写真のオブジェクトをキャプチャするために、ホワイトバランスを調整することで、暖かい環境や涼しい環境の両方で使用することが適しています。

ご注意: 特殊効果が有効になると、ホワイトバランスは無効になります。

12、露出

-2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 (初期設定は +0.0 になります)

デフォルトでは、カメラは適切な露出レベルを決定するために画像全体を使用します。しかし、露出設定を使用すると、カメラが露出を決定する際に優先する領域を選択することができます。この設定は、重要な領域がそれ以外の場合にオーバーエクスポージャーまたはアンダーエクスポージャーになる可能性があるショットで特に便利です。

13、言語

English/Português/ 日本語 /Deutsch/Italiano/Español/Français (初期設定は English になります)

V50 Elite のシステム言語を選択することができます。

14、カードのフォーマット

はい / いいえ (初期設定はいえになります)

メモリーカードを良い状態に保つためには、定期的にフォーマットしてください。フォーマットすると、全てのコンテンツが削除されるため、写真やビデオを最初にバックアップしてください。カードをフォーマットするには、システム設定画面に入り、下にスクロールして「カードのフォーマット」オプションを探し、それをタップしてフォーマットプロセスを完了させてください。

15、バージョン

出荷時設定に戻る：はい / いいえ

バージョン情報：V50 Elite：YYYYMM DD-V3

メモ리카ード情報：容量 / 空き容量

初期設定オプションですべての設定を初期設定にリセットできます。

システム情報オプションでは、V50 Elite のモデル、バージョン、更新日時を確認できます。

カード情報オプションでは、メモ리카ードの容量と空き容量を確認できます。

暖かいヒント：一部の機能は同時に使用できません。次の情報を参照してください。

手ぶれ補正	1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
手ぶれ補正	タイムラプス動画、歪み補正
手ぶれ補正	スローモーション、ファストモーション、自動ローライト
タイムラプス動画	スローモーション、ファストモーション
タイムラプス動画	車載モード、手ぶれ補正
ループ録画	スローモーション、ファストモーション、タイムラプス動画
特殊効果	ダイビングモード、ホワイトバランス
タイムラプス写真	セルフタイマー、長時間露光
長時間露光	連写、セルフタイマー、タイムラプス写真
セルフタイマー	長時間露光、タイムラプス写真
ファストモーション	車載モード、手ぶれ補正、タイムラプス動画
ファストモーション	車載モード、手ぶれ補正、ループ録画
DNG	日付スタンプ

V50 Elite を声でコントロールする

このカメラは、8つのサポート言語のいずれかで、声のコマンド一つで写真や動画を撮影することができます。カメラを音声で操作するには、リモコンの音声制御機能を有効にする必要があります。音声制御機能を活用するためには、リモコンのマイクを口から 10 センチ以内の位置に保ち、静かな環境で明瞭に話すようにしてください。これにより、最適な結果を得ることができます。音声制御機能を使用するための指示に従ってください。

- 1、最初にカメラがリモートに接続されていることを確認してください。これを行うために、カメラの電源を入れ、リモートのどれかのボタンを押してリモートをアクティブにします。カメラは自動的にリモートに接続されます。
- 2、リモートの音声制御ボタンを押して音声制御機能をオンにしてください。リモートが音声制御モードになると、青色のインジケータライトが点灯し続けます。
- 3、下記のリストにある音声コマンドをリモートのマイクに発話してください。音声コマンドが発行されると、青色のインジケータライトが点滅します。
- 4、音声制御機能をオフにするには、単純に音声制御ボタンを押してください。青色のインジケータライトは消灯します。

暖かいヒント：

- 1、ボイスコントロールの性能は、距離や風、騒音の状況によって影響を受けることがあります。そのため、製品を清潔に保ち、ゴミなどを取り除いてください。
- 2、動画を録画している場合、新しいコマンドを発行する前に録画を停止する必要があります。
- 3、ボイスコントロール機能が有効になっている場合、リモコンのボタンを押すこともできます。
- 4、カメラの電源がオフになると、ボイスコントロール機能は無効になります。
- 5、ボイスコントロールモードでは、リモコンはアクティブなままです。
- 6、ボイスコントロール機能が無効になっている場合、3分間の音声コマンドのない非活動状態後、リモコンは自動的に非活性化されます。

	コマンド		説明
	Action Start Video		ビデオ録画を開始します
	Action Stop Shooting		ビデオ録画を終了します
	Action Photo		1 枚の写真を撮ります
	Camera Turn Off		カメラをオフにします
	AKASO Wifi On		Wifi モードを有効にする
	AKASO Wifi Off		Wifi モードを終了する



AKASO GO アプリへの接続

カメラを制御して写真や動画を撮影するために、スマートフォンアプリを使用することができます。それを行うためには、まず最初に App Store または Google Play から AKASO GO アプリをダウンロードしてインストールしてください。カメラがアプリに接続されると、撮影やカメラの設定変更ができます。また、このアプリを通じてライブプレビュー、再生、ダウンロード、そして動画の編集も行うことができます。カメラをアプリに接続するための手順に従ってください。

1. カメラの電源を入れ、Wifi ボタンを長押しして Wifi を ON にします。Wifi の SSID とパスワードはカメラ画面に表示されます。
2. 電話機の Wifi をオンにして、Wifi 設定ページを入力し、リストで Wifi 名を見つけてクリックし、パスワード 1234567890 を入力して接続します。
ヒント：カメラの Wifi は接続後に「インターネット接続なし」と表示されますが、無視してアプリの接続プロセスを続行できます。
3. スマートフォンで AKASO GO アプリを開き、「デバイス」→「デバイスを追加」をタップし、接続オプションから V50 Elite を選択します。
4. 「上記の操作を確認しました」をクリックし、「ライブプレビュー」をクリックすると、カメラが AKASO GO アプリと接続されます。

コンテンツの再生




カメラ、コンピューター、テレビ、スマートフォン、タブレットでコンテンツを再生することができます。また、メモリーカードを直接コンピューターや対応するテレビなどのデバイスに挿入してコンテンツを再生することもできます。この方法では、再生の解像度はデバイスの解像度およびその解像度を再生できる能力に依存します。

V50 Elite でビデオや写真を見るには

1. カメラをオンにします。
2. 画面の左隅にあるビデオファイルアイコン  をタップし、再生モードに入ります。
3. ビデオファイルアイコン  または写真ファイルアイコン  をタップします。
4. ビデオやフォトをタップすると、全画面表示で再生されます。
5. ビデオまたは写真ファイルを終了するには、戻るアイコン  をタップします。

ご注意：メモリーカードに保存されたコンテンツが多い場合、読み込みに時間がかかることがあります。




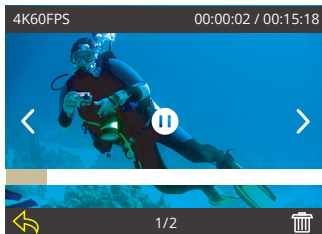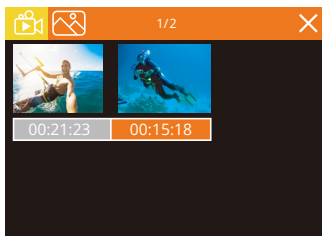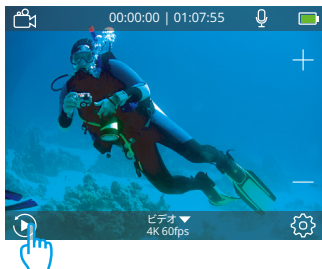

V50 Elite でビデオや写真を削除する

- 1、再生モードに入ります。
- 2、ビデオファイルアイコン  または写真ファイルアイコン  をタップします。
- 3、削除したいビデオまたは写真ファイルをタップします。
- 4、アイコン  をタップします。画面には、「このファイルを削除しますか？はい / いいえ」と表示されます。
- 5、「はい」をタップすると、選択されたファイルが削除されます。

ご注意：全画面表示の場合、ビデオファイルまたは写真ファイルを削除できません。

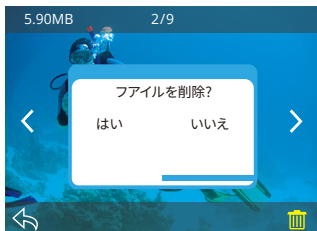

データの転送

コンピュータにコンテンツをオフロードする

USB ケーブルまたはカードリーダー（別売り）を使用してコンテンツをコンピュータに転送できます。USB ケーブルを使用してファイルをコンピュータに転送する場合は、USB ケーブルを使用してカメラをコンピュータの USB ポートに接続します。プロンプトが表示されたら、「USB ストレージ」を接続設定として選択します。カードリーダーを使用してコンピュータにファイルを転送する場合は、メモリーカードをカードリーダーに挿入し、リーダーをコンピュータの USB ポートに接続します。正常に転送が完了したら、ファイルエクスプローラーを使用してファイルをコンピュータに転送または選択したファイルを削除できます。



データをスマートフォンに転送

1. AKASO GO アプリを開き、カメラをアプリに接続してください。
2. 左下のアルバムアイコンをタップして、カメラで撮影したすべての写真やビデオを表示します。
3. 右上の選択アイコンをタップして、ダウンロードしたいビデオまたは写真を選択し、右下のダウンロードアイコンをタップします。ダウンロードプロセスの完了までお待ちください。ファイルは正常にスマートフォンの写真アルバムに保存されます。

ご注意：

1. ダウンロード中は、Wifi の設定を変更したり、アプリから切断しないでください。
2. アプリ経由で iPhone にビデオや写真をダウンロードできない場合は、お使いの携帯電話の設定ページに移動してください → プライバシー → 写真。そこで「AKASO GO」を見つけ、[すべての写真] を選択してください。
3. iPhone では、4K や 2.7K のビデオをアプリ経由でダウンロードすることはできません。これらのビデオはコンピュータに転送してください。

ズームレベルの調整

ズーム機能を使用すると、ビデオや写真に映る被写体の近くまたは遠くに見えるように調整することができます。デフォルトではズームはありません。ズーム機能はビデオモードと写真モードで利用できます。V50 Elite では最大 8 倍までズームできます。

ズームレベルを調整するには、まずカメラがプレビュースクリーン上にあることを確認してください。その後、上下ボタンを押してズームインまたはズームアウトします。

メモリーカードの再フォーマット

メモリーカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのコンテンツが消去されるため、必ず写真とビデオをバックアップしてから再フォーマットしてください。

1. カメラの電源を入れ、システム設定画面に入ります。
2. 下にスクロールして カードのフォーマット) オプションを見つけます。
3. 「はい」をタップします。画面に「忙しいです ... お待ちください」と表示されます。これでメモリーカードのフォーマットは成功です。



カメラのお手入れ

カメラをより良く使用するためには、次の指示に従ってください。

- 1、より優れた音声を実現するために、カメラを振るか、マイクを吹いてマイクの穴からゴミを取り除いてください。
- 2、レンズを掃除するには、糸くずの出ない柔らかい布でレンズを拭いてください。レンズの周りに異物を入れないでください。
- 3、指でレンズに直接触れないでください。
- 4、カメラが落下・衝突しないようにしてください。内部の部品が損傷する可能性があります。
- 5、損傷を防ぐために、カメラを高温環境や直射日光から遠ざけて保管してください。

バッテリー寿命の最大化

録画中にバッテリー残量が0%になると、カメラはファイルを保存してから電源を切ります。バッテリーの寿命を延ばすために、なるべく次のガイドラインに従ってください。

- ・ワイヤレス接続をオフにします。
- ・より低いフレームレートと解像度でビデオを撮影します。
- ・スクリーンセーバー設定を利用します。

バッテリーの保管と取り扱い

バッテリーなどの敏感な部品が含まれているため、カメラを極端な低温または高温環境にさらさないでください。低温または高温の環境では、バッテリーの寿命が一時的に短くなったり、カメラが一時的に正しく動作できなくなる場合があります。カメラ上またはカメラ内で結露が発生する可能性があるため、カメラを使用する時は、温度や湿度の劇的な変化を避けてください。

電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源でカメラやバッテリーを乾燥させないでください。カメラ内部と液体との接触によるカメラまたはバッテリーの損傷は、保証対象外となります。



バッテリーをコイン、鍵、ネックレスなどの金属物と一緒に保管しないでください。バッテリー端子を金属物に近づけると、火災の原因となるおそれがあります。


カメラの改造は絶対にしないでください。安全性、法規制の順守、機能が損なわれ、保証対象外となる場合があります。

警告：カメラやバッテリーを落としたり、分解したり、解体したり、押しつぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、細断したり、電子レンジにかけたり、焼却したり、塗装したりしないでください。また、カメラのバッテリー開口部に異物を入れないでください。ひびが入ったり、穴が開いたり、水による損傷を受けた場合など、カメラやバッテリーが損傷した場合は使用しないでください。バッテリーを分解したり、穴を開けたりする場合は、爆発や火災が発生する可能性があります。

リモコン

この機能を使用するには、アクションカメラがリモートに接続されており、10メートルの範囲内にあることを確認してください。

ヒント：カメラは電源を入れると自動的にリモートとペアリングされます。

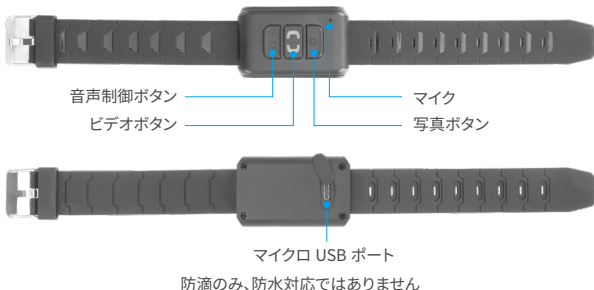

ボタンの操作説明

リモコンを使用する前に、アクティブ化されていることを確認してください。これを行うには、単にどのボタンでも押してください。

音声制御ボタン

カメラを音声で制御するためには、音声制御ボタンを押して音声制御機能を有効にします。青色のインジケータライトが点灯したままになります。その後、サポートされている音声コマンドを発行することができます。音声制御機能を無効にするには、再びこのボタンを押してください。インジケータライトも消えます。

ビデオボタン

リモコンを使用してビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。そして、ビデオボタンを押して録画を開始または停止します。ビデオボタンを押すたびに、青色のインジケータライトが点滅します。

ヒント： リモコンの電源を切るには、ビデオボタンを長押しすることもできます。青色のインジケータライトが3回点滅します。カメラがオフになると、リモコンも非アクティブになります。

写真ボタン

リモコンを使用して写真を撮るには、カメラが写真モードになっていることを確認してください。そして、写真ボタンを押して写真を撮影します。写真ボタンを押すたびに、青色のインジケータライトが点滅します。

充電

リモコンを充電するには、付属の USB ケーブルで接続してください。充電中は赤色のインジケータライトが点灯し、完全に充電されると消えます。




持続時間

内蔵のリチウムバッテリーはわずか 90 分で完全に充電され、連続使用で最大 23 時間の稼働時間を提供します。

カメラの取付

次のように、カメラをヘルメット、ハンドルバーやその他の機器に取り付けることができます。



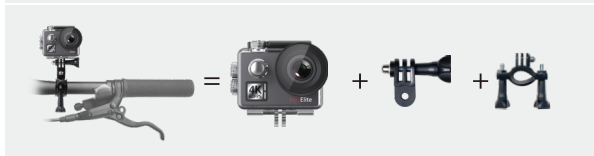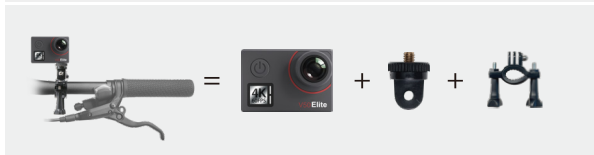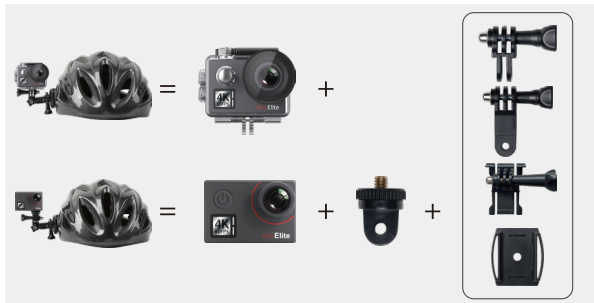

お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品に関するご質問がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせいただくか、QR コードをスキャンしてフォローしてください。



AKASO

V50 ELITE

K A M E R A A K C J I



INSTRUKCJA OBSŁUGI

V39-K

Zawartość

Zawartość opakowania -----	01	>>
Specyfikacje kamery -----	02	>>
Ważne komunikaty -----	03	>>
Opis produktu -----	04	>>
Rozpoczęcie pracy -----	06	>>
Przegląd trybów -----	08	>>
Dostosowywanie V50 Elite -----	10	>>
Kontrola V50 Elite za pomocą głosu -----	19	>>
Łączenie z aplikacją AKASO GO -----	20	>>
Odtwarzanie zawartości -----	21	>>
Przenoszenie zawartości -----	23	>>
Reformatowanie karty pamięci -----	24	>>
Konserwacja kamery -----	24	>>
Maksymalizacja żywotności baterii -----	24	>>
Przechowywanie akumulatora -----	25	>>
Pilot -----	25	>>
Montaż kamery -----	27	>>
Kontakt -----	28	>>
Ochrona środowiska -----	29	>>

Zawartość opakowania



V50 Elite
x 1



Wodoodporna
obudowa x 1



Mocowanie H
x 1



Mocowanie
klamry x 1



Mocowanie
J-Hook x 1



Mocowanie E
x 1



Mocowanie C
x 1



Mocowanie D
x 1



Mocowanie F
x 1



Mocowanie A
x 1



Mocowanie
do kasku x 2



Tylna klapa
ochronna x 1



Kabel USB
x 1



Bateria
x 2



Ładowarka
x 1



Bandaż
x 4



Pasek do pilot
x 1



Zaczepy
x 5



Ścierka do
soczewek x 1



Dwustronna taśma
klejąca x 1



Pilot
x 1



Szybki przewodnik
x 1



Klucz płaski
x 1



Specyfikacje kamery

Model	V50 Elite
Ekran LCD	2.0-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 320 x240
Format wideo/zdjęć	MOV/JPG
Czas działania baterii	Okolo 50 minut nagrywania w jakości 4K. Uwaga: Rzeczywisty czas pracy baterii może się różnić w zależności od warunków środowiskowych i sposobu użytkowania.
Zdalne sterowanie	Obsługiwane
Sterowanie głosowe	Obsługiwane
Zewnętrzny mikrofon	Obsługiwany
Wymiary	61×42×33mm



Ważne komunikaty

Gratulacje z powodu nowej kamery AKASO Action Camera V50 Elite! Pewnie już nie możesz się doczekać, aby używać swojej AKASO V50 Elite. Jednak proszę poświęcić chwilę na przeczytanie tego podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z niej. Teraz musisz poznać wszystkie funkcje, aby jak najlepiej z nich korzystać.

UWAGI!


1. To jest produkt o wysokiej precyzji. Nie upuszczaj go.
2. Nie wystawiaj przedmiotu na działanie silnych pól magnetycznych, takich jak silniki elektryczne, magnesy i urządzenia promieniujące silne fale radiowe.
3. Nigdy nie pozostawiaj przedmiotu w obszarach o wysokiej temperaturze. Elektronika i optyka mogą ulec uszkodzeniu podczas długotrwałego wystawienia na działanie ciepła.
4. Chociaż ten model jest wodoodporny i nie wymaga dodatkowej obudowy, ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie uszczelki są nienaruszone, a drzwi są właściwie zamknięte przed zanurzeniem kamery w wodzie.
5. Unikaj długotrwałego ładowania baterii. Trzymaj ją z dala od dzieci i zwierząt podczas ładowania, aby uniknąć wypadków.

Wskazówka:

Jeśli Twoja kamera nie działa prawidłowo lub napotkała jakiegokolwiek problemy z jakością zdjęć lub filmów, proszę skorzystać z często zadawanych pytań (FAQ) w tym podręczniku lub skontaktować się z naszym wsparciem, wysyłając e-maile na nasz oficjalny adres e-mailowy: cs@akasotech.com.




Opis produktu

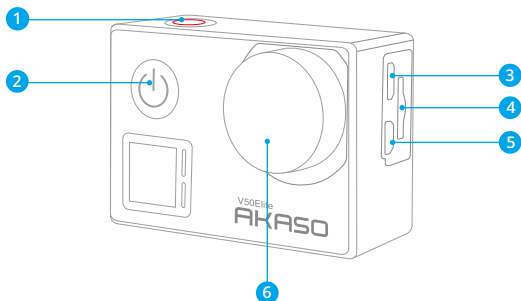

- 1 Przycisk migawki/Wifi/wyboru
- 2 Przycisk zasilania/ trybu/wyjścia
- 3 Port Micro USB
- 4 Gniazdo microSD
- 5 Port Micro HDMI
- 6 Obiektyw



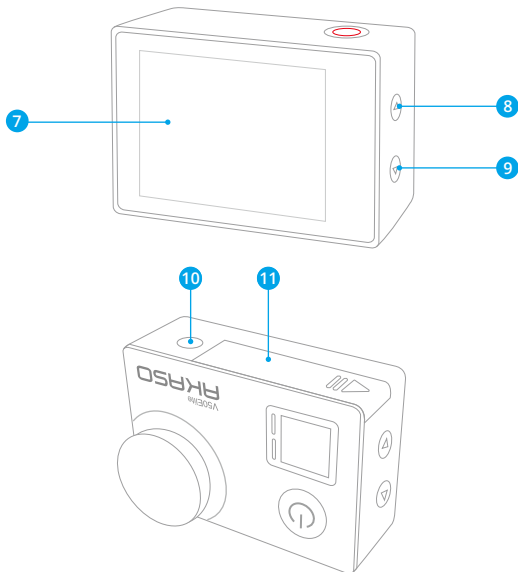

- 7 Ekran dotykowy
- 8 Przycisk W górę
- 9 Przycisk W dół
- 10 Otwór na statyw
- 11 Pokrywa baterii

Uwaga: Kamera nie nagrywa dźwięku, gdy znajduje się w wodoodpornym etui.

Rozpoczęcie pracy

Używanie kart pamięci

Aby nagrywać filmy i zdjęcia, potrzebujesz karty microSD (sprzedawanej oddzielnie).

Używaj kart pamięci, które spełniają te wymagania:

- microSD
- Tylko klasyfikacja UHS-I
- Pojemność do 256 GB

Uwagi:

1. Proszę sformatować kartę pamięci najpierw w tej kamery przed jej użyciem. Aby utrzymać kartę pamięci w dobrym stanie, regularnie ją ponownie formatuj. Formatowanie usuwa całą zawartość, więc upewnij się, że najpierw przeniosłeś swoje zdjęcia i filmy.
2. Karta pamięci sformatowana w formacie FAT32 przestaje nagrywać, gdy rozmiar pliku osiągnie 4 GB, a następnie rozpoczyna nagrywanie ponownie na nowym pliku.

Włączanie/Wyłączanie

Aby włączyć: Podczas gdy kamera jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby ją włączyć. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz, że dioda stanu zostanie włączona. Gdy na ekranie wyświetli się informacja, będziesz wiedzieć, że kamera jest włączona.

Aby wyłączyć: Podczas gdy kamera jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby ją wyłączyć. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz, że dioda stanu zostanie wyłączona.

Przełączanie trybów

Aby przełączyć tryb: Na ekranie podglądu naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć tryby.

Uwaga: Możesz przełączać się tylko między trybem wideo a trybem zdjęć. Aby wybrać którekolwiek z innych opcji trybu, dotknij ikony bieżącego trybu, aby wejść do menu trybu.

Aby wyjść z trybu: Naciśnij przycisk trybu, aby wyjść z trybu.



Włączanie/Wyłączanie Wifi




Aby włączyć Wifi: Na ekranie podglądu naciśnij i przytrzymaj przycisk Wifi, aby włączyć Wifi. Możesz także dotknąć ikony Wifi w menu trybu, aby włączyć Wifi. Wskaźnik Wifi będzie migał, gdy Wifi zostanie aktywowane, i pozostanie włączony, gdy połączenie Wifi zostanie ustanowione.

Aby wyłączyć Wifi: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wifi, aby wyłączyć Wifi.

Przegląd trybów

Ta kamera ma 6 trybów: Video (Wideo), Time Lapse Video (wideo poklatkowe), Slow Motion (zwolnione tempo), Photo (Zdjęcie), Time Lapse Photo (zdjęcie poklatkowe) i Wifi.


Aby uzyskać dostęp do tych trybów, najpierw włącz kamerę. Następnie dotknij trybu na dole ekranu kamery, aby wejść do menu trybu i wybierz żądany tryb. Kamera automatycznie przełączy się na wybrany tryb.

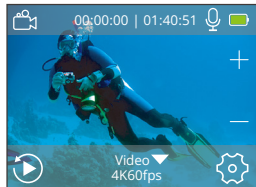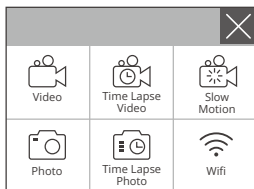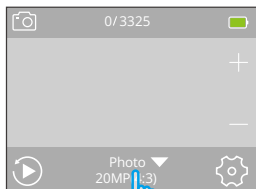

Tryb Video (Wideo)

Tryb Wideo jest domyślnym trybem po włączeniu kamery.


Gdy kamera jest w trybie Wideo, naciśnij przycisk Migawki, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie filmów. Wskaźnik będzie migał podczas nagrywania.

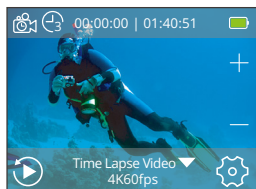

Tryb time lapse video (wideo poklatkowe)


W trybie time lapse video, gdy naciśniesz przycisk Migawki, kamera będzie nagrywać filmy z prędkością 30 klatek na sekundę, używając obrazów przechwytywanych w określonych odstępach czasowych, aby stworzyć płynny i wysokiej jakości efekt time lapse.



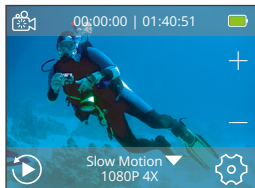


Tryb slow motion (zwolnione tempo)

Kamera potrafi nagrywać filmy w określonych rozdzielczościach i poziomach zbliżenia. Na przykład, jeśli wybierzesz opcję 2.7K 2X, aby nakręcić film trwający minutę, kamera wygeneruje film ze zwolnionym tempem trwający 2 minuty w rozdzielczości 2.7K. Ten tryb jest idealny do rejestrowania szybkich scen z większą klarownością.

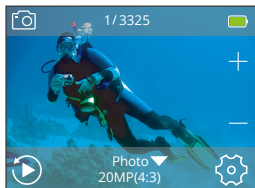

Tryb photo (zdjęcie)

Naciśnij przycisk Trybu, aby przełączyć się w Tryb Zdjęcia po włączeniu kamery. Gdy kamera jest w trybie Zdjęcia, naciśnij przycisk Migawki, aby zrobić zdjęcie.

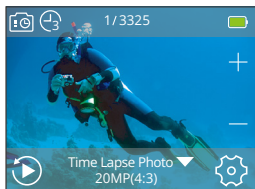

Tryb time lapse photo (zdjęcie poklatkowe)

W tym trybie, po naciśnięciu przycisku Migawki, kamera będzie robić serię zdjęć w ustalonym interwale czasowym. Ten tryb jest odpowiedni do robienia zdjęć w zmieniających się scenach.



Tryb Wifi

Gdy Wifi jest włączone, kamera przejdzie w tryb Wifi i wyświetli informacje o sieci Wifi.

Dostosowywanie V50 Elite

Ustawienia wideo

1. Rozdzielczość wideo

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (ustawienia domyślne: 4K 60fps) Ta kamera jest w stanie nagrywać wideo do 4K60fps, przy czym wyższa rozdzielczość oferuje większą klarowność i szczegółowość dzięki większej liczbie pikseli. Jednak wideo o wyższej rozdzielczości powoduje również większe rozmiary plików.

Uwaga: Nagrywanie wideo o wysokiej rozdzielczości lub dużej liczbie klatek na sekundę w niskich temperaturach może zużywać więcej energii.

2. Stabilizacja obrazu

Włt./Wyt. (ustawienia domyślne: Wyt.)

Elektroniczna Stabilizacja Obrazu (EIS2.0) może skutecznie wygładzić drgania obiektywu, co skutkuje płynnymi i wyraźnymi filmami. Ta funkcja jest idealna do nagrywania scen z aktywnościami, takimi jak jazda, jazda na tyżwach i nagrywanie z ręki.

Uwaga: Stabilizacja obrazu zostanie wyłączona, gdy ustawisz "Rozdzielczość" na 1080P120fps, 720P240fps i 720P120fps. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie 17 tego podręcznika.

3. Nagrywanie w pętli

Bez ograniczeń/2 min./3 min./5 min. (ustawienia domyślne: Bez ograniczeń)

Po włączeniu funkcji Nagrywanie w pętli kamera nagrywa wideo w sposób ciągły w segmentach o wybranej długości. Gdy pamięć jest pełna, nowe pliki wideo nadpisują najstarsze, aby zapewnić ciągłe nagrywanie.

Uwaga: Nagrywanie w pętli zostanie wyłączone, gdy włączone są filmy w zwolnionym tempie, filmy w przyspieszonym tempie i tryb video time lapse.

4. Odstęp czasu time lapse

Bez ograniczeń/1s/3s/5s/10s/30s/1 min. (ustawienia domyślne: Bez ograniczeń)

Ta opcja pozwala określić częstotliwość, z jaką rejestrowane są klatki wideo i kompilowane. Kamera będzie rejestrować serie filmów w określonym interwale, co jest idealne do robienia zdjęć w dynamicznych lub zmieniających się scenach, takich jak chmury, gwiazdy, zachody słońca i inne.



Uwaga: Wideo timelapse jest nagrywane bez dźwięku. Interwał timelapse działa tylko w trybie wideo time lapse.

5. Czas trwania time lapse

Bez ograniczeń/5 min./10 min./15 min./20 min./30 min./60 min. (ustawienia domyślne: Bez ograniczeń)

Ta opcja pozwala określić czas trwania nagrywania klatek wideo i ich kompilacji. Kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie po upływie ustawionego czasu trwania.

Uwaga: Czas trwania time lapse jest dostępny tylko w trybie wideo time lapse.

6. Slow Motion Movie (Film w zwolnionym)

Włt./Wył. (ustawienia domyślne: Wył.)

Włącz lub wyłącz to ustawienie. Gdy ta funkcja jest włączona, kamera przejdzie w tryb zwolnionego tempa.

Uwaga: Slow Motion Movie tempie zostanie wyłączony, gdy kamera jest w trybie wideo time lapse, gdy stabilizacja obrazu i nagrywanie w pętli są włączone, lub gdy nagrywasz filmy w rozdzielczości 4K30fps, 2.7K30fps i 1080P30fps.

7. Fast Motion Movie (Film w przyspieszonym tempie)

Wył./2x/4x/6x/10x/15x. (ustawienia domyślne: Wył.)

Możesz wybrać rozdzielczość i poziom zbliżenia przed nagraniem filmów w przyspieszonym tempie. W trybie przyspieszonego tempa kamera będzie robić serię zdjęć lub klatek wideo w określonym interwale, a następnie kompilować je w jeden klip wideo.

Uwaga: Fast Motion Movie tempie zostanie wyłączony, gdy kamera jest w trybie wideo timelapse, gdy stabilizacja obrazu, tryb jazdy i nagrywanie w pętli są włączone.

8. Redukcja szumu wiatru

Włt./Wył. (ustawienia domyślne: Wył.)

Włączenie redukcji szumu wiatru, może obniżyć hałas do akceptowalnego poziomu. Kiedy redukcja szumu wiatru jest włączona, hałas zostanie zmniejszony do akceptowalnego poziomu, co pozwoli na lepszą jakość wideo.

9. Mikrofon

Wewnętrzny/zewnętrzny (ustawienia domyślne: Wewnętrzny)

Masz opcję wyboru między wbudowanym mikrofonem a zewnętrznym. Aby użyć zewnętrznego mikrofonu dla lepszej jakości dźwięku, najpierw wybierz opcję „Zewnętrzny”. Następnie podłącz kompatybilny mikrofon zewnętrzny do portu USB kamery.

10. Kąt

Szeroki/średni/Wąski (ustawienia domyślne: Szeroki)

Kąt odnosi się do tego, jak dużo sceny może być uchwycone przez obiektyw kamery. Szeroki kąt obejmuje największą część sceny, podczas gdy wąski kąt obejmuje najmniejszą.

11. Nagrywanie dźwięku

Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wyt.)

Włącz nagrywanie dźwięku, aby kamera rejestrowała dźwięk podczas nagrywania wideo.

12. Auto Low Light

Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wyt.)

Tryb auto low light dostosowywania do słabego oświetlenia automatycznie dostosuje ustawienia do warunków oświetleniowych, aby osiągnąć najlepszą wydajność w słabym oświetleniu. Nawet jeśli będziesz się przemieszczać między jasnymi a ciemnymi środowiskami, nie będziesz musiał ręcznie dostosowywać ustawień kamery.

Uwaga: Tryb auto low light dostosowywania do słabego oświetlenia zostanie wyłączony, gdy włączysz stabilizację obrazu.

13. Tryb Drive (tryb jazdy)

Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wyt.)

W tym trybie kamera automatycznie nagrywa wideo i zapisuje plik wideo po podłączeniu jej do zapalniczki samochodowej i uruchomieniu silnika samochodu.

Uwaga: Tryb jazdy zostanie wyłączony, gdy kamera jest w trybie wideo timelapse lub gdy film w przyspieszonym tempie jest włączony.

14. Tryb Video Scene (Tryb rejestrowania obrazu)

Ręczny/Woda/Jazda/Zima Nurkowanie/Noc (ustawienia domyślne: Ręczny)

Ustawienia zdjęć

1. Rozdzielczość zdjęć

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (ustawienia domyślne: 20MP)

Ta kamera jest w stanie robić zdjęcia w rozdzielczości 20 MP, co oferuje większą klarowność i szczegółowość dzięki większej liczbie pikseli. Jednak zdjęcia o wyższej rozdzielczości mają większe rozmiary plików.

2. Kąt

Szeroki/Średni/Wąski (ustawienia domyślne: Szeroki)

Kąt odnosi się do tego, jak dużo sceny może być uchwycone przez obiektyw kamery. Szeroki kąt obejmuje największą część sceny, podczas gdy wąski kąt obejmuje najmniejszą.

3. ISO

Auto/100/200/400/800/1600/3200 (ustawienia domyślne: Auto)

ISO określa czułość kamery na światło i tworzy kompromis między jasnością a szumem obrazu. Szum obrazu odnosi się do stopnia ziarnistości zdjęcia. Przy słabym oświetleniu wyższe wartości ISO dają jaśniejsze obrazy, ale z większym szumem obrazu. Niższe wartości skutkują mniejszym szumem obrazu, ale ciemniejszymi zdjęciami.

4. Odstęp czasowy Time Lapse

Bez ograniczeń/3s/5s/10s/30s/1 min. (ustawienia domyślne: Bez ograniczeń)

Ta opcja pozwala określić częstotliwość, z jaką robione są zdjęcia i kompilowane w trybie zdjęć timelapse. Kamera będzie robić serię zdjęć w ustalonym interwale.

Uwaga: Interwał timelapse działa tylko w trybie zdjęć time lapse.

5. Czas trwania Time Lapse

Bez ograniczeń/5 min./10 min./15 min./20 min./30 min./60 min. (ustawienia domyślne: Bez ograniczeń)

Ta opcja pozwala określić częstotliwość, z jaką robione są zdjęcia i kompilowane. Kamera automatycznie przestanie robić zdjęcia po upływie ustawionego czasu trwania.

Uwaga: Czas trwania timelapse jest dostępny tylko w trybie zdjęć time lapse.

6. Night Lapse

Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wył.)

Night Lapse jest przeznaczony do nagrywania filmów timelapse w ciemnych i słabo oświetlonych warunkach. Automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki, aby wpuścić więcej światła, i wybiera interwał, który da najlepszy rezultat.

Uwaga: Night Lapse jest dostępny tylko w trybie zdjęć time lapse.

7. Burst Photo (zdjęcia seryjne)

Wył./3 zdjęcia/7 zdjęć/15 zdjęć/30 zdjęć (ustawienia domyślne: Wył.)

Ta opcja ustawia liczbę zdjęć do zrobienia w trybie zdjęć seryjnych. Jest idealna do rejestrowania szybko poruszających się aktywności. Możesz ustawić na Wyłączone.

Uwaga: Zdjęcia seryjne zostaną wyłączone, gdy włączony jest długi czas naświetlania.

8. Delay Timer (Samowyzwalacz)

Wył./3s/5s/10s/20s (ustawienia domyślne: Wył.)

Ta opcja pozwala określić czas trwania odliczania przed zrobieniem zdjęcia przez kamerę. Kamera uruchomi timer po naciśnięciu przycisku migawki i automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Uwaga: Delay timer zostanie wyłączony, gdy włączony jest długi czas naświetlania lub tryb zdjęć time lapse.

9. Długa ekspozycja

Wył./1s/2s/5s/8s/30s/1 min. (ustawienia domyślne: Wył.)

Długie naświetlenie najłatwiej osiągnąć w warunkach słabego oświetlenia, ale można je wykonać w jaśniejszym świetle, używając filtrów neutralnych lub specjalnie zaprojektowanych kamer.

Uwaga: Długi czas naświetlania zostanie wyłączony, gdy włączone są zdjęcia seryjne i Delay timer. Zostanie również wyłączony, gdy kamera jest w trybie zdjęć time lapse.

10. DNG

Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wył.)

DNG oznacza Cyfrowy Negatyw. Plik DNG przechowuje nieskompresowane dane obrazu na twojej kamerze. Plik DNG stworzony tą kamerą nie wymaga edycji w PhotoShopie.

Uwaga: DNG zostanie wyłączony, gdy włączony jest znacznik daty.

11. Tryb Photo Scene

Ręczny/Wewnętrz/Na zewnątrz/Portret/Krajobraz/Noc (ustawienia domyślne: Ręczny)

Ustawienia systemowe

1. Dźwięki

Migawka: Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wł.)

Uruchomienie: Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wł.)

Sygnal dźwiękowy: Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wł.)

Głośność: 0/1/2/3 (ustawienia domyślne: 2)

Domyślnym ustawieniem jest Wł.

Można włączyć lub wyłączyć dźwięki migawki, uruchomienia i sygnatu dźwiękowe-go.

2. Kalibracja zniekształceń

Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wył.)

Kalibracja zniekształceń koryguje efekt "rybiego oka", który może występować przy szerokokątnych ujęciach, zapewniając obrazy bez zniekształceń.

Uwaga: Kalibracja zniekształceń jest wyłączona, gdy stabilizacja obrazu jest włączona.

3. Efekt specjalny

Brak/Czarno-biały/Sepia/Żywy/Naturalny/Negatyw/Ciepły/Zimny/Czerwony/Zielony/Niebieski (ustawienia domyślne: Naturalny)

Uwaga: Aby ustawić specjalny efekt, wyłącz tryb nurkowania i ustaw balans bieli na "Auto".

4. Tryb Diving (tryb nurkowania)

Wł./Wył. (ustawienia domyślne: Wył.)

Gdy tryb nurkowania jest włączony, kamera kompensuje brak czerwonego światła w podwodnych scenach. Ten tryb jest idealny do użycia w tropikalnych i błękitnych wodach.

Uwaga: Aby włączyć tryb nurkowania, najpierw ustaw balans bieli na "Auto" i specjalny efekt na "Brak".

5. Stempel daty

Wyt./Data/Data i Czas (ustawienia domyślne: Wyt.)

Kamera doda znak wodny do twoich filmów lub zdjęć zgodnie z twoim ustawieniem.

Uwaga: Znacznik daty jest wyłączony, gdy stabilizacja obrazu i DNG są włączone.

6. Data i czas

MM/DD/YY HH/MM/SS

Możesz ustawić datę i godzinę ręcznie lub zsynchronizować je z telefonem przez aplikację AKASO GO.

7. Wygaszacz ekranu

Wyt./30s/1 min./2 min. (ustawienia domyślne: 2 min.)

Możesz określić, kiedy ekran kamery ma przejść w stan uśpienia, aby oszczędzać baterię. Aby ponownie włączyć ekran, wystarczy go dotknąć lub nacisnąć dowolny przycisk.

8. Automatyczne wyłączenie

Wyłączone/1 min./2 min. (ustawienia domyślne: 2 min.)

Możesz ustawić czas bezczynności, po którym kamera automatycznie się wyłączy. Jeśli nie będzie używana przez wybrany czas, kamera się wyłączy.

9. Włączenie automatycznego nagrywania

Wł./Wyt. (ustawienia domyślne: Wyt.)

Gdy automatyczne nagrywanie po włączeniu jest włączone, kamera będzie automatycznie nagrywać filmy po włączeniu kamery akcji V50 Elite.

10. Częstotliwość zasilania

50Hz/60Hz (ustawienia domyślne: 50Hz)

11. Balans bieli

Auto/Światło dzienne/pochmurno/światło wolframowe/biała fluorescencja (ustawienia domyślne: Auto)

Balans bieli dostosowuje temperaturę barwową twoich filmów i zdjęć, zapewniając optymalną dokładność kolorów zarówno w ciepłym, jak i zimnym oświetleniu.

Uwaga: Aby ustawić balans bieli, wyłącz tryb nurkowania i ustaw specjalny efekt na "Brak".

12. Język

English/ 日本語 /Deutsch/Italiano/ Español/Français/ 简体中文 / 繁體中文 (ustawienia domyślne: English)

Możesz wybrać język systemu dla swojej kamery akcji V50 Elite.

13. Formatowanie karty

Tak/Nie (ustawienia domyślne:Nie)

Aby utrzymać kartę pamięci w dobrym stanie, regularnie ją formatuj. Formatowanie usuwa całą zawartość, więc upewnij się, że najpierw zgrasz swoje zdjęcia i filmy.

Aby sformatować kartę, wejdź do ekranu ustawień systemowych, przewiń w dół, aby znaleźć opcję "Formatowanie karty" i dotknij jej, aby zakończyć proces formatowania.

14. System

Reset

Tak/Nie (ustawienia domyślne: Nie)

Ta opcja resetuje wszystkie ustawienia do ich wartości domyślnych.

Informacje o systemie: V50 Elite: RRRRMMDD-V*.*

Informacje o karcie: Pojemność/Wolne miejsce

W opcji System możesz sprawdzić model, wersję i czas aktualizacji swojej kamery V50 Elite. Opcja Informacje o karcie pozwala sprawdzić pojemność i wolne miejsce na twojej karcie pamięci.

Uwaga: Niektóre funkcje nie mogą być używane jednocześnie. Proszę odnieść się do poniższych informacji.

Stabilizacja obrazu	1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Stabilizacja obrazu	Time Lapse Video, Kalibracja zniekształceń
Stabilizacja obrazu	Slow Motion Movie, Fast Motion Movie, Auto Low Light
Time Lapse Video	Slow Motion Movie, Fast Motion Movie
Time Lapse Video	Tryb jazdy, Stabilizacja obrazu
Zapis w pętli	Slow Motion Movie, Fast Motion Movie, Time Lapse Video
Efekt specjalny	Tryb nurkowania, Balans bieli

Time Lapse Photo	Delay Timer, Długa ekspozycja
Długa ekspozycja	Burst Photo, Delay Timer, Time Lapse Photo
Slow Motion Movie	Nagrywanie w pętli, Time Lapse video, Stabilizacja obrazu
Fast Motion Movie	Stabilizacja obrazu, Nagrywanie w pętli, Tryb jazdy
Delay Timer	Time Lapse Photo, Długa ekspozycja
DNG	Znacznik daty

Kontrola V50 Elite za pomocą głosu

Ta kamera umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów za pomocą jednego polecenia głosowego w jednym z 8 obsługiwanych języków. Aby kontrolować kamerę za pomocą głosu, musisz włączyć funkcję sterowania głosowego na pilocie. Aby skorzystać z funkcji sterowania głosowego, upewnij się, że mikrofon pilota znajduje się w odległości nie większej niż 10 centymetrów od ust i mów wyraźnie w cichym otoczeniu. To pomoże zapewnić optymalne rezultaty. Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby użyć funkcji sterowania głosowego.

1. Upewnij się, że kamera jest najpierw podłączona do pilota. Aby to zrobić, włącz kamerę i aktywuj pilota, naciskając dowolny z jego przycisków. Kamera automatycznie połączy się z pilotem.
2. Naciśnij przycisk sterowania głosowego na pilocie, aby włączyć funkcję sterowania głosowego. Niebieska kontrolka pozostanie włączona, gdy pilot jest w trybie sterowania głosowego.
3. Wydawaj polecenia głosowe (patrz lista poniżej) do mikrofonu pilota. Niebieska kontrolka zamiga po wydaniu polecenia głosowego.
4. Aby wyłączyć funkcję sterowania głosowego, wystarczy nacisnąć przycisk sterowania głosowego. Niebieska kontrolka zgaśnie.

Wskazówki:

1. Wydajność sterowania głosowego może się różnić w zależności od odległości, hałasu otoczenia i wiatru. Upewnij się, że kamera jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
2. Zatrzymaj nagrywanie wideo przed wydaniem nowego polecenia.
3. Pilot pozostanie aktywny w trybie sterowania głosowego. Nadal możesz naciskać dowolne przyciski pilota.
4. Funkcja sterowania głosowego zostanie wyłączona, gdy kamera się wyłączy.
5. Jeśli funkcja sterowania głosowego jest wyłączona, pilot automatycznie dezaktywuje się po 3 minutach bezczynności, gdy nie zostaną wydane żadne polecenia głosowe.



	Polecenie	Opis
	Action Start Video	Rozpoczyna nagrywanie wideo
	Action Stop Shooting	Przerywa nagrywanie wideo
	Action Photo	Captures a single photo
	Camera Turn Off	Wyłącza kamerę
	AKASO Wifi on	Włącza tryb Wifi
	AKASO Wifi off	Wyjście z trybu Wifi

Łączenie z aplikacją AKASO GO

Aby połączyć kamerę z aplikacją AKASO GO, najpierw pobierz tę aplikację ze Sklepu App Store lub Google Play na swój smartfon. Kiedy kamera jest połączona z aplikacją AKASO GO, możesz nią sterować, aby robić zdjęcia lub zmieniać ustawienia za pomocą telefonu. Możesz również podglądać na żywo, odtwarzać, pobierać, edytować i udostępniać filmy za pośrednictwem tej aplikacji. Prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby połączyć kamerę z aplikacją AKASO GO.

1. Włącz kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wifi, aby włączyć Wifi. Kamera przejdzie w tryb Wifi i wyświetli informacje Wifi w ciągu 3 sekund.
2. Wejdź na stronę ustawień Wifi telefonu, znajdź identyfikator SSID Wifi na liście i dotknij go, a następnie wprowadź hasło 1234567890, aby nawiązać połączenie.

Wskazówka: Po połączeniu z Wifi kamery pojawi się powiadomienie „No Internet Connection” lub „Weak Security”, ponieważ dane telefonu są wstrzymane. Możesz to zignorować i kontynuować łączenie z aplikacją.

3. Otwórz aplikację AKASO GO na smartfonie, a następnie dotknij „Device (Urządzenie)” → „Add Device (Dodaj urządzenie)”, aby wybrać V50 Elite z opcji do połączenia.
4. Zaznacz „The above operation has been confirmed (Operacje powyżej potwierdzone)” i dotknij „Live Preview (Podgląd na żywo)”. Twoja kamera zostanie połączona z aplikacją AKASO GO w ciągu kilku sekund.




Odtwarzanie zawartości


Możesz odtwarzać swoją zawartość na kamerze, komputerze, telewizorze, smartfonie lub tablecie. Możesz również odtwarzać zawartość, wkładając bezpośrednio kartę pamięci do urządzenia, takiego jak komputer lub kompatybilny telewizor. W tym przypadku rozdzielczość odtwarzania zależy od rozdzielczości urządzenia i jego zdolności do odtwarzania tej rozdzielczości.

Wyświetlanie filmów lub zdjęć na urządzeniu V50 Elite


1. Włącz kamerę. 
2. Dotknij ikony odtwarzania w lewym dolnym rogu ekranu kamery lub przytrzymaj przycisk w dół, aby przejść do trybu odtwarzania.

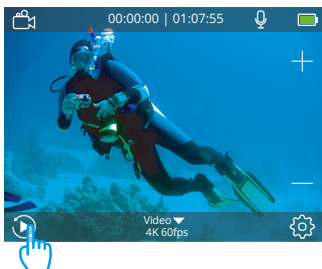

3. Dotknij ikony  pliku wideo lub ikony  pliku zdjęcia.

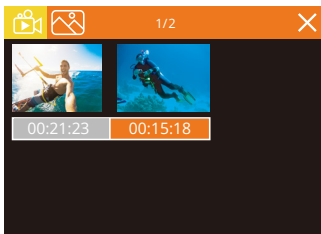

- Dotknij pliku wideo lub zdjęcia w trybie pełnoekranowym, aby je odtworzyć.
- Aby wyjść z plików wideo lub zdjęć, dotknij ikony ↶ powrotu.

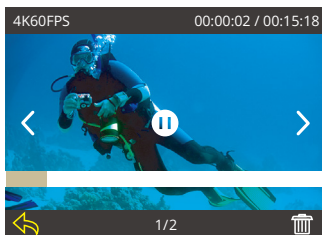


Uwaga: Jeśli twoja karta pamięci zawiera dużo treści, ich ładowanie może zająć chwilę.

Usuwanie filmów lub zdjęć na V50 Elite

- Wejdź do trybu odtwarzania.
- Dotknij ikony 📺 pliku wideo lub ikony 📷 pliku zdjęcia.
- Dotknij pliku wideo lub zdjęcia, które chcesz usunąć.
- Dotknij ikony 🗑️ usuwania. Na ekranie pojawi się komunikat „Usunąć ten plik? Tak/ Nie”.
- Dotknij „Tak”, wybrany plik zostanie usunięty.

Uwaga: Nie można usuwać plików wideo ani zdjęć, gdy są one wyświetlane w trybie pełnoekranowym.

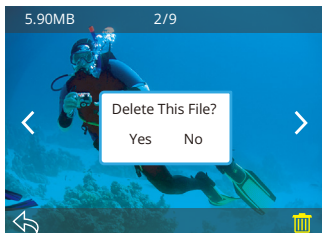

Przenoszenie zawartości

Przenoszenie zawartości do komputera

Możesz przetransferować swoją zawartość na komputer za pomocą kabla USB lub czytnika kart (sprzedawanego osobno). Aby przetransferować pliki na komputer za pomocą kabla USB, podłącz swoją kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Po wyświetleniu komunikatu wybierz „Pamięć USB” jako preferencję połączenia. Aby przetransferować pliki na komputer za pomocą czytnika kart, włóż kartę pamięci do czytnika kart, a następnie podłącz czytnik do portu USB komputera. Po pomyślnym przesłaniu możesz przetransferować pliki na komputer lub usunąć wybrane pliki za pomocą Eksploratora plików.

Przenoszenie plików do smartfona

1. Otwórz aplikację AKASO GO, a następnie połącz ją z kamerą.
2. Dotknij ikony Albumu w lewym dolnym rogu, aby zobaczyć filmy i zdjęcia.
3. Dotknij ikony Wybierz w prawym górnym rogu, aby wybrać wideo lub zdjęcie, które chcesz pobrać, a następnie dotknij ikony Pobierz w prawym dolnym rogu. Poczekaj cierpliwie, aż proces pobierania zostanie zakończony. Plik zostanie pomyślnie zapisany w albumie zdjęć Twojego telefonu.

Uwaga:

1. Prosimy nie zmieniać ustawień Wifi ani nie rozłączać się z aplikacji podczas trwania procesu pobierania.
2. Jeśli nie możesz pobrać filmów lub zdjęć na iPhone'a za pomocą aplikacji, przejdź do strony Ustawienia telefonu → Privacy (Prywatność) → Photos (Zdjęcia), znajdź „AKASO GO” i wybierz „All Photos” (Wszystkie zdjęcia).
3. Nie można pobierać filmów 4K lub 2,7K za pośrednictwem aplikacji na iPhone'a. Filmy te należy przenieść na komputer.

Regulacja poziomu zoomu

Funkcja Zoom pozwala dostosować, jak blisko lub daleko pojawia się obiekt na Twoim filmie lub zdjęciu. Domyślnie zoom jest wyłączony. Funkcja Zoom jest dostępna w trybie wideo i trybie zdjęć. V50 Elite może powiększać do 8X.

Aby dostosować poziom zoomu, upewnij się, że kamera jest na ekranie podglądu. Następnie naciśnij przycisk Góra lub Dół, aby przybliżyć lub oddalić obraz.



Reformatowanie karty pamięci

Aby utrzymać kartę pamięci w dobrym stanie, regularnie ją reformatuj. Reformatowanie usuwa całą zawartość, więc najpierw skopiuj swoje zdjęcia i filmy na inne urządzenie.

1. Włącz kamerę i wejdź do ekranu ustawień systemowych.
2. Przewiń w dół, aby znaleźć opcję "Format Card (Karta formatu)".
3. Dotknij "Yes (Tak)". Na ekranie pojawi się komunikat "Busy...Please wait (Zajęty... Proszę czekać)". Po chwili karta pamięci zostanie sformatowana pomyślnie.

Konserwacja kamery

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uzyskać najlepszą wydajność kamery:

1. Aby uzyskać najlepszą wydajność dźwięku, potrząśnij kamerą lub dmuchnij na mikrofon, aby usunąć zanieczyszczenia z otworów mikrofonu.
2. Aby wyczyścić obiektyw, przetrzyj go miękką, niestrzępiącą się szmatką. Nie należy wkładać obcych przedmiotów wokół obiektywu.
3. Nie dotykaj obiektywu palcami.
4. Trzymaj kamerę z dala od kropli i wstrząsów, które mogą spowodować uszkodzenie części znajdujących się wewnątrz.
5. Trzymaj kamerę z dala od wysokiej temperatury i silnego słońca, aby uniknąć jej uszkodzenia.

Maksymalizacja żywotności baterii

Jeśli podczas nagrywania akumulator osiągnie 0%, kamera zapisuje plik i wyłącza się. Aby maksymalnie wydłużyć czas pracy akumulatora, należy w miarę możliwości stosować się do poniższych wskazówek:

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe.
- Nagrywaj wideo przy niższej liczbie klatek i rozdzielczości.
- Użyj ustawienia Wygaszac ekranu.



Przechowywanie akumulatora

1. Jeśli przechowujesz na dłuższy czas, utrzymuj poziom naładowania baterii na poziomie 50-60%. Ładuj co 3 miesiące i rozładuj baterię co 6 miesięcy.
2. Nie przechowuj baterii razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak monety, klucze czy naszyjniki. Jeśli końcówki baterii zetkną się z metalowymi przedmiotami, zwarcie może spowodować pożar.
3. Przechowuj baterię w suchych miejscach, bezpiecznych przed potencjalnym uszkodzeniem fizycznym spowodowanym ścisaniem lub zderzeniem.
4. Unikaj używania lub przechowywania baterii w wysokich temperaturach, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub gorące pomieszczenie. Bateria może się nagrzewać, działać nieprawidłowo lub mieć skrócony czas użytkowania w takich warunkach.
5. Unikaj używania lub przechowywania baterii w niskotemperaturowych środowiskach, ponieważ skróci to żywotność baterii lub spowoduje jej nieprawidłowe działanie.
6. Unikaj środowisk o silnym polu elektrostatycznym lub magnetycznym; mogą one uszkodzić ochronną jednostkę baterii, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa.
7. Jeśli bateria wydziela zapach, przegrzewa się, zmienia kolor, zniekształca się lub wykazuje jakiegokolwiek anomalie, przestań jej używać i natychmiast wyjmij ją z kamery lub ładowarki, niezależnie od tego, czy jest używana, ładowana czy przechowywana.
8. Bezpiecznie izoluj używane elektrody, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Pilot





Port micro USB

Uwaga: Pilot jest tylko odporny na zachłapania.

Instrukcje obsługi przycisków

Przed użyciem pilota upewnij się, że jest aktywowany. Aby to zrobić, po prostu naciśnij dowolny przycisk.

Przycisk sterowania głosowego

Aby sterować kamerą za pomocą głosu, naciśnij przycisk sterowania głosowego, aby włączyć funkcję sterowania głosowego. Niebieska lampka kontrolna będzie świecić. Następnie możesz wydawać dowolne z obsługiwanych poleceń głosowych. Aby wyłączyć funkcję sterowania głosowego, naciśnij ponownie ten przycisk. Lampka kontrolna również zgaśnie.

Przycisk wideo

Aby nagrywać wideo za pomocą pilota, upewnij się, że kamera jest w trybie wideo. Następnie naciśnij przycisk wideo, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie. Niebieska lampka kontrolna będzie migać za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk wideo.

Wskazówka: Aby wyłączyć pilota, możesz przytrzymać przycisk wideo. Niebieska lampka kontrolna zamiga trzy razy. Gdy kamera zostanie wyłączona, pilot również zostanie dezaktywowany.

Przycisk zdjęcia

Aby zrobić zdjęcie za pomocą pilota, upewnij się, że kamera jest w trybie zdjęcia. Następnie naciśnij przycisk zdjęcia, aby zrobić zdjęcie. Niebieska lampka kontrolna będzie migać za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk zdjęcia.

Ładowanie

Aby naładować pilota, podłącz go za pomocą dołączonego kabla USB. Czerwona lampka kontrolna będzie świecić podczas ładowania i zgaśnie, gdy pilot będzie w pełni naładowany.

Ładowanie

Aby naładować pilota, podłącz go za pomocą dołączonego kabla USB.


Czerwona lampka kontrolna będzie świecić podczas ładowania i zgaśnie, gdy pilot będzie w pełni naładowany.



Czas działania

Wbudowana bateria litowa może być w pełni naładowana w zaledwie 90 minut i zapewni do 23 godzin ciągłego użytkowania.

Montaż kamery

Zamocuj swoją kamerę do kasków, sprzętu i wyposażenia.

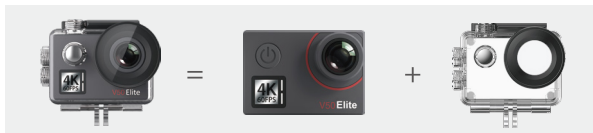

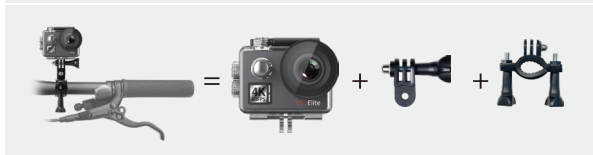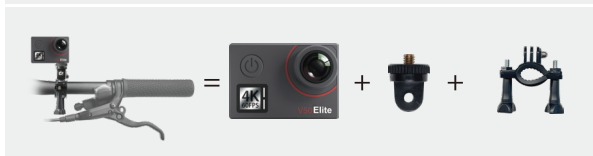

Kontakt

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

W razie pytań dotyczących produktów AKASO, prosimy o swobodny kontakt. Odpowiemy w ciągu 24 godzin.



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.



AKASO

V50 ELITE

C Â M E R A D E A Ç Ã O



MANUAL DO UTILIZADOR

V39-K

Conteúdo

Mensagens Importantes -----	01	>>
O que há na caixa -----	02	>>
Especificações da câmera -----	03	>>
Seu V50 Elite -----	04	>>
Começando -----	06	>>
Visão geral dos modos -----	08	>>
Configuração do V50 Elite -----	10	>>
Conectando ao aplicativo AKASO GO -----	19	>>
Controlando sua V50 Elite com a sua voz -----	19	>>
Reproduzindo seu conteúdo -----	21	>>
Transferindo seu conteúdo -----	23	>>
Ajustando o Nível de Zoom -----	23	>>
Reformatando seu Cartão de Memória -----	24	>>
Manutenção da sua câmera -----	24	>>
Maximizando a vida útil da bateria -----	24	>>
Armazenamento e Manipulação da Bateria -----	25	>>
Controle Remoto -----	25	>>
Montando sua câmera -----	27	>>
Contacte-nos -----	28	>>

Mensagens Importantes

Parabéns pela sua nova AKASO Action Camera V50 Elite! Você deve estar empolgado (a) para usar a sua AKASO V50 Elite. No entanto, reserve um tempo para ler este manual antes de utilizá-la. É importante que você conheça todas as funcionalidades agora, para aproveitá-la ao máximo.

CUIDADOS!

1. Este é um produto de alta precisão. Não deixe cair.
2. Não exponha o item a campos magnéticos fortes, como motores elétricos, ímãs e máquinas que emitem ondas de rádio intensas.
3. Nunca deixe o item em áreas de alta temperatura. Eletrônicos e óptica podem ser danificados com a exposição prolongada ao calor.
4. Embora este modelo seja à prova d'água e não necessite de uma caixa adicional, é importante garantir que todas as vedações estejam intactas e as portas estejam fechadas corretamente antes de submergir a câmera na água.
5. Evite períodos prolongados de carregamento da bateria. Mantenha-o longe de crianças e animais de estimação durante o carregamento para evitar acidentes.

Dica útil:

Se a sua câmera não estiver funcionando normalmente ou encontrar qualquer problema de qualidade de foto ou vídeo, sinta-se à vontade para consultar as perguntas frequentes neste manual ou entrar em contato com nosso suporte para obter ajuda enviando e-mails para o nosso endereço de e-mail oficial cs@akasotech.com.



O que há na caixa



V50 Elite
x 1



Case à prova d'água
x 1



Carregador de
bateria x 1



Bateria
x 2



Cabo USB
x 1



Controle remoto
x 1



Tampa traseira
protetora x 1



Tiras de Fixação
x 4



Suporte para
capacete1 x 1



Suporte para
capacete2 x 1



Suporte com
fivela x 1



Suporte em
J (J-Hook) x 1



Suporte tipo E
x 1



Suporte tipo C
x 1



Suporte tipo D
x 1



Suporte tipo F
x 1



Suporte tipo A
x 1



Suporte tipo H
x 1



Chave de aperto
x 1



Cordões de
Segurança x 5



Flanela de Limpeza
de Lente x 1



Fitas Adesivas
Dupla Face x 2



Guia Rápido
de Início x 1




Especificações da câmera

Modelo	V50 Elite
Dimensões	61×42×33mm
LCD	Tela LCD TFT de 2,0 polegadas 320x24
Formato de vídeo/foto	MOV/JPG
Duração da bateria	Cerca de 50 minutos de tempo de gravação em 4K. Nota: A duração efectiva da bateria pode variar consoante o ambiente e a utilização.
Controle remoto	Suporte
Controle de voz	Suporte
Microfone externo	Suporte




Seu V50 Elite

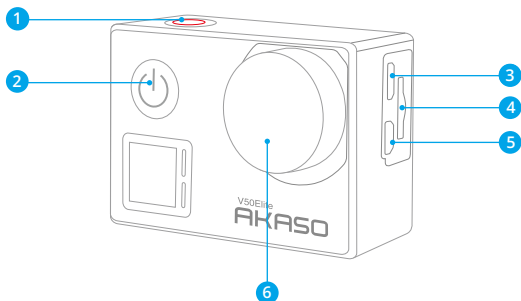

- 1 Botão do obturador / Wifi / Select
- 2 Botão Energia / Modo / Sair
- 3 Porta micro USB
- 4 Slot para cartão de memória
- 5 Porta micro HDMI
- 6 Lente



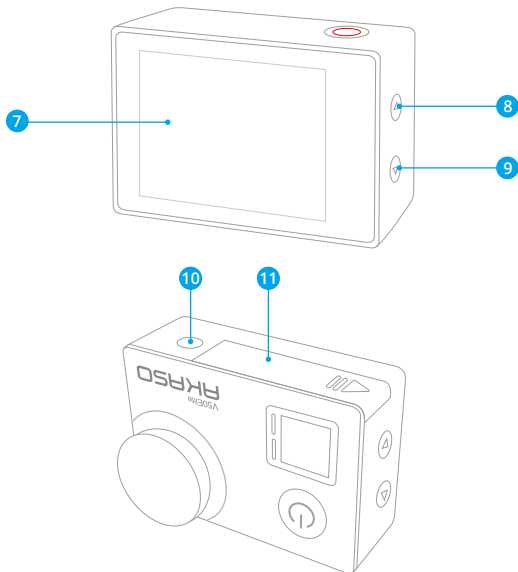

- 7 Tela sensível ao toque
- 8 Botão para cima
- 9 Botão para baixo
- 10 Orifício para tripé
- 11 Tampa da bateria

Nota: A câmara não grava sons quando está na caixa estanque.

Começando

Bem-vindo à sua AKASO V50 Elite. Para capturar vídeos e fotos, você precisa de um cartão de memória (vendido separadamente).

Cartões de Memória

Por favor, use cartões de memória de marca que atendam aos seguintes requisitos:

- microSD, microSDHC ou microSDXC
- UHS-I
- Capacidade de até 256GB (FAT32)

Nota:

1. Por favor, formate o cartão de memória primeiro nesta câmera antes de usá-lo.
Para manter seu cartão de memória em bom estado, formate-o regularmente. A formatação apaga todo o conteúdo, portanto, certifique-se de fazer backup de suas fotos e vídeos antes da formatação.
2. O cartão de memória formatado em FAT32 interrompe a gravação quando o tamanho do arquivo atinge 4GB e começa a gravar em um novo arquivo.

Ligando/Desligando

Para ligar: Enquanto a câmera estiver desligada, pressione e segure o botão energia por 3 segundos para ligá-la. Você ouvirá um sinal sonoro e verá a luz de status se acender. Assim que as informações aparecerem na tela, você saberá que sua câmera está ligada.

Para desligar: Enquanto a câmera estiver ligada, pressione e segure o botão energia por 3 segundos para desligá-la. Você ouvirá um sinal sonoro e verá a luz de status se apagar.

Alternando o Modo

Para trocar o modo: Na tela de visualização, pressione o botão Liga/Desliga para alternar entre os modos.

Nota: você só pode alternar entre os modos de Vídeo e Foto. Para escolher qualquer outra opção de modo, toque no ícone do modo atual para acessar o menu de modo.

Para sair do modo: Para sair do modo atual, simplesmente pressione o botão de energia novamente.



Ligar/Desligar o Wifi



Para ligar o Wifi: Na tela de visualização, pressione e segure o botão Wifi para ligar o Wifi. Você também pode tocar no ícone do Wifi no menu de modos para ligar o Wifi. O indicador Wifi ficará piscando quando o Wifi estiver ativado e permanecerá aceso quando a conexão Wifi for estabelecida.

Para desligar o Wifi: Pressione e segure o botão Wifi para desligar o Wifi.

Visão geral dos modos

Existem 6 modos nesta câmera: Vídeo, Vídeo em Time Lapse, Câmera Lenta, Foto, Foto em Time Lapse e Wifi.


Para acessar esses modos, primeiro ligue a câmera. Em seguida, toque no modo na parte inferior da tela da câmera para entrar no menu de modos e selecione o modo desejado. A câmera mudará automaticamente para o modo selecionado.

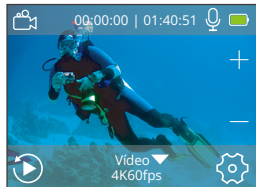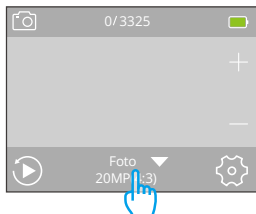

Modo de Vídeo

O modo de vídeo é o modo padrão quando a câmera é ligada.


Quando a câmera está no modo de vídeo, pressione o botão do obturador para iniciar ou parar a gravação de vídeos. A luz indicadora piscará durante a gravação.

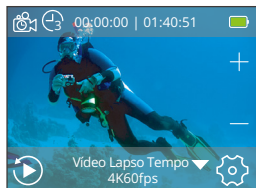

Modo de Vídeo Lapso Tempo


No Modo de Vídeo em Lapso de Tempo, ao pressionar o botão do obturador, a câmera irá gravar vídeos a 30 quadros por segundo, utilizando imagens capturadas em intervalos específicos para criar um efeito de lapso de tempo contínuo e de alta qualidade.



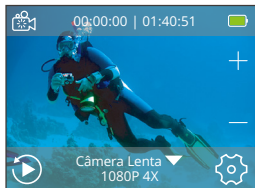

Modo Câmera Lenta


A câmera é capaz de gravar vídeos em resoluções e níveis de zoom específicos. Por exemplo, se você selecionar a opção 2.7K 2X para gravar um vídeo com duração de um minuto, a câmera irá gerar um vídeo em câmera lenta de 2 minutos com resolução de 2.7K. Este modo é ideal para capturar cenas de movimento rápido com maior clareza.

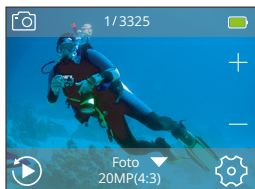

Modo de Foto

Pressione o botão Modo para alternar para o Modo de Foto após ligar a câmera.

Quando a câmera está no Modo de Foto, pressione o botão do obturador para tirar uma foto.

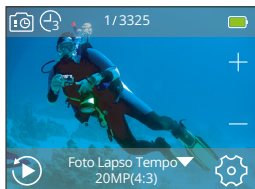

Modo de Foto Lapso Tempo

Neste modo, ao pressionar o botão do obturador, a câmera irá tirar uma série de fotos no intervalo configurado. Este modo é adequado para tirar fotos em cenas que estão em constante mudança.



Modo Wifi

Quando o Wifi é ativado, a câmera entrará no modo Wifi e exibirá as informações do Wifi.

Configuração do V50 Elite

Configuração do vídeo

1. Tamanho do Filme

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (A configuração padrão é 4K 60fps)

Essa câmera é capaz de gravar vídeos com resolução de até 4K60fps, sendo que uma resolução mais alta oferece maior clareza e detalhes devido ao aumento do número de pixels. No entanto, vídeos com resolução mais alta também resultam em arquivos maiores.

Nota: A captura de vídeos com alta resolução ou alta taxa de quadros em ambientes de baixa temperatura pode consumir mais energia.

2. Estabilização de imagem

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligado)

A estabilização de imagem será desativada quando você definir a "Resolução" para 1080P120fps, 720P240fps e 720P120fps. Para mais detalhes, consulte as informações relacionadas na página 18 deste manual.

Nota: A Estabilização de Imagem será desativada ao capturar vídeos 1080P120fps, 720P240fps e 720P120fps. Para obter mais recursos que não funcionam com Estabilização de Imagem, consulte o formulário na página 18.

3. Gravação contínua

Ilimitado/2 Min/3 Min/5 Min (A configuração padrão é Ilimitado)

Com a Gravação contínua ativada, a câmera grava vídeos de forma contínua em segmentos de duração selecionada. Quando a memória estiver cheia, os novos arquivos de vídeo sobrescrevem os mais antigos para garantir a gravação contínua.

Nota: A Gravação em Loop será desativada quando os modos Filme em Câmera Lenta e Filme em Movimento Rápido estiverem ativados ou quando a câmera estiver no modo Vídeo Lapso Tempo.

4. Intervalo Lapso Tempo

Desligado/1S/3S/5S/10S/30S/1 Min (A configuração padrão é Desligado)

Essa opção permite especificar a frequência com que os quadros de vídeo são



capturados e compilados. A câmera capturará uma série de vídeos no intervalo definido, sendo ideal para tirar fotos em cenas dinâmicas ou em constante mudança, como nuvens, estrelas, pôr do sol e muito mais.

Nota: O vídeo em time-lapse é gravado sem áudio. O Intervalo Lapso Tempo funciona apenas no modo Vídeo Lapso Tempo.

5. Duração Lapso Tempo

Ilimitado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (A configuração padrão é Ilimitado)

Essa opção permite que você especifique a frequência com que os quadros de vídeo são capturados e compilados. A câmera irá parar automaticamente a gravação após a duração definida.

Nota: A Duração Lapso Tempo funciona apenas no modo Vídeo Lapso Tempo.

6. Filme em Câmera Lenta

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligado)

Ative ou desative esta configuração. Quando esta função estiver ativada, a câmera entrará no modo de câmera lenta.

Nota: O Filme em Câmera Lenta será desativado quando a câmera estiver no modo Vídeo Lapso Tempo ou quando a Estabilização de Imagem e a Gravação em Loop estiverem ativadas, ou ao capturar vídeos 4K30fps, 2.7K30fps e 1080P30fps.

7. Filme em Movimento Rápido

Desligado/2x/4x/6x/10x/15x (A configuração padrão é Desligada)

Você pode escolher a resolução e o nível de zoom antes de gravar vídeos em movimento rápido. No modo de Movimento Rápido, a câmera capturará uma série de fotos ou quadros de vídeo no intervalo definido e, em seguida, os compilará em um único clipe de vídeo.

Nota: O Filme em Movimento Rápido será desativado quando a câmera estiver no modo de Drive Mod, ou quando a Estabilização de Imagem, Modo Acionamento e Gravação contínua estiverem ativados.

8. Redução Ruído Vento

Ligado/Desligado (A configuração padrão é desligada)

Quando a Redução de Ruído do Vento está ativada, o ruído será reduzido para um nível aceitável, permitindo uma melhor qualidade de vídeo.

Nota: Redução Ruído Vento funciona somente no modo Vídeo.

9. Microfone

Interno/Externo (A configuração padrão é Interno)

Você tem a opção de selecionar um microfone embutido ou um externo. Para usar um microfone externo para melhor qualidade de som, selecione a opção "Externo" primeiro. Em seguida, conecte um microfone externo compatível à porta USB da câmera.

10. Ângulo

Ampla/Médio/Estreito (A configuração padrão é Ampla)

O ângulo refere-se à quantidade da cena que pode ser capturada pela lente da câmera. O ângulo amplo captura a maior parte da cena, enquanto o ângulo estreito captura a menor parte.

11. Gravação de Som

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Ligado)

Quando a Gravação de Som está ativada, a câmera gravará áudio durante a gravação de vídeo.

12. Auto Low Light

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligada)

O modo Automático de Baixa Luminosidade ajustará automaticamente as configurações de acordo com as condições de iluminação para obter o melhor desempenho em ambientes com pouca luz. Mesmo que você se mova entre ambientes claros e escuros, não é necessário ajustar manualmente as configurações da câmera.

Nota: O Modo Auto Low Light será desativado quando você ativar a Estabilização de Imagem.

13. Modo Acionamento

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligada)

Neste modo, a câmera gravará automaticamente vídeos e salvará o arquivo de vídeo quando conectada ao acendedor de cigarros e você ligar o motor do carro.

Nota: O Modo Acionamento será desativado quando a câmera estiver no modo de Vídeo Lapso Tempo ou quando o Filme em Movimento Rápido estiver ativado.

Configurações do Foto

1. Resolução Fotográfica

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (A configuração padrão é 20MP)

Esta câmera é capaz de capturar fotos com resolução de 20MP, onde uma maior resolução oferece maior clareza e detalhes devido ao aumento do número de pixels. No entanto, fotos de alta resolução também resultam em tamanhos de arquivo maiores.

2. Ângulo

Ampla/Média/Estreita (A configuração padrão é Ampla)

O ângulo se refere à quantidade de cena que pode ser capturada através da lente da câmera. O ângulo amplo captura a maior parte da cena, enquanto o ângulo estreito captura menos.

3. ISO

Automático/100/200/400/800/1600/3200 (A configuração padrão é Automático)

ISO determina a sensibilidade da câmera à luz e cria um equilíbrio entre brilho e ruído na imagem resultante. Ruído da imagem refere-se ao grau de granulação na imagem. Em ambientes com pouca luz, valores ISO mais altos resultam em imagens mais brilhantes, mas com maior ruído. Valores mais baixos resultam em menor ruído, mas imagens mais escuras.

4. Intervalo Lapso Tempo

Ilimitado/3S/5S/10S/30S/1 Min (A configuração padrão é Ilimitado)

Essa opção permite especificar a frequência com que as fotos são capturadas e compiladas no modo de Foto em Lapso de Tempo. A câmera tirará uma série de fotos no intervalo definido.

Nota: O Intervalo Lapso Tempo funciona apenas no modo Foto Lapso Tempo.

5. Duração Lapso Tempo

Essa opção permite que você especifique a frequência com que os quadros das fotos são capturados e compilados. A câmera irá parar automaticamente a captura após a duração definida.

Nota: O Duração Lapso Tempo funciona apenas no modo Foto Lapso Tempo.

6. Lapso Noturno

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligado)

O Lapso Noturno é feito para capturar vídeos em lapso de tempo em ambientes escuros e com pouca luz. Ele ajusta automaticamente a velocidade do obturador para permitir a entrada de mais luz e escolhe o intervalo que proporcionará o melhor resultado.

Nota: O lapso noturno funciona somente no modo Foto Lapso Tempo.

7. Fotos em série

Desligado/3 fotos/7 fotos/15 fotos/30 fotos (A configuração padrão é Desligado)

Essa opção define o número de fotos a serem tiradas no modo de Foto em Sequência. É perfeito para capturar atividades em movimento rápido. Você pode optar por desligá-lo.

Nota: A Fotos em série será desativada quando a Exposição Longa estiver ativada.

8. Temporizador

Desligado/Atraso 3s/Atraso 5s/Atraso 10s/Atraso 20s (A configuração padrão é Desligado)

Essa opção permite especificar a duração da contagem regressiva antes de a câmera tirar uma foto. A câmera iniciará o temporizador ao pressionar o botão do obturador e capturará automaticamente uma foto quando a contagem regressiva terminar.

Nota: O Temporizador será desativado quando a Exposição Longa estiver ativada. Ele não funciona no modo Foto Lapso Tempo.

9. Exposição Longa

Desligado/1S/2S/5S/8S/30S/1 Min (A configuração padrão é Desligado)

Exposições longas são mais fáceis de realizar em condições de pouca luz, mas também podem ser feitas em ambientes mais claros usando filtros de densidade neutra ou câmeras especialmente projetadas.

Nota: A Exposição Longa será desativada quando a Foto em Sequência e o Temporizador estiverem ativados. Também será desativada quando a câmera estiver no modo Foto Lapso Tempo.

10. DNG

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligado)

DNG significa "Digital Negative". Um arquivo DNG armazena dados de imagem não comprimidos em sua câmera. Um arquivo DNG criado com esta câmera não precisa ser editado no PhotoShop.

Nota: O DNG será desativado quando o carimbo de data estiver ativado.

11. Modo de cena de foto

Manual/Interior/Ao ar livre/Retrato/Paisagem/À noite (A configuração padrão é Manual)

Configurações do sistema

1. Sons

Obturador: Ligado/Desligado (A configuração padrão é Ligado)

Arranque: Ligado/Desligado (A configuração padrão é Ligado)

Sinal sonoro: Ligado/Desligado (A configuração padrão é Ligado)

Volume: 0/1/2/3 (A configuração padrão é 2)

Você pode ligar ou desligar o obturador, arranque e os sinal sonoro.

2. Calibração de Distorção

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligado)

Quando a Calibração de Distorção está ativada, qualquer distorção na imagem será corrigida, resultando em uma redução do ângulo.

Nota: A Calibração de Distorção é desativada quando a Estabilização de Imagem é ligada.

3. Efeito Especial

Nenhum/Preto e Branco/Sépia/Vívido/Natural/Negativo/Caloroso/Frio/Vermelho/Verde/Azul (A configuração padrão é nenhum)

Nota: Não é possível definir as configurações do Efeito especial quando o Modo de mergulho está ativado ou o Equilíbrio de branco não foi definido como "Auto".

4. Modo Mergulho

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligado)

Quando o Modo Mergulho está ativado, a câmera pode compensar a ausência de luz vermelha em cenas subaquáticas. Este modo é ideal para uso em águas tropicais e azuis.

Nota: O Modo de mergulho será desativado quando você definir as configurações de Efeito Especial e Balanço de Branco.

5. Carimbo de Data

Desligado/Data/Data e Hora (A configuração padrão é Desligado)

Quando o Carimbo de Data está ativado, uma marca d'água com a data e hora será adicionada aos vídeos ou fotos. Você também pode configurá-lo para desligado.

Nota: O Carimbo de Data é desativado quando a Estabilização de Imagem e DNG estão ligados.

6. Data e Hora

Configuração padrão: MM/DD/AA HH/MM/SS

Você pode configurar manualmente a data e a hora da sua câmera ou sincronizá-la com o seu telefone através do aplicativo AKASO GO.

7. Protetor de Tela

Desligado/30S/1 Min/2 Min (A configuração padrão é 1 Min)

Você pode determinar quando a tela da câmera deve entrar em modo de espera para economizar bateria. Se precisar reativar a tela, basta tocá-la ou pressionar qualquer botão.

8. Desligamento Automático

Desligado/1 Min./2 Min. (A configuração padrão é 2 Min)

Você pode definir a duração de inatividade após a qual a câmera desliga automaticamente. Se não for operada dentro da duração escolhida, a câmera será desligada.

9. Gravação Automática ao Ligado

Ligado/Desligado (A configuração padrão é Desligado)

Quando a Gravação Automática ao Ligado está ativada, a câmera irá gravar vídeos automaticamente assim que você ligar a câmera de ação V50 Elite.

10. Frequência de Energia

50Hz/60Hz (A configuração padrão é 50Hz)

11. Balanço de Branco

Auto/Iluminação Natural/Nublado/Iluminação de Tungstênio/Luz Fluorescente Branca (A configuração padrão é Auto)

O Balanço de Branco ajusta a temperatura de cor dos seus vídeos e fotos, garantindo uma precisão de cor ideal tanto em condições de iluminação quente quanto fria.

Nota: Você não pode configurar as configurações de Balanço de Branco quando o Modo Subaquático está ativado ou quando o Efeito Especial não estiver definido como "Nenhum".

13. Idioma

Inglês/ 日本語 /Deutsch/Italiano/Español/Français/ 简体中文 / 繁體中文
(A configuração padrão é Inglês)

Você pode escolher o idioma do sistema para sua câmera de ação V50 Elite.

14. Formatar Cartão

Sim/Não (A configuração padrão é Não)

Para manter seu cartão de memória em boas condições, formate-o regularmente. A formatação apaga todo o conteúdo, então certifique-se de fazer o backup das suas fotos e vídeos primeiro. Para formatar o cartão, acesse as configurações do sistema, role para baixo até encontrar a opção "Formatar Cartão" e toque nela para concluir o processo de formatação.

15. Sistema

Configuração Padrão: Sim/Não

Essa opção redefine todas as configurações para seus valores padrão.

Informações do Sistema: V50 Elite: YYYYMMDD-V*.*

Informações do Cartão: Capacidade/Espaço Livre Na opção de Sistema, você pode verificar o modelo, versão e horário de atualização do seu V50 Elite. A opção de Informações do Cartão permite que você verifique a capacidade e o espaço livre do seu cartão de memória.

Dica Importante: Algumas funções não podem ser usadas ao mesmo tempo. Consulte as informações abaixo.

Stabilisation d'image	1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Stabilisation d'image	Vídeo Lapso Tempo, Calibração de distorção
Stabilisation d'image	Filme em câmara lenta, Movimento Rápido, Auto Low Light
Vídeo Lapso Tempo	Filme em câmara lenta, Movimento Rápido
Vídeo Lapso Tempo	Stabilisation d'image, Modo condução
Foto Lapso Tempo	Exposição longa, Temporizador
Gravação contínua	Filme em câmara lenta, Movimento Rápido, Vídeo Lapso Tempo
Efeito especial	Mode de Plongée, Equilíbrio de brancos
Exposição longa	Foto Lapso Tempo, Temporizador, Fotos em série
Filme em câmara lenta	Vídeo Lapso Tempo, Gravação contínua, Stabilisation d'image
Movimento Rápido	Stabilisation d'image, Vídeo Lapso Tempo, Modo condução
Temporizador	Foto Lapso Tempo, Exposição longa
DNG	Registo da Data

Conectando ao aplicativo AKASO GO

Você pode controlar sua câmera para capturar fotos e vídeos usando o aplicativo do celular. Para fazer isso, por favor, baixe e instale o aplicativo AKASO GO na App Store ou no Google Play primeiro. Quando sua câmera estiver conectada ao aplicativo, você pode controlá-la para capturar ou alterar as configurações da câmera. Você também pode visualizar ao vivo, reproduzir, baixar e editar vídeos através deste aplicativo. Por favor, siga as instruções abaixo para conectar sua câmera ao aplicativo.

1. Ligue a câmera, pressione e segure o botão Wifi ou toque no ícone Wifi para ligar o Wifi. A câmera entrará no modo Wifi e exibirá as informações de Wifi.
2. Ligue o Wifi do seu celular para acessar a página de configurações de Wifi, encontre o SSID do Wifi na lista e toque nele, em seguida, insira a senha 1234567890 para conexão.

Dica: Uma vez conectado ao Wifi da câmera, você receberá uma mensagem "Sem conexão com a internet" ou "Segurança fraca", pois o sinal 4G do seu telefone está bloqueado. Você pode ignorar essa mensagem e continuar a conexão com o aplicativo.

1. Abra o aplicativo AKASO GO em seu smartphone, em seguida, toque em "Device" → "Add Device" para escolher V50 Elite nas opções de conexão.
2. Marque "The above operation has been confirmed" e toque em "Live Preview". Sua câmera será conectada ao aplicativo AKASO GO.

Controlando sua V50 Elite com a sua voz

Esta câmera permite que você capture fotos e vídeos com um único comando de voz em qualquer um dos 8 idiomas suportados. Para controlar a câmera com a sua voz, é necessário habilitar o recurso de controle por voz no controle remoto. Para aproveitar o recurso de controle por voz, certifique-se de manter o microfone do controle remoto a uma distância de 10 centímetros da sua boca e falar claramente em um ambiente silencioso. Isso ajudará a garantir resultados ótimos. Por favor, siga as instruções abaixo para usar o recurso de controle por voz.



1. Certifique-se de que a câmera esteja conectada ao controle remoto primeiro. Para fazer isso, ligue a câmera e ative o controle remoto pressionando qualquer um dos seus botões. A câmera será conectada automaticamente ao controle remoto.
2. Pressione o botão de controle por voz no controle remoto para ativar o recurso de controle por voz. A luz indicadora azul permanecerá acesa quando o controle remoto estiver no modo de Controle por Voz.
3. Emita comandos de voz (veja lista abaixo) para o microfone do controle remoto. A luz indicadora azul piscará após a emissão do comando de voz.
4. Para desativar o recurso de controle por voz, simplesmente pressione o botão de Controle por Voz. A luz indicadora azul se apagará.

Dicas:

1. O desempenho do Controle de Voz pode variar com a distância, ruído ambiental e vento. Certifique-se de manter a câmera limpa e livre de detritos.
2. Pare a gravação de vídeo antes de dar um novo comando.
3. O controle remoto permanecerá ativo enquanto estiver no modo de Controle de Voz. Você ainda pode pressionar qualquer botão do controle remoto.
4. A função de controle por voz será desativada quando a câmera for desligada.
5. Se a função de controle por voz estiver desativada, o controle remoto será automaticamente desativado após 3 minutos de inatividade sem emissão de comandos de voz.

	Comandos de ação	Descrições
	Action Start Vídeo	Inicia a captura de vídeo
	Action Stop Shooting	Interrompe a captura de vídeo
	Action Photo	Captura uma única foto
	Camera Turn Off	Desliga a câmera
	AKASO Wifi on	Liga o Wifi
	AKASO Wifi off	Sai do modo Wifi




Reproduzindo seu conteúdo


Você pode reproduzir seu conteúdo na câmera, no computador, na TV, no smartphone ou no tablet. Você também pode reproduzir o conteúdo inserindo o cartão de memória diretamente em um dispositivo, como um computador ou uma TV compatível. Com este método, a resolução de reprodução depende da resolução do dispositivo e de sua capacidade de reproduzir essa resolução.

Exibição de vídeos ou fotos no V50 Elite


1. Ligue a sua câmera.
2. Toque no ícone de reprodução  no canto inferior esquerdo da tela da câmera para entrar no modo de reprodução.

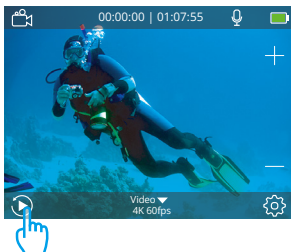

3. Toque no ícone de arquivo de vídeo  ou no ícone de arquivo de foto .

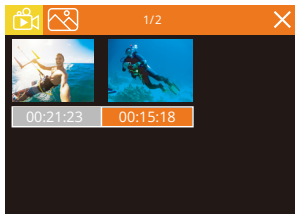

4. Toque no arquivo de vídeo ou foto em visualização em tela cheia para reproduzi-lo.
5. Para sair dos arquivos de vídeo ou foto, toque no ícone de retorno ↶.

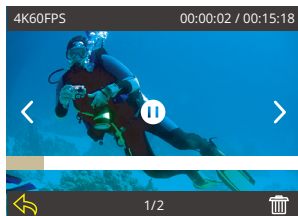


Nota: Se o seu cartão de memória contiver muito conteúdo, pode levar um minuto para carregá-los

Exclusão de vídeos ou fotos no V50 Elite

1. Entre no modo de reprodução.
2. Toque no ícone do arquivo de vídeo 📺 ou no ícone do arquivo de foto 🖼️.
3. Toque no arquivo de vídeo ou foto que você deseja excluir.
4. Toque no ícone de exclusão 🗑️. A tela mostrará "Excluir este arquivo? Sim/Não".
5. Toque em "Sim", o arquivo selecionado será excluído.

Nota: Não é possível excluir arquivos de vídeo ou foto quando eles estão em exibição em tela cheia.

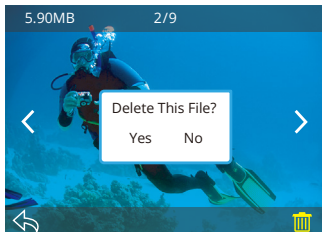

Transferindo seu conteúdo

Transferindo seu conteúdo para um computador

Você pode transferir seu conteúdo para um computador através de um cabo USB ou um leitor de cartão (vendido separadamente). Para transferir arquivos para o computador via cabo USB, conecte sua câmera à porta USB do computador usando o cabo USB. Quando solicitado, selecione "Armazenamento USB" como preferência de conexão. Para transferir arquivos para o computador usando um leitor de cartão, insira um cartão de memória no leitor de cartão e conecte o leitor à porta USB do seu computador. Após a transmissão bem-sucedida, você pode transferir os arquivos para o computador ou excluir arquivos selecionados usando o Explorador de Arquivos.

Fazendo o download do seu conteúdo para um smartphone

1. Abra o aplicativo AKASO GO e conecte-o à sua câmera.
2. Toque no ícone "Álbum" no canto inferior esquerdo para visualizar todas as fotos e vídeos capturados pela câmera.
3. Toque no ícone "Selecionar" no canto superior direito para selecionar o vídeo ou foto que deseja baixar, em seguida, toque no ícone "Download" no canto inferior direito. Aguarde pacientemente até que o processo de download seja concluído. O arquivo será salvo com sucesso no álbum de fotos do seu telefone.

Observações:

1. Por favor, não altere as configurações de Wifi ou desconecte do aplicativo durante o processo de download.
2. Se você não conseguir baixar vídeos ou fotos para o seu iPhone através do aplicativo, por favor acesse a página de Configurações do seu telefone → Privacidade → Fotos, encontre "AKASO GO" e selecione "All Photos".
3. O iPhone não permite que você baixe vídeos 4K ou 2.7K através do aplicativo. Por favor, transfira esses vídeos para o seu computador.

Ajustando o Nível de Zoom

A função de zoom permite ajustar o quão perto ou longe o objeto aparece em seu vídeo ou foto. O padrão é sem zoom. A função de zoom está disponível no modo de vídeo e no modo de foto. A V50 Elite pode fazer zoom de até 8X.

Para ajustar o nível de zoom, certifique-se de que a câmera esteja na tela de visualização primeiro. Em seguida, pressione o botão para cima ou para baixo para aproximar ou afastar o zoom.



Reformatando seu Cartão de Memória

Para manter seu cartão de memória em bom estado, formate-o regularmente. A formatação apaga todo o conteúdo, então certifique-se de transferir suas fotos e vídeos primeiro.

1. Ligue sua câmera e acesse a tela de configurações do sistema.
2. Role para baixo para encontrar a opção "Formatar Cartão".
3. Toque em "Sim". A tela exibirá "Ocupado... Aguarde". Em seguida, seu cartão de memória será formatado com sucesso.

Manutenção da sua câmera

Siga estas orientações para obter o melhor desempenho da sua câmera:

Para obter a melhor qualidade de áudio, agite a câmera ou sopra no microfone para remover detritos dos orifícios do microfone.

Para limpar a lente, limpe-a com um pano macio e sem fiapos. Não insira objetos estranhos ao redor da lente.

Não toque na lente com os dedos.

Mantenha a câmera longe de quedas e impactos, que podem causar danos às peças internas.

Mantenha a câmera longe de altas temperaturas e luz solar intensa para evitar danos.

Maximizando a vida útil da bateria

Se a bateria chegar a 0% durante a gravação, a câmera salva o arquivo e desliga. Para maximizar a vida útil da bateria, siga estas orientações sempre que possível:

- Desative as conexões sem fio.
- Capture vídeos em taxas de quadros e resoluções mais baixas.
- Utilize a configuração de protetor de tela.



Armazenamento e Manipulação da Bateria

Para garantir o melhor desempenho da sua câmera, é importante manuseá-la com cuidado. A câmera é composta por componentes sensíveis, incluindo a bateria, que pode ser afetada por temperaturas extremas. Evite expor sua câmera a ambientes muito frios ou quentes, pois isso pode causar danos temporários à bateria e afetar a funcionalidade da câmera. Esteja atento às condições em que você utiliza a câmera para evitar possíveis problemas que possam surgir.


- Não seque a câmera ou a bateria com uma fonte de calor externa, como um forno de micro-ondas ou um secador de cabelo. Danos à câmera ou à bateria causados pelo contato com líquido dentro da câmera não são cobertos pela garantia.
- Não guarde sua bateria junto com objetos metálicos, como moedas, chaves ou colares. Se os terminais da bateria entrarem em contato com objetos metálicos, isso pode causar um incêndio.
- Não faça nenhuma alteração não autorizada na câmera. Fazê-lo pode comprometer a segurança, conformidade regulatória, desempenho e anular a garantia.

AVISO: Não deixe cair, desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, rasgue, coloque no micro-ondas, incinere ou pinte a câmera ou a bateria. Não insira objetos estranhos na abertura da bateria na câmera. Não utilize a câmera ou a bateria caso estejam danificadas - por exemplo, se estiverem rachadas, perfuradas ou danificadas por qualquer outro motivo.

Controle Remoto

Você também pode capturar fotos ou vídeos remotamente com o controle remoto incluso. Para usar esse recurso, certifique-se de que sua câmera de ação esteja conectada ao controle remoto e dentro de um alcance de 10 metros.

Dica: A câmera será emparelhada automaticamente com o controle remoto quando for ligada

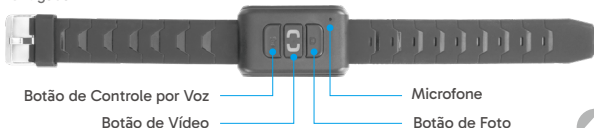

Botão de Controle por Voz

Botão de Vídeo

Microfone

Botão de Foto



Porta micro USB

Somente à prova de respingos, não à prova d'água

Instruções de Operação dos Botões

Antes de usar o controle remoto, certifique-se de que esteja ativado. Para fazer isso, basta pressionar qualquer botão.

Botão de Controle por Voz

Para controlar a câmera usando sua voz, pressione o botão de Controle por Voz para ativar o recurso de controle por voz. A luz indicadora azul permanecerá acesa. Em seguida, você está livre para dar qualquer um dos comandos de voz suportados. Para desativar o recurso de controle por voz, pressione este botão novamente. A luz indicadora também se apagará.

Botão de Vídeo

Para gravar um vídeo usando o controle remoto, verifique se a câmera está no modo de Vídeo. Em seguida, pressione o botão de Vídeo para iniciar ou parar a gravação. A luz indicadora azul piscará cada vez que você pressionar o botão de Vídeo.

Dica: Para desligar o controle remoto, você pode pressionar e segurar o botão de Vídeo. A luz indicadora azul piscará três vezes. Quando a câmera for desligada, o controle remoto também será desativado.

Botão de Foto

Para tirar uma foto usando o controle remoto, verifique se a câmera está no modo de Foto. Em seguida, pressione o botão de Foto para tirar fotos. A luz indicadora azul piscará cada vez que você pressionar o botão de Foto.

Carregamento

Para carregar o controle remoto, conecte-o usando o cabo USB incluso. A luz indicadora vermelha ficará acesa enquanto estiver carregando e se apagará quando estiver totalmente carregado.




Duração

A bateria de lítio embutida pode ser totalmente carregada em apenas 90 minutos e oferece até 23 horas de uso contínuo.

Montando sua câmera

Você pode fixar sua câmera em capacetes, equipamentos e engrenagens.



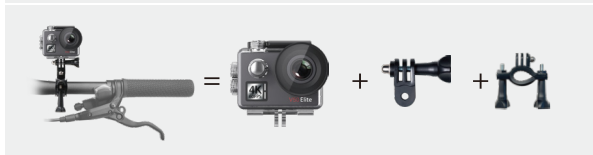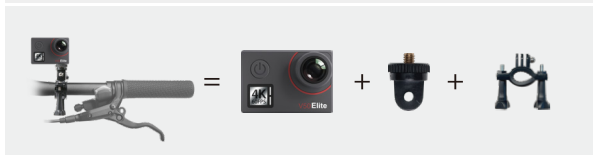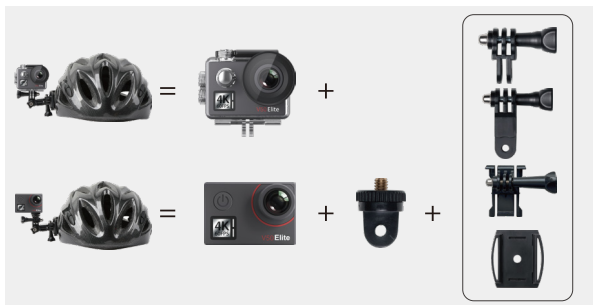

Contacte-nos

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Para qualquer dúvida sobre os produtos AKASO, não hesite em contactar-nos. Responderemos dentro de 24 horas.



AKASO

V50 ELITE

AKSİYON KAMERASI



KULLANICI KILAVUZU

V39-K

İÇERİK

Kutuda neler var -----	01	>>
Teknik Özellikler -----	02	>>
Önemli Mesajlar -----	03	>>
Su Geçirmez Kılıfın Kullanımı Hakkında Notlar -----	03	>>
V50 Elite'iniz -----	05	>>
Başlarken -----	07	>>
Modlara Genel Bakış -----	10	>>
V50 Elite'inizi Özelleştirme -----	12	>>
Sesli Komut Kullanımı -----	20	>>
AKASO GO Uygulamasına Bağlanma -----	22	>>
İçeriğinizi Geri Oynama -----	23	>>
İçeriğinizi Aktarma -----	25	>>
Kameranızı Koruma -----	26	>>
Pil Bakımı -----	26	>>
Uzaktan Kumanda -----	27	>>
Kameranızı Monte Etme -----	29	>>
Bize Ulaştın -----	30	>>

Kutuda neler var



AKASO V50 Elite
x 1



Su geçirmez
Muhafaza x 1



Akü Şarj Cihazı
x 1



Akü
x 2



USB Kablosu
x 1



Uzaktan Kumanda
x 1



Koruyucu
Arka Kapı x 1



Bandaj
x 4



Kask Montajı
x 1



Kask Montajı 2
x 1



Toka Montajı
x 1



J-Kanca Montaj
x 1



E Montaj
x 1



C Montaj
x 1



D Montaj
x 1



F Montaj
x 1



A Montaj
x 1



H Montaj
x 1



Anahtar
x 1



Bağlar
x 5



Lens Bezi
x 1



Çift Taraflı
Yapışkan Bant x 2



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu x 1



Teknik Özellikler

Model	V50 Elite
Boyutlar	61×42×34.5mm
LCD	2.0-inch LCD + TP
Video/Foto Formatı	MOV/JPG
Pil ömrü	1050 mAh pil, 4K çekimlerde yaklaşık 103 dakika kayıt süresi sunar. Not: Gerçek pil ömrü, ortama ve kullanıma göre değişebilir.
Uzaktan Kumanda	Desteği
Sesle Kontrol	Desteği
Harici Mikrofon	Desteği



Önemli Mesajlar

Yeni AKASO V50 Elite ksiyon Kameranız için tebrikler! Yeni kameranızı kullanmak için heyecanlı olmalısınız, ancak kameranızın özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz ve onu güvenle kullanabilmeniz için lütfen önce bu kılavuzu öğrenmek için biraz zaman ayırın. Kameranin aygıt yazılımını düzenli olarak güncellemek önemlidir. En son aygıt yazılımını indirmek ve yüklemek için kameranızı kameranın Wifi'si üzerinden AKASO GO Uygulamasına bağlayın.

1. Bu kamera hassas bir cihazdır. Hasarı önlemek için düşmelere veya darbelere karşı koruyun.
2. Kameranin önerilen sıcaklık aralığında çalıştığından emin olun. Uzun süre yüksek veya düşük sıcaklıklarda bırakmaktan kaçının, çünkü bu ömrünü kısaltabilir.
3. Kamera su geçirmez değildir. Bu nedenle, suya daldırmadan önce su geçirmez koruma haznesine yerleştirilmesi ve tüm kapakların sıkıca kapatıldığından, lens bölgesinin de kir ve kalıntılardan arındırıldığından emin olunmalıdır.
4. Kamerayı tuzlu suda kullandıktan sonra tatlı suyla durulayın ve yumuşak bir bezle nazikçe kurulayın.
5. Kamerayı uzun süre boyunca şarjda bırakmaktan kaçının. Şarj sırasında kazaları önlemek için kamerayı çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
6. Kamerayı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, pili çıkarın.
7. Kamerayı güçlü manyetik alanlara veya motor ve mıknatıs gibi güçlü elektrik kaynaklarına sahip cihazların yakınında muhafaza etmeyin.
8. Kamerayı keskin nesnelerden ve nemli ortamlardan uzak bir yerde saklayın.

Su Geçirmez Kılıfın Kullanımı Hakkında Notlar

Bu kamera su geçirmez değildir. Bu nedenle, ıslak veya su altı ortamlarda kullanmadan önce birlikte verilen su geçirmez muhafazanın içine yerleştirilmesi önemlidir. Muhafaza, maceralarınız sırasında kameranızı çamur, kir, döküntü ve en önemlisi sudan korur. Kamera içeride düzgün bir şekilde sabitlendiğinde, endişe duymadan 40 metreye (132 fit) kadar güvenle dalabilirsiniz.

Su geçirmez kılıfın performansını en üst düzeye çıkarmak için şu talimatları izleyin:



Kullanımdan Önce

1. Kılıfı dikkatlice inceleyin; aşınma, çatlak veya hasar belirtisi varsa derhal değiştirin veya tamir edin.
2. Kılıftaki tüm düğmelerin düzgün çalıştığını ve kauçuk contanın hasar görmemiş veya deforme olmamış olduğunu kontrol edin. Aksi takdirde su sızıntısı olabilir.
3. Kameranin yüzeyini toz, kir veya yağ kalmayacak şekilde iyice temizleyin; bu maddeler su geçirmez contayı etkileyebilir.
4. Kamerayı kılıfın içine yerleştirdikten sonra, contanın etrafında yabancı cisim kalmadığından emin olun ve arka kapağı sağlam bir şekilde kapatın.

Kullanım Sırasında

1. Kılıf ve iç bileşenler üzerindeki potansiyel baskıyı en aza indirmek için uzun süreli su altında kullanımdan kaçının.
2. Maksimum derinlik derecesini aşmayın, aşırı basınç sızıntıya veya çatlamaya neden olarak kameranızı tehlikeye atabilir..


Kullanımdan Sonra

1. Her kullanımdan sonra kılıfı tatlı suyla iyice durulayın, tuz, klor veya kalıntıları temizleyin ve leke veya kalıntı birikmesini önlemek için tamamen kurulayın.
2. Kılıfı 5–10 dakika temiz suya batırın, içinde kalmış kalıntıların çıkmasına yardımcı olmak için nazikçe sallayın.
3. İç ve dış yüzeyleri yumuşak bir bezle temizleyip kurulayın, ardından tamamen kuruması için iyi havalandırılan bir yerde bekletin.

Faydalı İpuçları:


1. Kılıfı kullanmadan önce, sığ suya batırarak su sızıntısı olup olmadığını test edin.
2. Kılıfı kurutmak için saç kurutma makinesi gibi ısı kaynaklarını kullanmayın; aşırı ısı, su geçirmezlik özelliğini bozabilir.
3. Kaplıca, banyo veya aşırı hava koşullarında kılıfı kullanmaktan kaçının; yüksek sıcaklık ve aşındırıcı maddeler kılıfın ömrünü kısaltabilir.
4. Ani sıcaklık veya nem değişikliklerinde kullanımı durdurun; içeride yoğunlaşma oluşarak görüntü kalitesini etkileyebilir.
5. Kılıfı güçlü darbelerden veya titreşimlerden koruyun, çünkü bu tür etkiler contalara zarar vererek su geçirmezliği bozabilir.
6. Kılıfı hiçbir zaman sökmeye çalışmayın; bu, su geçirmez performansını olumsuz etkileyebilir.

V50 Elite'iniz

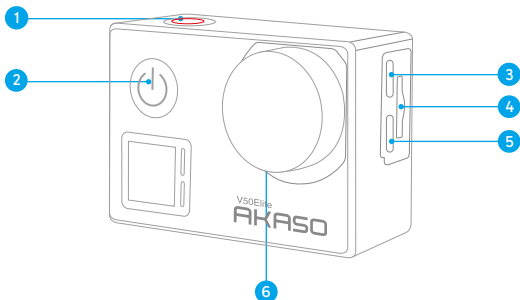

- 1 Deklanşör / Wifi / Seçme Düğmesi
- 2 Güç / Mod / Çıkış Düğmesi
- 3 USB / Harici Mikrofon Bağlantı Noktası
- 4 Bellek Kartı Yuvası
- 5 Mikro HDMI Bağlantı Noktası
- 6 Lens



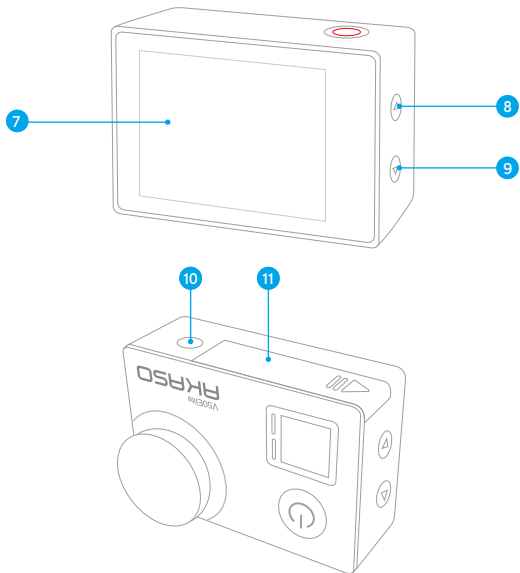

7 Dokunmatik Ekran

8 Yukarı Düğmesi

9 Aşağı Düğmesi

10 1/4" Somun Deliği

11 Pil Kapağı

Note: Kamera su geçirmez kılıf içindeyken ses kaydı yapmaz.

Başlarken

AKASO V50 Elite cihazınıza hoş geldiniz. Video ve fotoğraf çekmek için bir bellek kartına (ayrı satılır) ihtiyacınız vardır.

Hafıza Kartlarını Kullanma

Bu gereksinimleri karşılayan marka hafıza kartları kullanın:

- UHS-I
- Capacity up to 256GB (FAT32)

Note:

1. Hafıza Kartını Formatlama ve Kurulum Uyumlu çalışmayı sağlamak için hafıza kartını kullanmadan önce kamerada formatlayın.
2. Belirtilen maksimum kapasitenin üzerindeki hafıza kartları tanınmama, kameranın yanıt vermemesi veya yazılım hataları gibi sorunlara neden olabilir.
3. FAT32 dosya sistemi kullanıldığında, kayıt dosyası 4 GB boyutuna ulaştığında kayıt durur ve yeni bir dosya oluşturulur.

Hafıza Kartının Takılması

İlk olarak hafıza kartı yuvasını bulun, ardından etiketi ekran tarafına bakacak şekilde hafıza kartını takın. Kartı çıkarmak için tırnağınızla karta hafifçe bastırın; kart dışarı fırlayacaktır.

Not: Kartı takmadan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun.

Hafıza Kartını Formatlama

Kullanmadan önce, uyumluluğu sağlamak için lütfen fotoğraf makinesindeki bellek kartını biçimlendirin. Kartınızı biçimlendirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Önizleme ekranındayken ayarlar ekranına girin, ardından sistem ayarlarına girmek için Ayarlar simgesine dokununuz.

Adım 2: Aşağı kaydırarak "Format Card (Kartı Formatla)" seçeneğini bulun.

Adım 3: Üzerine dokununuz ve "Yes (Evet)" seçeneğini seçerek formatlamayı onaylayın.

Adım 4: Birkaç saniye bekleyin ve kartınız başarıyla biçimlendirilir.



Bataryayı Takma

Batarya kapağının mandalına basarak kapağı açın, ardından bataryayı yuvasına yerleştirin ve kapağı kapatın. Bataryayı çıkarmak için batarya şeridini çekin.

Kamerayı Şarj Etme

USB güç portunu bulun ve kamerayı, verilen USB kablosunu kullanarak bir USB adaptörüne veya bilgisayara bağlayın. Şarj sırasında gösterge ışığı kırmızı yanar ve şarj tamamlandığında söner. Şarj tamamlandığında kabloyu çıkarın.

İpucu: Bataryayı kameraya takmadan önce batarya şarj cihazında da şarj edebilirsiniz. Batarya şarj cihazı üzerindeki gösterge ışığı şarj sırasında kırmızı yanar ve şarj tamamlandığında söner.

Kamerayı Açma/Kapama

Açmak için: Kamera kapalıyken Güç tuşuna 3 saniye basılı tutun. Bir bip sesi duyarsınız ve durum ışığı yanar. Ekranda bilgiler görüldüğünde kamera açılmış olur.

Kapatmak için: Kamera açıkken Güç tuşuna 3 saniye basılı tutun. Bip sesi gelir ve durum ışığı söner.

Modlar Arasında Geçiş

Mod değiştirme: Önizleme ekranındayken Güç düğmesine basarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not: Yalnızca Video ve Fotoğraf modları arasında geçiş yapılabilir. Diğer modlara geçmek için mevcut mod simgesine dokunarak mod menüsünü açın.

Moddan çıkma: Moddan çıkmak için Mod düğmesine basın.

Wifi'yi Açma/Kapama

Wifi'yi açma: Önizleme ekranında Wifi düğmesini basılı tutarak Wifi'yi açabilirsiniz. Alternatif olarak, mod menüsündeki Wifi simgesine dokunarak da etkinleştirebilirsiniz.

Wifi'yi kapatma: Wifi'yi kapatmak için Wifi düğmesine basın veya Wifi ekranındaki "X" simgesine dokunun.

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Önizleme ekranında "+" veya "-" simgelerine dokunarak yakınlaştırabilir veya

uzaklaştırabilirsiniz. Alternatif olarak, Yakınlaştırma/Uzaktan düğmelerine basarak da bunu yapabilirsiniz. Her basışta görüntü 1x oranında değişir. V50 Elite aksiyon kamerası 8x'e kadar yakınlaştırmayı destekler.

Ayarlar Ekranına Giriş

Önizleme ekranının sağ alt köşesindeki Ayarlar simgesine dokunarak kamera ayarları ekranına girin. Buradan video, fotoğraf ve sistem ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Deklanşör Tuşunu Kullanma

Foto veya Video modundayken, deklanşör düğmesine basarak fotoğraf çekebilir veya video kaydını başlatabilirsiniz. Video modundayken kaydı durdurmak için tekrar deklanşör düğmesine basın.

İpucu: Video veya fotoğraf çekerken çalışma göstergesi mavi renkte yanıp söner.




Oynatma Ekranına Giriş

Önizleme ekranında sol alt köşedeki Oynatma simgesine dokunun veya Aşağı düğmesini basılı tutarak oynatma ekranına geçin.

Modlara Genel Bakış


Bu kamerada 6 farklı mod bulunur: Video, Time Lapse Video (Zaman Atlamalı Video), Slow Motion (Ağır Çekim), Photo (Foto), Time Lapse Photo (Zaman Atlamalı Foto) ve Wifi.

Bu modlara erişmek için ekranın alt kısmındaki Mod simgesine dokunun, mod menüsüne girin ve istediğiniz modu seçin. Kamera seçilen moda otomatik olarak geçecektir.

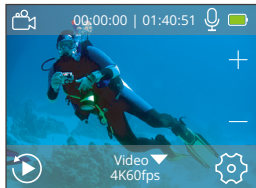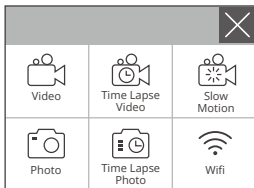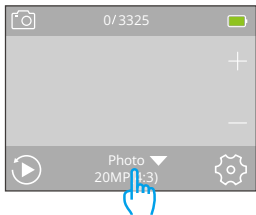

Video Modu


Kamera açıldığında varsayılan olarak Video modundadır. Bu moddayken, önceden ayarlanmış çözünürlük ve kare hızında normal video kaydı başlatmak için Deklanşör düğmesine basın.

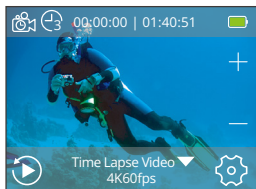

Time Lapse Video (Zaman Atlamalı Video) Modu

Bu mod, belirli aralıklarla kareler yakalayarak uzun olayları kısa kliplere dönüştürür. Örneğin, 2 saniyelik aralıklarla 20 dakikalık bir kayıt, 20 saniyelik hızlandırılmış bir video oluşturur. 10 saniyelik aralıklarla çekim yapılırsa bu süre 4 saniyeye düşer.



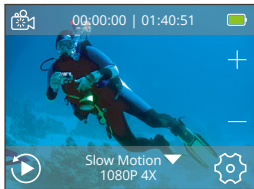

Slow Motion (Ağır Çekim) Modu

Slow Motion modu, kameranın önceden ayarlanmış çözünürlük ve hız oranında çekim yapmasını sağlar, ancak videoyu 30 fps oynatma hızında kaydeder. Bu, oynatma sırasında videonun büyüleyici bir ağır çekim efektiyle görüntülenmesini sağlar.


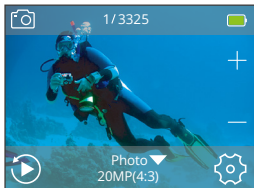



Photo (Foto) Modu

Bu moddayken Deklanşör tuşuna basarak önceden ayarlanmış çözünürlükte fotoğraf çekebilirsiniz.

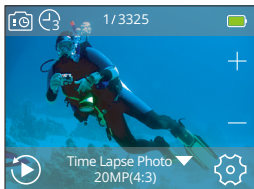

Time Lapse Photo (Zaman Atlamalı Foto) Modu

Bu modda, Deklanşör tuşuna bastığınızda kamera belirli aralıklarla otomatik olarak fotoğraf çeker. Siz tekrar Deklanşör'e basana kadar bu işlem devam eder.

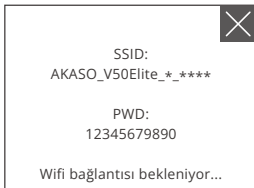

Wifi Modu

Wifi açıldığında kamera Wifi moduna geçer ve Wifi bilgilerini gösterir.

Not: Kamera, AKASO GO uygulamasına 3 dakika içinde bağlanmazsa Wifi otomatik olarak kapanır. Bağlantıyı tekrar kurmak için Wifi'yi yeniden etkinleştirin.

V50 Elite'inizi Özelleştirme

Video Ayarları

1. Çözünürlük

4K60fps (varsayılan)/4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/1080P30fps/720P 240fps/720P120fps/720P60fps

Kamera, 4K'ya kadar video kaydı yapabilir. Daha yüksek çözünürlükler, piksel sayısının artması sayesinde daha net ve ayrıntılı görüntüler sağlar; ancak dosya boyutları da buna bağlı olarak büyür.

Not: Düşük sıcaklıklarda yüksek çözünürlükte veya yüksek kare hızında (fps) video çekmek daha fazla güç tüketimine neden olabilir.

2. Görüntü Sabitleme

Açık/Kapalı (varsayılan)

Görüntü Sabitleme, lens titreşimlerini etkili bir şekilde azaltarak pürüzsüz ve net videolar elde edilmesini sağlar. Bu özellik; bisiklet sürme, kaykay yapma ve elde çekim gibi hareketli sahneler için idealdir.

Not: Bu ayar yalnızca Video Modunda kullanılabilir. Distorsiyon Düzeltme açıkken veya 1080P120fps, 720P240fps ve 720P120fps seçildiğinde bu özellik devre dışı kalır.

3. Döngüsel Kayıt Süresi

Kapalı (varsayılan)/2 dakika/3 dakika/5 dakika

Döngüsel Kayıt Süresi etkinleştirildiğinde, kamera seçilen süre uzunluğunda segmentler halinde sürekli video kaydı yapar. Hafıza dolduğunda, yeni video dosyaları eski dosyaların üzerine yazılarak kesintisiz kayıt sağlanır.

Not: Bu ayar yalnızca Video Modunda kullanılabilir.

4. Zaman Atlamalı Aralığı

Kapalı/1 saniye/3 saniye (varsayılan)/5 saniye/10 saniye/30 saniye/1 dakika

Time Lapse Video modunda kameranın sahneleri hangi aralıkla çekeceğini ayarlayın. Kamera, belirlenen aralıklarla sahneleri kaydederek bunları otomatik olarak bir videoya dönüştürür. Bu ayar, gün doğumu, gün batımı, çiçek açması gibi etkileyici geçişleri yakalamak için idealdir.



Not: Time lapse videolar ses içermez. Bu ayar yalnızca Time Lapse Video modunda kullanılabilir.

5. Time Lapse Süresi

Sınırsız (varsayılan) 5 dakika/10 dakika/15 dakika/20 dakika/30 dakika/60 dakika

Time Lapse Video modunda kameranın ne kadar süreyle video çekeceğini ayarlayın. Belirlenen süre sona erdiğinde kamera kaydı durdurur.

Not: Bu ayar yalnızca Time Lapse Videomodunda kullanılabilir. Bu ayarı yapılandırma bilmek için önce Time Lapse Interval ayarını etkinleştirmeniz gerekir.

6. Ağır Çekim

Kapalı (varsayılan)/Açık

Bu ayarı açın veya kapatın. Bu ayar etkinleştirildiğinde, kamera Ağır Çekim moduna girer.

Not: Bu ayar yalnızca Slow Motion Modu ve Video Modunda kullanılabilir. Görüntü Sabitleme etkinleştirildiğinde veya 4K30fps, 2.7K30fps ve 1080P30fps seçildiğinde de devre dışıdır.

7. Hızlı Hareket

Kapalı (varsayılan)/2x/4x/6x/10x/15x

Videonun ne kadar hızlandırılacağını ayarlayın. Kaydedilen video, oynatıldığında gerçek zamanlıdan daha hızlı ve sabit görünür.

Not: Bu ayar yalnızca Video modunda kullanılabilir. Görüntü Sabitleme ve Sürüş Modu etkinse bu özellik devre dışı kalır.

8. Rüzgar Gürültü Azaltma

Kapalı (varsayılan)/Açık

Bu ayar, video kaydı sırasında oluşan rüzgar seslerini en aza indirerek daha iyi ses kalitesi sağlar. Özellikle bisiklet sürerken kullanmak için idealdir.

Not: Bu ayar yalnızca Video modunda kullanılabilir.

9. Mikrofon

Dahili (varsayılan)/Harici

Dahili mikrofonu ya da harici bir mikrofonu seçin. Daha iyi ses kalitesi için “Harici” seçeneğini belirledikten sonra uyumlu bir mikrofonu kameranın USB bağlantı noktasına bağlayın.

İpucu: Harici mikrofon kullanmak istemiyorsanız, video kaydı sırasında sesin düzgün kaydedilmesi için “Dahili” seçeneğini seçtiğinizden emin olun.

10. Açık

Geniş (varsayılan)/Orta/Dar

Çekim açısını ayarlayın. Geniş açı daha geniş sahneleri yakalarken görüntü kalitesinde hafif bir azalma olabilir; dar açı ise daha az alanı daha yüksek ayrıntıyla yakalar.

11. Ses Kaydı

Açık (varsayılan)/Kapalı

Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. Özellik kapalıysa kamera sesi kaydetmeden video çeker.

Not: Bu ayar yalnızca Video modunda kullanılabilir.

12. Otomatik Düşük Işık

Açık/Kapalı (varsayılan)

Bu ayar etkinleştirildiğinde kamera, düşük ışıklı ortamlarda en iyi performansı elde etmek için ayarları otomatik olarak ışık koşullarına göre uyarlar. Parlak ve karanlık alanlar arasında geçiş yapsanız bile, ayarları manuel olarak değiştirmenize gerek kalmaz.

Not: Görüntü Sabitleme açıldığında bu ayar devre dışı bırakılır.

13. Sürüş Modu

Açık/Kapalı (varsayılan)

Bu özellik Video modunda etkinleştirildiğinde ve kamera bir güç kaynağına bağlıysa, kamera otomatik olarak açılır ve kayda başlar. Güç bağlantısı kesildiğinde kamera kapanır ve kayıt edilen görüntüleri kaydeder. SD kart dolarsa, yeni kayıtlar için en eski videolar otomatik olarak silinir.

Not: Bu özellik yalnızca Video modunda kullanılabilir. Kameranın düzgün çalışabilmesi için 45°C'yi aşan ortamlarda (örneğin yazın klimasız araçlar gibi) kullanılmamalıdır.

14. Sahne

Kılavuz (varsayılan)/Su/Binicilik/Kış/Gece

En iyi sonuçları elde etmek için çekim koşullarına göre bir sahne modu seçin.

Foto Ayarları

1. Çözünürlük

20MP (varsayılan)/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP

Bu kamera, 20MP'e kadar fotoğraflar çekebilir. Daha yüksek çözünürlük, daha fazla piksel sayesinde daha fazla netlik ve ayrıntı sağlar; ancak, dosya boyutu da artar.

2. Açı

Geniş (varsayılan)/Orta/Dar

Çekim açısını ayarlayın. Geniş açı daha geniş sahneleri yakalarken görüntü kalitesinde hafif bir azalma olabilir; dar açı ise daha az alanı daha yüksek ayrıntıyla yakalar.

3. ISO

Auto (varsayılan)/100/200/400/800/1600/3200

ISO, görüntü sensörünün ışığa duyarlılığını kontrol eder. Yüksek ISO, karanlık ortamlarda daha fazla ışık algılar ama grenli görüntüler oluşabilir. Düşük ISO, parlak ortamlarda daha net ve daha az gürültülü görüntüler sağlar.

4. Zaman Atlamalı Foto

Kapalı (varsayılan)/3 saniye/5 saniye/10 saniye/30 saniye/1 dakika

Time Lapse Photo modunda fotoğraf çekim aralığını ayarlayın. Örneğin, “3 saniye” seçilirse, deklanşöre bastığınızda kamera 3 saniyelik geri sayım başlatır ve ardından bir fotoğraf çeker; bu işlem, siz tekrar deklanşöre basana kadar tekrarlanır.

Not: Burst Foto veya Gecikme Zamanlayıcı açık olduğunda bu ayar devre dışı kalır.

5. Zaman Atlamalı Süre

Sınırsız (varsayılan)/5 dakika/10 dakika/15 dakika/20 dakika/30 dakika/60 dakika

Time Lapse Photo modunda kameranın ne kadar süreyle foto çekeceğini ayarlayın. Süre sona erdiğinde çekim durur.

Not: Bu ayar yalnızca Time Lapse Photo modunda kullanılabilir. Bu ayarı yapılandırmak için önce Zaman Atlamalı Foto seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.

6. Gece Çekimi

Açık/Kapalı (varsayılan)

Gece Çekimi, karanlık ve düşük ışıklı ortamlarda zaman atlamalı video çekmek için

tasarlanmıştır. Daha fazla ışık alabilmek için enstantane hızını otomatik olarak ayarlar ve en iyi sonucu verecek aralığı seçer.

Not: Bu ayar yalnızca Time Lapse Photo modunda kullanılabilir.

7. Burst Foto

Kapalı (varsayılan)/3 atış/7 atış/15 atış/30 atış

Deklanşöre bir kez basıldığında kaç kare üst üste çekileceğini ayarlayın.

Not: Bu ayar yalnızca Photo Modunda kullanılabilir. Uzun Pozlama, Zaman Atlamalı Foto ve DNG ayarları açıkken devre dışı kalır.

8. Gecikme Zamanlayıcı

Kapalı (varsayılan)/3 saniye/5 saniye/10 saniye/20 saniye

Fotoğraf çekmeden önceki geri sayım süresini ayarlayın. Deklanşöre bastığınızda zamanlayıcı başlatılır ve sürenin sonunda otomatik olarak fotoğraf çekilir.

Not: Bu ayar yalnızca Photo Modunda kullanılabilir. Ayrıca Zaman Atlamalı Fotoayarı açıkken devre dışı kalır.

9. Uzun Pozlama

Kapalı (varsayılan)/1 saniye/ 2 saniye/ 5 saniye/ 8 saniye/ 30 saniye/ 1 dakika

Fotoğraf çekimi sırasında pozlama süresini ayarlayın. Uzun Pozlama, gece, su altı veya ışık izlerini yakalamak gibi düşük ışıklı ortamlarda etkileyici görsel efektler yaratmanıza olanak sağlar.

Not: Bu ayar yalnızca Photo Modunda kullanılabilir. Ayrıca Zaman Atlamalı Foto, Burst Foto ve Gecikme Zamanlayıcı ayarları açıkken devre dışı kalır.

10. DNG

Açık/Kapalı (varsayılan)

DNG, Dijital Negatif anlamına gelir. DNG formatı, görüntüyü sıkıştırmadan tam verileriyle kaydeder; bu, en yüksek kaliteyi sağlar ancak JPEG'e göre daha fazla depolama alanı gerektirir.

Not: Burst Foto açık olduğunda bu ayar devre dışı kalır.

11. Sahne

Manuel (varsayılan)/İç mekan/Dış mekan/Dikey/Yatay/Gece

En iyi sonuçları elde etmek için çekim koşullarına uygun bir sahne modu seçin.

Sistem Ayarları

1. Sesler

Deklanşör: Açık (varsayılan)/Kapalı

Başlatma: Açık (varsayılan)/Kapalı

Bip: Açık (varsayılan)/Kapalı

Deklanşör, başlatma ve bip seslerini açmak veya kapatmak için seçin.

Clit: 0/1/2 (varsayılan)/3

Kameranın sistem ses seviyesini ayarlayın.

2. Distorsiyon Kalibrasyonu

Açık/Kapalı (varsayılan)

Bu özellik, geniş açılı çekimlerde ortaya çıkabilen balık gözü efektini düzeltir ve bozulma olmayan görüntüler sağlar.

3. Özel Efekt

Yok (varsayılan)/Siyah&Beyaz/Sepya/Canlı/Doğal/Negatif/Sıcak/Soğuk/Kırmızı/Yeşil/Mavi
Fotoğraf veya videolarınıza farklı bir hava katmak için tonlama efektlerinden birini seçin.

Not: Bu ayarı değiştirmek için önce Dalış Modu'nu devre dışı bırakmalı ve Beyaz Dengesi'ni "Otomatik" olarak ayarlamalısınız.

4. Dalış Modu

Açık/Kapalı (varsayılan)

Dalış Modu, su altı çekimlerinde mavi veya yeşil renk bozulmalarını telafi ederek daha doğal ve doğru renkler sunar.

Not: Bu ayarı etkinleştirmek için önce Beyaz Dengesi'ni "Otomatik" ve Özel Efekt'i "Yok" olarak ayarlayın.

5. Tarih Damgası

Kapalı/Tarih/Tarih Damgası (varsayılan)

Bu özellik etkinleştirildiğinde, kamera video veya fotoğraflara tarih ve saat damgası ekler.

6. Tarih ve Saat

AA/GG/YY (varsayılan), YY/AA/GG, GG/AA/YY

Kameranızın tarih ve saatini manuel olarak ayarlayın.

İpucu: Kamera, AKASO GO uygulamasına bağlandığında tarih ve saat bilgilerini telefonla senkronize eder.

7. Ekran Koruyucu

Kapalı/30 saniye/1 dakika (varsayılan)/ 2 dakika

Pil tasarrufu için ekranın ne zaman kapanacağını belirleyin. Ekranı yeniden açmak için herhangi bir tuşa basın veya dokunun.

8. Otomatik Kapanma

Off/1 dakika/2 dakika (varsayılan)

Belirlenen süre boyunca işlem yapılmazsa kameranın otomatik olarak kapanmasını sağlayın.

9. Otomatik Kayıt

Açık/Kapalı (varsayılan)

Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, kamera otomatik olarak açılır ve video kaydına başlar.

10. Güç Frekansı

50Hz (varsayılan)/60Hz

Kameranin kaydettiği veya TV'de oynatılan videolar için bölgenize uygun frekansı seçin. Kuzeydoğu bölgesinde yaşıyorsanız 60Hz olarak ayarlayın. Diğer bölgelerde yaşıyorsanız 50Hz seçin. İç mekanda çekim yaparken ışık titreşimini önlemek için doğru formatı seçtiğinizden emin olun.

11. Beyaz Dengesi

Otomatik (varsayılan)/Gün ışığı/Bulutlu/Tungsten/Floresan

Beyaz Dengesi (WB), renk sıcaklığını ayarlayarak hem sıcak hem de soğuk ışık koşullarında optimum renk doğruluğu sağlar.

Not: Bu ayarı değiştirmek için önce Dalış Modu'nu devre dışı bırakmalı ve Özel Efekt'i "Yok" olarak ayarlamalısınız.

12. Maruz Değeri

-2/-1/0 (varsayılan)/1/2

EV, fotoğraf ve videolarınızın parlaklığını ayarlamanıza olanak tanır. Yüksek EV değeri daha parlak, düşük EV değeri ise daha karanlık görüntüler oluşturur.

13. Dil

English (varsayılan)/ 简体中文 / 繁体中文 /Italiano/Español/Português/Deutsch/Dutch/Français/ 日本語 /한국어/Русский/Bahasa Indonesia/Čeština/PolSKI/Romanina/Dansk/Svenska/Türkçe/ไทย/Magyar//Suomi/Norsk/Български/Bahasa Melayu/Ελληνικά

Kamera ekranında görünen sistem dilini ayarlayın.

14. Format Kartı

Evet/Hayır (varsayılan)

Hafıza kartınızı iyi durumda tutmak için düzenli olarak biçimlendirin.

Biçimlendirme tüm içerikleri siler, bu nedenle önce fotoğraf ve videolarınızı yedeklediğinizden emin olun.

15. Sistem

Sıfırla

Evet/Hayır (varsayılan)

Bu seçenek tüm ayarları varsayılan değerlerine sıfırlar.

Hakkında

Kameranin donanım yazılımı sürümünü görüntüleyin.

SD Kart Bilgisi

Kullanılan ve kalan kapasite dahil olmak üzere hafıza kartıyla ilgili ayrıntıları görüntüleyin.

Sesli Komut Kullanımı

Sesli Komut özelliği, desteklenen sesli komutları kullanarak kamerayı eller serbest şekilde kontrol etmenizi sağlar. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kameraya doğrudan sesli komut verebilir ve kamera ilgili işlemi gerçekleştirir. En iyi performans için, kumandanın mikrofonunu ağızınızdan 10 cm uzaklıkta tutun ve sessiz bir ortamda net şekilde konuşun.

Sesli Komut özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kamerayı açın ve herhangi bir tuşa basarak kumandayı etkinleştirin. Kumanda otomatik olarak kamerayla eşleştirecektir.
2. Kumandadaki Sesli Komut tuşuna basın. Mavi gösterge ışığı sabit şekilde yanacak ve sesli komutun etkin olduğunu gösterecektir.

İpucu: Sesli komut özelliği etkinken kumanda da aktif kalır.

3. Komutunuzu kumandanın mikrofonuna söyleyin (aşağıdaki desteklenen komutlar listesine bakın). Mavi ışık bir kez yanıp sönerken komutun alındığını, ardından sabit yanarak onaylandığını gösterir.
4. “AKASO Turn Off” komutunu vererseniz, mavi ışık üç kez yanıp söndükten sonra kamera kapanacaktır. Kumanda da Uyku Moduna geçer.
5. Sesli Komut’u devre dışı bırakmak için tekrar Sesli Komut tuşuna basın. Mavi gösterge ışığı kapanacaktır.

İpucu: 3 dakika içinde herhangi bir komut verilmezse kumanda otomatik olarak Uyku Moduna geçer.

Notlar:

1. Bu kamera yalnızca Çince, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Japonca sesli komutları destekler. Sistem dili bu dillerden biri değilse, yalnızca İngilizce komutlar tanınır.
2. Yeni bir komut vermeden önce devam eden video kaydını durdurun.
3. Net ve doğal bir hızda konuşun — yavaşlamanıza gerek yoktur.
4. Komutun sonunu vurgulayarak söyleyin.
5. Performans; mesafe, arka plan gürültüsü veya rüzgar gibi faktörlere göre değişebilir. Mikrofonun temiz ve engellenmemiş olduğundan emin olun.
6. Sesli Komut, 3 metre mesafeye kadar en iyi şekilde çalışır.

Aşağıdaki desteklenen tüm sesli komutları kontrol edin:



		Sesli komutları	Açıklama
		AKASO Video Start	V50 Elite aksiyon kamerası video kaydetmeye başladı.
		AKASO Stop Video	V50 Elite aksiyon kamerası video kaydetmeyi durduruyor.
		AKASO Take Photo	V50 Elite aksiyon kamerası fotoğraf çekiyor
		AKASO Turn off	V50 Elite kamera kapanıyor.
		AKASO Wifi on	Kameranın wifi'si açılıyor.
		AKASO Wifi off	Kameranın wifi'si kapanıyor.

AKASO GO Uygulamasına Bağlanma

Kameranızı AKASO GO uygulamasına bağlamak için önce bu uygulamayı App Store veya Google Play'den akıllı telefonunuza indirin. Kamera uygulamaya bağlandığında, çekim yapabilir veya ayarlarını telefonunuzdan değiştirebilirsiniz. Ayrıca bu uygulama üzerinden canlı önizleme, oynatma, indirme, düzenleme ve paylaşım yapabilirsiniz. Kameranızı AKASO GO uygulamasına bağlamak için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

1. Kamerayı açın, mod menüsü ekranından "Wifi" seçeneğine dokununuz veya Wifi düğmesini basılı tutarak WiFi'yi açın. Kamera Wifi moduna geçecek ve 3 saniye içinde Wifi bilgilerini gösterecektir.
2. Telefonunuzun Wifi ayarları sayfasına girin, listeden kameranın Wifi SSID'sini bulun ve dokununuz. Ardından bağlantı için 1234567890 şifresini girin.

Sıcak İpucu: Kamera Wifi'sine bağlandıktan sonra telefonun veri bağlantısı durakladığı için "No Internet Connection (İnternet Bağlantısı Yok)" veya "Weak Security (Zayıf Güvenlik)" gibi uyarılar çıkabilir. Bu uyarıları görmezden gelerek uygulama bağlantısına devam edebilirsiniz.

3. Akıllı telefonunuzdan AKASO GO uygulamasını açın, ardından "Device (Cihaz)" → "Add Device (Cihaz Ekle)" seçeneğine dokunarak V50 Elite modelini seçin.
4. "The above operation has been confirmed (Yukarıdaki işlemler onaylandı)" kutusunu işaretleyin ve "Live Preview (Canlı Önizleme)"ye dokununuz. Kamera birkaç saniye içinde uygulamaya bağlanacaktır.

Not:

1. Başarılı bir bağlantı için uygulamanın Konum ve Yerel Ağ erişim izni olması gerekir.
2. Kameranin Wifi'sine bağlanamıyorsanız, Wifi'nin açık olduğundan ve kameraya yakın olduğunuzdan emin olun.




İçeriğinizi Geri Oynama


İçeriğinizi kamerada, bilgisayarınızda, TV'nizde veya akıllı telefonunuzda oynatabilirsiniz. Videolarınızı ve fotoğraflarınızı bir bilgisayarda oynatmak için önce bu dosyaları aktarmanız gerekir. Dosyaları aktarmak, belleğinizde yeni içerikler için yer açar. Bu yöntemde oynatma çözünürlüğü, cihazın çözünürlüğüne ve bu çözünürlüğü oynatma kapasitesine bağlıdır.

V50 Elite'te Video veya Foto Görüntüleme


1. Kameranızı açın.
2. Kamera ekranının sol alt köşesindeki Oynatma simgesine dokununuz veya oynatma moduna girmek için Aşağı tuşuna basılı tutunuz.

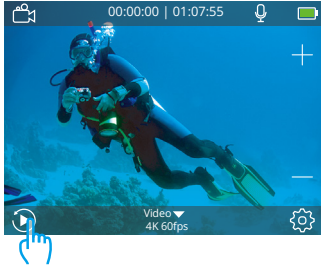

3. Video dosyasına veya foto dosyası simgesine dokununuz.

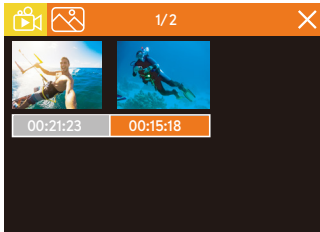

4. Geri oynatmak için video veya foto dosyasına tam ekran görünümünde dokununuz.
5. Video veya foto dosyalarından çıkmak için, dönüş simgesine dokununuz.

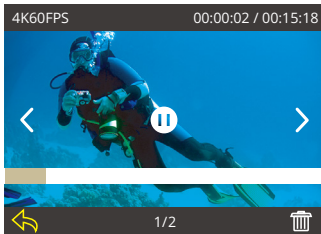


Not: Hafıza kartınız çok fazla içerik içeriyorsa, bunları yüklemek bir dakika sürebilir.

V50 Elite'te Video veya Foto Silme

1. Oynatma moduna girin.
2. Video dosyası simgesine veya foto dosyası simgesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz video veya fotoğraf dosyasına dokununuz.
4. Sil simgesine dokununuz. Ekranda "Bu Dosya Silinsin mi? Evet/Hayır" ifadesi gösterilir.
5. "Evet"e dokununuz, seçilen dosya silinir.

Not: Video veya fotoğraf tam ekran görüntüleme modundayken silinemez.

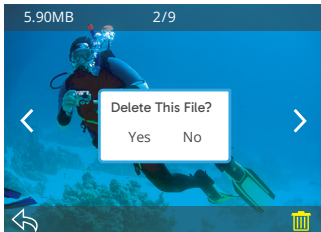

İçeriğinizi Aktarma

İçeriğinizi Bilgisayara Aktarma

İçeriğinizi bir USB kablosu veya kart okuyucu (ayrı satılır) aracılığıyla bilgisayara aktarabilirsiniz. USB kablosu kullanarak dosya aktarmak için kameranızı bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. İstendiğinde bağlantı tercihi olarak “USB Depolama”yı seçin. Kart okuyucu kullanarak dosya aktarmak için hafıza kartını kart okuyucuya takın, ardından okuyucuyu bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. Başarılı bir aktarımın ardından dosyaları bilgisayarınıza kopyalayabilir veya Dosya Gezgini üzerinden seçili dosyaları silebilirsiniz.

İçeriğinizi Akıllı Telefona İndirme

1. AKASO GO uygulamasını açın ve kameraya bağlanın.
2. Kamera tarafından çekilen tüm fotoğraf ve videoları görüntülemek için sol alt köşedeki Albüm simgesine dokununuz.
3. Üst sağ köşedeki Seç simgesine dokunarak indirmek istediğiniz video veya fotoğrafı seçin, ardından sağ alt köşedeki İndir simgesine dokununuz. İndirme işlemi tamamlanana kadar sabırla bekleyin. Dosya telefonunuzun fotoğraf albümüne başarıyla kaydedilecektir.

Notlar:

1. Kamera tarafından çekilen dosyalara erişmek için önce Ayarlar → AKASO GO → Photos (Fotoğraflar) → All Photos (Tüm Fotoğraflar) yoluyla uygulamanın telefon albümünüze erişmesine izin verin.
2. İndirme işlemi sırasında Wifi ayarlarınızı değiştirmeyin veya uygulamayla bağlantıyı kesmeyin.



Kameranızı Koruma

Kameranızdan en iyi performansı almak için aşağıdaki yönergeleri takip edin:

1. En iyi ses performansı için mikrofon deliklerinden kirleri çıkarmak amacıyla kamerayı hafifçe sallayın veya mikrofon kısmına üfleyin.
2. Lensin temizliği için yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Lens çevresine yabancı cisim sokmayın.
3. Lensi parmaklarınızla dokunmayın.
4. Kamerayı darbe ve düşmelerden uzak tutun.
5. Kamerayı yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

Pil Bakımı

Pil Ömrünü Maksimize Etme

1. V50 Elite aksiyon kamerasını ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj edin ve yerine düzgün yerleştirin.
2. Ekran Koruyucu ayarını kullanın veya daha düşük çözünürlük ve kare hızlarında çekim yapın.
3. Depolama öncesi pili tam olarak şarj edin.
4. En iyi performans için pili yılda bir değiştirin.

Notlar

1. Olası hasarları önlemek için yalnızca AKASO şarj kabloları ve pillerini kullanın.
2. Yüksek çözünürlükte veya yüksek kare hızlarında çekim, özellikle sıcak ortamlarda kameranın daha fazla güç tüketmesine ve ısınmasına neden olabilir.
3. AKASO GO uygulaması, zayıf ağ bağlantılarında daha fazla ısı üretebilir ve gücü daha hızlı tüketebilir.
4. Kamera aşırı ısınırsa tekrar kullanmadan önce soğumasını bekleyin. Daha düşük çözünürlük ve kare hızlarında video kaydedin veya daha az güç tüketen özellikleri tercih edin.



Pilin Saklanması ve Kullanımı

1. Uzun süreli saklama durumunda pili %50–60 seviyesinde şarjlı tutun. Her 3 ayda bir şarj edin ve her 6 ayda bir boşaltın.
2. Pili madeni para, anahtar veya kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın. Temas halinde kısa devre oluşabilir ve yangına neden olabilir.
3. Sıkıştırılma veya çarpma riski olmayan kuru alanlarda saklayın.
4. Pili doğrudan güneş ışığı altında veya sıcak yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
5. Pili düşük sıcaklıklı ortamlarda kullanmak veya saklamak ömrünü kısaltabilir veya işlev bozukluğuna neden olabilir.
6. Güçlü statik elektrik veya manyetik alanlardan kaçının; bu, pilin güvenlik devresini bozabilir.
7. Pil kötü koku yayarsa, ısınır, rengi değişirse, şekli bozulursa veya başka anormallikler gösterirse, kullanmayı hemen bırakın ve cihazdan çıkarın.
8. Kullanılmış elektrotları yalıtarak güvenli şekilde saklayın.
9. Pilleri asla ateşe atmayın; patlama riski taşır.

Uzaktan Kumanda

Kamera, birlikte gelen uzaktan kumandaya bağlandığında kamerayı uzaktan kontrol edebilir veya sesli komutla çalıştırabilirsiniz. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basmanız yeterlidir.

İpucu: Kamera, uzaktan kumanda etkinleştirildiğinde otomatik olarak eşleşir.





USB Bağlantı Noktası

Not: Uzaktan kumanda yalnızca sıçramaya karşı dayanıklıdır.

Düğme Kullanım Talimatları

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce etkinleştirin. Bunu yapmak için herhangi bir düğmeye basmanız yeterlidir.

Sesli Komut Düğmesi

Kamerayı sesli komutlarla kontrol etmek için Sesli Komut düğmesine basarak özelliği etkinleştirin. Mavi gösterge ışığı yanar ve sabit kalır. Komutu verdikten sonra devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.

Video Düğmesi

Video kaydetmek için önce kameranın Video modunda olduğundan emin olun, ardından Video düğmesine basın. Kayıt sırasında çalışma göstergesi yanıp söner. Kaydı durdurmak için tekrar basın.

İpucu: Video düğmesine üç saniye basılı tutarak kamerayı kapatabilirsiniz. Kumanda da uyku moduna geçer.

Foto Düğmesi

Foto çekmek için kameranın Fotoğraf modunda olduğundan emin olun ve ardından Fotoğraf düğmesine basın. Mavi gösterge ışığı bir kez yanar.shot.

Şarj

Uzaktan kumandayı şarj etmek için birlikte verilen USB kablusunu kullanarak bağlayın. Kırmızı gösterge şarj sırasında sabit yanar ve şarj tamamen dolduğunda söner.

Kullanım Süresi



Dahili lityum pil yaklaşık 90 dakikada tam şarj olur ve 23 saate kadar kesintisiz kullanım sağlar.

Kameranızı Monte Etme

Kamerayı kask gibi çeşitli ekipmanlara monte ederek deneyiminizi geliştirin.

Not: Kamera su geçirmez değildir. Suya dalmadan önce kamerayı birlikte gelen su geçirmez muhafazaya doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.



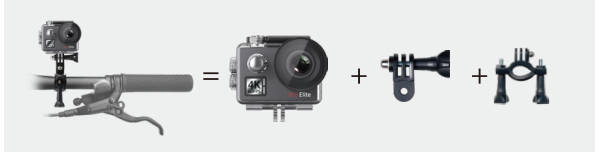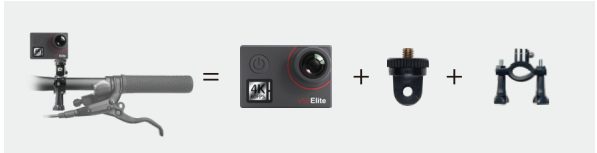

Bize Ulařın

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO ürünleri ile herhangi bir sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 24 Saat içinde cevap vereceğiz.

