

AKASO

BRAVE 8 LITE

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

anba

CONTENU

Messages importants	06	>>
Utilisation de la carte Micro SD	07	>>
Indice d'étanchéité IPX8	08	>>
Détection de surchauffe	10	>>
1. Spécifications	11	>>
2. Ce qu'il y a dans la boîte	12	>>
3. Votre caméra d'action Brave 8 Lite	13	>>
4. Première utilisation	14	>>
4.1 Installer la batterie	14	>>
4.2 Installer la carte Micro SD	15	>>
4.3 Charger la caméra	15	>>
4.4 Allumer la caméra	16	>>
5. Pour commencer	17	>>
5.1 Instructions d'utilisation	17	>>
(1) Mise sous tension et hors tension	17	
(2) Écran de prévisualisation	17	
(3) Utilisation du bouton de l'obturateur	17	
(4) Changement rapide de mode	18	
(5) Zoom avant ou arrière	20	
(6) Sonore vidéo	20	
(7) Accès à l'album	21	
(8) Réglage de la résolution	21	
(9) Stabilisation d'image	22	
(10) Écrans de commutation	22	
(11) Vue d'ensemble des fonctions des boutons	23	
5.2 Guide d'utilisation rapide	24	>>
5.3 Menu rapide	25	>>
(1) Contrôle vocal	25	

(2) Wifi	26	
(3) Luminosité de l'écran	27	
(4) Verrouillage de l'écran	27	
(5) Prise de vue rapide en un clic	27	
(6) Grille	28	
(7) Préférences	28	
(8) Quitter le menu rapide	28	
6. Vidéo	29	>>
6.1 Modes vidéo	29	>>
(1) Mode Vidéo	31	
(2) Mode Vidéo Time-Lapse	32	
(3) Mode Hyperlapse	33	
(4) Mode Ralenti	34	
(5) Mode Vidéo HDR	35	
6.2 Paramètres vidéo	36	>>
(1) Résolution vidéo	38	
(2) Intervalle de time-lapse	39	
(3) Vitesse de hyperlapse	40	
(4) Vitesse de ralenti	40	
(5) Stabilisation d'image	41	
(6) Mesure	42	
(7) EV	43	
(8) ISO	43	
(9) Balance de blanc	44	
(10) Acuité	44	
(11) Débit binaire	45	
(12) Couleur	45	
(13) Fragment	45	
(14) Réduction bruit vent	46	
(15) Calibrage distorsion	46	
(16) HindSight	47	
6.3 Menu des paramètres vidéo	49	>>
6.4 Résolution disponible pour l'enregistrement vidéo	50	>>

7. Photo	52	>>
7.1 Modes photo	52	>>
(1) Mode Photo	54	
(2) Mode Photo Time-Lapse	54	
7.2 Paramètres photo	56	>>
(1) Résolution photo	57	
(2) Mesure	57	
(3) EV	58	
(4) ISO	59	
(5) Obturateur	59	
(6) Balance de Blanc	59	
(7) Acuité	60	
(8) Couleur	60	
(9) Calibrage Distorsion	61	
(10) Retardateur	61	
(11) Format d'image	61	
(12) Photo en rafale	62	
7.3 Menu des paramètres photo	63	>>
8. Paramètres du système	64	>>
8.1 Préférences	64	>>
(1) Contrôle vocal	65	
(2) Langue	65	
(3) Format vidéo	66	
(4) Code	66	
(5) Connexion Wifi	66	
(6) Télécommande	68	
(7) Microphone	69	
(8) Prise de vue rapide en un clic	69	
(9) Gyroscope	70	
8.2 Réglages généraux	71	>>
(1) Luminosité de l'écran	71	
(2) Son	71	

(3) Voyant	73	
(4) Sonore vidéo	75	
(5) Arrêt Automatique	76	
(6) Écran de Veille	76	
(7) Date et heure	77	
(8) Timbre à date	78	
(9) Formater	78	
(10) Réinitialiser	79	
(11) Commande vocale	80	
(12) Sur	80	
9. Album	81	>>
9.1 Accès à l'album	81	>>
9.2 Écran de l'album	82	>>
9.3 Lecture vidéo	82	>>
(1) Lecture de vidéos	82	
(2) Écran vidéo	83	
9.4 Lecture de photos	83	>>
(1) Lecture des photos	83	
(2) Écran photo	84	
9.5 Suppression de fichiers	84	>>
(1) Supprimer des fichiers de l'écran album	84	
(2) Supprimer des fichiers sur l'écran vidéo	85	
(3) Supprimer des fichiers sur l'écran des photos	85	
10. Transmission des données	86	>>
10.1 Transférer des fichiers vers un ordinateur	86	>>
10.2 Mode Webcam	87	>>
11. Téléchargement de l'App et connexion Wifi	88	>>
11.1 Caméra Wifi	88	>>
11.2 Caractéristiques de l'application AKASO GO	88	>>
11.3 Télécharger l'application AKASO GO	89	>>
11.4 Créer un compte pour l'application AKASO GO	89	>>

11.5 Connexion à l'application AKASO GO via Wifi	90	>>
11.6 Menu de l'application AKASO GO	92	>>
(1) Interface utilisateur	92	
(2) Vidéo	92	
(3) Photo	94	
(4) Album	97	
(5) Paramètres du système	102	
(6) Mise à jour OTA	105	
12. Télécommande	108	>>
12.1 Connexion à la télécommande	108	>>
12.2 Instructions relatives à l'utilisation des boutons	109	>>
13. Monter votre caméra d'action Brave 8 Lite	110	>>
14. Dépannage	111	>>
15. Entretien de la batterie	112	>>
15.1 Maximiser l'autonomie de la batterie	112	>>
15.2 Notes d'information	112	>>
15.3 Manipulation et stockage des batteries	112	>>
16. Précautions d'emploi	113	>>
17. Nous contacter	114	>>

Messages importants

Félicitations pour votre nouvelle caméra d'action AKASO Brave 8 Lite ! Vous devez être impatient d'utiliser votre nouvelle caméra, mais prenez d'abord le temps de vous familiariser avec ce manuel afin de tirer le meilleur parti des fonctions de votre caméra et de l'utiliser en toute sécurité.

1. Il est important de mettre à jour régulièrement le firmware de la caméra.
Connectez votre caméra à l'application AKASO GO via le Wifi de la caméra pour télécharger et installer le dernier firmware.
2. Cette caméra est un instrument de précision. Protégez-la des chutes ou des chocs pour éviter de l'endommager.
3. Rangez la caméra à l'écart des appareils ou objets à fort champ magnétique ou à forte puissance, comme les moteurs et les aimants.
4. Veillez à ce que l'appareil fonctionne dans la plage de température recommandée. Évitez de le laisser à des températures élevées ou basses pendant de longues périodes, car cela pourrait réduire sa durée de vie.
5. Le boîtier de l'appareil photo est étanche, mais assurez-vous que tous les couvercles sont bien fermés et que la zone de l'objectif est exempte de débris avant de l'immerger sous l'eau.
6. Après avoir utilisé l'appareil photo dans de l'eau salée, rincez-le à l'eau douce et séchez-le délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
7. Ne chargez pas la batterie pendant de longues périodes.
8. Conservez la batterie hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout accident.
9. Retirez la batterie de l'appareil photo si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une période prolongée.
10. Conservez l'appareil photo à l'écart des objets tranchants et des zones humides.



Utilisation de la carte Micro SD

Pour capturer des photos et des vidéos, vous aurez besoin d'une carte mémoire distincte. Nous recommandons les cartes mémoire de marque qui répondent aux critères suivants :

1. U3
2. Capacité jusqu'à 512 Go (FAT32)

Conseils:

1. Formatez la carte mémoire dans l'appareil photo avant de l'utiliser pour garantir la compatibilité.
2. Les cartes mémoire dont la capacité est supérieure à la capacité maximale spécifiée peuvent entraîner des problèmes tels que la non-reconnaissance ou même des dysfonctionnements de l'appareil photo tels que l'absence de réponse ou une défaillance du micrologiciel.
3. Reformatez régulièrement votre carte mémoire pour des performances optimales. N'oubliez pas que le reformatage efface toutes les données ; transférez donc vos photos et vidéos avant de reformater. Avec FAT32, la carte arrête l'enregistrement et crée un nouveau fichier si la taille d'un enregistrement atteint 4 Go.


Notes :

1. N'utilisez pas la carte à proximité de courants forts ou de champs magnétiques.
2. Ne laissez pas la carte toucher des objets métalliques et n'utilisez pas d'outils métalliques si elle est pressée, pliée ou si elle tombe.
3. Conservez la carte dans un endroit sec et à l'abri des substances corrosives.
4. Insérez la carte dans son logement dans le bon sens.
5. Veillez à ce qu'aucun objet étranger ne soit inséré dans le logement de la carte.
6. Mettez l'appareil photo hors tension avant d'insérer ou de retirer la carte.




Indice d'étanchéité IPX8


- ① La caméra d'action Brave 8 Lite est étanche selon la norme IPX8, ce qui permet de l'immerger jusqu'à 10 mètres de profondeur sans boîtier externe. Cependant, assurez-vous toujours que les couvercles de protection sont bien fermés pour éviter toute fuite. Écoutez le dé clic - cela signifie que les caches sont bien fixés et que vous pouvez commencer votre aventure sous-marine en toute sérénité.

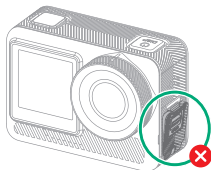


Le couvercle du port USB n'est pas bien fermé

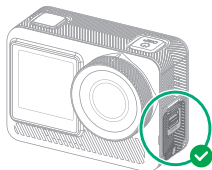

Le couvercle du port USB est bien fermé

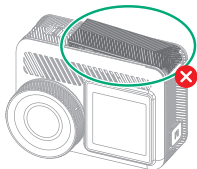

Le couvercle de la batterie n'est pas bien fermé

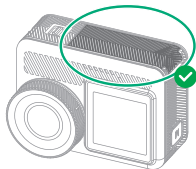

Le couvercle de la batterie est bien fermé




La protection de l'objectif n'est pas bien fermé



La protection de l'objectif est bien fermé




- ② Bien que la caméra d'action Brave 8 Lite soit étanche, l'humidité peut interférer avec l'écran tactile, entraînant une dérive de l'écran ou de multiples sauts d'écran. Il est donc préférable d'utiliser les boutons physiques pour les opérations sous l'eau. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la section : [Vue d'ensemble des fonctions des boutons](#).

Conseil: pour changer de mode de prise de vue sous l'eau, assurez-vous que l'appareil photo affiche l'écran de prévisualisation, puis appuyez sur le bouton Mode. Une nouvelle pression sur la touche Mode dans l'écran du menu Mode permet de passer d'un mode à l'autre.

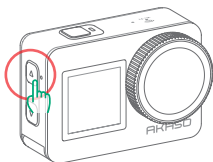

- ③ Pour éviter les problèmes d'écran tactile sous l'eau, verrouillez l'écran en appuyant sur l'icône Verrouiller dans le menu rapide. Le déverrouillage est tout aussi simple : appuyez sur l'icône Verrouillage et faites glisser l'écran vers le haut.

Rappel: L'appareil photo ne peut pas être commandé par l'écran tactile sous l'eau; veuillez utiliser les boutons à la place.

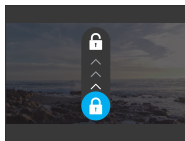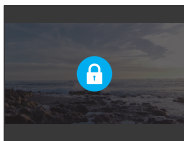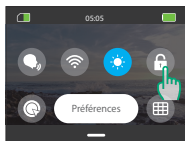

- ④ Si vous prévoyez une plongée profonde, équipez votre Brave 8 Lite d'un étui étanche (vendu séparément) pour éviter qu'il ne soit trempé.

Remarque : l'appareil photo n'enregistre pas de son lorsqu'il se trouve dans l'étui étanche.

Détection de surchauffe

La caméra d'action Brave 8 Lite est conçue pour détecter les conditions de surchauffe grâce à son capteur thermistor intégré. Si la caméra devient trop chaude, un avertissement rouge "Température trop élevée ! La caméra s'éteindra automatiquement" s'affiche sur l'écran tactile, suivi d'un arrêt automatique. Dans ce cas, laissez l'appareil refroidir avant de le réutiliser. Cela permet d'améliorer les performances en protégeant le matériel de l'appareil contre les dommages.

Notes:

1. La plage de température de fonctionnement optimale de la Caméra d'action Brave 8 Lite est comprise entre -5°C et 45°C (23°F et 113°F). L'utilisation de la caméra à des températures excessivement élevées ou basses peut avoir un impact sur ses performances.
2. La capture à une résolution et une fréquence d'images élevées peut entraîner une consommation d'énergie plus importante et un réchauffement plus rapide de l'appareil photo, en particulier dans les environnements chauds. Envisagez d'utiliser des paramètres plus bas dans de telles conditions pour réduire le risque de surchauffe de votre Brave 8 Lite.



1. Spécifications

Marque	AKASO
Nom du produit	Caméra d'action polyvalente 4K Brave 8 Lite
Modèle	Brave 8 Lite
Taille	66×44×34 mm
Poids net	112 g
Matériau	Plastique, silicone, verre
Capacité de la batterie	1550 mAh
Autonomie de la batterie	Environ 90 minutes d'enregistrement en 4K et 150 minutes en 1080P. Remarque: L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation.
Réseau sans fil	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Résistance à l'eau de la caméra	IPX8
Niveau d'étanchéité de la télécommande	IPX4
Température de fonctionnement	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microphone externe	Soutenu mais vendu séparément. Remarque : Assurez-vous d'acheter les microphones externes AKASO exclusifs à ce modèle.



2. Ce qu'il y a dans la boîte



Brave 8 Lite
x1



Cadre de la Caméra
x1



Chargeur
x1



Batterie
x2



Câble USB
x1



Télécommande
x1



Pansement
x4



Clé
x1



Supports pour
Casque x1



Supports pour
Casque 2 x1



Boucle Monture
x1



Monture en Crochet
x1



Monture E
x1



Monture C
x1



Monture D
x1



Monture F
x1



Monture A
x1



Monture H
x1



Attache
x5



Tissu pour Lentilles
x1




Ruban Adhésif
Double Face x2



Guide de
Démarrage
Rapide x1

3. Votre caméra d'action Brave 8 Lite

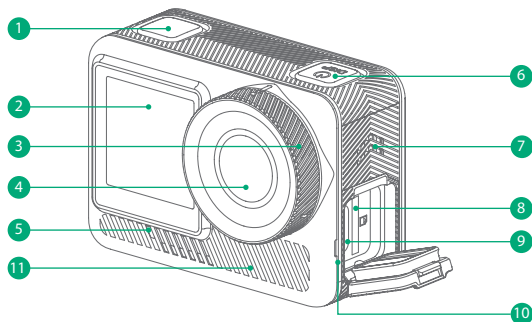

❶ Bouton d'obturation/OK

❷ Écran avant

❸ Couverture de l'objectif

❹ Objectif

❺ Indicateur de fonctionnement

❻ Bouton d'alimentation

❼ Bouton d'alimentation

❽ Haut-parleur


❾ Emplacement pour carte micro SD

❿ Port USB / Port Mic externe

⓫ Micr de commande vocale

⓬ Aérations



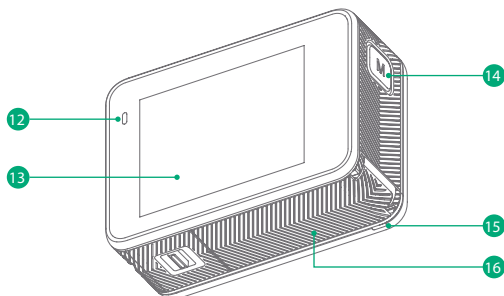

12 Indicateur de charge

15 Microphone

13 Écran tactile


16 Couvercle de la batterie

14 Bouton de mode

4. Première utilisation

4.1 Installer la batterie


Pour installer la batterie, appuyez sur le loquet du couvercle de la batterie pour l'ouvrir, puis placez la batterie dans son emplacement et fermez le couvercle. Pour retirer la batterie, tirez sur la languette de la batterie.

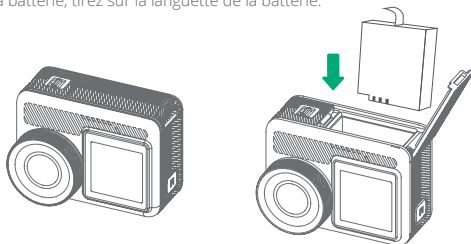

4.2 Installer la carte Micro SD

Appuyez d'abord sur le couvercle de chargement pour découvrir le logement de la carte mémoire, puis insérez la carte mémoire dans l'orientation indiquée et refermez le couvercle.


Remarque : Assurez-vous d'éteindre la caméra avant l'installation.

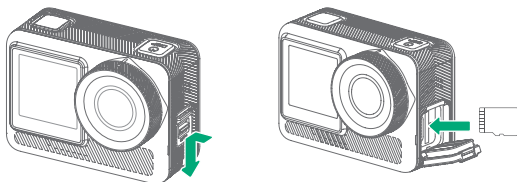

4.3 Charger la caméra


Pour charger la caméra avec la batterie insérée, connectez la caméra à un adaptateur USB ou à un ordinateur à l'aide du câble USB. Une fois complètement chargée, débranchez le câble et assurez-vous que le couvercle de la batterie est bien fermé.

Astuce : Vous pouvez charger la batterie séparément avant de l'installer dans la caméra.

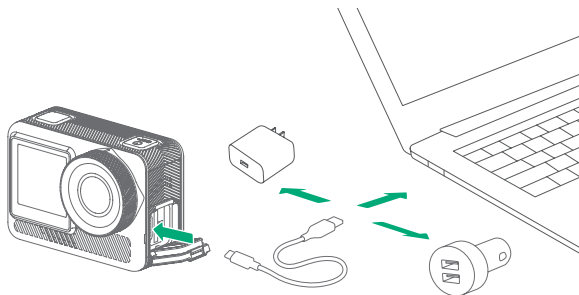

4.4 Allumer la caméra

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer la caméra d'action Brave 8 Lite. Assurez-vous que tous les couvercles de la caméra sont fermés avant de l'allumer.

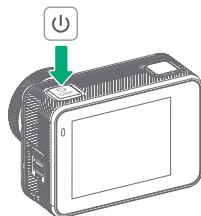


5. Pour commencer

5.1 Instructions d'utilisation


(1) Mise sous tension et hors tension

Mise sous tension : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour le mettre sous tension.

Mise hors tension : Lorsque l'appareil photo est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour le mettre hors tension.

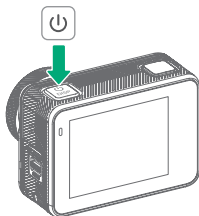

(2) Écran de prévisualisation

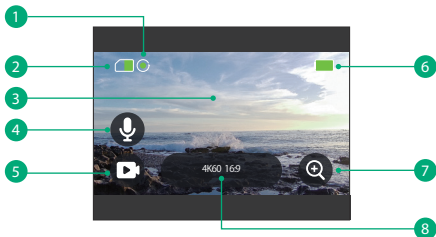

① Capacité de la carte SD

② Capacité restante de la carte

③ Écran de prévisualisation

④ État de l'enregistrement audio

⑤ Mode de prise de vue actuel

⑥ Niveau de batterie


⑦ Zoom

⑧ Résolution actuelle



(3) Utilisation du bouton de l'obturateur


En mode photo ou vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos ou démarrer l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement en mode vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

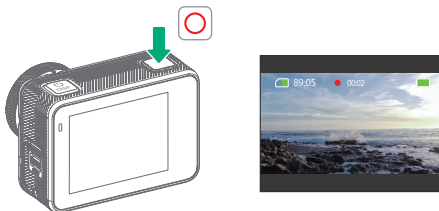



(4) Changement rapide de mode

Il y a trois façons de changer de mode.




Méthode 1: Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône Mode pour accéder au menu des modes, choisissez "Vidéo" ou "Photo", et faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode de prise de vue souhaité parmi les options disponibles, puis faites glisser vers le haut pour revenir.

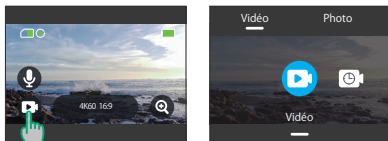

Méthode 2: Sur l'écran d'aperçu, glissez vers la droite pour accéder au menu du mode, et glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode de prise de vue désiré parmi les options disponibles, puis glissez vers le haut pour revenir.

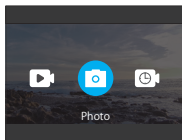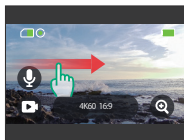


Méthode 3: Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Mode pour accéder au menu des modes, puis appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour passer d'un mode de prise de vue à un autre.

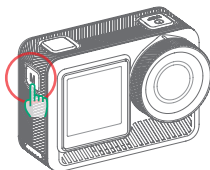

(5) Zoom avant ou arrière

Vous pouvez ajuster les angles de vue en appuyant sur l'icône "+". Les options sont les suivantes : Super grand angle, Grand angle, Perspective de portrait, Angle étroit.

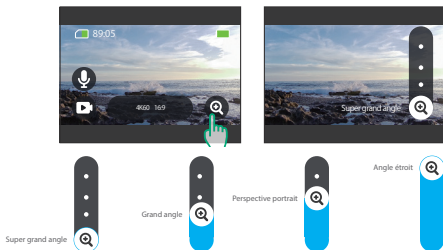


Remarque : Le zoom n'est pas disponible en mode Hyperlapse ou lorsque la Stabilisation d'image est activée.

(6) Sonore vidéo

Choisissez d'enregistrer des vidéos avec ou sans audio en appuyant sur l'icône du microphone. Si vous souhaitez utiliser un microphone externe pour une meilleure qualité sonore, veuillez accéder à l'écran Préférences, trouver "Microphone" et sélectionner l'option "Externe". Après cela, connectez un microphone externe AKASO (vendu séparément) au port USB de la caméra.


Astuce : L'icône du microphone variera en fonction de votre opération. Vous pouvez également choisir d'enregistrer des vidéos avec ou sans audio en appuyant sur le curseur Sonore vidéo dans les réglages généraux.

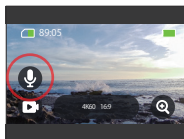

Remarque : L'appareil photo ne prend pas de son lorsqu'il est dans le boîtier étanche.



Microphone intégré
activé



Microphone intégré
désactivé



Microphone externe
activé



Microphone externe
désactivé


(7) Accès à l'album

Faites glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran d'aperçu pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour accéder à l'album.



(8) Réglage de la résolution

Pour configurer les paramètres de résolution, appuyez sur l'icône de résolution en bas pour accéder à l'écran des paramètres de résolution, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour choisir la résolution souhaitée. Une fois la configuration terminée, faites glisser votre doigt vers le bas pour sortir.

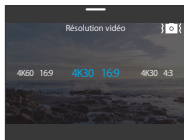

(9) Stabilisation d'image

Configurez la stabilisation dans les paramètres de résolution. Appuyez sur la stabilisation souhaitée parmi les options proposées : Éteindre, Normal, SuperSmooth.

Remarque : Une icône bleue signifie que la stabilisation sélectionnée est active, tandis qu'une icône blanche signifie qu'elle est inactive. Pour revenir à l'écran de prévisualisation, il suffit de glisser vers le bas.



Normal Stabilisation de l'image Activée




SuperSmooth Activée



Stabilisation d'image Désactive

(10) Écrans de commutation

Sur l'écran d'aperçu, maintenez enfoncé le bouton Mode pendant 3 secondes pour passer entre les écrans avant et tactile.

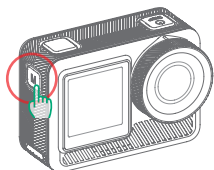


Remarque : Les commandes tactiles ne sont pas prises en charge sur l'écran frontal.

(11) Vue d'ensemble des fonctions des boutons

Reportez-vous au guide ci-dessous pour connaître les fonctions des boutons lors des différentes opérations :

Camera Status	Buttons	Operations	Functions
Mise hors tension	Bouton d'alimentation	Appuyer et maintenir	Allumez l'appareil photo.
	Bouton de l'obturateur	Presse courte	Lorsque la fonction de prise de vue rapide avec une seule touche est activée, l'appareil photo s'allume automatiquement et commence à enregistrer dès que vous appuyez sur ce bouton. Pour arrêter l'enregistrement et mettre l'appareil hors tension, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton.
Capture	Bouton d'alimentation	Appuyer et maintenir	Mettez l'appareil photo hors tension.
		Presse courte	Une pression courte sur ce bouton permet d'Allumer ou de Éteindre l'affichage.
	Bouton de l'obturateur	Presse courte	(Conseil : l'appareil photo continue d'enregistrer même si l'écran est éteint).
	Bouton de mode	Appuyer et maintenir	Basculer entre l'écran frontal et l'écran tactile.
		Presse courte	Basculer entre les modes de prise de vue.

5.2 Guide d'utilisation rapide

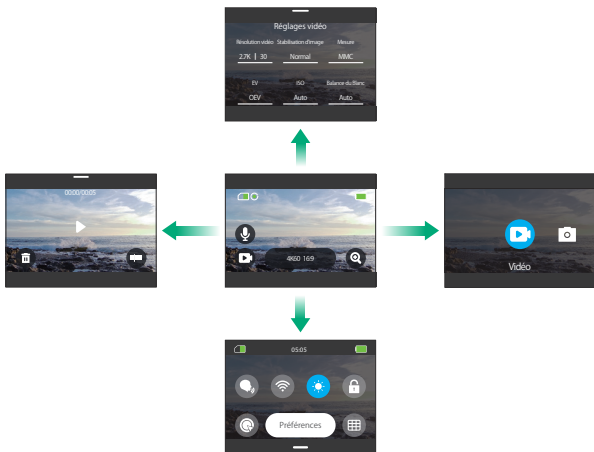

1. Balayez vers la droite pour accéder au menu du mode

Sur l'écran de prévisualisation, balayez vers la droite pour accéder au menu du mode. Glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

2. Balayez vers la gauche pour accéder à l'écran de lecture

Faites glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran d'aperçu pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour accéder à l'album.


3. Balayez vers le haut pour accéder aux paramètres Vidéo / Photo

Balayez vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo ou photo.

4. Balayez vers le bas pour accéder au menu rapide



Il suffit de glisser vers le bas pour ouvrir le menu rapide.

5.3 Menu rapide

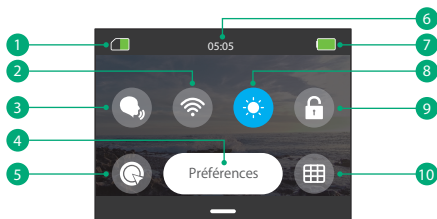

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ❶ Capacité restante de la carte | ❻ Temps |
| ❷ Wifi | ❼ Niveau de batterie |
| ❸ Contrôle vocal | ❽ Luminosité de l'écran |
| ❹ Préférences | ❾ Verrouillage de l'écran |
| ❺ Prise de vue rapide en un clic | ❿ Grille |

Vous pouvez accéder au menu rapide en balayant vers le bas à partir de l'écran de prévisualisation.

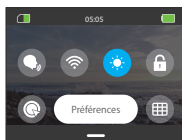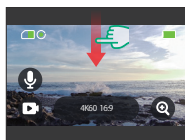




(1) Contrôle vocal

Le contrôle vocal permet un fonctionnement mains libres à l'aide des commandes vocales prises en charge. Lorsque la commande vocale est activée, vous pouvez



envoyer à l'appareil photo n'importe quelle commande vocale prise en charge. L'appareil photo répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, si vous dites "**AKASO Prendre photo**" à l'appareil photo, il prendra une photo. Pour une liste complète des commandes vocales, consultez la section *Paramètres du système* → *Réglages généraux* → *Commande vocale* ou vérifiez-le via *Préférences* → *Réglages généraux* → *Commande vocale* sur l'appareil photo.

Appuyez sur l'icône Contrôle vocal dans le menu rapide pour Allumer cette fonction. Une icône bleue  indique qu'elle est active ; une icône grise  signifie qu'elle est désactivée.

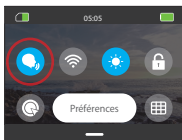


Conseil : Vous pouvez également Allumer la fonction de contrôle vocal à partir de l'écran Préférences.

(2) Wifi

Le Wifi intégré connecte la caméra à l'application AKASO GO, ce qui facilite le téléchargement de fichiers. Vous trouverez plus d'informations dans la section : *Téléchargement de l'application et connexion Wifi* → *Caméra Wifi*.


Pour Allumer ou Éteindre le Wifi, il suffit d'appuyer sur l'icône Wifi. L'icône Wifi devient bleue lorsqu'elle est activée et grise lorsqu'elle est désactivée.

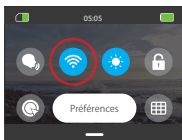

Remarque : Si le Wifi de la caméra est activé mais n'est pas relié à l'application dans les 3 minutes, il se Éteindra automatiquement. RéAllumer le Wifi de la caméra pour se reconnecter à l'application.

(3) Luminosité de l'écran

Modifiez la luminosité de l'écran en appuyant sur son icône dans le menu rapide. Les niveaux de luminosité vont de 50 % à 100 %.

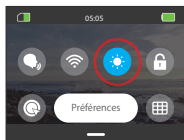

100%






75%



50%

(4) Verrouillage de l'écran

Cette fonction garantit que l'appareil photo reste verrouillé, ce qui est idéal pour les scénarios sous-marins. Appuyez sur l'icône Verrouillage dans le menu rapide pour Allumer cette fonction. Pour déverrouiller, appuyez sur l'icône Verrouillage et faites glisser le curseur vers le haut.

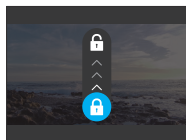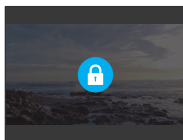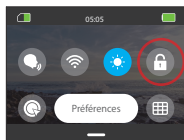


(5) Prise de vue rapide en un clic

Lorsque cette option est activée, l'appareil photo s'allume automatiquement et commence à enregistrer dès que vous appuyez sur ce bouton. Pour arrêter l'enregistrement et mettre l'appareil hors tension, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton. L'appareil enregistre alors le fichier vidéo et s'éteint.




(6) Grille

La fonction de grille peut améliorer la qualité vidéo en vous aidant à composer correctement les plans et à sélectionner les angles de vue optimaux.

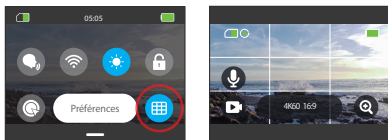

(7) Préférences

Accédez à l'écran de paramétrage des préférences en appuyant sur l'option "Préférences" du menu rapide.

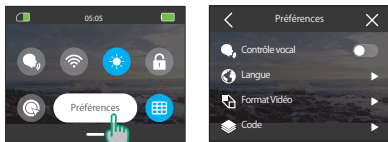

(8) Quitter le menu rapide



Balayez vers le haut à partir du menu rapide pour revenir à l'écran de prévisualisation.

6. Vidéo



6.1 Modes vidéo

Cet appareil photo offre une grande variété de modes vidéo : Vidéo, Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse, Ralenti et Vidéo HDR.

- ① Pour choisir un mode vidéo, appuyez sur l'icône Mode dans le coin inférieur gauche pour accéder au menu des modes, puis choisissez "Vidéo" et faites glisser vers la gauche ou la droite pour naviguer parmi les différentes options disponibles.

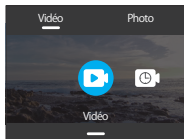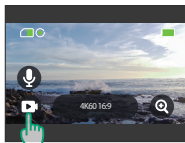

- ② Une fois que vous avez sélectionné votre mode, touchez et glissez vers le haut en bas de l'écran pour revenir à l'écran de prévisualisation ou attendez 5 secondes pour que l'appareil photo passe automatiquement au mode choisi.

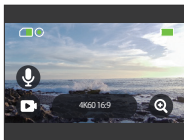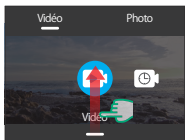


- ③ Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour accéder aux paramètres vidéo.



- ④ Sur l'écran des paramètres vidéo, balayez vers le haut pour accéder à des paramètres supplémentaires. Les différents modes offrent des réglages variés ; pour plus de détails, reportez-vous à la section : [*Menu des paramètres vidéo*](#).




- ⑤ Une fois la configuration terminée, balayez vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation.

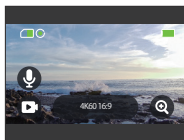



(1) Mode Vidéo

L'appareil photo est en mode vidéo Par défaut lorsqu'il est mis sous tension. Dans ce mode, appuyez sur le déclencheur pour enregistrer une vidéo normale à la résolution et à la fréquence d'images prédéfinies.

- ① Choisissez "**Vidéo**" pour accéder au mode vidéo Par défaut.

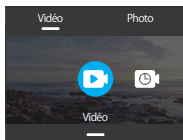

- ② Appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder au menu rapide et régler les paramètres suivants.

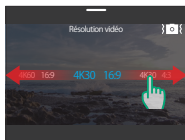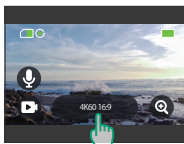

Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.


Stabilisation d'image : Pour allumer ou Éteindre cette fonction, appuyez sur l'icône de Stabilisation d'image.

- ③ Balayez vers le haut pour accéder à des paramètres supplémentaires pour la résolution, la fréquence d'images, la stabilisation d'image, la couleur et plus encore (voir le [Menu des paramètres vidéo](#)). Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode vidéo.

(2) Mode Vidéo Time-Lapse

La vidéo time-lapse condense des événements plus longs en de brèves séquences en capturant des images à des intervalles déterminés. Par exemple, l'enregistrement d'une période de 6 minutes à un intervalle de 2 secondes produit une vidéo accélérée de 20 secondes, tandis qu'un intervalle de 10 secondes produit un clip accéléré de 4 secondes.

- ① Choix de la "Vidéo Time-Lapse" pour entrer dans le mode Vidéo Time-Lapse.

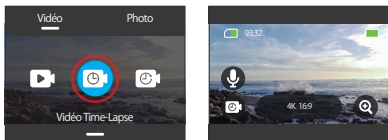

- ② Appuyez sur l'icône "Résolution" pour accéder au menu rapide et adapter les paramètres souhaités pour créer une vidéo time-lapse captivante.



Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.

Intervalle de time-lapse : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.



- ③ Balayez vers le haut pour accéder à d'autres paramètres vidéo pour la résolution, la fréquence d'images, l'intervalle de time-lapse, la couleur et plus encore (voir le [Menu des paramètres vidéo](#)). Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode vidéo time-lapse.

(3) Mode Hyperlapse



Le mode Hyperlapse permet à l'appareil photo de produire des vidéos en accéléré, stables et fluides, qui semblent plus rapides que le temps réel. Ce mode est idéal pour capturer des scènes dynamiques.

Par exemple, une vidéo de 6 minutes capturée à une vitesse d'obturation de 2X donne une vidéo en accéléré de 3 minutes, tandis que l'utilisation d'une vitesse d'obturation de 10X donne une vidéo en accéléré de 36 secondes.

① Choisissez "Hyperlapse" pour allumer le mode Hyperlapse.

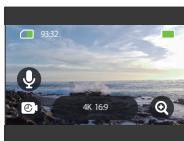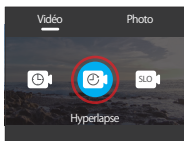

② Appuyez sur l'icône "Résolution" pour accéder au menu rapide et régler les paramètres suivants.

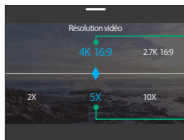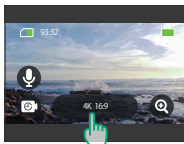

Résolution

Vitesse de
hyperlapse

Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.

Vitesse de hyperlapse : Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.


③ Balayez vers le haut pour accéder à d'autres paramètres vidéo pour la résolution, la vitesse hyperlapse, la couleur et plus encore (voir le [Menu des paramètres vidéo](#)). Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode vidéo Hyperlapse.

(4) Mode Ralenti

Le mode vidéo au ralenti permet à l'appareil photo de capturer des séquences à la résolution et à la vitesse de ralenti choisies, mais il enregistre la vidéo à une vitesse de lecture de 30 images par seconde. Ainsi, à la lecture, la vidéo s'affiche dans un effet de ralenti captivant.

Par exemple, un clip de 10 secondes filmé en 720P 4X donne une vidéo de 40 secondes lue en 720P30FPS. En fait, la vidéo est lue quatre fois plus lentement, ce qui rend ce mode idéal pour capturer des scènes d'action rapide.

- ① Choisissez "Ralenti" pour passer en mode ralenti.

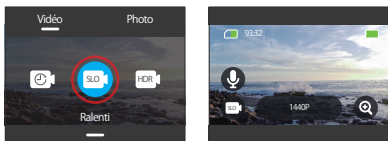

- ② Appuyez sur l'icône "Résolution" pour accéder au menu rapide et régler les paramètres suivants.



Résolution vidéo : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de votre choix.

Vitesse au ralenti : Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la vitesse souhaitée.


- ③ Balayez vers le haut pour accéder à des paramètres vidéo supplémentaires pour la résolution, la vitesse au ralenti, la couleur et plus encore (voir le [Menu](#)).

[des paramètres vidéo](#)). Une fois la configuration terminée, touchez le bas de l'écran et glissez vers le haut pour revenir au mode ralenti.


(5) Mode Vidéo HDR

La vidéo HDR (High Dynamic Range) permet de mettre en évidence les détails époustouffants et les couleurs authentiques, tant dans les zones lumineuses que dans les zones sombres, donnant vie à vos prises de vue. Le mode vidéo HDR vous permet d'enregistrer des vidéos en 4K30.

- ① Choisissez "**Vidéo HDR**" pour entrer dans le mode Vidéo HDR.

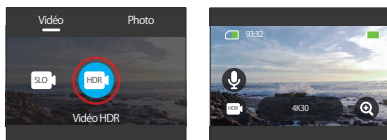

- ② Tapez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder au menu rapide.

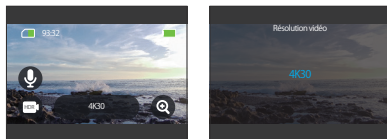

Remarque : en mode vidéo HDR, la seule option de résolution disponible est 4K30.

6.2 Paramètres vidéo

Personnalisez vos paramètres pour une expérience vidéo attrayante.

- ① En mode vidéo, balayez vers le haut pour afficher l'écran des paramètres vidéo.




- ② Dans les paramètres vidéo, vous pouvez explorer un large éventail d'options de configuration en faisant défiler l'écran.



- ③ Dans chaque écran de réglage, balayez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le réglage souhaité.



- ④ Une fois que vous avez ajusté vos paramètres, appuyez sur l'icône "<" située en haut à gauche pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran Paramètres vidéo.

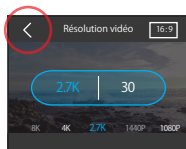

- ⑤ Pour revenir à l'écran d'aperçu, il suffit de balayer vers le bas.




(1) Résolution vidéo

L'appareil photo est capable d'enregistrer des vidéos dans des résolutions allant jusqu'à 4K60FPS. Si les résolutions élevées permettent d'obtenir des images plus claires et plus détaillées grâce à l'augmentation du nombre de pixels, elles génèrent également des fichiers plus volumineux.

- ① Pour régler la résolution, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode vidéo. Ensuite, balayez vers le haut pour accéder à l'interface des paramètres vidéo. Sélectionnez l'option "**Résolution vidéo**" pour procéder aux réglages.



- ② Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.

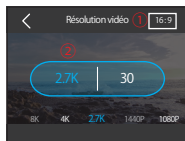

- ① **Résolution vidéo** : 4K/2.7K/1080P/1440P/720P

Format d'image : 16:9/4:3 Les options de résolution varient en fonction du rapport d'aspect sélectionné.

Format d'image 16:9 : 4K/2.7K/1080P

Format d'image 4:3 : 4K/2.7K/1440P

- ② **Résolution vidéo** : 4K/2.7K/1080P/1440P/720P

- ③ **Fréquence d'images** : Les options de fréquence d'images varient en fonction du format vidéo sélectionné.

•NTSC: 240/180/120/90/60/30


•PAL: 200/150/100/75/50/25

(2) Intervalle de time-lapse

Définissez l'intervalle auquel l'appareil photo capture une scène en mode Vidéo Time-Lapse. L'appareil photo capture des scènes à l'intervalle prédéfini et les compile de manière transparente dans une vidéo.

Par exemple, si l'intervalle time-lapse est réglé sur "5s", l'appareil photo enregistrera une scène toutes les 5 secondes, convertissant ainsi une séquence plus longue en une courte vidéo. Ce mode est idéal pour capturer des transitions hypnotiques telles que les levers et couchers de soleil, l'éclosion de fleurs, etc.

- ① Pour régler l'intervalle entre deux prises de vue, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Vidéo Time-Lapse. Appuyez ensuite sur l'icône "Résolution" pour accéder à ses paramètres.

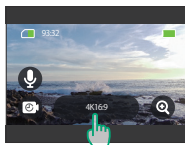

- ② Sélectionnez un intervalle de time-lapse souhaité parmi les options disponibles.



•**Résolution vidéo** : 4K/2.7K/1080P/1440P


•**Intervalle de time-lapse** : 2s/5s (Par défaut)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Remarque : Cette option n'est disponible qu'en mode Vidéo Time-Lapse.

(3) Vitesse de hyperlapse

Modifiez le taux d'accélération de la vidéo en mode Hyperlapse.

- ① Pour régler la vitesse de hyperlapse, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Hyperlapse. Ensuite, appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder à ses paramètres.

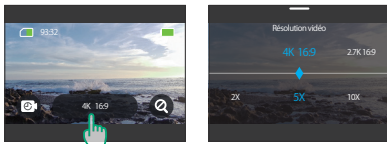

- ② Sélectionnez votre vitesse de hyperlapse préférée parmi les options disponibles.



•**Résolution vidéo** : 4K/2.7K/1440P/1080P


•**Vitesse de hyperlapse** : 30X/15X/10X/5X(Par défaut)/2X

Remarque : Cette option n'est disponible qu'en mode Hyperlapse.

(4) Vitesse de ralenti

Modifiez le taux de ralentissement de la vidéo en mode ralenti. Le mode vidéo au ralenti vous permet de ralentir les choses jusqu'à 8 fois.

- ① Pour ajuster les paramètres de vitesse de ralenti, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Ralenti. Ensuite, appuyez sur l'icône "**Résolution**" pour accéder à ses paramètres.

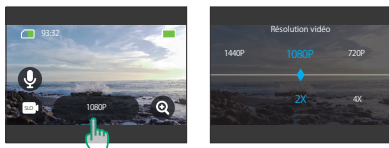

② Sélectionnez votre vitesse de ralenti préférée parmi les options disponibles.



•**Résolution vidéo** : 1080P/720P/1440P

•**Vitesse de ralenti** : 8X/4X/2X (Par défaut)

Remarque : Cette option n'est disponible qu'en mode vidéo au ralenti. Les options de résolution varient en fonction de la vitesse de ralenti sélectionnée. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : [Menu des paramètres vidéo](#).

(5) Stabilisation d'image

La caméra d'action Brave 8 Lite peut efficacement atténuer les tremblements de l'objectif, ce qui permet d'obtenir des vidéos fluides et de qualité grâce à sa stabilisation électronique de l'image et ses algorithmes de stabilisation SuperSmooth. Cette fonctionnalité est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que le vélo, le skateboard et une utilisation à main levée.


Options : Éteindre/Normal/SuperSmooth.

Éteindre : Désactive la Stabilisation d'image.

Normal : Le mode de stabilisation de la caméra utilise l'algorithme de stabilisation électronique de l'image avec un gyroscope à 6 axes, garantissant des vidéos sans secousses.

SuperSmooth: Un mode de stabilisation d'image amélioré disponible dans l'application AKASO GO, offrant des séquences ultrafluides. Pour cela, l'algorithme de stabilisation SuperSmooth est appliqué via l'application AKASO GO. Pour des résultats SuperSmooth, enregistrez une vidéo avec l'option « SuperSmooth » sélectionnée, puis téléchargez la vidéo stabilisée via l'application AKASO. Des instructions détaillées peuvent être trouvées dans la section : **Téléchargement de l'App et connexion Wifi → Album → Télécharger SuperSmooth Videos.**

Pour régler les paramètres de Stabilisation d'image, il suffit d'appuyer sur cette option.

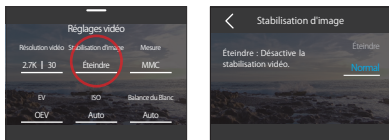

Remarque : La stabilisation de l'image est disponible uniquement en mode vidéo; la fonction de zoom est désactivée lorsque la stabilisation de l'image est active; certaines résolutions ne sont pas disponibles avec la stabilisation de l'image. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : [Disponibilité de la résolution pour l'enregistrement vidéo.](#)

(6) Mesure

Cette option vous permet de sélectionner le mode de mesure souhaité pour différentes scènes. Il y a 5 modes de mesure disponibles pour la Caméra d'action Brave 8 Lite.

MMC (Mesure Moyenne Centrale): Donne la priorité au centre de la scène mais prend également en compte les zones environnantes. Cette méthode est idéale pour les scènes présentant des conditions d'éclairage uniformes.

MM (Mesure Moyenne): Parfois appelé mesure matricielle, ce mode évalue la luminosité de l'ensemble de la scène, ce qui permet d'équilibrer l'exposition et d'éviter la surexposition, en particulier dans les environnements uniformément éclairés.

MC (Mesure Centrale): Met l'accent sur le centre de la scène, ce qui est idéal pour les selfies ou les photos en gros plan, comme les fleurs.

MS (Mesure Spot) : Cible un point spécifique de la scène pour déterminer l'exposition, idéal pour les gros plans détaillés.

MFA (Mesure Faciale AI): Un mode intelligent qui ajuste l'exposition en fonction des traits du visage détectés, améliorant ainsi la qualité de l'image.

Pour modifier les paramètres de mesure, appuyez sur l'option "Mesure".


Options : MMC (Par défaut)/MM/MC/MS/ FMA.



(7) EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.


Options : 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (Par défaut)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

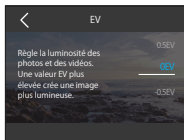

(8) ISO

L'ISO contrôle la sensibilité du capteur d'image à la lumière. Une sensibilité ISO plus élevée augmente la sensibilité, ce qui la rend utile dans des conditions de faible éclairage, mais elle peut introduire du grain. Une sensibilité ISO plus faible est idéale pour les conditions lumineuses et permet d'obtenir des images plus

claires avec un bruit réduit.

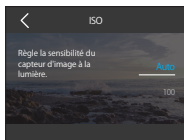


Options : Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200.

(9) Balance de blanc

La balance des blancs permet de régler avec précision la température des couleurs de vos vidéos et photos, garantissant ainsi une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.



Options : Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

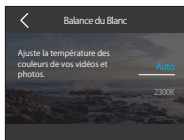

(10) Acuité

L'option Netteté permet de régler la netteté des éléments de votre scène afin de capturer les détails les plus fins et d'améliorer ainsi la qualité globale de l'image ou de la vidéo.



Options : 0/1/2/3 (Par défaut) /4/5/6.

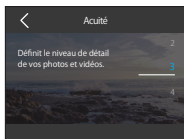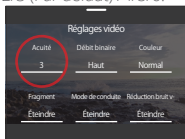

(11) Débit binaire

Le débit binaire influence directement la taille du fichier et la qualité de l'image. Un débit binaire plus élevé permet d'obtenir une meilleure qualité d'image, mais les fichiers sont plus volumineux.



Options : Haut (Par défaut) / Moyen / Faible.

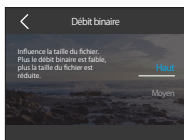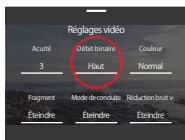

(12) Couleur

Choisissez la qualité tonale de vos photos ou vidéos pour les rendre plus attrayantes.

Options : Normal (Par défaut) /Vif.

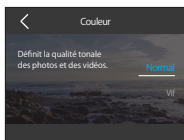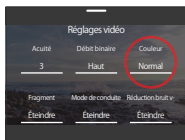



Remarque : Pour éviter les images rougeâtres ou bleutées dues à des réglages incorrects, nous vous recommandons de régler la couleur sur "Normal" avant d'enregistrer des vidéos normales.

(13) Fragment

Courte vidéo : Configurez votre appareil photo pour enregistrer des vidéos de 15 ou 30 secondes.

Vidéo en boucle : L'appareil photo enregistrera en continu des vidéos de 180 secondes. Lorsque la carte Micro SD est pleine, les anciens fichiers vidéo seront écrasés par les nouveaux pour assurer un enregistrement continu.

Options : Éteindre (Par défaut)/15S/30S/180S Boucle.

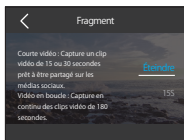
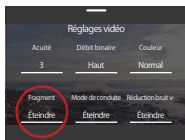


Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode vidéo. Certaines résolutions ne sont pas disponibles pour le réglage 180S. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : [Disponibilité des résolutions en mode vidéo.](#)

(14) Réduction bruit vent

La réduction bruit vent réduit efficacement le bruit produit lors de l'enregistrement vidéo, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité audio, idéale pour l'utilisation en circonscription.



Options : Éteindre (Par défaut)/Allumer.

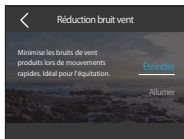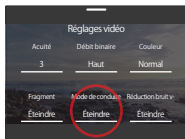

(15) Calibrage distorsion

Corrige l'effet fisheye qui peut se produire lors de prises de vue en grand angle, en fournissant des images sans distorsion.

Options : Éteindre (Par défaut)/Allumer.

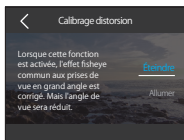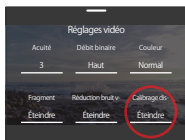


Remarque : Certaines résolutions ne sont pas disponibles pour cette fonction. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : [Disponibilité des résolutions en mode vidéo](#).


(16) HindSight

HindSight peut capturer des images jusqu'à 15 secondes avant que vous ne pressiez le bouton de l'obturateur, vous assurant de ne jamais manquer un moment. Imaginez que vous pêchiez et que vous vouliez vous assurer de ne pas manquer tout le moment excitant où un poisson saisit votre appât. Avec HindSight activé à l'avance, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton de l'obturateur tant que le moment ne s'est pas juste produit, cette fonctionnalité enregistrera la vidéo avant que vous n'appuyiez sur le bouton de l'obturateur et continuera à enregistrer jusqu'à ce que vous désactiviez HindSight.


- ① Pour activer la fonction HindSight, appuyez sur l'option "**HindSight**" pour accéder à son écran de paramètres et sélectionnez l'option "**Allumer**".

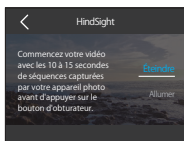

- ② Une fois activée, retournez à l'écran de prévisualisation. La caméra commencera à calculer pendant une période de 10 à 15 secondes. Vous pouvez appuyer sur le bouton de l'obturateur dès que le moment opportun se présente. La caméra commencera l'enregistrement, enregistrera la vidéo préenregistrée et continuera l'enregistrement jusqu'à ce que vous annuliez HindSight.

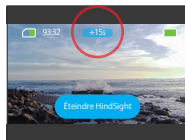

- ③ Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement à nouveau sur le bouton de l'obturateur ou appuyez sur l'option "Éteindre HindSight".

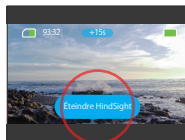

Remarque :

- ① HindSight est disponible uniquement en mode vidéo.
- ② Assurez-vous d'avoir configuré les paramètres souhaités avant d'activer HindSight. Vous ne pourrez pas modifier les paramètres une fois que HindSight est activé.
- ③ L'utilisation de cette fonctionnalité consommera plus d'énergie. Désactivez donc HindSight si ce n'est pas nécessaire.

6.3 Menu des paramètres vidéo

Menu		Vidéo	Vidéo Time-Lapse	Hyperlapse	Ralenti	Vidéo HDR
Résolution vidéo	16:9	4K60/4K30/ 2.7K120/2.7K 60/2.7K30/10 80P200/1080 P120/1080P6 0/1080P30	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	2.7K4X/ 2.7K 2X/ 1080P 8X/ 1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X	4K30
	4:3	4K30/2.7K90/ 2.7K60/2.7K3 0/1440P180/ 1440P120/14 40P90/1440P 60/1440P30	4K/2.7K/1440P	4K/2.7K/1440P	1440P 4X/ 1440P 2X	/
Intervalle de time-lapse		/	2s/5s (Par défa ut)/10s/30s/1 min/2min/5mi n/10min/30m in/1h		/	/
Vitesse de Hyperlase		/	/	30X/15X /10X/5X(Par défaut)/2X	/	/
Stabilisation d'image		Éteindre (Par défaut)/ Normal/Su- perSmooth	/	/	/	/
Mesure		MMC(Par défaut)/MM/MC/MS/MFA				
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/- 2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO		Auto(Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200/6400				
Balance de Blanc		Auto(Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6 500K				
Acuité		0/1/2/3(Par défaut)/4/5/6				



Débit binaire	Élevé (Par défaut)/Moyen/Faible				
Couleur	Normal (Par défaut) /Nif				
Fragment	Éteindre (Par défaut)/ 15S/30S/180S Boucle	/	/	/	/
Réduction bruit vent	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	/	/	/	/
Calibrage distorsion	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	Éteindre (Par défaut)/Allumer Remarque : Disponible uniquement pour le réglage 2X.	/
HindSight	Éteindre (Par défaut)/ Allumer	/	/	/	/

6.4 Résolution disponible pour l'enregistrement vidéo

Lorsque la caméra enregistre des vidéos ou est basculée de l'écran horizontal pour des prises de vue verticales, les options de résolution peuvent différer en fonction des paramètres spécifiques. Référez-vous au tableau ci-dessous pour une ventilation détaillée :

Résolution		Stabilisation d'image		Fragment	Calibrage distorsion	Mode vertical
NTSC	PAL	Normal	Super-Smooth	Boucle 180S		
4K60 16:9	4K50 16:9	X	√	X	X	X
4K30 16:9	4K25 16:9	√	√	√	√	√
4K30 4:3	4K25 4:3	X	√	√	X	√



2.7K120 16:9	2.7K100 16:9	X	✓	X	X	X
2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	X	✓	X	✓	X
2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	✓	✓	✓	✓	✓
2.7K90 4:3	2.7K75 4:3	X	✓	✓	X	✓
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	X	✓	✓	X	✓
2.7K30 4:3	2.7K25 4:3	✓	✓	✓	✓	✓
1440P180 4:3	1440P150 4:3	X	✓	X	X	X
1440P120 4:3	1440P100 4:3	X	✓	X	X	✓
1440P90 4:3	1440P75 4:3	X	✓	✓	X	✓
1440P60 4:3	1440P50 4:3	✓	✓	✓	✓	✓
1440P30 4:3	1440P25 4:3	✓	✓	✓	✓	✓
1080P200 16:9	1080P200 16:9	X	✓	X	X	✓
1080P120 16:9	1080P100 16:9	X	✓	✓	X	✓
1080P60 16:9	1080P50 16:9	✓	✓	✓	✓	✓
1080P30 16:9	1080P25 16:9	✓	✓	✓	✓	✓

7. Photo



7.1 Modes photo

L'appareil photo propose deux modes photo principaux : Photo et Photo Time-Lapse.


- ① Pour choisir un mode photo, appuyez sur l'icône Mode dans le coin inférieur gauche pour accéder au menu des modes, puis choisissez "Photo" et faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer entre les deux options.

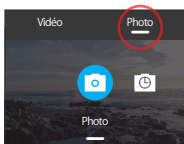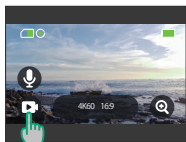


- ② Une fois que vous avez sélectionné votre mode, touchez et glissez vers le haut en bas de l'écran pour revenir à l'écran de prévisualisation ou attendez 5 secondes pour que l'appareil photo passe automatiquement au mode choisi.

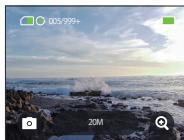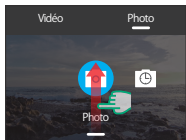

- ③ Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur et faites glisser vers le haut depuis le bas pour accéder aux paramètres de la photo.

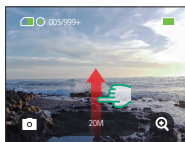

- ④ Sur cet écran, balayez vers le haut pour accéder à d'autres paramètres adaptés au mode photo choisi. Pour une liste détaillée de ces paramètres, reportez-vous à la section [Menu des paramètres photo](#).

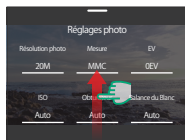



- ⑤ Une fois la configuration terminée, balayez vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.





(1) Mode Photo

En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo à la résolution prédéfinie.

- ① Choisir "Photo" pour entrer dans le mode photo.

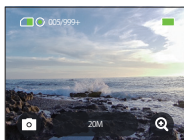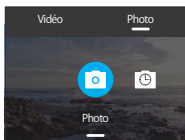

- ② Tapez sur l'option "Résolution photo" pour accéder au menu rapide, et glissez vers la gauche ou la droite pour régler la résolution.

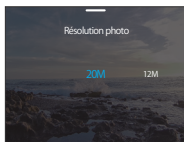
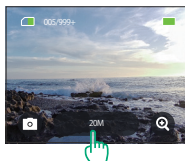


(2) Mode Photo Time-Lapse


Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, l'appareil photo prendra continuellement des photos après l'intervalle défini jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton d'obturateur.

Par exemple, si vous réglez l'« Intervalle de time-lapse » sur « 5 secondes », puis appuyez sur le bouton d'obturateur, l'appareil photo effectuera un compte à rebours de 5 secondes et prendra continuellement des photos. Pour arrêter la capture, appuyez à nouveau sur le bouton d'obturateur.

① Après avoir appuyé sur "Photo Time-Lapse", l'appareil photo passe à ce mode.

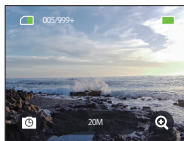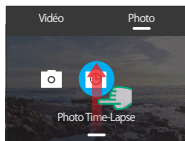

② Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la résolution de la photo ou l'intervalle de temps souhaité.

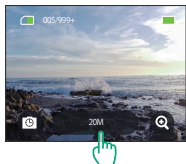

Résolution photo : 20MP (Par défaut) /12MP


Intervalle de time-lapse : 0,5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Remarque : Le réglage de l'obturateur ne peut pas être ajusté en mode photo chronologique; Toutes les photos chronologiques sont produites au format JPG.

7.2 Paramètres photo

Affinez vos réglages pour obtenir la photo parfaite.


- ① Pour commencer, assurez-vous que votre appareil photo est en mode Photo, puis balayez vers le haut pour accéder à l'écran Paramètres photo.

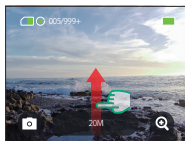

- ② Faites défiler l'écran pour explorer un large éventail d'options disponibles.



- ③ Une fois que vous avez effectué les réglages souhaités, appuyez sur l'icône "<" en haut à gauche pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran Paramètres de la photo.

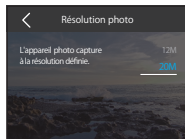

④ Balayez vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.




(1) Résolution photo

Cet appareil photo est capable de prendre des photos de 20MP. Si les résolutions plus élevées permettent d'obtenir des photos plus claires et plus détaillées grâce à l'augmentation du nombre de pixels, elles génèrent également des fichiers plus volumineux.

Pour ajuster la résolution, appuyez sur l'option "Résolution photo" pour accéder à l'écran des paramètres.

Options : 20MP (Par défaut)/12MP.

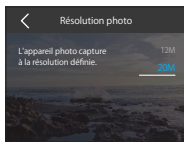

(2) Mesure

Cette option vous permet de sélectionner le mode de mesure souhaité pour différentes scènes. Il y a 5 modes de mesure disponibles pour la caméra d'action Brave 8 Lite.

MMC (Mesure Moyenne Centrale) : Donne la priorité au centre de la scène mais prend également en compte les zones environnantes. Cette méthode est idéale pour les scènes présentant des conditions d'éclairage uniformes.

MM (Mesure Moyenne) : Parfois appelé mesure matricielle, ce mode évalue la

luminosité de l'ensemble de la scène, ce qui permet d'équilibrer l'exposition et d'éviter la surexposition, en particulier dans les environnements uniformément éclairés.

MC (Mesure Centrale) : Met l'accent sur le centre de la scène, ce qui est idéal pour les selfies ou les photos en gros plan, comme les fleurs.

MS (Mesure Spot) : Cible un point spécifique de la scène pour déterminer l'exposition, idéal pour les gros plans détaillés.

MFA (Mesure Faciale AI) : Un mode intelligent qui ajuste l'exposition en fonction des traits du visage détectés, améliorant ainsi la qualité de l'image.

Pour modifier les paramètres de mesure, appuyez sur l'option "Mesure".


Options : MMC (Par défaut) / MM / MC / MS / MFA.



(3) EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.


Options : 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.

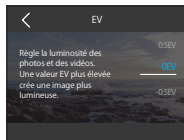

(4) ISO

L'ISO permet de régler la sensibilité du capteur d'image à la lumière.


Options : Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1 600/3200.

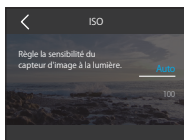

(5) Obturateur

Détermine la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert. En gardant l'obturateur ouvert pendant toute la durée d'exposition souhaitée, l'appareil photo peut continuer à enregistrer. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes dans des conditions de faible luminosité, des sujets éclairés ou des éléments aquatiques.

Options : Auto (Par défaut)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000, 1/2000s.

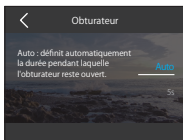


Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode photo.

(6) Balance de Blanc

La balance de blanc permet de régler avec précision la température des couleurs de vos vidéos et photos, garantissant ainsi une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.


Options : Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

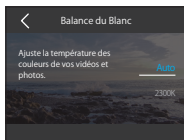

(7) Acuité

Ajustez la netteté des éléments de votre scène pour capturer les détails les plus fins et améliorer ainsi la qualité globale de l'image ou de la vidéo.


Options : 0/1/2/3 (Par défaut) /4/5/6.

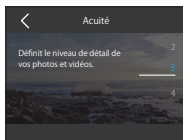

(8) Couleur

Choisissez la qualité tonale de vos photos ou vidéos pour les rendre plus attrayantes.

Options : Normal (Par défaut) / Vif.

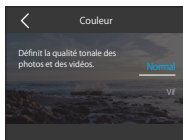


Remarque : Pour éviter des images rouges ou bleues en raison de réglages inappropriés, nous vous recommandons de régler la Couleur sur « Normal » avant de prendre des photos.

(9) Calibrage Distorsion

Corrige l'effet fisheye commun aux prises de vue en grand angle, offrant des images sans distorsion.


Options : Éteindre (Par défaut) /Allumer.

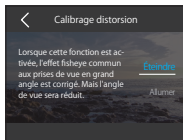

(10) Retardateur

Cette option vous permet de définir le temps du compte à rebours en mode photo.

Options : Éteindre (Par défaut)/1s/3s/5s/10s/30s.

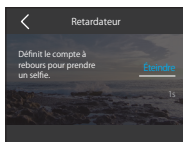


Remarque : Le retardateur est disponible en mode photo uniquement.

(11) Format d'image

Le format d'image fait référence au format de sortie d'une photo. Cet appareil photo prend en charge deux formats : JPG et JPG+RAW.

Le format JPG est un format compressé qui réduit la taille du fichier au détriment de certains détails. En revanche, le format RAW conserve l'intégralité des données de l'image sans aucune compression, ce qui garantit une qualité maximale tout en occupant plus d'espace de stockage que les images JPG.


Options : JPG/JPG+RAW.

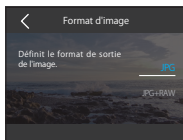

(12) Photo en rafale

Le mode de prise de vue en rafale vous permet de capturer jusqu'à 8 clichés par seconde avec la possibilité de prendre des photos au format JPG. Ce paramètre détermine le nombre de prises de vue consécutives que l'appareil photo capture avec une seule pression sur le bouton d'obturation.

Options : Éteindre (Par défaut)/3/5/8.

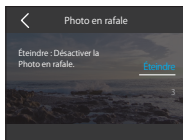

Remarque : Le mode Photo en rafale est disponible en mode Photo uniquement, et les images sont produites au format JPG. Assurez-vous de la stabilité de l'appareil photo pendant toute la durée de la rafale lorsque vous utilisez ce mode.

7.3 Menu des paramètres photo

Menu	Photo	Photo Time-Lapse
Résolution photo	20MP (Par défaut)/12MP	
Mesure	MMC (Par défaut)/MM/MC/MS/MFA	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	
ISO	Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200	
Obturbateur	Auto (Par défaut), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s et 1/2000s	/
Balance de Blanc	Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	
Acuité	Normal (Par défaut) / Vif	
Couleur	Éteindre (Par défaut) / Allumer	
Calibrage Distorsion	Éteindre (Par défaut) / Allumer	
Retardateur	Éteindre (Par défaut) /1s/3s/5s/10s/30s	/
Format d'image	JPG (Par défaut)/JPG+RAW	
Photo en Rafale	Éteindre (Par défaut)/3/5/8	/




8. Paramètres du système

Plongez dans les paramètres du système pour ajuster vos préférences et vos paramètres généraux.


8.1 Préférences

① Réglage des préférences

A. Assurez-vous que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation, puis balayez vers le bas pour accéder au menu rapide.

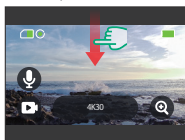

B. Tapez sur l'option "Préférences" pour accéder à l'écran de réglage des préférences pour une configuration rapide.

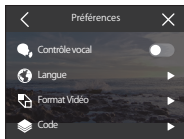

② Guide des réglages rapides

Pour quitter n'importe quel écran, appuyez sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche.

Pour enregistrer et quitter les paramètres actuels, appuyez sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche.


Pour revenir à l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône "X" dans le coin supérieur droit.

(1) Contrôle vocal


Choisissez d'Allumer ou de Éteindre la fonction de contrôle vocal. Lorsque la commande vocale est activée, vous pouvez envoyer à l'appareil photo n'importe quelle commande vocale prise en charge. L'appareil photo répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, si vous dites "AKA-SO Prendre photo" à l'appareil photo, il prendra une photo. Pour une liste complète des commandes vocales, consultez la section *Paramètres du système* → *Réglages généraux* → *Commande vocale* ou vérifiez-le via *Préférences* → *Réglages généraux* → *Commande vocale* sur l'appareil photo.

Pour Allumer ou Éteindre cette fonction, appuyez sur le curseur Contrôle vocal.

Conseil : Vous pouvez également Allumer la fonction de contrôle vocal dans le menu rapide.

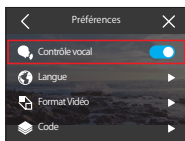

Commande vocale Activée


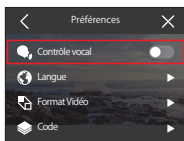


Commande vocale Désactivée

(2) Langue

Choisissez la langue système souhaitée pour l'interface de votre appareil photo.


Options: 繁體中文/繁體中文/English (default)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Pyckk/Português/Malese/Filipino/Indonesia.

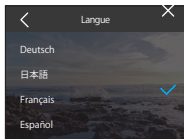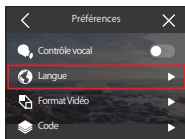

(3) Format vidéo

Déterminez vos préférences en matière de format vidéo.

Options : NTSC (Par défaut) / PAL.

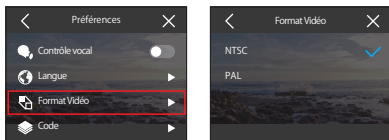


Remarque : Les résolutions et les images varient en fonction des formats vidéo. Pour plus de détails, veuillez consulter la section : [Disponibilité de la résolution pour l'enregistrement vidéo](#).

(4) Code

Choisissez entre les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant des effets d'image et des taux de compression différents. Les vidéos H.265 occupent moins d'espace de stockage que les vidéos H.264 grâce à leurs algorithmes de compression plus efficaces.

Options : H.264 (Par défaut)/H.265.

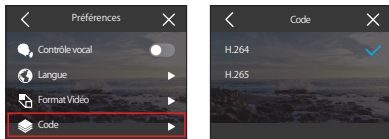


(5) Connexion Wifi

Connectez votre caméra d'action à l'application AKASO GO en utilisant le Wifi intégré de la caméra. Pour un guide complet, reportez vous à la section : [**Téléchargement de l'application et connexion Wifi**](#) → [**Caméra Wifi**](#).

① Connexion Wifi


Activez ou désactivez le Wifi d'un simple glissement de l'interrupteur.

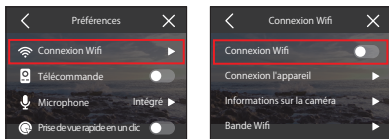

Remarque : Si le Wifi n'est pas connecté dans les 3 minutes, il se déconnecte automatiquement. Activez à nouveau le Wifi pour vous reconnecter.


② Connexion l'appareil

Cette option vous rappelle d'installer l'application AKASO GO pour vous connecter à votre caméra via Wifi.

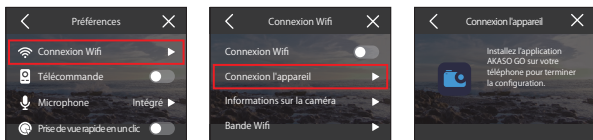

③ Informations sur la caméra



Affichez le SSID et le mot de passe Wifi ici.

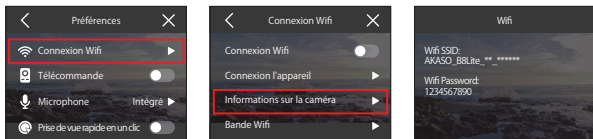

④ Bande Wifi

Choisissez entre les bandes Wifi 2.4G et 5G. La 2.4G offre une meilleure portée et une meilleure pénétration, mais sa stabilité peut fluctuer. En revanche, la 5G offre des vitesses plus élevées et une meilleure stabilité, mais elle risque de ne pas fonctionner aussi bien sur de longues distances.

Options : 2.4G/5G (Par défaut).

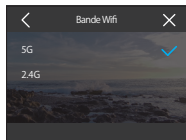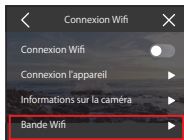


Remarque : Si votre smartphone ne prend pas en charge la 5G, sélectionnez l'option 2.4G.


(6) Télécommande

Activez ou désactivez la fonction de télécommande. En activant la télécommande, vous pouvez appairer votre appareil photo avec la télécommande incluse pour une utilisation à distance.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

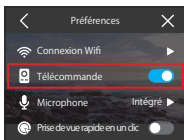

Télécommande allumée

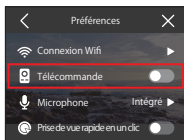



Télécommande éteinte

(7) Microphone

Sélectionnez soit un microphone intégré, soit un microphone externe. Pour utiliser un microphone externe pour une meilleure qualité sonore, sélectionnez d'abord l'option "Externe". Ensuite, connectez le microphone externe AKASO (vendu séparément) au port USB de la caméra.

Astuce : L'icône du microphone sur l'écran de prévisualisation variera également en fonction de votre sélection. Si vous ne souhaitez pas utiliser de microphone externe, assurez-vous de sélectionner l'option "Intégré" au cas où la caméra n'enregistrerait pas correctement le son pendant l'enregistrement vidéo.

Options : Intégré (par défaut) /Externe

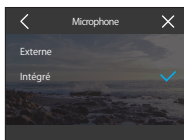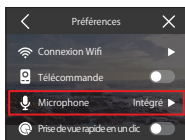


(8) Prise de vue rapide en un clic

Avec cette fonction activée, l'appareil photo s'allumera automatiquement et commencera à enregistrer dès que vous appuierez sur le bouton d'obturateur en état d'extinction. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement à nouveau sur le bouton d'obturateur. L'appareil photo sauvegardera ensuite le fichier vidéo et s'éteindra automatiquement.


Pour activer ou désactiver cette fonction, faites glisser le curseur de Prise de vue rapide à une touche.

Astuce : Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction dans le menu rapide.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

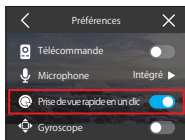

Prise de vue rapide à une touche Activé

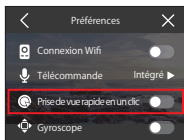


Prise de vue rapide à une touche Désactivé

(9) Gyroscope


Le gyroscope à 6 axes intégré à l'appareil photo peut détecter la façon dont vous tenez l'appareil, ce qui permet une expérience de capture plus agréable. Lorsque le gyroscope est activé, l'appareil photo prend intuitivement des photos verticales lorsqu'il est tenu à la verticale et passe en mode grand écran lorsqu'il est tenu de côté.

Remarque : La disposition de l'écran s'adapte lorsque vous le tournez. Les résolutions 4K et 2K ne sont pas disponibles pour l'enregistrement vidéo vertical.


Options : Éteindre (Par défaut) / Allume.

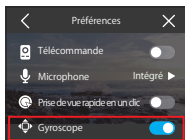


Gyroscope Activé

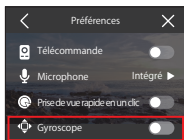

Gyroscope Désactivé

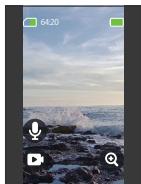



9:16 Capture verticale

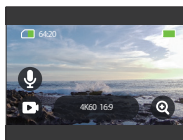

16:9 Capture horizontale

8.2 Réglages généraux



Accédez à l'écran des paramètres généraux pour personnaliser la configuration de votre appareil photo en cliquant sur l'option "Réglages généraux".

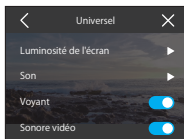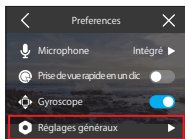

(1) Luminosité de l'écran



Réglez facilement la luminosité de l'écran.

- ① Accédez aux paramètres de luminosité en sélectionnant "Luminosité de l'écran".
- ② Réglez finement le niveau de luminosité entre 0 % et 100 % à l'aide du curseur ou des icônes "+" / "-".

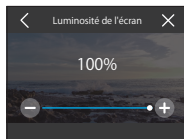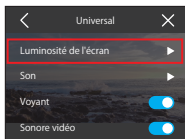



(2) Son

Personnalisez le volume, la tonalité des touches, le bip sonore et le bip sonore des photos de l'appareil photo en appuyant sur l'option "Son".

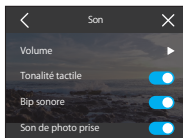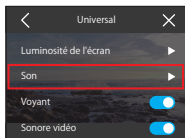

① Volume

Réglez le volume global entre 0% et 100% en sélectionnant l'option "Volume".

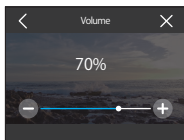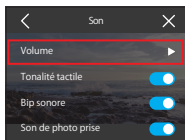


② Tonalité tactile


La tonalité des touches fait référence au son émis lorsque vous appuyez sur les touches de l'appareil photo.

Pour Allumer ou Éteindre la tonalité des touches, appuyez sur le curseur Tonalité des touches.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer

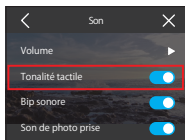

Tonalité tactile Activé

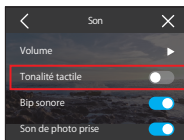


Tonalité tactile Désactivé


③ Bip sonore

Le signal sonore fait référence au son émis par l'appareil photo lors d'opérations telles que la mise sous/hors tension ou le démarrage/arrêt de l'enregistrement.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

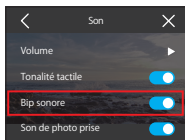

Bip sonore Activé

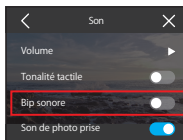


Bip sonore Désactivé


④ Son de photo prise

Le bip photo fait référence au son émis lorsque l'appareil photo prend une photo.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

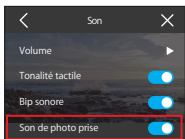

Son de photo prise Activé

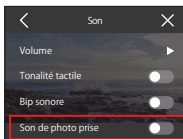


Son de photo prise Désactivé


(3) Voyant

La caméra d'action Brave 8 Lite est dotée de deux voyants lumineux : l'un est situé dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile et l'autre dans le coin inférieur droit de l'écran avant. Si vous préférez que l'indicateur ne soit pas visible, vous pouvez facilement le Éteindre dans ce paramètre.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

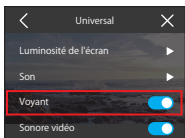

Voyant Activé

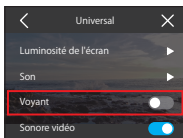

Voyant Désactivé

Comment fonctionnent les feux clignotants ?

Les témoins lumineux de l'appareil s'allument ou clignotent en fonction des opérations effectuées.


Fonctionnement	Description	Indicateur d'écran tactile	Indicateur d'écran frontal
Mise sous tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé à partir d'un état éteint.	Le vert clignote deux fois puis s'éteint.	Le vert clignote deux fois puis s'éteint.
Mise hors tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé lorsqu'il est allumé.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.
Charge	Pas de charge	Le rouge s'éteint.	Le rouge s'éteint.
	Chargement	Le rouge reste allumé.	Le rouge s'éteint.
	Entièrement chargé	Le rouge s'éteint.	Le rouge s'éteint.
Enregistrement	Démarrer : En mode vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur.	Le vert clignote lentement.	Le vert clignote lentement.
	Arrêt : Pendant l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.	Le vert s'éteint.	Le vert s'éteint.
Tir	En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur.	Le vert clignote une fois puis s'éteint.	Le vert clignote une fois puis s'éteint.
Insérer ou retirer la carte	Lorsque l'appareil photo est éteint, insérez ou retirez la carte Micro SD. (Attention : manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager).	Le vert clignote une fois puis s'éteint.	Le vert clignote une fois puis s'éteint.
Invitation à insérer la carte	Appuyez sur l'obturateur en mode vidéo ou photo sans carte SD.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.	Le vert clignote 3 fois puis s'éteint.
Connexion Wifi	Wifi activé mais pas de connexion à l'application.	Le vert clignote rapidement.	Le rouge clignote rapidement.
	Wifi connecté à l'application.	Le vert reste allumé.	Le rouge reste allumé.

Enregistrement via l'application	Démarrer : Avec la caméra connectée à l'application AKASO GO en mode vidéo, appuyez sur Shutter dans l'application.	Le vert reste allumé.	Le rouge et le vert clignotent alternativement.
	Arrêter : pendant l'enregistrement, appuyez sur Déclencheur dans l'application.	Le vert reste allumé.	Le rouge reste allumé.
Prise de vue via l'application	Avec l'appareil photo connecté à l'application AKASO GO en mode Photo, appuyez sur Shutter dans l'application.	Le vert clignote une fois et reste allumé.	Le rouge et le vert clignotent une fois, puis le rouge reste allumé.


(4) Sonore vidéo

Quand le sonore vidéo est activé, l'appareil photo enregistrera la vidéo avec l'audio. L'icône du microphone sur l'écran de prévisualisation indiquera également que cette fonctionnalité est activée, et vice versa.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

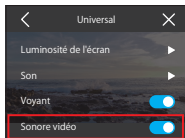

Sonore vidéo Activé

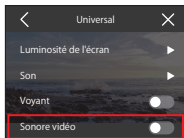



Sonore vidéo Désactivé

Remarque : Le Sonore vidéo n'est disponible qu'en mode vidéo. Il est désactivé Par défaut lorsque l'appareil photo est en mode Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse et Ralenti, ou si vous choisissez d'utiliser un microphone externe.

(5) Arrêt Automatique

Définir la durée d'inactivité après laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée choisie, il s'éteint.



Options : Jamais/2 Min/5 Min/10 Min/20 Min/30 Min.

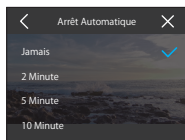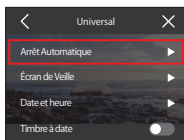

(6) Écran de Veille

Déterminez quand l'écran de l'appareil photo doit être mis en veille pour économiser la batterie. Si vous souhaitez rallumer l'écran, il vous suffit de le toucher ou d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Options : Jamais/15 Sec/30 Sec/1 Min/2 Min/5 Min.

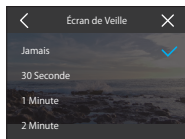
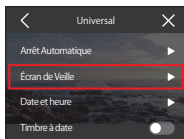


Remarque : Même lorsque l'écran est éteint, vous pouvez toujours appuyer sur les boutons de l'appareil photo et utiliser la fonction de commande vocale. L'appareil photo continue également d'enregistrer même lorsque l'écran est éteint.

(7) Date et heure

Réglez la date et l'heure de votre appareil photo manuellement ou synchronisez-les avec votre téléphone grâce à l'application AKASO GO.

Tapez sur l'option "**Date et heure**" pour accéder à ses paramètres.

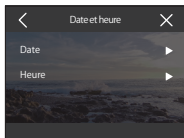
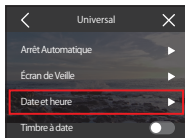


① Date

Vous pouvez régler la date de l'appareil photo via l'écran des paramètres.

A. Appuyez sur "**Date**" pour accéder à l'écran de réglage.

B. Balayez vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les paramètres, puis appuyez sur l'icône "✓" dans le coin supérieur droit. Pour quitter, utilisez l'icône "<" dans le coin supérieur gauche.

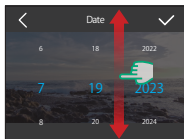
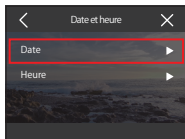


② Heure

Vous pouvez régler l'heure de l'appareil photo via l'écran des paramètres.

A. Appuyez sur "**Heure**" pour accéder à ses paramètres.

B. Balayez vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les paramètres, puis appuyez sur l'icône "✓" dans le coin supérieur droit. Pour quitter, utilisez l'icône "<" dans le coin supérieur gauche.

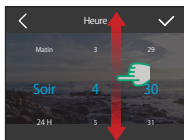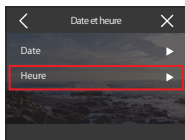


Remarque : L'appareil photo prend en charge les formats 12 et 24 heures.


(8) Timbre à date

Ajoutez un filigrane indiquant l'heure et la date à vos vidéos ou photos.

Options : Éteindre (Par défaut) / Allumer.

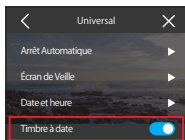

Timbre à date Activé


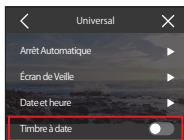


Timbre à date Désactivé

(9) Formater



Effacez toutes les données de votre carte mémoire. Le formatage supprime tous les fichiers multimédias stockés sur la carte mémoire. Assurez-vous que les fichiers importants sont sauvegardés ailleurs avant de procéder.

Pour formater la carte SD, appuyez sur l'option "**Formater**" pour accéder à l'écran de formatage.

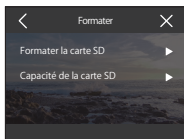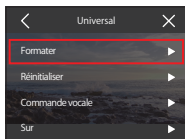

① Formater la carte SD



Appuyez sur "Formater la carte SD", puis confirmez ou annulez le formatage de la carte SD.

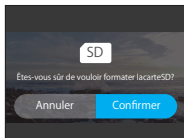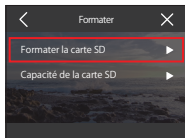

Conseil : Formatez toujours les nouvelles cartes SD dans l'appareil photo avant de les utiliser.

② Capacité de la carte SD



Pour vérifier la capacité totale, utilisée et restante de la carte SD, appuyez sur l'option "Capacité de la carte SD".

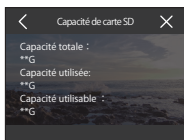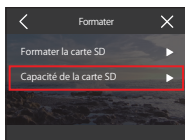

(10) Réinitialiser

Réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs Par défaut et déconnecter toute connexion en cours.

Appuyez sur "Réinitialiser", puis confirmez ou annulez la réinitialisation d'usine.

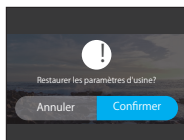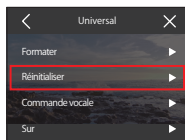

Remarque : Après avoir confirmé la "Réinitialiser", l'appareil photo vous guidera dans la configuration initiale.

(11) Commande vocale

Vérifiez toutes les commandes vocales prises en charge sous ce paramètre. L'appareil photo répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, en disant "AKASO Eteindre" à l'appareil photo, celui-ci s'éteindra.



Non.	Commande vocale	Action
1	AKASO vidéo début	Démarre l'enregistrement vidéo.
2	AKASO Arrêter vidéo	Arrête l'enregistrement vidéo.
3	AKASO Prendre photo	Capture une photo.
4	AKASO Eteindre	Met l'appareil hors tension.

Conseils :

- (1) Cet appareil photo ne prend en charge que les commandes vocales en chinois, anglais, allemand, espagnol, italien, français et japonais. Il ne répondra qu'aux commandes vocales en anglais si la langue du système n'est pas définie sur l'une des langues prises en charge.
- (2) Arrêtez l'enregistrement vidéo avant de donner une nouvelle commande.
- (3) Parlez clairement et naturellement à une vitesse normale. Il n'est pas nécessaire de ralentir.
- (4) Insistez sur la fin du commandement.
- (5) Les performances peuvent varier en fonction de la distance, du bruit ambiant et du vent. Veillez à ce que l'appareil reste propre et sans débris.
- (6) Les commandes vocales sont plus efficaces dans un rayon de 3 mètres.

(12) Sur

Affichez les détails de votre appareil photo, y compris la marque, le modèle et le micrologiciel, en appuyant sur l'option "Sur".

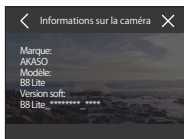
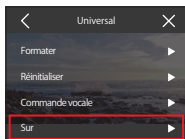


9. Album



L'album vous permet de visualiser tous les fichiers vidéo et photo stockés sur la carte mémoire.

9.1 Accès à l'album


- (1) Faites glisser vers la gauche depuis l'écran d'aperçu pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône "Carré" en haut à gauche pour accéder à l'écran de l'album.

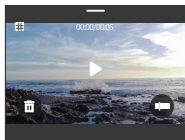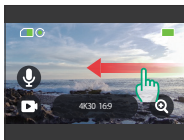

- (2) Appuyez sur "Vidéo" ou "Photo" pour accéder à la lecture des fichiers vidéo ou photo.

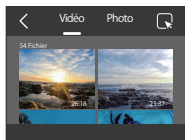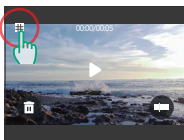

9.2 Écran de l'album

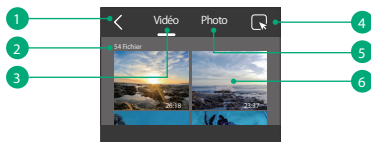


- ① **Quitter l'album** : Retourne à l'écran de prévisualisation.
- ② **Jeu vidéo** : Balayez vers le haut pour afficher d'autres fichiers vidéo.
- ③ **Photo Set** : Balayez vers le haut pour afficher d'autres fichiers photo.
- ④ **Supprimer le fichier** : Supprime le fichier sélectionné.
- ⑤ **Nombre de fichiers** : Affiche le nombre total de fichiers dans le jeu actuel.
- ⑥ **Vignette du fichier** : Appuyez sur cette touche pour lire ou afficher le fichier en plein écran.

9.3 Lecture vidéo


(1) Lecture de vidéos

- ① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur "Vidéo" pour accéder aux fichiers vidéo.
- ② Faites défiler les fichiers vidéo et appuyez sur l'un d'eux pour le visualiser en plein écran.
- ③ Appuyez sur l'icône de lecture pour le démarrer.

Astuce : Sur l'écran du fichier actuel, vous pouvez naviguer entre les vidéos en faisant glisser vers la gauche ou la droite.

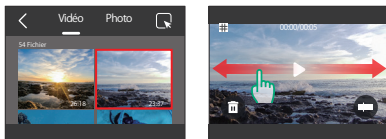

(2) Écran vidéo

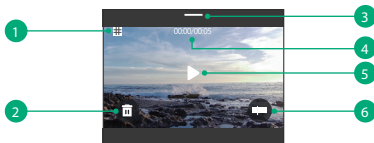


- ① Retour à l'écran de l'album
- ② Supprimer la vidéo en cours
- ③ Balayez vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation
- ④ Durée de lecture actuelle
- ⑤ Contrôle de la lecture et de la pause
- ⑥ Barre de progression de la lecture

9.4 Lecture de photos

(1) Lecture des photos

- ① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur "Photo" pour accéder aux fichiers photo.
 - ② Faites défiler les fichiers photo et appuyez sur l'un d'eux pour le visualiser en plein écran.
 - ③ Appuyez sur l'icône de lecture pour le démarrer.
- Astuce :** Sur l'écran du fichier actuel, vous pouvez naviguer entre les photos en faisant glisser vers la gauche ou la droite.

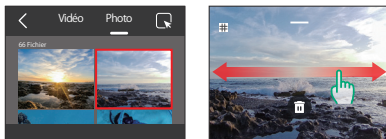

(2) Écran photo



① Retour à l'écran de l'album

② Supprimer le fichier actuel


③ Balayer vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation

9.5 Suppression de fichiers



(1) Supprimer des fichiers de l'écran album

① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur l'icône Carré en haut à droite pour sélectionner le(s) fichier(s) que vous souhaitez supprimer.


Astuce: Pour sélectionner des fichiers, vous pouvez également appuyer sur les fichiers que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner ou désélectionner tous les fichiers, appuyez sur l'icône en haut.


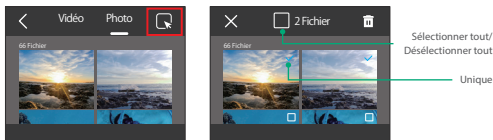


② Appuyez sur l'icône de Supprimer en haut à droite, puis sur l'option "Confirmer" pour effectuer la suppression des fichiers sélectionnés.

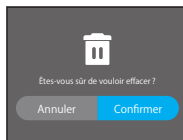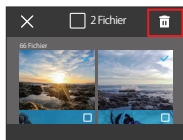


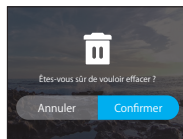
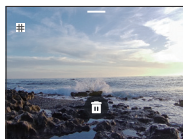
(2) Supprimer des fichiers sur l'écran vidéo

Sur l'écran Vidéo, appuyez sur l'icône Supprimer  dans le coin inférieur gauche du fichier vidéo actuel, et sélectionnez l'option "Confirmer" pour terminer la suppression du fichier sélectionné.

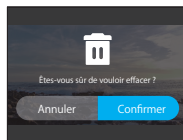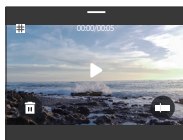

(3) Supprimer des fichiers sur l'écran des photos

Sur l'écran Photo, appuyez sur l'icône Supprimer  au bas du fichier photo actuel et sélectionnez l'option "Confirmer" pour terminer la suppression du fichier sélectionné.



10. Transmission des données


10.1 Transférer des fichiers vers un ordinateur

Méthode 1 : Transfert de fichiers via un lecteur de carte

- ① Assurez-vous que l'appareil est hors tension, puis retirez soigneusement la carte SD.
- ② Insérez la carte SD dans un lecteur de cartes.
- ③ Connectez le lecteur de cartes au port USB de votre ordinateur.
- ④ Copier des fichiers sur votre ordinateur pour les lire ou les éditer.

Méthode 2 : Transfert de fichiers via un câble de données

- ① Connectez votre appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données de USB.
- ② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez "Stockage USB" comme préférence de connexion. Vous serez informé que votre appareil photo est maintenant connecté à l'ordinateur.
- ③ Naviguez vers le lecteur de carte mémoire de votre ordinateur, puis transférez les fichiers souhaités pour la lecture ou l'édition.

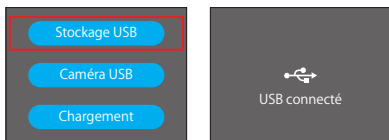


Remarque : Vous devez vous assurer que vous utilisez un câble de données USB, et pas seulement un câble de charge, pour permettre le transfert de données.

10.2 Mode Webcam

Le mode Webcam vous permet d'utiliser le Brave 8 Lite comme une webcam. Une fois activé, il peut capturer et transmettre en temps réel des vidéos ou des images via internet, idéal pour les visioconférences, le streaming en ligne et les discussions en direct. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

- ① Connectez votre appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données de USB.
- ② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez "Appareil photo USB" comme préférence de connexion.
- ③ Activez votre caméra en tant que Webcam (**Remarque** : Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'activation du paramètre "Périphérique vidéo USB").

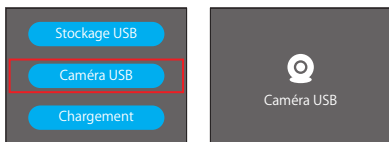

Remarque : En tant que webcam, la résolution d'enregistrement Par défaut de l'appareil est de 4K à 30FPS. Ajustez les paramètres de résolution à l'aide d'un outil Webcam sur votre ordinateur. Vous devez vous assurer que vous utilisez un câble de données USB, et pas seulement un câble de charge, pour permettre le transfert de données.

11. Téléchargement de l'App et connexion Wifi

11.1 Caméra Wifi

La caméra Wifi fonctionne pour connecter la caméra à l'application AKASO GO pour prévisualiser ou transférer des fichiers.

Remarque : La caméra Wifi n'est pas connectée à Internet.

11.2 Caractéristiques de l'application AKASO GO

- (1) Afficher l'état de l'appareil photo sur votre téléphone.
- (2) Contrôlez l'appareil photo à distance avec votre téléphone.
- (3) Prévisualiser les vidéos et les photos stockées sur la carte SD.
- (4) Modifiez ou partagez des vidéos ou des photos prises par votre appareil photo.
- (5) Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.

Conseils :

- ① Assurez-vous que le Wifi de la caméra est actif avant de vous connecter à l'application AKASO GO.
- ② L'appareil photo ne peut pas être utilisé en mode Wifi. Le fait de quitter l'écran Wifi déconnecte automatiquement l'appareil du Wifi.
- ③ Lors de la connexion Wifi de l'appareil photo, une notification "Pas de connexion Internet" ou "Sécurité faible" peut s'afficher car les données du téléphone sont en pause. Déconnectez l'application pour rétablir l'accès à Internet.

11.3 Télécharger l'application AKASO GO

- (1) Pour synchroniser votre appareil photo avec l'application, téléchargez l'application AKASO GO sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) en recherchant "AKASO GO". Vous pouvez également utiliser le code QR fourni :



AKASO GO



iOS




Android


- (2) Accédez à toutes les fonctionnalités de l'application en vous inscrivant et en vous connectant à votre compte AKASO GO.

11.4 Créer un compte pour l'application AKASO GO

- (1) Ouvrez l'application AKASO GO, puis appuyez sur "Mon" dans le coin inférieur droit pour accéder à la page d'inscription.

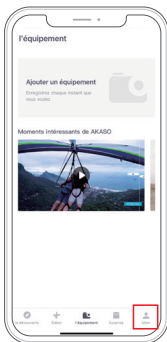

(2) Appuyez sur "Rejoignez-nous" pour saisir les informations nécessaires à la connexion, puis appuyez sur l'option "Connectez-vous". Vous avez maintenant créé avec succès le compte de l'application.

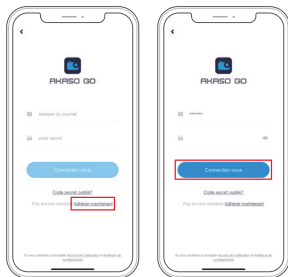




11.5 Connexion à l'application AKASO GO via Wifi

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à l'application AKASO GO. Remarque : pour que la connexion soit réussie, autorisez d'abord l'application à accéder à votre emplacement et à votre réseau local.

Remarque : pour que la connexion soit réussie, autorisez d'abord l'application à accéder à votre emplacement et à votre réseau local.

<p>Étape 1 : Appuyez sur l'icône Wifi dans le menu rapide pour activer le Wifi.</p>	<p>Étape 2 : Ouvrez l'application AKASO GO sur votre smartphone, appuyez sur "Appareil" en bas, puis appuyez sur "Ajouter un appareil" dans le coin supérieur gauche.</p>	<p>Étape 3 : Appuyez sur le SSID Wifi du Brave 8 Lite pour commencer à rechercher le signal Wifi de la caméra. Astuce : Le SSID Wifi se trouve dans l'écran des préférences de la caméra.</p>
		
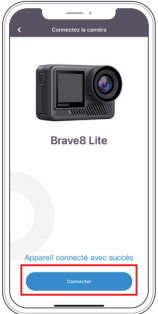
<p>Étape 4 : Sélectionnez l'option "Connecter" dans le coin inférieur droit.</p>	<p>Étape 5 : Choisissez l'option "Rejoindre" dans le coin inférieur droit pour établir une connexion.</p>	<p>Étape 6 : Appuyez sur l'option "Connecter" en bas pour lier votre caméra à l'application AKASO GO.</p>
		

Conseils :

- ① Si vous n'avez pas réussi à connecter le Wifi de la caméra, veuillez vérifier si vous avez bien allumé le Wifi de la caméra. Appuyez sur l'option "Recherche" si vous ne trouvez pas le Wifi de l'appareil photo.
- ② Les captures d'écran et les étapes ci-dessus sont données à titre indicatif.

11.6 Menu de l'application AKASO GO

(1) Interface utilisateur




(2) Vidéo


① Modes vidéo



L'application propose cinq modes vidéo : Vidéo, Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse, Ralenti et Vidéo HDR. Pour des informations détaillées sur ces modes, reportez-vous à la section : **Vidéo**→**Modes vidéo**.

Pour choisir un mode vidéo, appuyez sur "**Vidéo**", puis balayez vers la gauche ou la droite.

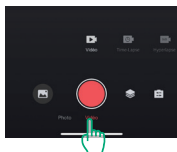

② Paramètres vidéo

Appuyez sur l'icône Paramètres  pour accéder aux paramètres vidéo. Appuyez à nouveau sur cette icône pour quitter.

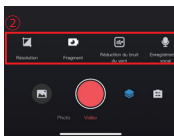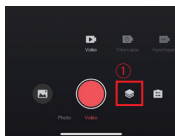

• Résolution

La résolution définit la clarté de l'image en fonction de sa hauteur et de sa largeur. Une résolution plus élevée se traduit par des images plus claires et des fichiers plus volumineux.

Remarque : Les résolutions disponibles varient en fonction du mode de prise de vue sélectionné. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section : Menu des paramètres vidéo.

• Fragment

Définir la durée de l'enregistrement vidéo. Disponible uniquement en mode vidéo.

Options : Arrêt (Par défaut)/15S/30S/180S Boucle.

• Réduction du bruit du vent

Améliore la qualité audio en réduisant le bruit du vent pendant l'enregistrement. Disponible uniquement en mode vidéo.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut).

• Vidéo Son

Activez ce réglage pour enregistrer des vidéos avec ou sans audio. Disponible uniquement dans les modes Vidéo et HDR.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut).

• Vitesse de ralenti

Permet de régler la vitesse des vidéos au ralenti. Disponible uniquement en mode ralenti.

Options : 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X.

• Vitesse de Hyperlapse

Détermine la vitesse à laquelle vos vidéos sont accélérées. Disponible uniquement en mode Hyperlapse.

Options : 30X/15X/10X/5X (Par défaut)/2X.

• Intervalle de time-lapse

Définit la fréquence de capture des images vidéo en mode vidéo time-lapse. Disponible uniquement en mode Vidéo Time-Lapse.


Options : 2s/5s (Par défaut)/10s/30s/1 min/2min/5min/10min/30min/1h.

(3) Photo

① Modes photo




L'application propose quatre modes photo : Photo, Photo en rafale, Minuterie photo et Photo Time-Lapse.

Pour sélectionner un mode, appuyez sur "Photo" et balayez vers la gauche ou la droite.

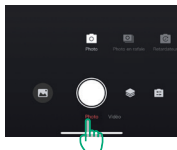

② Réglages des photos

Appuyez sur l'icône des paramètres  pour accéder aux paramètres photo ou les quitter.

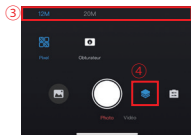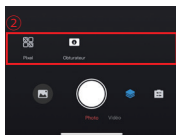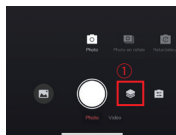

• Pixel

Une valeur de pixel plus élevée se traduit par une résolution plus élevée, une image plus claire et une taille de photo plus grande.

Options : 20MP (Par défaut)/12MP.

• Obturbateur

Réglez la durée pendant laquelle l'obturateur de l'appareil photo reste ouvert. Le fait de maintenir l'obturateur ouvert pendant toute la durée d'exposition souhaitée peut s'avérer utile pour les scènes à faible luminosité, les sujets éclairés ou les éléments aquatiques.

Options : Auto (Par défaut), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S.

• Rafale

Détermine le nombre de photos prises en mode rafale avec une seule pression sur l'obturateur. Disponible uniquement en mode Photo en rafale.

Options : 3 coups (Par défaut)/5 coups/8 coups.

• Minuterie

Définissez le temps de compte à rebours avant que l'appareil photo ne prenne une photo.

Par exemple, lorsque l'décompte du retardateur est réglé sur "3s", l'appareil photo lance un compte à rebours de 3 secondes, puis déclenche automatiquement l'obturateur pour prendre une photo.

Options : 1s/3s (Par défaut)/5s/10s/30s.

• Intervalle de time-lapse




Choisissez la fréquence à laquelle les photos sont prises en mode Photo Time-Lapse. Par exemple, si vous réglez l'intervalle de prise de vue sur "3s", l'appareil photo prendra des photos en continu toutes les 3 secondes. Disponible uniquement en mode Time-Lapse.

Options : 3s (Par défaut)/5s/10s/30s/1min

• Angle

Appuyez sur l'icône d'angle  puis sur l'icône de zoom mixte  pour accéder aux paramètres d'angle. Pour quitter, appuyez à nouveau sur l'icône.


Options : Super grand angle / Grand angle / Perspective portrait / Angle étroit.

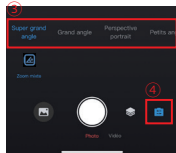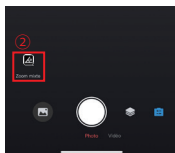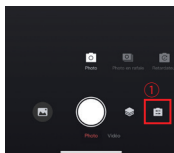


(4) Album

① Accès à l'album

A. Appuyez sur l'icône "**Album**" dans le coin inférieur gauche pour afficher les vidéos et les photos stockées sur la carte SD.

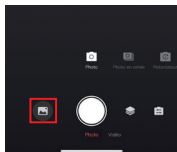

B. Une fois à l'intérieur, balayez vers le haut pour voir tous les fichiers. Sélectionnez un fichier pour le lire.



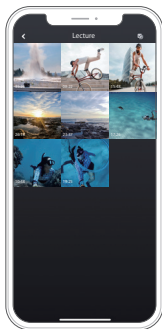


② Télécharger des fichiers sur votre téléphone

Vous pouvez télécharger des fichiers vidéo ou photo stockés sur la carte mémoire via l'application AKASO GO.

A. Télécharger SuperSmooth videos

Pour obtenir une vidéo SuperSmooth, vous devrez enregistrer une vidéo avec l'option « SuperSmooth » sélectionnée, puis la télécharger depuis l'application sur votre téléphone en suivant les étapes ci-dessous.

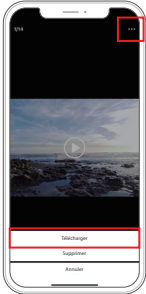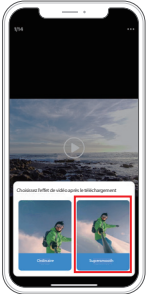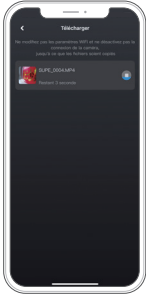
<p>Étape 1 : Sélectionnez la vidéo souhaitée, puis appuyez sur l'icône...dans le coin supérieur droit et choisissez "Télécharger".</p>	<p>Étape 2 : Choisissez "Super-Smooth".</p>	<p>Étape 3 : Après avoir accédé à l'écran de téléchargement, attendez la fin du téléchargement.</p>
		


<p>Étape 4 : Une fois qu'il est téléchargé avec succès, la vidéo est traitée par l'algorithme de stabilisation SuperSmooth.</p>	<p>Étape 5 : Une fois traitée, la vidéo est stockée dans l'album de votre téléphone.</p>
	

Remarque : Les vidéos normales ne peuvent pas être téléchargées de la même manière que les vidéos SuperSmooth car elles n'ont pas été traitées par l'algorithme de stabilisation SuperSmooth.

B. Télécharger des fichiers vidéo ou photo normaux

Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger des fichiers de l'application vers votre téléphone.

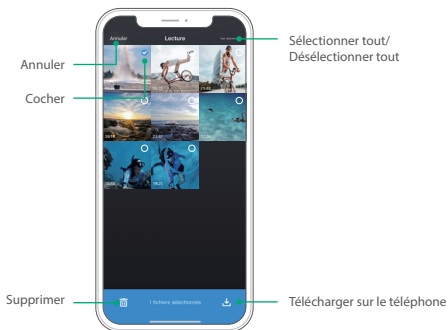


- Accédez à l'album et appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger.
- Appuyez sur l'icône "Télécharger"  dans le coin inférieur droit et confirmez le téléchargement.
- Le fichier sera enregistré dans la galerie de votre téléphone une fois le téléchargement terminé.

Remarque : Ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'application pendant le téléchargement.

③ Supprimer des fichiers sur l'application

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer des fichiers de l'application.




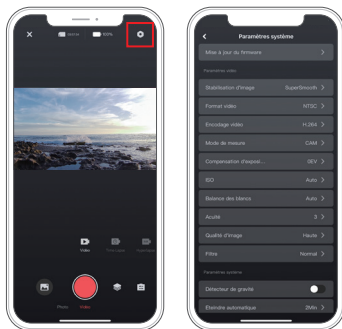
- Accédez à l'album et appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez le fichier à supprimer.
- Appuyez sur l'icône "Supprimer"  dans le coin inférieur gauche et confirmez la suppression.
- Le fichier sélectionné est maintenant supprimé.

Remarque : Ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'application pendant la suppression.

(5) Paramètres du système

① Accès à l'écran des paramètres du système

Touchez l'icône Settings  dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran des paramètres de l'application AKASO GO.



② Menu Paramètres du système

• Mise à jour du micrologiciel

Une mise à jour du micrologiciel peut résoudre les problèmes de compatibilité, améliorer les fonctions de l'appareil photo et la connexion Wifi.

• Stabilisation d'image

La Stabilisation d'image réduit de manière experte les vibrations de l'objectif, offrant ainsi une qualité vidéo fluide et irréprochable. Elle est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que l'équitation, le patinage et l'utilisation à main levée.

Options : Arrêt (Par défaut)/SuperSmooth

• Standard vidéo

Sélectionnez le format vidéo.

Options : NTSC/PAL

• Encodage vidéo

Le codage vidéo est le processus de conversion d'un fichier vidéo brut en un format compressé qui occupe moins d'espace de stockage. Cette caméra prend en charge les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant des effets d'image et des taux de compression différents.

• Mode de mesure

Choisissez le mode de mesure pour différentes scènes.

Options : MMC (Par défaut)/AM/CM/AFM

• EV

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

Options : 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Par défaut)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

L'ISO permet de régler la sensibilité du capteur d'image à la lumière.

Options : Auto (Par défaut)/100/200/400/800/1600/3200

• Balance des blancs

La balance des blancs permet d'ajuster la température de couleur de vos vidéos et photos, garantissant une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.

Options : Auto (Par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

• Netteté

Ajustez la netteté des éléments de votre scène pour capturer les détails les plus fins et améliorer ainsi la qualité globale de l'image ou de la vidéo.

Options : 0/1/ 2/3 (Par défaut)/5/6

• Qualité de l'image

Un paramètre de qualité d'image plus élevé se traduit directement par une meilleure qualité d'image, souvent accompagnée d'une taille de fichier plus importante.

Options : Haut/Standard (Par défaut)/Bas

• Filtre

Améliorez vos séquences grâce à diverses options de filtrage.

Options : Normal (Par défaut)/Vif

• Horodatage

Lorsque cette option est activée, l'heure et la date apparaissent en filigrane sur vos vidéos et vos photos.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut)

• Gyroscope

Le gyroscope à 6 axes intégré à l'appareil photo peut détecter la façon dont vous tenez l'appareil, ce qui permet une expérience de capture plus agréable. Lorsque le gyroscope est activé, l'appareil photo prend intuitivement des photos verticales lorsqu'il est tenu à la verticale et passe en mode grand écran lorsqu'il est tenu de côté.

Options : Marche/Arrêt (Par défaut)

• Arrêt automatique

Spécifiez l'intervalle d'arrêt automatique de l'appareil photo. L'appareil s'éteindra automatiquement après ce délai.

Options : Jamais/1Min/3Min/5Min (Par défaut)/10Min

• Économiseur d'écran automatique

Détermine le moment où l'écran de l'appareil photo s'éteint automatiquement. Pour qu'il reste toujours allumé, réglez ce paramètre sur "Jamais".

Options : Jamais/1 Min (Par défaut)/3Min/5Min

• Formater la carte microSD

Formatez la carte SD. Le formatage supprime tous les fichiers stockés sur la carte. Veillez donc à sauvegarder les fichiers importants avant de procéder au formatage.

• Réinitialisation d'usine

Réinitialise tous les paramètres aux valeurs d'usine et ferme toutes les connexions.

• Version de l'appareil photo

Vérifiez la version actuelle de votre appareil photo.

(6) Mise à jour OTA

Pourquoi faut-il effectuer des mises à jour OTA ?

Les mises à jour OTA sont d'une grande importance pour améliorer votre expérience d'utilisateur, étendre les capacités de la caméra et améliorer ses performances et sa réactivité. Il est fortement recommandé d'effectuer régulièrement des mises à jour OTA via l'application AKASO GO, car de nouveaux paquets de mise à niveau pour votre appareil photo sont publiés fréquemment.

Que faut-il faire avant une mise à jour OTA ?

Avant de lancer une mise à jour OTA, assurez-vous que :

- ① Le micrologiciel de votre appareil photo prend en charge les mises à jour OTA.
- ② Vous avez installé la dernière application AKASO GO sur votre smartphone.
- ③ Une carte Micro SD fonctionnelle se trouve dans l'appareil photo.
- ④ La mémoire disponible de votre téléphone est suffisante.

À quoi devez-vous faire attention avant la mise à jour OTA ?

Avant de lancer une mise à jour OTA, veuillez prendre les précautions suivantes :

- ① Examinez attentivement ces lignes directrices.
- ② Maintenez toujours l'application AKASO GO à jour.
- ③ Utilisez une carte Micro SD compatible avec l'appareil photo pour éviter les problèmes de mise à jour. (La capacité d'enregistrement de la carte garantit la compatibilité).
- ④ Maintenir la charge de la batterie de l'appareil photo à plus de 60 %.
- ⑤ Réglez la mise hors tension automatique et l'économiseur d'écran sur "Jamais", afin d'éviter toute interruption pendant la mise à jour.
- ⑥ Effectuez la mise à jour dans des zones bénéficiant d'une bonne couverture réseau afin d'éviter les échecs de mise à jour dus à de mauvaises conditions de réseau.
- ⑦ Restez connecté à l'application et à l'internet tout au long du processus de mise à jour.
- ⑧ Évitez d'utiliser l'appareil photo pendant la mise à jour, notamment en insérant ou en retirant la carte SD, en allumant ou en éteignant l'appareil photo et en effectuant toute autre opération susceptible de perturber la mise à jour.

Comment effectuer la mise à jour OTA ?

- ① **Téléchargez le dernier micrologiciel.** (**Conseil :** si votre téléphone est équipé d'un réseau 4G ou 5G, vous pouvez ignorer les étapes 3 et 4 car le micrologiciel sera téléchargé automatiquement sans qu'il soit nécessaire de changer de réseau).


Étape 1 : Dans les paramètres système de l'application, appuyez sur "Mise à jour du micrologiciel" pour accéder à l'écran de téléchargement.	Étape 2 : Vérifiez la version de la mise à jour du micrologiciel, puis appuyez sur "Télécharger".	Étape 3 : Après avoir reçu l'invite "Connecté à Internet", sélectionnez "Changer de réseau". Les paramètres du réseau s'affichent alors.	Étape 4 : Passez à un réseau disponible et appuyez sur "Terminé".	Étape 5 : L'application téléchargera automatiquement le paquet de mise à jour OTA. Assurez-vous d'une connexion réseau stable jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé.
--	---	--	---	--

- ② **Mettre à jour le micrologiciel.** (Après la mise à jour, activez votre appareil photo et vérifiez sa version : *Écran Préférences*→*Paramètres généraux*→*A propos*).

Étape 6 : Après avoir téléchargé le paquet de mise à jour OTA, appuyez sur "Connect to the camera". Une invite "Connect to the camera Wifi" apparaît.	Étape 7 : Appuyez sur l'option "Connecter" dans l'invite.	Étape 8 : Une fois connectée au réseau Wifi de la caméra, l'application affichera "Please Wait", indiquant que la mise à jour est en cours. Le voyant bleu de la caméra clignotera après être resté fixe. Remarque : cette opération prend généralement environ une minute. Veuillez patienter.	Étape 9 : L'application affichera "Update Completed" (mise à jour terminée) lorsque la mise à jour sera terminée. L'appareil photo sera mis hors tension et le voyant bleu s'éteindra.
---	---	---	--

12. Télécommande

Une fois que votre appareil photo est associé à la télécommande, une simple pression sur un bouton vous permet de prendre le contrôle à distance.


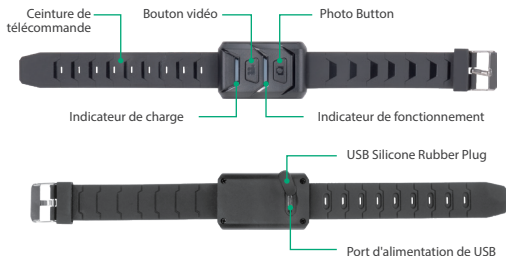


Remarque : La télécommande est uniquement résistante aux éclaboussures.

12.1 Connexion à la télécommande

Suivez ces étapes pour connecter votre caméra Brave 8 Lite à la télécommande :

- (1) Activez la fonction de télécommande sur l'appareil photo. Pour ce faire, balayez vers le bas pour accéder au menu rapide, trouvez et activez l'option "**Télécommande**", puis revenez à l'écran principal de prévisualisation.

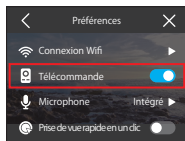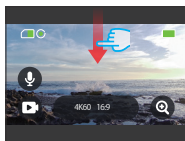

- (2) Une fois jumelée, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler votre appareil photo sans effort.

Remarque : Pour garantir un contrôle à distance réussi, assurez-vous que la télécommande est suffisamment chargée et utilisée à une distance de 10 mètres lorsque vous l'utilisez pour contrôler votre caméra.

12.2 Instructions relatives à l'utilisation des boutons

Bouton vidéo

Lorsque l'appareil est en mode vidéo, appuyez sur ce bouton pour commencer ou terminer l'enregistrement.

Bouton photo

Lorsque l'appareil est en mode photo, vous pouvez utiliser ce bouton pour prendre une photo.

Indicateurs

Indicateur rouge : Il reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la télécommande est complètement chargée.

Indicateur bleu : Clignote lentement pendant l'enregistrement vidéo ; clignote une fois pendant la prise de photos.

13. Monter votre caméra d'action Brave 8 Lite

Améliorez l'expérience de l'utilisateur en fixant la caméra sur divers équipements tels que les casques et les guidons. Voici un guide rapide.

Veillez toujours à ce que l'appareil photo soit bien placé dans son cadre de protection.



Fixez ensuite la caméra d'action sur la boucle de fixation.



Vous pouvez installer la caméra sur un casque à l'aide de différents accessoires.





Vous pouvez également installer la caméra sur un guidon.



14. Dépannage

Pour obtenir des conseils de dépannage détaillés, veuillez consulter la page officielle d'assistance technique d'AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/fr>



15. Entretien de la batterie

15.1 Maximiser l'autonomie de la batterie

- (1) Avant d'utiliser la caméra Brave 8 Lite pour la première fois, chargez complètement la batterie et fixez-la dans son logement.
- (2) Utilisez le réglage de l'économiseur d'écran ou réduisez la luminosité de l'écran.
- (3) Chargez complètement la batterie avant de la ranger.
- (4) Pour garantir des performances optimales, remplacez la batterie tous les ans.

15.2 Notes d'information

- (1) Pour éviter tout dommage potentiel, n'utilisez que des câbles de charge et des batteries AKASO.
- (2) L'enregistrement à des résolutions ou des fréquences d'images élevées, en particulier dans des conditions chaudes, peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un échauffement de l'appareil photo.
- (3) L'application AKASO GO peut générer de la chaleur supplémentaire et s'épuiser plus rapidement dans les zones où la connectivité réseau est instable.
- (4) Si l'appareil photo surchauffe, laissez-le refroidir avant de le réutiliser. En outre, enregistrez des vidéos à des résolutions et des fréquences d'images plus faibles.

15.3 Manipulation et stockage des batteries

- (1) En cas de stockage prolongé, maintenez la charge de la batterie à 50-60 %. Chargez la batterie tous les 3 mois et déchargez-la tous les 6 mois.
- (2) Ne rangez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie s'approchent d'objets métalliques, un court-circuit peut provoquer un incendie.
- (3) Stocker dans des endroits secs, à l'abri des dommages physiques potentiels causés par l'écrasement ou la collision.

- (4) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie à des températures élevées, par exemple en plein soleil ou dans un compartiment chaud. Dans ces conditions, la batterie s'échauffe, présente des dysfonctionnements ou voit sa durée de vie réduite.
- (5) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie dans des environnements à basse température, car cela réduirait la durée de vie de la batterie ou entraînerait un dysfonctionnement.
- (6) Évitez les environnements présentant de forts champs statiques ou magnétiques ; ceux-ci peuvent compromettre l'unité de protection de la batterie, ce qui présente des risques pour la sécurité.
- (7) Si la batterie dégage une odeur, surchauffe, change de couleur, se déforme ou présente des anomalies, cessez de l'utiliser et retirez-la immédiatement de l'appareil photo ou du chargeur de batterie, qu'elle soit utilisée, chargée ou stockée.
- (8) Isoler en toute sécurité les électrodes utilisées afin d'éviter tout risque potentiel.
- (9) Ne jetez jamais les piles au feu afin d'éviter tout risque d'explosion.

16. Précautions d'emploi

- (1) Nous ne garantissons aucun motif de retour dans les 7 jours suivant la date d'achat.
- (2) Les produits endommagés à la suite d'une mauvaise utilisation ne peuvent être retournés.
- (3) Le produit doit être retourné à l'état neuf, avec tous ses accessoires, y compris la documentation, dans son emballage d'origine complet. Il ne faut pas démonter le produit pour le vérifier, ni détruire l'emballage.
- (4) Si l'emballage d'origine est incomplet, perdu ou endommagé, le produit ne pourra pas être retourné.
- (5) L'utilisation de l'appareil photo pendant une baignade ou dans une source d'eau chaude peut entraîner des dommages dus à l'eau.



17. Nous contacter

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

